

KASUTUSJUHEND

Mini hi-fi audio

Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist
tähelepanelikult läbi ning hoidke see alles hilisemaks vaatamiseks.

MUDEL
OK75



MFL70422832

www.lg.com

Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Kõik õigused kaitstud.

1807_Rev02

Ohutusteave



ETTEVAATUST! ELEKTRILÖÖGIOHU
VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE ESI- EGA
TAGAKAANT. EI SISALDA KASUTAJA HOOLDATAVAID
OSI. HOOLDUSEKS PÖÖRDUGE VASTAVA
VÄLJAÕPPEGA HOOLDUSTÖÖTAJATE POOLE.



Võrdkõlgses kolmnurgas asuv piksenoole kujutis on mõeldud kasutaja teavitamiseks toote korpuses olevast ohtlikust isoleerimata pingest, mis võib olla piisavalt tugev, et kujutada endast inimestele elektrilöögiohtu.



Kolmnurga sees olev hüüumärk juhib seadme kasutaja tähelepanu oluliste kasutust ja hooldust (remonti) käsitlevate juhiste olemasolule tootega kaasasolevates dokumentides.

HOIATUS. ÄRGE JÄTKE SEADET TULEOHUTUSE TAGAMISE JA ELEKTRILÖÖGI VÄLTIMISE HUVIDES VIHMA KÄTTE EGA NIISKETESSE TINGIMUSTESSE.

ETTEVAATUST! Seade ei tohi puutuda kokku veega (tilkumine või pritsimine) ja sellele ei tohi asetada vedelikega täidetud anumaid, näiteks vaase.

HOIATUS. Ärge paigutage seda seadet kitsasse, piiratud ruumi, näiteks raamaturiulisse või muusse sarnasesse kohta.

ETTEVAATUST! Ärge kasutage koos selle tootega kõrgepingeseadmeid (nt elektrilist kärbsepiitsa). Elektrilöök võib põhjustada toote talitushäireid.



ETTEVAATUST! Selles tootes kasutatakse lasersüsteemi. Toote õigeks kasutamiseks lugege hoolikalt kasutusjuhendit ning hoidke see hilisemaks vaatamiseks alles. Kui seade vajab hooldust, pöörduge volitatud hoolduskeskusesse. Selles juhendis kirjeldatutest erinevate juhtseadiste või toimingute kasutamine ja erinev reguleerimine võib põhjustada ohtliku kokkupuute kiirgusega. Otsese kokkupuute vältimiseks laserkiirega ärge üritage korpust avada.

ETTEVAATUST! Ärge tõkestage ventilatsiooniavasid. Paigaldage tootja juhiste kohaselt. Korpuses olevad pilud ja avad on mõeldud ventilatsiooniks, toote töökindluse tagamiseks ja kaitseks ülekuumenemise eest. Avasid ei tohi kunagi sulgeda toote asetamisega voodile, diivanile, põrandavaibale või muule sarnasele pinnale. Seda toodet ei tohi paigutada sisseehitatud paigaldisse, näiteks raamaturiulisse, va juhul, kui tagatakse piisav ventilatsioon või järgitakse tootja juhiseid.

MÄRKUS: Palun vaadake ohutusteabe tähiseid, sh tootetunnust ja toiteallika nimiandmeid seadme põhjal või muul pinnal asuvalt nimiandmete sildilt.

ETTEVAATUST toitejuhtmega

Katkestusseadmeks on toitepistik. Toitepistik peab hädaolukordade puhul alati ligipääsetav olema. Kontrollige kasutusjuhendi tehniliste andmete leheküljelt nõudeid korrektsele toitevoolule. Ärge ülekoormake seinakontakte. Ülekoormatud seinakontaktid, kehvasti kinnitatud või kahjustatud seinakontaktid, pikendusjuhtmed, kulunud toitejuhtmed või juhtmete kahjustatud või mõranenud isolatsioon, on ohtlikud. Kõik need võivad põhjustada elektrilöögi või tulekahju. Kontrollige seadme juhet regulaarselt ja kui märkate kahjustusi või kulumist, eemaldage seade vooluvõrgust ning lõpetage seadme kasutamine. Toitejuhtme peab asendama selleks ettenähtud asenduosaga ja seda tohib teha üksnes vastavat luba omav hoolduskeskus. Kaitske toitejuhet füüsilise või mehaanilise vigastamise eest. Kindlasti ei tohi juhet väänata, kokku pigistada, ukse vahele jätta ega juhtme peal kõndida. Pöörake erilist tähelepanu pistikutele, seinakontaktidele ja kohale, kus juhe seadmest välja tuleb.

Seadmega on kaasas patarei või aku. **Kuidas patareid või aku seadmest ohutult eemaldada:** Selleks, et vanad patareid või aku eemaldada, järgige seadme kokkupaneku samme vastupidises järjekorras. Selleks, et vältida keskkonna saastumist ning võimalikku ohtu inimeste ja/või loomade tervisele, peab vanad patareid või aku panema vastavasse prügikonteinerisse või viima nende kogumiskohta. Ärge visake patareisid või akut ära koos muude jäätmetega. Soovitav on viia patareid ja akud tasuta kogumispunkti (see teenus ei pruugi siiski igal pool võimalik olla). Patareid ega aku ei tohiks olla liigse kuumuse, tule või otsese päikesevalguse käes. **ETTEVAATUST!** Seadme lähedale ei tohi asetada leegiallikaid (nt põlevaid küünlaid).

Sümbolid

~	Viitab vahelduvvoolule (AC).
---	Viitab alalisvoolule (DC).
⊞	Viitab II klassi seadmele.
⏻	Viitab ooterežiimile.
I	Viitab toite olekule "ON" (SEES).
⚡	Viitab ohtlikule pingele

Sisukord

1 Alustamine

- 2 Ohutusteave
- 6 Ainulaadsed omadused
- 7 Nõuded esitatavatele failidele
- 7 – Nõuded muusikafailidele
- 7 – Ühilduvad USB-seadmed
- 7 – Nõuded USB-seadmele
- 8 Kaugjuhtimispuht
- 10 Ülapaneel
- 12 Esipaneel/tagapaneel
- 13 Seadme vedu

2 Ühendamine

- 14 Vahelduvoolu toitejuhtme ühendus
- 14 Lisaseadmete ühendamine
- 14 – Ühendus AUX IN
- 15 – Kandeseadme ühenduspesa PORT. IN
- 15 – Kandemängijas või välisseadmes asuva muusika kuulamine
- 16 – OPTICAL IN ühendus
- 16 LG Sound Sync
- 18 – USB-seadme ühendamine
- 18 – Antenni ühendamine

3 Kasutamine

- 19 Põhitoimingud
- 19 – CD- ja USB-seadme kasutamine
- 19 – Automaatesitus
- 20 – Kausta ja MP3-/WMA- faili valimine
- 21 – Faili/kausta kustutamine või vormindamine
- 21 Taasesitusefekt
- 21 – DJ EFFECT
- 21 – DJ SCRATCH
- 22 – AUTO DJ
- 22 – DJ PAD
- 23 – DJ LOOP
- 23 – PARTY ACCELERATOR
- 23 – PARTY KICK STARTER (PEOKÄIVITAJA)
- 24 Juhtmevaba Bluetooth®-i tehnika kasutamine
- 24 – Bluetoothi seadmesse salvestatud muusika kuulamine
- 27 Rakenduse Music Flow Bluetooth
- 27 – Teave rakenduse „Music Flow Bluetooth” kohta
- 27 – Rakenduse „Music Flow Bluetooth” installimine Bluetoothi seadmesse
- 28 – Aktiveerige rakenduse „Music Flow Bluetooth” abil Bluetooth
- 29 Raadio kasutamine
- 29 – Raadio kuulamine
- 29 – FM-i halva vastuvõtukvaliteedi parandamine
- 29 – Raadiojaamade eelhäälestus
- 29 – Kõigi salvestatud raadiojaamade kustutamine
- 30 – Raadiojaama teabe vaatamine

31	Heli reguleerimine
31	– Helirežiimi seadmine
31	– Režiimi USER EQ seadistamine
32	Keerukamad toimingud
32	– USB-seadmele salvestamine
34	– Režiimi JUKE BOX taasesitus
35	Muud toimingud
35	– Heli ajutine väljalülitamine
35	– DRC (dünaamilise vahemiku juhtimine)
35	– Lapsekindel režiim CHILDSAFE
36	– DEMO
36	– Paus
36	– Teleri kaugjuhtimispuldi kasutamine
37	– Mikrofoni kasutamine
39	– LIGHTING
40	– Unetaimeri seadistamine
40	– Valgusregulaator
40	– Toite automaatne väljalülitamine
40	– Toite automaatne sisselülitamine
41	– Automaatfunktsiooni muutmine
42	Kellaaja seadmine
42	– Kella seadmine rakenduse „Music Flow Bluetooth” abil Bluetoothi kaudu
42	– Mängija kasutamine äratuskellana
43	WIRELESS PARTY LINK ühendus

4 Törkeotsing

45	Törkeotsing
45	– Üldine

5 Lisa

47	Üldised tehnilised andmed
48	Kaubamärgid ja litsentsid
49	Hooldus
49	– Märkused plaatide kohta
49	– Seadme käsitsemine

1

2

3

4

5

Ainulaadsed omadused

BLUETOOTH®

Võimaldab kuulata **Bluetooth**i seadmesse salvestatud muusikat.

Kandeseadme sisend

Võimaldab kuulata kandeseadmest lähtuvat muusikat. (MP3, sülearvuti jne)

Optiline sisend

Võimaldab kuulata muusikat teie optilisest seadmest.

Taasesitusefektid

Võimaldab kuulata muusikat koos mitmesuguste heli- ja taasesitusefektidega.

Otsesalvestus USB-seadmele

Salvestab muusikat teie USB-seadmele.

Music Flow Bluetooth

Music Flow Bluetooth on rakendus, mis võimaldab teil juhtida mõningaid LG uusimaid heliseadmeid. (Lehekülg 27-28)

LG Sound Sync

Reguleerib selle seadme helitugevust LG Sound Synciga ühilduva LG teleri kaugjuhtimispuldi abil.

Nõuded esitatavatele failidele

Nõuded muusikafailidele

MP3-/WMA-failide ühilduvus selle mängijaga on piiratud järgmiselt.

- Diskreetimissagedus: vahemikus 32 kuni 48 kHz (MP3), 32 kuni 48 kHz (WMA)
- Bitikiirus: vahemikus 32 kuni 320 kbps (MP3), 40 kuni 192 kbps (WMA)
- Failide maksimumarv: andme-CD-l: 999 / USB-seadmel: 2000
- Kaustade maksimumarv: andme-CD-l: 99 / USB-seadmel: 200
- Faililaiendid: .mp3 / .wma
- Sõltuvalt faili tüübist või vormingust ei pruugi teatud MP3-/WMA-failide esitamine õnnestuda.
- CD-ROM-i failivorming: ISO 9660 / JOLiet
- Soovitame kasutada tarkvara Easy-CD Creator, mis loob ISO 9660 failisüsteemi.
- Seadmel ei saa esitada DRM (Digital rights management, „digitaaloiguste haldusega“) kaitstud faili.
- DTS-heliplaati ei toetata.

Korduvsalvestusega plaatide vormindamisel tuleb määrata vormingusuvandiks [Mastered], et plaadid ühilduksid LG plaadimängijatega. Kui määrate suvandiks Live File System, ei saa te plaati LG plaadimängijas kasutada.

(Mastered / Live File System: Windows Vista plaadivormingu süsteem)


Ühilduvad USB-seadmed

- MP3 mängija: väikmälul tüüpi MP3 mängija.
- USB väikmälul: seadmed, mis toetavad USB 2.0 või USB 1.1.
- Selle seadme USB-funktsioon ei toeta kõiki USB-seadmeid.


Nõuded USB-seadmele

- Ei toetata seadmeid, mis vajavad pärast arvutiga ühendamist lisatarkvara installimist.
- Ärge eemaldage töös olevat USB-seadet.
- Suure mahuga USB puhul võib otsinguks kuluda rohkem kui mõni minut.
- Andmekao vältimiseks varundage kõik andmed.
- Kui kasutate USB-pikendusjuhet või USB-jaoturit, siis USB-seadet ei tuvastata.
- NTFS-failisüsteemi kasutamine ei ole toetatud. (Toetatud on ainult FAT (16/32) failisüsteem.)
- See seade tuvastab kuni 2000 faili.
- Väliseid kõvakettaid, kaardilugejaid, lukustatud seadmeid ja kõvaketta tüüpi USB-seadmeid ei toetata.
- Seadme USB-porti ei ole võimalik arvutiga ühendada. Seadet ei saa kasutada salvestina.
- Osa USB-seadmetest ei pruugi selle seadmega töötada.

Kaugjuhtimispult

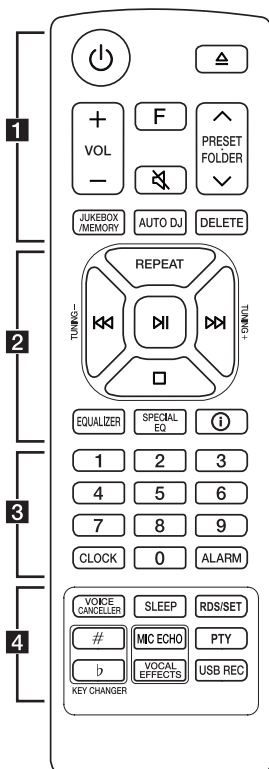

Patarei vahetamine

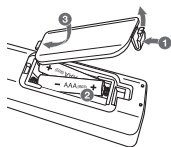

Eemaldage kaugjuhtimispuldi taga asuv aku kaas ning sisestage aku nii, et **+** ja **-** märk sobituksid õigesti.

..... **1**

⏻ (Ooterežiim) : Seadme sisse- ja väljalülitamine.

⏮ (ava/sule) : avab ja suleb plaadisalve.

VOL (Helitugevus) **+/-** : reguleerib kõlari helitugevust.

F (Funktsioon) : valib funktsiooni ja sisendiallika.

Sisendallikas/funktsioon	Kuvaaken
Ketas	CD
USB	USB1 / USB2
Optiline	OPTICAL
LG Sound Sync (optiline)	LG OPT
AUX sisend	AUX
Kantava seadme sisend	PORTABLE
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (juhtmevaba)	LG TV
Raadio	FM

🔇 (Vaigista) :

- vaigistab heli.
- Juhib seadet teleri puldiga. (Lehekülj 36)

PRESET-FOLDER $\wedge/\vee$:

- Valib raadiojaama jaoks eelhäälestatud numbri. (Lehekülj 29)
- võimaldab otsida MP3-/WMA-faile sisaldavaid kaustu. Kui seadmes mängib CD või USB-seade, kus MP3-/WMA-failid asuvad mitmes kaustas, siis vajutage soovitud kausta valimiseks nuppu

PRESET-FOLDER $\wedge/\vee$:

JUKEBOX/MEMORY :

- salvestab raadiojaamad; (Lehekülj 29)
- valib režiimi JUKE BOX, (Lehekülj 34)
- Koostab JUKE BOX loendi.

AUTO DJ : valib AUTO DJ režiimi. (Lehekülj 22)

DELETE :

- Kustutab MP3/WMA failid. (ainult USB) (Lehekülj 21)
- Kustutab muusikapala JUKE BOX loendist.
- kustutab kõik salvestatud raadiojaamad.

2

REPEAT : võimaldab esitada muusikapalu/faile korduvalt või juhujärjestuses.

TUNING -/+ : valib raadiojaamad.

⏮/⏭ (Jäta vahele/Otsi):

- Valib järgmise või eelmise loo.
- Otsib muusikapalast või failist soovitud lõiku.

⏸ (esita / paus):

- käivitab või peatab taasesituse,
- Valib stereo/mono.

□ (Vaigista) :

- Lõpetab esituse.
- Tühistab kustutusfunktsiooni DELETE.

EQUALIZER : valib heliefekte.

SPECIAL EQ : Spetsiaalse ekvalaiseri valimine.

① (Teave) :

- Kuvab teavet teie muusika kohta. Sageli sisaldab MP3-fail ID3-märgist. Märkis sisaldab teavet pealkirja, esitaja, plaadi või esitusaja kohta.
- Näeb režiimis OPTICAL optilise allika infot.
- Näitab BT READY režiimis **Bluetooth** seadme nime.
- Näitab **Bluetooth**-režiimis kõigi ühendatud **Bluetooth**-seadmete nimesid.
- Kui need üksused on omavahel režiimis WIRELESS PARTY LINK ühendatud, kuvatakse üksustel ühendatud seadme nimi.

3

Numbrinupud **0** kuni **9**: valib numbriga muusikapala, faili või eelmääratud numbri.

CLOCK : võimaldab seada kellaaja ja kella vaadata.

ALARM : äratusfunktsiooni ALARM abil saate CD või USB-seadme esituse ja raadiovastuvõtu soovitud ajal sisse lülitada.

4

VOICE CANCELLER : Helitoone saab muusika esitamisel eri sisendallikatest vähendada.

SLEEP : Seadistab süsteemi teatud ajal automaatselt välja lülituma.

(Valgusregulaator: kuvaakna heledust vähendatakse poole võrra.)

RDS/SET :

- RDS (raadioandmesüsteem)
- Kinnitab seadistuse.

KEY CHANGER (#/b) : Muudab helistiku teie hääleulatusale sobivaks.

MIC ECHO : ECHO režiimi valimine.


PTY : otsib raadiojaamu tüübi järgi.

VOCAL EFFECTS : Valib erinevaid vokaalefektide režiime.

USB REC :

- USB-le salvestamine.
- Salvestamise lõpetamiseks vajutage ja hoidke all 3 sekundit.

Ülapaneeel

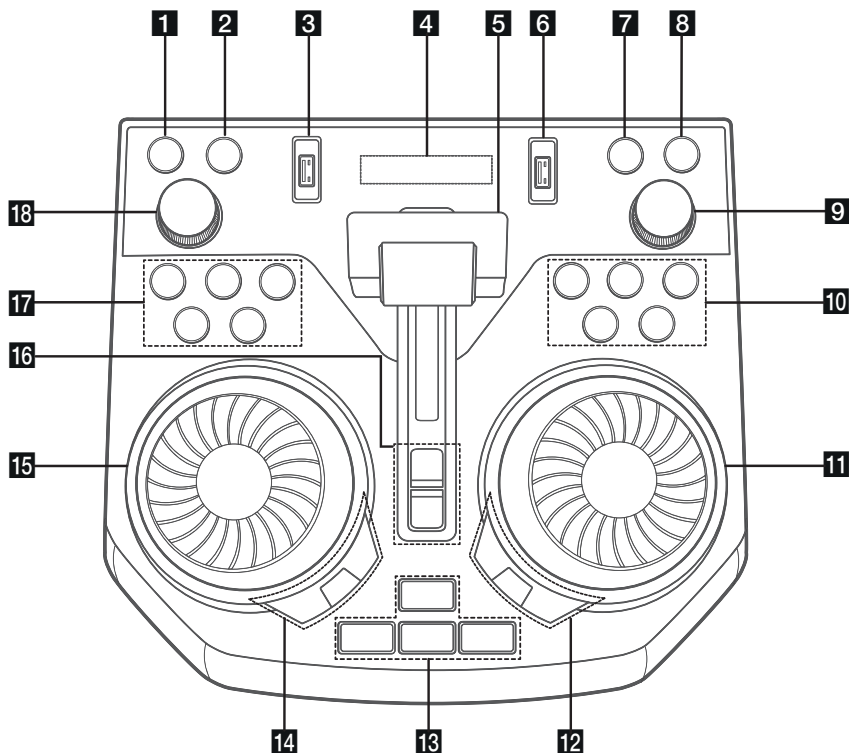

1 (ooterežiim)

Lülitab toite sisse või välja.

2 **USB REC / DEMO**

- Salvestab USB.
- Salvestamise lõpetamiseks vajutage ja hoidke all 3 sekundit.
- Kui vajutate väljalülitatud olekus **USB REC / DEMO**, kuvatakse demo-režiim.

3 **USB 1 Port**

USB-seadmega ühendamisel võite esitada helifaile.

4 Kuvaaken

5 **PARTY ACCELERATOR** lever

Peoõhkkonna loomiseks libistage hooba.

6 **USB 2 Port**

USB-seadmega ühendamisel võite esitada helifaile.

7 **F** (Funktsioon)

Valib funktsiooni ja sisendallika.

Sisendallikas/funktsioon	Kuvaaken
Ketas	CD
USB	USB1 / USB2
Optiline	OPTICAL
LG Sound Sync (optiline)	LG OPT
AUX sisend	AUX
Kantava seadme sisend	PORTABLE
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (juhtmevaba)	LG TV
Raadio	FM

8 **WIRELESS LINK**

- Valib MAIN või OTHER WIRELESS PARTY LINK režiimis.
- Režiimi WIRELESS PARTY LINK sisse- või väljalülitamine.

9 **MASTER VOL. (helitugevus) -/+**

Reguleerib helitugevust.

10 **(Vahelejätmine/Otsing)**

- Jätab vahele tagasisuunas.
- Otsib loo/faili lõiku.
- Valib raadiojaamu.

⏮ (Esitus/Paus)

- Alustab või peatab taasesituse.
- Valib stereo/mono.

⏭ (Vahelejätmine/Otsing)

- Jätab vahele edasisuunas.
- Otsib loo/faili lõiku.
- Valib raadiojaamu.

□ (Stopp) / **RDS**

- Peatab taasesituse või tühistab funktsiooni DELETE.
- Radio Data System

△ (Ava/Sulge)

Avab ja sulgeb plaadialve.

11 **DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI**

- Kriipiva heli tekitamiseks keerake päri- või vastupäeva.
- Otsib kausta või faili.

12 **SPECIAL EQ / BASS BLAST (või BASS BLAST+)**

- Spetsiaalse ekvalaiseri valimine.
- Bassiefekti saamiseks, vajutage ja hoidke nuppu BASS (või BASS+).

SEARCH

Valikurežiimis liigub kausta või faili.

OK

Valib faili otsimise ajal kausta.

13 **PARTY STARTER**

- Seadme välja lülitatud olekus aktiveerib see funktsioon seadme Party Kick Starter (peokäivitaja) heliga.
- Seadme sisse lülitatud olekus miksib see funktsioon muusikat Party Kick Starter (peokäivitaja) heliga.

CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)

Valib miksimiseks heliefekti CLUB, DRUM või USER. (Kui soovite kasutada funktsiooni USER, peate allika rakenduses „Music Flow Bluetooth“ registreerima.)

1, 2, 3 (DJ PAD)

Vajutage soovitud helipadjandit.

14 **DJ EFFECT**

Valib soovitud DJ-efekti.

USER EQ

Valib teie enda poolt loodud ekvalaiseri.

LIGHTING

Valib valgustusrežiimi.

15 **DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL**

- Kriipiva heli tekitamiseks keerake päri- või vastupäeva.
- USER EQ taseme reguleerimiseks keerake päri- või vastupäeva.
- DJ EFFECT taseme reguleerimine.
- Valib vokaaliefektid.
- Valib valgustusefektid.

16 **PARTY ACCELERATOR MODE**

Valib PARTY ACCELERATOR MODE.

DJ LOOP

Valib režiimi DJ LOOP

(Režiimi DJ LOOP võib kasutada CD/USB esituse ajal.

17 **KEY CHANGER (b/#)**

Muudab helistiku teie hääleulatusele sobivaks.

VOICE CANCELLER

Vokaalitoone saab muusika esitamisel eri sisendallikatest vähendada.

VOCAL EFFECTS

Valib režiimi VOCAL EFFECTS .


MIC ECHO

ECHO režiimi valimine.

18 **MIC VOL. (Mikrofoni helitugevus) -/+**

Reguleerige mikrofoni helitugevust.

Esipaneel/tagapaneel

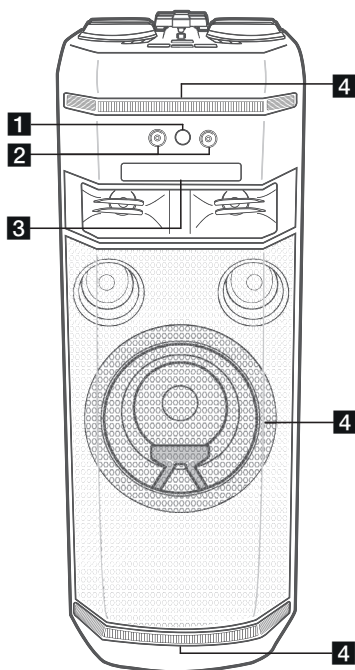


- 1** **R** (Kaugandur)
- 2** **MIC** (Mikrofon) 1/2 jack
- 3** Plaadisalv
- 4** Valgustus



Ettevaatust

Paigutage kõlar lastele kättesaamatusse ja ohutusse kaugusesse. Vastasel juhul võib kõlar maha kukkuda ja see võib põhjustada vigastusi ja/või varalist kahju.

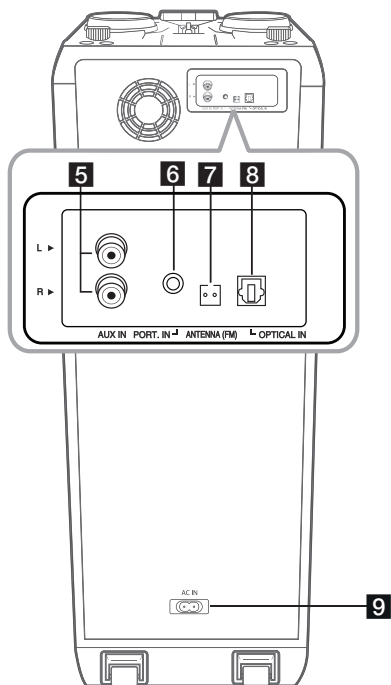

- 5** **AUX IN (L/R)** : Lisaseadme ühendamine.
- 6** **PORT (Kasaskantav).IN** : ühendage kaasaskantav seade.
- 7** **ANTENNA (FM)**
- 8** **OPTICAL IN** :ühendab optilise seadme.
- 9** **AC IN**-pesa




Ettevaatust!

- Võimalusel ühendage toitejuhe otse seinakontakti. Kui aga kasutate pikendusjuhet, on soovitatav valida 110 V / 15 A või 230 V / 15 A pikendusjuhe, vastasel juhul võib seade puuduliku toite tõttu halvasti töötada.
- Ärge koormake pikendusjuhet üle liigse elektrikoormusega.

Seadme vedu

Seadmel on lihtsat liigutamist võimaldavad rattad ja käepide.

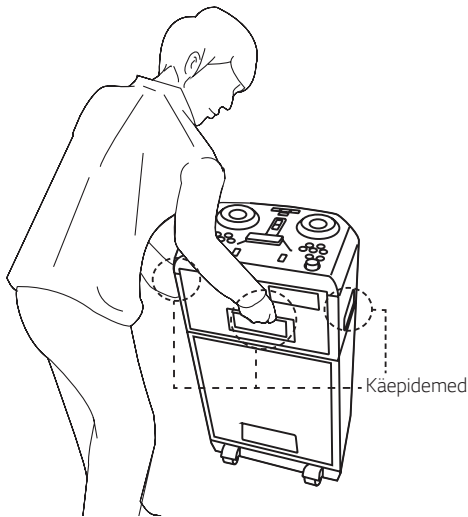

Ettevaatust

- Arge veeretage seadet kõvakatteta teel ega trepil.
- Vältige seadme kandmisel selle mahapillamist.
- Enne seadme kandmist lahutage kõik ühendatud kaablid.
- Ärge asetage seadet ebastabiilsele pinnale. Paigutage seade laste käeulatusesst ohutusse kaugusse.
- Vältige seadme kukkumist. Vastasel korral võib see põhjustada tõrkeid, kehavigastusi ja/ või varalist kahju.

1


Alustamine

Kasulikud funktsioonid seadme kasutamiseks

Funktsioon	Kirjeldus	Mida teha	Tehke seda
Teleri kaugjuhtimispult sisse/välja (Lehekülg 36)	See võimaldab juhtida helitugevust teleri kaugjuhtimispuldiga, isegi kui see mõne teise ettevõtte toode. Selle funktsiooni algne seadistus lülitati sisse.	ON (sees)	Hoidke kaugjuhtimispuldil nuppu optilises funktsioonis 3 sekundit all.
		OFF (väljas)	Hoidke kaugjuhtimispuldil nuppu optilises funktsioonis 3 sekundit all.
BT lukustamine sisse/välja (Lehekülg 26)	See võimaldab ühendada Bluetooth seadme ainult BT (Bluetooth) ja LG TV funktsiooniga. Selle funktsiooni algne seadistus lülitati välja.	ON (sees)	Vajutage ja hoidke nuppu BT (Bluetooth) funktsioonis 5 sekundit all.
		OFF (väljas)	Vajutage ja hoidke nuppu BT (Bluetooth) funktsioonis 5 sekundit all.
Toite automaatne sisselülitamine (Lehekülg 40)	See võimaldab seadme automaatselt sisse lülitada sisendsignaali abil : Optiline, LG TV või BT (Bluetooth)	ON (sees)	Lülitage seade välja, vajutades seadmel olevat nuppu 5 sekundit.
		OFF (väljas)	Lülitage seade välja, vajutades seadmel olevat nuppu 5 sekundit.

Vahelduvvoolu toitejuhtme ühendus

1. Ühendage vahelduvvoolu toitejuhtme (kaasas) üks ots seadme tagaküljel asuvasse **AC IN** pessa.

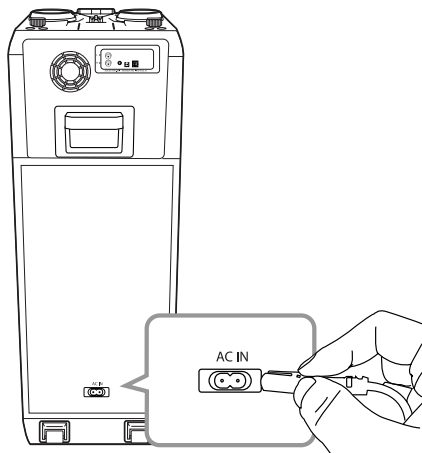

2. Ühendage teine ots seinapistikusse.



Märkus


Tõmmake vahelduvvoolu toitejuhe seinakontaktist välja, kui te ei kasuta seadet pikema aja jooksul.

Lisaseadmete ühendamine

Ühendus AUX IN

Ühendage lisaseadme (videokaamera, teler, pleier jne) väljundjuhe ühenduspessa **AUX IN** (L/R).


Kui teie seadmel on ainult üks heliväljund (mono), siis ühendage see seadme vasakpoolsesse helipessa.

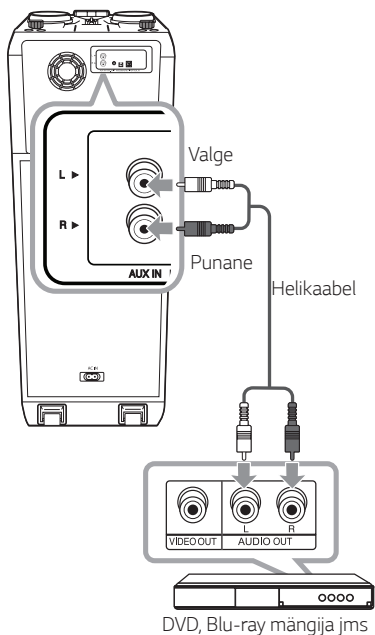

DVD, Blu-ray mängija jms

Kandeseadme ühenduspesa PORT. IN

Ühendage kaasaskantava seadme (MP3 või Line out) väljund (kuular või kaasaskantav meediamängija vms) **PORT. IN** (3,5 mm) pesaga.

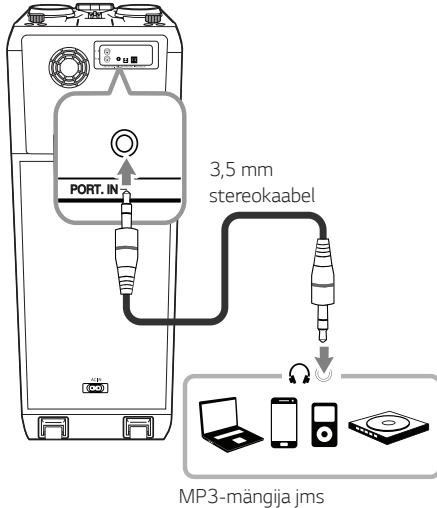

Kandemängijas või välisseadmes asuva muusika kuulamine

Seadet saab kasutada muusika esitamiseks mitut eri tüüpi kandemängijatest või välisseadmetest.

1. Ühendage kandemängija süsteemi ühenduspesa **PORT. IN**.

Või

Ühendage välisseade süsteemi ühenduspesa **AUX IN**.

2. Lülitage toide sisse, vajutades .
3. Vajutage **F**, et valida funktsioon AUX või PORTABLE.
4. Lülitage kandemängija või välisseade sisse ja käivitage esitus.




Märkus

Lülitab automaatselt PORTABLE funktsioonile, kui ühendate kaasaskantava seadme **PORT. IN** pesa.

OPTICAL IN ühendus

1. Ühendage välisseadme optilise väljundi pistik OPTICAL IN pistikupessa.

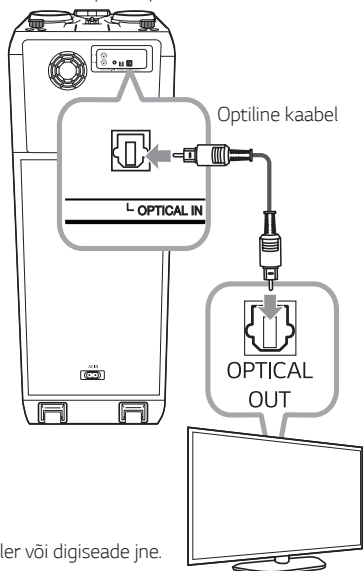

2. Vajutage nuppu **F**, kuni valitud on funktsioon OPTICAL.



Märkus

- Kui optilise kaabli pistikul on kaitsekate, siis enne kaabli ühendamist eemaldage kate.
- Te võite kuulata antud seadme kõlaritest teleri heli. Kuid mõnede teleri mudelite puhul peate teleri menüüst valima heliväljundiks valised kolarid. (Detailsema info leiate teleri kasutusjuhendist.)
- Heli kuulamiseks sellest seadmest seadistage oma TV heliväljund:
TV seadete menü → [Heli] → [TV heliväljund] → [Väline kõlar (Optiline)]
- Olenevalt teie teleri mudelist võivad teleri seadete üksikasjad erineda.
- Taasesituse efektid ja MIC-funktsioon ei tööta funktsiooniga OPTICAL ega LG OPT.

LG Sound Sync



Osa selle seadme funktsioonidest saab juhtida teleri kaugjuhtimispuldi abil LG Sound Synci kaudu. See ühildub LG teleriga, mis toetab LG Sound Synci. Kontrollige, kas teie teleril on LG Sound Synci logo.

LG teleri kaugjuhtimispuldi abil juhitavad funktsioonid: helitugevuse suurendamine / vähendamine, vaigistamine

Täpsemat teavet LG Sound Synci kohta saate teleri kasutusjuhendist.

Juhtmeühendusega LG Sound Sync

1. Ühendage oma LG teler seadmega optilise kaabli abil.
2. Heli kuulamiseks sellest seadmest seadistage oma TV heliväljund:
TV seadete menü → [Heli] → [TV heliväljund] → [LG Sound Sync (Optiline)]
3. Vajutage seadme sisse lülitamiseks **⏻** nupule.
4. Vajutage nuppu **F**, kuni valitud on funktsioon OPTICAL.

Kui seade ja teler on õigesti ühendatud, kuvatakse kuvaaknas kirjet „LG OPT“.

Juhtmeühendusega LG Sound Sync


1. Vajutage seadme sisse lülitamiseks  nupule.
2. Vajutage nuppu **F**, kuni valitakse LG TV funktsioon.
3. Seadistage teleri heliväljund kuulama heli selle seadme kaudu:
teleri seadistusmenüü [Sound] -> [TV Sound output] -> [LG Sound Sync (Wireless)]
Kuvaaknale ilmub umbes kolmeks sekundiks „PAIRED” ning kui teler ja seade on omavahel korralikult ühendatud, ilmub seejärel „LG TV”.

! Märkus

- LG Sound Synci kasutades saate kasutada ka selle seadme kaugjuhtimispulti. Kui kasutate uuesti teleri kaugjuhtimispulti, süntoonib seade end teleriga.
- Kui ühenduse loomine ei õnnestu, siis kontrollige seadme ja oma teleri toidet ja funktsioone.
- LG Sound Synci kasutades kontrollige järgmistel juhtudel seadme seisukorda ja ühendusi:
 - Seade lülitatakse välja.
 - Muule funktsioonile ümberlülitamisel;
 - Juhtmevaba ühenduse katkemisel häirete või kauguse tõttu.
 - Optilise kaabli lahtiühendamine.
- Seadme väljalülitusaeg on olenevalt teie telerist erinev.
- Kui soovite LG teleri funktsiooni abil funktsiooni vahetada, muutub helitugevus vastavalt LG teleri helitugevuse tasemele.
- Olenevalt teie teleri mudelist võivad teleri seadete üksikasjad erineda.
- Kui vajutasite seadme otse välja lülitamiseks nupule , katkestatakse LG Sound Sync ühendus. Funktsiooni uuesti kasutamiseks peate TV ja seadme uuesti ühendama.
- Helitugevust saab suurendada, kui TV ja seade on LG Sound Sync abil ühendatud. Vähendage TV helitugevust ja ühendage seadmega.
- LG Sound Sync kaudu ühendatud LG TV sisse lülitamisel või LG TV funktsiooni aktiveerimisel lülitub seade automaatselt LG TV funktsioonile.
- Sõltuvalt teleri versioonist peate teleri heliväljundi käsitsi seadistama.
- Kui reguleerite teleri helitugevust siis, kui seade ja teler on LG Sound Sync abil ühendatud, võib seadme helitugevus olla teleriga süntoonimise tõttu valjem.

USB-seadme ühendamine

Ühendage USB-seade (või MP3-mängija jms) seadme USB-portidega.

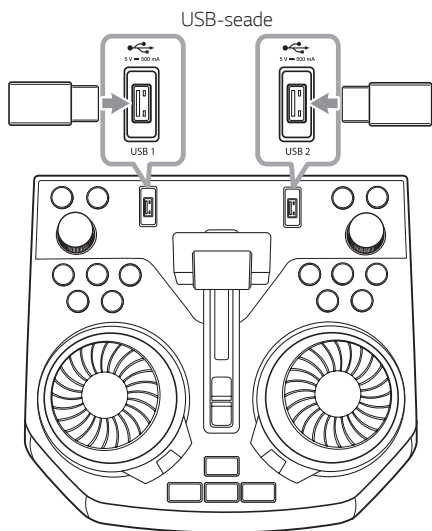


! Märkus

USB-seadme eraldamine seadmest

1. Valige mõni teine funktsioon/režiim või vajutage kaks korda järjest .
2. Eraldage USB-seade seadme küljest.

Antenni ühendamine

Raadio kuulamiseks ühendage seadmega kaasas olev FM-antenn.

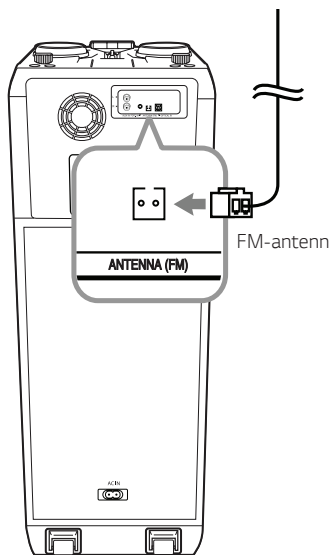

! Märkus

Tõmmake FM-traatatenn täielikult lahti.

Põhitoimingud

CD- ja USB-seadme kasutamine

1. Sisestage ketas, vajutades **△**.
Või ühendage USB-seade USB-porti.
2. Valige nupu **F** abil CD- või USB-funktsioon.

Toiming	Selle tegemiseks
Peatamine	Vajutage nuppu □ .
Taasesitus	Vajutage nuppu ⏮ .
Paus	Vajutage taasesituse ajal ⏮ nuppu.
Soovitud lõigu otsimine muusikapalast/failist	Vajutage ja hoidke all taasesituse ajal ⏮/⏭ nuppu ja vabastage see hetkel, mil soovite kuulamist jätkata.
Otse muusikapala/faili valimine	Otse soovitud loo või faili juurde liikumiseks vajutage kaugjuhtimispuldi numbrinuppe 0 kuni 9 .
Eelmisele/järgmisele muusikapalale/failile liikumine	- Peatatud olekus vajutage järgmise/eelmise loo/faili juurde minemiseks nuppu ⏮/⏭. - Taasesituse ajal (1) Kasutades nuppu ⏮/⏭: Vajutage järgmise loo/faili juurde minemiseks nuppu ⏭. Kui esitus on kestnud vähem kui 3 sekundit, vajutage eelmise loo/raja esitamiseks nuppu ⏮. Kui esitus on kestnud kauem kui 3 sekundit, vajutage eelmise loo/raja algusesse naasmiseks nuppu ⏮. (2) Kasutage SEARCH funktsiooni: Loo/faili esitamiseks keerake nuppu DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI või ⏮/⏭ ja vajutage nuppu ⏭.
Kordus- või juhuesitus	Vajutage korduvalt kaugjuhtimispuldi nuppu REPEAT . Kuva muutumise üksikasju vaadake märkusest.

! Märkus

- Korduv/juhuslik taasesitus toimib järgnevalt.

Ekraanikuva	Kirjeldus
OFF	Esitab laule järjekorras ja peatab taasesituse.
ONE	Esitab sama laulu korduvalt.
FOLDER	Esitab kaustas olevaid laule korduvalt. (Välja arvatud AUDIO CD)
ALL	Esitab kõiki laule korduvalt.
SHUFFLE	Esitab kõiki lugusid üks kord juhuslikult ja seejärel peatab taasesituse.

- JUKE BOX loendi esitamisel on saadaval vaid ONE ja ALL.
- Isegi seadme taaskäivitamisel või ühelt funktsioonilt teisele lülitamisel saate jätkata muusika kuulamist kohast, kus see pooleli jäi.
- Kui jätate plaadialve viieks minutiks avatuks, sulgub see automaatselt.

Automaatesitus

- AUDIO/MP3/WMA CD taasesitus algab automaatselt pärast plaadisahtli avamist ja sulgemist.
- Seade lülitub plaadisahtli avamisel ja sulgemisel automaatselt CD funktsioonile ka juhul, kui plaadisahtlis plaati ei ole.

Kausta ja MP3-/WMA- faili valimine

Seadmelt


1. Vajuta **SEARCH** ja pööra **DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI** või **⏮/⏭** kuni ilmub soovitud fail. Saate otsida ka kausta, kui vajutate uuesti **SEARCH**.
2. Vajutage valitud faili esitamiseks **OK** või **⏮**. Kausta otsides vajutage faili valimiseks kaustast **OK** ja seejärel vajutage uuesti **OK** või **⏮**. Alustatakse valitud faili taasesitust.

Kaugjuhtimispuldi abil

1. Vajutage kuni soovitud kausta ilmumiseni korduvalt **PRESET-FOLDER** **⏮/V** või **⏮/⏭** nuppu.
2. Vajutage selle esitamiseks **⏮**. Taasesitamist alustatakse kausta esimesest failist.

! Märkus

- CD/USB kaustad/failid tuvastatakse allpool näidatud viisil.

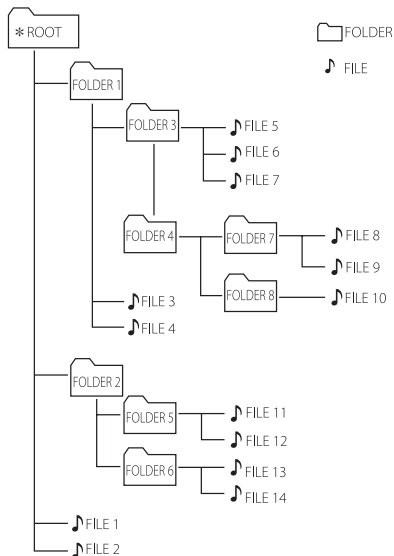

- Kui kaustas puuduvad failid, siis kausta ei kuvata.
- Kaustad esitatakse järgmises järjestuses:
ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
- Failid esitatakse üksteise järel alates **FILE 1** failist nr 1 kuni **FILE 14** failini nr 14.
- Failid ja kaustad esitatakse salvestamise järjekorras ja sõltuvalt salvestamistingimustest võidakse need esitada erinevas järjestuses.

*ROOT : CD/USB arvutis tuvastamisel kuvatakse esimesena „ROOT“ kuva.

Faili/kausta kustutamine või vormindamine

Saate kustutada USB-l asuva faili/kausta või vormindada USB.

1. Vajutage USB funktsiooni valimiseks F.
2. Vajutage korduvalt kaugjuhtimispuldi nuppu **DELETE** ning kuva muutub alljärgnevalt.
DEL FILE → DEL DIR → FORMAT

Ekraanikuva	Kirjeldus
DEL FILE	Valige fail, mida soovite kustutada.
DEL DIR	Valige kaust, mida soovite kustutada.
FORMAT	Valige USB-seadme vormindamiseks.

Kui soovite praegusest režiimist väljuda, vajutage nuppu ☐.

3. Faili/kausta kustutamiseks või vorminguks, vajutage ja hoidke kaugjuhtimispuldil **DELETE** nuppu.



Ettevaatust!

- Ärge eemaldage USB-seadet töötamise ajal (taasesitus, kustutus jne).
- Andmekao takistamiseks on soovitatav regulaarne varundamine.
- Kustutuse funktsioon ei pruugi olla toetatud sõltuvalt USB olekust (lukus jne).

Taasesitusefekt

Seade toetab mitmesuguseid heli- ja taasesitusefekte: DJ EFFECT, DJ SCRATCH, DJ PAD, AUTO DJ, DJ LOOP, PARTY ACCELERATOR, PARTY KICK STARTER.

DJ EFFECT

Võimaldab nautida režiimi DJ EFFECT heliefekte, näiteks Flanger/Phaser/Wah/Delay.

1. Vajutage seadmel **DJ EFFECT**, et valida soovitud DJ EFFECT (FLANGER, PHASER, WAH, DELAY, OFF).
2. DJ EFFECT tugevuse vahemikus 0 kuni 15 reguleerimiseks pöörake seadmel **DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL** nuppu päri- või vastupäeva.



Märkus

- Kui seadmel vajutatakse nuppu DJ EFFECT, kuvatakse 3 sekundi vältel režiimi **DJ EFFECT**.
- Mõõtetaseme reguleerimisel kuvatakse praegune mõõtetase.
- Kui funktsiooni vahetatakse või seade välja lülitatakse, lülitatakse välja režiim DJ EFFECT ja efekt DJ EFFECT.

DJ SCRATCH

Saate väljastada ja miksida heliefekti DJ SCRATCH.

Pöörates seadmel **DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI** või **DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL** nuppe, miksitakse kraapimise heli.

- Kraapimise heliefekti kuulete vastavalt **DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI** või **DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL** pööramise suunale.

AUTO DJ

Auto DJ ühendab ühe muusikapala lõpu ja järgmise alguse üheks, muutes taasesituse sujuvaks. See tasakaalustab muusikapalade/failide helitugevuse, et tagada segamatu taasesitus.

Vajutage korduvalt kaugjuhtimispuldi nuppu **AUTO DJ**, kuva muutub alljärgnevalt.

SHUFFLE → SEQUENTIAL → OFF

Ekraanikuva	Kirjeldus
OFF	-
SHUFFLE	Selles režiimis esitatakse muusikat juhuslikus järjekorras.
SEQUENTIAL	Selles režiimis esitatakse muusikat korduvalt.

! Märkus

- Režiim AUTO DJ ei toeta lõigu otsimist muusikapalast/failist ega korduvat juhuesitust.
- Kui liigute teiste funktsioonide peale või peatate muusika, kasutades ☐ AUTO DJ režiimil, siis AUTO DJ keelatakse.
- Režiimi AUTO DJ ei toetata alla 60 sekundi pikkuste failide puhul.
- JUKE BOX-i loendi esitamise ajal on valitud ainult SEQUENTIAL.

DJ PAD

See funktsioon võimaldab miksida CLUB, DRUM või USER heliefekte. Igas režiimis on kuni 3 heliefekti.

1. Režiimi DJ PAD soovitud heliefekti valimiseks vajutage seadmel ja hoidke all **DJ PAD (CLUB, DRUM või USER)**.
2. Vajutage seadmel soovitud heli saamiseks **DJ PAD Pad (1, 2, 3)**.

! Märkus

- Kui soovite kasutada funktsiooni USER, peate rakenduses "Music Flow Bluetooth" allika registreerima. Kui allikas ei ole USER funktsioonile registreeritud, ilmub ekraanile teade „EMPTY“ või „NO SOUND“.
- Režiimis DJ PAD on algselt valitud efekt CLUB.
- DJ PAD režiimi kuvatakse 3 sekundi vältel, kui vajutate seadme nupule **DJ PAD (CLUB, DRUM või USER)**.
- DJ PAD heli miksatakse, kui vajutate seadmel **DJ PAD Pad (1, 2, 3)** nupule.
- Hetkel esitatav DJ PAD heli peatatakse ja asendatakse valitud DJ PAD heliga kohe, kui vajutate seadmel DJ PAD esitamise ajal erinevale **DJ PAD Pad (1, 2, 3)** nupule.

DJ LOOP

Esitatakse korduvalt heli määratud osa (ligikaudu üks sekund). (Ainult CD, USB)

Vajutage ja hoidke esituse ajal seadmel **DJ LOOP** nuppu, kuni jõuate soovitud kohani. DJ LOOP funktsiooni saate tühistada selle vabastamisega.

! Märkus

Funktsioon vabastatakse pärast kümnendat kordust või seadme **DJ LOOP** nupu vabastamisel.

PARTY ACCELERATOR

Sedasi saate luua peomeeleolu.

1. Režiimi valimiseks vajutage seadmel **PARTY ACCELERATOR MODE** nupule. Sõltuvalt režiimist on heliefekt erinev.
MODE 1 → MODE 2 → MODE 3
2. Pärast režiimi valimist libistage peomeeleolu loomiseks seadme **PARTY ACCELERATOR** hoob ülespoole.
Kõlarite valgustus, LED tuled ja heliefektid reageerivad vastavalt **PARTY ACCELERATOR** hoova asendile.
OFF → ACCEL 1 → ACCEL 2 → CLIMAX

PARTY KICK STARTER (PEOKÄIVITAJA)

Seadme välja lülitatud olekus aktiveerib see funktsioon seadme Party Kick Starter (peokäivitaja) heliga.

Seadme sisse lülitatud olekus miksib see funktsioon muusika Party Kick Starter (peokäivitaja) heliga.

Seadme välja lülitatud olekus

1. Vajutage seadmel **PARTY STARTER** nuppu
2. Kuvaaknale ilmub „COME ON“ ja esitatakse Party Kick Starter (peokäivitaja) heli. Enne seadme välja lülitamist kuvatakse helitugevus ja funktsioon.

Seadme sisse lülitatud olekus

1. Vajutage seadmel **PARTY STARTER** nuppu
2. Kuvaaknale ilmub „COME ON“ ja esitatakse Party Kick Starter (peokäivitaja) heli.

! Märkus

- Kui soovite vahetada heliefekti, peate selle salvestama „Music Flow Bluetooth“ rakendusega.
- CHILDSAFE režiimi kasutamisel Party Kick Starter (peokäivitaja) heli ei väljastata.

Juhtmevaba Bluetooth®-i tehnika kasutamine

Teave Bluetoothi kohta

Bluetooth on raadiosidel põhinev lähiühenduse tehnoloogia.

Heli võib katkeda, kui teistest seadmetest lähtuvad elektrilained ühendust häirivad või ühendate

Bluetoothi teises ruumis.

Üksikseadmete ühendamine **Bluetoothi** raadiotehnoloogia abil on täiesti tasuta. **Bluetoothi** raadiosidet võimaldavat mobiiltelefoni saab kasutada jadaühenduses, kui ühendus luuakse **Bluetoothi** raadiotehnoloogia abil.

- Kasutatavad seadmed: nutitelefoni, MP3, sülearvuti jne.
- Versioon: 4.0
- Codec: SBC, AAC

Bluetoothi profiilid

Bluetoothi raadiotehnoloogia kasutamiseks peavad seadmed olema suutelised tõlgendama teatud profiile. See seade ühildub alljärgneva profiiliga.

A2DP (täiustatud heliedastusprofiil)

Bluetoothi seadmesse salvestatud muusika kuulamine

Seadme ja muu Bluetoothi seadme sidumine

Enne sidumistoimingut alustamist veenduge, et teie **Bluetoothi** seadme **Bluetoothi** funktsioon on sisse lülitatud. Vaadake oma **Bluetoothi** seadme kasutusjuhendit. Kahe seadme sidumine tuleb teha vaid üks kord.

1. Lülitage seade sisse.



Märkus

Bluetooth ühenduse luku aktiveerimisel saate **Bluetooth** seadet otsida BT funktsiooniga.

2. Kasutage **Bluetoothi** seadme vastavaid funktsioone ja tehke sidumistoiming. Selle seadme otsimise ajal **Bluetoothi** seadmes võib **Bluetoothi** seadme ekraanile ilmuda leitud seadmete loend (sõltuvalt kasutatava **Bluetoothi** seadme tüübist). Teie seadme nimeks kuvatakse „LG OK75 (XX)”



Märkus

- XX tähendab **Bluetoothi** aadressi kaht viimast numbrit. Näiteks kui teie seadme **Bluetoothi** aadress on kujul 9C:02:98:4A:F7:08, kuvatakse teie **Bluetoothi** seadmel „LG OK75 (08)”
- Sõltuvalt kasutatava **Bluetoothi** seadme tüübist võib sidumisviis ka teistsugune olla. Sisestage vajalik PIN-kood (0000).
- Samal viisil nagu ülal kirjeldatud, ent **Bluetoothi** funktsiooni kaudu saab selle seadme korraga ühendada kuni kolme **Bluetoothi** seadmega.
- Mitme sidumisega ühendust toetavad ainult Android seadmed. (Mitme telefoni sidumisega ühendus ei pruugi olla toetatud, See sõltub ühendatud seadme tehnilistest omadustest.)
- Eraldatavad/irdseadmed **Bluetooth**-seadmed (nt: Dongle jne) ei toeta mitme telefoniga sidumist.

3. Kui seade on edukalt teie **Bluetoothi** seadmega ühendatud, ilmub kuvaaknale „PAIRED” ja asendub varsti **Bluetoothi** seadme nimega. Kuvaaknasse ilmub „BT”.

! Märkus

- Muude seadmete mitme telefoni sidumiseks ühendamise ajal kuvatakse ekraanil korra „PAIRED”.
- Kui seadme nimi pole saadaval, kuvatakse „-”.

4. Kuulake muusikat.

Bluetoothi seadmesse salvestatud muusika kuulamise kohta vaadake **Bluetoothi** seadme kasutusjuhendit.

! Märkus

- **Bluetoothi** tehnoloogia kasutamisel peate looma ühenduse seadme ja **Bluetoothi** seadme vahel ning hoidma nende vahekauguse võimalikult väikesena. Siiski ei pruugi see alljärgnevatel juhtudel hästi toimida.
 - Selle seadme ja **Bluetoothi** seadme vahel paikneb takistus.
 - Läheduses asub **Bluetoothi** tehnoloogiaga sama sagedust kasutav seade, näiteks meditsiiniseade, mikrolaineahi või raadiokohtvõrgu seade.
- Kui **Bluetoothi**-ühendus ei toimi, proovige uuesti siduda.
- Isegi kui seade on **Bluetoothi** režiimis ühendatud kuni kolme **Bluetoothi** seadmega, saate muusikat esitada ja juhtida vaid ühe ühendatud seadme abil.

! Märkus

- Heli võib katkeda, kui teistest elektroonikaseadmetest lähtuvad elektrilained ühendust häirivad.
- Sõltuvalt seadme tüübist võib **Bluetoothi** funktsiooni kasutamine ka ebaõnnestuda.
- Saate juhtmevaba süsteemi nautida telefoni, MP3-mängija, sülearvuti jms seadmete tarvitamisel.
- Mida suurem on selle seadme ja **Bluetoothi** seadme vahekaugus, seda halvemaks muutub helikvaliteet.
- **Bluetoothi** ühendus katkeb seadme väljalülitamisel või seadme ning **Bluetoothi** seadme ja selle seadme vahekauguse suurenedes.
- Kui **Bluetoothi** ühendus katkeb, ühendage **Bluetoothi** seade uuesti selle seadmega.
- Kui **Bluetoothi** seade ei ole ühendatud, kuvatakse kuvaaknal „BT READY”.
- Kui kasutate **Bluetooth** funktsiooni, reguleerige helitugevus **Bluetooth** seadmel sobivaks.
- Kui ühendate selle seadmega **Bluetoothi** seadme (iOS-i seadme vms) või kasutate seda seadet, on võimalik mõlema seadme helitugevus sünkroonida.
- **Bluetooth** ühendus katkestatakse, kui vahetate **Bluetooth** funktsiooni mõne teise vastu. „Music Flow Bluetooth” rakenduse ühendamisel säilitatakse **Bluetooth** ühendus vaid ühel esitataval seadmel. Saate selle seadmega **Bluetooth** seadet küll juhtida, kuid mitte kasutada heliväljundit.
- **Bluetooth** funktsiooni aktiveerimisel loob seade automaatselt ühenduse viimati kasutatud **Bluetooth** seadmega. (Automaatse sidumise võimalus sõltub ühendatud seadme tehnilistest omadustest.)

Juhib ühendatud Bluetoothi seadet

Seadmest saab kontrollida ühendatud **Bluetoothi** taasesitamist, peatamist, lõpetamist ja vahele jätmist.



Märkus

- See funktsioon on saadaval vaid Android- ja iOS-seadmetel.
- Sõltuvalt **Bluetoothi** seadmest või operatsioonisüsteemist ei pruugi see funktsioon toetatud olla.

Bluetooth ühenduse lukk (BT LOCK)

Saate piirata **Bluetooth** ühenduse ainult funktsioonidega BT (**Bluetooth**) ja LG TV, et vältida soovimatuid **Bluetooth** ühendusi.

Selle funktsiooni sisselülitamiseks vajutage ja hoidke **⏏** ligikaudu 5 sekundit BT (**Bluetooth**) funktsioonis. Kuvaaknas ilmub „ON-BT LOCK“, seejärel saate piirata **Bluetooth** ühendusi.

Selle funktsiooni väljalülitamiseks vajutage ja hoidke **⏏** ligikaudu 5 sekundit BT (**Bluetooth**) funktsioonis. Kuvatakse „OFF-BT LOCK“.



Märkus

Isegi kui seadistate **Bluetooth**-ühenduse lukk olekuks Sees, lülitub see seade automaatse toite funktsiooni sisse. Selle vältimiseks tuleb automaatse toite funktsioon välja lülitada.

Rakenduse Music Flow Bluetooth

! Märkus

- Selle seadme puhul on rakendus Music Flow Bluetooth kasutamiseks saadaval ainult Android OS-ile.
- Soovitav on kasutada rakenduse viimast versiooni.

Teave rakenduse „Music Flow Bluetooth” kohta

Rakendus „Music Flow Bluetooth” toob sellesse seadmesse terve rea uusi funktsioone.

Rohkemate funktsioonide nautimiseks soovitatakse alla laadida ja installida tasuta rakendus „Music Flow Bluetooth”.

Järgnevalt tutvustame mõnda Music Flow Bluetooth rakenduse funktsiooni.

Multi Juke box : 3 Bluetooth telefoni üheaegsel ühendamisel kolmekordistate enda meelelahutuse hulga. Esitage muusikat kõigist kolmest telefonist ja koostage kõigi telefonide kohandatud esitusloend.

Sampler Creator : salvestage nutitelefonil efektid ja sünkroonige need **Bluetoothi** abil süsteemiga. Olge nii loov, kui suudate.

Rakenduse „Music Flow Bluetooth” installimine Bluetoothi seadmesse

Rakenduse „Music Flow Bluetooth” installimiseks **Bluetoothi** seadmesse on kaks moodust.

Rakenduse „Music Flow Bluetooth” installimine ruutkoodi kaudu

1. Installige rakendus „Music Flow Bluetooth” ruutkoodi kaudu. Skaneerige ruutkood skaneerimistarkvara abil.



2. Installimiseks koputage ikoonile.

! Märkus

- Veenduge, et **Bluetoothi** seade on internetiga ühendatud.
- Veenduge, et **Bluetoothi** seadmes on olemas skaneerimisrakendus. Kui seda ei ole, laadige see alla veebipoest Google Android Market (Google Play Store).
- Sõltuvalt piirkonnast ei pruugi ruutkood toimida.

Rakenduse „Music Flow Bluetooth” installimine poe „Google Android Market (Google Play Store)” kaudu

1. Koputage ikoonile „Google Android Market (Google Play Store)”.
2. Tippige otsinguribale „Music Flow Bluetooth” ja otsige seda.
3. Leidke otsingutulemuste loendist „Music Flow Bluetooth” ja **Bluetoothi** rakenduse allalaadimise alustamiseks koputage sellele.
4. Installimiseks koputage ikoonile.
5. Allalaadimiseks koputage ikoonile.



Märkus

- Veenduge, et **Bluetoothi** seade on internetiga ühendatud.
- Veenduge, et teie **Bluetoothi** seadmes on olemas rakendus Google Android Market (Google Play Store).

Aktiveerige rakenduse „Music Flow Bluetooth” abil Bluetooth

Rakendus „Music Flow Bluetooth” aitab **Bluetoothi** seadet selle seadmega ühendada.

1. Rakenduse „Music Flow Bluetooth” avamiseks koputage avakuval rakenduse „Music Flow Bluetooth” ikoonile ja avage põhimenüü.
2. Kui soovite seadme kasutamiseks lisateavet, toksake menüüs [Setting] nupule [Help].



Märkus

- Rakendus Music Flow Bluetooth on saadaval järgmiste tarkvaraversioonidega:
 - Android O/S: ver 4.0.3 (või uuem)
- Kui kasutate seadme käitamiseks rakendust Music Flow Bluetooth, on komplekti kuuluva kaugjuhtimispuldi ja rakenduse Music Flow Bluetooth vahel mõned erinevused. Kasutage kindlasti tarnekomplekti kuuluvat kaugjuhtimispulti.
- Mõne **Bluetoothi** seadmega ei pruugi rakendus Music Flow Bluetooth töötada.
- Isegi pärast rakenduse Music Flow Bluetooth ühendamist võib muusika kosta teie seadme väljundist. Proovige sel juhul uuesti ühendada.
- Kui kätate rakenduse Music Flow Bluetooth kasutamise ajal muid rakendusi või muudate oma **Bluetoothi** seadme sätteid, võib rakendus Music Flow Bluetooth talitluses ilmned a hälbeid.
- Kui rakendus Music Flow Bluetooth ei tööta õigesti, siis kontrollige oma **Bluetoothi** seadme ja rakenduse Music Flow Bluetooth vahelist ühendust ning proovige seejärel uuesti ühendada.
- Sõltuvalt nutitelefoni operatsioonisüsteemist, võib rakendus Music Flow Bluetooth toimida mõnevõrra erinevalt.
- Kui rakenduse Music Flow Bluetooth ühendus ei toimi hästi, siis kontrollige oma **Bluetoothi** seadme **Bluetoothi** seadistust.

Raadio kasutamine

Veenduge, et FM-antenn on ühendatud.
(Lehekülg 18)

Raadio kuulamine

1. Hoidke **F** nuppu all, kuni kuvaaknas ilmub tekst FM.
Seade häälestub viimati kasutatud jaamale.
2. Automaatne häälestus:
Vajutage ja hoidke 2 sekundit kaugjuhtimispuldil nuppu **TUNING +/-** või seadmel nuppu **KK/DD**, kuni sagedusnäidik hakkab muutuma, seejärel vabastage. Otsimine lõpetatakse, kui seade leiab jaama.

Või

Käsihäälestus:

Vajutage korduvalt kaugjuhtimispuldi nuppu **TUNING +/-** või seadme nuppu **KK/DD**.

3. Kohanda helitaset vajutades kaugjuhtimispuldil **VOL +/-** või pöörates seadmel korduvalt nuppu **MASTER VOL. +/-**.

FM-i halva vastuvõtukvaliteedi parandamine

Vajutage nuppu **DI**. See lülitab tuuneri stereorežiimilt ümber monorežiimile ja seeläbi harilikult vastuvõtu kvaliteet paraneb.

Raadiojaamade eelhäälestus

Teil on võimalik eelhäälestada kuni 50 FM-raadiojaama.

Enne kanalite otsimist kontrollige, kas heli on vaikseks keeratud.

1. Hoidke **F** nuppu all, kuni kuvaaknas ilmub tekst FM.
2. Valige soovitud sagedus, vajutades kaugjuhtimispuldi nuppu **TUNING +/-** või seadme nuppu **KK/DD**.
3. Vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu **JUKEBOX/MEMORY**. Kuvaaknas hakkab vilkuma salvestuskoha number.
4. Soovitud numbri valimiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu **PRESET-FOLDER ^/V**.
5. Vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu **JUKEBOX/MEMORY**. Jaam on salvestatud.
6. Teiste raadiojaamade salvestamiseks korrake samme 2 kuni 5.
7. Eelseadistatud jaama kuulamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **PRESET-FOLDER ^/V** või numbrinuppe **0** kuni **9**.

Kõigi salvestatud raadiojaamade kustutamine

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **DELETE**. Seadme ekraanil hakkab vilkuma tekst „DEL ALL“.
2. Kõikide salvestatud raadiojaamade kustutamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu **DELETE**. Kuvaaknas keritakse kirja „DELETED ALL“.

Raadiojaama teabe vaatamine

FM-tuuner on varustatud RDS-funktsiooniga (raadioandmesüsteem). See süsteem näitab teavet kuulatava raadiojaama kohta. Erinevate andmeliikide vahel kerimiseks vajutage mitu korda kaugjuhtimispuldi nuppu **RDS/SET**.

- | | |
|-----|--|
| PS | (Saatekavateenuse nimi)
Ekraanil kuvatakse kanali nimi. |
| PTY | (Saatekavatüübi tuvastamine)
Kuvaaknasse ilmub saatekava tüüp (nt „Džäss“ või „Uudised“). |
| RT | (Raadiotekst)
Tekstisõnum, mis sisaldab eriteavet edastatava jaama kohta.
See tekst võib rulluda üle kuvaakna. |
| CT | (Kanali kontrollitava kellaaja kuvamine)
See näitab kellaiega, mida edastab raadiojaam. |

Kaugjuhtimispuldi nuppu **RDS/SET** vajutades saate otsida raadiojaamu saatekavatüübi alusel. Kuvatakse viimati kasutatud PTY. Vajutage veel kord nuppu **PTY**, et valida eelistatud saatekavatüüp. Hoidke all nuppu **KK/▷◁**. Tuuner alustab automaatselt otsingut. Jaama leidmisel otsing peatatakse.

Heli reguleerimine

Helirežiimi seadmine

Süsteem sisaldab mitmeid eelhäälestatud ringheli välju. Sõltuvalt heliallikatest ja efektidest võivad ekvalaiseri kuvatavad üksused erineda. Soovitud helirežiimi saate valida kasutades kaugjuhtimispuldil nuppu **EQUALIZER**.

Ekraanil	Kirjeldus
BASS (BASS BLAST) Või BASS+ (BASS BLAST+)	Võimendatakse kõrgete toonide, bassi ja ruumilise heli efektid.
POP CLASSIC ROCK JAZZ	See programm annab helile erksa kõlapildi ning tekitab teis tunde, nagu viibiksite ise rokk-, pop-, džäss- või klassikalise muusika kontserdil.
FOOT BALL	Te võite nautida ekvalaiseri FOOTBALL STADIUM olekut.
STANDARD	Saate nautida optimeeritud heli.

Soovitud helirežiimi saamiseks valige kaugjuhtimispuldil **SPECIAL EQ** või seadmel **SPECIAL EQ / BASS BLAST** (või **BASS BLAST+**).

Ekraanil	Regioon	Kirjeldus
FUNK, REGUETON, SAMBA, MERENGUE, AXE, SALSA, SERTANEJ, FORRO	Ladina-Ameerika	Optimeerige ekvalaist muusikažanrile vastavalt igale regioonile.
ARABIC	Lähis-Ida	
DANGDUT	Indoneesia	
AFRO	Aafrika	
INDIA	India	

**Märkus**

Vajutage ja hoidke 3 sekundit all seadmel olevat nuppu **SPECIAL EQ / BASS BLAST** (või **BASS BLAST+**). Seejärel saate valida otse BASS (BASS BLAST) või BASS+ (BASS BLAST+) efekti.

Režiimi USER EQ seadistamine

- Teil on võimalik reguleerida oma soovi kohaselt bassi, kõrgeid ja madalaid toone.
- Vajutage nuppu **USER EQ**. Kuvatakse tekst „USER EQ”
 - Vajutage korduvalt nuppu **USER EQ**, kuni kuvaaknale ilmub soovitud valik.
 - Pöörake seadmel nuppu **DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL**, et väärtust muuta.

Keerukamad toimingud

USB-seadmele salvestamine

Seadmele USB saate salvestada mitmesuguseid heliallikaid (CD, USB1, AUX, PORTABLE, FM)

1. Ühendage USB-seadmega.
2. Soovitud salvestatava funktsiooni valimiseks vajutage nuppu **F**.
3. Alustage salvestamist vajutades kaugjuhtimispuldil **USB REC** või seadmel **USB REC / DEMO** nuppu.

Funktsioon	Olek	Tulemus
CD, USB	Esita/paus	Salvestus seiskamiseni
	Paus (Lehekülg 36)	Viimase loo kiirsalvestus
	Seiskamine	Kõigi lugude kiirsalvestus Allpool nimetatud juhtudel on ulatus piiratud. - Pärast faili otsingut (lk 20) kiirsalvestatud indekseeritud lugu - Kõigi kaustas olevate laulude kiirsalvestus toimib ainult siis, kui kuvaaknas on kuvatud kausta nimi. (Kausta otsingurežiim vabastatakse, kui mõne sekundi jooksul pärast kausta otsingurežiimi sisenemist ei toimu nupuga sisestust.) (lk 20) - Pärast JUKE BOX sisse lülitamist (lk 34) kiirsalvestatud JUKE BOX lood
AUX, PORTABLE, FM	-	Salvestus seiskamiseni

- Kui ühendate nii USB1 kui ka USB2, vajutage kaugjuhtimispuldil **USB REC** või seadmel **USB REC / DEMO**, kuvaaknas vilgub salvestamiseks soovitud USB1 või USB2.

Salvestamise peatamine

Salvestamise peatamiseks vajutage ja hoidke kaugjuhtimispuldil 3 sekundi jooksul all **USB REC** nuppu või seadmel **USB REC / DEMO** nuppu. Vastasel juhul salvestamine jätkub.

Salvestamise peatamine

CD/USB esitamise või pausimise ajal või välise allika salvestamisel vajutage kaugjuhtimispuldil **USB REC** või seadmel **USB REC / DEMO**, et salvestamine pausile panna. Salvestamise jätkamiseks vajutage seda uuesti.



Märkus

- Funktsioonid VOICE CANCELLER või KEY CHANGER lähtestatakse, kui kasutate funktsioonides VOICE CANCELLER või KEY CHANGER salvestusfunktsiooni.
- Funktsioone VOICE CANCELLER või KEY CHANGER ei saa salvestuse ajal kasutada.

Salvestamise bitisageduse valimiseks

1. Vajutage ja hoidke kaugjuhtimispuldil 3 sekundi jooksul all **USB REC** nuppu või seadmel **USB REC / DEMO** nuppu.
2. Bitikiiruse valimiseks vajutage nuppu **◀◀/▶▶**.
3. Vajutage seadistamise lõpetamiseks kaugjuhtimispuldil **USB REC** nuppu või seadmel **USB REC / DEMO** nuppu.

Lubamatute koopiate tegemine kopeerimiskaitstud materjalist, muuhulgas arvutiprogrammidest, failidest, raadiosaadetest ja helisalvestistest võib olla autoriõiguste rikkumine ning kujutada endast kriminaalkuritegu.
Seda seadet ei tohi sellistel eesmärkidel kasutada.

**Olge vastutustundlik.
Austage autoriõigusi.**

! Märkus

- Et salvestus oleks stabiilne, alandatakse salvestate CD-lt USB-seadmesse salvestamisel automaatselt väljundhelitaset.
- Salvestamise ajal saate helitugevust muuta üksnes vahemikus MIN kuni 30. (Ainult CD funktsioon.)
- Salvestamise lõpetamisel salvestatakse selleks hetkeks salvestatud fail. (Välja arvatud peatatud MP3-/WMA-failide salvestamise ajal.)
- Ärge eemaldage USB-salvestamise ajal USB-seadet ega lülitage põhiseadet välja. Vastasel juhul võib tekkida mittetäielik fail ja seda ei kustutata arvutist.
- Kui USB-seadmele salvestamine ei toimi, ilmub kuvaaknasse teade „NO USB“, „ERROR“, „USB FULL“, „NOT SUPPORT“ või „FILE MAX“.
- Mitme kaardi lugerit ega välist kõvakettast ei saa USB-seadmele salvestamiseks kasutada.
- Kui salvestate pikka aega, on faili maksimaalne maht on umbes 512 megabaiti.

! Märkus

- Teil on võimalik salvestada režiimide DJ EFFECT, DJ SCRATCH, DJ PAD, PARTY KICK STARTER või MIC abil erinevat heli. (Välja arvatud peatatud USB/CD salvestamise ajal.)
- Mikrofoni salvestatud heli saate reguleerida mikrofoni helitugevuse järgi.
- Saate salvestada maksimaalselt 2000 faili.
- Toetuseta MP3-/WMA-faili puhul võib faili salvestamine seiskuda.
- Esitamise ajal salvestades on esitatav heli ka väljundiks.
- See salvestatakse järgmiselt.

AUDIO CD	MP3/WMA
Esitamise või seiskamise olek  CD_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002 .	Esitamise või seiskamise olek  FILE_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002 .
Muu olek  CD_REC TRACK_0001 TRACK_0002 .	Muu olek  FILE_REC ABC(File name) DEF(File name) .
Muu allikas*	Tuner
 OTHERS_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002 .	 TUNER_REC AUDIO_0001_107-7FM .

* : AUX ja muud.

Tuuner: kuvatakse praegune salvestussagedus.

Režiimi JUKE BOX taasesitus

Funktsioon JUKE BOX võimaldab teil koostada esitusloendi oma lemmikpaladest / failidest, mis asuvad kettal või USB-seadmel. Sisestada saab kuni 100 muusikapalast/failist koosneva esitusloendi.

Loendi koostamine funktsiooniga JUKE BOX

1. Muutmisrežiimi sisenemiseks hoidke all kaugjuhtimispuldi nuppu **JUKEBOX/MEMORY**. (Esitamine peatatakse, kui vajutate kaugjuhtimispuldil **JUKEBOX/MEMORY**.)
2. Valige lugu/fail kaugjuhtimispuldi nuppu **◀/▶** vajutades.
3. Vajutage kaugjuhtimispuldil pala/faili salvestamiseks **JUKEBOX/MEMORY**.
4. Muude muusikapalade/failide salvestamiseks korra samm 2–3. (Loendit saate muuta, kui vajutate kaugjuhtimispuldi nuppu **PRESET-FOLDER ▲/▼**, et valida JUKE BOX programmi number.)
5. Vajutage veel kord kaugjuhtimispuldi nuppu **JUKEBOX/MEMORY**.

JUKE BOX loendi esitamiseks vajutage pärast loendi koostamist kaugjuhtimispuldil **▶**.



Märkus

Režiimi JUKE BOX loendi loomisel või muutmisel on kordusrežiim „REPEAT“ väljas.

Režiimi JUKE BOX kasutamine

Vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu **JUKEBOX/MEMORY**. Kuvaaknale ilmub „ON - JUKE BOX“.

JUKE BOX nimekirja esitamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **▶**.

Tühistamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil **JUKEBOX/MEMORY**. Ekraanil kuvatakse „OFF - JUKE BOX“.

Režiimi JUKE BOX muutmine

1. Redigeerimisrežiimi sisenemiseks vajutage kaugjuhtimispuldil **JUKEBOX/MEMORY** nuppu ja hoidke seda all. (Esitamine peatatakse, kui vajutate kaugjuhtimispuldil **JUKEBOX/MEMORY**.)
2. Muudetava muusikapala/faili valimiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu **PRESET-FOLDER ▲/▼**.
3. Vajutage kaugjuhtimispuldil **◀/▶**.
4. Vajutage kaugjuhtimispuldil **JUKEBOX/MEMORY**.
5. Muude muusikapalade/failide salvestamiseks korra samm 2 kuni 4.
6. Vajutage veel kord kaugjuhtimispuldi nuppu **JUKEBOX/MEMORY**.

JUKE BOX loendi esitamiseks vajutage pärast loendi redigeerimist kaugjuhtimispuldil **▶**.

Funktsiooni JUKE BOX loendi kustutamine

Kustutamiskutsioon toimib üksnes muutmisrežiimis.

1. Muutmisrežiimi sisenemiseks hoidke all kaugjuhtimispuldi nuppu **JUKEBOX/MEMORY**.
Või
Muutmisrežiimi sisenemiseks vajutage JUKE BOX esitamise ajal kaugjuhtimispuldi nuppu **DELETE**.
2. Valige muusikapala. Selleks vajutage korduvalt kaugjuhtimispuldi nuppu **PRESET-FOLDER ▲/▼**.
3. Valige lugu ja vajutage kaugjuhtimispuldil **DELETE**.



Märkus

- Kui režiimi JUKE BOX loend puudub, ilmub kaugjuhtimispuldi nupu **JUKEBOX/MEMORY** vajutamisel ekraanile tekst „NO PROG“.
- JUKE BOX lülitatakse välja alljärgnevatel juhtudel:
 - muule funktsioonile ümberlülitamisel;
 - seadme välja- ja uuesti sisselülitamisel;
 - kaugjuhtimispuldi numbrinuppude kasutamisel;
 - Faili esitamine seadme **SEARCH** ja **DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI** abil.
- Režiimi JUKE BOX loend tühjendatakse alljärgnevatel juhtudel:
 - plaadi või USB-seadme eemaldamisel;
 - muusikafailide USB-seadmele salvestamisel või sealt kustutamisel.

Muud toimingud

Heli ajutine väljalülitamine

Heli vaigistamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu .

Te võite seadme vaigistada näiteks telefonile vastamise ajaks; samal ajal ilmub kuvaaknale „MUTE“.

Tühistamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil taaskord  või muutke helitaset.

DRC (dünaamilise vahemiku juhtimine)

On kasutusel selgema heli saavutamiseks ja äkilise helitugevuse suurenemise vältimiseks madala helitugevuse juures (vaid Dolby Digital puhul).

Selle funktsiooni sisse- või väljalülitamiseks vajutage funktsioonis OPTICAL nuppu .



Märkus

See funktsioon toimib ainult funktsiooniga OPTICAL.

Lapsekindel režiim CHILDSAFE

See funktsioon hoiab ära halva üllatuse, et seadme sisselülitamisel on selle helitugevus liiga suureks reguleeritud.

Režiimi CHILDSAFE sisselülitamiseks hoidke all seadme nuppu **OK**, kui seadme helitugevus on tasemel „MIN“.

Režiimis CHILDSAFE suureneb helitugevus järkjärgult.

Režiimi CHILDSAFE väljalülitamiseks hoidke all seadme nuppu **OK**, kui seadme helitugevus on tasemel „MIN“ ja see režiim on parajasti sisse lülitatud.



Märkus

Isegi kui režiim CHILDSAFE on lubatud, ei toimi see funktsioonis CD, USB või BT umbes 2 minuti jooksul alates seadme pingestamisest.

DEMO

Vajutage pingestamata olekus korraks seadme nuppu **USB REC / DEMO**. Seade lülitub sisse ja kuvaaknas kuvatakse kõik funktsioonid koos demoheliga. DEMO tühistamiseks vajutage seadmel veel kord **USB REC / DEMO**.



Märkus

Režiimis DEMO saab kasutada ka muid funktsioone, sel juhul katkestatakse DEMO ajutiselt.

.- Kui 10 sekundi jooksul ei vajutata ühtegi nuppu, taastub DEMO taasesitus automaatselt.

Paus

Seade salvestab punkti, kus te vajutasite nuppu ☐, sõltuvalt kettast või USB.

Kui vajutate nuppu ☐ kaks korda, tühistab seade seiskumispunkti.

Teleri kaugjuhtimispuldi kasutamine

Mõnda seadme funktsiooni on võimalik reguleerida ka teleri kaugjuhtimispuldiga, isegi kui see on teise ettevõtte toode.

Juhitavad funktsioonid on helitugevus ja vaigistamine.

Selle funktsiooni sisse- või väljalülitamiseks vajutage ja hoidke kaugjuhtimispuldil funktsioonis OPTICAL nuppu  umbes 3 sekundit all OPTICAL.

Ekraanikuva	Kirjeldus
ON-TV REMOTE	Teleri kaugjuhtimispuldi funktsioon on sisse lülitatud.
OFF-TV REMOTE	Teleri kaugjuhtimispuldi funktsioon on välja lülitatud.



Märkus

- Telerite kaubamärgid, millel on vastav tugi

LG	Panasonic	Philips	Samsung
Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

- Veenduge, et teie teleri heliväljundis on valitud funktsioon [Väline kõlar].
- Olenevalt teie teleripuldist ei pruugi see funktsioon hästi töötada.
- See funktsioon ei tööta LG TV maagilisel kaugjuhtimispuldil.
- See funktsioon toimib ainult funktsiooniga OPTICAL.

Mikrofoni kasutamine

1. Ühendage mikrofoni ühenduspesa MIC.
2. Mängige soovitud muusikat.
3. Laulge kaasa koos saatega. Mikrofonil helitugevuse reguleerimiseks pöörake seadme nuppu **MIC VOL. -/+** päri- või vastupäeva.

! Märkus

- Kui te mikrofoni ei kasuta, seadistage MIC helitugevus miinimumile või lülitage MIC välja ja eemaldage mikrofoni MIC-pesast.
- Kõlarile liiga lähedale paigutatud mikrofoni võib põhjustada ulgumist. Sellel juhul liigutage mikrofoni kõlarist eemale või vähendage **MIC VOL. -/+** abil helitaset.
- Eriti vali heli võib mikrofoni olla moondunud. Sellisel juhul pöörake **MIC VOL. -/+** miinimumile.
- Saate anda mikrofoni helile kajaefekti, vajutades nupule **MIC ECHO**.

HÄÄLE TAANDAMINE

Vokaalitooni saab eri sisendallikatest pärit muusika esitamisel vähendada.

Vajutage nuppu **VOICE CANCELLER** ja kuvaaknas ilmub teade „ON-VOICE CANCELLER“.

Tühistamiseks vajutage uuesti nuppu **VOICE CANCELLER**.

Funktsiooni VOICE CANCELLER kvaliteet võib sõltuvalt muusikafailide salvestustingimustest erineda.

! Märkus

- See funktsioon on saadaval CD-, USB- või BT-režiimis (**Bluetooth**).
- Kui funktsioon ei ole saadaval, ilmub ekraanile teade „NOT SUPPORT“.
- See funktsioon on saadaval ainult ühendatud mikrofoni.
- Kui mikrofoni ei ole ühendatud, ilmub kuvaaknas teade „INSERT MIC“.
- Mono allika puhul ei ole see saadaval.
- Selle lähtestamiseks vahetage funktsiooni või eemaldage mikrofoni.
- Sõltuvalt ühendatud seadmete olekust ei pruugi see funktsioon lähtestuda.

HELISTIKU MUUTJA

Helistikku saab muuta üheksas astmes (neli astet kõrgemale, neli astet madalamale ja algehelistik).

- Helistiku tõstmiseks astme kaupa vajutage esituse ajal korduvalt nuppu **KEY CHANGER(#)**.
- Helistiku alandamiseks astme kaupa vajutage esituse ajal korduvalt nuppu **KEY CHANGER(b)**.

! Märkus

- See funktsioon on saadaval CD-, USB- või BT (**Bluetooth**) funktsioonidega.
- Lähtestamiseks vahetage funktsiooni, eemaldage mikrofoni või vahetage muusikat.
- Sõltuvalt ühendatud seadmetest ei pruugi see funktsioon lähtestuda.
- Kui funktsioon ei ole saadaval, ilmub kuvaaknas teade „NOT SUPPORT“.
- Kui mikrofoni ei ole ühendatud, ilmub kuvaaknas teade „INSERT MIC“.

VOCAL EFFECTS (vokaalefektid)

Kui ühendate mikrofoni MIC-pesaga, saate erinevat pidi häält muutes nautida karaoket.

Erinevate režiimide valimiseks vajutage korduvalt **VOCAL EFFECTS** valikule või **VOCAL EFFECTS** nuppu ja pöörake seejärel seadme **DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL** nuppu, kuni kuvaaknas ilmub soovitud efekt.

BASS → SOPRANO → HELIUM → ROBOT →
DUET MAN → DUET WOMAN → BASS ECHO1
→ SOPRANO ECHO1 → HELIUM ECHO1
→ ROBOT ECHO1 → DUET MAN1 → DUET
WOMAN1 → BASS ECHO2 → SOPRANO
ECHO2 → HELIUM ECHO2 → ROBOT ECHO2
→ DUET MAN2 → DUET WOMAN2 → OFF

! Märkus

- Kui mikrofoni ei ole ühendatud, ilmub kuvaaknas teade „INSERT MIC“.
- Kui vajutate seadmel pärast aktiivse **VOCAL EFFECTS** varundamist nupule **KEY CHANGER**, **DJ EFFECT** või **MIC ECHO**, lülitage **VOCAL EFFECTS** režiim välja ja kasutage **KEY CHANGER**, **DJ EFFECT** või **ECHO** režiimi.
- **VOCAL EFFECTS** režiimi välja lülitamiseks vajutage ja hoidke **VOCAL EFFECTS** nuppu.

ECHO (kaja)

Kui ühendate **MIC ECHO**-pesaga mikrofoni, saate MIC nupule vajutades lisada mikrofoni helile kajaefekti.

ECHO 1 → ECHO 2 → ECHO OFF



Märkus

- Kui mikrofon ei ole ühendatud, ilmub kuvaaknas teade „INSERT MIC“.
- Kui vajutate ECHO režiimis nupule **VOCAL EFFECTS** ja olete varundanud aktiivse ECHO, lülitage ECHO režiim välja ja kasutage VOCAL EFFECTS režiimi. Vajutage pärast aktiivse VOCAL EFFECTS režiimi varundamist uuesti nupule **MIC ECHO** ja kasutage ECHO režiimi.

LIGHTING

See funktsioon loob seadme valgusega mängides peoatmosfääri.

Vajutage seadmel korduvalt nuppu **LIGHTING** või **LIGHTING** ja seejärel lülitage seadmel sisse **DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL**.

RHYTHM → PARTY → FIREWORK → SPACE →
WATER → FOREST → CITYGLOW → (MYSTYLE)
→ OFF



Märkus

- Valgustusfunktsioon on saadaval kõigi funktsioonide jaoks.
- Valgustusrežiim jääb algseks, kui vajutate esmalt **LIGHTING** nuppu ja seejärel sama nuppu režiimi vahetamiseks uuesti.
- Kui soovite kasutada funktsiooni MYSTYLE, peate allika registreerima „Music Flow Bluetooth“ rakenduses.
- Kui soovite kasutada dünaamilist valgustusefekti, valige RHYTHM või PARTY.
- Ärge vaadake otse valgusallikasse, kui **LIGHTING** on sisse lülitatud.
- Kui valgustuse on liiga ere, lülitage sisse ruumi valgustus või lülitage seadme **LIGHTING** välja.
- Ülemise ja alumise valguse LED-lambi sisse- ja väljalülitamiseks vajutage ja hoidke seadmel 3 sekundit all nuppu **LIGHTING**.

Ekraanikuva	Kirjeldus
ON-FLASH	Ülemine ja alumine LED-valgustus on sisse lülitatud.
OFF-FLASH	Ülemine ja alumine LED-valgustus on välja lülitatud.

Unetaimeri seadistamine

Vajutage kaugjuhtimispuldil mitu korda järjest **SLEEP**, et valida viivitusaja vahemikus 10 ja 180 minutit. Pärast viivitusaja möödumist lülitatakse seade välja. Unefunktsiooni tühistamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil korduvalt nuppu **SLEEP**, kuni kuvatakse kiri "OFF".



Märkus

- Enne seadme välja lülitamist saate järele jäänud aega ka kontrollida. Vajutage aja kontrollimiseks kaugjuhtimispuldil nupule **SLEEP**.
- Allesjäänud aega saate muuta, kui kuvatud on aeg või „DIMMER“.

Valgusregulaator

Vajutage kaugjuhtimispuldil 1 kord **SLEEP**. Kuvaaken muutub poole tumedamaks. Tühistamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil korduvalt nuppu **SLEEP**, kuni kuvatakse tekst „OFF“.



Märkus

Valgusregulaatori kasutamise ajal lülituvad kõik märgutuled välja.

Toite automaatne väljalülitamine

Elektrienergia säästmiseks lülitub see seade automaatselt välja, kui põhiseade pole ühendatud ühegi välisseadmega ja seadet pole kasutatud 15 minutit.

Samuti lülitub seade välja kuue tunni möödudes, kui põhiseade on ühendatud muu seadmega analoogsisendite kaudu.

WIRELESS PARTY LINK ühenduse puhul rakendatakse automaatväljalülituse funktsiooni ainult seadmele MAIN. Seadme OTHER puhul on automaatväljalülitus saadaval pärast seadmete OTHER ja MAIN vahelise ühenduse katkestamist.

Kuidas katkestada juhtmevaba võrguühendus või ühendada lahti juhtmevaba seade.

Lülitage seade välja, vajutades toitenuppu kauem kui viis sekundit.

Toite automaatne sisselülitamine

Seade lülitub automaatselt sisendiallika: LG TV, **Bluetooth** või optiline.

Kui lülitate sisse seadmega ühendatud TV, tuvastab seade sisendi signaali ja valib sobiva funktsiooni. Kuulete seadmest heli.

Kui üritate ühendada oma **Bluetoothi** seadet, lülitub see seade sisse ja loob ühenduse **Bluetoothi** seadmega. Saate oma muusikat esitada. Kui lülitate seadme välja, vajutades 5 sekundit seadmel olevat nuppu , sate funktsiooni AUTO POWER sisse või välja lülitada.

Ekraanikuva	Kirjeldus
ON-AUTO POWER	AUTO POWER on sisse lülitatud.
OFF-AUTO POWER	AUTO POWER on välja lülitatud.

! Märkus

- Sõltuvalt ühendatud seadmest ei pruugi see funktsioon toimida.
- Olenevalt ühendatud seadmest lülitub seade sisse, kuid **Bluetoothi** funktsioon ei pruugi töötada.
- Kui katkestate selle seadme kaudu **Bluetoothi** ühenduse, proovivad mõned **Bluetoothi** seadmed jätkuvalt seadmega ühendust luua. Seetõttu soovime ühenduse katkestada enne seadme väljalülitamist.
- Kui soovite luua ühendust rakendusega Music Flow Bluetooth, lülitatakse selle seadme **Bluetoothi** funktsioon sisse.
- Kui lülitate seadme sisse LG teleri või **Bluetoothi** funktsiooni kaudu, lülitub seadmel sisse õige funktsioon.
- Kui selle seadmega sidumine on juba tehtud, on võimalik väljalülitatud seade automaatselt sisendallika abil sisse lülitada.
- Kui te lülitate seadme otseselt välja, ei saa seda automaatselt AUTO POWER funktsiooniga sisselülitada. Siiski saab seadme AUTO POWER funktsiooniga sisse lülitada, kui optiline signaal saadakse 5 sekundit peale signaali puudumist.

Automaatfunktsiooni muutmine

See seade tuvastab selliseid sisendsignaale, nagu näiteks optiline, **Bluetooth**, LG TV ja kandeseade ning vahetab sobiva funktsiooni automaatselt.

Kui püüate ühendada Bluetoothi seadet

Kui püüate ühendada selle seadmega **Bluetoothi** seadet, valitakse **Bluetoothi** funktsioon. Taasesitage **Bluetoothi** seadmel muusikat.

Kui ühendatud on 3,5 mm stereokaabel

Kaasaskantava seadme ühendamisel **PORT.IN** pistikusse valitakse funktsioon **PORTABLE**. Esitage muusikat kaasaskantaval seadmel.

Kui optiline signaal tuleb sisse

Kui lülitate sisse välise seadme, mis on selle seadmega ühendatud optilise kaabliga, muudab seade funktsiooni optiliseks. Saate kuulata seadmest heli.

Kui LG TV signaal tuleb sisse

Kui te lülitate sisse oma LG teleri, mis on ühendatud LG Sound Sync (juhtmevaba ühendus), muudab seade funktsiooniks LG TV. Kuulete heli telerist.

! Märkus

- Salvestamise ja kustutamise ajal ei saa seda funktsiooni kasutada.
- See funktsioon toimib üksnes varem ühendatud seadmete korral.
- Kui **Bluetooth** ühenduse lukustusfunktsioon on aktiveeritud, on **Bluetooth** ühendus saadaval ainult **Bluetoothi** ja LG TV funktsioonis.
- Optilisele funktsioonile lülitumiseks on vajalik 5 sekundiline signaali puudumine.
- LG Sound Sync (optiline) muutub samamoodi nagu funktsioon **OPTICAL**.

Kellaaja seadmine

1. Lülitage seade sisse.
2. Vajutage ja hoidke kaugjuhtimispuldil nuppu **CLOCK**.
3. Kellaaja režiimi valimiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu **⏮ / ⏭**.
- AM 12:00 (AM ja PM kuvamiseks) või 0:00 (24 tunni kuvamiseks)
4. Valiku kinnitamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **RDS/SET**.
5. Tundide valimiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu **⏮ / ⏭**.
6. Vajutage kaugjuhtimispuldil **RDS/SET**.
7. Minutite valimiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu **⏮ / ⏭**.
8. Vajutage kaugjuhtimispuldil **RDS/SET**.

Kella seadmine rakenduse „Music Flow Bluetooth” abil Bluetoothi kaudu

Installige oma Androidi seadmele rakendus „Music Flow Bluetooth” (Lehekülg 27-28)

Selle seadme kell sünkroonitakse automaatselt ühendatud seadmega. Selleks aktiveeritakse rakenduse „Music Flow Bluetooth” kaudu **Bluetoothi** ühendus.

Mängija kasutamine äratuskellana

1. Lülitage seade sisse.
2. Vajutage ja hoidke kaugjuhtimispuldil nuppu **ALARM**.
3. Vajutage kaugjuhtimispuldil või seadmel **⏮ / ⏭**, et muuta tunde ja minuteid ja vajutage salvestamiseks **RDS/SET**.
4. Vajutage funktsiooni valimiseks puldil või seadmel **⏮ / ⏭** ja vajutage salvestamiseks kaugjuhtimispuldil **RDS/SET**.
-Vajutage häälestajat valides mälukoha numbri valimiseks kaugjuhtimispuldil **⏮ / ⏭** ja seejärel **RDS/SET**.
Mälukoha numbri puudumisel jäetakse see samm vahele.
5. Vajutage helitugevuse reguleerimiseks puldil või seadmel **⏮ / ⏭** ja vajutage salvestamiseks kaugjuhtimispuldil **RDS/SET**.



Märkus


- Kellaaja seadistamisel saate nuppu **CLOCK** vajutades kella vaadata isegi siis, kui mängija on välja lülitatud.
- Äratuse saate seade pärast kellaaja seadmist.
- Kellaaja ja äratuse seadistamisel saate vaadata alarmiseade teavet, kui vajutate kaugjuhtimispuldil nuppu **ALARM** isegi siis, kui seade on välja lülitatud.
- Vajutage **ALARM ON/OFF** režiimi valimiseks kaugjuhtimispuldil nupule **ALARM**.

WIRELESS PARTY LINK ühendus

A (MAIN) seadme väljundheli saadetakse **B** (OTHER) seadmesse.

See ühildub seadmega, millel on WIRELESS PARTY LINK tugi.

Funktsiooni nimi heli juhtmevaba laiendamise kohta ühilduvate toodete vahel muutub nimeks WIRELESS PARTY LINK.

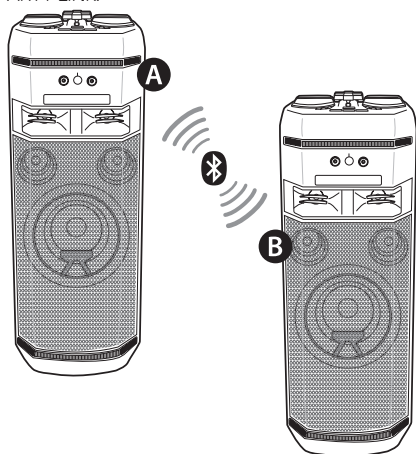

1. Vajutage seadmel **WIRELESS LINK** nupule. Kuvaaknale ilmub PARTY LINK MODE SELECT.
2. Vajutage seadmel **WIRELESS LINK**, et valida MAIN või OTHER.

- **A** Seade: Valib suvandi MAIN.

- **B** Seade: Valib suvandi OTHER.

Kaks seadet üritavad teine-teisega ühenduse luua.

3. Kui need üksused on edukalt üksteisega ühendatud, ilmub igale üksusele iga ühendatud seadme nimi.

! Märkus

- Kui kasutate ühendust LG Sound Sync või OPTICAL, pole see funktsioon saadaval.
 - Kui proovite WIRELESS PARTY LINK-i ühendada funktsiooni LG Sound Sync või OPTICAL kasutamise ajal, ilmub ekraanile teade „NOT SUPPORT“.
 - Kui muudate funktsiooni ning määrate WIRELESS PARTY LINK-i kasutamise ajal uueks funktsiooniks OPTICAL või ühendatud LG Sound Sync/OPTICAL, siis WIRELESS PARTY LINK vabastatakse.
- Mikrofoni saab kasutada ainult OTHER. OTHER puhul toetatakse ainult mõndasid funktsioone.
- Kui WIRELESS PARTY LINK ühendus katkestatakse, lülitatakse OTHER BT (**Bluetooth**)-funktsioonile.
- Kui ühendus nurjub, ilmub ekraanile teade "FAILED".
- Vaigistusfunktsioon sünkroonitakse seadmete vahel.
- WIRELESS PARTY LINK ühendus katkestatakse, kui lülitate seadme välja või vajutate  **WIRELESS LINK** nupule.
- Sõltuvalt taasesitamise olekust või allikast võib MAIN ja OTHER seadmete heli erineda.

! Märkus

- Kontrollige **Bluetoothi** ühendamises järgmiseid andmeid.
 - MAIN seadmega saab ühendada vaid ühe **Bluetoothi** seadme. OTHER seadmega ei saa **Bluetoothi** seadmeid ühendada.
 - WIRELESS PARTY LINK ühendust toetatakse vaid Androidi seadmetel. (Sõltuvalt ühendatud seadme spetsifikatsioonidest või operatsioonsüsteemist ei pruugi WIRELESS PARTY LINK ühendus saadaval olla.)
 - Eemaldatavad/lahutatakse **Bluetooth**-seadmed (nt. donglid jne.) ei toeta WIRELESS PARTY LINK ühendust.
 - Kui WIRELESS PARTY LINK on ühendatud, ei ole **Bluetooth**-ühendus salvestus- või kustutustoimingute ajal saadaval.
 - Kui ühendate WIRELESS PARTY LINK-i siis, kui esitate sisu ühendatud **Bluetooth**-seadmest, võidakse see olenevalt telefoni spetsifikatsioonist uuesti ühendada.
- MAIN / OTHER võidakse olemasolevates toodetes kuvada kui MASTER (primaarne) / SLAVE (sekundaarne).

Törkeotsing

Üldine

Probleem	Põhjus ja lahendus
Seade ei tööta korralikult.	- Lülitage selle seadme ja ühendatud seadme (teler, bassikõlar, DVD-mängija, võimendi vms.) toide välja ja uuesti sisse. - Ühendage selle seadme ja ühendatud välisseadme (teler, bassikõlar, DVD-mängija, võimendi vms.) toitejuhe lahti ja proovige uuesti ühendada. - Võib juhtuda, et seadme toite väljalülitamisel eelnevaid sätteid ei salvestata.
Elektritoide puudub.	- Toitejuhe pole ühendatud. Ühendage toitejuhe. - Kontrollige, kas elekter on olemas. Kontrollige olukorda muude elektroonikaseadmete kasutamise teel.
Heli puudub.	Veenduge, kas valisite õige funktsiooni. Vajutage funktsiooninuppu ning kontrollige valitud funktsiooni.
Seade ei alusta taasesitust.	- Sisestatud on plaat, mida seade ei suuda esitada. Kontrollige esitatavat plaati. - Plaati ei ole sisestatud. Sisestage plaat. - Plaat on määrdunud. Puhastage plaat. (Lehekülg 49) - Plaat on sisestatud valepidi. Sisestage plaat nii, et etikett või trükitud pool on ülespoole suunatud.
Raadiojaamu ei ole võimalik korralikult häälestada.	- Antenn on halvasti paigutatud või ühendatud. Ühendage antenn kindlalt. - Raadiojaama signaal on liiga nõrk. Häälestage jaam käsitsi. - Raadiojaamu pole eelnevalt seadistatud või on eelseadistatud jaamad kustutatud (häälestamise käigus eelseadistatud kanalite otsimisel). Seadistage mõned raadiojaamad, vt täpsemalt lehekülg 29.

Probleem	Põhjus ja lahendus
Kaugjuhtimispult ei tööta korralikult.	• Kaugjuhtimispult on seadmest liiga kaugel. Kasutage kaugjuhtimispulti seadmest umbes 7 m (23 jala) raadiuses. • Kaugjuhtimispuldi ja seadme vahel on takistus. Eemaldage takistus. • Kaugjuhtimispuldi patareid on tühjaks saanud. Vahetage patareid uute vastu.
Kõlari valgus puudub.	• Valgustuse efektide kontrollimiseks vajutage LIGHTING. (Lehekülg 39)
LG Sound Sync ei tööta.	• Kontrollige, kas teie LG teler toetab LG Sound Synci. • Kontrollige ühendust funktsiooniga LG Sound Sync. • Kontrollige oma teleri ja selle seadme heliseadistust.

Üldised tehnilised andmed

Üldine	
Nõuded toitele	Vaadake seadme põhisilti.
Võimsustarve	Vaadake seadme põhisilti.
	Võrguühendusega ooterežiim: 0,5 W (kui kõik võrgupordid on aktiveeritud)
Mõõtmed (L x K x S)	Ligikaudu 330,0 mm x 925,0 mm x 360,0 mm
Töötemperatuur	5 °C kuni 35 °C
Tööniiskus	60%

Sisendid	
Digitaalhelisend (OPTICAL IN)	3,3 V (p-p), Optiline pesa x 1
Analooghelisend (AUX IN)	2,0 (efektiivväärtus) (1 kHz, 0 dB), 600 Ω , 1 x RCA-pesa (V, P) x 1
Sisend kaasaskantavate seadmete jaoks (PORT. IN)	1,0 Vrms (3,5 mm stereopistik) x 1
Mikrofon (MIC 1/2)	Tundlikkus 20 mV (1 kHz), 6,3 mm pistikupesa x 2

Tuuner	
FM-i häälestusvahemik	87,5 kuni 108,0 MHz või 87,50 kuni 108,00 MHz

Süsteem	
Sagedusvastus	40 kuni 20000 Hz
Signaali-müra suhe	Rohkem kui 75 dB
Dünaamiline diapsoon	Rohkem kui 80 dB
Pordi toide (USB)	5 V  500 mA
Võimalik audio diskreetimissagedusega digitaalväljund	32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz
Saadavad digitaalsisendi helivormingud	Dolby Audio, PCM

Võimendi (ruutkeskmine väljundvõimsus-RMS)	
Koguväljund	1000 W RMS
KÕRGE	295 W RMS X 2 (4 Ω sagedusel 1 kHz, 10 % THD)
MADAL	410 W RMS (3 Ω sagedusel 200 Hz, 10 % THD)

- Kujundust ja tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.

Kaubamärgid ja litsentsid

Kõik muud kaubamärgid kuuluvad vastavate kaubamärkide omanikele.



Toodetud ettevõtte Dolby Laboratories litsentsi alusel. Dolby, Dolby Audio ja topelt-D sümbol on ettevõtte Dolby Laboratories kaubamärgid.



Bluetooth® sõnamärk ja logod on ettevõtte **Bluetooth SIG, Inc.** registreeritud kaubamärgid ja LG Electronics kasutab neid litsentsi alusel. Teised kaubamärgid ja tootenimetused kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Hooldus

Märkused plaatide kohta

Plaatide käsitlemine

Ärge kleepige plaatidele paberit ega teipi.

Plaatide säilitamine

Pange plaat pärast kasutamist karpi tagasi. Ärge jätke plaati otsese päikesepaiste kätte ega soojusallikate lähedusse, samuti ärge jätke plaate päikese kätte pargitud autosse.

Plaatide puhastamine

Sõrmejäljed ja mustus plaadi pinnal võivad põhjustada pildikvaliteedi halvenemist ja helimoonutusi. Enne esitamist puhastage plaat puhta riidelapiga. Pühkige plaati suunaga keskelt väljapoole.

Ärge kasutage tugevatoimelisi lahusteid, näiteks alkoholi, bensiini, vedelaid, kaubandusvõrgus pakutavaid puhastusvedelikke või vanematele vinüülplaatidele mõeldud antistaatilisi pihustusvedelikke.

Seadme käsitlemine

Seadme transportimine

Palun säilitage algne transpordikast ja pakkematerjalid. Kui peate seadet transportima, pakendage see maksimaalse kaitse tagamiseks tehase originaalpakendis.

Välispindade puhtana hoidmine

Ärge kasutage seadme läheduses lenduvaid aineid (näiteks pihustatavaid putukatõrjevahendeid). Liiga tugevasti pühkides võite seadet kahjustada. Vältige kummist või plastist toodete pikaajalist kokkupuudet seadmega.

Seadme puhastamine

Kasutage mängija puhastamiseks pehmet kuiva lappi. Kui pinnad on eriti määrdunud, kasutage pehmet lappi, mida on kergelt nõrga pesuvahendi lahusega niisutatud. Ärge kasutage tugevaid lahusteid, nt alkoholi, bensiini või lahjendit, sest need võivad seadme pinda kahjustada.

Seadme hooldamine

See seade on kõrgtehnoloogiline täppisseade. Kui optilise anduri lääts ja plaadiseadme osad on määrdunud või kulunud, võib pildi kvaliteet halveneda. Täpsema teabe saamiseks võtke ühendust lähima volitatud hoolduskeskusega.

