

PANDUAN PEMILIK

MINI HI-FI SYSTEM / PEMUTAR CD

Bacalah panduan ini dengan seksama sebelum mengoperasikan perangkat Anda dan simpan baik-baik panduan ini untuk rujukan di kemudian hari.

MODEL

CJ88 (CJ88, CJS88F, CJS88W)



www.lg.com

Hak cipta © 2017 LG Elektronik. Semua hak cipta di lindungi

Informasi Keselamatan



HATI-HATI: UNTUK MENGURANGI RISIKO SENGATAN LISTRIK, JANGAN MELEPAS TUTUP (ATAU BAGIAN BELAKANGNYA), DI DALAMNYA TIDAK TERDAPAT KOMPONEN YANG BISA DIPERBAIKI OLEH PENGGUNA, MINTALAH TEKNISI PERBAIKAN YANG BERPENGALAMAN UNTUK MEMPERBAIKINYA.



Tanda petir dalam segitiga sama sisi ditujukan untuk memperingatkan pengguna akan terdapatnya tegangan tak berpengaman yang berbahaya pada produk, yang dapat menimbulkan risiko sengatan listrik pada pengguna.



Tanda seru dalam segitiga sama sisi ditujukan untuk memberi peringatan kepada pengguna akan keberadaan petunjuk pengoperasian dan perawatan (perbaikan) yang penting dalam panduan yang disertakan bersama produk.

PERINGATAN: UNTUK MENCEGAH BAHAYA KEBAKARAN DAN SENGATAN LISTRIK, HINDARKAN PRODUK INI DARI AIR HUJAN ATAU KELEMBAPAN.

HATI-HATI: Perangkat ini tidak boleh terkena air (tetesan atau cipratan) dan benda yang berisi cairan, misalnya vas, tidak boleh diletakkan di atasnya.

PERINGATAN: Jangan memasang perangkat ini di dalam ruang sempit seperti lemari buku atau semacamnya.

HATI-HATI: Jangan mengoperasikan alat bertegangan tinggi di sekitar produk ini. (mis. Pemukul nyamuk elektrik) Produk ini dapat mengalami kerusakan akibat sengatan listrik.



HATI-HATI: Produk ini menggunakan Sistem Laser. Untuk memastikan penggunaan produk ini secara benar, bacalah panduan ini dengan saksama dan simpan baik-baik panduan ini sebagai referensi di kemudian hari. Jika unit perangkat ini memerlukan perbaikan, hubungi pusat perbaikan resmi. Penggunaan fungsi kontrol, pengaturan atau prosedur selain seperti yang ditunjukkan dalam panduan pemilih ini dapat mengakibatkan radiasi yang berbahaya. Untuk mencegah kontak langsung dengan sinar laser, jangan mencoba membuka penutupnya.

HATI-HATI: Jangan menutup lubang ventilasi yang terdapat pada produk. Pasanglah produk sesuai dengan petunjuk dari produsen. Celah dan lubang pada kabinet berfungsi sebagai ventilasi dan untuk menjamin keandalan pengoperasian produk dan untuk melindungi produk dari panas berlebih. Agar lubang pada produk tidak tertutup, jangan meletakkan produk di tempat tidur, sofa, karpet atau permukaan lain yang serupa. Produk ini tidak boleh diletakkan di dalam instalasi rakitan seperti rak buku atau rak kecuali jika terdapat ventilasi yang memadai atau dilakukan sesuai dengan petunjuk dari produsen.

PEMBERITAHUAN: Untuk informasi penanda keselamatan seperti identifikasi produk dan rating daya, baca label utama di bagian bawah atau permukaan lain perangkat.

HATI-HATI mengenai Kabel Daya

Sebagian besar peralatan harus dihubungkan dengan sirkuit khusus;

Sirkuit khusus ini adalah sirkuit dengan stopkontak tunggal yang hanya menyediakan daya untuk perangkat tersebut dan tidak memiliki stopkontak tambahan atau sirkuit cabang. Untuk memastikan, bacalah halaman spesifikasi produk dalam panduan pemilik ini. Stopkontak dinding tidak boleh kelebihan beban. Stopkontak dinding dengan beban berlebihan, stopkontak dinding yang longgar atau rusak, kabel tambahan, kabel daya yang lecet, atau kabel dengan selubung insulasi yang terkelupas atau koyak dapat menimbulkan bahaya. Semua kondisi di atas dapat menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran. Periksa kabel Anda secara teratur, dan jika terlihat tanda-tanda kerusakan atau keausan, cabutlah kabel, hentikan penggunaan perangkat, dan mintalah pusat servis resmi untuk mengganti dengan kabel yang sama persis. Lindungi kabel daya dari kerusakan fisik atau mekanis, seperti terpuntir, terlipat, terimpit, terjepit pintu, atau terinjak. Perhatikan khususnya pada steker, stopkontak dinding, dan lokasi terulurnya kabel keluar dari perangkat.

Kabel Daya adalah perangkat pemutus listrik. Dalam keadaan darurat, Kabel Daya harus tetap mudah dijangkau.

Perangkat ini dilengkapi dengan baterai portabel atau akumulator.

Cara aman melepas baterai atau akumulator dari peralatan: Lepaskan baterai atau tempat akumulator yang lama, ikuti langkah-langkah pemasangan dengan urutan terbalik. Untuk mencegah pencemaran lingkungan yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan hewan serta merusak baterai lama atau baterai baru, buanglah baterai lama yang telah dilepaskan tersebut pada tempat sampah yang tersedia. Jangan membuang baterai bersama dengan limbah lainnya. Anda disarankan untuk menggunakan baterai dan akumulator lokal dengan sistem penggantian bebas. Baterai tidak boleh terpapar panas yang berlebihan seperti cahaya matahari, api atau semacamnya.

Perhatian: Sumber api terbuka seperti lilin yang menyala tidak boleh diletakkan di atas perangkat.

Simbol

~	Adalah arus bolak-balik (AC).
==	Adalah arus searah (DC).
⏏	Adalah peralatan kelas II.
⏻	Adalah siaga.
I	Adalah "ON" (daya hidup).
⚡	Adalah voltase berbahaya.

Daftar Isi

1 Persiapan

- 2 Informasi Keselamatan
- 4 Daftar Isi
- 6 Fitur-Fitur Unik
- 7 File yang didukung
 - 7 – File musik yang didukung
 - 7 – Perangkat USB yang kompatibel
 - 7 – Perangkat USB yang didukung
- 8 Remote control
- 10 Panel depan
- 12 Panel Belakang

2 Sambungan dan Koneksi

- 13 Cara Memasang Ferrite Core
- 13 – Memasang Ferrite Core untuk kabel daya dan kabel speaker
- 14 Menghubungkan ke speaker
 - 14 – Memasang kabel lampu speaker pada unit
- 15 Menghubungkan Perangkat Tambahan
 - 15 – Sambungan AUX IN
 - 15 – Sambungan PORT. IN
 - 15 – Mendengarkan musik dari perangkat portabel atau perangkat eksternal Anda
- 16 – Sambungan USB
- 16 – Sambungan Antena

3 Pengoperasian

- 17 Pengoperasian Dasar
 - 17 – Pengoperasian CD/USB
 - 17 – Pemutaran Otomatis
 - 18 – Memilih folder dan file MP3/WMA
 - 19 – Menghapus file / folder atau memformat
- 19 Efek Suara Pemutaran
 - 19 – DJ EFFECT
 - 19 – SCRATCH
 - 20 – AUTO DJ
 - 20 – DJ PRO
 - 21 – DJ LOOP
 - 21 – PARTY THRUST
- 22 Menggunakan teknologi nirkabel BLUETOOTH®
 - 22 – Mendengarkan musik yang tersimpan dalam perangkat yang dilengkapi dengan Bluetooth
- 25 Menggunakan Aplikasi "Music Flow Bluetooth"
 - 25 – Tentang Aplikasi "Music Flow Bluetooth"
 - 25 – Menginstal Aplikasi "Music Flow Bluetooth" pada Perangkat Bluetooth Anda
 - 26 – Mengaktifkan Bluetooth menggunakan Aplikasi "Music Flow Bluetooth"
- 27 Pengoperasian Radio
 - 27 – Mendengarkan radio
 - 27 – Memperbaiki penerimaan FM yang buruk
 - 27 – Memprogram Stasiun Radio
 - 27 – Menghapus semua stasiun yang tersimpan
- 28 Pengaturan suara
 - 28 – Mengatur mode suara
 - 28 – Mengatur USER EQ
- 29 Pengoperasian Lanjutan
 - 29 – Merekam ke USB
 - 31 – Pemutaran JUKE BOX
- 32 Pengoperasian Lainnya
 - 32 – Mematikan suara untuk sementara
 - 32 – Mode CHILDSAFE
 - 32 – DEMO
 - 32 – Berhenti lanjutan
 - 33 – Menggunakan Mikrofon
 - 35 – LIGHTING

36	– Sleep Timer Setting
36	– Peredup
36	– Mematikan otomatis
37	– MENYALAKAN OTOMATIS
37	– Pengubah fungsi otomatis
38	Mengatur Jam
38	– Mengatur Jam menggunakan Aplikasi “Music Flow Bluetooth” App
38	– Menggunakan pemutar Anda sebagai jam alarm
39	LG Sound Sync
40	Koneksi WIRELESS PARTY LINK

4 Pemecahan masalah

41	Pemecahan masalah
41	– Masalah Umum

5 Lampiran

43	Spesifikasi umum
44	Spesifikasi Speaker
44	Merek Dagang dan Lisensi
45	Pemeliharaan
45	– Catatan-Catatan mengenai Disk
45	– Menangani Unit Perangkat

1

2

3

4

5

Fitur-Fitur Unik

Bluetooth®

Mendengarkan musik yang tersimpan dalam perangkat **Bluetooth** Anda.

Portable In

Mendengarkan musik dari perangkat portabel milik Anda. (MP3, Notebook, dll)

Efek pemutaran musik

Mendengarkan musik dengan berbagai efek suara dan pemutaran musik.

Rekaman USB Langsung

Merekam musik ke perangkat USB Anda.

Music Flow Bluetooth

Music Flow Bluetooth merupakan sebuah Aplikasi yang dirancang untuk mengontrol semua perangkat Audio LG terbaru Anda. (Halaman 25)

LG Sound Sync

Mengontrol tingkat volume perangkat ini menggunakan remote control TV LG Anda yang kompatibel dengan LG Sound Sync.

File yang didukung

File musik yang didukung

Unit perangkat ini memiliki kompatibilitas terhadap file MP3/WMA dengan batasan sebagai berikut.

- Frekuensi Sampling : antara 32 hingga 48 kHz (MP3), antara 32 hingga 48 kHz (WMA)
- Bit rate : antara 32 hingga 320 kbps (MP3), 40 hingga 192 kbps (WMA)
- Jumlah file maksimal: Data CD : 999 / USB : 2,000
- Jumlah folder maksimal: Data CD : 99 / USB : 200
- Ekstensi file : ".mp3" / ".wma"
- Beberapa file MP3/WMA mungkin tidak dapat diputar, tergantung pada tipe atau format file tersebut.
- Format file CD-ROM : ISO 9660/ JOLIET
- Kami menyarankan agar Anda menggunakan Easy-CD Creator, yang membuat sistem file ISO 9660.

Format DTS tidak didukung. Jika file memiliki format audio DTS, suara tidak akan keluar.

Anda harus mengatur opsi format disk ke [Mastered] agar disk tersebut kompatibel dengan pemutar LG saat memformat disk yang dapat ditulis ulang. Jika Anda memilih Live File System, Anda tidak dapat memutarnya pada pemutar LG.

(Mastered/Live File System : Sistem format disk untuk Windows Vista)

Perangkat USB yang kompatibel


- Pemutar MP3: Pemutar MP3 yang mendukung Flash.
- Flash Disk USB :
Perangkat yang mendukung USB 2.0 atau USB1.1.
- Fungsi USB pada unit perangkat ini tidak mendukung beberapa perangkat USB tertentu.

Perangkat USB yang didukung


- Perangkat yang memerlukan program instalasi tambahan saat terhubung ke komputer tidak didukung.
- Jangan melepaskan perangkat USB pada saat dioperasikan.
- Untuk USB berkapasitas besar, mungkin diperlukan waktu lebih lama agar dapat dikenali oleh perangkat ini.
- Untuk mencegah kehilangan data, buatlah cadangan data.
- Jika Anda menggunakan kabel ekstensi USB atau hub USB, perangkat USB tidak akan dikenali.
- Sistem file NTFS tidak didukung oleh perangkat ini. (Hanya sistem file FAT (16/32) yang didukung.)
- Unit perangkat ini dapat mengenali hingga maksimal 2,000 file.
- HDD eksternal, Pembaca kartu memori, Perangkat yang terkunci atau perangkat USB tipe harddisk tidak didukung oleh perangkat ini.
- Port USB pada unit perangkat tidak dapat dihubungkan ke PC. Unit perangkat ini tidak dapat digunakan sebagai perangkat penyimpanan.
- Beberapa USB mungkin tidak dapat berfungsi pada unit perangkat ini.

Remote control

1
Persiapan

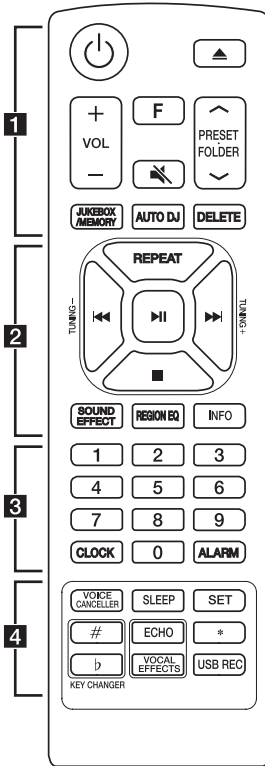

Pengantian Baterai

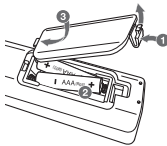

Buka tutup baterai di bagian belakang remote control, kemudian masukkan baterai dengan kutub + dan - yang benar.

.....1.....

⏻ (Siaga) : Menghidupkan/mematikan daya.

⬆️ (Buka/Tutup) : Membuka dan menutup tatakan disk.

VOL (Volume) +/- : Mengatur volume speaker.

F (Fungsi) : Memilih fungsi dan pilihan input.

Sumber Input / Fungsi	Tampilan
Disk	CD
USB	USB1 / USB2
Input AUX	AUX
Input portabel	PORTABLE
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (Nirkabel)	LG TV
Radio	FM

🔇 (Senyap): Mengatur suara pada mode hening.

PRESET-FOLDER ⬆️/⬆️ :

- Memilih nomor stasiun radio. (Halaman 27)
- Mencari folder yang berisikan file MP3/WMA. Saat sebuah CD/USB berisi file MP3/WMA yang berada di dalam beberapa folder sedang diputar, tekan tombol **PRESET-FOLDER** ⬆️/⬆️ untuk memilih file dari folder yang ingin diputar.

JUKEBOX/MEMORY :

- Menyimpan stasiun radio. (Halaman 27)
- Menghapus semua stasiun yang tersimpan.
- Memilih mode JUKE BOX. (Halaman 31)
- Membuat daftar JUKE BOX.

AUTO DJ : Memilih mode AUTO DJ. (Halaman 20)

DELETE :

- Menghapus file MP3/WMA. (hanya pada USB) (Halaman 19)
- Menghapus lagu di daftar JUKE BOX.

2

REPEAT : Memainkan track/file secara berulang atau acak.

TUNING-/+ : Memilih stasiun radio.

◀◀/▶▶ (Lewati/Cari)

- Lompati mundur atau maju.
- Mencari bagian tertentu dari sebuah track/file.

▶|| (Putar/Jeda) :

- Memulai atau memberi jeda pemutaran.
- Memilih stereo/mono..

■ (Berhenti)

- Menghentikan pemutaran.
- Membatalkan fungsi DELETE.

SOUND EFFECT : Memilih nuansa suara.

REGION EQ : Memilih equalizer wilayah.

INFO :

- Bacalah informasi mengenai file musik Anda. Sebuah file MP3 seringkali disertai dengan ID3 tag. Tag tersebut berisi informasi mengenai Judul, Penyanyi, Album atau Waktu
- Melihat nama perangkat **Bluetooth** pada unit di BT READY.
- Melihat nama semua perangkat **Bluetooth** yang tersambung dalam mode **Bluetooth**.
- Dalam status Koneksi WIRELESS PARTY LINK, nama perangkat unit SLAVE akan muncul di unit MASTER, dan nama Perangkat unit MASTER akan muncul di unit SLAVE.

3

Tombol angka **0** sampai **9** : Memilih nomor urut track, file, atau memberi nomor file.

CLOCK : Mengatur dan melihat jam.

ALARM : Dengan fungsi ALARM, Anda dapat memutar CD, USB, dan menyalakan penala Radio pada waktu yang dikehendaki.

4

VOICE CANCELLER : Anda dapat menikmati beragam fungsi sambil mendengarkan musik, dengan mengurangi vokal penyanyi dari berbagai sumber.

SLEEP : Menyetel sistem untuk mati secara otomatis pada waktu yang ditetapkan.
(Peredup : Layar tampilan akan diredupkan.)

SET : Mengkonfirmasi pengaturan.

KEY CHANGER (#/b) : Mengubah titi nada untuk disesuaikan dengan kisaran vokal Anda.


ECHO : Memilih mode ECHO.

★ : Tombol ini tidak tersedia.

VOCAL EFFECTS : Memilih berbagai mode efek vokal.

USB REC : Merekam langsung pada USB.

Panel depan

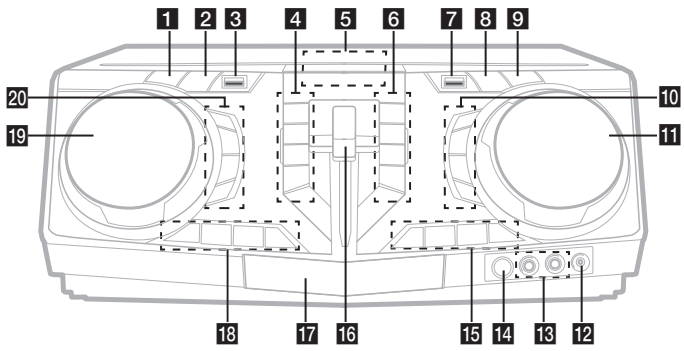

- 1** (Siaga)
Menghidupkan/mematikan daya.
- 2** **USB REC / DEMO**
 - Merekam ke USB.
 - Dalam posisi daya mati, jika Anda menekan **USB REC / DEMO**, mode DEMO akan ditampilkan.
- 3** Port USB 1
Anda dapat memutar file suara dengan menyambungkan perangkat USB.
- 4** **PARTY THRUSTER MODE**
Memilih mode PARTY THRUSTER.
 - (Berhenti)
Menghentikan pemutaran atau membatalkan fungsi DELETE.
 - (Lewati/Cari)
 - Mundur cepat.
 - Mencari bagian tertentu dari sebuah file/track
 - Memilih stasiun radio.
 - (Buka/Tutup)
Membuka dan menutup tempat Disk.
- 5** Layar tampilan

- 6** **DJ LOOP**
Memilih mode DJ LOOP.
(Mode DJ LOOP dapat digunakan selama pemutaran CD/USB.)
 - (Putar/Jeda)
 - Memulai atau men jeda pemutaran.
 - Memilih stereo/mono.
 - (Lewati/Cari)
 - Maju cepat.
 - Mencari bagian tertentu dari sebuah file/track
 - Memilih stasiun radio.
- REGION EQ / BASS BLAST**
 - Memilih pengaturan regional untuk equalizer.
 - Tekan terus untuk memilih efek BASS secara langsung.
- 7** Port USB 2
Anda dapat memutar file suara dengan menyambungkan perangkat USB.
- 8** **F (Fungsi)**
Memilih fungsi dan pilihan input.

Sumber Input / Fungsi	Tampilan
Disk	CD
USB	USB1 / USB2
Input AUX	AUX
Input portabel	PORTABLE
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (Nirkabel)	LG TV
Radio	FM

9 WIRELESS LINK

- Memilih MASTER atau SLAVE dalam mode WIRELESS PARTY LINK.
- Mengaktifkan atau mematikan mode WIRELESS PARTY LINK

10 LIGHTING

Menyalakan/matikan efek cahaya.

VOCAL EFFECTS

Memilih mode VOCAL EFFECTS.

VOICE CANCELLER

Anda dapat menikmati beragam fungsi sambil mendengarkan musik, dengan mengurangi vokal penyanyi dari berbagai sumber.

ECHO

Memilih mode ECHO.

11 MASTER VOLUME / MULTI JOG

- Mengatur volume speaker.
- Memilih mode pencahayaan dan mode efek vokal.

12 Jack **PORT.** (Portable) **IN**

13 Jack **MIC** (Mikrofon) 1/2

14 (Sensor remote)

15 KEY CHANGER (# / b)

Mengubah titi nada untuk disesuaikan dengan kisaran vokal Anda.

MIC (Mikrofon) +/-

Setel volume mikrofon.

16 Tuas **PARTY THRUSTER**

Geser tuas ke atas untuk menciptakan suasana pesta.

17 Tempat Disk

18 **CLUB, DRUM, USER** (DJ PRO)

Memilih efek suara CLUB, DRUM atau USER untuk di-mix

(Jika Anda ingin menggunakan USER, Anda harus mendaftarkan sumber dengan apl "Music Flow Bluetooth")

1, 2, 3, 4 (DJ PRO PAD)

Tekan tombol suara yang diinginkan.

19 **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL**

- Putar ke kanan atau ke kiri untuk membuat suara gesekan.
- Putar ke kanan atau ke kiri untuk mengontrol tingkat USER EQ.
- Mencari folder atau file.
- Sesuaikan tingkat DJ EFFECT.

20 **DJ EFFECT**

Memilih DJ EFFECT yang diinginkan.

USER EQ

Pilih efek suara yang dibuat sendiri. (Halaman 28)


SEARCH

Berpindah ke folder dan file dalam mode pemilihan.

OK

Memilih sebuah folder saat mencari sebuah file.

Panel Belakang

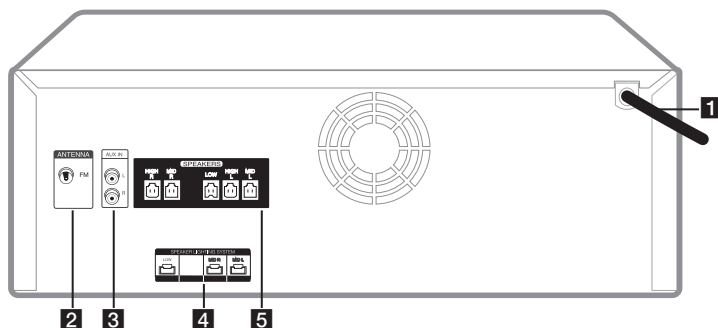

1 Kabel daya



Hati-Hati

- Jika memungkinkan, sambungkan kabel daya ke stopkontak dinding secara langsung. Jika Anda menggunakan kabel sambungan, sangat disarankan agar Anda menggunakan kabel sambungan dengan spesifikasi 110 V / 15 A atau 230 V / 15 A, sebab jika tidak, unit ini mungkin tidak dapat bekerja dengan baik karena kekurangan daya.
- Kabel sambungan tidak boleh menerima beban listrik berlebihan.

2 ANTENNA (FM)

3 AUX IN (L/R)

Sambungkan ke perangkat tambahan.

4 SPEAKER LIGHTING SYSTEM

Sambungkan ke kabel lampu speaker.

5 Konektor **SPEAKERS**


Cara Memasang Ferrite Core

Ferrite Core mungkin tidak tersedia bersama perangkat ini, tergantung pada aturan yang diberlakukan di masing-masing negara.

Memasang Ferrite Core untuk kabel daya dan kabel speaker

Anda harus memasang sebuah Ferrite Core untuk mengurangi atau meminimalkan gangguan kelistrikan.

1. Tarik penahan [a] pada Ferrite Core untuk membukanya.
2. Lilitkan kabel listrik ke inti ferrite dua kali.
3. Tutup Ferrite Core sampai berbunyi klik.

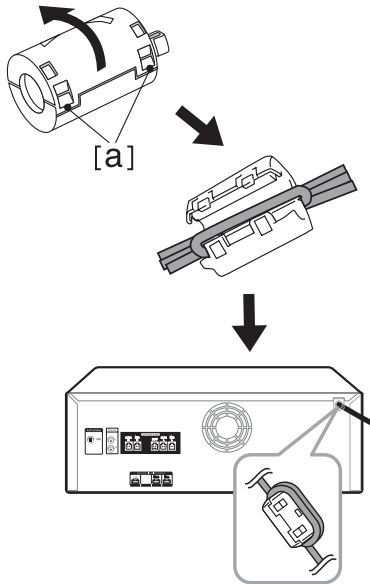


Menghubungkan ke speaker

Sambungkan steker kabel speaker dengan konektor **SPEAKER**. Pastikan Anda telah menyambungkan steker speaker dengan konektor speaker yang berwarna sama.

Memasang kabel lampu speaker pada unit

Untuk memasang kabel lampu speaker pada unit perangkat, masukkan kabel ke konektor **SPEAKER LIGHTING SYSTEM** pada unit perangkat.

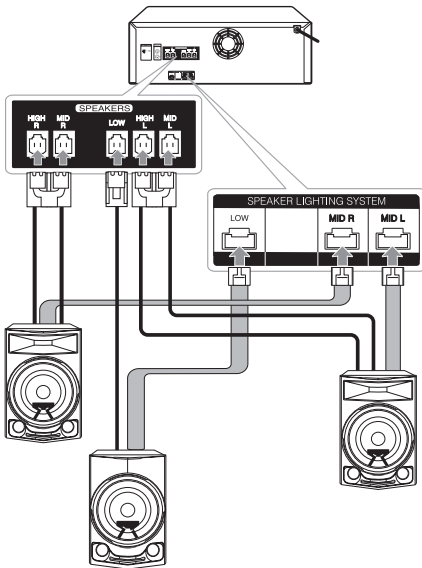

! Hati-Hati

- Jangan mencoba mengangkat speaker seorang diri. Diperlukan dua orang untuk mengangkat speaker ini. Jika dipaksakan, maka dapat mengakibatkan kerusakan pada speaker dan cedera dan/atau kerusakan pada benda lain.
- Saat menghubungkan speaker dengan unit, pastikan Anda telah menghubungkan kabel speaker dan steker dengan konektor speaker yang sesuai.
- Periksalah tingkat volume sebelum memutar musik untuk mencegah bayi, anak-anak, atau wanita hamil terkejut karena suara nyaring yang berbunyi tiba-tiba dari unit tersebut.
- Jangan meletakkan unit dalam ruangan yang sempit. Suara yang ditimbulkan dapat merusak pendengaran Anda. Anda disarankan untuk menggunakan unit ini dalam ruangan yang luas.
- Berhati-hatilah untuk memastikan anak-anak tidak meletakkan tangan mereka atau benda apa pun ke atas *pipa kabel speaker.
* Pipa kabel el speak er Lubang untuk suara bass yang menggelegar pada kabinet speaker (tertutup).
- Gunakan speaker yang disertakan bersama unit ini. Menggunakan speaker lain dapat menyebabkan malfungsi.
- Speaker mengandung bagian bermagnet, sehingga perubahan warna dapat terjadi pada layar TV atau layar monitor. Jauhkanlah speaker dari layar TV atau layar komputer.
- Jangan menatap lampu speaker untuk waktu yang lama. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada mata Anda.

! Hati-Hati


- Pastikan bahwa jack dan speaker yang sesuai telah tersambung dengan benar.
- Pastikan bahwa kabel telah terhubung dengan kencang dengan unit.

Menghubungkan Perangkat Tambahan

Sambungan AUX IN


Sambungkan output perangkat tambahan (Kamera perekam, TV, Pemutar musik, dll.) dengan konektor **AUX IN** (L/R).

Jika perangkat Anda hanya memiliki satu output untuk audio (mono), hubungkan ke soket audio kiri pada unit.

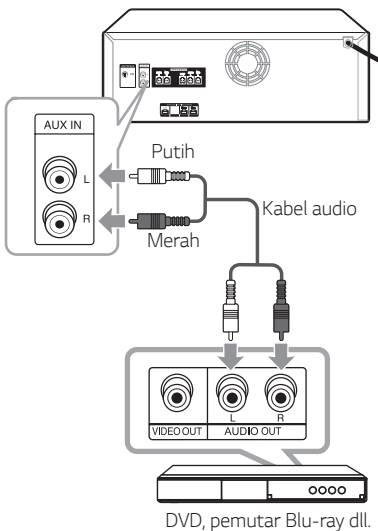

Sambungan PORT. IN

Sambungkan output (earphone atau line out) dari perangkat portabel (MP3 atau PMP dll.) ke konektor **PORT. IN** (3,5 mm).

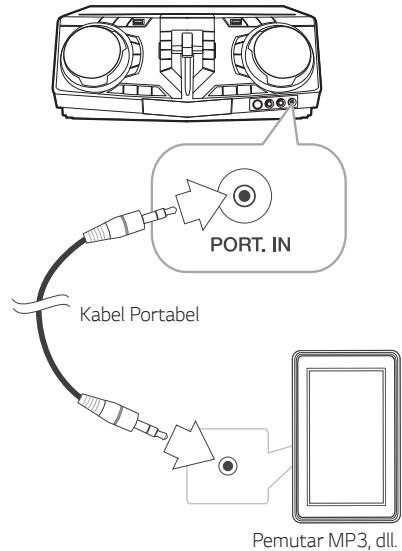

Mendengarkan musik dari perangkat portabel atau perangkat eksternal Anda

Unit ini dapat digunakan untuk memutar musik dari berbagai jenis perangkat portabel atau perangkat eksternal.

1. Hubungkan perangkat portabel dengan konektor **PORT. IN** pada unit.

Atau

Sambungkan perangkat eksternal dengan konektor **AUX IN** pada unit.


2. Hidupkan daya dengan menekan .
3. Tekan **F** untuk memilih Fungsi AUX atau PORTABLE.
4. Nyalakan perangkat portabel atau perangkat eksternal dan mulailah memutar musik.

! Catatan

Mengubah ke fungsi PORTABLE secara otomatis ketika Anda menghubungkan perangkat portabel ke Konektor **PORT. IN**.

Sambungan USB

Sambungkan sebuah perangkat USB (atau pemutar MP3 player, dll.) dengan port USB pada unit.

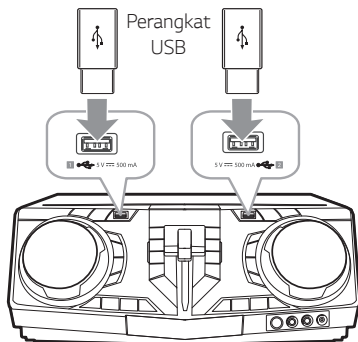

! Catatan


Mencabut Perangkat USB dari unit :

1. Pilih fungsi/mode yang berbeda atau tekan dua kali  pada remote control atau  pada unit.
2. Lepaskan perangkat USB dari unit.

Sambungan Antena

Menghubungkan antena FM yang disediakan untuk mendengarkan radio.

Sambungkan kabel antena FM dengan konektor antena FM.

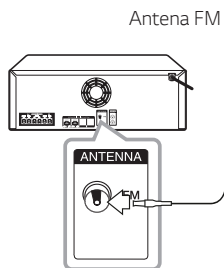

! Catatan

Pastikan Anda telah mengulur kabel antena FM sepenuhnya.

Pengoperasian Dasar

Pengoperasian CD/USB

1. Masukkan disk dengan menekan tombol  pada remote control atau  pada unit
Atau sambungkan perangkat USB ke port USB.
2. Pilih fungsi CD atau USB dengan menekan F.

Untuk	Lakukan
Berhenti memutar lagu	Tekan  pada remote control atau  pada perangkat.
Memutar lagu	Tekan  pada remote control atau  pada unit.
Jeda pemutaran lagu	Tekan  pada remote control atau  pada unit selama pemutaran.
Mencari bagian tertentu dari sebuah lagu/file	Tekan terus  /  pada remote control atau  /  pada unit saat pemutaran dan lepaskan saat mencapai bagian yang ingin Anda dengarkan.
Memilih sebuah track/file secara langsung	Tekan tombol angka 0 hingga 9 pada remote control untuk langsung menuju file atau lagu yang diinginkan.
Berpindah ke track/file berikutnya/sebelumnya	- Di status stop, Tekan /  pada remote control atau /  pada unit untuk memutar track/file selanjutnya/sebelumnya. - Selama pemutaran, Tekan  pada remote control atau  pada unit untuk memutar track/file selanjutnya. Biarkan musik memutar kurang dari 2 detik, kemudian tekan  pada remote control atau  pada unit untuk memutar file/track sebelumnya. Biarkan musik memutar selamai 3 detik, kemudian tekan  pada remote control atau  pada unit untuk memutar file/track dari awal.

Untuk	Lakukan
Memutar lagu secara berulang atau acak	Tekan REPEAT pada remote control berulang kali. Bacalah bagian catatan untuk rincian mengenai perubahan tampilan.



Catatan

- Layar tampilan akan berubah dengan urutan sebagai berikut.

USB	MP3/WMA CD	AUDIO CD
*RPT 1 RPT**DIR RPT ALL RANDOM OFF	RPT 1 RPT DIR RPT ALL RANDOM OFF	RPT 1 - RPT ALL RANDOM OFF

*RPT : Ulangi

**DIR : Direktori

- Ketika Anda memutar daftar JUKE BOX, hanya RPT 1 dan RPT ALL yang tersedia.
- Bahkan setelah menyalakan ulang unit atau berganti dari satu fungsi ke fungsi yang lain, Anda dapat mendengarkan musik dari penggalan yang terakhir kali diputar.
- Jika tempat Disk terbuka selama 5 menit, maka tempat disk tersebut akan tertutup secara otomatis.

Pemutaran Otomatis

- AUDIO/MP3/WMA CD diputar otomatis setelah naman disk membuka lalu menutup.
- Unit akan beralih ke fungsi CD secara otomatis jika naman disk dibuka lalu ditutup bahkan ketika tidak ada disk di dalam naman disk.

Memilih folder dan file MP3/WMA

Pada unit


1. Tekan **SEARCH** dan putar **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL** hingga muncul file yang diinginkan. Anda juga dapat mencari folder jika menekan **SEARCH** lagi.
2. Tekan **OK** atau **>||** untuk memutar file yang dipilih. Ketika mencari folder, tekan **OK** untuk memilih file di dalam folder, lalu tekan **OK** atau **>||** lagi. File yang dipilih akan diputar.

Pada Remote Control

1. Tekan tombol **PRESET-FOLDER** **Λ/V** pada remote control berulang kali hingga folder yang dikehendaki muncul.
2. Tekan **▶||** untuk memutarnya. File pertama di dalam folder akan diputar.

! Catatan

- Folder/File CD / USB dikenali seperti di bawah ini.

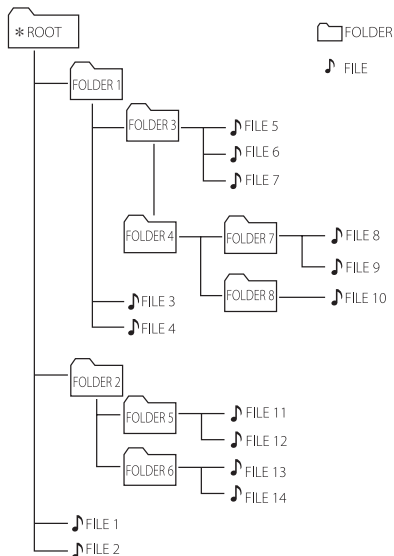

- Jika tidak terdapat file dalam sebuah folder, maka folder tersebut tidak akan muncul.
- Folder akan ditampilkan dengan urutan sebagai berikut;
ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
- File akan diputar mulai dari 🎵 file No.1 hingga 🎵 file No.14 satu persatu.
- File dan folder akan ditampilkan berdasarkan urutan penyimpanan dan tampilan tersebut mungkin dapat berbeda, tergantung pada hal-hal tertentu saat penyimpanan.

*ROOT : Layar pertama yang akan Anda lihat saat komputer berhasil mengenali perangkat CD/USB disebut "ROOT".

Menghapus file / folder atau memformat

Anda dapat menghapus file, folder di USB atau memformat USB.

1. Pilih fungsi USB dengan menekan **F**.
2. -Menghapus file: Pilih file yang ingin dihapus dan pilih "DEL FILE" dengan menekan **DELETE** pada remote control.
-Menghapus folder: Pilih folder yang ingin dihapus dan pilih "DEL DIR" dengan menekan **DELETE** pada remote control.
-Memformat USB: Pilih "FORMAT" dengan menekan **DELETE** pada remote control untuk memformat perangkat USB.
Jika Anda ingin keluar dari mode saat ini, tekan ■ pada remote control atau □ pada unit.
3. Untuk menghapus file/folder atau untuk memformat, tekan terus **DELETE** pada remote control.



Hati-Hati

- Jangan melepas perangkat USB saat digunakan. (memutar, menghapus, dll.)
- Anda disarankan untuk membuat cadangan file secara teratur demi mencegah hilangnya data.
- Fungsi penghapusan mungkin tidak dapat berjalan, tergantung pada status perangkat USB. (mengunci, dll.)

Efek Suara Pemutaran

Unit ini mendukung berbagai variasi efek suara dan efek pemutaran, seperti: DJ EFFECT, SCRATCH, DJ PRO, AUTO DJ, DJ LOOP, PARTY THRUST.

DJ EFFECT

Dengan begini Anda dapat mendengarkan DJ EFFECT seperti efek suara Flanger/ Phaser/Wah/Delay.

1. Tekan **DJ EFFECT** pada unit untuk memilih DJ EFFECT (FLANGER, PHASER, WAH, DELAY, DJ OFF) yang diinginkan.
2. Putar **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL** ke kanan atau ke kiri untuk menyetel tingkat DJ EFFECT antara 0 hingga 15.



Catatan

- Mode DJ EFFECT ditampilkan selama 3 detik ketika tombol **DJ EFFECT** pada unit ditekan.
- Tingkat ukuran yang sedang dicapai akan ditampilkan saat Anda melakukan pengaturan pengukur.
- Jika fungsi diganti atau unit dimatikan lalu dinyalakan, mode DJ EFFECT dengan DJ EFFECT akan dimatikan.

SCRATCH

Anda dapat menghasilkan dan memadukan efek suara SCRATCH.

Memutar **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL** pada unit untuk mix suara gesekan.

- Anda dapat mendengar efek suara gesekan tergantung ke arah mana Anda memutar **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL** pada unit.

AUTO DJ

Efek Auto DJ menyatukan akhir sebuah lagu dengan awal lagu lainnya untuk menghasilkan pemutaran tanpa jeda. Auto DJ menyetarakan volume seluruh track/file untuk menghasilkan pemutaran tanpa jeda.

Tekan tombol **AUTO DJ** pada remote control berulang kali, maka tampilan akan berubah sebagai berikut.

AUTO DJ RANDOM → AUTO DJ SEQUENTIAL → AUTO DJ OFF

Mode	Tampilan Layar	Keterangan
OFF	(AUTO DJ OFF)	-
RANDOM	AUTO DJ RANDOM	Musik dimainkan secara acak pada mode ini.
REPEAT	AUTO DJ SEQUENTIAL	Musik dimainkan secara berulang pada mode ini.



Catatan

- Mode AUTO DJ tidak mendukung pencarian bagian tertentu dari sebuah track/file atau tidak mendukung pemutaran berulang atau acak.
- Jika Anda berpindah ke fungsi lain atau menghentikan musik menggunakan  pada remote control atau  pada unit pada mode AUTO DJ, maka AUTO DJ akan dimatikan.
- Fungsi AUTO DJ tidak mendukung file musik dengan panjang kurang dari 60 detik.
- Hanya AUTO DJ SEQUENTIAL yang akan dipilih bila Anda memutar daftar Terprogram.

DJ PRO

Dengan ini Anda dapat mencampur efek suara CLUB, DRUM atau USER. Masing-masing mode memiliki hingga 4 efek suara.

1. Tekan terus **DJ PRO (CLUB, DRUM atau USER)** pada unit untuk memilih efek suara DJ PRO yang diinginkan.
2. Tekan bantalan **DJ PRO (1, 2, 3, 4)** dari suara yang diinginkan pada unit.



Catatan

- Jika Anda ingin menggunakan USER, Anda harus mendaftarkan sumber dengan aplikasi "Music Flow Bluetooth". Jika sumber tidak terdaftar ke USER, "EMPTY" atau "NO SOUND" akan muncul pada layar.
- Mode DJ Pro awal adalah efek suara CLUB.
- Mode DJ Pro akan ditampilkan selama 3 detik ketika Anda menekan **DJ PRO (CLUB, DRUM atau USER)** pada unit.
- Suara DJ PRO akan dicampur ketika Anda menekan bantalan **DJ PRO (1, 2, 3, 4)** pada unit.
- Suara DJ PRO yang sedang diputar akan berhenti dan akan dihasilkan suara DJ PRO yang dipilih jika Anda menekan bantalan **DJ PRO** yang berbeda (**1, 2, 3, 4**) pada unit ketika suara DJ PRO diputar.

DJ LOOP

Bagian suara tertentu (sekitar 1 detik) akan diputar berulang-ulang. (CD, USB Saja)

Selama pemutaran, tekan terus **DJ LOOP** pada unit pada titik yang Anda inginkan. Dan Anda dapat membatalkan fungsi DJ LOOP dengan melepasnya.



Catatan

Fungsi ini akan dilepaskan setelah beroperasi sebanyak 10 kali atau dengan melepaskan **DJ LOOP** pada unit.

PARTY THRUST

Ini akan menciptakan suasana pesta.

1. Pilih mode dengan menekan **PARTY THRUSTER MODE** pada unit.
Efek suara akan bereaksi berbeda menurut mode-nya.
MODE 1 → MODE 2 → MODE 3
2. Setelah memilih mode, geser ke atas tuas **PARTY THRUSTER** pada unit untuk menciptakan suasana pesta.
Lampu pada speaker, lampu LED dan efek suara akan bereaksi menurut pergerakan tuas **PARTY THRUSTER** pada unit.
OFF → THRUST 1 → THRUST 2 → CLIMAX

Menggunakan teknologi nirkabel BLUETOOTH®

Tentang Bluetooth

Bluetooth adalah teknologi komunikasi nirkabel untuk koneksi jarak dekat.

Suara dapat terganggu ketika koneksi terganggu oleh gelombang elektronik lainnya atau Anda menghubungkan **Bluetooth** di dalam ruangan lain.

Menghubungkan perangkat apa pun menggunakan teknologi nirkabel **Bluetooth** tidak dikenakan biaya apa pun. Telepon seluler yang dilengkapi teknologi nirkabel **Bluetooth** dapat dioperasikan melalui Cascade jika koneksi dilakukan melalui teknologi nirkabel **Bluetooth**.

- Perangkat yang Didukung: Smartphone, MP3, Notebook, dll.
- Versi : 4.0
- Codec : SBC

Profil Bluetooth

Untuk dapat menggunakan teknologi nirkabel **Bluetooth**, perangkat harus dapat mengenali beberapa profil bluetooth tertentu. Unit ini mendukung profil **Bluetooth** berikut ini.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Mendengarkan musik yang tersimpan dalam perangkat yang dilengkapi dengan Bluetooth

Menghubungkan unit ini dengan perangkat Bluetooth.

Sebelum memulai menghubungkan perangkat, pastikan bahwa fitur **Bluetooth** sudah dinyalakan pada perangkat **Bluetooth** Anda. Bacalah panduan pemilik perangkat **Bluetooth** Anda. Jika perangkat telah berhasil terhubung, maka Anda tidak perlu menghubungkannya lagi lain waktu.

1. Nyalakan unit.



Catatan

Ketika penguncian koneksi **Bluetooth** diaktifkan, Anda dapat mencari perangkat **Bluetooth** di fungsi BT.

2. Aturlah perangkat **Bluetooth** dan hubungkanlah. Saat mencari unit ini menggunakan perangkat **Bluetooth**, sebuah daftar berisi berbagai perangkat akan muncul pada layar tampilan perangkat **Bluetooth** Anda, tergantung pada jenis perangkat **Bluetooth** yang Anda miliki. Unit ini akan dikenali sebagai "LG CJ88(XX)".



Catatan

- XX adalah dua digit terakhir pada kode alamat **Bluetooth**. Sebagai contoh, jika unit Anda memiliki alamat BT seperti 9C:02:98:4A:F7:08, alamat "LG CJ88(08)" akan ditampilkan pada perangkat **Bluetooth** Anda.
- Beberapa perangkat memiliki cara menghubungkan yang berbeda, tergantung pada jenis perangkat **Bluetooth** yang digunakan. Masukkan kode PIN (0000) jika diperlukan.
- Anda dapat menghubungkan unit ini dengan maksimal 3 perangkat **Bluetooth** secara bersamaan dengan metode yang sama seperti telah dijelaskan di atas, hanya saat berada dalam fungsi **Bluetooth**.
- Koneksi multi-perangkat hanya dapat didukung oleh perangkat Android. (Sambungan multi-perangkat mungkin tidak dapat dilakukan, tergantung pada spesifikasi perangkat yang digunakan.)
- Perangkat **Bluetooth** yang dapat dilepas/ dicabut (Mis: Dongle dll.) tidak mendukung sambungan multi-perangkat.

3. Jika unit ini telah berhasil terhubung dengan perangkat **Bluetooth** Anda, layar akan menampilkan "PAIRED" dan tampilan akan segera berubah menjadi nama perangkat **Bluetooth**. Lalu "BT" akan muncul di jendela layar.

! Catatan

- "PAIRED" akan muncul selama beberapa saat pada layar tampilan saat Anda menghubungkan perangkat lain dalam mode multi-perangkat.
- Jika nama perangkat tidak tersedia, " _ " akan ditampilkan.

4. Mendengarkan musik.
Untuk memutar musik yang tersimpan dalam perangkat **Bluetooth** Anda, bacalah panduan pemilik perangkat **Bluetooth**.

! Catatan

- Saat menggunakan teknologi **Bluetooth®**, Anda harus membuat sambungan antara unit ini dengan perangkat **Bluetooth** dengan jarak sedekat mungkin. Sambungan tidak dapat berfungsi dengan baik dalam beberapa kondisi tertentu, seperti
 - Terdapat penghalang di antara unit dan perangkat **Bluetooth**.
 - Ada perangkat yang memiliki frekuensi yang sama dengan teknologi **Bluetooth®** misalnya peralatan kesehatan, microwave atau perangkat LAN nirkabel.
- Anda harus menghubungkan perangkat **Bluetooth** ke perangkat ini kembali setelah dinyalakan ulang.
- Meskipun unit ini terhubung dengan maksimal 3 perangkat **Bluetooth**, Anda dapat memutar dan mengontrol musik hanya dengan menggunakan salah satu perangkat tersebut.

Mengontrol perangkat Bluetooth yang terhubung

Anda dapat mengontrol perangkat **Bluetooth** yang terhubung dengan unit; putar, jeda, berhenti, lewati.

! Catatan

- Hanya OS Android dan iOS yang dapat menggunakan fungsi ini.
- Fungsi ini mungkin tidak didukung, tergantung perangkat **Bluetooth**-nya, atau dioperasikan dengan cara berbeda.

Penguncian koneksi Bluetooth (BT LOCK)

Anda dapat membatasi koneksi **Bluetooth** hanya ke BT (**Bluetooth**) dan fungsi LG TV untuk mencegah koneksi **Bluetooth** yang tidak diinginkan.

Untuk mengaktifkan fungsi ini, tekan terus ►|| pada remote control atau >|| pada unit selama sekitar 5 detik pada fungsi BT (**Bluetooth**).

"BT LOCK" akan muncul dan Anda dapat membatasi koneksi **Bluetooth**.

Untuk mematikan fungsi ini, tekan terus ►|| pada remote control atau >|| pada unit selama sekitar 5 detik dalam fungsi BT (**Bluetooth**).

"BT UNLOCK" akan muncul.

 Catatan

- Suara dapat terganggu jika sambungan terganggu oleh perangkat elektronik lainnya.
- Tergantung pada jenis perangkat, Anda mungkin tidak dapat menggunakan fungsi **Bluetooth**.
- Anda dapat menikmati sistem nirkabel menggunakan telepon seluler, MP3, Notebook, dll.
- Semakin jauh jarak antara unit ini dengan perangkat **Bluetooth**, semakin rendah kualitas suaranya.
- Koneksi **Bluetooth** akan terputus jika unit dimatikan atau perangkat **Bluetooth** menjauh dari unit.
- Jika koneksi **Bluetooth** terputus, hubungkan perangkat **Bluetooth** ke unit sekali lagi.
- Jika sebuah perangkat **Bluetooth** tidak terhubung, "BT READY" akan ditampilkan pada layar.
- Saat Anda menggunakan fungsi **Bluetooth**, setel volume ke tingkat yang sesuai pada perangkat **Bluetooth**.
- Jika sebuah perangkat **Bluetooth** terhubung melalui TV LG, maka sambungan TV LG akan terputus dan perangkat **Bluetooth** akan terhubung.
- Saat Anda menghubungkan perangkat **Bluetooth** (perangkat iOS dll.) dengan unit ini atau mengoperasikan perangkat, tingkat volume kedua perangkat dapat saling diselaraskan.
- Koneksi **Bluetooth** akan diputus sambungannya ketika Anda mengubah fungsi **Bluetooth** ke lainnya. Pada koneksi aplikasi "Music Flow Bluetooth", hanya satu perangkat yang Anda putar yang akan mempertahankan koneksi **Bluetooth**. Anda dapat mengontrol perangkat **Bluetooth** dengan unit ini namun Anda tidak dapat menggunakan output suara.
- Ketika memasuki fungsi **Bluetooth**, unit ini otomatis akan terasmbung ke perangkat **Bluetooth** yang tersambung terakhir kali. (Koneksi otomatis mungkin tidak didukung, tergantung pada spesifikasi perangkat yang terkoneksi.)

Menggunakan Aplikasi “Music Flow Bluetooth”

! Catatan

- Hanya Android OS yang dapat menggunakan aplikasi “Music Flow Bluetooth” dengan unit ini.
- Dianjurkan untuk menggunakan versi terbaru aplikasi.

Tentang Aplikasi “Music Flow Bluetooth”

Aplikasi “Music Flow Bluetooth” menghadirkan serangkaian fitur baru untuk unit ini.

Untuk menikmati lebih banyak fitur, Anda dianjurkan untuk mengunduh dan menginstal aplikasi “Music Flow Bluetooth” yang tersedia gratis.

Berikut ini adalah pengenalan beberapa fitur aplikasi “Music Flow Bluetooth”

Multi Juke box : Anda dapat meningkatkan hiburan hingga tiga kali lipat dengan menghubungkan 3 ponsel secara bersamaan dengan **Bluetooth**. Putar musik dari ketiga ponsel dan buat daftar putar kustom dari semua ponsel tersebut.

Sampler Creator : Rekam efek pada smartphone dan sinkronkan dengan sangat mudah melalui **Bluetooth** ke sistem. Ekspresikan kreativitasmu.

Menginstal Aplikasi “Music Flow Bluetooth” pada Perangkat Bluetooth Anda

Terdapat dua cara untuk menginstal Aplikasi “Music Flow Bluetooth” pada Perangkat **Bluetooth** Anda.

Menginstal Aplikasi “Music Flow Bluetooth” melalui kode QR

1. Instal Aplikasi “Music Flow Bluetooth” melalui kode QR. Gunakan perangkat lunak pemindai untuk memindai kode QR.



2. Ketuk ikon untuk menginstal.

! Catatan

- Pastikan bahwa perangkat **Bluetooth** Anda terhubung ke Internet.
- Pastikan bahwa perangkat **Bluetooth** Anda memiliki aplikasi perangkat lunak pemindaian. Jika Anda tidak memilikinya, unduh aplikasi pemindai dari “Google Android Market (Google Play Store)”.
- Kode QR mungkin tidak dapat berfungsi, tergantung pada area tempat Anda berada.

Pasang Aplikasi “Music Flow Bluetooth” melalui “Google Android Market. (Google Play Store)”

1. Ketuk ikon “Google Android Market. (Google Play Store)”
2. Ketik “Music Flow Bluetooth” pada bilah pencarian kemudian carilah aplikasi tersebut.
3. Cari dan ketuk “Music Flow Bluetooth” dalam daftar hasil pencarian untuk mulai mengunduh aplikasi **Bluetooth**.
4. Ketuk ikon untuk menginstal.
5. Ketuk ikon untuk mengunduh.



Catatan

- Pastikan bahwa perangkat **Bluetooth** Anda terhubung ke Internet.
- Pastikan bahwa perangkat **Bluetooth** Anda dilengkapi dengan “Google Android Market. (Google Play Store)”.

Mengaktifkan Bluetooth menggunakan Aplikasi “Music Flow Bluetooth”

Aplikasi “Music Flow Bluetooth” membantu menghubungkan perangkat **Bluetooth** Anda dengan unit ini.

1. Ketuk ikon aplikasi “Music Flow Bluetooth” pada layar utama untuk membuka aplikasi “Music Flow Bluetooth”, lalu masuklah ke menu utama.
2. Jika Anda ingin mendapatkan informasi selengkapnya tentang pengoperasian, ketuk [Setting] dan ketuk menu [Help].



Catatan

- Aplikasi “Music Flow Bluetooth” tersedia pada versi perangkat lunak berikut ini;
 - Android O/S : Ver 4.0.3 (atau sesudahnya)
- Jika Anda menjalankan aplikasi “Music Flow Bluetooth”, akan terdapat sejumlah perbedaan antara aplikasi “Music Flow Bluetooth” dan remote control yang disediakan. Gunakan remote control yang disediakan sesuai kebutuhan.
- Aplikasi “Music Flow Bluetooth” mungkin tidak dapat berjalan, tergantung pada perangkat **Bluetooth** yang digunakan.
- Setelah aplikasi “Music Flow Bluetooth” tersambung, suara musik mungkin masih akan terdengar dari perangkat Anda. Untuk hal ini, coba lakukan prosedur penghubungan lagi.
- Jika Anda menjalankan aplikasi lain atau mengubah pengaturan pada perangkat **Bluetooth** Anda saat sedang menggunakan aplikasi “Music Flow Bluetooth”, aplikasi “Music Flow Bluetooth” mungkin tidak dapat berjalan dengan baik.
- Jika aplikasi “Music Flow Bluetooth” tidak berjalan dengan baik, periksalah perangkat **Bluetooth** dan sambungan aplikasi “Music Flow Bluetooth” Anda lalu cobalah untuk menghubungkannya lagi.
- Mungkin akan terdapat sejumlah perbedaan pada pengoperasian “Music Flow Bluetooth”, tergantung pada sistem operasi pada smart phone Anda.
- Periksalah pengaturan **Bluetooth** pada perangkat **Bluetooth** Anda jika sambungan aplikasi “Music Flow Bluetooth” tidak berhasil.

Pengoperasian Radio

Pastikan bahwa antena FM antena telah terhubung (Halaman 16)

Mendengarkan radio

1. Tekan **F** hingga kata FM muncul di jendela layar. Stasiun yang diterima terakhir kali akan disetel.
2. Penalaan otomatis :
Tekan terus **TUNING -/+** pada remote control atau **I<</>>I** pada unit selama sekitar dua detik hingga indikator frekuensi mulai berubah, kemudian lepaskan. Pemindaian akan berhenti ketika unit menemukan stasiun.

Atau

Tuning manual :

Tekan **TUNING -/+** pada remote control atau **I<</>>I** pada unit beberapa kali.

3. Setel volume dengan menekan **VOL +/-** pada remote control atau putar kenop volume pada unit beberapa kali.

Memperbaiki penerimaan FM yang buruk

Tekan **►||** pada remote control atau **>||** pada unit. Hal ini akan mengubah penala dari stereo menjadi mono dan biasanya akan memperbaiki kualitas penerimaan.

Memprogram Stasiun Radio

Anda dapat memprogram 50 stasiun FM.

Sebelum melakukan penalaan, pastikan bahwa volume telah dikurangi.

1. Tekan **F** hingga kata FM muncul di jendela layar.
2. Pilih frekuensi yang diinginkan dengan menekan **TUNING -/+** pada remote control atau **I<</>>I** pada unit.
3. Tekan tombol **JUKEBOX/MEMORY** pada remote control. Sebuah nomor terprogram akan berkedip pada layar tampilan.
4. Tekan tombol **PRESET-FOLDER ^/V** pada remote control untuk memilih nomor terprogram yang diinginkan.
5. Tekan tombol **JUKEBOX/MEMORY** pada remote control. Stasiun akan disimpan.
6. Ulangi langkah 2 sampai 5 untuk menyimpan stasiun lain.
7. Untuk mendengarkan sebuah stasiun terprogram lainnya, tekan **PRESET-FOLDER ^/V** atau tombol angka **0** hingga **9** pada remote control.

Menghapus semua stasiun yang tersimpan

1. Tekan dan tahan tombol **JUKEBOX/MEMORY** pada remote control selama dua detik. "ERASEALL" akan berkedip pada tampilan unit.
2. Tekan tombol **JUKEBOX/MEMORY** pada remote control untuk menghapus semua stasiun radio yang tersimpan.

Pengaturan suara

Mengatur mode suara

Sistem ini memiliki sejumlah medan suara surround prasetel. Item yang ditampilkan untuk Equalizer mungkin berbeda tergantung pada sumber suara dan efek.

Anda juga dapat memilih mode suara yang diinginkan menggunakan **SOUND EFFECT** pada remote control.

Tampilan	Keterangan
BASS (BASS BLAST)	Memperkuat efek treble, bass dan suara surround (sekeliling).
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Program ini menghadirkan nuansa antusias pada suara, membuat Anda merasa berada di konser musik rock, pop, jazz, atau klasik yang sebenarnya.
FOOT BALL	Anda dapat menikmati efek suara bernuansa STADION SEPAK BOLA.
STANDARD	Anda akan mendengarkan suara yang optimal.

Anda dapat memilih mode suara yang diinginkan dengan menggunakan **REGION EQ** pada remote control atau **REGION EQ / BASS BLAST** pada unit.

Tampilan	Wilayah	Keterangan
FUNK, REGUETON, SAMBA, MERENGUE, AXE, SALSA, SERTANEJ, FORRO	Amerika Latin	Efek suara yang dioptimalkan untuk genre musik yang disukai di setiap wilayah.
ARABIC	Timur Tengah	
DANGDUT	Indonesia	
AFRO	Afrika	
INDIA	India	



Catatan

- Pada beberapa speaker tertentu, suara mungkin tidak akan terdengar atau hanya terdengar pelan, tergantung pada mode suara yang dipilih.
- Dengan menekan terus **REGION EQ / BASS BLAST** pada unit selama 3 detik, Anda dapat memilih efek BASS (BASS BLAST) secara langsung.

Mengatur USER EQ

Anda dapat menyesuaikan tingkat ketinggian suara Bass, Middle, dan Treble sesuai hati.

1. Tekan tombol **USER EQ** pada unit. "USER EQ" ditampilkan.
2. Tekan **USER EQ** beberapa kali hingga pengaturan yang diinginkan muncul di layar.
3. Putar **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL** untuk menyesuaikan.

Pengoperasian Lanjutan

Merekam ke USB

Anda dapat merekam berbagai jenis sumber suara ke USB. (CD, USB1, AUX, PORTABLE, FM)

1. Hubungkan perangkat USB ke unit.
2. Tekan **F** untuk memilih fungsi yang ingin Anda rekam.
3. Mulai merekam dengan menekan **USB REC** pada remote control atau **USB REC / DEMO** pada unit.

Fungsi	Status	Hasil
CD, USB	Putar/Jeda	Direkam hingga berhenti
	Berhenti lanjutkan (Halaman 32)	Direkam cepat hingga lagu terakhir
	Berhenti total	Semua lagu direkam cepat Dalam kasus di bawah ini, lingkungannya terbatas. - Setelah Pencarian file (Halaman 18), lagu yang diindeks direkam cepat - Setelah pencarian Folder (Halaman 18), perekaman cepat dilakukan terhadap semua lagu di Folder - Setelah JUKE BOX diaktifkan (Halaman 31), perekaman cepat dilakukan terhadap semua lagu di JUKE BOX
AUX, PORTABLE, FM	-	Direkam hingga berhenti

- Jika Anda menghubungkan kedua USB1 dan USB2, tekan **USB REC** pada remote control atau **USB REC / DEMO** pada unit. Ketika USB1 atau USB2 mana pun yang Anda pilih untuk direkam akan berkedip di jendela layar.
- 4. Untuk menghentikan rekaman, tekan terus **USB REC** pada remote control atau **USB REC / DEMO** pada unit selama 3 detik. Jika tidak, rekaman akan berlanjut.

Memberi jeda saat perekaman

Selama pemutaran CD/USB atau saat dijeda, atau saat perekaman dengan sumber suara eksternal, tekan **USB REC** pada remote control atau **USB REC / DEMO** pada unit untuk menjeda rekaman. Tekan lagi untuk mulai merekam kembali.



Catatan

- VOICE CANCELLER atau KEY CHANGER akan direset jika Anda menggunakan fungsi perekaman selama pengoperasian VOICE CANCELLER atau KEY CHANGER.
- VOICE CANCELLER atau KEY CHANGER tidak dapat digunakan selama merekam.

Untuk memilih bit rate rekaman

1. Tekan terus **USB REC** pada remote control atau **USB REC / DEMO** pada unit selama 3 detik.
2. Tekan **⏮/⏭** pada remote control atau **⏮/⏭** pada unit untuk memilih bit rate.
3. Tekan **USB REC** pada unit atau **USB REC / DEMO** pada remote control untuk menyelesaikan pengaturan.

Pembuatan salinan bajakan dari materi-materi yang dilindungi oleh hak cipta, termasuk di dalamnya adalah program komputer, file, siaran dan rekaman suara, merupakan pelanggaran terhadap hak cipta dan merupakan tindak kriminal.

Jangan menggunakan perangkat ini untuk tujuan semacam itu.

**Bertanggung jawablah
Hargailah hak cipta**

! Catatan

- Untuk perekaman yang stabil, tingkat output suara akan berkurang secara otomatis saat Anda merekam musik dari CD ke USB.
- Anda hanya dapat mengubah tingkat volume antara MIN dan 30 pada saat merekam. (Hanya pada fungsi CD)
- Jika Anda menghentikan rekaman, file yang telah direkam hingga saat itu akan disimpan. (Kecuali saat merekam file MP3/ WMA berada dalam status berhenti.)
- Jangan mencabut perangkat USB atau mematikan unit selama melakukan perekaman USB. Jika USB dicabut atau perangkat dimatikan, file yang terekam tidak akan lengkap dan tidak dihapus dari komputer.
- Jika perekaman USB tidak bekerja, pesan seperti "NO USB", "ERROR", "USB FULL" "NOT SUPPORT" atau "FILE MAX" akan muncul di jendela layar.
- Perangkat pembaca kartu multi atau HDD eksternal tidak dapat digunakan untuk perekaman USB.
- Ukuran file yang terekam dapat mencapai 512 Mbyte jika Anda merekam dalam durasi yang lama.

! Catatan

- Anda dapat merekam berbagai suara menggunakan DJ EFFECT, SCRATCH, DJ PRO atau MIC. (Kecuali saat merekam USB/ CD berada dalam status berhenti.)
- Anda dapat mengontrol suara rekaman mikrofon sesuai dengan volume mikrofon.
- Anda tidak dapat menyimpan lebih dari 2000 file.
- Jika terdapat file MP3/WMA yang tidak didukung, perekaman file akan dihentikan.
- Ketika Anda merekam selama pemutaran, suara yang sedang diputar akan dikeluarkan.
- Hasilnya akan disimpan dalam format sebagai berikut.

AUDIO CD	MP3/WMA
Status putar atau jeda  CD_REC ├─ AUDIO_0001 ├─ AUDIO_0002 └─ :	Status putar atau jeda  FILE_REC ├─ AUDIO_0001 ├─ AUDIO_0002 └─ :
Status lainnya  CD_REC ├─ TRACK_0001 ├─ TRACK_0002 └─ :	Status lainnya  FILE_REC ├─ ABC(File name) ├─ DEF(File name) └─ :
Sumber lainnya*	Tuner
 OTHERS_REC ├─ AUDIO_0001 ├─ AUDIO_0002 └─ :	 TUNERS_REC ├─ AUDIO_0001_107-7FM ├─ AUDIO_0002_97-8FM └─ :

* : AUX dan sejenisnya.

Penala: Menampilkan frekuensi perekaman saat ini.

Pemutaran JUKE BOX

Fungsi JUKE BOX digunakan untuk membuat daftar putar track/file favorit dari CD atau perangkat USB. Daftar putar yang dapat dimasukkan mencapai 100 track/file.

Membuat daftar JUKE BOX

1. Tekan terus **JUKEBOX / MEMORY** pada remote control untuk memasuki mode edit.
(Pemutaran akan berhenti ketika Anda menekan **JUKEBOX/MEMORY** pada remote control.)
2. Pilih track/file dengan menekan **◀◀/▶▶** pada remote control.
3. Tekan **JUKEBOX/MEMORY** pada remote control untuk menyimpan dan memilih track/file.
4. Ulangi langkah 2 - 3 untuk menyimpan file lainnya.
(Anda dapat memodifikasi daftar dengan menekan **PRESET-FOLDER ▲/▼** pada remote control untuk memilih nomor program JUKE BOX)
5. Tekan **JUKEBOX/MEMORY** pada remote control sekali lagi.

Untuk memutar daftar JUKE BOX, tekan **▶▶** pada remote control setelah Anda membuat daftarnya.



Catatan

Saat membuat atau mengubah daftar JUKE BOX, mode REPEAT akan mati.

Menikmati JUKE BOX

Tekan **JUKEBOX/MEMORY** pada remote control sekali lagi. Kata "JUKE BOX ON" akan muncul di jendela layar. Untuk memutar daftar JUKE BOX, tekan **▶▶** pada remote control atau **>||** pada unit.

Untuk membatalkannya, tekan **JUKEBOX/MEMORY** pada remote control sekali. "JUKE BOX OFF" akan muncul di layar.

Mengedit JUKE BOX

1. Tekan terus **JUKEBOX/MEMORY** pada remote control untuk memasuki mode edit.
(Pemutaran akan berhenti ketika Anda menekan **JUKEBOX/MEMORY** pada remote control.)
2. Tekan **PRESET-FOLDER ▲/▼** pada remote control untuk memilih file yang akan diedit.
3. Tekan **◀◀/▶▶** pada remote control.
4. Tekan **JUKEBOX/MEMORY** pada remote control.
5. Ulangi langkah 2 sampai 4 untuk menyimpan track/file lainnya.
6. Tekan **JUKEBOX/MEMORY** pada remote control sekali lagi.

Untuk memutar daftar JUKE BOX, tekan **▶▶** pada remote control setelah Anda mengedit daftarnya.

Menghapus daftar JUKE BOX

Menghapus fungsi hanya dapat dilakukan dari mode edit.

1. Tekan terus **JUKEBOX/MEMORY** pada remote control untuk memasuki mode edit.
2. Pilih lagu dengan menekan **PRESET-FOLDER ▲/▼** pada remote control beberapa kali.
3. Tekan **DELETE** pada remote control saat sebuah lagu dipilih.



Catatan

- Jika tidak ada daftar JUKE BOX, kata "JUKE BOX NONE" akan muncul di layar saat menekan **JUKEBOX/MEMORY** pada remote control.
- JUKE BOX dimatikan dalam keadaan di bawah ini.
 - Mengganti ke fungsi lainnya.
 - Mematikan dan menghidupkan unit.
 - Menekan tombol angka pada remote control.
 - Memutar file menggunakan **SEARCH** dan **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL** pada unit.
- Daftar JUKE BOX dihapus dalam keadaan di bawah ini.
 - Mencabut perangkat USB.
 - Menghapus file musik di dalam perangkat USB.

Pengoperasian Lainnya

Mematikan suara untuk sementara

Tekan  pada remote control untuk mematikan suara perangkat Anda.

Anda dapat mematikan untuk sementara unit Anda, misalnya, untuk menjawab telepon, "MUTE" akan muncul pada layar tampilan.

Untuk membatalkan, tekan  sekali lagi pada remote control atau ubah tingkat volume.

Mode CHILDSAFE

Fungsi ini membantu mencegah agar Anda tidak terkejut apabila unit dinyalakan dalam kondisi volume perangkat diatur dalam tingkat yang tinggi.

Untuk mengaktifkan mode CHILDSAFE, tekan dan tahan tombol **OK** pada unit saat volume unit berada pada posisi "MIN".

Dalam mode CHILDSAFE, volume akan meningkat secara perlahan.

Untuk menonaktifkan mode CHILDSAFE, tekan dan tahan tombol **OK** pada unit saat volume unit berada pada posisi "MIN" dan mode ini sedang dalam keadaan aktif.



Catatan

Dalam fungsi CD, USB atau BT, mode CHILDSAFE tidak dapat berjalan setelah sekitar 2 menit dari saat perangkat dinyalakan, meskipun mode tersebut dalam keadaan aktif.

DEMO

Dalam kondisi daya dimatikan, tekan satu kali tombol **USB REC / DEMO** pada unit. Unit akan dinyalakan dan tampilan masing-masing fungsi dengan suara demo pada layar tampilan. Untuk membatalkan fungsi DEMO tekan **USB REC / DEMO** pada unit sekali lagi.



Catatan

Anda dapat menikmati fungsi lain saat berada dalam mode DEMO, dan mode DEMO akan dihentikan untuk sementara.

- Jika tidak terdapat input yang ditekan dalam jangka waktu 10 detik, mode DEMO akan diaktifkan kembali secara otomatis.

Berhenti lanjutkan

Unit akan mencatat titik di saat Anda menekan  pada remote control atau  pada unit tergantung pada disk atau USB.

Jika Anda menekan  pada remote control dua kali atau  pada unit dua kali, maka unit akan menghapus titik penghentian.

Menggunakan Mikrofon

1. Sambungkan mikrofon dengan soket MIC.
2. Putarlah musik yang Anda inginkan.
3. Bernyanyilah bersama iringan musik. Setel volume mikrofon dengan menekan **MIC +/-** pada unit.

! Catatan

- Apabila tidak menggunakan mikrofon, setel volume MIC ke minimum atau matikan MIC dan lepas mikrofon dari jack MIC.
- Jika mikrofon terlalu dekat dengan speaker, suara berdengung dapat terdengar. Jika hal ini terjadi, jauhkan mikrofon dari speaker atau kurangi volume suara menggunakan **MIC -** pada unit.
- Jika suara dari mikrofon terlalu keras, suara mungkin akan terdistorsi (pecah). Dalam kasus ini, tekan **MIC -** pada unit ke minimum.
- Anda dapat memberi efek echo ke suara dari mikrofon dengan menekan **ECHO**.

VOICE CANCELLER (PENGURANG VOKAL)

Anda dapat menikmati beragam fungsi sambil mendengarkan musik, dengan mengurangi vokal penyanyi dari berbagai sumber.

Tekan **VOICE CANCELLER** dan kata "ON" akan muncul di jendela layar.

Untuk membatalkan, tekan **VOICE CANCELLER** sekali lagi.

Kualitas VOICE CANCELLER mungkin berbeda tergantung pada kondisi merekam file musik.

! Catatan

- Fungsi ini tersedia pada Fungsi CD, USB atau BT (**Bluetooth**).
- Jika fungsi ini tidak tersedia, "NOT SUPPORT" akan muncul di jendela layar.
- Fungsi ini hanya dapat digunakan jika mikrofon disambungkan.
- Jika mikrofon tidak tersambung, kata "INSERT MIC" akan muncul di jendela layar.
- Fungsi ini tidak dapat digunakan jika sumber adalah mono.
- Untuk menjalankannya, ubah Fungsi atau cabut mikrofon.
- Fungsi ini mungkin tidak dapat dijalankan, tergantung pada status perangkat yang tersambung.

KEY CHANGER (PENGUBAH TITI NADA)

Anda dapat menyesuaikan titi nada hingga 9 tingkat (4 tingkat lebih tinggi, 4 tingkat lebih rendah dan titi nada asli).

- Untuk menajamkan titi nada satu per satu, tekan **KEY CHANGER**(#) beberapa kali selama pemutaran.
- Untuk meratakan titi nada satu per satu, tekan **KEY CHANGER**(b) beberapa kali selama pemutaran.

! Catatan

- Fungsi ini tersedia pada Fungsi CD, USB atau BT (**Bluetooth**).
- Untuk menjalankannya, ganti Fungsi, cabut mikrofon atau ganti musik.
- Fungsi ini mungkin tidak dapat dijalankan, tergantung pada status perangkat yang tersambung.
- Jika fungsi ini tidak tersedia, kata "NOT SUPPORT" akan muncul di jendela layar.
- Jika mikrofon tidak tersambung, kata "INSERT MIC" akan muncul di jendela layar.

VOCAL EFFECTS (efek vokal)

Ketika Anda menyambungkan mikrofon ke jack MIC, Anda dapat menikmati fungsi karaoke dengan mengubah suara di berbagai sumber.

Untuk memilih berbagai mode, tekan **VOCAL EFFECTS** berulang kali atau tekan **VOCAL EFFECTS** kemudian putar **MASTER VOLUME / MULTI JOG** pada unit ketika mode efek vokal muncul di jendela layar.

BASS → SOPRANO → HELIUM → ROBOT →
DUET MAN → DUET WOMAN → BASS ECHO1
→ SOPRANO ECHO1 → HELIUM ECHO1
→ ROBOT ECHO1 → DUET MAN1 → DUET
WOMAN1 → BASS ECHO2 → SOPRANO
ECHO2 → HELIUM ECHO2 → ROBOT ECHO2
→ DUET MAN2 → DUET WOMAN2 → OFF

! Catatan

- Jika mikrofon tidak tersambung, kata "INSERT MIC" akan muncul di jendela layar.
- Jika Anda menekan **KEY CHANGER, DJ EFFECT** atau **ECHO** pada unit di mode **VOCAL EFFECTS**, setelah mencadangkan **VOCAL EFFECTS** yang sedang berjalan, matikan mode **VOCAL EFFECTS** dan jalankan mode **KEY CHANGER, DJ EFFECT** atau **ECHO**.
- Untuk mematikan mode **VOCAL EFFECTS**, tekan terus **VOCAL EFFECTS**.

ECHO (gema)

Ketika Anda menyambungkan mikrofon ke jack MIC, Anda dapat memberi efek echo ke suara dari mikrofon dengan menekan **ECHO**.

ECHO 1 → ECHO 2 → ECHO OFF



Catatan

- Jika mikrofon tidak tersambung, kata "INSERT MIC" akan muncul di jendela layar.
- Jika Anda menekan tombol **VOCAL EFFECTS** di mode ECHO, setelah mencadangkan ECHO yang sedang berjalan, matikan mode ECHO dan jalankan mode VOCAL EFFECTS. Tekan **ECHO** sekali lagi, setelah mencadangkan VOCAL EFFECTS yang sedang berjalan, jalankan mode ECHO.

LIGHTING

Fungsi ini menawarkan suasana pesta dengan mengoperasikan pencahayaan dan irama musik.

Tekan **LIGHTING** pada unit.

Pilih mode dengan memutar **MASTER VOLUME / MULTI JOG** pada unit.

OFF → PARTY → PEACEFUL → ROMANTIC
→ COOL → UPBEAT → FIERY → EXCITED →
DYNAMIC → HEALING → SUNNY → OFF ...



Catatan

- Fungsi Lighting tersedia dalam semua fungsi.
- Mode cahaya akan mempertahankan mode sebelumnya saat Anda sebelumnya menekan **LIGHTING** pada unit, tekan lagi untuk mengubah mode.

Sleep Timer Setting

Tekan **SLEEP** beberapa kali untuk memilih waktu tunda antara 10 sampai 180 menit. Setelah waktu tunda, unit akan dimatikan

Untuk membatalkan fungsi tidur (sleep), tekan **SLEEP** pada remote control beberapa kali sampai muncul kata "SLEEP 10", lalu tekan **SLEEP** pada remote control sekali lagi saat kata "SLEEP 10" ditampilkan di layar.



Note

- Anda dapat memeriksa sisa waktu sebelum unit dimatikan. Tekan **SLEEP** pada remote control untuk memeriksa atau mengubah sisa waktu.
- Anda dapat mengedit sisa waktu ketika menampilkan sisa waktu atau "DIMMER".

Peredup

Tekan **SLEEP** pada remote control sekali. Jendela layar akan diredupkan separuh.

Untuk membatalkannya, tekan **SLEEP** pada remote control beberapa kali sampai peredup mati.



Note

Semua pencahayaan akan mati saat peredup dioperasikan.

Mematikan otomatis

Perangkat ini akan mati secara otomatis untuk menghemat konsumsi listrik apabila unit utama tidak terhubung dengan perangkat eksternal dan apabila tidak digunakan dalam rentang waktu 15 menit.

Unit ini juga akan dimatikan secara otomatis setelah enam jam jika unit Utama tidak terhubung dengan perangkat lain melalui input analog.

Fungsi Auto power down (daya mati otomatis) hanya berlaku untuk unit MASTER dalam koneksi WIRELESS PARTY LINK connection. Untuk unit SLAVE, fungsi Auto power down (daya mati otomatis) hanya tersedia setelah memutus koneksi unit SLAVE dengan unit MASTER.

MENYALAKAN OTOMATIS

Unit perangkat ini dapat menyala secara otomatis dengan pilihan input : TV LG atau **Bluetooth**.

Ketika menghidupkan TV yang terhubung ke unit ini, unit ini akan mengenali sinyal input dan memilih fungsi yang sesuai. Anda dapat mendengar suara dari unit.

Jika Anda ingin menghubungkan perangkat **Bluetooth**, unit perangkat ini akan menyala dan siap menghubungkan perangkat **Bluetooth** Anda. Anda dapat memutar musik.



Catatan

- Fungsi ini mungkin tidak dapat berjalan dengan baik, tergantung pada jenis perangkat yang terhubung.
- Unit menyala namun fungsi **Bluetooth** mungkin tidak dapat terhubung, tergantung pada jenis perangkat yang terhubung.
- Jika Anda memutuskan sambungan **Bluetooth** melalui perangkat ini, beberapa perangkat **Bluetooth** akan terus berusaha melakukan sambungan dengan unit ini. Oleh karena itu, Anda disarankan untuk memutuskan sambungan sebelum mematikan unit.
- Jika Anda hendak menjalankan aplikasi "Music Flow Bluetooth", fungsi **Bluetooth** pada unit ini akan dinyalakan.
- Jika Anda menyalakan unit menggunakan TV LG atau fungsi **Bluetooth**, unit ini akan menyala dengan fungsi yang benar.
- Jika perangkat Anda telah terhubung dengan unit ini, unit akan menyala secara otomatis dengan sebuah sumber input saat perangkat ini berada dalam kondisi mati.
- Jika Anda mematikan unit dengan menekan tombol daya selama lebih dari 5 detik, fungsi Auto Power On akan dinonaktifkan. Untuk mengaktifkannya, nyalakanlah unit.

Pengubah fungsi otomatis

Unit ini dapat mengenali input sinyal seperti **Bluetooth** dan LG TV atau perangkat portabel yang terhubung, lalu beralih ke fungsi yang paling cocok secara otomatis.

Jika Anda ingin menghubungkan perangkat Bluetooth

Saat Anda ingin menghubungkan perangkat **Bluetooth** dengan unit ini, fungsi **Bluetooth** akan dipilih. Putarlah musik pada perangkat **Bluetooth** Anda.

Jika sambungan PORT.IN terhubung.

Ketika Anda menghubungkan perangkat portabel ke konektor **PORT.IN**, fungsi **PORTABLE** akan dipilih. Putar musik pada perangkat portabel.

Jika TV LG terhubung

Saat Anda menyalakan TV LG yang terhubung melalui LG Sound Sync, unit ini akan berganti ke fungsi TV LG. Anda dapat mendengar suara dari TV.



Catatan

- Fungsi ini tidak dapat berjalan pada saat perekaman atau penghapusan.
- Fungsi ini hanya dapat berjalan dengan perangkat yang telah terhubung sebelumnya.
- Jika fungsi penguncian koneksi **Bluetooth** ditetapkan, maka koneksi **Bluetooth** dan koneksi LG TV hanya tersedia pada **Bluetooth** dan fungsi LG TV.

Mengatur Jam

1. Nyalakan unit.
2. Tekan terus **CLOCK** pada remote control.
3. Pilih mode waktu dengan menekan tombol **◀◀/▶▶** pada remote control.
- AM 12:00 (untuk tampilan AM dan PM) atau 0:00 (untuk tampilan 24 jam)
4. Tekan **SET** pada remote control untuk mengkonfirmasi pilihan.
5. Pilih jam dengan menekan tombol **◀◀/▶▶** pada remote control.
6. Tekan **SET** pada remote control.
7. Pilih menit dengan menekan tombol **◀◀/▶▶** pada remote control.
8. Tekan **SET** pada remote control.

Mengatur Jam menggunakan Aplikasi “Music Flow Bluetooth” App

Pasanglah aplikasi “Music Flow Bluetooth” pada perangkat Android Anda. (Halaman 25-26)

Jam pada unit Anda akan secara otomatis disinkronkan dengan perangkat Anda dengan mengaktifkan sambungan **Bluetooth** melalui aplikasi “Music Flow Bluetooth”.

Menggunakan pemutar Anda sebagai jam alarm

1. Nyalakan unit.
2. Tekan terus **ALARM** pada remote control.
3. Tekan **◀◀/▶▶** pada remote control untuk mengubah jam dan menit dan tekan **SET** pada remote control untuk menyimpannya.
4. Tekan **◀◀/▶▶** pada remote control untuk memilih fungsi dan tekan **SET** pada remote control untuk menyimpannya.
-Tekan **◀◀/▶▶** pada remote control untuk memilih angka prasetel ketika Anda memilih tuner; lalu tekan **SET** pada remote control. Jika tidak ada angka prasetel, langkah ini bisa dilewati.
5. Tekan **◀◀/▶▶** pada remote control untuk mengubah volume lalu tekan **SET** pada remote control untuk menyimpannya.

! Catatan

- Jika Anda menyetel waktu jam, Anda dapat melihat waktu dengan menekan **CLOCK** pada remote control bahkan ketika pemutar musik dimatikan.
- Anda dapat mengatur alarm setelah jam diatur.
- Jika Anda telah menetapkan waktu jam dan alarm, Anda dapat memeriksa informasi pengaturan alarm dengan menekan **ALARM** pada remote control bahkan ketika unit dimatikan.
- Anda dapat memilih mode **ALARM ON/OFF** dengan menekan **ALARM** pada remote control.

LG Sound Sync



Anda dapat mengontrol beberapa fungsi perangkat ini menggunakan remote control TV Anda dengan LG Sound Sync. Fungsi ini kompatibel dengan TV LG yang mendukung LG Sound Sync. Pastikan terdapat logo LG Sound Sync pada TV Anda.

Fungsi yang dapat dikontrol oleh remote control TV LG: Menaikkan/menurunkan volume, bisu

Bacalah buku panduan TV untuk rincian mengenai LG Sound Sync.

1. Hidupkan unit dengan menekan .
2. Tekan **F** hingga fungsi LG TV dipilih.
3. Aturlah output suara TV untuk mendengarkan suara melalui unit ini :
Menu pengaturan TV [Sound] -> [TV Sound output] -> [LG Sound Sync (Wireless)]
"PAIRED" akan ditampilkan pada layar selama kurang lebih 3 detik kemudian "LG TV" akan ditampilkan pada layar jika TV dan unit ini telah berhasil terhubung.

! Catatan


- Anda juga dapat menggunakan remote control perangkat ini saat menggunakan LG Sound Sync. Jika Anda menggunakan remote control TV lagi, perangkat akan melakukan sinkronisasi dengan TV.
- Jika sambungan gagal, periksalah kondisi unit ini dan TV Anda : catu dayanya, fungsinya.
- Saat melakukan hal-hal di bawah ini, periksalah kondisi perangkat dan sambungannya ketika Anda menggunakan LG Sound Sync.
 - Unit dimatikan.
 - BERGANTI KE FUNGSI YANG LAIN.
 - MEMUTUSKAN SAMBUNGAN NIRKABEL YANG DISEBABKAN OLEH INTERFERENSI ATAU JARAK.
- Lamanya waktu yang diperlukan untuk mematikan perangkat ini berbeda-beda, tergantung pada jenis TV yang Anda gunakan.
- Jika Anda ingin mengubah fungsi menggunakan fungsi TV LG, volume akan berubah sesuai dengan volume pada TV LG.
- Perincian menu pengaturan TV bisa bervariasi tergantung produsen atau model TV Anda.
- Jika Anda menghubungkan LG Sound Sync saat aplikasi "Music Flow Bluetooth" sedang terhubung, Anda dapat melakukan kontrol melalui aplikasi tersebut.
- Jika Anda mematikan unit secara langsung dengan menekan , koneksi LG Sound Sync akan terputus. Untuk menggunakan fungsi ini lagi, Anda harus menyambung kembali TV dengan unit.
- Jika sebuah TV LG terhubung saat menggunakan **Bluetooth, Bluetooth** akan terputus dan TV LG akan terhubung.
- Volume dapat naik ketika TV dan unit terhubung dengan LG Sound Sync. Kurangi volume TV dan sambungkan dengan unit.
- Saat Anda menyalakan LG TV yang tersambung melalui LG Sound Sync atau memasuki fungsi LG TV, unit ini akan beralih ke fungsi LG TV secara otomatis.
- Anda harus mengatur output TV Sound secara manual tergantung pada versi LG TV-nya

Koneksi WIRELESS PARTY LINK

Suara output unit **A** (MASTER) diperluas ke unit **B** (SLAVE).

Kompatibel dengan unit yang mendukung WIRELESS PARTY LINK.

Nama fungsi tentang perluasan suara antara produk kabel atau nirkabel yang kompatibel telah diubah menjadi PARTY LINK atau WIRELESS PARTY LINK.

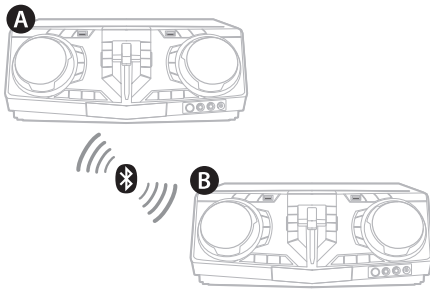

1. Tekan **WIRELESS LINK** pada unit. Kata PARTY LINK MODE SELECT akan muncul di jendela layar.
2. Tekan **WIRELESS LINK** pada unit untuk memilih MASTER atau SLAVE.
 - **A** Unit: Memilih MASTER.
 - **B** Unit: Memilih SLAVE.

Dua unit mencoba saling terhubung.
3. Setelah unit berhasil saling terhubung, "Nama Perangkat Slave CONNECTED" akan muncul di unit MASTER. "CONNECTED TO Nama Perangkat Master" muncul di unit SLAVE dan segera berubah menjadi SLAVE.

! Catatan

- Jika Anda menggunakan LG Sound Sync, fungsi ini tidak tersedia. Jika Anda menghubungkan Fungsi LG TV, "NOT SUPPORT" akan muncul di jendela layar.
- Anda dapat menggunakan mikrofon di unit SLAVE saja. Dalam unit SLAVE, hanya beberapa fungsi yang didukung.
- Saat WIRELESS PARTY LINK terputus, unit SLAVE berubah menjadi fungsi BT.
- Jika koneksi gagal, "FAILED" akan muncul di jendela layar.
- Fungsi bisu disinkronkan satu sama lain.
- Koneksi WIRELESS PARTY LINK akan terputus saat Anda mematikan unit atau menekan **WIRELESS LINK** pada unit.
- Suara unit MASTER dan unit SLAVE mungkin berbeda tergantung status pemutaran atau sumbernya.
- Periksa informasi berikut ketika menghubungkan ke **Bluetooth**.
 - Anda hanya dapat menghubungkan satu perangkat **Bluetooth** di unit MASTER. Anda tidak dapat menghubungkan perangkat **Bluetooth** ke unit SLAVE.
 - Koneksi WIRELESS PARTY LINK hanya didukung oleh perangkat Android. (Koneksi WIRELESS PARTY LINK mungkin tidak didukung, tergantung pada spesifikasi atau sistem operasi perangkat yang tersambung.)
 - Perangkat **Bluetooth** dapat dilepas/ dipasang (Contoh Dongle dll.) tidak akan mendukung koneksi WIRELESS PARTY LINK.
 - Jika WIRELESS PARTY LINK tersambung, koneksi **Bluetooth** tidak akan tersedia saat merekam atau menghapus.

Pemecahan masalah

Masalah Umum

Masalah	Penyebab & Solusi
Unit tidak berfungsi dengan benar.	• Matikan unit ini dan perangkat eksternal yang terkoneksi (TV, Woofer, Pemutar DVD, Amplifier, dll.) lalu hidupkan kembali. • Lepaskan koneksi kabel daya unit ini dan perangkat eksternal yang terhubung (TV, Woofer, Pemutar DVD, Amplifier, dll.) dan kemudian coba hubungkan lagi. • Pengaturan sebelumnya tidak tersimpan saat perangkat dimatikan.
Tidak ada daya.	• Kabel daya tidak terpasang pada stopkontak. Pasang kabel daya pada stopkontak. • Periksa apakah daya listrik terputus. Periksa kondisi dengan menyalakan perangkat elektronik lainnya.
Tidak ada suara.	• Periksa apakah Anda telah memilih fungsi yang benar. Tekan tombol fungsi, lalu periksa fungsi yang dipilih. • Periksa apakah Speaker telah tersambung dengan benar. Kabel speaker terpasang dengan benar.
Unit tidak dapat memutar file.	• Disk yang dimasukkan tidak dapat diputar. Periksa disk tersebut. • Tidak ada disk yang dimasukkan. Masukkan disk. • Disk kotor. Bersihkanlah disk tersebut. (Halaman 45) • Pemasangan disk terbalik. Pasanglah disk dengan bagian yang bertempel label atau bagian yang bergambar menghadap ke atas.
Siaran stasiun radio tidak dapat diterima dengan baik.	• Posisi atau sambungan antena buruk. Pasang antena dengan kencang. • Sinyal stasiun radio yang diterima terlalu lemah. Lakukan penalaan stasiun radio secara manual. • Tidak ada stasiun radio yang terprogram, atau daftar stasiun radio terprogram kosong. (saat melakukan penalaan dengan stasiun terprogram). Buatlah daftar stasiun radio terprogram, baca halaman 27 untuk penjelasan lebih rinci.

Masalah	Penyebab & Solusi
Remote control tidak berfungsi dengan baik.	• Remote control terlalu jauh dari unit. Gunakan remote control dalam rentang jarak 7 m (23 ft). • Terdapat penghalang antara remote control dan unit. Pindahkan penghalang tersebut. • Baterai remote control habis. Gantilah dengan baterai yang baru.
Lampu speaker tidak menyala	• Periksa apakah kabel lampu speaker terpasang pada unit dengan benar. Pasang kabel lampu speaker pada unit dengan benar. • Periksa efek cahaya speaker dengan menekan LIGHTING pada unit.
LG Sound Sync tidak berfungsi.	• Periksa apakah TV LG Anda mendukung LG Sound Sync. • Periksa sambungan LG Sound Sync. • Periksa pengaturan suara pada TV Anda dan unit ini.

Spesifikasi umum

Umum	
Kebutuhan Daya Listrik	Baca label utama pada unit.
Penggunaan Daya	Baca label utama pada unit.
Dimensi (P x L x T)	Kira-kira 450 mm x 170 mm x 349 mm
Suhu pengoperasian	5 °C hingga 35 °C (41 °F hingga 95 °F)
Kelembapan pengoperasian	60 %

Input	
Analog audio in (AUX IN)	2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, RCA soket (L, R)
Portable In (PORT. IN)	1,0 Vrms (soket stereo 3,5 mm) x 1
Mikrofon (MIC 1/2)	Sensitivitas 20 mV (1 kHz), soket 6,3 mm x 2

Tuner	
Kisaran Penalaan FM	87,5 hingga 108,0 MHz atau 87,50 hingga 108,00 MHz

Sistem	
Respons Frekuensi	40 hingga 20.000 Hz
Rasio sinyal ke derau	Lebih dari 75 dB
Rentang dinamis	Lebih dari 80 dB
Catu Daya Bus	5 V  500 mA

Amplifier (Total Daya Output RMS)	
Total output	2900 W RMS
Tinggi	585 W RMS X 2 (6 Ω pada 5 kHz, 30 % THD)
Sedang	590 W RMS X 2 (6 Ω pada 1 kHz, 30 % THD)
Rendah	550 W RMS X 1 (6 Ω pada 70 Hz, 30 % THD)

- Desain dan spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.

Spesifikasi Speaker

Speaker Depan	
Tipe	Tinggi : 1 Jalur 1 Speaker Sedang : 1 Jalur 1 Speaker
Impedansi	Tinggi : 6 Ω Sedang : 6 Ω
Input Daya Terukur	Tinggi : 585 W RMS Sedang : 590 W RMS
Input Daya Maksimal	Tinggi : 1170 W RMS Sedang : 1180 W RMS
Dimensi Bersih (L x T x P)	Kira-kira 320 mm x 454 mm x 309 mm

Subwoofer	
Tipe	1 Jalur 1 Speaker
Impedansi	6 Ω
Input Daya Terukur	550 W RMS
Input Daya Maksimal	1100 W RMS
Dimensi Bersih (L x T x P)	Kira-kira 337 mm x 454 mm x 312 mm

- Desain dan spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.

Merek Dagang dan Lisensi



Tanda tulisan dan logo **Bluetooth®** dimiliki oleh **Bluetooth® SIG, Inc.** dan penggunaan merek tersebut oleh LG Electronics diizinkan di bawah lisensi.

Merek dagang dan nama dagang lainnya merupakan milik dari pemiliknya masing-masing.

Pemeliharaan

Catatan-Catatan mengenai Disk

Menangani Disk

Jangan sekali-kali menempelkan kertas atau selotip pada disk.

Menyimpan Disk

Setelah diputar, simpan disk pada kotaknya. Jangan biarkan disk terkena sinar matahari langsung atau sumber panas dan jangan sekali-kali meninggalkannya di dalam mobil yang terparkir di bawah sinar matahari langsung.

Membersihkan Disk

Sidik jari dan debu pada disk dapat menyebabkan kualitas gambar yang buruk dan distorsi suara. Sebelum diputar, bersihkan disk dengan kain bersih. Lap disk dari tengah-tengah ke luar.

Jangan gunakan cairan keras seperti alkohol, bensin, tiner, pembersih yang dijual bebas, atau semprotan anti-statis yang ditujukan untuk pita kaset lama.

Menangani Unit Perangkat

Saat mengirimkan unit perangkat

Simpanlah kotak pengiriman dan kemasan yang asli. Jika Anda hendak mengirimkan unit perangkat tersebut, untuk perlindungan yang maksimal, kemas lagi unit perangkat seperti saat awal dikemas di pabrik.

Menjaga permukaan eksterior tetap bersih

Jangan gunakan cairan keras seperti semprotan insektisida di dekat unit perangkat. Menyeka dengan tekanan yang kuat dapat merusak permukaan. Jangan meletakkan produk berbahan karet atau plastik bersentuhan dengan unit dalam waktu yang lama.

Membersihkan unit

Untuk membersihkan pemutar, gunakan kain yang lembut dan kering. Jika permukaan sangat kotor, gunakan kain lembut yang dibasahi dengan larutan detergen lembut. Jangan menggunakan larutan yang keras seperti alkohol, bensin, atau tiner, karena larutan tersebut bisa merusak permukaan unit.

Memelihara Unit

Unit ini merupakan perangkat berteknologi tinggi dan presisi. Jika lensa pembaca optik dan komponen drive disk kotor atau aus, kualitas gambar bisa menurun. Untuk informasi detail, hubungi pusat layanan resmi terdekat.

