



Pagination & Folding

8 pages

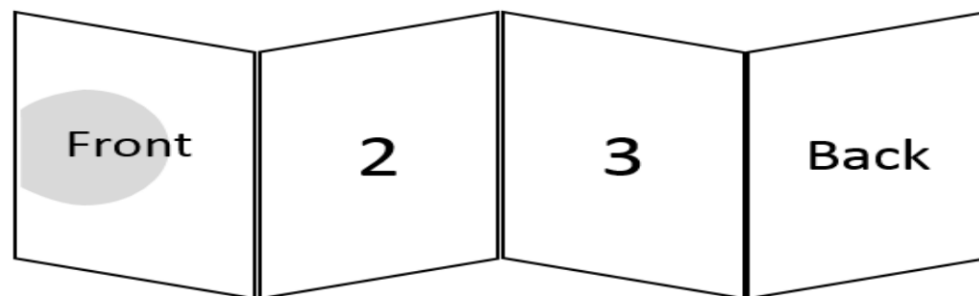

4 pages

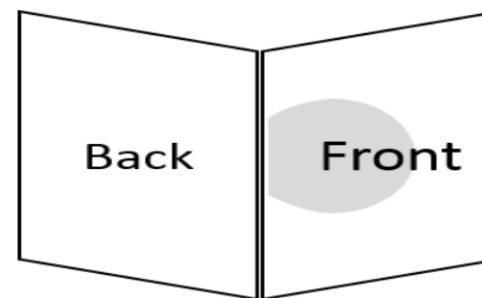

Printing Specifications

Material	Cover	Woodfree 80 g/m²
	Inner	Woodfree 80 g/m²
Coating	Cover	Uncoated
	Inner	Uncoated
Color	Cover	1 color (Black)
	Inner	1 color (Black)
Size		148 x 210 mm (A5 size_Folded size)
Binding Method		Only folding
Book Binding		Folding 3 times
Completed total pages		8

SIMPLE MANUAL

Mini Hi-Fi System

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

To view the instructions of advanced features, visit <http://www.lg.com> and then download Owner's Manual.

Some of the content in this manual may differ from your unit.

MODEL
CJ87



MFL69801033


www.lg.com

Copyright © 2017-2018 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

ENGLISH



Front Panel

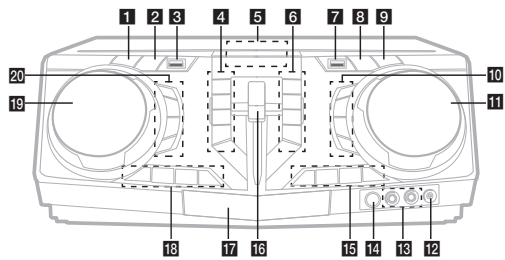

1 (Standby)
Turns the power on or off.

2 **USB REC / DEMO**
- Records to USB.
- In power off status, if you press **USB REC / DEMO**, show DEMO mode.

3 **USB 1 Port**
You can play sound files by connecting the USB device.

4 **PARTY THRUSTER MODE**
Selects PARTY THRUSTER mode.
 (Stop)
Stops playback or cancels DELETE function.
 (Skip/Search)
- Skips backward.
- Searches for a section within a track/file.
- Selects the radio stations.
 (Open/Close)
Opens and closes the disc tray.

5 Display window

6 **DJ LOOP**
Selects DJ LOOP mode.
(DJ LOOP mode can use during CD/USB playback.)

(Play/Pause)
- Starts or pauses playback.
- Selects stereo/mono.

(Skip/Search)
- Skips forward.
- Searches for a section within a track/file.
- Selects the radio stations.

REGION EQ / BASS BLAST
- Chooses region equalizer.
- Press and hold to select BASS effect directly.

7 **USB 2 Port**
You can play sound files by connecting the USB device.

8 **F (Function)**
Selects the function and input source.

9 **WIRELESS LINK**
- Selects MASTER or SLAVE on WIRELESS PARTY LINK mode.
- Enable or disable WIRELESS PARTY LINK mode.

10 **SOUND EFFECT**
Chooses sound impressions.

VOCAL EFFECTS
Selects VOCAL EFFECTS mode.

VOICE CANCELLER
You can enjoy the function while playing the music, by reducing singer vocal of music in the various source.

ECHO
Selects ECHO mode.

11 **MASTER VOLUME / MULTI JOG**
- Adjust speaker volume.
- Selects various vocal effects mode.

12 **PORT.** (Portable) **IN** jack

13 **MIC** (Microphone) **1/2** jack

14 (Remote sensor)

15 **KEY CHANGER (# / b)**
Changes the key to suit your vocal range.
MIC (Microphone) **+/-**
Adjust microphone volume.

16 **PARTY THRUSTER** lever
Slide up the lever to create a party atmosphere.

17 Disc tray

18 **CLUB, DRUM, USER** (DJ PRO)
Selects CLUB, DRUM or USER sound effect to mix.
(If you want to use USER, you have to register a source with "Music Flow Bluetooth" app.)

1, 2, 3, 4 (DJ PRO PAD)
Press a desired sound pad.

19 **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL**
- Turns clockwise or counterclockwise to make scratch sound.
- Turns clockwise or counterclockwise to control the USER EQ level.
- Searches a folder or a file.
- Adjust DJ EFFECT level.


20 **DJ EFFECT**
Selects a desired DJ EFFECT.

USER EQ
Selects the sound effect created by your own.

SEARCH
Moves to folder or file in selection mode.

OK
Selects a folder when searching a file.

Rear Panel

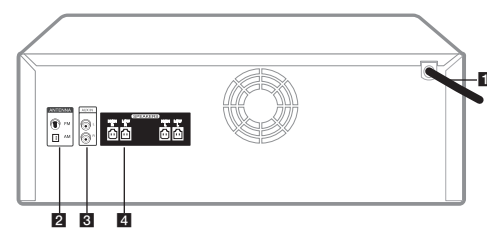


1 Power cord

2 **ANTENNA** (FM/AM)

3 **AUX IN (L/R)**
Connect an auxiliary device.

4 **SPEAKERS** connector

Speaker Connection

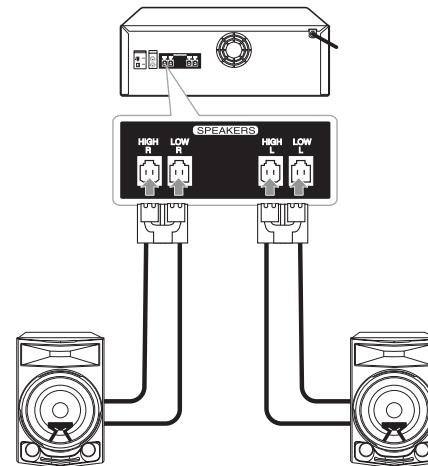

Additional Information

Specifications

Power Requirements	Refer to the main label on the unit.
Power Consumption	Refer to the main label on the unit.
Dimensions (W x H x D)	Approx. 450 mm x 170 mm x 349 mm
Bus Power Supply (USB)	5 V 500 mA
Amplifier (Total RMS output power)	2,350 W RMS

Design and specifications are subject to change without notice.

Additional Information

Caution

- When you use the multiple socket, it is advisable to use 15 A socket. 10 A socket may cause power off due to lack of power supply.

- Do not place objects on the speakers. It may cause the objects to fall and make property damage.

- Install the speakers on a firm surface not to slide. The vibration caused by the strong output can shake and move the speakers.

- Avoid turning up max volume in a small enclosed space. The powerful and intense output of the speakers can shake the ceiling and get the objects in the room falling.


- To protect from hearing damage, keep the sufficient distance from the speaker. The overwhelming sound from the speaker may cause a person's hearing damage.

- Allow more than 20 cm of free space between the main set and the speakers when you install the main set on the ground. High sound pressure from the speakers can make the set tremble to disturb the CD playback.

- Connect the power cord to wall outlet directly if possible. Or when you use an extension cable, it is highly recommended to use an extension cable of 110 V / 15 A or 230 V / 15 A, otherwise the unit may not operate properly because of the lack of power supply.


- Do not overload the extension cord with excessive electrical load.

Replacement of battery

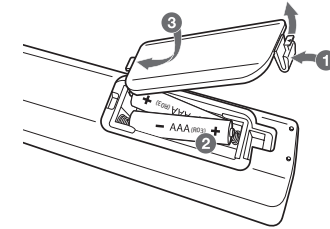

Due to the environment government regulations about import and batteries destruction in Colombia, this model will not bring the batteries of remote control included.

About Ferrite Core (Optional)



Wind power cord cable around the ferrite core twice.

Controller App



Download the **Music Flow Bluetooth** App to your device. (Android only)

LG Sound Sync (Wireless)



For more information, download the online owner's manual. <http://www.lg.com>

MANUAL SIMPLE MINI COMPONENTE

Lea este manual detenidamente antes de utilizar su equipo y guárdelo para futuras consultas.

Para ver las instrucciones de las características avanzadas, visite <http://www.lg.com> y descargue el Manual del propietario. Ciertos contenidos de este manual pueden no coincidir con los de su unidad.

MODELO
CJ87



MFL69801033


www.lg.com

Copyright © 2017-2018 LG Electronics Inc. Todos los derechos reservados.

ESPAÑOL



Panel frontal

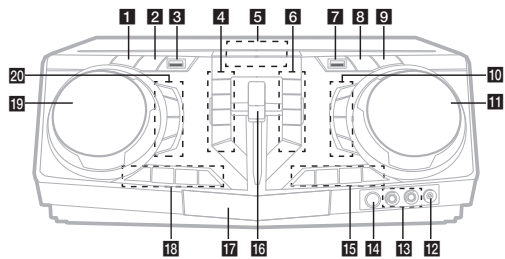

1 (Modo espera)
Enciende o apaga.

2 **USB REC / DEMO**
- Graba al USB.
- En estado apagado, si presiona **USB REC / DEMO**, se muestra el modo DEMO.

3 Puerto USB 1
Puede reproducir archivos conectando el dispositivo USB.

4 **PARTY THRUSTER MODE**
Selecciona el modo PARTY THRUSTER.
 (Parar)
Detiene la reproducción o cancela la función DELETE.
I<<< (Saltar/Buscar)
- Salta hacia atrás.
- Busca una sección dentro de una pista/archivo.
- Selecciona las estaciones de radio.

(Abrir/Cerrar)
Abre y cierra la bandeja de discos.

5 Ventana de visualización

6 **DJ LOOP**
Selecciona el modo DJ LOOP.
(El modo DJ LOOP se puede usar durante la reproducción de CD/USB.)

>|| (Reproducir/Pausa)
- Inicia o pausa la reproducción.
- Selecciona Estéreo/Monoaural.

>>>I (Saltar/Buscar)
- Salta hacia delante.
- Busca una sección dentro de una pista/archivo.
- Selecciona las estaciones de radio.

REGION EQ / BASS BLAST
- Elige el ecualizador de la región.
- Mantenga presionado para seleccionar el efecto BASS directamente.

7 Puerto USB 2
Puede reproducir archivos conectando el dispositivo USB.

8 **F** (Función)
Selecciona la función y fuente de entrada.

9 **WIRELESS LINK**
- Selecciona MASTER o SLAVE en el modo WIRELESS PARTY LINK.
- Activa o desactiva el modo WIRELESS PARTY LINK.

10 **SOUND EFFECT**
Elige impresiones de sonido.

VOCAL EFFECTS
Selecciona el modo VOCAL EFFECTS.

VOICE CANCELLER
Puede disfrutar de la reproducción de la música, reduciendo el sonido de la voz de la música en las diferentes fuentes.

ECHO
Selecciona el modo ECHO.

11 **MASTER VOLUME / MULTI JOG**
- Ajusta el volumen de la bocina.
- Selecciona el modo de varios efectos modales.

12 Toma **PORT.** (Portátil) **IN**

13 Toma **MIC** (Micrófono) **1/2**

14 (Sensor remoto)
15 **KEY CHANGER (#/b)**
Cambia la clave para adecuarla al rango vocal.
MIC (Micrófono) **+/-**
Ajusta el volumen del micrófono.

16 Palanca **PARTY THRUSTER**
Deslice la palanca para crear un ambiente festivo.

17 Bandeja de discos

18 **CLUB, DRUM, USER** (DJ PRO)
Selecciona el efecto de sonido CLUB, DRUM o USER para su combinación.
(Si desea utilizar USER, debe registrar una fuente con la aplicación "Music Flow Bluetooth")

1, 2, 3, 4 (DJ PRO PAD)
Presione un pad de sonido deseado.

19 **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL**
- Gira en sentido horario o antihorario para crear sonido Scratch.
- Gira en sentido horario o antihorario para controlar el nivel de USER EQ.
- Busca una carpeta o archivo.
- Ajuste el nivel de DJ EFFECT.


20 **DJ EFFECT**
Selecciona un DJ EFFECT deseado.

USER EQ
Selecciona el efecto de sonido que usted ha creado.

SEARCH
Se desplaza a la carpeta y archivo en el modo de selección.

OK
Selecciona una carpeta cuando busca un archivo.

Panel Trasero

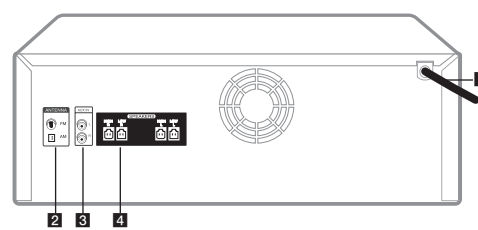


1 Cable de alimentación

2 **ANTENNA** (FM/AM)

3 **AUX IN (L/R)**
Conecte un dispositivo auxiliar.

4 Conector **SPEAKERS**

Conexión de las bocinas

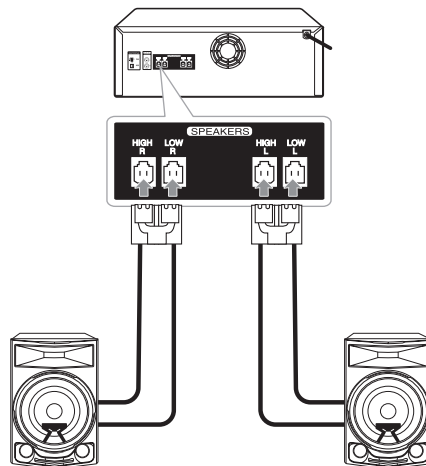

Aplicación del controlador



Descargue la aplicación **Music Flow Bluetooth** a su dispositivo. (Sólo Android)

Información adicional

Especificaciones

Requisitos de alimentación eléctrica	Consulte la etiqueta principal de la unidad
Consumo de energía	Consulte la etiqueta principal de la unidad
Dimensiones (An x Al x F)	Aprox. 450 mm x 170 mm x 349 mm
Suministro de energía de bus (USB)	5 V 500 mA
Amplificador (potencia de salida valor cuadrático medio total)	2 350 W Eficaz

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

LG Sound Sync (inalámbrico)



Para más información, descargue el manual del propietario. <http://www.lg.com>


Información adicional

Precaución

- Cuando utilice un tomacorriente múltiple, se aconseja que sea de 15 A. Un tomacorriente de 10 A puede generar un corte de energía debido a una posible sobrecarga.
- No coloque objetos sobre los parlantes. Puede causar que los objetos se caigan y causen daños a sus pertenencias.
- Instale los parlantes en una superficie firme para que no se deslicen. La vibración causada por la gran potencia puede sacudir los parlantes.
- Evite subir el volumen al máximo en lugares pequeños y cerrados. La potente e intensa salida de los parlantes puede sacudir el techo y hacer que se caigan los objetos de la habitación.


- Para protegerse de daño auditivo, manténgase a una distancia suficiente del parlante. El poderoso sonido de los parlantes puede causar daño auditivo si está a corta distancia.
- Cuando ubique la unidad central en el piso, disponga más de 20 cm de espacio libre entre éste y el parlante. La presión generada por la potencia de los parlantes puede generar que la unidad central vibre interfiriendo en la reproducción de CD.
- Conecte el cable de alimentación directamente al tomacorriente siempre que sea posible. O cuando use un cable de extensión, es muy recomendable que sea un cable de extensión de 110 V~ / 15 A o de 230 V~ / 15 A de lo contrario, es probable que la unidad no funcione adecuadamente debido a la falta de alimentación eléctrica.
- No sobrecargue el cable de extensión con carga eléctrica excesiva.

Sustitución de la batería

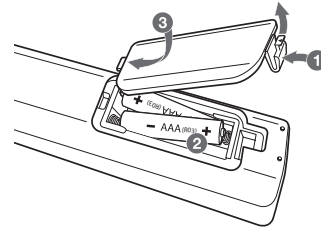

Por regulaciones de tipo ambiental respecto a la importación y destrucción de baterías en Colombia, este modelo no incluye las pilas del control remoto.

Acerca del núcleo de ferrita (opcional)



Enrolle el cable de alimentación alrededor del núcleo de ferrita dos veces.