

ENKEL BRUKERVEILEDNING

Trådløs lydplanke

Vennligst les denne brukerveiledningen grundig før bruk av settet og behold den for fremtidig referanse.

For å se instruksjonene for avanserte egenskaper, besøk <http://www.lg.com> og last ned brukerveiledningen. Noe av innholdet i denne brukerveiledningen kan variere fra din spiller.

MODELL


SN4R



MFL71723853
2105_Rev01


www.lg.com

Copyright © 2021 LG Electronics Inc. Med enerett.

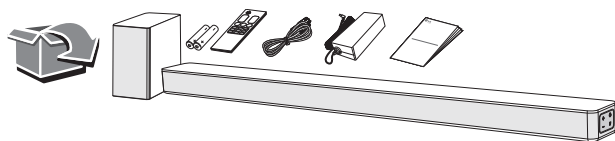


Frontpanel

Knappene er plassert på siden.



⏻ (Standby/Vent litt) Slår enheten PÅ eller AV.
 F (Funksjon) Velger funksjon.
 —/+ (Volum) Justerer lydnivå.

Bakpanel

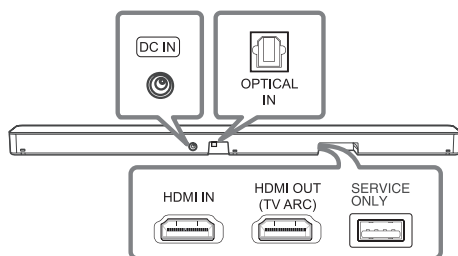

DC IN Koble til strømadapteren.
 OPTICAL IN Koble til optisk enhet.
 HDMI IN Koble til enhet med HDMI OUT.
 HDMI OUT (TV ARC) Koble til TV.
 USB (kun service) Inngang for S/W-nedlastning.



Hvis den optiske kabelen ikke er koblet til i riktig retning kan det skade den optiske kontakten.

Subwoofer-tilkobling

Plasser den trådløse subwooferen nær lydplanken og følg trinnene nedenfor.

- 1 Koble strømledningen hos hovedenheten og den trådløse subwooferen til uttaket.
- 2 Slå på lydplanken.
 - Lydplanken og den trådløse subwooferen vil bli tilkoblet **automatisk**. Basshøytalerens gulgrønne LED-lys slås på.


Manuell subwoofer-tilkobling

Hvis subwooferen ikke lager lyd, prøv å koble til manuelt.

- 1 Trykk **PAIRING** i baksiden på den trådløse basshøytaleren.
 - Det gulgrønne LED-lyset i fronsiden av den trådløse basshøytaleren blinker fort. (Hvis det gulgrønne LED-lyset ikke blinker, trykk og hold **PAIRING**.)
- 2 Slå på lydplanken.
 - Sammenkobling er fullført. Det gulgrønne LED-lyset i fronsiden av den trådløse basshøytaleren slås på.



Hold lydplanken og subwooferen unna enheten (feks. trådløse ruter, mikrobølgeovn, osv.) over 1 m for å unngå trådløs interferens.

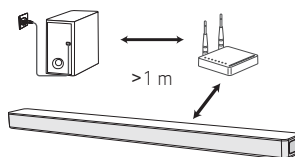


TV-tilkobling

Koble lydplanken til Tven via Optisk (A) eller HDMI ARC (B).


A Optisk forbindelse

- 1 Koble lydplanken til Tven via optisk kabel.
- 2 Sett opp [Ekstern Høytaler (Optisk)] via TV-innstillingsmenyen.

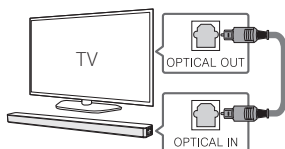

B HDMI(ARC)-tilkobling


- 1 Koble lydplanken til Tven via HDMI-kabel.
- 2 Sett opp [Ekstern høytaler (HDMI ARC)] via TV-innstillingsmenyen.

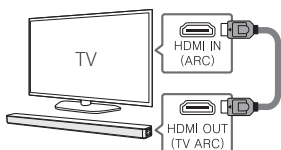

- HDMI-tilkobling er ikke tilgjengelig hvis Tven ikke støtter HDMI ARC.
- Hvis denne enheten er tilkoblet via OPTICAL og ARC samtidig, har ARC-signal et høyere prioritet.

Tilleggsenhetstilkobling



- 1 Koble til den eksterne enheten på følgende måte.

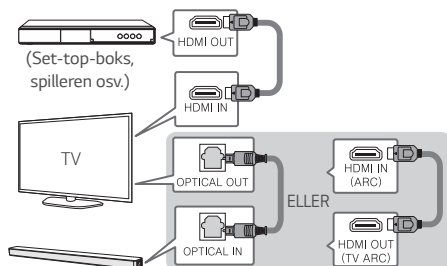

- 2 Sett opp inngangskilde ved å trykke på F gjentatte ganger.

Fjernkontroll

Batteribytte

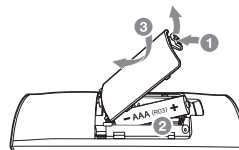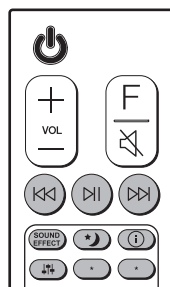

⏮/⏭: Hopp over

⏮: Spill av/Sett på pause

- **Bluetooth-tilkoblingslås (BT LOCK):** Velg Bluetooth-funksjon ved å trykke på F-knappen gjentatte ganger. Langt trykk på ⏮ og så ett trykk til for å begrense Bluetooth-tilkobling kun til BT og LG TV.

SOUND EFFECT: Velger modus for lydeffekter.

- **TV-fjernkontroll:** Langt trykk på SOUND EFFECT og så ett trykk til for å bruke TV-fjernkontrollen.

🌙: Slår på eller av Nattmodus.

ⓘ: Viser filinformasjon, inngangskilde eller den tilkoblede Bluetooth-enhetens navn.

- **Automatisk STRØM PÅ/AV:** Langt trykk på ⓘ og så ett trykk til.

🔊: Justerer lydnivået på hver høyttaler.

- **Surroundlyd:** Langt trykk på 🔊 og så ett trykk til.

*: Denne knappen er ikke tilgjengelig.

Tilleggsinformasjon

Spesifikasjoner

Strømforbruk	Se hovedetiketten.
	Nettverk-standby : 1,0 W (Hvis alle nettverksporter er aktivert.)
AC-adapter	• Modell : DA-38A25 • Produsent : Asian Power Devices Inc. • Inngang : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz • Utgang : 25 V $\equiv$ 1,52 A
	• Modell : MS-Z1520R250-038A0-P • Produsent : MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD. • Inngang : 100 - 240 V ~ 50/60 Hz • Utgang : 25 V $\equiv$ 1,52 A
Dimensjoner (B x H x D)	Ca. 890,0 mm X 57,0 mm X 85,0 mm Med fot
Forsterker (total RMS- utgangseffekt)	420 W RMS

Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.



Surround-lyd (bak)

Trådløs Bakhøytaler-sett inkludert for ekte surround-lyd. (SPJ4M-S)

LG Customer Information Center	
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)	
Denmark / Danmark	78 79 64 54
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	815 691 54
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)
LG Website	
www.lg.com	

Hvordan man frakobler den trådløse nettværkstilkoblingen eller den trådløse enheten

"Sett AUTO STRØM PÅ/AV-funksjonen til "av" og skru deretter av enheten."

Melding med informasjon om programvare med åpen kildekode

Besøk <http://opensource.lge.com> for å motta kildekode under GPL, LGPL, MPL og andre åpne kildelicenser som dette produktet inneholder.

I tillegg til kildekode er alle lisensvilkår, garantifraskrivelser og merknader om opphavsrett tilgjengelige for nedlasting.

LG Electronics vil også gi deg åpen kildekode på CD-ROM mot å få dekket distribusjonskostnadene (som utgifter til medier, frakt og ekspedisjon). Send en forespørsel til opensource@lge.com.

Dette tilbudet gjelder i tre år etter vår siste levering av dette produktet. Dette tilbudet er gyldig for alle som mottar denne informasjonen.

Samsvarserklæring



LG Electronics erklærer herved at radioutstyret av typen Trådløs Lydplanke er i samsvar med Direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig hos følgende internettadresse:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Av hensyn til brukeren, må denne enheten installeres og kjøres ved en avstand på min. 20 cm mellom enheten og kroppen.

Frekvensområde	Utgangseffekt (maks.)
2402 - 2480 MHz	10 dBm
5730 - 5850 MHz	13,35 dBm

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

ENKEL BRUKERVEILEDNING

Trådløs Bakhøytaler-sett

Vennligst les denne manualen grundig før du betjener ditt apparat og ta vare på den for fremtidig referanse.

For å se instruksjonene for avanserte egenskaper, besøk <http://www.lg.com> og last så ned brukerveiledningen.

Noe av innholdet i denne brukerveiledningen kan avvike fra enheten din.

MODELL

SPJ4M-S



MFL71723854

2105_Rev01

www.lg.com


Copyright © 2021 LG Electronics Inc. Med enerett.



1 Tilkobling av bakhøytalere



Høytaler-design og -tilkoblingsmetoder kan variere i henhold til modellene.

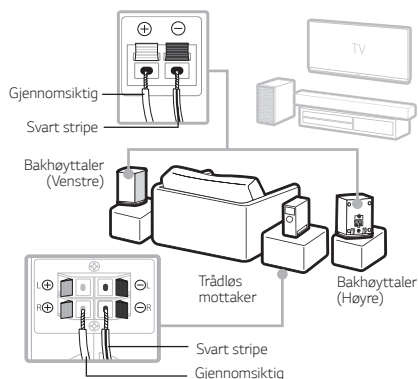

- 1 Koble høytalerkablene til bakhøytalene riktig.
- 2 Koble den trådløse mottakeren og bakhøytalene (blå: venstre, grå: høyre) med høytalerkablene.
- 3 Slå på Surround-lydfunksjonen for å nyte surround-lyd.

2 Tilkobling av trådløs mottaker

- 1 Koble den trådløse mottakerens strømledning til uttaket.
- 2 Slå på enheten: Enheten og den trådløse mottakeren vil **automatisk** tilkobles. Mottakerens LED-lys (gul-grønn) slås på.


Manuell tilkobling av trådløs mottaker

Hvis bakhøytalene ikke lager lyd, prøv å koble til manuelt.

- 1 Trykk **PAIRING**-knappen på baksiden av den trådløse mottakeren.
 - LED-lyset (Gul-Grønn) på den trådløse mottakeren blinker raskt.
- 2 Slå på hovedenheten
- 3 Sammenkobling er fullført.
 - LED-lyset (Gul-Grønn) på den trådløse mottakeren slås på.



Still inn avstanden mellom lydplanken og den trådløse mottakeren så nær som mulig og hold dem unna enheten (feks. trådløs ruter, mikrobølgeovn, osv.) over 1 m for å forhindre trådløs interferens.

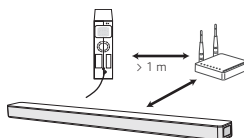

Surround-lyd på / av

Når du slår på surround-funksjonen, kan du nyte fantastisk surround-lyd for alle inngangskilder med bakhøytalere.



Ved første innstilling er surround-lydfunksjonen slått AV - slå surround-lydfunksjonen PÅ for å bruke den.

Surround På: Trykk og hold  -knappen på fjernkontrollen i ca. 3 sekunder og så trykk  -knappen flere ganger for å velge ON - SURROUND i display-vinduet.

Surround Av: Trykk og hold  -knappen på fjernkontrollen i ca. 3 sekunder og så trykk  -knappen flere ganger for å velge OFF - SURROUND i display-vinduet.


Tilleggsinformasjon

Spesifikasjon av trådløs mottaker

Strømkrav	Se hovedetiketten på den trådløse mottakeren.
Strømforbruk	Se hovedetiketten på den trådløse mottakeren.
Dimensjoner (B x H x D)	Omtrent. 60 mm x 220 mm x 175 mm

Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.

Om ferrittkjernen (valgfri)

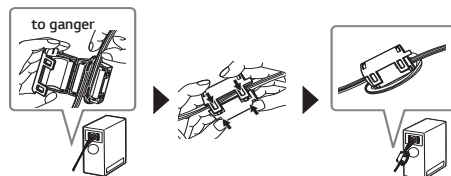

Samsvarserklæring



LG Electronics erklærer herved at radioutstyret av typen MOTTAKER er i samsvar med Direktiv 2014/53/EU.

Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig hos følgende internettadresse:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Av hensyn til brukeren, må denne enheten installeres og kjøres ved en avstand på min. 20 cm mellom enheten og kroppen.

Frekvensområde	Utgangseffekt (maks.)
5730 – 5850 MHz	13,35 dBm



LG Customer Information Center	
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)	
Denmark / Danmark	78 79 64 54
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	815 691 54
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)
LG Website	
www.lg.com	