

INSTALLATION MANUAL ELECTRIC RANGE

Please read these instructions thoroughly before installing and operating the range.

LRE6327ST	LRE6323ST	LRE6321SW	LRE6385SW	LSE3392ST
LRE6325ST	LRE6323SB	LRE6387ST	LRE6383ST	LSE3390ST
LRE6325SB	LRE6323SW	LRE6385ST	LRE6383SB	LDE3037ST
LRE6325SW	LRE6321ST	LRE6385SB	LRE6383SW	LDE3031ST



MFL55646205

www.lg.com

TABLE OF CONTENTS

3 SAFETY

- 3 Before You Begin
- 3 Important Safety Instructions
- 5 Prepare to Install the Range

6 PREPARE TO INSTALL RANGE

- 6 Installation Drawings (LSE Series only)
- 7 Installation Drawings (LRE Series only)
- 8 Installation Drawings (LDE Series only)

9 INSTALL THE RANGE

- 9 Electrical Connection Requirements
- 9 Anti-Tip Device Installation
- 9 Final Installation

BEFORE YOU BEGIN

Remove all tape and packing materials before using the range.

Dispose of all plastic bags after unpacking the range. Never allow children to play with packing materials.

You can download the installation and owner's manual at: <http://www.lg.com>.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Read and follow all instructions before using your oven to prevent the risk of fire, electric shock, personal injury, or damage when using the range. This guide does not cover all possible conditions that may occur. For further assistance contact your service agent or manufacturer.



This is the safety alert symbol. This symbol alerts you to potential hazards that can cause personal injury to you and others. All safety messages will follow the safety alert symbol with either the word "WARNING" or "CAUTION."

⚠ WARNING

This symbol will alert you to hazards or unsafe practices which could cause serious bodily harm or death.

⚠ CAUTION

This symbol will alert you to hazards or unsafe practices which could cause bodily injury or property damage.

⚠ WARNING

- **The information in this manual should be followed exactly.**
 - A fire or electrical shock may result causing property damage, personal injury or death.
- **DO NOT step or sit on oven door. Install the Anti-Tip Bracket supplied with the range.**
 - The range could be tipped and injury might result from spilled hot liquid, food, or the range itself.
 - If the range is pulled away from the wall for cleaning, service, or any other reason, ensure that the Anti-Tip Device is properly reengaged when the range is pushed back against the wall.
 - Install the Anti-Tip Bracket. Screws must be fixed to at least two locations.
 - A child or adult can tip the range and be killed.
 - Failure to do so can result in death or serious burns to children or adults.
 - 1) According to the Anti-Tip Bracket Template, install Anti-Tip Bracket to the floor and wall.
 - Anti-Tip will fasten the range by holding the range's leg from the rear side and the Anti-Tip Bracket Template lets you know the location of Anti-Tip Bracket easily.
 - 2) Engage the range to the Anti-Tip Bracket by putting the range's legs into each Anti-Tip Bracket.
 - 3) Re-engage the Anti-Tip Bracket if you can move the range without oven's front direction.
 - 4) See installation instructions for details (refer to the page 9).
- **New branch-circuit installations (1996 NEC) for mobile homes, recreational vehicles, and installations where local codes do not allow grounding through the neutral wire require a 4-conductor UL listed range cord or 4 wire conduit connection.**
- **The middle (neutral or ground) wire of a 3 wire power cord or a 3 wire conduit has to be connected to the middle post of the main terminal block. The remaining two wires of the power cord or conduit have to be connected to the outside posts of the main terminal connection block.**
 - Failure to do so can result in electrical shock, severe personal injury or death.

⚠ WARNING

- **Power supply cord and plug should not be modified. If it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.**
- **Using an extension cord to connect the power is prohibited. The way to connect the power cord and plug directly is strongly recommended.**
- **Electrical ground is required on this appliance.**
- **You should make sure that the power cord is not pinched by the range or heavy objects.**
 - Failure to do so can result in serious burns or electrical shock.
- **You never remove the protection cover covering the rear of oven.**
 - Failure to do so can result in serious damage to power cord. The damage causes serious burns and electric shock.
- **The middle (neutral or ground) wire of a 3 wire power cord or a 3 wire conduit has to be connected to the middle post of the main terminal block. The remaining two wires of the power cord or conduit have to be connected to the outside posts of the main terminal connection block.**
 - Failure to do so can result in electrical shock, severe personal injury or death.
- **Only a 4-conductor power-supply cord kit rated 120/240 volts, 50 amperes and marked for use with ranges with closed-loop connectors or open-end spade lugs with upturned ends shall be used. The middle (neutral) wire of the power cord or 4-wire conduit has to be connected to the middle post of the main terminal block. The other two wires of the power cord or conduit have to be connected to the outside posts of the main terminal connection block. The 4th ground wire must be connected to the frame of the range with the ground screw.**
 - Failure to do so can result in electrical shock, severe personal injury or death.

⚠ CAUTION

- **You should put on gloves during the installation procedure.**
 - Failure to do so can result in bodily injury.
- **You should make sure that the wall covering, countertop and cabinets around the range can withstand the heat (up to 194°F) generated by the range.**
 - Discoloration, delamination or melting may occur.
 - This range has been designed to comply with the maximum allowable wood cabinet temperatures of 194°F.
- **Cabinet storage space located above the surface units should be avoided.**
- **You should install a range hood that projects horizontally a minimum of 5 inches beyond the bottom of the cabinets. If cabinet Storage is to be provided.**
 - The risk of burns or fire by reaching over the heated surface elements can be reduced.
- **You should not install the range in the humid place. Splashing the range with water or any electrolyte can result in electrical shock.**
- **You should not let cooking grease or flammable material accumulate in or near the range.**
 - Failure to do so can result in serious burns.


⚠ WARNING

- **The information in this manual should be followed exactly.**
 - A fire or electrical shock may result causing property damage, personal injury or death.

⚠ WARNING**Tip - Over Hazard**

A child or adult can tip the range and be killed. Verify the anti-tip bracket have been installed. Ensure the anti-tip bracket is engaged when the range is moved. Do not operate the range without the anti-tip bracket in place. Failure to follow these instructions can result in death or serious burns to children and adults.

To check visually that leveling leg is inserted into bracket, grasp the top rear edge of the range and carefully attempt to tilt it forward.

**⚠ CAUTION**

- **Put on gloves during installation procedure.**
 - Failure to do so can result in bodily injury.

❗ NOTE

- Read all instructions contained in these installation instructions before installing range.
- Remove all packing materials from the oven compartments before connecting the electrical supply to the range.
- Observe all governing codes and ordinances.
- Be sure to leave these instructions with the consumer.

❗ NOTE

Keep these instructions with your owner's manual for future reference.

- As when using any appliance generating heat, there are certain safety precautions you should follow.
- Be sure your range is installed and grounded properly by a qualified installer or service technician.
- Make sure the wall coverings around the range can withstand the heat generated by the range.
- To eliminate the need to reach over the surface elements, cabinet storage space above the elements should be avoided.

PREPARE TO INSTALL THE RANGE**TOOLS NEEDED**


Phillips Screwdriver



Level

Flat-blade
Screwdriver


Adjustable Wrench



1/4" Nut Driver




Drill



Pliers



Safety Glasses




Tape Measure




Gloves





Pencil

PARTS PROVIDED

Template (1)



Anti-Tip Bracket Kit (1)

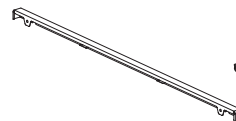Rear filler & 2 Screws
(LSE Series only)

Anchor Sleeves (6)




Lag Bolts (6)

**(For Anti-Tip Bracket Mounted
on Concrete Floors and Walls)**

PARTS NOT PROVIDED**(UL Approved 40 or 50 AMP)**

4-Wire Cord **OR** 3-Wire Cord

**Strain Relief
(For Conduit
Installations Only)**

INSTALLATION DRAWINGS (LSE Series only)

NOTE

SAVE FOR THE USE OF THE LOCAL ELECTRICAL INSPECTOR


CLEARANCES AND DIMENSIONS (Figure 1)

To install range refer to the following Figure 1.

For installation in CANADA, a Free-standing range is not to be installed closer than $1\frac{5}{32}$ (12mm) from any adjacent surface.

CAUTION

- Make sure that the wall covering, countertop and cabinets around the range can withstand the heat (up to 194°F) generated by the range.
 - Discoloration, delamination or melting may occur.
 - This range has been designed to comply with the maximum allowable wood cabinet temperatures of 194°F.

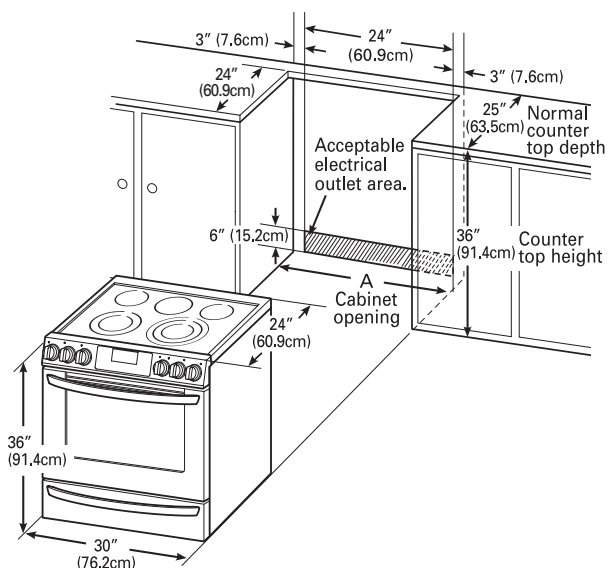

A = 30"(76.2 cm) For U.S.A
= 30"(76.2 cm) ~ 31"(78.7 cm) For CANADA

FIGURE 1

CAUTION

- Cabinet storage space located above the surface units should be avoided.
- Install a range hood that projects horizontally a minimum of 5 inches beyond the bottom of the cabinets. If cabinet storage is to be provided.
 - The risk of burns or fire by reaching over the heated surface elements can be reduced.

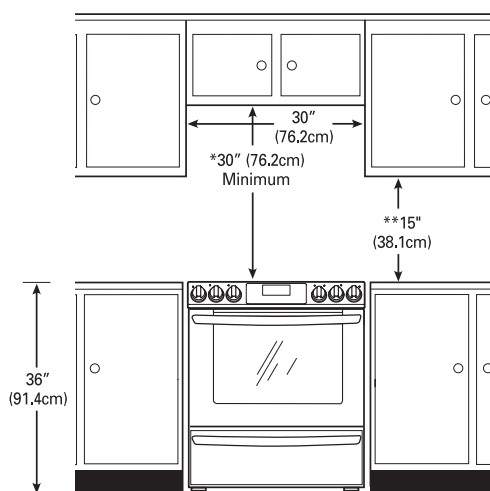


FIGURE 2

MINIMUM DIMENSIONS (Figure 2)

* 30"(76.2 cm) minimum clearance between the top of the cooking surface and the bottom of an unprotected wood or metal cabinet; or 24"(60.9 cm) minimum when bottom of wood or metal cabinet is protected by not less than 1/4"(6.4 cm) flame retardant millboard covered with not less than no. 28 MSG sheet steel, 0.015"(0.381 mm) stainless steel, 0.024"(0.610 mm) aluminum or 0.020"(0.508 mm) copper.

** 15"(38.1 cm) minimum between countertop and adjacent cabinet bottom.

INSTALLATION DRAWINGS (LRE Series only)

NOTE

SAVE FOR THE USE OF THE LOCAL ELECTRICAL INSPECTOR

CLEARANCES AND DIMENSIONS (Figure 1)

To install range refer to the following Figure 1.


For installation in CANADA, a Free-standing range is not to be installed closer than $\frac{15}{32}$ (12mm) from any adjacent surface.

CAUTION

- Make sure that the wall covering, countertop and cabinets around the range can with-stand the heat (up to 194°F) generated by the range.
 - Discoloration, delamination or melting may occur.
 - This range has been designed to comply with the maximum allowable wood cabinet temperatures of 194°F.

CAUTION

- Cabinet storage space located above the surface units should be avoided.
- Install a range hood that projects horizontally a minimum of 5 inches beyond the bottom of the cabinets. If cabinet storage is to be provided.
 - The risk of burns or fire by reaching over the heated surface elements can be reduced.

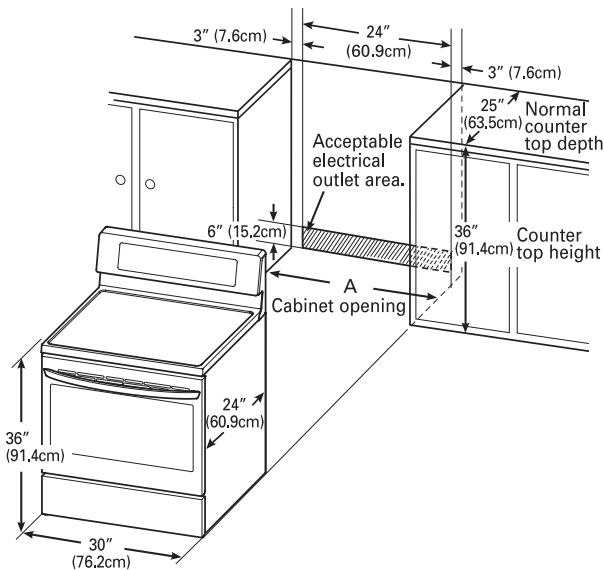

A = 30"(76.2 cm) For U.S.A
= 30"(76.2 cm) ~ 31"(78.7 cm) For CANADA

FIGURE 1

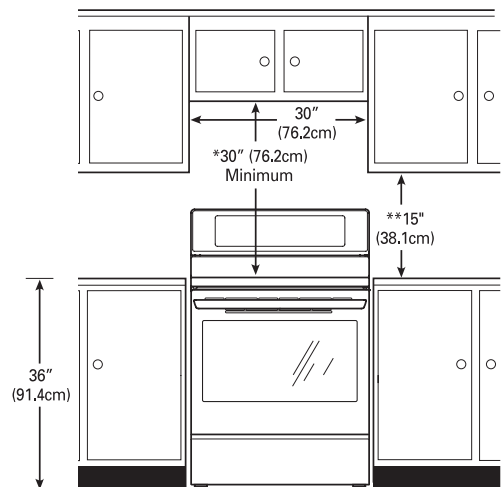


FIGURE 2

MINIMUM DIMENSIONS (Figure 2)

* 30"(76.2 cm) minimum clearance between the top of the cooking surface and the bottom of an unprotected wood or metal cabinet; or 24"(60.9 cm) minimum when bottom of wood or metal cabinet is protected by not less than $\frac{1}{4}$ "(6.4 cm) flame retardant millboard covered with not less than no. 28 MSG sheet steel, 0.015"(0.381 mm) stainless steel, 0.024"(0.610 mm) aluminum or 0.020"(0.508 mm) copper.

** 15"(38.1 cm) minimum between countertop and adjacent cabinet bottom.

INSTALLATION DRAWINGS (LDE Series only)

NOTE

SAVE FOR THE USE OF THE LOCAL ELECTRICAL INSPECTOR.

CLEARANCES AND DIMENSIONS (Figure 1)

To install range refer to the following Figure 1.

For installation in CANADA, a Free-standing range is not to be installed closer than $\frac{15}{32}$ (12mm) from any adjacent surface.

WARNING


- **You should use two or more people to move and install range. (Excessive Weight Hazard)**
 - Failure to do so can result in back or other injury.
- **You never pull or push any handles of upper & lower door to move and install range.**
 - Failure to do so can result in serious damage to the door of the range.

CAUTION

- **Make sure that the wall covering, countertop and cabinets around the range can with-stand the heat (up to 194°F) generated by the range.**
 - Discoloration, delamination or melting may occur.
 - This range has been designed to comply with the maximum allowable wood cabinet temperatures of 194°F.

CAUTION

- **Cabinet storage space located above the surface units should be avoided.**
- **Install a range hood that projects horizontally a minimum of 5 inches beyond the bottom of the cabinets. If cabinet storage is to be provided.**
 - The risk of burns or fire by reaching over the heated surface elements can be reduced.

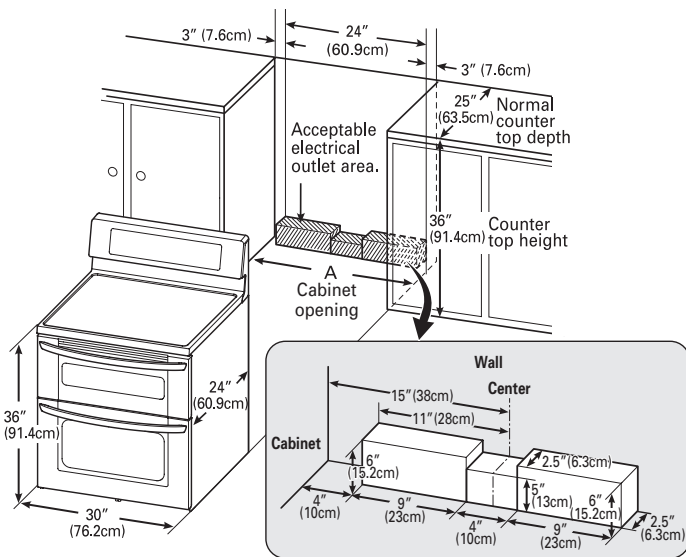

A = 30"(76.2 cm) For U.S.A
= 30"(76.2 cm) ~ 31"(78.7 cm) For CANADA

FIGURE 1

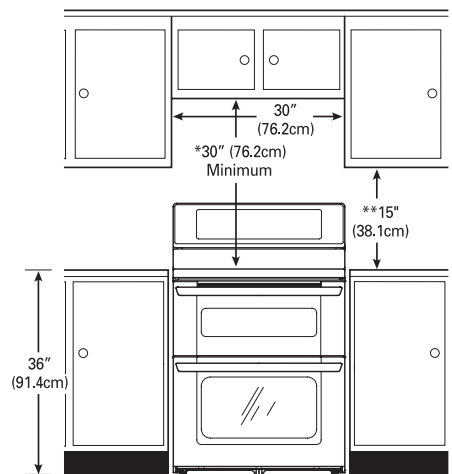



FIGURE 2

MINIMUM DIMENSIONS (Figure 2)

* 30"(76.2 cm) minimum clearance between the top of the cooking surface and the bottom of an unprotected wood or metal cabinet; or 24"(60.9 cm) minimum when bottom of wood or metal cabinet is protected by not less than $\frac{1}{4}$ "(6.4 cm) flame retardant millboard covered with not less than no. 28 MSG sheet steel, 0.015"(0.381 mm) stainless steel, 0.024"(0.610 mm) aluminum or 0.020"(0.508 mm) copper.

** 15"(38.1 cm) minimum between countertop and adjacent cabinet bottom.

Replace the access cover on the back of the range. To replace the wire cover, insert the two tabs into the openings located below the opening and tighten the three screws.

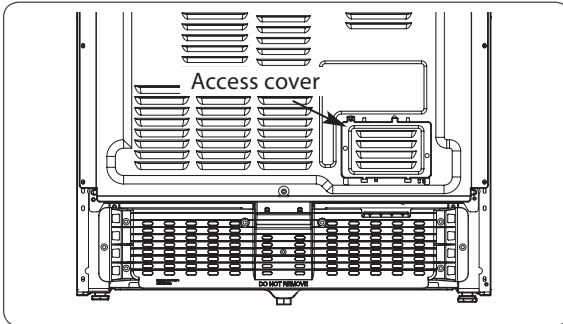

ELECTRICAL CONNECTION REQUIREMENTS

The range must be installed in accordance with Local and Canadian Electrical Codes (latest edition). See rating plate for total connected Amp rating. This model was shipped direct from the factory with Service cord attached. There are no range connections necessary.

Note: Cord replacement

Only a range cord rated at 40 amps with 120/240 minimum volt range is required. If a 50 amp range cord is used, it should be marked for use with $1\frac{3}{8}$ " diameter connection openings.

ANTI-TIP DEVICE INSTALLATION



⚠ WARNING

Tip - Over Hazard

A child or adult can tip the range and be killed. Verify the anti-tip bracket have been installed. Ensure the anti-tip bracket is engaged when the range is moved. Do not operate the range without the anti-tip bracket in place. Failure to follow these instructions can result in death or serious burns to children and adults.



To check visually that leveling leg is inserted into bracket, grasp the top rear edge of the range and carefully attempt to tilt it forward.

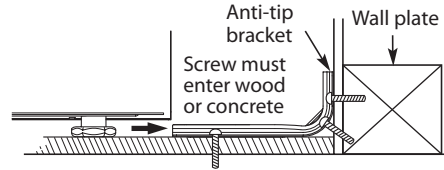


1. Locate the brackets using the template

Anti-tip brackets are packaged with the template. The instructions include necessary information to complete the installation. Read and follow range installation instruction sheet (template).

2. Level the range

Level the range by adjusting the leveling legs with a wrench.

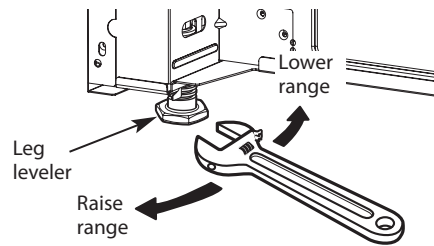


Use a level to check your adjustments. Place the level diagonally on the oven rack, and check each direction for level.

First check direction ①.

After check direction ②.

If the level doesn't show level on the rack, adjust the leveling legs with a wrench.

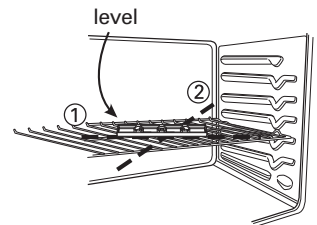

FINAL INSTALLATION

- Move range close enough to the opening to plug into the receptacle.
- Slide range into position insuring that both back legs slide under the anti-tip brackets. Range should sit flush against the back wall when properly installed.
- Carefully attempt to tip range forward to insure that the anti-tip brackets are engaged properly. If properly installed, the anti-brackets will prevent the range from being tipped. If the range can be tipped, reinstall the range until the brackets are properly installed and the range will not tip forward.
- Turn on electrical power. Check the range for proper operation as described in owner's manual.

MANUEL D'INSTALLATION CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE

Veuillez lire ces directives d'installation
en entier avant de procéder.

LRE6327ST	LRE6323ST	LRE6321SW	LRE6385SW	LSE3392ST
LRE6325ST	LRE6323SB	LRE6387ST	LRE6383ST	LSE3390ST
LRE6325SB	LRE6323SW	LRE6385ST	LRE6383SB	LDE3037ST
LRE6325SW	LRE6321ST	LRE6385SB	LRE6383SW	LDE3031ST

TABLE DES MATIÈRES

3 SÉCURITÉ

- 3 Avant la mise en service
- 3 Consignes de sécurité importantes
- 5 Préparations avant l'installation de la cuisinière

6 PRÉPARATION À L'INSTALLATION

- 6 Schémas d'installation (série LSE uniquement)
- 7 Schémas d'installation (série LRE uniquement)
- 8 Schémas d'installation (série LDE uniquement)

9 INSTALLATION DE LA CUISINIÈRE

- 9 Exigences pour les connexions électriques
- 9 Installation du dispositif antibasculement
- 9 Installation finale

AVANT LA MISE EN SERVICE

Retirez tous les rubans adhésifs et matériaux d'emballage avant d'utiliser la cuisinière.

Éliminez tous les sacs de plastique après avoir déballé la cuisinière. Ne permettez jamais aux enfants de jouer avec les matériaux d'emballage.

Vous pouvez télécharger le Guide d'installation du site suivant : <http://www.lg.com>.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lisez et suivez toutes les instructions avant de mettre en service votre cuisinière afin d'éviter les risques d'incendie, d'électrocution, de blessures corporelles ou de dommages matériels lors de l'utilisation de la cuisinière. Ce Guide ne couvre pas toutes les situations possibles susceptibles de survenir. Pour obtenir une aide supplémentaire, veuillez communiquer avec votre agent du service à la clientèle ou le fabricant.



Ceci est le symbole d'alerte à la sécurité. Ce symbole vous alerte des dangers potentiels pouvant provoquer des blessures corporelles à vous-même et aux autres personnes. Tous les messages de sécurité associés au symbole d'alerte à la sécurité sont suivis de la mention « AVERTISSEMENT » ou « MISE EN GARDE ».

⚠ AVERTISSEMENT

Ce symbole vous alerte des dangers ou des pratiques dangereuses susceptibles d'occasionner des blessures corporelles graves, voire la mort.

⚠ MISE EN GARDE

Ce symbole vous alerte des dangers ou des pratiques dangereuses susceptibles d'occasionner des blessures corporelles ou des dommages matériels.

⚠ AVERTISSEMENT

• Il est impératif de suivre à la lettre toutes les informations contenues dans ce Guide.

- Un incendie ou une décharge électrique pourrait provoquer des dommages matériels, des blessures corporelles, voire la mort.
- Ne marchez pas ni n'asseyez-vous sur la porte du four. Installez les supports antibasculement fournis avec la cuisinière.**
 - La cuisinière pourrait basculer et vous blesser ou faire déverser des liquides ou des aliments chauds sur vous.
 - Si la cuisinière doit être retirée du mur à des fins de nettoyage, de réparation ou pour toute autre raison, veillez à ce que le dispositif antibasculement soit correctement réinstallé avant de replacer la cuisinière contre le mur.
 - Installez les supports antibasculement. Les vis doivent être placées à au moins deux endroits.
 - Un enfant ou un adulte peut faire basculer la cuisinière et être tué.
 - Le manquement à prendre les mesures de sécurité nécessaires peut entraîner la mort et de sérieuses brûlures aux enfants ou aux adultes.
 - 1) Selon le modèle de support antibasculement, installez le support antibasculement sur le sol et le mur.
 - L'antibasculement fixera la cuisinière en maintenant les pattes de la cuisinière à l'arrière et le modèle de support antibasculement vous avise de l'emplacement du support antibasculement.
 - 2) Fixez la cuisinière dans le support antibasculement en plaçant les pattes de la cuisinière dans chaque support antibasculement.
 - 3) Si vous pouvez encore déplacer la cuisinière, assurez-vous que les pattes sont bien insérées dans les supports antibasculement. Sinon, réinsérez-les.
 - 4) Reportez-vous aux instructions d'installation pour de plus amples détails (voir en page 9).
 - Le non-respect de cette consigne peut entraîner des brûlures graves aux enfants et aux adultes, voire la mort.
- Veillez à être au moins deux personnes lorsque vous déplacez et installez la cuisinière. (Danger en raison du poids excessif)**
 - Le non-respect de cette consigne risque d'entraîner des blessures au dos ou d'autres types de blessures.
- Ne tirez ni ne poussez jamais sur la poignée de la porte pour déplacer et installer la cuisinière.**
 - Le non-respect de cette consigne risque d'endommager considérablement la porte.
- Dans le cas des nouvelles installations de circuit de dérivation (Code national de l'électricité 1996) dans les maisons mobiles, les véhicules de récréation et les domiciles pour lesquels la réglementation électrique locale interdit la mise à la terre à l'aide du fil neutre, un câble à quatre conducteurs pour cuisinières, homologué UL, ou un connecteur de conduit pour quatre fils doit être utilisé.**

⚠ AVERTISSEMENT

- **Le câble d'alimentation et la fiche ne doivent jamais être modifiés. Si la fiche ne convient pas à la prise murale, demandez à un électricien d'installer une prise adéquate.**
- **Le code de l'électricité interdit l'utilisation de cordons de rallonge. Vous devez brancher la fiche du câble d'alimentation directement dans la prise murale.**
- **Une mise à la terre appropriée est requise sur cet appareil électroménager.**
- **Assurez-vous que le câble d'alimentation n'est pas coincé par la cuisinière ni par aucun autre objet lourd.**
 - Le non-respect de cette consigne peut occasionner des blessures graves ou une décharge électrique.
- **Ne retirez jamais le panneau de protection qui recouvre l'arrière de la cuisinière.**
 - Le non-respect de cette consigne risque d'endommager considérablement le câble d'alimentation. Les dommages ainsi provoqués risquent de causer des blessures graves et des décharges électriques.
- **Le fil au milieu (le fil neutre ou de mise à la terre) d'un câble d'alimentation trifilaire ou d'un conduit pour trois fils doit être connecté à la borne centrale du bornier principal. Les deux autres fils du câble d'alimentation ou du conduit doivent être connectés aux bornes extérieures du bornier principal de connexion.**
 - Le non-respect de cette consigne peut occasionner une décharge électrique, des blessures corporelles graves, voire la mort.
- **Seulement un ensemble de câble d'alimentation à quatre conducteurs de 120/240 volts, 50 ampères, conçu spécifiquement pour une utilisation avec des cuisinières dotées de connecteurs à boucle fermée ou de connecteurs avec cosses à fourche à extrémités ouvertes orientées vers le haut peut être utilisé. Le fil central (neutre) du câble d'alimentation ou du conduit pour quatre fils doit être connecté à la borne située au milieu du bornier principal. Les deux autres fils du câble d'alimentation ou du conduit doivent être connectés aux bornes extérieures du bornier principal de connexion. Le quatrième fil, qui est le fil de mise à la terre, doit être connecté à l'armature de la cuisinière à l'aide de la vis de mise à la terre.**
 - Le non-respect de cette consigne peut occasionner une décharge électrique, des blessures corporelles graves, voire la mort.

⚠ MISE EN GARDE

- **Vous devez porter des gants durant la procédure d'installation.**
 - Le non-respect de cette consigne risque d'entraîner des blessures corporelles.
- **Assurez-vous que le revêtement du mur, des comptoirs et des armoires de cuisine autour de la cuisinière est à l'épreuve de la chaleur (jusqu'à 90 °C [194 °F]) produite par la cuisinière.**
 - Faute de quoi, ces surfaces risquent de se décolorer, de s'écailler ou de fondre.
 - Cette cuisinière a été conçue de manière à ne pas dépasser la limite thermique maximale autorisée en présence d'armoires de cuisines, à savoir 90 °C (194 °F).
- **L'utilisation des armoires de rangement situées au-dessus des éléments chauffants de la cuisinière devrait être évitée.**
- **Vous devez installer une hotte de cuisinière qui dépasse horizontalement d'au moins 12,7 cm (5 po) le dessous des armoires de rangement Si l'utilisation de ce type d'armoire est à prévoir.**
 - Ainsi, il est possible d'éliminer le risque de brûlures et d'incendie lorsque vous tendez la main par-dessus les éléments chauffants allumés.
- **Veillez à ne pas installer la cuisinière dans un endroit humide. Les éclaboussures d'eau sur la cuisinière ou les électrolytes risquent de provoquer des décharges électriques.**
- **Veillez à ce qu'il n'y ait aucune accumulation de graisse de cuisson ou de résidus inflammables dans la cuisinière ni à sa proximité.**
 - Le non-respect de cette consigne peut provoquer des brûlures.

⚠ AVERTISSEMENT


- **Il est impératif de suivre à la lettre toutes les informations contenues dans ce Guide.**
- Un incendie ou une décharge électrique pourrait provoquer des dommages matériels, des blessures corporelles, voire la mort.

⚠ AVERTISSEMENT**Danger de basculement**

Un enfant ou un adulte peut faire basculer le four et se tuer. Assurez-vous que le support antibasculement a été installé. Assurez-vous que le support antibasculement est bien fixé lorsque vous déplacez la cuisinière.

Ne faites pas fonctionner la cuisinière si le support antibasculement n'est pas en place. Le manquement à respecter ces instructions peut entraîner de sérieuses brûlures, voire la mort, aux enfants et aux adultes.

Pour une vérification visuelle à savoir si la patte de la cuisinière est bien insérée dans le support, attrapez le bord supérieur arrière de la cuisinière et tentez de la faire basculer vers l'avant doucement.

**⚠ MISE EN GARDE**

- **Vous devez porter des gants durant la procédure d'installation.**
- Le non-respect de cette consigne risque d'entraîner des blessures corporelles.


❗ REMARQUE

- Lisez toutes les instructions contenues dans ce Guide d'installation avant d'installer la cuisinière.
- Retirez tous les matériaux d'emballage des cavités du four avant d'alimenter la cuisinière en électricité.
- Respectez tous les codes et ordonnances applicables.
- Assurez-vous de laisser ces instructions au consommateur.


❗ REMARQUE

Conservez ces instructions avec votre Guide du propriétaire à des fins de référence ultérieure.

- Comme pour tous les appareils produisant de la chaleur, il y a certaines précautions de sécurité que vous devez respecter lors de leur utilisation.
- Assurez-vous que votre cuisinière est correctement installée et mise à la terre par un installateur ou un technicien de service qualifié.
- Assurez-vous que les revêtements muraux autour de la cuisinière résistent à la chaleur produite par la cuisinière.
- Pour éliminer le besoin de tendre la main au-dessus des éléments chauffants, l'utilisation des armoires de rangement au-dessus de la cuisinière devrait être évitée.

PRÉPARATIONS AVANT L'INSTALLATION DE LA CUISINIÈRE**OUTILS REQUIS**

Tournevis à tête cruciforme




Niveau




Tournevis à tête plate




Clé ajustable



Tourne-écrou 1/4 po

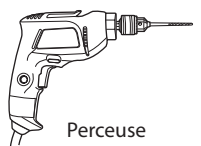


Perceuse



Pince



Lunettes de sécurité



Ruban à mesurer



Gants




Crayon

ACCESSOIRES FOURNIS


Gabarit (1)



Supports antibasculement (1)

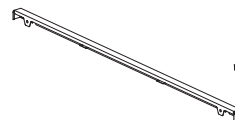

Support de remplissage arrière et 2 vis (série LSE uniquement)



Douilles d'ancrage (6)




Vis tire-fond (6)

(pour le montage des supports antibasculement sur un plancher et un mur en béton)

ACCESSOIRES NON FOURNIS

(40 ou 50 ampères, homologué UL)

Câble quadri laire ou câble triaire



Collier de serrage (pour l'installation d'un conduit seulement)

SCHÉMAS D'INSTALLATION (série LSE uniquement)

❗ REMARQUE

CONSERVEZ-LES COMME RÉFÉRENCE POUR L'INSPECTEUR ÉLECTRIQUE LOCAL.


DÉGAGEMENTS ET DIMENSIONS (ILL. 1)

Référez-vous à l'illustration 1 pour installer la cuisinière.

Au CANADA, une cuisinière autoportante doit avoir un dégagement minimal de 12 mm avec toute surface adjacente.

⚠ MISE EN GARDE

- S'assurer que le revêtement mural, le comptoir et les armoires autour de la cuisinière peuvent résister à la chaleur (jusqu'à 90 °C [194 °F]) produite par la cuisinière.
 - Cela peut entraîner la décoloration, le délaminage ou la fonte.
 - Cette cuisinière a été conçue pour se conformer à la température maximale permise pour les armoires en bois de 90 °C (194 °F).

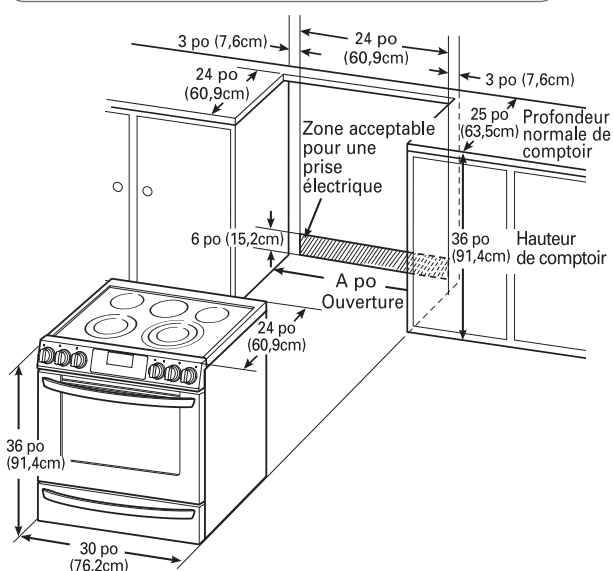


"A" = 30 po (76,2 cm) au É.-U.
= 30 po (76,2 cm) ~ 31 po (78,7 cm) au CANADA

ILL. 1

⚠ MISE EN GARDE

- Il est recommandé d'éviter de placer des armoires de rangement audessus de la cuisinière.
- Installer une hotte qui s'étend d'un minimum de 12.7 cm (5 po) au-delà des armoires si des armoires sont installées au-dessus de la cuisinière
 - Ainsi, il est possible d'éliminer le risque de brûlures et d'incendie lorsque vous tendez la main par-dessus les éléments chauffants allumés.

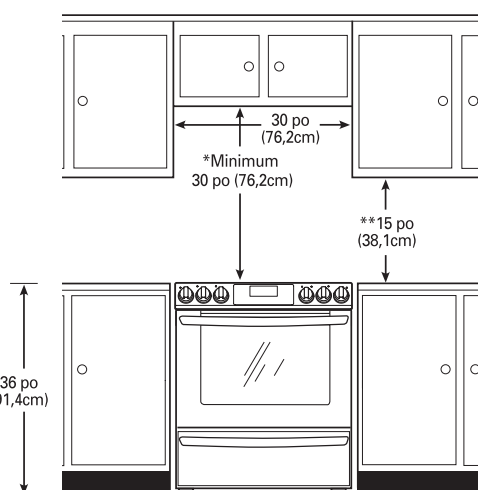

ILL. 2

DIMENSIONS MINIMALES (ILL. 2)

* Dégagement minimal de 30 po(76,2cm) entre le dessus de la table de cuisson et le fond d'une armoire en bois ou métal non protégé; ou 24 po(60,9cm) si le fond de bois ou de métal est protégé par un placage ignifuge d'au moins 1/4 po(6,4cm) d'épaisseur couvert d'une tôle d'au moins 28 MSG, d'acier inoxydable 0.015 po(0,381mm), d'aluminium 0.024 po(0,610mm) ou de cuivre 0.020 po(0,508mm).

** Minimum de 15 po(38,1cm) entre le comptoir et le fond d'une armoire adjacente.

SCHÉMAS D'INSTALLATION (série LRE uniquement)

REMARQUE

CONSERVEZ-LES COMME RÉFÉRENCE POUR L'INSPECTEUR ÉLECTRIQUE LOCAL.

DÉGAGEMENTS ET DIMENSIONS (ILL. 1)

Référez-vous à l'illustration 1 pour installer la cuisinière.


Au CANADA, une cuisinière autoportante doit avoir un dégagement minimal de 12 mm avec toute surface adjacente.

MISE EN GARDE

- S'assurer que le revêtement mural, le comptoir et les armoires autour de la cuisinière peuvent résister à la chaleur (jusqu'à 90 °C [194 °F]) produite par la cuisinière.
 - Cela peut entraîner la décoloration, le délaminage ou la fonte.
 - Cette cuisinière a été conçue pour se conformer à la température maximale permise pour les armoires en bois de 90 °C (194 °F).


MISE EN GARDE

- Il est recommandé d'éviter de placer des armoires de rangement audessus de la cuisinière.
- Installer une hotte qui s'étend d'un minimum de 12.7 cm (5 po) au-delà des armoires si des armoires sont installées au-dessus de la cuisinière
 - Ainsi, il est possible d'éliminer le risque de brûlures et d'incendie lorsque vous tendez la main par-dessus les éléments chauffants allumés.

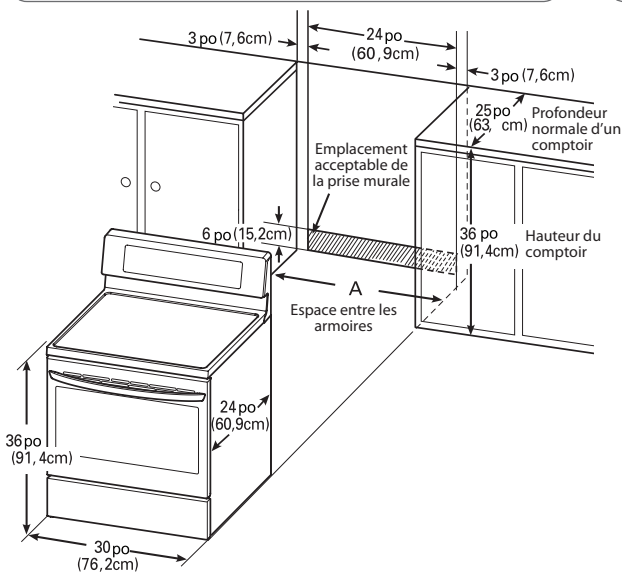

"A" = 30 po (76,2 cm) au É.-U.
= 30 po (76,2 cm) ~ 31 po (78,7 cm) au CANADA

ILL. 1

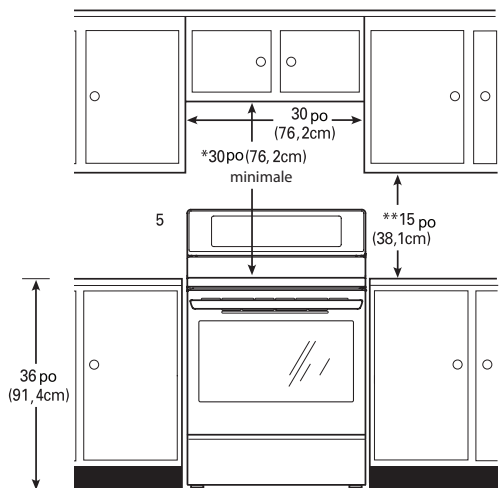

ILL. 2

DIMENSIONS MINIMALES (ILL. 2)

* Dégagement minimal de 30 po (76,2 cm) entre le dessus de la table de cuisson et le fond d'une armoire en bois ou métal non protégé; ou 24 po (60,9 cm) si le fond de bois ou de métal est protégé par un placage ignifuge d'au moins 1/4 po (6,4 mm) d'épaisseur couvert d'une tôle d'au moins 28 MSG, d'acier inoxydable 0.015 po (0,381 mm), d'aluminium 0.024 po (0,610 mm) ou de cuivre 0.020 po (0,508 mm).

** Minimum de 15 po (38,1 cm) entre le comptoir et le fond d'une armoire adjacente.

SCHÉMAS D'INSTALLATION (série LDE uniquement)

REMARQUE

CONSERVEZ-LES COMME RÉFÉRENCE POUR L'INSPECTEUR ÉLECTRIQUE LOCAL.

DÉGAGEMENTS ET DIMENSIONS (ILL. 1)

Référez-vous à l'illustration 1 pour installer la cuisinière.

Au CANADA, une cuisinière autoportante doit avoir un dégagement minimal de 12 mm avec toute surface adjacente.

AVERTISSEMENT

• **Deux ou plusieurs personnes sont nécessaires pour déplacer et installer la cuisinière. (Danger de poids excessif)**

- Le non-respect de cette consigne peut se traduire par des douleurs au dos ou ailleurs.

• **Vous ne devez jamais pousser ni tirer sur les poignées des portes supérieure et inférieure pour déplacer ou installer la cuisinière.**

- Le non-respect de cette consigne peut se traduire par de sérieux dommages aux portes de la cuisinière.

MISE EN GARDE

• **S'assurer que le revêtement mural, le comptoir et les armoires autour de la cuisinière peuvent résister à la chaleur (jusqu'à 90 °C [194 °F]) produite par la cuisinière.**

- Cela peut entraîner la décoloration, le délaminage ou la fonte.


- Cette cuisinière a été conçue pour se conformer à la température maximale permise pour les armoires en bois de 90 °C (194 °F).

MISE EN GARDE

• **Il est recommandé d'éviter de placer des armoires de rangement audessus de la cuisinière.**

• **Installer une hotte qui s'étend d'un minimum de 12.7 cm (5 po) au-delà des armoires si des armoires sont installées au-dessus de la cuisinière**


- Ainsi, il est possible d'éliminer le risque de brûlures et d'incendie lorsque vous tendez la main par-dessus les éléments chauffants allumés.

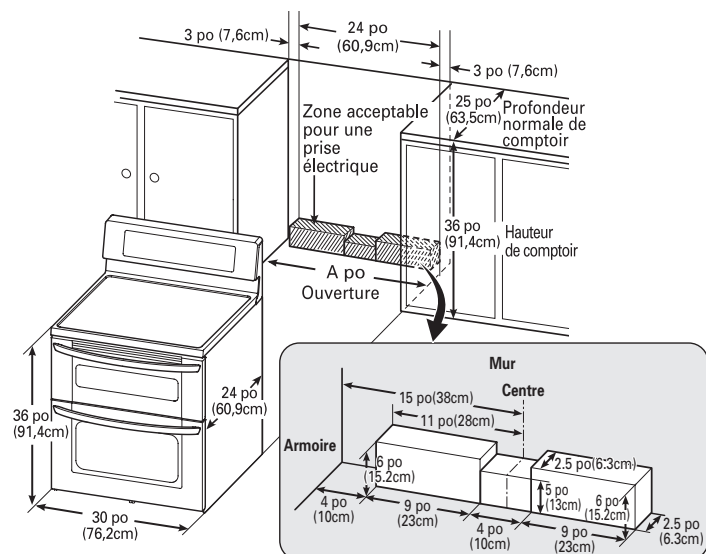

"A" = 30 po (76,2 cm) au É.-U.

= 30 po (76,2 cm) ~ 31 po (78,7 cm) au CANADA

ILL. 1

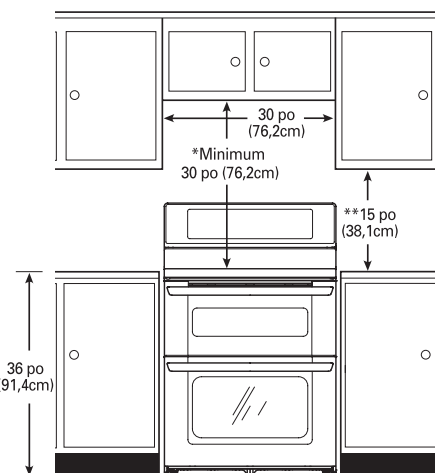


ILL. 2

DIMENSIONS MINIMALES (ILL. 2)

* Dégagement minimal de 30 po (76,2 cm) entre le dessus de la table de cuisson et le fond d'une armoire en bois ou métal non protégé; ou 24 po (60,9 cm) si le fond de bois ou de métal est protégé par un placage ignifuge d'au moins 1/4 po (6,4 mm) d'épaisseur couvert d'une tôle d'au moins 28 MSG, d'acier inoxydable 0.015 po (0,381 mm), d'aluminium 0.024 po (0,610 mm) ou de cuivre 0.020 po (0,508 mm).

** Minimum de 15 po (38,1 cm) entre le comptoir et le fond d'une armoire adjacente.

Remplacez le capot d'accès à l'arrière de la cuisinière. Pour replacer le couvre-fils, insérez les deux languettes dans les ouvertures situées en dessous de l'ouverture et serrez les trois vis.

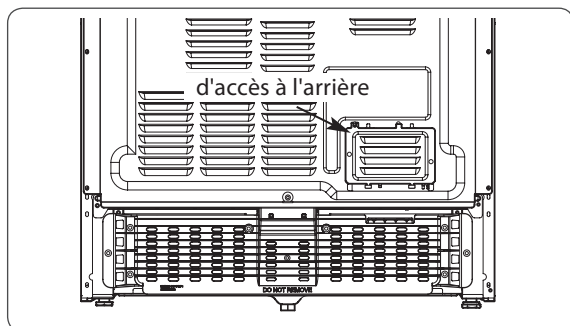

EXIGENCES POUR LES CONNEXIONS ÉLECTRIQUES

La cuisinière doit être installée conformément aux codes municipaux et au code canadien de l'électricité (édition la plus récente). Voyez la plaque signalétique pour connaître le A connecté total. Ce modèle est expédié directement de l'usine avec un câble électrique. Aucune connexion à la cuisinière n'est requise.

Remarque : Remplacement du câble

N'utilisez qu'un câble de cuisinière 40 A d'une tension minimale de 120/240 V. Si vous utilisez un câble de cuisinière de 50 A, il devrait être identifié pour les ouvertures de diamètre de 1 3/8 po.



INSTALLATION DU DISPOSITIF ANTIBASCULEMENT

⚠ AVERTISSEMENT

Danger de basculement

Un enfant ou un adulte peut faire basculer le four et se tuer. Assurez-vous que le support antibasculement a été installé. Assurez-vous que le support antibasculement est bien fixé lorsque vous déplacez la cuisinière. Ne faites pas fonctionner la cuisinière si le support antibasculement n'est pas en place. Le manquement à respecter ces instructions peut entraîner de sérieuses brûlures, voire la mort, aux enfants et aux adultes.

Pour une vérification visuelle à savoir si la patte de la cuisinière est bien insérée dans le support, attrapez le bord supérieur arrière de la cuisinière et tentez de la faire basculer vers l'avant doucement.

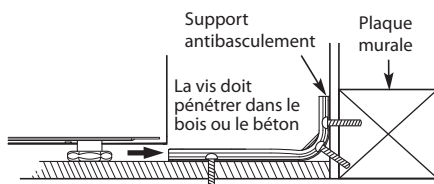


1. Déterminez l'emplacement des supports en utilisant le gabarit

Les supports antibasculement se trouvent dans l'emballage du gabarit. Les instructions contiennent les détails nécessaires pour leur installation. Lisez et suivez les instructions sur la feuille décrivant l'installation de la cuisinière (gabarit).

2. Mettez la cuisinière à niveau

Pour ce faire, ajustez les pattes de nivellement à l'aide d'une clé.

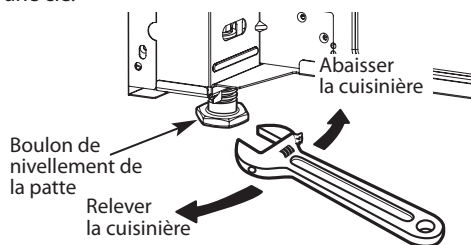


Servez-vous d'un niveau pour vérifier si des ajustements sont nécessaires. Placez le niveau diagonalement sur la grille du four et vérifiez chaque direction pour vous assurer que la cuisinière est bien de niveau.

Vérifiez d'abord la direction ①.

Vérifiez ensuite la direction ②.

Si la bulle du niveau n'est pas centrée, ajustez les pattes de nivellement en utilisant une clé.

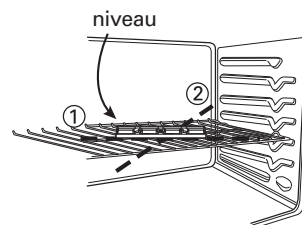

INSTALLATION FINALE

- Rapprochez la cuisinière suffisamment près de l'espace ouvert entre les armoires, de manière à pouvoir la brancher sur la prise murale.
- Glissez la cuisinière en position, tout en veillant que les deux pattes arrière se glissent sous les supports antibasculement. Une fois correctement installée, la cuisinière devrait être alignée contre le mur.
- Essayez d'incliner doucement la cuisinière vers l'avant pour vous assurer que les pattes arrière sont correctement insérées dans les supports antibasculement. Si l'installation a été effectuée correctement, les supports antibasculement empêcheront la cuisinière de tomber vers l'avant. Si la cuisinière peut être inclinée vers l'avant, refaites son installation jusqu'à ce que les supports soient correctement installés et que la cuisinière ne puisse plus être inclinée vers l'avant.
- Mettez la cuisinière sous tension. Vérifiez-la pour vous assurer de son bon fonctionnement ainsi qu'il est décrit dans le Guide du propriétaire.



LG Customer Information Center

For inquiries or comments, visit www.lg.com or call

1-800-243-0000 USA, Consumer User

1-888-865-3026 USA, Commercial User

1-888-542-2623 CANADA

Register your product Online!

www.lg.com