

GEBRUIKERSHANDLEIDING

KOEL- VRIESCOMBINATIE

Lees deze gebruikershandleiding met aandacht voordat u het apparaat bedient en houd deze voor naslag altijd bij de hand.

Inleiding	Registratie	4
	Belangrijke veiligheidsinstructies	5
	Onderdelen	9
AANSLUITING	INSTALLATIE	10
	AANSLUITING	10
BEDIENING	BEDIENINGSPANEEL	12
	• TEMPERATUURREGELING	13
	• SNELVRIEZEN	13
	• SPAARMODUS	14
	• OPENDEURALARM	14
	• ZELF-TEST	15
	VERWIJDERING EN PLAATSING VAN DE LOSSE GLASPLAAT	15
	VERWIJDERING EN PLAATSING VAN EEN LADE IN HET KOELGEDEELTE	15
	VERWIJDERING EN PLAATSING VAN LADEN IN HET VRIESGEDEELTE	16
	Ijsblokjes maken (niet bij alle modellen)	16
Onderhoud en reiniging	Voedsel bewaren	17
	Energiebesparende methode	17
	Reiniging	17
	Algemene informatie	18
	BEDIENINGSKENMERKEN VAN DE KOELKAST	18
VERHANGEN VAN DE DEUREN	VERHANGEN VAN DE DEUREN	19
Storingen opzoeken	Storingen opzoeken	21
	Uw oude toestel wegdoen	22
SMART DIAGNOSE	SMART DIAGNOSE (Optie)	23

Registratie

Aan de achterzijde van het toestel vindt u het model-en het serienummer. Dit nummer werd uitsluitend aan dit toestel toegekend en is niet gekend door anderen. Noteer hieronder de gevraagde informatie en hou deze handleiding bij als bewijs van uw aankoop. Bevestig het verkoopsticket hier.

Datum van aankoop : _____

Verdeler waarbij u het toestel kocht : _____

Adres van de verdeler : _____

Telefoonnummer van de verdeler : _____

Modelnummer : _____

Serienummer : _____

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

⚠ Dit is het veiligheid waarschuwingssymbool. Waarschuwt u voor veiligheidsberichten die u informeren over gevaren die u kunnen doden of verwonden, of het product kunnen beschadigen. Alle veiligheidsberichten worden vooraf gegaan door het veiligheid waarschuwingssymbool en het gevaarwoord **GEVAAR, WAARSCHUWING of LET OP**. Deze woorden betekenen:

⚠ WAARSCHUWING

U zult gedood worden, of ernstig gewond raken indien u de instructies niet opvolgt.

⚠ LET OP

Geeft een onvermijdelijke gevaarlijke situatie aan die, indien niet vermeden, kan leiden tot klein of gemiddeld letsel, of alleen productschade.

⚠ WAARSCHUWING

- Deze koelkast moet op de juiste manier en plaats worden opgesteld, conform de installatievoorschriften in dit document, vooraleer u ze in gebruik neemt.
- Alle veiligheidsberichten leggen het gevaar uit en zullen u vertellen hoe u de kans op letsel kunt verminderen, en wat kan gebeuren als u de instructies niet opvolgt.
- To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using your product, basic safety precautions should be followed, including the following.
Read all instructions before using this appliance.


Stroom aansluiten

Er dient een toegewezen stopcontact gebruikt te worden.

- Het gebruik van verschillende apparaten op hetzelfde stopcontact kan leiden tot brand.
- De elektrische lekkagebreker kan voedsel beschadigen en de dispenser kan gaan lekken.



Let op dat de stekker niet naar boven wordt geduwd, of geplet wordt aan de achterkant van de koelkast.




Let op dat de stroomkabel niet gebogen wordt, of onder druk komt te staan van een zwaar voorwerp, dit leidt tot beschadigingen.

De stroomkabel kan beschadigd raken en brand vatten of leiden tot elektrische schokken.




Verleng de lengte van de stekker niet en pas deze ook niet aan.

Dit leidt tot elektrische schokken of brand door elektrische schade aan de stroomkabel of elders.

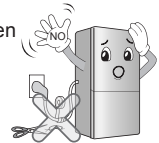


Raak de kabel en stekker niet aan met natte handen.

- Dit kan elektrocutie of andere schade veroorzaken.



Verwijder water of stof van de stroomstekker en plaats deze met de uiteinden van de pinnen goed vast.


Stof, water of onstabiele aansluiting kan brand of elektrische schokken veroorzaken.



Let op aarding.

elektricien of serviceman indien u de aardingsinstructies niet volledig begrijpt of indien niet zeker bent of het toestel wel degelijk over aarding beschikt.

Onjuiste aarding kan uitschakeling en elektrische schokken veroorzaken.

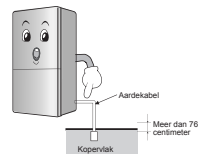

Indien de stroomkabel of de stekker beschadigd is, of de gaten van het stopcontact zitten los, gebruikt u ze niet.

Dit kan elektrocutie of kortsluiting en brand veroorzaken.



Bij gebruik van de koelkast

Plaats geen zware voorwerpen of gevaarlijke voorwerpen (vaas gevuld met vloeistof) op de koelkast.

Dit kan tijdens het openen en sluiten van de deur vallen en letsel, brand of elektrische schokken veroorzaken.



Hang niet aan de deur of de planken van de deur of de thuisbar van de vriezer of de koelruimte.

De koelkast kan vallen en de handen beschadigen.

Let er vooral op dat kinderen dit niet doen.



Plaats de koelkast niet op een natte plek of op een plek waar water of regen erop komt.

De isolatie van elektrische onderdelen kan beschadigd raken waardoor elektriciteit kan lekken.



Gebruik geen ontvlambare materialen zoals ether, benzene, alcohol, medicijnen, LPG, spuitbussen of cosmetica op in de koelkast.

Dit kan leiden tot explosies en brand.



Plaats geen levende dieren in de koelkast.



Plaats geen brandende kaars in de koelkast om geuren te verwijderen. Gebruik geen droogmiddelen zoals silicagel om de binnenkant van de koelkast te drogen en steek in de koelkast geen kaars aan om geurtjes te verdrijven.

Dit kan leiden tot explosies en brand.




Berg geen medicijnen of academische materialen op in de koelkast.

Indien er materiaal met een strikte temperatuurcontrole opgeslagen wordt, kan dit bederven of er kan een onverwachte reactie plaatsvinden die leidt tot risico's.




Gebruik een koelkast die onder water is geweest pas na controle.

Dit kan elektrocutie of brand veroorzaken

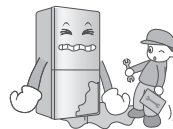

Indien er gas lekt, raakt u de koelkast of het stopcontact niet aan en lucht u de ruimte meteen.

* Er kan een explosie ontstaan door vonken.

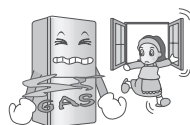

* Omdat deze koelkast natuurlijk gas (isobutaan, R600a) gebruikt als milieuvriendelijke refrigerant, is zelfs een kleine hoeveelheid (80-90g) ontvlambaar. Indien er gas lekt door ernstige schade tijdens de levering, de installatie of het gebruik van de koelkast, kan een vonk brand of brandwonden veroorzaken.


Spuut geen water op de buitenkant of de binnenkant van de koelkast en reinig niet met benzine of thinner.

De isolatie van elektrische onderdelen kan beschadigd raken waardoor elektriciteit kan lekken.




Draag de koelkast aan het handvat onderaan de voorkant en de bovenkant aan de achterkant.

Uw handen kunnen anders wegglijden waardoor ietsel veroorzaakt kan worden.

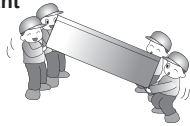

Let bij het openen en sluiten van de deur van de koelkast op mensen bij u in de buurt, die kunnen anders ietsel oplopen.

Openen of sluiten van de deur kan ervoor zorgen dat voeten of handen vast komen te zitten in de opening van de deur, of een kind kan gewond raken door een hoek.

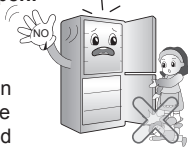

Indien u iets vreemds ruikt, of er komt rook van de koelkast, trekt u meteen de stekker uit en neemt u contact op met het servicecentrum.

Dit kan brand veroorzaken.



Laat alleen bevoegde monteurs de koelkast demonteren, repareren of wijzigen.

Dit kan ietsel, elektrocutie of brand veroorzaken.



Gebruik de koelkast niet voor niet huishoudelijke doeleinden (opslaan van medicijnen of het testen van materiaal, gebruik op een schip, etc).

Hierdoor kan er een onverwacht risico ontstaan, zoals brand, elektrische schokken, bederf van opgeborgen materiaal, of een chemische reactie.



Verwijder, indien u de koelkast wegdoet, de verpakkingsmaterialen van de deur.

Anders kan een kind zich opsluiten.




Installeer de koelkast op een stevige, waterpas ondergrond.

Installatie op een onstabiele plek kan de dood veroorzaken door het omvallen van de koelkast tijdens het openen of sluiten van de deur.




Plaats geen handen of metalen stokken in de uitgang van de koellucht, de kap, de onderkant van de koelkast, het hittebestendig rooster (uitlaatgat) aan de achterkant.

Dit kan elektrocutie of ietsel veroorzaken.

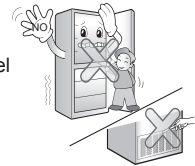

Vermijd kachels. Installeer de koelkast nooit dichtbij open vuur of in een ruimte waar brandbaar gas kan vrijkomen.

Dit kan brand veroorzaken.

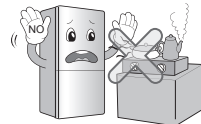

Plaats geen handen of metalen stokken in de uitgang van de koellucht, de kap, de onderkant van de koelkast, het hittebestendig rooster (uitlaatgat) aan de achterkant.

Dit kan elektrocutie of ietsel veroorzaken.



Voorkom morsen van vetten en oliën (inclusief plantaardige) op de plastic delen van de koelkast.

Dit veroorzaakt verspilling en vernieling.




⚠ LET OP

Het overtreden van deze richtlijn kan letsel, of schade aan huis of meubels veroorzaken. Wees altijd voorzichtig.

Indien u de koelkast kwijt wilt, neem t u contact op met uw gemeente.

Bij het verwijderen van groot huishoudelijk afval, zoals elektrische thuisapparatuur en meubels, kunt u het beste contact opnemen met uw gemeente.



Raak voedsel of bakken in de vriezer niet aan met natte handen.

Dit kan verwondingen veroorzaken.



Wacht 5 minuten, of langer, voordat u de stekker weer insteekt.

Anders kan het gebruik van de vriezer mislukken.



Trek de stroomstekker niet uit aan de kabel, maar trek aan de stekker.

Dit kan elektrocutie of kortsluiting en brand veroorzaken.



Gebruik geen ontvlambare spuitbussen in de buurt van de koelkast.

Bewaar geen explosieve substanties zoals spuitbussen met ontvlambaar drijfgas in dit apparaat.

Dit kan brand veroorzaken.



Trek de stekker uit indien u de binnenlamp van de koelkast gaat schoonmaken, behandelen of vervangen.

* Dit kan elektrocutie of letsel veroorzaken.

* Indien u de binnenlamp van de koelkast vervangt, let dan op dat de rubberring die voorkomt dat elektrische vonken in de kast plaatsvinden, niet verwijderd wordt.



Trek de netstekker bij onweer of wanneer de koelkast langere tijd buiten gebruik is uit het stopcontact.

Daardoor voorkomt u tevens brandgevaar en het risico van een elektrische schok.



Plaats geen bloemenvaas, beker, cosmetica, medicijnen of enige bak met water in de koelkast.

Dit veroorzaakt brand, elektrische schokken, letsel of het voorwerp valt.



Door het met geweld openen en sluiten van de deur van de koelkast kunnen levensmiddelen uit de deur vallen en letsel aan de voeten veroorzaken.



Het stopcontact dient makkelijk bereikbaar te zijn in het geval een snelle loskoppeling nodig is.

Wanneer één deur van de koelkast plotseling gesloten wordt, is het mogelijk dat een andere deur open gaat, aangezien de compartimenten in de koelkast middels luchtkanalen met elkaar verbonden zijn.

▲ LET OP

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in particuliere huishoudingen en in de personeelskeukens van winkels, kantoren, agrarische bedrijven en andere werkomgevingen; tevens is het geschikt voor gebruik door cliënten in hotels, motels en andere horeca-bedrijven alsmede voor bed-and-breakfast exploitaties, cateringbedrijven en daarmee vergelijkbare non-retail toepassingen.

▲ LET OP

Dit apparaat is niet bedoeld om gebruikt te worden door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, gevoelsmatige of mentale mogelijkheden, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij er is toezicht is of instructies betreffende het gebruik van het apparaat zijn verstrekt door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

Let erop dat u kinderen niet alleen laat met het apparaat; dat kan gevaarlijk zijn.

▲ WAARSCHUWING

Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen in het al dan niet ingebouwde toestel vrij blijven.

▲ WAARSCHUWING

Het in het toestel gebruikte koelende en isolerende spuitgas moet op een speciale manier worden verwerkt bij de afvalverwerking. Neem contact op met uw serviceleverancier of met een gelijkwaardig gekwalificeerde persoon voor inlichtingen over de correcte procedure voor de afvalverwerking.

▲ WAARSCHUWING

Gebruik geen mechanische apparaten of andere middelen om het ontdooiproces te versnellen, met uitzondering van de door de fabrikant aanbevolen apparaten of middelen.

▲ WAARSCHUWING

Breng geen schade toe aan het koelcircuit.

▲ WAARSCHUWING


Gebruik geen elektrische apparaten in de vakken waar voedsel wordt bewaard in het toestel, met uitzondering van door de fabrikant aanbevolen apparaten.



Dit toestel bevat een kleine hoeveelheid isobutaan-koelstof (R600a), een natuurlijk gas dat zeer milieu-vriendelijk is maar dat ook brandbaar is. Wanneer u het toestel vervoert en installeert, wees dan voorzichtig en zorg ervoor dat er geen elementen van het koelcircuit worden beschadigd. De koelstof die uit de pijpen stroomt, kan ontvlammen of oogkwetsuren veroorzaken. Indien u een lek vaststelt, zorg er dan voor dat u geen open vlammen maakt en vermijd andere mogelijke ontstekingsbronnen. Zorg ervoor dat u de kamer waarin het toestel staat goed verlucht.

De omvang van de kamer waarin het toestel staat, bepaalt welke hoeveelheid koelvloeistof er wordt gebruikt. Dit is nuttig om weten om te voorkomen dat er een brandbaar gasmengsel ontstaat wanneer er een lek is in het koel-circuit. De kamer moet 1 m² groot zijn per 8g R600a koelvloeistof binnenin het toestel. Op het identificatie-plaatje aan de binnenzijde van het toestel kan u nagaan welke hoeveelheid koelstof er in uw toestel wordt gebruikt. Start een toestel dat zichtbare schade vertoont nooit op. Bij twijfel neemt u best contact op met uw verdeler.

Onderdelen

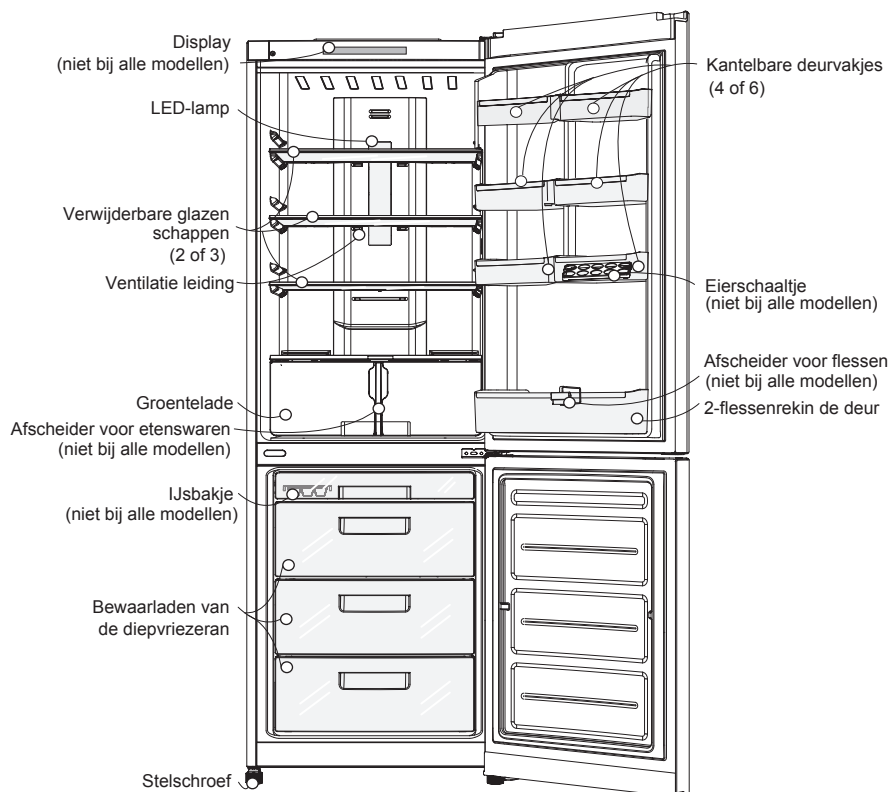

NB

Als bepaalde onderdelen van het apparaat ontbreken, zijn dit mogelijkwerwijs onderdelen die alleen in andere modellen zijn opgenomen.


INSTALLATIE

- Installeer de bumpers op de bovenhoeken op de achterzijde van de koelkast zoals getoond in Fig. 1. De bumpers zitten in het deurvak binnenin de koelkast; (niet bij alle modellen)
- Kies de geschikte plaats. Plaats de koelkast op een handige plaats voor gebruik;
- De koelkast is niet geschikt voor inbouw. Er dient een vrije ruimte van tenminste 5 cm te zijn aan de bovenkant, achterkant en zijkant voor de luchtcirculatie en de verlaging van stroomverbruik. Fig.2;
- Plaats de achterkant van de koelkast niet in de buurt van warmtebronnen en op een plaats die blootgesteld is aan direct zonlicht of hoge vochtigheid;
- Verzeker u ervan dat de aangegeven voltage in de handleiding overeenkomt met de voltage van uw stroomvoorziening;
- Verwijder de ronde stickers aan de achterzijde van de koelkast niet. Zij hebben een decoratieve functie en sluiten de fabricage-openingen af;
- Om trilling te voorkomen, moet het apparaat waterpas staan. Als de vloer niet helemaal vlak is kunt u zo nodig de verstelbare poten verdraaien, zodat de combinatie waterpas komt te staan. De voorkant dient iets hoger te staan dan de achterkant; zo sluit de deur gemakkelijk. De verstelbare poten kunnen gemakkelijk worden verdraaid door het apparaat iets voorover te tillen. Draai de verstelbare poten tegen de klok in () om het apparaat hoger te zetten, en met de klok mee () om het te verlagen.
- Om een goede luchtcirculatie rond de koel/vries combinatie te garanderen, zorgt u dat er voldoende ruimte aan de zijkanten als ook aan de bovenkant is en zorg voor een ruimte van minstens 5cm van de muur aan de achterkant.


- Was de koelkast nauwkeurig voor ingebruikname.
- Plaats de accessoires, zoals het bakje voor de ijsklontjes etc. op de daarvoor bestemde plaatsen. Zij zijn samen verpakt om beschadiging tijdens het vervoer te voorkomen.
- Steek de stekker in het stopcontact. Sluit geen andere apparaten op dit stopcontact aan.

AANSLUITING

Nadat uw koel/vriescombinatie is geïnstalleerd, dient u het apparaat 2-3 uur rustig te laten staan om het apparaat met normale koeltemperatuur te stabiliseren voordat u er vers of bevroren voedsel in legt. Als de stekker uit het stopcontact is geweest, dient u 5 minuten te wachten voor u het apparaat weer aanzet. Uw koel/vriescombinatie is nu klaar voor gebruik.

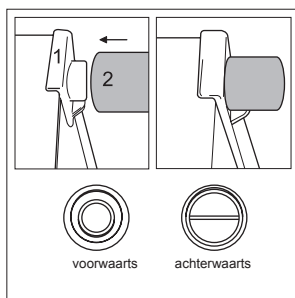

Figuur 1. Installatie van de bumpers
(niet bij alle modellen)

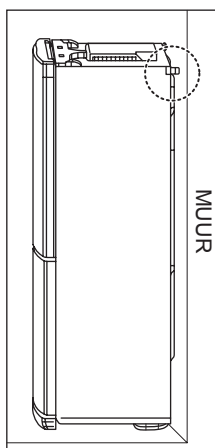

Figuur 2. Installatie van de koelkast tegen de muur
(niet bij alle modellen)

OPMERKING

De bumpers zitten in het deurvak aan de binnenkant van de koelkast.
Deze dienen geplaatst te worden om een hogere efficiëntie van de koelkast te verkrijgen.

BEDIENINGSPANEEL

Extern LED (light-emitting-diode)-display



Intern display



TEMPERATUURREGELING

De initiële temperatuur in de koel- en vriesgedeelte en bedraagt respectievelijk 3 °C en -20 °C. Indien gewenst kunt u dit veranderen door op de temperatuurknop van het te veranderen gedeelte te drukken.

Extern LED-display



Intern LED-display



OPMERKING

De aangegeven temperatuur op het LED-display is een doelwaarde, aangezien de actuele temperatuur in de koelkast varieert naar gelang de mate van de blootstelling aan externe factoren, zoals de temperatuur van het geplaatste voedsel en de frequentie van het openen van de deur.

Na het aanzetten bereikt de koelkast in 2-3 dagen de ingestelde modus.

SNELVRIEZEN

Dit wordt gebruikt als het nodig is om spullen snel in te vriezen.

Druk op de "Quick freeze/Economy mode"-knop (op het externe display) of de "Quick freeze"-knop (op het interne display).

Het "QUICK FREEZE"-lampje zal gaan branden en het snel invriezen zal starten.

Snelvriezen duurt zo'n 24 uur. De koelkast gaat automatisch terug naar de vorige stand (de eerder ingestelde temperatuur) als het snel invriezen voltooid is.

Indien u het snelvriezen wilt afbreken, drukt u nogmaals twee keer op de knop

"Quick freeze/Economy mode"

(op het externe display) of eenmaal op de knop "Quick freeze" (op het interne display).

De lamp zal uitgaan, het snelvriezen zal stoppen en de koelkast zal teruggaan naar de vorige stand (de vorige temperatuurmodus).

Extern LED-display



Intern LED-display



SPAARMODUS

Het activeert de spaarmodus, wat makkelijk is in geval u lang weg bent.
Druk tweemaal op de "Quick freeze/Economy mode"-knop (op het externe display) of eenmaal op de "Economy mode"-knop (op het interne display).
Het lampje gaat branden (ECO MODE).
Het herhaaldelijk indrukken van de knop beëindigt deze functie.

Extern LED-display



Intern LED-display



Om de "ECO MODE" te activeren drukt u op de "Quick freeze/Economy mode"-knop.
Drie keer op deze knop drukken beëindigt beide standen en de koelkast keert terug naar de vorige temperatuurmodus.

OPMERKING

Wanneer de "ECO MODE" geactiveerd is kunnen andere knoppen niet bediend worden.
Druk op de "ECO MODE"-knop om het apparaat terug te zetten op de vorige temperatuurmodus.

OPMERKING

Voor stroombesparing schakelt het externe display naar de energiebesparingsmodus – achtergrondlicht van alle indicatoren behalve voor "LOCK" gaat uit.

OPENDEURALARM

- Wanneer de deur van de koelkast gedurende een bepaalde tijd (60 sec) open staat, gaat het alarm aan;
- U kunt het opendeuralarm aan- en uitzetten door kort op de "ALARM"-knop te drukken (niet bij alle modellen);
- Als het alarm blijft klinken, zelfs nadat de deur weer gesloten is, neem dan contact op met de klantendienst.

Extern LED-display



"LOCK" (bij modellen met LED-display)

- Wanneer de "LOCK"-knop geactiveerd is kunnen andere knoppen niet bediend worden;
- Om het display van de koelkast te vergrendelen/ontgrendelen houdt u de "LOCK"-knop gedurende 3 seconden ingedrukt.



OPMERKING

Wanneer de stroom onderbroken wordt zullen de instellingen bewaard blijven.

ZELF-TEST


Het display heeft een zelf-test functie.

Indien de koelkast een storing heeft, worden de knoppen onbedienbaar en toont de indicator de storingscode. Sluit in dit geval de stroom niet af en neem direct contact op met de lokale klantendienst.

Als u de koelkast uitzet heeft de servicemonteur mogelijk meer tijd nodig om de oorzaak van de storing te vinden.


VERWIJDERING EN PLAATSING VAN DE LOSSE GLASPLAAT

Om een plaat uit de koelkast te nemen, tilt u deze eerst een stukje op (1) en trek vervolgens (2). Onjuiste verwijdering kan resulteren in schade aan interne onderdelen van de koelkast.

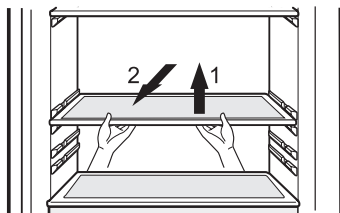

Om een plaat in de koelkast te plaatsen gaat u hetzelfde te werk: til eerst de voorkant van de plaat op (3) en duw hem vervolgens in de koelkast (4).


Onjuiste plaatsing kan resulteren in schade aan interne onderdelen van de koelkast.

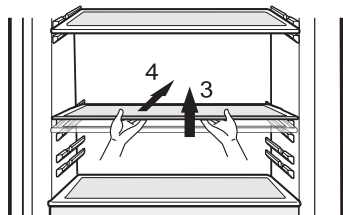


VERWIJDERING EN PLAATSING VAN EEN LADE IN HET KOELGEDEELTE

Om de onderste lade uit het koelgedeelte te halen gaat u als volgt te werk:

- Verwijder het onderste deurvak door hem op te tillen;
- Trek de lade helemaal naar buiten door hem aan de voorzijde op te tillen en te trekken;

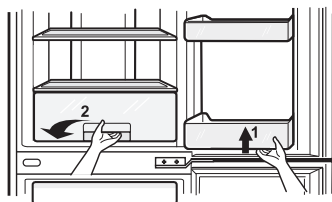

- Til de ladedeksel bij de voorkant op en trek eraan om hem te verwijderen;

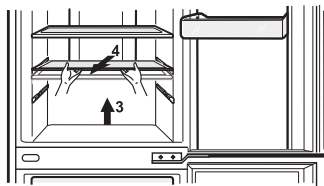

- Om de lade weer te plaatsen gaat u in omgekeerde volgorde te werk.

⚠ WAARSCHUWING!

Voorkom dat de koelkast gaat hellen. Onjuiste verwijdering en plaatsing kan resulteren in schade aan interne onderdelen van de koelkast.

Tweesterrenvak (☆☆)

(Geldt alleen voor een paar modellen)

- SekHet tweesterrenvak betekent dat u hierin levensmiddelen bij -12°C ~ -18°C kunt bewaren.
- Geschikt voor het korte tijd bewaren van diepvriesproducten.

OPMERKING


De garantie dekt geen mechanische schade (scheuren, schaven, deuken, sporen van opening van de behuizing, enz.) veroorzaakt door het niet opvolgen van de opslag-, transport-, bedienings- en onderhoudsregels, door toepassing van overmatige kracht.

VERWIJDERING EN PLAATSIING VAN LADEN IN HET VRIESGEDEELTE

Wanneer een grote hoeveelheid voedsel bewaard wordt in het vriesgedeelte, kunt u de middelste lade verwijderen en het voedsel direct op het voedsel in de onderste lade plaatsen.

Om een lade uit het vriesgedeelte te verwijderen gaat u als volgt te werk:

1. Trek de lade helemaal naar buiten;
2. Til het aan de voorkant op en trek.

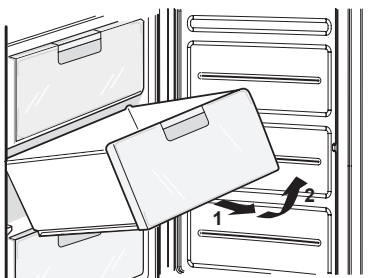

Om een lade terug te plaatsen in het vriesgedeelte gaat u in omgekeerde volgorde te werk.

1. Plaats de lade op de rails in een hoek van 45°;
 2. Verlaag de voorkant van de lade zodat deze parallel loopt met de rails;
 3. Duw de lade helemaal naar binnen.
- Zorg ervoor dat de koelkast niet gaat hellen.



⚠ WAARSCHUWING!

Gebruik geen overmatige kracht om de laden en platen te verwijderen – dit kan resulteren in schade aan de koelkast.


Isterninger(niet bij alle modellen)

Om ijsblokjes te maken, vult u het bakje met water en plaatst u het in de diepvries.



Indien u zo snel mogelijk ijsklontjes nodig heeft, activeert u de "QUICK FREEZE"-functie.

Om de ijsklontjes te verwijderen houdt u de ijsklontjesvorm aan de uiteinden vast en buigt hem rustig.

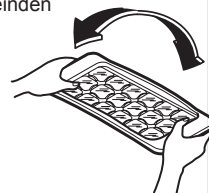

⚠ WAARSCHUWING!

De watertank mag uitsluitend met drinkwater worden gevuld.

Tip

Om de ijsblokjes gemakkelijk los te krijgen kunt u het bakje voor het buigen even onder de kraan houden.

Voedsel bewaren

- Bewaar geen voedsel dat gemakkelijk slecht wordt bij lage temperatuur, zoals bananen of meloenen.
- Laat warm voedsel afkoelen voor u het in de koelkast plaatst. Het plaatsen van warm voedsel in de koelkast-diepvriezercombinatie kan ander voedsel bederven en leiden tot een hogere elektriciteitsrekening!
- Gebruik dozen met een goed sluitend deksel voor het bewaren van voedsel. Dit voorkomt dat het vocht eruit verdamt en dat het voedsel zijn smaak en zijn voedingswaarde verliest.
- Stop de luchtdoorlaten niet af met voedsel. Een vlotte circulatie van de koude lucht zorgt voor een uniforme temperatuur in de koelkast-diepvriezercombinatie.
- Open de deur niet te vaak. Via de open deur kan warme lucht de koelkast-diepvriezercombinatie binnenstromen en de temperatuur doen stijgen.
- Stapel geen voedsel rond de temperatuurstelknop, zodat u de temperatuurknop gemakkelijk kunt bedienen.
- Bewaar niet te veel voedsel in de deurrekken. Dit kan de volledige sluiting van de deur hinderen.
- Plaats nooit flessen op de verdamper – die kunnen barsten wanneer ze bevroren.
- Vries nooit opnieuw voedsel in dat al ontdooid is geweest. Het zou zijn smaak en voedingswaarde verliezen.
- Indien het nodig is vers etenswaren snel in te vriezen, plaatst u ze in de onderste lade van het vriesgedeelte en drukt u op de "QUICK FREEZE"-knop;
- Bevroren etenswaren dient verpakt bewaard te worden (in vershoudfolie, aluminiumfolie, enz.) in het vriesgedeelte;
- De bovenste lade in het vriesgedeelte is de "twee sterren"-sectie. De temperatuur in deze sectie stijgt niet boven de -12°C. Hier dient rekening mee gehouden te worden bij het bewaren van etenswaren.

Energiebesparende methode

- Installeer de koelkast in een schaduwrijke, koele en goed geventileerde ruimte.
- Doe de deur niet te vaak open en dicht, als het niet echt nodig is.
- Laat de deur niet lang open staan, doe de deur zo snel mogelijk dicht.
- Laat warme etenswaren afkoelen vóór deze weg te zetten.
- Het wordt afgeraden teveel etenswaren in de koelkast te zetten. Er moet genoeg ruimte over zijn om koele lucht vrij te laten circuleren.
- Stel de temperatuur van de koelkast niet lager in dan nodig. Zet de etenswaren niet in de buurt van de temperatuursensor.

- Het wordt aangeraden geen etenswaren in de koelkast te zetten, die geen koeling nodig hebben.
- Zet de diepvries etenswaren in de koelkast om te ontdooien; ze kunnen worden gebruikt om de koelkast te koelen.
(Alleen van toepassing bij bepaalde modellen)
Maak de achterste afdekplaat en de anti-condensatie pijp op gezette tijden schoon (eenmaal per jaar), om ervoor te zorgen dat de warmtewisseling goed werkt.
(Alleen bij bepaalde modellen van toepassing)
- Blokkeer de ventilatieopeningen niet met etenswaren.
(Alleen bij bepaalde modellen van toepassing)

Reiniging

1. Voor het schoonmaken, Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Buitenkant, Maak de buitenkant van de koelkast-diepvriezercombinatie schoon met een zachte doek, bevochtigd met warm water of met een vloeibaar detergent. Als u detergent gebruikt moet u het wegvegen met een zuivere, vochtige doek.
3. Na het schoonmaken, Controleer of het netsnoer niet is beschadigd, of de stekker niet is oververhit en of de stekker goed vastzit in het stopcontact.

⚠ WAARSCHUWING

1. Gebruik geen schuurproducten, petroleum, benzeen, thinner, chloorwaterstofzuur (zoutzuur), kokend water, ruwe borstels enz. daar die onderdelen van de koelkast-diepvriezercombinatie kunnen beschadigen.
2. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in particuliere huishoudingen en in de personeelskeukens van winkels, kantoren, agrarische bedrijven en andere werkomgevingen; tevens is het geschikt voor gebruik door cliënten in hotels, motels en andere horeca-bedrijven alsmede voor bed-and-breakfast exploitaties, cateringbedrijven en daarmee vergelijkbare non-retail toepassingen.

Algemene informatie

Stroomonderbreking

- Een stroomonderbreking van 1 - 2 uur is niet schadelijk voor het bewaarde voedsel. Open intussen de deur niet te vaak.

TIJDENS VERPLAATSING:

- Verwijder al het voedsel en andere zaken uit de koelkast. Zorg dat de interne losse onderdelen (platen, laden, deurvakken) goed vastzitten;
- Om schade aan de vloer en verstelbare pootjes van de koelkast te voorkomen, draait u ze voor transport linksom.
- De koelkast dient stevig vastgemaakt te worden in de vrachtwagen om te voorkomen dat hij omvalt en botst tijdens het transport;
- De koelkast dient in verticale stand vervoerd te worden, in een overdekt voertuig. De originele verpakking hoort tijdens transport niet beschadigd te raken;
- Tijdens het in- en uitladen dient de koelkast beschermd te worden tegen botsingen.

VOOR HET AANZETTEN:

- Indien de koelkast in een koud seizoen verplaatst wordt, pak de koelkast dan in een warme kamer uit en wacht tenminste 12 uur voor hem aan te zetten.

⚠ WAARSCHUWING

Verplaats of kantel de koelkast niet terwijl deze aanstaat. Hierdoor is het mogelijk dat er ruis ontstaat in de compressor. Dit heeft geen gevolgen voor de werking van de compressor.

BEDIENINGSKENMERKEN VAN DE KOELKAST

Het is mogelijk dat u gekraak hoort wat toe te schrijven is aan thermische deformaties van de koelkastcomponenten.

Typische geluiden van de activering van de thermostatische controller en compressor zijn normale geluiden die tijdens de werking van elektrische apparatuur plaatsvinden.

Het koelmiddel dat binnen in het koelsysteem circuleert kan rustig borrelen, zelfs als de compressor stilstaat.


Wees niet ongerust, dit is heel normaal.

De volgende geluiden kunnen gehoord worden tijdens het in werking zijn van de koelkast:

- Klikken van het aangaan van de temperatuursensor/-schakelaar;
- Ruisen van het koelmiddel dat in de slangen van het koelsysteem circuleert;
- Licht gekraak van de thermische deformaties van materialen. Deze geluiden hangen niet samen met enig defect en zij hebben een functionele reden.

Anticondensbuis

- Een condensatiewerende buisleiding is ingebouwd rondom de voorkant van de koelkast-diepvriezercombinatie en in het tussenschot tussen de diepvriezer en de koelkast, om condensatievorming tegen te gaan.
- Vooral vlak na de installatie of bij hoge omgevingstemperatuur kan de koelkast-diepvriezercombinatie warm aanvoelen. Dit is absoluut normaal.

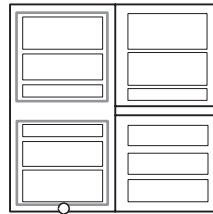

Anticondensbuis


VERHANGEN VAN DE DEUREN

De koelkast is dusdanig ontworpen dat de deuren zowel naar rechts of links open kunnen gaan, afhankelijk van de opzet van uw keuken.

⚠ WAARSCHUWING


1. Haal voor het verhangen van de deuren al het voedsel en loszittende onderdelen (platen en laden) uit de koelkast.
2. Gebruik een steek- of moersleutel van 10 mm voor het vast- of losdraaien van de bouten.
3. Leg de koelkast niet op de grond.
4. Zorg ervoor dat u tijdens het verhangen de deur niet laat vallen.

1. Draai de schroeven **2** van de bovenste scharnierhuls **1** los om de scharnierhuls **1** te verwijderen en haal de verbindingkabel **5** (enkel bij modellen met een extern display) los. Draai de bouten **3** van het bovenste scharnier **4** los en verwijder de deur voorzichtig uit het middelste scharnier **18**. Verwijder de lege huls **6**.

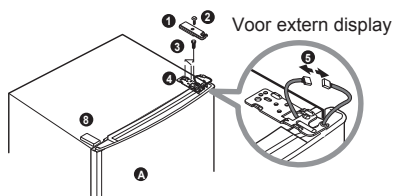


2. Verwijder het bovenste omhulsel van de deur **7** (enkel bij modellen met een extern display), trek de kabel **5** los en installeer deze in de opening aan de andere kant van de deur. Plaats het bovenste omhulsel van de deur **7** weer terug.

Verwijder de plastic plug **6** uit de deur van het koelgedeelte **A**. Draai de schroef **10** boven de koelkastdeur los en verplaats de deurbumper **9** naar de andere kant. Draai de schroef **10** weer vast. Verplaats de plastic pluggen **6** en **14** (enkel bij modellen met een intern display) naar de andere kant.

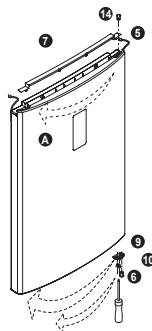


3. (Enkel bij modellen met een extern display). Druk en haal de kapjes **12** met een platte schroevendraaier los van het voorpaneel **11** en draai de schroeven **13** los, verwijder het paneel **11**, verplaats de kabel **15** naar de andere kant. Na installatie van het paneel **11**, draait u de schroeven **13** weer vast en maak ze weer dicht met de kapjes **12**.

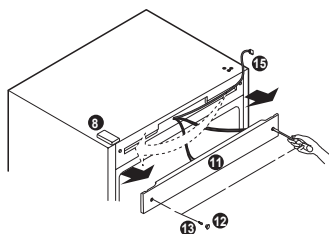


4. Draai de bouten **17** van het middelste scharnier los, verwijder het middelste scharnier en til de deur van het vriesgedeelte **B** op om hem te verwijderen. Verwijder de lege huls **19** en steek het op de plaats van het middelste scharnier **18**.


Draai de plug **22** van het onderste scharnier **23** los door deze linksom te draaien en schroef de plug in de tegenoverliggende opening. Draai de bouten **24** die het onderste scharnier **23** en de bout **25** op de koelkastbehuizing vastmaken los. Draai de schroef **10** op het onderste gedeelte van de deur die de deursluite **23** van het vriesgedeelte **B** vastmaakt los. Draai de schroef **10** op het onderste gedeelte van de deur die de deurbumper **9** van het vriesgedeelte **B** vastmaakt los, verplaats de stop **9** naar de andere kant op de aangewezen plaats en zet vast. Verhang de sluite **23** aan de andere kant op de aangewezen plaats en zet vast. Verplaats het bovenste kapje **28** naar de andere kant.

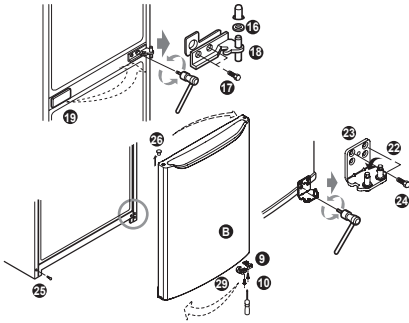

5. Zet het verwijderde onderste scharnier **23** vast in de openingen aan de andere kant van de behuizing en zet het scharnier vast met de bouten **24**. Draai de schroef **25** in de behuizing vast aan de andere kant. Installeer de deur van het vriesgedeelte **B** op de onderste scharnierplug **23**. Vouw het verwijderde middelste scharnier **18** uit met de as naar buiten en zet het scharnier met de bouten **17** vast (draai de bouten voorzichtig vast om krassen van de deur te voorkomen). Installeer de sluitring **16** op het middelste scharnier **18**.

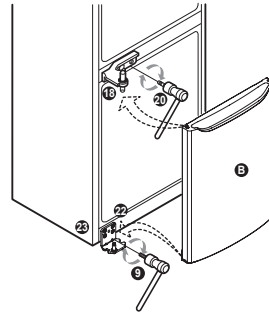

6. Installeer de deur van het koelgedeelte **A** door de opening in het onderste gedeelte van de deur op dezelfde hoogte te brengen als de scharnierplug **18**. Plaats dan het bovenste scharnier **27**, meegeleverd in de verpakking van de koelkast, door de plug in de juiste bovenste opening **5** aan de deur van het koelgedeelte **A** te plaatsen. Verbind de kabel aansluitingen (5) (enkel bij modellen met een extern display). Zet het bovenste scharnier **27** vast met de bouten **3**. Installeer de linkerhuls van het bovenste scharnier **29** en zet vast met de schroeven **2**. Plaats de lege huls **28**, meegeleverd in de verpakking van de koelkast.

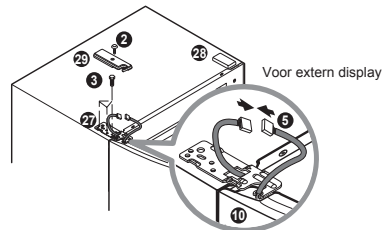

Opmerking

Het omkeren van de deur valt niet onder de garantie.


Loop deze lijst af vooraleer u de technische dienst belt.

Het kan u tijd en geld besparen.

Deze lijst bevat vaak voorkomende situaties, die niette wijten zijn aan constructie- of materiaalfouten indit toestel.

Probleem	Mogelijke oorzaken
De koelkast-diepvriezercombinatie werkt niet	• De stekker zit misschien niet meer in het stopcontact. Steek de stekker er stevig in. • Is er een smeltveiligheid doorgebrand of een automatische zekering afgeslagen? Controleer en/of vervang de smeltveiligheid of de automatische zekering. • Stroomonderbreking? Ga na of de verlichting in huis nog werkt.
Te hoge temperatuur in de koelkast of diepvriezer	• De temperatuurinstelknop staat niet op de juiste stand. Zie hiervoor het hoofdstuk 'Temperatuurinstelling'. • Het toestel staat te dicht bij een warmtebron. • Het is zeer warm weer en/of de deur werd te vaak geopend. • De deur is lange tijd open blijven staan. • Een product in het toestel belet de volledige sluiting van de deur of sluit een luchtdoorlaat af in het diepvriescompartiment.
Trillingen, geratel of ongewoon lawaai	• De vloer waarop de koelkast-diepvriezercombinatie is geplaatst is oneffen of de koelkast-diepvriezercombinatie is niet stabiel opgesteld. Zet ze pas met behulp van de stelschroef. • Er bevinden zich overbodige voorwerpen in de koelkast-diepvriezercombinatie tegen de achterwand.
Ijslaag of ijskristallen op ingevroren voedsel	• U heeft de deur op een kier laten staan of een product in het toestel heeft de sluiting van de deur belet. • De deur is te vaak of te lang geopend geweest. • Ijs in een verpakking is normaal.
Vochtvorming op het oppervlak van de kast.	• Deze condensvorming is niet ongewoon in een vochtige ruimte. Droog af met een droge handdoek.

Probleem	Mogelijke oorzaken
Vochtafzetting op de binnenzijde	• De deur is te vaak of te lang geopend geweest. • In vochtige weersomstandigheden voert de lucht vocht mee in de koelkast wanneer de deur wordt geopend.
De koelkast ruikt muff	• Voedsel met een sterke geur dient goed afgedekt of verpakt te worden. • Controleer of er bedorven voedsel in het apparaat ligt. • De binnenkant dient te worden schoongemaakt. Kijk bij het onderdeel over schoonmaken.
De deur gaat niet goed dicht	• Er zit iets tussen de deur. Verwijder dit. • De combinatie staat niet recht. Draai aan de verstelbare poten. • De vloer waarop de combinatie is geplaatst is niet vlak of het apparaat staat niet stabiel. Zet de voorkant iets hoger door de verstelbare poten iets te verdraaien.
Het binnenlicht werkt niet	• Er is geen stroom. • De lamp dient te worden vervangen. Kijk bij het onderdeel Lampje vervangen.

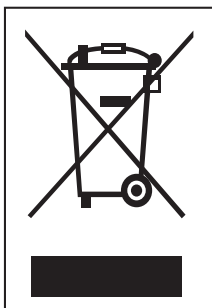

Verwijdering van uw oude apparaat

1. Dit symbool van de doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat afgedankte elektrische en elektronische producten (WEEE) afzonderlijk van het huishoudelijke afval moeten worden verwijderd.
2. Oude elektrische producten kunnen gevaarlijke stoffen bevatten, dus een juiste verwijdering van uw oude apparaat helpt bij het voorkomen van mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. Uw oude apparaat kan herbruikbare onderdelen bevatten die gebruikt zouden kunnen worden voor het repareren van andere producten, en andere waardevolle materialen die kunnen worden gerecycleerd voor het behoud van beperkte grondstoffen.
3. U kunt uw apparaat meenemen naar de winkel waar u het product hebt gekocht, of u kunt contact opnemen met uw plaatselijke afvalinstantie voor de gegevens van uw dichtstbijzijnde geautoriseerde WEEE-verzamelpunt. Voor de meest geactualiseerde informatie voor uw land wordt verwezen naar www.lg.com/global/recycling

SMART DIAGNOSE



Indien u problemen met uw koelkast ondervindt, heeft deze de mogelijkheid om gegevens via uw telefoon door te geven aan het LG servicecenter. Dit geeft u de mogelijkheid om direct met onze getrainde specialisten te spreken. De specialist neemt de gegevens doorgegeven door uw koelkast op en gebruikt ze om het probleem te analyseren, waardoor een snelle en effectieve diagnose gesteld kan worden.

Als u problemen met uw koelkast ondervindt, bel dan met het telefoonnummer van de LG Klantenservice. Gebruik de Smart Diagnosis-functie alleen wanneer u hiertoe opdracht krijgt van de LG Callcenter-medewerker. De transmissiegeluiden die u zult horen zijn normaal en klinken net als een faxmachine.

Smart Diagnosis kan alleen geactiveerd worden indien uw koelkast aangesloten is aan de stroom. Als uw koelkast niet aangezet kan worden zal de probleemoplossing moeten gebeuren zonder het gebruik van Smart Diagnosis.

Smart Diagnosis gebruiken

Eerst belt u het telefoonnummer van de LG Klantenservice. Gebruik de Smart Diagnosis-functie alleen wanneer u hiertoe opdracht krijgt van de LG Callcenter-medewerker.

1 Het display blokkeren. (Optie)

Om het display te blokkeren houdt u de Lock-knop gedurende drie seconden ingedrukt. (Als het display gedurende meer dan vijf minuten geblokkeerd is, moet u de blokkade deactiveren en dan opnieuw activeren.)



Deblokkeren




Blokkeren



Deblokkeren

2 Open de koelkastdeur.

- 3 Houd het spreekgedeelte van uw telefoon voor de luidspreker van de koelkast, die zich bij de rechterscharnier van de koelkastdeur bevindt, wanneer u hiertoe opdracht krijgt van het Callcenter.

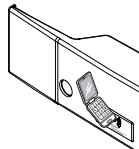

- 4 Houd de Freezer Temperature-knop gedurende drie seconden ingedrukt terwijl u de telefoon voor de luidspreker houdt.



- 5 Nadat u drie pieptonen heeft gehoord, laat u de Freezer Temperature-knop weer los.
- 6 Houd de telefoon op dezelfde plaats totdat de transmissie van de tonen beëindigd is. Dit duurt ongeveer 15 seconden, en in het display zal de tijd ageteld worden. Als het aftellen klaar is en de tonen gestopt zijn, gaat u weer door met uw gesprek met de specialist, die u dan zal kunnen helpen door gebruik te maken van de voor analyse doorgegeven informatie.

! OPMERKING

- Voor de beste resultaten dient u uw telefoon niet te verplaatsen terwijl de tonen doorgegeven worden.
- Als de Callcenter-medewerker niet een juiste opname van de gegevens kan maken, kunt u gevraagd worden het nogmaals te doen.

! OPMERKING

- De verschillen in gesprekskwaliteit per regio kan de functie beïnvloeden.
- Gebruik een vaste telefoonlijn voor een betere communicatieprestatie, wat tot een betere service zal leiden.
- Een slechte gesprekskwaliteit kan resulteren in een slechte transmissie van de gegevens vanaf uw telefoon naar het apparaat, waardoor het mogelijk is dat Smart Diagnosis niet juist werkt.