



Ak si chcete pozrieť príručku,
naskenujte QR kód.



NÁVOD NA POUŽÍVANIE

PRÁČKA SO

SUŠIČKOU



Pred inštaláciou si pozorne prečítajte tieto pokyny. Inštalácia tak bude jednoduchšia a bude zaručené, že produkt je nainštalovaný správne a bezpečne. Uchovajte si tieto pokyny v blízkosti produktu na budúce použitie.

SLOVENČINA

F4DV*10H*E



MFL71764211
Rev.02_120924

www.lg.com

Copyright © 2020-2024 LG Electronics. Všetky práva vyhradené

OBSAH

Tento návod na používanie môže obsahovať obrazový materiál a obsah, ktoré sa líšia od modelu, ktorý ste si zakúpili.

Tento návod podlieha revízií vykonanej výrobcom.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY	3
VAROVANIE	3
STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	9

INŠTALÁCIA

Časti a špecifikácie	12
Požiadavky na miesto inštalácie.....	15
Vybalenie spotrebiča	16
Uvedenie spotrebiča do vodorovnej polohy.....	17
Pripojenie prívodnej hadice.....	19
Namontovanie odtokovej hadice	20

PREVÁDZKA

Prevádzka – prehľad	22
Ovládací panel	23
Príprava náplne prania.....	26
Pridanie pracieho prostriedku a aviváže.....	27
Tabuľka programov	29
Program sušenia	35
Ďalšie možnosti a funkcie	38

INTELIGENTNÉ FUNKCIE

Aplikácia LG ThinQ	41
Smart Diagnosis	44

ÚDRŽBA

Čistenie po každom praní	45
Pravidelné čistenie spotrebiča	45

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Kým zavoláte servis.....	49
--------------------------	----

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY

Cieľom týchto bezpečnostných pravidiel je predchádzať nepredvídaným rizikám a škodám spôsobeným nebezpečným alebo nesprávnym používaním produktu.

Tieto pravidlá sú rozdelené do skupín „VAROVANIA“ a „UPOZORNENIA“, ktoré sú podrobnejšie vysvetlené nižšie.

Bezpečnostné upozornenia



Tento symbol označuje situácie a činnosti, ktoré môžu predstavovať riziko. Text označený týmto symbolom si dôkladne prečítajte a postupujte podľa pokynov, aby ste týmto rizikám predišli.



VAROVANIE

označuje situácie, v ktorých môže mať nedodržanie pokynov za následok závažné zranenie alebo smrť.



UPOZORNENIE

označuje situácie, v ktorých môže nedodržanie pokynov spôsobiť menej závažné zranenie alebo poškodenie výrobku.

VAROVANIE

VAROVANIE

Aby ste pri používaní tohto výrobku znížili riziko výbuchu, vzniku požiaru, usmrtenia, zásahu elektrickým prúdom, poranenia alebo obarenia osôb, dodržiavajte základné bezpečnostné opatrenia vrátane opatrení, ktoré sa uvádzajú nižšie:

Technická bezpečnosť

- Toto zariadenie smú používať deti vo veku aspoň 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami či s nedostatkom skúseností a znalostí len pod dozorom alebo po

poučení o bezpečnom používaní spotrebiča a za predpokladu, že prípadným rizikám porozumeli. Detom nedovoľte hrať sa so spotrebičom. Deti nesmú bez dozoru spotrebič čistiť ani vykonávať jeho používateľskú údržbu.

- Deti mladšie ako 3 roky musia byť v dostatočnej vzdialenosti od spotrebiča, ak nie sú pod neustálym dozorom.
- Ak dôjde k poškodeniu napájacieho kábla, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo riziku.
- Vetracie otvory nesmie zakrývať koberec.
- Tento spotrebič je určený len na použitie v domácnosti.
- Použite novú hadicu alebo súpravu hadíc dodanú so spotrebičom. Opätovné použitie starých hadíc môže spôsobiť únik vody a následné majetkové škody.
- Tlak vody musí byť medzi 50 kPa a 800 kPa.

Maximálna kapacita

Maximálna kapacita pri niektorých cykloch pre suchú bielizeň, ktorá sa má použiť, je **Pranie (10,5 kg)/Sušenie (7 kg)**.

Odporúčaná maximálna kapacita pre jednotlivé programy prania sa môže líšiť. Ak chcete pri praní dosiahnuť dobré výsledky, ďalšie podrobnosti nájdete v časti **Tabuľka programov** v kapitole **PREVÁDZKA**.

Technická bezpečnosť pri používaní sušičky

- V spotrebiči nesušte odevy, ktoré neboli vyprané.
- Položky znečistené látkami, ako je kuchynský olej, rastlinný olej, acetón, alkohol, benzín, petrolej, odstraňovače škvŕn, terpentín, vosky a odstraňovače vosku, sa pred sušením v spotrebiči musia vyprať v horúcej vode so zvýšenou dávkou pracieho prostriedku.
- Spotrebič nikdy nezastavujte pred skončením sušiaceho cyklu, jedine ak všetky položky rýchlo vyberiete a rozprestriete, aby sa teplo rozptýlilo.

- Predmety, ako je penová guma (latexová pena), sprchovacie čiapky, nepremokavé textílie, výrobky vystužené gumou a odevy alebo vankúše vyplnené penovou gumou, sa v tomto spotrebiči nesmú sušiť.
- Aviváž alebo podobné výrobky sa musia používať v súlade s pokynmi uvedenými na obale aviváže.
- Z vreciek vyberte všetky predmety, napríklad zapaľovače a zápalky.
- Spotrebič nepoužívajte na odevy, ktoré boli vyčistené priemyselnými chemikáliami.

Inštalácia

- Tento spotrebič by mali prepravovať aspoň dve osoby, ktoré ho budú bezpečne držať.
- Spotrebič neinštalujte na vlhkom a prašnom mieste. Spotrebič neinštalujte ani neskladujte vonku, ani na miestach podliehajúcim vplyvom počasia ako je priame slnečné svetlo, vietor, dážď alebo teploty pod bodom mrazu.
- Skontrolujte, či je koncovka úplne zasunutá do elektrickej zásuvky.
- Spotrebič nezapájajte do viacerých zásuviek, napájacích dosiek alebo predlžovacieho kábla.
- Sieťovú koncovku dodanú so spotrebičom nijako neupravujte. Ak sa nedá zapojiť do napájacej zásuvky, zavolajte kvalifikovaného elektrikára, ktorý nainštaluje správnu koncovku.
- Spotrebič je vybavený napájacím káblom s ochranným vodičom a uzemňovacou zástrčkou. Zástrčka musí byť zapojená do zodpovedajúcej elektrickej zásuvky, ktorá je správne nainštalovaná a uzemnená v súlade so všetkými miestnymi predpismi a nariadeniami.
- Nesprávne pripojenie ochranného vodiča môže mať za následok riziko zásahu elektrickým prúdom. Ak máte pochybnosti o správnom uzemnení spotrebiča, poraďte sa s kvalifikovaným elektrikárom alebo servisným pracovníkom.

Prevádzka

- Nikdy sa nesnažte používať spotrebič, ak je poškodený, nefunguje správne, je čiastočne rozobratý, alebo niektoré jeho časti chýbajú alebo sú pokazené vrátane poškodeného kábla alebo zástrčky.
- Za účelom prevádzkovania spotrebiča nevystavujte ovládací panel žiadnym ostrým objektom.
- Nepokúšajte sa oddeľovať žiadne panely alebo demontovať spotrebič.
- Nevykonávajte opravu ani výmenu žiadneho dielu spotrebiča. Pokiaľ sa v návode na použitie výslovne neodporúča inak, všetky opravy a servis musia vykonávať kvalifikovaní servisní pracovníci. Používajte iba výrobcom schválené náhradné diely.
- Keď sú dvierka spotrebiča otvorené, netlačte na ne nadmernou silou.
- Do spotrebiča nekladajte zvieratá, napríklad domácich miláčikov.
- Neperte veci, ktoré ich výrobca na štítku s informáciami o starostlivosti klasifikoval ako nevhodné na pranie.
- V okolí spotrebiča a pod spotrebičom sa nesmú nachádzať horľavé materiály, ako napríklad vlákna tkanín, papier, handry, chemikálie a podobne.
- Dvierka spotrebiča nenechávajte otvorené. Deti by sa mohli vešať na dvierka alebo vliezť dovnútra spotrebiča a zraniť sa alebo poškodiť spotrebič.
- Textílie, ktoré boli čistené, prané, namočené alebo sú znečistené horľavými alebo výbušnými látkami (napríklad vosky, odstraňovače voskov, olej, farba, benzín, odmasťovacie prostriedky, prostriedky na suché čistenie, petrolej, odstraňovače škvŕn, terpentín, rastlinný olej, kuchynský olej, acetón, alkohol atď.), nekladajte do spotrebiča, neperte ani nesusťe v spotrebiči. Nesprávne používanie môže spôsobiť požiar alebo výbuch.
- Nepoužívajte ani neskladujte horľavé ani zápalné látky (éter, benzén, alkohol, chemikálie, LPG, horľavé spreje, benzín, riedidlo, ropu, insekticídy, osviežovače vzduchu, kozmetiku, atď.) v blízkosti spotrebiča.

- Do spotrebiča nikdy nesiahajte, keď je spustený. Počkajte, kým sa bubon úplne zastaví.
- Nedotýkajte sa dvierok v priebehu programu s vysokou teplotou.
- V prípade úniku vody zo spotrebiča alebo vytečenia odpojte sieťovú koncovku a obráťte sa na zákaznícke informačné centrum spoločnosti LG Electronics.
- Zavrite vodovodné kohútiky, aby ste uvoľnili tlak na hadiciach a ventiloch a minimalizovali únik, ak by došlo k prasknutiu alebo poškodeniu. Skontrolujte stav plniacich hadíc, po 5 rokoch by malo dôjsť k ich výmene.
- V prípade úniku plynu (izobutánu, propánu, zemného plynu a pod.) v domácnosti sa nedotýkajte spotrebiča ani koncovky a miestnosť okamžite vyvetrajte.
- Ak odtoková alebo prírodná hadica v zime zamrznú, používajte ich až po rozmrazení.
- Všetky práce prostriedky, aviváže a bielidlá uschovajte mimo dosahu detí.
- Elektrickej zástrčky a ovládačov spotrebiča sa nedotýkajte mokrými rukami.
- Napájací kábel nadmerne neohýbajte, ani naň nekladte ťažké predmety.
- Počas prania sa nedotýkajte vody, ktorá je vypustená zo spotrebiča.
- Uistite sa, že vypúšťanie funguje správne. Ak voda nie je vypustená správne, môže dôjsť k zaplaveniu podlahy.
- Ak je teplota vzduchu vysoká a teplota vody je nízka, môže dôjsť ku kondenzácii a tým k navlhnutiu podlahy.
- Utrite nečistoty alebo prach z kontaktov sieťovej zástrčky.

Údržba

- Pred čistením spotrebiča je potrebné, aby ste ho odpojili od napájania. Nastavením ovládacích prvkov do polohy VYP. alebo pohotovostného režimu sa spotrebič neodpojí od napájania.

- Po úplnom odstránení všetkej vlhkosti a prachu elektrickú zástrčku bezpečne zapojte do zásuvky.
- Počas čistenia spotrebiča nestríekajte vodu na jeho vnútorný ani vonkajší povrch.
- Pri odpájaní spotrebiča od zásuvky nikdy neťahajte za napájací kábel. Zástrčku vždy pevne uchopte a vytiahnite ju priamo z elektrickej zásuvky.
- Rozoberať, opravovať alebo upravovať spotrebič by mal iba kvalifikovaný servisný personál zo servisného strediska spoločnosti LG Electronics. Ak chcete premiestniť a nainštalovať spotrebič na inom mieste, kontaktujte zákaznícke informačné stredisko spoločnosti LG Electronics.

Likvidácia

- Starý spotrebič pred jeho likvidáciou odpojte od elektrickej siete. Odrežte kábel čo najbližšie k spotrebiču, aby sa zabránilo jeho ďalšiemu použitiu.
- Zlikvidujte všetok obalový materiál (ako plastové vrecia a polystyrén) mimo dosahu detí. Obalový materiál môže spôsobiť udusenie.
- Pred likvidáciou tohto spotrebiča odrežte napájací kábel a odstráňte dvierka, aby ste predišli nebezpečenstvu, že deti alebo malé zvieratá uviaznu vo vnútri.

STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Environmentálne a ekonomické tipy

Spotreba energie a vody

- Spotreba vody a spotreba energie môžu byť ovplyvnené hmotnosťou náplne. Pre čo najlepšie využitie vášho spotrebiča vložte maximálne množstvo suchého oblečenia pre konkrétny program.
- Najúčinnnejšie programy z hľadiska spotreby energie sú vo všeobecnosti tie, ktoré fungujú pri nižších teplotách a dlhšom trvaní.
- Hluk a zvyšková vlhkosť sú ovplyvňované rýchlosťou odstreďovania: čím vyššia je rýchlosť odstreďovania vo fáze odstreďovania, tým vyšší je hluk a tým nižšia je zvyšková vlhkosť.
- Rovnomerné plnenie bielizňou do kapacity stanovenej výrobcom pre príslušné programy prispeje k úsporám energie a vody.
- Pri praní menších množstiev oblečenia automatický systém rozpoznania dávky pomôže znížiť množstvo spotrebovanej vody a energie.
- Použite rýchly program pre malé, mierne znečistené náplne.
- Pracie prostriedky na pranie v studenej vode môžu byť rovnako účinné pri nižších teplotách (približne 20 °C). Pri použití nastavení 20 °C sa spotrebuje menej energie ako pri 30 °C alebo vyšších teplotách.

Prací prostriedok

- Prací prostriedok by sa mal zvoliť podľa typu, farby, znečistenia textílie a teploty vody pri praní. A mal by sa používať podľa pokynov výrobcu pracieho prostriedku. Používajte iba pracie prostriedky, ktoré sú vhodné pre práčky s predným plnením.
- Na menšie náplne používajte menej pracieho prostriedku.
 - Čiastočná náplň: 1/2 bežného množstva.
 - Minimálna náplň: 1/3 plnej náplne.

Výber ďalších možností a funkcií

- Vyberte vhodnú teplotu vody pre typ bielizne, ktorú periete. Najlepšie výsledky dosiahnete, keď budete dodržiavať informácie na štítkoch na oblečení.
- Možnosť Předpírka (Predpierka) sa odporúča na pranie veľmi znečistenej náplne.

Pri použití programu sušenia

- Aby ste šetrili energiu, vyberte pri sušení v bubnovej sušičke najvyššiu možnú rýchlosť odstredovania pre daný prací program.
- Na dosiahnutie celkového vysušenia sa uistite, že sú všetky položky oblečenia z podobného materiálu a podobnej hrúbky.
- Ak vyberiete možnosť Len sušenie, odstredovanie sa spustí automaticky, aby sa šetrila energia.

Zneškodnenie starého spotrebiča



- Tento symbol prečiarknutého odpadkového koša na kolieskach znamená, že odpad z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) musí byť zneškodnený samostatne od komunálneho odpadu.
- Staré elektrické produkty môžu obsahovať nebezpečné latky, preto správne zneškodnenie vášho starého spotrebiča pomôže zabrániť potenciálnym negatívnym dopadom na prostredie a ľudské zdravie. Váš starý spotrebič môže obsahovať diely, ktoré možno opätovne použiť na opravu iných produktov, a iné cenné materiály, ktoré možno recyklovať s cieľom chrániť obmedzené zdroje.
- Svoj spotrebič môžete zaniest' do predajne, kde ste produkt zakúpili, alebo sa môžete obrátiť na oddelenie odpadov miestnej samosprávy a požiadať o informácie o najbližšom zbernom mieste odpadu z elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Najnovšie informácie platné pre vašu krajinu nájdete na stránke www.lg.com/global/recycling


INŠTALÁCIA

Časti a špecifikácie

POZNÁMKA


- Vzhľad a technické údaje sa môžu bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť z dôvodu zvýšenia kvality spotrebiča.

Pohľad z prednej strany

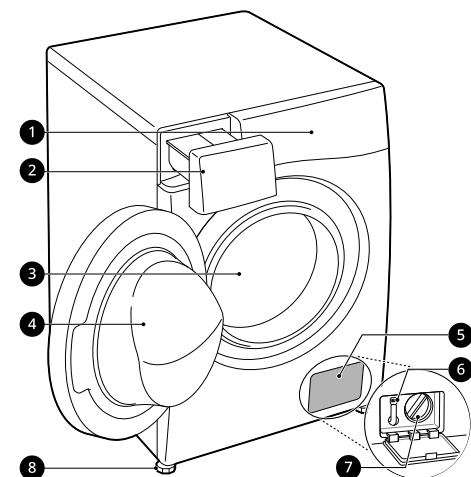

- 1 Ovládací panel
- 2 Zásuvka dávkovača pracieho prostriedku
- 3 Bubon
- 4 Dvierka
- 5 Kryt
- 6 Zátka odtokovej hadičky čerpadla
- 7 Filter odtokového čerpadla
- 8 Vyrovnávacia nožička

Pohľad zozadu

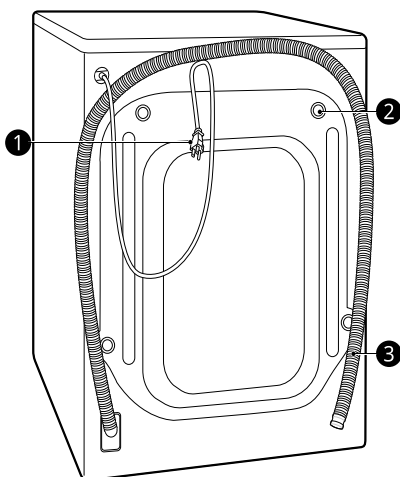


- 1 Siet'ová zástrčka
- 2 Prepravné skrutky
- 3 Odtoková hadica

Technické údaje

Modelu	F4DV*10H*E
Napájanie	220-240 V~, 50 Hz
Hmotnosť produktu	73 kg

Rozmery(mm)

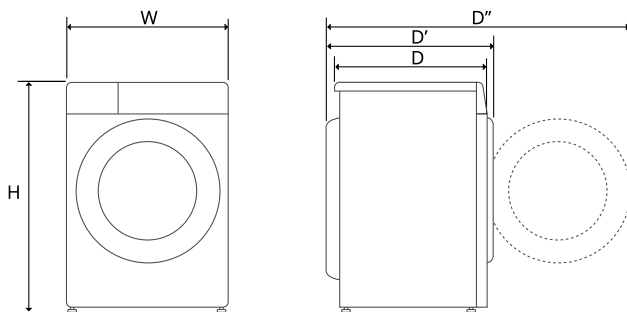


W	600	D	565	D''	1100
H	850	D'	620		


Príslušenstvo




Hadica na prívod studenej vody

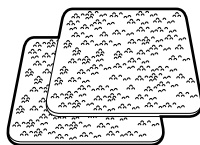


Protišmykové podložky

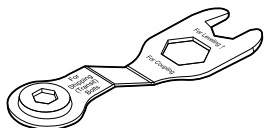

Kľúč

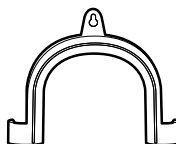

Kolenový držiak na upevnenie odtokovej hadice

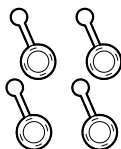


Kryty otvorov na prepravné skrutky

Požiadavky na miesto inštalácie

Pred inštaláciou spotrebiča si prečítajte nasledujúce informácie, aby sa zabezpečilo, že spotrebič sa nainštaluje na správne miesto.

Umiestnenie inštalácie

- Tento spotrebič musí byť nainštalovaný na pevnej podlahe, aby sa minimalizovali vibrácie počas cyklu odstreďovania. Betónové podlahy sú najlepšie, pretože počas cyklu odstreďovania sú oveľa menej náchylné na vibrácie ako drevené podlahy alebo koberec.
- Ak nie je možné vyhnúť sa umiestneniu spotrebiča vedľa plynového sporáka alebo kachiel na uhlie, medzi oba spotrebiče musíte vložiť izolačný panel (85 x 60 cm) pokrytý hliníkovou fóliou na strane smerom k sporáku alebo kachliam.
- Spotrebič nainštalujte na také miesto, aby k nemu mal technik v prípade poruchy jednoduchý prístup.
- Pri inštalácii spotrebiča nastavte všetky štyri nožičky pomocou dodávaného kľúča na skrutky, aby ste sa uistili, že je zariadenie stabilné.
- Dbajte na to, aby v okolí spotrebiča bolo dost' miesta na úplné otvorenie jeho dverí.
- Aby ste zabezpečili dostatočný voľný priestor pre prívodné hadice na vodu, vypúšť'aciu hadicu a prúdenie vzduchu, ponechajte po stranách minimálne 20 mm a za spotrebičom 100 mm. Nezabudnite na steny, dvere alebo podlahové lišty, ktoré môžu zvýšiť požadované veľkosť voľného priestoru.

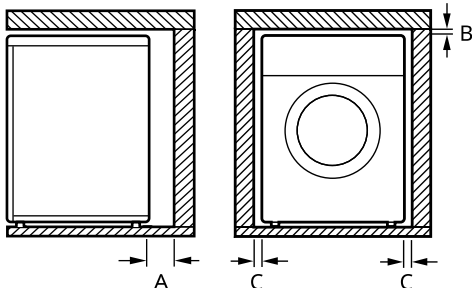


Index	Vzdialenosť (mm)
A	100
B	5
C	20

VAROVANIE

- Tento spotrebič je určený len na domáce použitie. Nie je určený na používanie v mobilných zariadeniach, napr. vozidlách.

Drevené podlahy (plávajúce podlahy)

Pri inštalácii spotrebiča na drevené podlahy použite gumené podložky na zníženie nadmerných vibrácií a nerovnôšy. Podlahy z dreva alebo laminátu môžu prispievať k nadmerným vibráciám a nerovnôšy, chybám a poruchám.

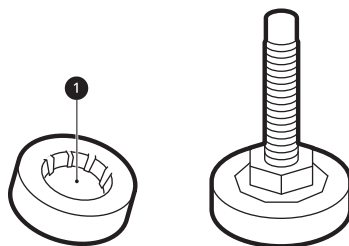

- Odporúčame, aby ste pod každú nožičku spotrebiča umiestnili aspoň 15 mm hrubé gumené podložky 1 a zaistili ich aspoň na dvoch podlahových trámoch pomocou skrutiek, vďaka čomu predídete vzniku vibrácií.
- Ak je to možné, nainštalujte spotrebič do jedného z rohov miestnosti, kde je podlaha stabilnejšia.
- Pripevnite gumené podložky, aby sa znížili vibrácie.

⚠ UPOZORNENIE

- Ak sa spotrebič nainštaluje na nestabilnú podlahu (napr. drevenú podlahu), záruka sa nebude vzťahovať na žiadne spôsobené škody a náklady v dôsledku inštalácie na nestabilnej podlahe.

POZNÁMKA

- Gumené podložky si môžete zakúpiť (č. dielu **4620ER4002B**) v servisnom stredisku LG Electronics.

Vetranie

- Prúdeniu vzduchu okolo spotrebiča nesmú brániť koberce, predložky atď.

Okolitá teplota

- Spotrebič neinštalujte do miestností, v ktorých môže teplota klesnúť pod bod mrazu. Zamrznuté hadice môžu z dôvodu vysokého tlaku prasknúť. Spôľahlivosť elektronickej ovládacej jednotky môže byť pri teplotách pod bodom mrazu znížená.
- Ak je spotrebič dodaný v zime a teploty sú pod bodom mrazu, pred uvedením do prevádzky ho umiestnite na niekoľko hodín na miesto s izbovou teplotou.

Zapojenie do elektrickej siete

- Nepoužívajte predlžovací kábel ani rozdvojku.
- Po použití spotrebič vždy odpojte od elektrickej siete a vypnite prívod vody.
- Spotrebič zapojte do uzemnenej sieťovej zásuvky, ktorá spĺňa požiadavky platných predpisov o elektrickom zapojení.
- Spotrebič musí byť umiestnený tak, aby bol zabezpečený voľný prístup k zástrčke.
- Elektrická zásuvka musí byť od každej strany spotrebiča vzdialená do 1 metra.


⚠ VAROVANIE

- Opravu spotrebiča smie vykonávať len kvalifikovaný personál. Opravy vykonávané neskúsenými osobami môžu viesť k zraneniu alebo závažnému poškodeniu spotrebiča. Obráťte sa na vášho miestneho autorizovaného opravára LG.
- Zástrčka musí byť zapojená do zodpovedajúcej elektrickej zásuvky, ktorá je nainštalovaná a uzemnená v súlade so všetkými miestnymi predpismi a nariadeniami.

Vybalenie spotrebiča

Vybratie spotrebiča z penového podstavca

Po odstránení kartónu a prepravného materiálu nadvihnite spotrebič z penovej základne.

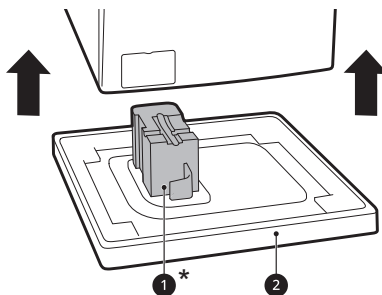


- Uistite sa, že sa podpera ①* oddelila spolu so základňou a nie je prilepená k spodnej časti spotrebiča.
- Ak musíte spotrebič položiť, aby ste odstránili kartónový podstavec ②, vždy chráňte boky spotrebiča a opatrne ho položte na bok. Spotrebič nekladte na prednú ani zadnú stranu.

* Tento prvok sa môže líšiť v závislosti od zakúpených modelov.

Odobratie súprav prepravných skrutiek

Aby ste zabránili silným vibráciám a poškodeniu zariadenia, odstráňte prepravné skrutky a príchytky.


- 1 Začnú s dvoma spodnými prepravnými skrutkami ❶, použite kľúč (súčasť balenia) na plné uvoľnenie všetkých prepravných skrutiek odskrutkujúc ich v protismere hodinových ručičiek.

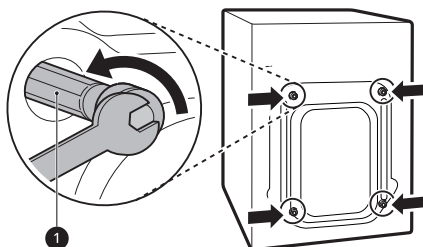

- 2 Odstráňte súpravy skrutiek miernym kývaním skrutiek, zatiaľ čo skrutky vyťahujete.

- 3 Pripevnite kryty otvorov.

- Nájdite uzávery ❷, ktoré sú súčasťou balíka príslušenstva alebo sa nachádzajú na zadnej časti prístroja.

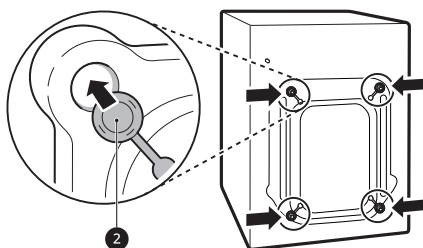

POZNÁMKA

- Prepravné skrutky a príchytky uschovajte pre budúce použitie.
- Prepravujte tento spotrebič tak, aby ste zabránili jeho rozbitiu, ako je uvedené nižšie:
 - Znovu namontujte prepravné skrutky.

- Pripevnite napájací kábel k zadnej časti spotrebiča.

Uvedenie spotrebiča do vodorovnej polohy

Kontrola vyrovnania

Pri uhlopriečnom zatlačení na okraje hornej dosky by sa spotrebič nemal vôbec pohybovať hore a dole (skontrolujte obidva smery).

- Ak sa spotrebič kýva pri potlačení hornej dosky spotrebiča v uhlopriečnom smere, znova nastavte nožičky.
- Po inštalácii skontrolujte, či je spotrebič dokonale vyrovnaný.

POZNÁMKA

- Drevené alebo plávajúce podlahy môžu prispievať k nadmerným vibráciám a nevyváženosti. Možno bude potrebné zväziť vystuženie alebo spevnenie drevenej podlahy na zastavenie alebo zníženie nadmerného hluku a vibrácií.
- Nikdy sa nepokúšajte vyrovnávať nerovnú podlahu podkladaním kusov dreva, lepenky alebo podobných materiálov pod spotrebič.


Nastavenie a vyrovnanie nožičiek

Pri inštalácii spotrebiča by mal byť spotrebič vyrovnaný a dokonale rovný. Ak spotrebič nie je správne vyrovnaný a rovný, môže sa poškodiť, alebo nemusí pracovať správne.

- 1 Ak je podlaha nerovná otočte vyrovnávaciu nožičku tak, ako sa to vyžaduje.
 - Pod nožičky nekladte kusy dreva atď.

18 INŠTALÁCIA


- Zabezpečte, aby boli všetky štyri nožičky stabilné a dotýkali sa podlahy.

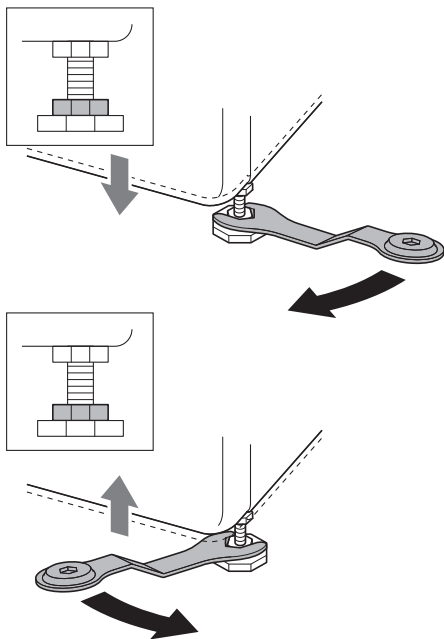


POZNÁMKA

- Neumiestňujte práčku na podstavec, stojan alebo vyvýšený povrch, pokiaľ neboli vyrobené spoločnosťou LG Electronics a určené na použitie spolu s týmto modelom.

- 2** Použitím vodováhy skontrolujte, či je spotrebič dokonale vyrovnaný **1**.

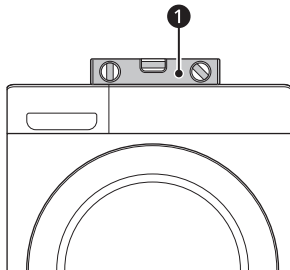

- 3** Zaisťte vyrovnávaciu nožičku pomocou poistnej matice **2** otočením v protismere hodinových ručičiek oproti spodku spotrebiča.

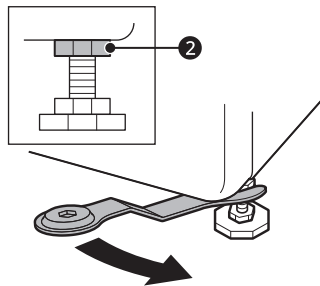

- 4** Skontrolujte, či sú uzamykacie matice na spodku spotrebiča správne zaistené.

POZNÁMKA

- Správne umiestnenie a uvedenie spotrebiča do vodorovnej polohy zaručí dlhodobé, plynulé a spoľahlivé fungovanie.
- Spotrebič musí byť umiestnený v 100 % vodorovnej polohe a musí pevne stáť na pevnom, rovnom povrchu.
- Pri záťaži sa nesmie kolísať od jedného rohu k druhému.
- Zabráňte navlhnutiu nožičiek spotrebiča. V opačnom prípade môže dôjsť k vibráciám alebo hluku.

Použitie protišmykových podložiek

Tento prvok sa môže líšiť v závislosti od zakúpených modelov.

Ak nainštalujete spotrebič na klzký povrch, v dôsledku nadmerných vibrácií môže dôjsť k jeho pohybu. Nesprávne vyváženie môže spôsobiť poruchy v dôsledku hluku a vibrácií. V takomto prípade umiestnite pod vyrovnávacie nožičky protišmykové podložky a spotrebič vyrovnajte.


- 1** Pred prilepením protišmykových podložiek vyčistite podlahu.

- Suchou handrou odstráňte cudzie predmety a vlhkosť. Ak podlaha zostane vlhká, protišmykové podložky sa môžu odlepiť.

2 Spotrebič po jeho umiestnení na miesto inštalácie vyrovnajte.

3 Prilepte protišmykové podložky lepiacou stranou **1** na podlahu.

- Najefektívnejším spôsobom je nainštalovanie protišmykových podložiek pod predné nožičky. Ak je komplikované umiestniť podložky pod prednú nožičku spotrebiča, umiestnite ich pod zadnú nožičku.

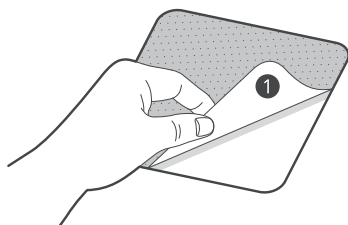

4 Spotrebič položte na protišmykové podložky.

- Nepripevňujte lepiacu stranu **1** protišmykových podložiek ku nožičke spotrebiča.

POZNÁMKA

- Ďalšie protišmykové podložky sú dostupné v servisnom stredisku spoločnosti LG Electronics.

Pripojenie prívodnej hadice

Poznámka k pripojeniu

- Tlak vody musí byť medzi **50 kPa** a **800 kPa** (0,5–8,0 kgf/cm²). Ak je tlak vody viac ako **800 kPa**, musí sa nainštalovať dekompresné zariadenie.
- Stav prívodnej hadice vody pravidelne kontrolujte a v prípade potreby ju vymeňte.


POZNÁMKA

- Prívodnú hadicu na vodu príliš neutahujte ani na jej utiahnutie na prívodné ventily nepoužívajte mechanické nástroje.
- Na pripojenie k prívodu vody nie je potrebná žiadna ďalšia ochrana proti spätnému prúdeniu.

Kontrola gumového tesnenia

S prívodnou hadicou na vodu sa dodávajú dve gumené tesnenia **1**. Slúžia na zabránenie úniku vody. Skontrolujte, či je pripojenie ku kohútikom dostatočne tesné.

- Na dotiahnutie prívodnej hadice na vodu nepoužívajte mechanické zariadenia, ako napr. inštalatérske kliešte. Uistite sa, že zakrivený koniec prívodnej hadice na vodu je pripojený k spotrebiču.

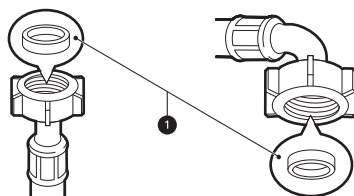

Pripojenie hadice k vodovodnému kohútiku

Pripojenie hadice skrutkovacieho typu k prívodu vody so závitom

Priskrutkujte konektor prívodnej hadice k vodovodnému kohútiku. Ručne ho dotiahnite iba pomocou mäkkej handričky. Napájajúcu hadicu

neutáhnajte nadmieru žiadnym mechanickým zariadením.




POZNÁMKA

- Po pripojení prívodnej hadice na vodu k prívodu vody spustíte vodu, aby sa z vodovodného potrubia vypláchli cudzie predmety (nečistoty, piesok, piliny atď.). Nechajte vodu odtiecť do vedra a skontrolujte teplotu vody.

Pripojenie hadice k spotrebiču

Prívodnú hadicu naskrutkujte na ventil prívodu vody na zadnej strane spotrebiča.

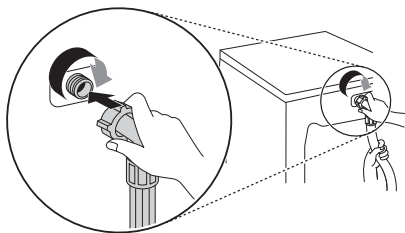

- V prípade modelov s jedným prívodom vody nepripájajte hadicu k prívodu teplej vody. Pripojte len prívod studenej vody.

POZNÁMKA

- Ak po dokončení pripojenia z hadice uniká voda, postup zopakujte. Ako prívod vody používajte najbežnejší typ kohútika prívodu. Ak má kohútik prívodu štvorcový tvar alebo je príliš široký, pred umiestnením do adaptéra vyberte redukciu.



- Uistite sa, že hadica nie je zalomená alebo stlačená.

Namontovanie odtokovej hadice

Instalácia odtokovej hadice a kolenového držiaka


Odtoková hadica by nemala byť namontovaná viac ako **100 cm** nad zemou. Voda by zo spotrebiča nemusela odtekať alebo by odtekala pomaly.

- Správnym upevnením odtokovej hadice ochránite podlahu pred poškodením spôsobeným únikom vody.

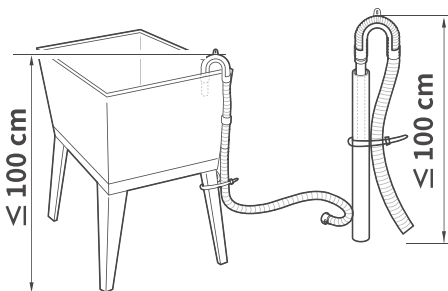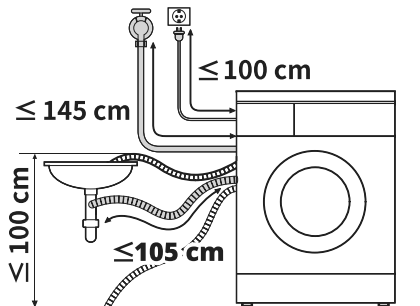


- Ak je odtoková hadica príliš dlhá, nesnažte sa ju zatlačiť do spotrebiča. Spôsobí to vznik nadmerného hluku.

- Pripojte kolenový držiak do vzdialenosti do **10 cm** od konca odtokovej hadice.

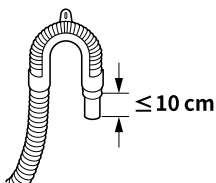

- Zabezpečte, aby odtoková hadica nebola zasunutá viac ako **15 cm** do odtoku.
- Ak montujete odtokovú hadicu do umývadla, pevne ju zaistite lankom.

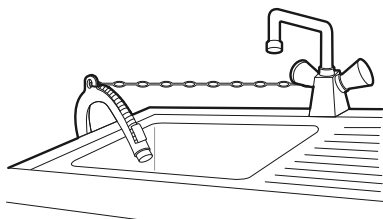

PREVÁDZKA

Prevádzka – prehľad


Používanie spotrebiča

Pred prvým práním vyberte prací program **Bavlna** a pridajte polovičnú dávku pracieho prostriedku. Spustite spotrebič bez oblečenia. Týmto sa odstráni z bubna možné usadeniny a voda, ktoré tam mohli zostať počas výroby.


- 1 Roztriedte oblečenie a vložte ho do práčky.
 - Roztriedte oblečenie podľa typu textílie, stupňa znečistenia, farby a veľkosti náplne. Otvorte dvierka a jednotlivé kusy vložte do spotrebiča.

⚠ UPOZORNENIE

- Pred zatvorením dvierok sa uistite, že všetky kusy oblečenia a položky určené na pranie sú vo vnútri bubna a nevyčnievajú na gumené tesnenie dvierok, kde sa môžu zachytiť pri zatvorení dverí. Ak tak neurobite, poškodíte tesnenie dverí a oblečenie.

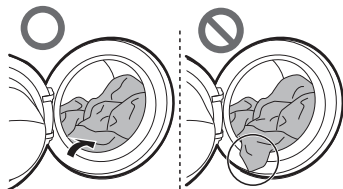

- Odstráňte oblečenie alebo iné predmety z tesnenia dvierok, aby ste zabránili poškodeniu oblečenia a tesnenia dvierok.

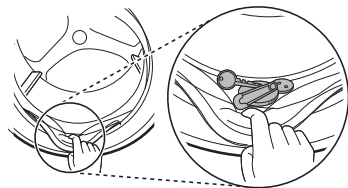

- 2 Pridajte čistiace prostriedky alebo prací prostriedok a aviváž.
 - Do dávkovača pracieho prostriedku pridajte správne množstvo pracieho prostriedku. V prípade potreby pridajte do príslušných priehradiek dávkovača bielicidlo alebo aviváž.

- 3 Spotrebič zapnite.
 - Stlačte tlačidlo **Napájanie** na zapnutie spotrebiča.

- 4 Vyberte požadovaný cyklus.
 - Požadovaný cyklus vyberte opakovaným stláčaním tlačidla cyklov alebo otáčaním voliča cyklov.
 - Teraz vyberte teplotu prania a rýchlosť odstredovania. Venujte pozornosť informáciám o starostlivosti o textil uvedeným na štítku vášho oblečenia.


- 5 Spustite cyklus.
 - Stlačením tlačidla **Štart/Pauza** sa cyklus spustí. Krátkym premiešaním bielizne bez vody spotrebič odváži hmotnosť náplne. Ak do istej doby nestlačíte tlačidlo **Štart/Pauza**, spotrebič sa vypne a všetky nastavenia sa vymažú.

- 6 Koniec cyklu.
 - Po dokončení cyklu zaznie melódia. Bielizeň ihneď vyberte z práčky, aby sa veľmi nepokrčila. Pri vyberaní náplne zo spotrebiča skontrolujte, či sa v tesnení okolo dvierok nezachytili malé kusy bielizne.

Ovládací panel

Skutočný ovládací panel sa môže líšiť podľa modelu.


Ovládací panel - funkcie

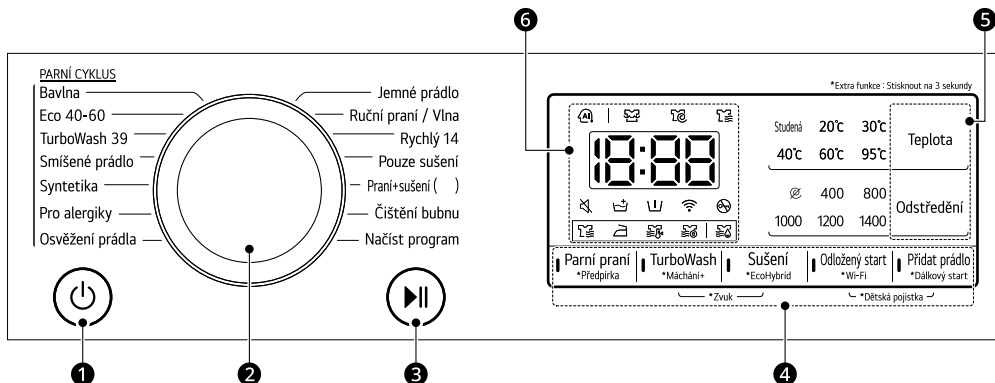






	Opis
1	<p>Tlačidlo na vypnutie/zapnutie Napájanie</p> <ul style="list-style-type: none"> Stlačením tohto tlačidla práčku zapnete alebo vypnete.
2	<p>Volič programov</p> <ul style="list-style-type: none"> Programy sú k dispozícii podľa typu oblečenia. Pri zvolenom programe sa rozsvieti indikátor. <p>POZNÁMKA</p> <ul style="list-style-type: none"> Praní+sušení (Pranie+Sušenie)(): () Udáva kapacitu sušenia, ktorá sa mení v závislosti od modelu.
3	<p>Tlačidlo štart/Pauza</p> <ul style="list-style-type: none"> Tlačidlo sa používa na spustenie alebo pozastavenie pracieho programu. Ak potrebujete prací program dočasne zastaviť, stlačte toto tlačidlo.
4	<p>Ďalšie možnosti a funkcie</p> <ul style="list-style-type: none"> Na použitie ďalších funkcií stlačte a držte stlačené príslušné tlačidlo po dobu 3 sekúnd. Na displeji sa rozsvieti príslušný symbol. Tu môžete vybrať dodatočné programy a pri vybranej možnosti sa rozsvieti indikátor. <p>Dálkový start (Dialkový štart)</p> <p>S aplikáciou LG ThinQ môžete na diaľkové ovládanie spotrebiča používať váš smartfón.</p> <ul style="list-style-type: none"> Na použitie tejto funkcie pozrite časť INTELIGENTNÉ FUNKCIE. <p>Wi-Fi</p> <p>Stlačením a podržaním tlačidla Odložený start (Odložený štart) na dobu 3 sekúnd zahájite pripojenie spotrebiča k aplikácii LG ThinQ.</p>

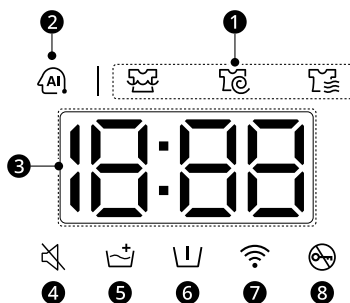	Opis
5	<p>Tlačidlá na prispôsobenie programu prania</p> <p>Pomocou týchto tlačidiel môžete nastaviť teplotu vody a nastavenia rýchlosti odstredovania pre vybraný program.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Na displeji sa zobrazia aktuálne nastavenia. • Stlačením tlačidla pre túto možnosť vyberiete ďalšie nastavenia.
6	<p>Displej</p> <ul style="list-style-type: none"> • Displej zobrazuje nastavenia, odhadovaný zostávajúci čas, možnosti a stavové hlásenia. Keď sa spotrebič zapne, na displeji sa rozsvietia predvolené nastavenia. • Keď prebieha automatické zisťovanie hmotnosti dávky, na ovládacom paneli bliká displej.

Zobrazenie času a stavu



	Opis
1	<p>Indikátory stavu programu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keď je spustený program prania, bude blikáť LED kontrolka pre aktívnu fázu a LED kontrolky pre zostávajúce fázy budú bez blikania. Po dokončení fázy sa LED kontrolka vypne. Ak je cyklus pozastavený, LED kontrolka aktívnej fázy prestane blikáť.
2	<p>AI DD</p> <ul style="list-style-type: none"> • AI DD (AI) zaisťuje vhodné otáčky bubna po zistení hmotnosti. • (AI) sa aktivuje, keď sú zvolené a spustené programy Bavlna, Smíšené prádlo (Zmiešaná bielizeň) a Syntetika.
3	<p>Odhadovaný zostávajúci čas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keď sa vyberie program prania, zobrazí sa predvolený čas vybraného programu. Predvolený čas sa zmení pri výbere ďalších možností. • Ak sa na displeji zobrazí ---, čas sa zobrazí po zistení hmotnosti dávky pomocou snímača. Toto je normálne. • Zobrazený čas je iba odhad. Je to čas založený na normálnych prevádzkových podmienkach. Skutočný čas môže ovplyvniť niekoľko vonkajších faktorov (hmotnosť dávky, teplota miestnosti, teplota prichádzajúcej vody, atď.).

	Opis
4	 sa rozsvieti, keď je pípnutie vypnuté.
5	 sa rozsvieti, keď sa aktivuje možnosť Máchání+ (Pláchanie+) .
6	 sa rozsvieti, keď sa aktivuje možnosť Předpírka (Predpírka) .
7	 sa rozsvieti, keď sa spotrebič pripojí k domácej sieti Wi-Fi.
8	 sa rozsvieti pri spustení programu a zamknutí dvierok.

Príprava náplne prania

Na dosiahnutie najlepších výsledkov pri praní roztriedte oblečenie a potom pripravte dávku na pranie v súlade so symbolmi na štítkoch oblečenia.






Triedenie bielizne

- Stupeň znečistenia (vysoký, normálny, nízky): Oddelte bielizeň podľa stupňa znečistenia. Ak je to možné, neperte značne znečistené veci s mierne znečistenými vecami.
- Farba (biele, svetlé, tmavé): Perte oddelene tmavé alebo farebné oblečenie od bielej alebo svetlej bielizne. Zmiešanie farebného oblečenia so svetlým môže viesť k zafarbeniu alebo strate farieb svetlejších kusov.
- Vyrznená bavlna (látky uvoľňujúce vlákna, látky zbierajúce vlákna): Perte osobitne látky z vyrznenej bavlny, ktoré uvoľňujú vlákna, oddelene od látok z vyrznenej bavlny, ktoré zbierajú vlákna. Látky, ktoré uvoľňujú vlákna, môžu spôsobiť nahromadenie vlákien v látkach, ktoré zbierajú vlákna.

Kontrola štítkov na bielizni

Tieto symboly poskytujú informácie o textilnom zložení odevu a pokyny na pranie.

Symbole na štítkoch starostlivosti o odev

Symbol	Pranie/typ textílie
	<ul style="list-style-type: none"> • Normálne pranie • Bavlna, zmiešaná textília
	<ul style="list-style-type: none"> • Syntetika • Syntetika, zmiešaná textília
	<ul style="list-style-type: none"> • Špeciálne jemné pranie • Jemná bielizeň
	<ul style="list-style-type: none"> • Pranie iba ručne • Vlna, hodváb
	<ul style="list-style-type: none"> • Neprať


POZNÁMKA

- Všeobecné informácie o symboloch pre pranie na štítkoch starostlivosti o textílie nájdete na stránke Ginetex (www.ginetex.ch).



Kontrola bielizne pred naložením

- Aby sa počas odstreďovania bielizeň rovnomernejšie rozložila, naložte do práčky veľké aj malé veci.
- Neperte osobitne malé veci. Pridajte 1 - 2 podobné veci do dávky, aby sa zabránilo nevyváženej dávke.
- Skontrolujte všetky vrecká a vyprázdňte ich. Predmety ako klince, vlasové sponky, zápalky, perá, mince alebo kľúče môžu poškodiť spotrebič aj bielizeň.

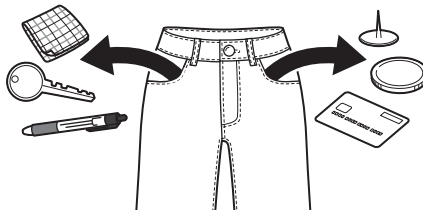

- Pri praní oblečenia s dlhými pripevnenými popruhmi ich zaviažte alebo použite sieťku na bielizeň.
- Na malé veci, ako sú rukávy, pančuchy, pančuchové nohavice, spodná bielizeň a ponožky, použite sieťku na bielizeň, aby ste predišli ich uviaznutiu medzi bubnom a tesnením dvierok.
- Sieťku na bielizeň naplňte na menej ako polovicou jej kapacity a vyperte ju s iným oblečením. Nepreplňajte ju ani ju neperte oddelene, pretože môže spôsobiť nerovnováhu v

bubne, čo môže viesť k nesprávnemu cyklu odstredovania.

- Zapnite zipsy aj háčiky a zviažte šnúrky, aby sa tieto kusy bielizne nezachytili o ostatné kusy.
- Predperťe špinavé miesta a škvryny nanesením malého množstva pracieho prostriedku a vody na škvryny, aby sa ľahšie odstránili.

Pridanie pracieho prostriedku a aviváže

Dávkovanie pracieho prostriedku

- Prací prostriedok používajte podľa pokynov výrobcu pracieho prostriedku a vyberte ho podľa typu, farby, stupňa znečistenia textílie a teploty vody pri praní. Používajte iba pracie prostriedky, ktoré sú vhodné pre daný typ bubna práčky (predné plnenie).
- Ak sa vytvára príliš veľa mydlín, používajte menšie množstvo pracieho prostriedku.
- Ak použijete príliš veľa pracieho prostriedku, môže sa vytvoriť priveľa mydlín, čo znižuje výsledky prania alebo zvyšuje záťaž motora.
- Ak chcete použiť tekutý prací prostriedok, dodržujte pokyny výrobcu pracieho prostriedku.
- Ak spustíte cyklus ihneď, môžete naliať tekutý prací prostriedok priamo do hlavnej zásuvky na prací prostriedok.
- Nepoužívajte tekuté pracie prostriedky, ak používate funkciu **Odložený start (Odložený štart)**, alebo ak ste zvolili možnosť **Předpírka (Predpírka)**, pretože tekutý prací prostriedok sa okamžite vypustí a môže stvrdnúť v zásuvke dávkovača alebo v bubne.
- Používanie pracieho prostriedku by sa malo prispôbiť teplote a tvrdości vody, ako aj veľkosti a stupňu znečistenia dávky. Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, zabráňte použitiu nadmerného množstva pracieho prášku. Ak to nedodržíte, dôjde k vzniku nadmerného množstva mydlín.
- Pred pridaním pracieho prostriedku a výberu teploty vody si pozrite štítky na oblečení.

- Používajte iba prací prostriedok vhodný pre príslušný typ odevu:
 - Tekutý prací prostriedok je často navrhnutý a určený na špeciálne použitia, napr. na farebné textílie, vlnu, jemné alebo tmavé oblečenie.
 - Práškový prací prostriedok je vhodný na všetky typy textílií.
 - Na dosiahnutie lepších výsledkov pri praní bielych a svetlých odevov používajte práškový prací prostriedok s bielidlom.
 - Prací prostriedok sa na začiatku cyklu prania vypláchne zo zásuvky.


POZNÁMKA

- Nenechajte prací prostriedok stuhnúť. Môže to spôsobiť upchatie, nedostatočný výsledok pláchania alebo neželaný zápach.
- Plná náplň: podľa odporúčania výrobcu.
- Čiastočná náplň: 1/2 bežného množstva.
- Minimálna náplň: 1/3 plnej náplne.

Používanie dávkovača

Pridanie dávky pracieho prostriedku do dávkovača:

- 1 Otvorte zásuvku dávkovača.
- 2 Pridajte prací prostriedok a aviváž do príslušných priehradiek.

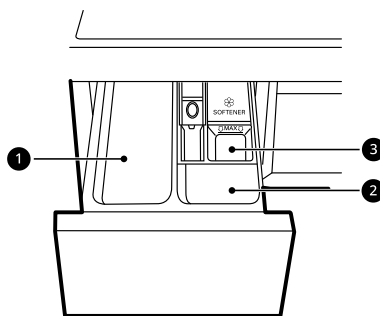

- 1 Priehradka na prací prostriedok na hlavné pranie

- Pracie prostriedky na hlavné pranie, zmäkčovač vody, bielicidlo a odstraňovač škvŕn

2 Priehradka na prací prostriedok na predpieranie

3 Priehradka na tekutú aviváž


3 Pred spustením cyklu opatrne zatvorte zásuvku na prací prostriedok.

- Prudké zavretie zásuvky môže mať za následok pretečenie čistiaceho prostriedku do inej priehradky alebo jeho vypustenie do bubna skôr, ako bolo naprogramované.
- Dávajte pozor, aby ste si pri zatváraní neprivreli do zásuvky ruku.
- Je normálne, že na konci cyklu zostane v dávkovacích priehradkách malé množstvo vody.

Priehradka na aviváž

Táto priehradka obsahuje tekutú aviváž, ktoré sa automaticky dávkuje počas posledného cyklu pláchania. Môžete použiť buď práškovú alebo tekutú aviváž.

- Nalejte aviváž až po čiaru maximálneho naplnenia. Naliatie nadbytočnej aviváže nad čiaru maximálneho naplnenia môže spôsobiť, že aviváž sa bude dávkovať príliš skoro, čo môže spôsobiť škvŕny na oblečení.

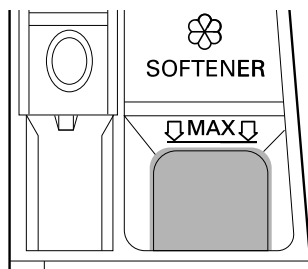

POZNÁMKA

- Nelejte aviváž priamo na oblečenie v pracom bubne, pretože by to spôsobilo tmavé škvŕny na oblečení, ktoré pôjdu ťažko odstrániť.
- Nenechávajte aviváž v priehradke na prací prostriedok dlhšie ako 1 deň. Aviváž môže

stvrdnúť. Ak je aviváž príliš hustá, môže zostať v dávkovači. Ak je aviváž príliš hustá, mali by ste ju zriediť, aby mohla ľahko odtiecť.

- Zásuvku neotvárajte, keď priteká voda počas prania.
- Nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá (benzén atď.).

Pridanie pracích tabliet

Pracie tablety môžete použiť aj počas prania.

1 Otvorte dvierka a vložte pracie tablety do bubna pred vložením oblečenia.

2 Vložte do bubna oblečenia a zatvorte dvierka.

POZNÁMKA

- Tablety nekladajte do zásuvky dávkovača.

Pridanie zmäkčovača vody

Zmäkčovač vody ako prostriedok proti tvorbe vodného kameňa sa môže použiť na zníženie použitého množstva pracieho prostriedku v oblastiach s vysokou tvrdosťou vody.

- Najskôr pridajte prací prostriedok a potom pridajte zmäkčovač vody. Dávajte v súlade s množstvom uvedeným na obale.

Tabuľka programov

Program prania

Bavlna	40 °C (Studená až 95 °C)	Max. náplň: Hodnotenie
Opis	Perie bežne znečistené oblečenie kombinovaním rôznych pohybov bubna.	

Eco 40-60	40 °C (40 °C až 60 °C)	Max. náplň: Hodnotenie
Opis	Perie bežne znečistené bavlnené oblečenie, ktoré je možné prať pri teplote 40 °C alebo 60 °C.	

TurboWash 39	40 °C (Studená až 60 °C)	Max. náplň: 5 kg
Opis	So 4 vodnými tryskami, ktoré sú v prevádzke počas prania a pláchania, môže táto práčka prať polovičnú náplň mierne znečisteného oblečenia približne 39 minút.	

Smiešané prádlo (Zmiešaná bielizeň)	40 °C (Studená až 60 °C)	Max. náplň: 4 kg
Opis	Perie zároveň rôzne oblečenie. <ul style="list-style-type: none"> • Použitie pre rôzne druhy textílií okrem špeciálnych odevov (hodváb/jemná bielizeň, športové oblečenie, tmavé oblečenie, vlna, prikrývky/záclony). 	

Syntetika	40 °C (Studená až 60 °C)	Max. náplň: 4 kg
Opis	Perie oblečenie, ktoré nie je potrebné po vypraní žehliť. <ul style="list-style-type: none"> • Použitie pre polyamid, akryl, polyester. 	

Pro alergiky (Pre alergikov)	60 °C	Max. náplň: 4 kg
Opis	Pomáha minimalizovať výskyt látok, ktoré spôsobujú alergické reakcie. <ul style="list-style-type: none"> • Použite pre bavlnu, spodnú bielizeň, obliečky vankúšov, plachty, detské oblečenie. 	

Osvěžení prádla (Osvieženie bielizne)	-	Max. dávka: 3 kusy
Opis	Za pomoci pary pomáha odstraňovať záhyby zo suchého oblečenia, napríklad z tričiek alebo blúzok z bavlny či zo zmesi polyesteru. <ul style="list-style-type: none"> • Po dokončení programu môže byť oblečenie ešte mokré. Položte ho na sušiak a nechajte uschnúť. 	

Jemné prádlo (Jemná bielizeň)	20 °C (Studená až 40 °C)	Max. náplň: 3 kg
Opis	Perie spodné prádlo, citlivé kusy a čipku prateľné v práčke.	

Ruční praní/Vlna (Ručné pranie/Vlna)	30 °C (Studená až 40 °C)	Max. náplň: 2 kg
Opis	Perie jemné odevy, ktoré je možné prať ručne alebo v práčke, ako je vlnené oblečenie, spodná bielizeň, šaty, atď. <ul style="list-style-type: none"> • Používajte prací prášok na vlnu, určený na pranie v práčke 	

Rychlý 14 (Rýchly 14)	20 °C (20 °C až 40 °C)	Max. náplň: 2 kg
Opis	Dokáže oprat' malé množstvá mierne znečisteného oblečenia v priebehu asi 14 minút.	

Pouze sušení (Len sušenie)	-	Max. náplň: Hodnotenie (Sušenie)
Opis	Na sušenie väčšiny náplní sa použijú automatické programy. <ul style="list-style-type: none"> • Na dosiahnutie celkového vysušenia sa uistite, že sú jednotlivé položky náplne práčky z podobného materiálu a podobnej hrúbky. 	

Praní+sušení (Pranie+Sušenie)	40 °C (Studená až 95 °C)	Max. náplň: Hodnotenie (Sušenie)
Opis	Pranie a sušenie bielizne v tom istom programe.	

Čištění bubny (Čistenie bubna)	-	-
Opis	Táto funkcia pomáha vyčistiť vnútro vane spotrebiča.	

Načíst program (Načítať program)	-	-
Opis	Tento program vám umožní stiahnuť nový a špeciálny program prania do vášho spotrebiča pomocou smartfónu. Predvolený program je Máchání+Odstředění (Pláchanie+Odstredovanie) .	

POZNÁMKA

- Vyberte vhodnú teplotu vody pre zvolený prací program. Pri praní vždy dodržujte pokyny na štítku na oblečení od výrobcu, aby ste sa vyhli zničeniu oblečenia.
- Nastavte správnu teplotu prania a rýchlosť odstredovania pre požadované programy.
- Skutočná teplota vody sa môže líšiť od deklarovanej teploty cyklu.
- Odporúča sa použitie neutrálneho pracieho prostriedku.

Ďalšie možnosti

*1 Táto možnosť je automaticky vložená do programu a nie je možné ju odstrániť z výberu.

POZNÁMKA

- Možnosť **Máchání+ (Pláchanie+)** je možné zvoliť pre každý program prania v tejto tabuľke okrem programov **Pouze sušení (Len sušenie)** a **Osvěžení prádla (Osvieženie bielizne)**.
- Možnosti **Odložený start (Odložený štart)** a **Přidat prádlo (Pridať bielizeň)** je možné zvoliť pre každý program prania v tejto tabuľke okrem programu **Osvěžení prádla (Osvieženie bielizne)**.

Program	Parní praní (Parné pranie)	Předpírka (Predpierka)	TurboWash	Sušení (Sušenie)	EcoHybrid
Bavlna	●	●	●	●	●
Eco 40-60	●	●	●	●	●
TurboWash 39	●	●	●*1	●	●
Smíšené prádlo (Zmiešaná bielizeň)	●	●	●	●	●
Syntetika	●	●	●	●	●
Pro alergiky (Pre alergikov)	●*1			●	●
Osvěžení prádla (Osvieženie bielizne)	●*1				
Jemné prádlo (Jemná bielizeň)			●		
Ruční praní/ Vlna (Ručné pranie/Vlna)					
Rychlý 14 (Rýchly 14)			●*1	●	●
Pouze sušení (Len sušenie)				●*1	●

Program	Parní praní (Parné pranie)	Předpírka (Predpierka)	TurboWash	Sušení (Sušenie)	EcoHybrid
Praní+sušení (Pranie+Sušenie)	●	●		●*1	●

Voliteľná rýchlosť odstredovania

Program	Rýchlosť otáčok	
	Východzie	K dispozícii
Bavlna	1400 ot./min.	Všetky
Eco 40-60	1400 ot./min.	Všetky
TurboWash 39	1200 ot./min.	400 až 1400 ot./min.
Smíšené prádlo (Zmiešaná bielizeň)	1000 ot./min.	Všetky
Syntetika	1400 ot./min.	Všetky
Pro alergiky (Pre alergikov)	1400 ot./min.	Všetky
Osvěžení prádla (Osvieženie bielizne)	-	-
Jemné prádlo (Jemná bielizeň)	800 ot./min.	Až 800 ot./min.
Ruční praní/Vlna (Ručné pranie/Vlna)	800 ot./min.	Až 800 ot./min.
Rychlý 14 (Rýchly 14)	400 ot./min.	Všetky
Pouze sušení (Len sušenie)	-	- / 1000/ 1200/ 1400 ot./min.
Praní+sušení (Pranie+Sušenie)	1400 ot./min.	1000 až 1400 ot./min.

POZNÁMKA

- Reálna maximálna rýchlosť odstredovania sa môže líšiť v závislosti od naplnenia práčky. Vyššie uvedené hodnoty sa zaokrúhľujú k najbližšej stovke.

Tabuľka spotreby

Opis jednotiek



kg: Dávka bielizne

h:mm: Trvanie programu

kWh: Spotreba energie**°C:** Maximálna teplota vo vnútri praných textílií**Litrov:** Spotreba vody**ot./min.:** Max. rýchlosť odstreďovania

%: Zostávajúca vlhkosť na konci fázy odstreďovania. Čím vyššia je rýchlosť odstreďovania, tým vyšší je hluk a tým nižšia je zostávajúca vlhkosť.

Bežné programy


Program	kg	h:mm	kWh	°C	Litrov	ot./min.	%
Bavlna 20 °C	10,5	2:59	0,299	25	76,0	1350	50,0
Bavlna 60 °C	10,5	3:59	1,567	49	73,0	1350	50,0
Eco 40-60 (Plné)*1	10,5	4:00	0,839	36	70,0	1360	42,0
Eco 40-60 (Polovica)*1	5,25	3:00	0,570	31	53,0	1360	41,1
Eco 40-60 (Štvrtina)*1	2,5	2:25	0,310	26	43,0	1360	45,2
Smiešané prádlo (Zmiešaná bielizeň)	4	1:21	0,603	35	54,0	1000	67,0
Rychlý 14 (Rýchly 14)	2	0:14	0,051	21	41,0	400	106,0
Eco 40-60 + *2 (Plné)*3	7	8:20	4,870	32	120,0	1360	-
Eco 40-60 + *2 (Polovica)*3	3,5	4:55	2,460	28	70,0	1360	-

*1 Umožňuje vyčistenie bežne znečistenej bavlnenej bielizne, ktorú je možné prať pri teplote 40 °C alebo 60 °C spolu v rovnakom cykle a tento program sa používa na hodnotenie súladu s právnymi predpismi EÚ o ekodizajne (EÚ 2019/2023).

*2 Možnosť normálneho eko sušenia

*3 Umožňuje vyčistenie bežne znečistenej bavlnenej bielizne, ktorú je možné prať pri teplote 40 °C alebo 60 °C spolu v rovnakom cykle, a sušiť tak, aby ju bolo možné okamžite uložiť do skrinky, a tento program sa používa na hodnotenie súladu s právnymi predpismi EÚ o ekodizajne (EÚ 2019/2023).

POZNÁMKA

- Výsledky testu závisia od tlaku vody, tvrdosti vody, teploty privádzanej vody, teploty miestnosti, typu a množstva náplne, stupňa znečistenia, pracieho prostriedku, fluktuácii v hlavnom elektrickom prúde a zvolených dodatočných možností.
- Hodnoty pre bežné programy, s výnimkou cyklu **Eco 40-60** a **Eco 40-60 + **, sú len orientačné.

POZNÁMKA

- Nariadenie EÚ 2019/2023, platné od 1. marca 2021, sa týka tried energetickej účinnosti podľa nariadenia EÚ 2019/2014.
 - Naskenujte QR kód na energetickom štítku dodanom so spotrebičom, ktorý poskytuje webový odkaz na informácie týkajúce sa výkonu spotrebiča v databáze EÚ EPREL. Energetický štítok uschovajte pre použitie v budúcnosti spolu s návodom na použitie a všetkou ostatnou dokumentáciou dodanou so spotrebičom.
 - Názov modelu je uvedený na výrobnom štítku spotrebiča, otvorte dvierka, ktoré sú okolo otvoru k bubnu.
 - Ak chcete nájsť tie isté informácie v databáze EPREL, navštívte stránku <https://eprel.ec.europa.eu> a vyhľadajte podľa názvu modelu. (Platné od 1. marca 2021)
-

Program sušenia

Všeobecné tipy pre sušenie

Na sušenie väčšiny typov bielizne môžete použiť automatické programy. Elektronické snímače merajú teplotu výparov, na základe čoho sa primerane zvyšuje alebo znižuje teplota sušenia, skracuje sa reakčný čas a ovládanie teploty je presnejšie.

- Počas cyklov sušenia nesmie dochádzať k manipulácii s kohútikom studenej vody.
- Výber automatického procesu z prania na sušenie je v prípade tohto spotrebiča jednoduchý.
- Na dosiahnutie celkového vysušenia sa uistite, že sú všetky položky oblečenia z podobného materiálu a podobnej hrúbky.
- Spotrebič nepreťažujte preplnením bubna. Jednotlivé položky sa musia v bubne voľne otáčať.
- Ak chcete otvoriť dvierka a vybrať bielizeň pred dokončením programu spotrebiča, nezabudnite stlačiť tlačidlo **Start/Pauza**.
- Po dokončení sušenia sa na displeji zobrazí **End**. Ak sa oblečenie určitý čas nevyloží z bubna, na displeji sa zobrazí **Ed** a spotrebič pravidelne otáča oblečenie približne 4 hodiny, aby sa znížilo pokrčenie. Túto funkciu zastavíte stlačením ľubovoľného tlačidla a vyložením oblečenia z bubna.

Vlnená bielizeň

Vlnenú bielizeň nesušte v sušičke. Oblečenie natiahnite do pôvodného tvaru a vysušte ho rozprestreté.

Tkané a pletené textilie

Niektoré tkané a pletené textilie sa môžu do určitej miery zraziť v závislosti od kvality materiálu.

Tieto textilie po sušení okamžite rozprestrite.

Syntetické a nekrčivé textilie

Spotrebič nepreťažujte. Oblečenie z nekrčivých textílií vyberte hneď, ako sa spotrebič zastaví, aby sa nepokrčilo.

Detské oblečenie a nočná bielizeň

Vždy si prečítajte a dodržujte pokyny výrobcu.

Deky a prikrývky

Pred použitím programu sušenia skontrolujte štítky o starostlivosti o textil na dekách a prikrývkach. Niektoré deky a prikrývky sa môžu zohriatym vzduchom zraziť.

Guma a plast

V práčke nesušte žiadne oblečenie, ktoré obsahuje gumu alebo plast alebo je z týchto materiálov vyrobené, napríklad:

- Zástery, podbradníky, návleky na stoličky,
- Záclony a obrusy,
- Kúpeľňové rohožky.

Sklolamináty

V spotrebiči nesušte položky zo skleneného vlákna. Sklenené čiastočky, ktoré zostanú v spotrebiči, sa môžu zachytiť na oblečení a spôsobiť podráždenie pokožky.

POZNÁMKA

- Keď vypnete sušiaci cyklus spotrebiča, motor sušiaceho ventilátora môže zostať v činnosti kvôli vlastnej ochrane na 60 sekúnd.
- Pri vyberaní oblečenia zo spotrebiča buďte opatrní, pretože oblečenie aj samotný spotrebič môžu byť horúce.
- Odhadovaná doba sušenia pri automatickom cykle sa líši od skutočného času sušenia. Druhu tkaniny, veľkosti zaťaženia a suchosť vybraný ovplyvniť dobu schnutia.
- Ak vyberiete možnosť Len sušenie, odstredovanie sa spustí automaticky, aby sa šetrila energia.

Použitie programu sušenia

Program môžete prispôsobiť pomocou nasledujúcich funkcií sušenia:

Normálny (👤)

Skracuje dobu sušenia a znižuje spotrebu energie počas programu sušenia.

- Typ tkaniny: Bavlnené alebo ľanové textilie, napríklad bavlnené uteráky, tričká a ľanová bielizeň.
- Max. dávka: **Hodnotenie**

Čas 30/60/120 minút

Dobu sušenia upravte podľa maximálneho množstva dávky.

- Typ tkaniny: bavlna, uteráky
- Max. dávka: **1 kg (30 minút), 2 kg (60 minút), 4 kg (120 minút)**

Suché na žehlenie (👤)

Vhodné na žehlenie s cieľom ľahko vysušiť oblečenie vo vlhkom stave.

- Typ tkaniny: Bavlnené alebo ľanové textilie, ktoré sú po skončení cyklu pripravené na žehlenie.
- Max. dávka: **Hodnotenie**

Nízka teplota (👤)

Vhodné na sušenie pri nízkej teplote na zabránenie poškodeniu oblečenia.

- Typ tkaniny: Pre jemné textilie
- Max. náplň: **3,5 kg**

Normálny Eco (👤)

Vhodné pre program úsporného sušenia.

- Typ tkaniny: Bavlnené alebo ľanové textilie, napríklad bavlnené uteráky, tričká a ľanová bielizeň.
- Max. dávka: **Hodnotenie**

POZNÁMKA

- Kapacita práčky na pranie bielizne je dvakrát väčšia ako v prípade sušenia bielizne. Ak sa má spotrebič používať na sušenie bielizne, musíte na dosiahnutie účinného výkonu sušenia použiť menšie množstvo bielizne. Ak periete maximálnu dávku, pred začatím programu sušenia odoberte polovicu bielizne.
- Všetky cykly sušenia začínajú krátkym cyklom odstredovania, aby sa pred sušením extrahovalo z dávky čo najviac vlhkosti.

Použitie funkcie prania a sušenia

- 1 Pripravte si oblečenie a vložte ho do bubna.
 - Aby bolo možné dosiahnuť približne rovnaké sušenie dávky, všetky položky by mali byť z podobného materiálu a mať podobnú hrúbku.
 - Neprepĺňajte bubon. Položky musia priestor na voľný pohyb.
- 2 Stlačte tlačidlo **Napájanie**.
- 3 Vyberte program prania.
- 4 Pridajte prací prostriedok.
- 5 Opakovaným stláčaním tlačidla **Sušenie (Sušenie)** môžete prepínať medzi voľbami:
 - Normálne (👤) - Pre základné sušenie
 - Čas 30/60/120 minút - Pre časovo nastavené sušenie
 - Žehlenie (👤) - Sušenie položiek až po miernu vlhkosť na účely žehlenia
 - Nízka teplota (👤) - Pre jemné textilie
- 6 Stlačte tlačidlo **Štart/Pauza**.

Použitie iba funkcie sušenia

- 1 Pripravte si oblečenie a vložte ho do bubna.
 - Aby bolo možné dosiahnuť približne rovnaké sušenie dávky, všetky položky by mali byť z podobného materiálu a mať podobnú hrúbku.
 - Bubon nepreťažujte. Malo by v ňom byť dost' miesta, aby sa oblečenie mohlo voľne pohybovať.
- 2 Stlačte tlačidlo **Napájanie**.

- Nevoľte program prania a nepridávajte prací prostriedok.

3 Opakovaným stláčaním tlačidla **Sušení (Sušenie)** môžete prepínať medzi voľbami:

- Normálne (👉) - Pre základné sušenie
- Čas 30/60/120 minút - Pre časovo nastavené sušenie
- Žehlenie (👉) - Sušenie položiek až po miernu vlhkosť na účely žehlenia
- Nízka teplota (👉) - Pre jemné textílie
- Normálny Eko (👉) - Pre ťažšie textílie

4 Stlačte tlačidlo **Štart/Pauza**.

- ### 4 Stlačte a na 3 sekundy podržte tlačidlá **Sušení (Sušenie)**.

5 Stlačte tlačidlo **Štart/Pauza**.

POZNÁMKA

- Ak vyberiete program, nebudete môcť vybrať program sušenia. Ak k tomu dôjde, stlačte tlačidlo **Napájanie** dvakrát, aby ste spotrebič vyplí a znova zaplí.

Používanie sušenia vzduchovou kondenzáciou bez vody

Možnosť **EcoHybrid** je dostupná pre sušenie vzduchovou kondenzáciou bez spotreby vody použitej na kondenzáciu.

- 1 Pripravte si oblečenie a vložte ho do bubna.
 - Aby bolo možné dosiahnuť približne rovnaké sušenie dávky, všetky položky by mali byť z podobného materiálu a mať podobnú hrúbku.
 - Bubon nepreťažujte. Malo by v ňom byť dost' miesta, aby sa oblečenie mohlo voľne pohybovať.

2 Stlačte tlačidlo **Napájanie**.

3 Vyberte program sušenia.

Ďalšie možnosti a funkcie

Ďalšie možnosti a funkcie môžete použiť na prispôsobenie programov.

Prispôsobenie programu prania

Každý program má predvolené nastavenia, ktoré sú volené automaticky. Tieto nastavenia môžete tiež upraviť pomocou týchto tlačidiel.

Teplota

Týmto tlačidlom sa volí teplota prania pre vybraný program.


- Stlačte tlačidlo **Teplota**, kým sa nerozsvieti požadované nastavenie.
- Vyberte vhodnú teplotu vody pre typ bielizne, ktorú periete. Najlepšie výsledky dosiahnete, keď budete dodržiavať informácie na štítkoch na oblečení.

Odstředění (Odstředovanie)

Opakovaným stláčaním tlačidla môžete vybrať intenzitu odstredovania.

- Stláčaním tlačidla **Odstředění (Odstredovanie)** vyberte rýchlosť odsredovania.

POZNÁMKA

- Ak sa vyberie  úrovne odstredovania, bubon práčky sa bude pred vypúšťaním točiť.

Máchání+ (Pláchanie+)

Táto funkcia sa odporúča pre ľudí s alergiami na pracie prostriedky.

- Ak chcete nastaviť túto funkciu, stlačte a podržte tlačidlo **TurboWash** na 3 sekundy a pridajte jedno pláchanie.

Ak chcete prispôsobiť program prania, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

- 1 Pripravte si oblečenie a vložte ho do bubna.
- 2 Stlačte tlačidlo **Napájanie**.

- 3 Pridajte prací prostriedok.

- 4 Vyberte program prania.

- 5 Prispôsobte program prania podľa potreby (**Teplota**, **Odstředění (Odstredovanie)** a **Máchání+ (Pláchanie+)**).

- 6 Stlačte tlačidlo **Štart/Pauza**.

Použite iba funkciu odstredovania

- 1 Pripravte si oblečenie a vložte ho do bubna.
- 2 Stlačte tlačidlo **Napájanie**.
 - Nevoľte program prania a nepridávajte prací prostriedok.
- 3 Stlačte tlačidlo **Odstředění (Odstredovanie)**.
- 4 Stlačte tlačidlo **Štart/Pauza**.

POZNÁMKA

- Ak vyberiete program prania, nebudete môcť vybrať iba odstredovanie. Ak k tomu dôjde, stlačte tlačidlo **Napájanie** dvakrát, aby ste stroju vypli a znova zapli.

Používanie špeciálnych možností

Programy si môžete prispôsobiť pomocou nasledujúcich špeciálnych možností:

Parní praní (Parné pranie)

Pridaním tejto možnosti sa napomáha dosiahnuť lepšie výsledky prania.

TurboWash

Pridaním tejto možnosti sa skráti čas programu, ale pri praní sa dosiahnu podobné výsledky.

Ak chcete použiť špeciálnu možnosť, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

- 1 Stlačte tlačidlo **Napájanie**.
- 2 Vyberte program prania.
- 3 Zmeňte program prania podľa potreby (**Máchání+** (**Pláchanie+**), **Teplota** alebo **Odstředění** (**Odstredovanie**)).
- 4 Na použitie špeciálnych možností, stlačte tlačidlo **Parní praní** (**Parné pranie**) alebo **TurboWash**.
- 5 Stlačte tlačidlo **Štart/Pauza**.

Používanie základných možností

Programy si môžete prispôbiť pomocou nasledujúcich základných možností:

Předpírka (Predpírka)

Táto možnosť sa odporúča pri praní veľmi znečistenej dávky.

- 1 Stlačte tlačidlo **Napájanie**.
- 2 Vyberte program prania.
- 3 Stlačte a na 3 sekundy podržte tlačidlá **Parní praní** (**Parné pranie**).
- 4 Stlačte tlačidlo **Štart/Pauza**.

Přidat prádlo (Pridať bielizeň)

Môžete použiť túto možnosť na pridanie alebo odstránenie oblečenia potom, čo sa spustil prací program.

- 1 Stlačte tlačidlo **Napájanie**.
- 2 Vyberte program prania.
- 3 Stlačte tlačidlo **Štart/Pauza**.
- 4 V prípade potreby stlačte tlačidlo **Přidat prádlo** (**Pridať bielizeň**).
- 5 Po odomknutí spotrebiča dvierka otvorte a pridajte alebo odstráňte potrebné kusy oblečenia.
- 6 Zatvorte dvere a stlačte tlačidlo **Štart/Pauza**.

POZNÁMKA

- Keď je v bubne vysoká teplota alebo vysoká hladina vody, dvierka zostávajú z bezpečnostných dôvodov uzamknuté. Vtedy nie je možné pridávať žiadne oblečenie.

Odložený start (Odložený štart)

Môžete nastaviť túto funkciu, aby sa spotrebič spustil automaticky a dokončil program po určitom časovom intervale.

- 1 Stlačte tlačidlo **Napájanie**.
- 2 Vyberte program prania.
- 3 V prípade potreby stlačte tlačidlo **Odložený start** (**Odložený štart**).
- 4 Stlačte tlačidlo **Štart/Pauza**.

POZNÁMKA

- Okrem LED tlačidla **Odložený start (Odložený štart)** sa všetky LED na ovládacom paneli v priebehu 20 minút vypnú. Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od zakúpeného modelu.
- Čas oneskorenia je čas do konca programu, nie čas spustenia programu. Skutočná doba prevádzky sa môže líšiť v závislosti od teploty vody, oblečenia a ďalších faktorov.
- Na zrušenie tejto funkcie je potrebné stlačiť tlačidlo **Napájanie**.
- Pri tejto voľbe nepoužívajte tekutý prací prostriedok.

Nastavenia

Dětská pojistka (Detská poistka)

Prostřednictvím této možnosti můžete vypnout ovládací prvky. Pomocou této funkce zabráníte tomu, aby mohli děti změnit cyklus alebo ovládat spotřebič.

POZNÁMKA

- Keď je nastavená táto funkcia, všetky tlačidlá sú zablokované okrem tlačidla **Napájanie**.
- Keď sú ovládací prvky uzamknuté, na displeji sa počas prania striedavo zobrazujú **⏸** a zostávajúci čas, ak je táto funkcia zapnutá.
- Vypnutím napájania sa táto funkcia nezruší. Funkciu musíte vypnúť, aby boli aktívne všetky ostatné funkcie.

Uzamknutie ovládacieho panela

- 1 Zapnite napájanie.
- 2 Ak chcete aktivovať túto funkciu, naraz stlačte na 3 sekundy tlačidlá **Odložený start (Odložený štart)** a **Přidat prádlo (Pridat bielizeň)**.
 - Zaznie pípnutie a na displeji sa zobrazí symbol **⏸**.

Odomknutie ovládacieho panela

- 1 Zapnite napájanie.
 - 2 Ak chcete deaktivovať túto funkciu, naraz stlačte na 3 sekundy tlačidlá **Odložený start (Odložený štart)** a **Přidat prádlo (Pridat bielizeň)**.
- Zvuk**
Pri spustení a zastavení prehrá spotrebič melódiu.
- Ak chcete aktivovať/deaktivovať túto funkciu, naraz stlačte na 3 sekundy tlačidlá **TurboWash** a **Sušení (Sušenie)**.

INTELENTNÉ FUNKCIE

Aplikácia LG ThinQ

Aplikácia **LG ThinQ** umožňuje komunikovať so zariadením pomocou smartfónu.

Funkcie aplikácie LG ThinQ

So zariadením komunikujte pomocou smartfónu, použitím príslušných funkcií.

Dálkový start (Dialkový štart)

Umožňuje vám ovládať zariadenie na diaľku z aplikácie **LG ThinQ**.

Načíst program (Načítať program)

Môžete si stiahnuť nové a špeciálne cykly, ktoré nie sú zahrnuté v základných cykloch v spotrebiči.

Do úspešne zaregistrovaných spotrebičov sa dajú stiahnuť rôzne špeciálne cykly špecifické pre tento spotrebič.

Po skončení sťahovania cyklu do spotrebiča, je cyklus uložený v spotrebiči, až kým sa nestiahne nový cyklus.

POZNÁMKA

- V spotrebiči nemôže byť uložený viac ako jeden stiahnutý cyklus naraz.

Sprievodca čistením bubna

Táto funkcia ukazuje koľko cyklov ostáva do doby, kým bude treba spustiť cyklus **Čištění bubnu (Čistenie bubna)**.

Sledovanie spotreby energie

Táto funkcia kontroluje spotrebu energie nedávno použitých cyklov a priemernú mesačnú spotrebu energie.

Smart Diagnosis

Táto funkcia poskytuje užitočné informácie na diagnostikovanie a riešenie problémov s práčkou na základe informácií o jej používaní.

Nastavenia

Umožňuje vám nastaviť rozličné možnosti priamo na spotrebiči a v aplikácii.

Odosielanie upozornení

Po dokončení cyklu alebo pri problémoch so spotrebičom máte na smartfóne možnosť prijímať vyskakovacie oznámenia. Oznámenia sa spustia, aj keď je aplikácia **LG ThinQ** vypnutá.


POZNÁMKA

- V nasledujúcich prípadoch musíte aktualizovať sieťové informácie pre každý spotrebič v aplikácii **LG ThinQ** pod **Karty zariadení** → **Nastavenia** → **Zmeniť sieť**.
 - zmení sa bezdrôtový smerovač
 - zmení sa heslo bezdrôtového smerovača
 - zmení sa poskytovateľ internetových služieb
- Aplikácia môže byť kvôli vylepšeniu spotrebiča menená aj bez oznámenia používateľovi.
- Vlastnosti spotrebiča sa môžu u rôznych modelov líšiť.

Inštalácia aplikácie LG ThinQ a pripojenie spotrebiča LG

Modely s QR kódom

Naskenujte QR kód prilepený k výrobku pomocou fotoaparátu alebo aplikácie na čítanie QR kódov na smartfóne.

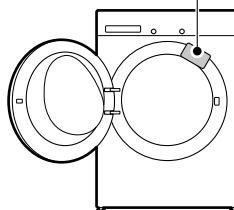

Modely bez QR kódu

- 1 V obchode Google Play Store alebo Apple App Store na smartfóne vyhľadajte a nainštalujte aplikáciu **LG ThinQ**.
- 2 Spustíte aplikáciu **LG ThinQ** a prihlásite sa pomocou svojho existujúceho účtu, prípadne si vytvoríte účet LG.
- 3 Ťuknutím na tlačidlo pridania (+) v aplikácii **LG ThinQ** pripojíte spotrebič značky LG. Proces dokončíte na základe pokynov uvedených v aplikácii.

spotrebič, približne minútu počkajte a skúste to znova.

- Ak je aktivovaný firewall na bezdrôtovom smerovači, vypnite ho alebo do neho pridajte výnimku.
- Názov bezdrôtovej siete (SSID) by mal byť kombináciou anglických písmen a čísiel. (Nepoužívajte špeciálne znaky)
- Používateľské rozhranie smartfónu (UI) sa môže líšiť v závislosti od mobilného operačného systému (OS) a výrobcu.
- Ak je bezpečnostný protokol smerovača nastavený na **WEP**, nastavenie siete sa vám nemusí podariť. Zmeňte bezpečnostný protokol na iný (odporúčame **WPA2**) a znovu pripojte produkt.

POZNÁMKA

- Pre overenie pripojenia k sieti Wi-Fi skontrolujte, či na ovládacom paneli svieti indikátor siete Wi-Fi.
- Tento spotrebič podporuje len 2,4 GHz siete Wi-Fi. Ak chcete skontrolovať sieťovú frekvenciu, obráťte sa na poskytovateľa internetových služieb alebo na príručku k bezdrôtovému smerovaču.
- **LG ThinQ** nenesie zodpovednosť za akékoľvek problémy s pripojením k sieti alebo za akékoľvek chyby, poruchy alebo chyby spôsobené pripojením k sieti.
- Spomaľovať službu bezdrôtovej siete môže aj prostredie bezdrôtových sietí v okolí.
- Ak je vzdialenosť medzi spotrebičom a bezdrôtovým smerovačom príliš veľká, sila signálu je slabá. V tomto prípade môže pripojenie trvať dlho alebo inštalácia zlyhá.
- Ak má zariadenie problémy s pripojením k sieti WiFi, možno je príliš ďaleko od routera. Ak chcete zosilniť signál siete WiFi, kúpte si predlžovač dosahu WiFi signálu.
- Pripojenie k sieti môže byť chybné kvôli poskytovateľovi internetových služieb.
- Spojenie so sieťou WiFi sa nemusí nadviazať alebo môže byť prerušované kvôli sieťovému okoliu v domácnosti.
- Spotrebič nie je možné pripojiť kvôli problémom s bezdrôtovým prenosom signálu. Odpojte

Aktivácia pripojenia k sieti

- 1 Spustíte aplikáciu **LG ThinQ**.
- 2 V aplikácii vyberte a dotknite sa položky **Práčka s plnením spredu**.
- 3 Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo **Napájanie**.
- 4 Na ovládacom paneli stlačte a podržte tlačidlo **Wi-Fi** po dobu 3 sekúnd.
 - Počas procesu pripojenia bliká LED Wi-Fi.

Používanie spotrebiča na diaľku

Dálkový start (Dialkový štart)

Spotrebič môžete pomocou smartfónu ovládať na diaľku. Zároveň môžete skontrolovať priebeh programu, aby ste vedeli, koľko zostáva do jeho skončenia.

Použitie teploty funkcie

- 1 Oblečenie vložte do bubna.

- Ak je to potrebné, do príslušných častí dávkovača pridajte bieliidlo alebo aviváž.

2 Stlačte tlačidlo **Napájanie**.

3 Stlačte a podržte tlačidlo **Dávkový štart** (**Dialkový štart**) po dobu 3 sekúnd na aktiváciu funkcie diaľkového ovládania.

4 Spustíte cyklus z aplikácie **LG ThinQ** na vašom smartfóne.

POZNÁMKA

- Keď je táto funkcia už raz aktivovaná, môžete spúšťať cyklus iba z aplikácie **LG ThinQ** na vašom smartfóne. Ak sa cyklus nespustil, spotrebič bude čakať na spustenie cyklu kým nie je na diaľku pomocou aplikácie vypnutý, alebo kým nie je táto funkcia deaktivovaná.
- Ak boli otvorené dvierka, nemôžete cyklus spustiť diaľkovo.

Deaktivujte túto funkciu ručne

Keď je zapnutá táto funkcia, stlačte a podržte tlačidlo **Dávkový štart (Dialkový štart)** po dobu 3 sekúnd.

Deaktivácia pripojenia k sieti

1 Spustíte aplikáciu **LG ThinQ**.

2 Vyberte a dotknite sa spotrebiča, ktorý ste zaregistrovali v aplikácii.

3 V ponuke Nastavenia vyberte a dotknite sa položky **Odstrániť zariadenie**, čím ju odpojíte.

4 Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo **Napájanie**.

5 Ak chcete deaktivovať pripojenie k sieti, naraz stlačte na 3 sekundy tlačidlá **Odstředění (Odstredovanie)** a **Odložený štart (Odložený štart)**.

Špecifikácia bezdrôtového modulu LAN

Modelu	LCW-007
Rozsah frekvencie	2412 až 2472 MHz
Výstupný výkon (max.)	IEEE 802.11 b : 17,59 dBm
	IEEE 802.11g : 17,39 dBm
	IEEE 802.11 n(HT20) : 16,64 dBm
	IEEE 802.11 n(HT40) : 17,05 dBm

Verzia softvéru bezdrôtovej funkcie: V 1.0

Používateľ by mal vziať do úvahy to, že toto zariadenie by sa malo nainštalovať a používať s minimálnou vzdialenosťou 20 cm medzi zariadením a telesom.

Vyhlásenie o zhode



Týmto LG Electronics vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu Práčka je v súlade so smernica 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode pre EU je k dispozícii na tejto internetovej adrese: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Informácie o softvéri typu Open Source

Ak chcete získať zdrojový kód, ktorý sa poskytuje na základe licencie GPL, LGPL, MPL a ďalších licencií typu Open Source (s otvoreným zdrojovým kódom), ktoré majú povinnosť zverejniť zdrojový kód, a ktorý je obsiahnutý v tomto produkte, a ak

chcete získať prístup ku všetkým uvedeným licenčným podmienkam, oznámeniam o autorských právach a ďalším relevantným dokumentom, navštívte webovú lokalitu <https://opensource.lge.com>.

Spoločnosť LG Electronics vám tiež poskytne kód otvoreného zdroja na disku CD-ROM za poplatok, ktorý bude pokrývať náklady na takúto distribúciu (ako sú náklady na médiá, doručenie a manipuláciu), a to na základe e-mailovej žiadosti odoslanej na opensource@lge.com.

Táto ponuka platí pre každého, komu bola táto informácia doručená, po dobu troch rokov od posledného odoslania tohto produktu.

Smart Diagnosis

Pomocou tejto funkcie môžete diagnostikovať a vyriešiť problémy s vašim spotrebičom.

POZNÁMKA

- Z dôvodov, ktoré sa nedajú pripísať nedbanlivosti spoločnosti LGE, služba nemusí fungovať z dôvodu vonkajších faktorov, ako je napríklad, ale nie výhradne, nedostupnosť Wi-Fi, odpojenie Wi-Fi, zásady miestneho obchodu s aplikáciami alebo nedostupnosť aplikácie.
- Funkcia môže byť zmenená bez predchádzajúceho upozornenia a môže mať inú podobu v závislosti na tom, kde sa nachádzate.

Použitie LG ThinQ k diagnostike problémov

Ak sa v spotrebiči vybavenom Wi-Fi vyskytne problém, môže pomocou aplikácie **LG ThinQ** preniesť údaje potrebné k riešeniu problému do smartfónu.

- Spustíte aplikáciu **LG ThinQ** a v ponuke vyberte funkciu **Smart Diagnosis**. Postupujte podľa pokynov uvedených v aplikácii **LG ThinQ**.

Použitie zvukovej diagnostiky k diagnostike problémov


Ak chcete použiť zvukovú diagnostiku, postupujte podľa pokynov uvedených nižšie.

- Spustíte aplikáciu **LG ThinQ** a v ponuke vyberte funkciu **Smart Diagnosis**. Postupujte podľa pokynov pre zvukovú diagnostiku uvedených v aplikácii **LG ThinQ**.

1 Stlačte tlačidlo **Napájanie** na zapnutie spotrebiča.

- Nestláčajte žiadne iné tlačidlá.

2 Umiestnite mikrofón vášho smartfónu v blízkosti tlačidla **Napájanie**.

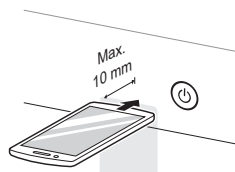

3 Po dobu 3 sekúnd alebo dlhšie stlačte a podržte tlačidlo **Teplota** a zároveň držte mikrofón smartfónu pri tlačidle **Napájanie**, kým sa prenos dát neskončí.

- Smartfón držte na mieste, až kým sa nedokončí prenos dát. Zobrazí sa zostávajúci čas prenosu dát.

4 Po dokončení prenosu údajov sa v aplikácii zobrazí diagnostika.

POZNÁMKA

- Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, nehybte smartfónom, kým prebieha prenos tónov.

ÚDRŽBA

⚠ VAROVANIE


- Pred čistením spotrebič odpojte z elektrickej zásuvky, aby ste predišli riziku zasiahnutia elektrickým prúdom. Ak nebudete rešpektovať toto varovanie, môže dôjsť k závažnému zraneniu, požiaru, zásahu elektrickým prúdom alebo usmrteniu.
- Na čistenie spotrebiča nikdy nepoužívajte agresívne chemikálie, abrazívne čistiace prostriedky ani rozpúšťadlá. Môžu poškodiť povrch.

Čistenie po každom praní

Čo čistiť

Bielizeň vyberte z práčky ihneď po dokončení cyklu. Ak necháte vlhkú bielizeň v práčke, môže sa pokrčiť, zafarbiť alebo zatuchnúť.

- Po ukončení cyklu utrite dvierka a vnútro tesnenia dvierok, aby nezostali vlhké.
- Dvierka nechajte mierne otvorené, aby sa vysušilo vnútro bubna.
- Povrch spotrebiča utrite suchou handričkou, aby ste odstránili všetku vlhkosť.

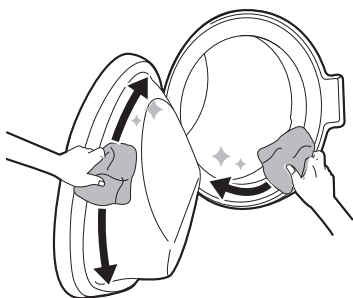

⚠ VAROVANIE

- Dvierka nechávajú za účelom vyschnutia vnútra spotrebiča otvorené iba vtedy, keď sú deti pod dozorom.

Čistenie vonkajšieho povrchu

Správna starostlivosť o váš spotrebič môže predĺžiť jeho životnosť.

Vonkajší povrch

- Ihneď utrite akúkoľvek rozliatu tekutinu.
- Utrite ho vlhkou handričkou a potom znova suchou handričkou, pričom sa uistite, že sa v spojoch ani štrbinách nenachádza žiadna vlhkosť.
- Na povrch ani na displej netlačte ostrými predmetmi.

Dvierka

- Dvierka utrite zvonku aj zvnútra vlhkou handričkou a potom ich utrite dosucha mäkkou handričkou.

⚠ VAROVANIE

- Nepokúšajte sa oddeľovať žiadne panely ani rozoberať spotrebič. Na ovládanie spotrebiča pomocou ovládacieho panela nepoužívajte ostré predmety.

Pravidelné čistenie spotrebiča

Čistenie bubna

Ide o program, ktorý pomáha čistiť vnútro spotrebiča namáčaním, praním, pláchaním a odstreďovaním.

Raz mesačne spustite túto funkciu (v prípade potreby častejšie), aby sa minimalizovalo množstvo nánosov pracieho prostriedku a aviváže a iné usadeniny.

- Ak sa vo vnútri spotrebiča nachádza nepríjemný zápach alebo pleseň, spustite túto funkciu **jedenkrát týždenne počas 3 týždňov** okrem pravidelne zobrazovaných intervalov.

POZNÁMKA

- Zobrazí sa správa ECL , ktorá upozorní na odporúčanie použiť túto funkciu.

- 1 Vyberte všetko oblečenie alebo položky zo spotrebiča a zatvorte dvierka.
- 2 Otvorte zásuvku dávkovača a pridajte prostriedok – prášok proti tvorbe vodného kameňa do priehradky na hlavné pranie.
 - Tablety sa môžu vkladať priamo do bubna ako alternatíva miesta pracieho prášku.
- 3 Pomaly zatvorte zásuvku dávkovača.
- 4 Zapnite napájanie spotrebiča a potom vyberte **Čistenie bubna (Čistenie bubna)**.
- 5 Stlačením tlačidla **Štart/Pauza** spustíte spotrebič.
- 6 Dvierka nechajte otvorené, aby sa vnútro spotrebiča úplne vysušilo.
 - Ak sa vnútro spotrebiča úplne nevysuší, môže to spôsobiť nepríjemný zápach alebo pleseň.

⚠ VAROVANIE


- Dvierka nechávajúce za účelom vyschnutia vnútra spotrebiča otvorené iba vtedy, keď sú deti pod dozorom.

Čistenie filtra prívodnej hadice


Vo filtri prívodnej hadice sa zhromažďuje vápno alebo akékoľvek sedimenty, ktoré sa môžu nachádzať vo vode dodávanej do spotrebiča. Vstupný filter čistite približne každých šesť mesiacov, alebo častejšie, ak je voda veľmi tvrdá alebo obsahuje stopy vodného kameňa.

- Ak budete dlhší čas preč (napr. na dovolenke), vypnite kohútiky na prívod vody, najmä ak nie je v blízkosti spotrebiča odtok vody (otvor).
- IĚ chybová správa sa zobrazí na ovládacom paneli, ak voda nepriteká do zásuvky na prací prostriedok.

- 1 Vypnite napájanie, zatvorte kohútik na prívod vody a odskrutkujte prívodnú hadicu na vodu.

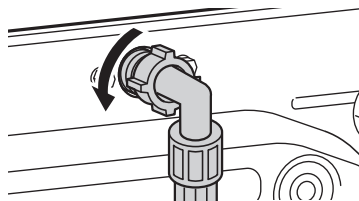

- 2 Vyberte filter na prívode vody pomocou pinzety a potom ho vyčistite pomocou stredne tvrdej zubnej kefky.

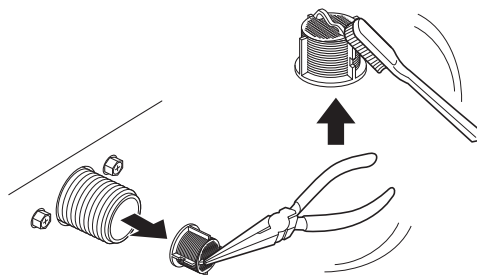


Čistenie filtra odtokového čerpadla a núdzové vypustenie vody

Vo filtri odtokového čerpadla sa zachytávajú vlákna a malé predmety, ktoré mohli byť omylom ponechané v oblečení. Každých šesť mesiacov kontrolujte, či je filter čistý, aby spotrebič fungoval bez problémov.


Pred čistením filtra odtokového čerpadla počkajte, kým voda vychladne. Otvorte dvierka v prípade núdze alebo vykonajte núdzové vypustenie vody.

1 Odpojte spotrebič.

2 Otvorte kryt a vytiahnite odtokovú hadicu.

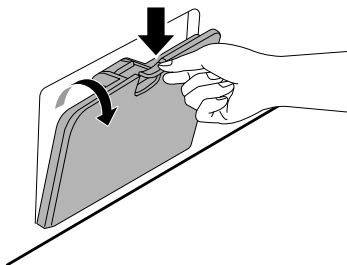


3 Najprv vyberte zátku z vypúšťacej hadice a potom vypustite vodu.

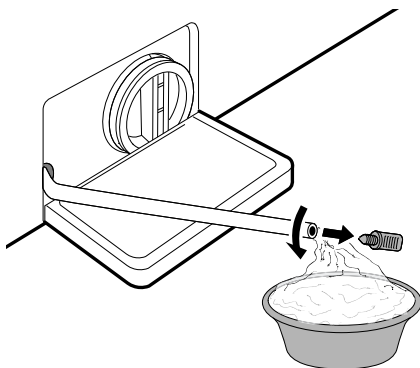


4 Pomaly odskrutkujte filter vypúšťacieho čerpadla a vypustite zvyšnú vodu a potom

odstráňte všetky nečistoty alebo predmety z filtra.

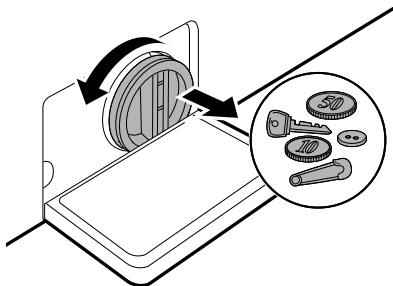

5 Vyčistite filter čerpadla a otvor kefou.

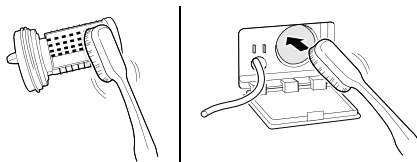

6 Po vyčistení filtra odtokového čerpadla filter opatrne vložte späť a odtokový uzáver opatrne zaskrutkujte späť v smere hodinových ručičiek, aby ste predišli nesprávnemu zakrúteniu a netesnosti.

7 Zátku zasuňte späť do odtokovej hadice a hadicu vložte do držiaka. Zvislé a vodorovné držiaky hadice sú určené na správne uloženie odtokovej hadice.

8 Zatvorte kryt.

⚠ UPOZORNENIE

- Pri vypúšťaní vody buďte opatrní, pretože môže byť horúca.
- Odtokovú hadicu nezatláčajte späť do skrinky. Spôsobí to poškodenie hadice.

⚠ UPOZORNENIE


- Raz mesačne spustíte program Čistenie bubna (v prípade potreby častejšie), aby sa odstránili zvyšky pracieho prostriedku a iné usadeniny.

- 5 Opätovne nainštalujte súčasti zásuvky do správnych priehradiek a vložte zásuvku na dávkovač pracieho prostriedku.

Čistenie zásuvky dávkovača

Prací prostriedok a aviváž sa môžu usadzovať v zásuvke dávkovača. Tekuté pracie prostriedky sa môžu usadzovať pod zásuvkou dávkovača a nemusia sa úplne použiť. **Raz alebo dvakrát za mesiac** vyberte zásuvku a súčasti zásuvky a skontrolujte, či nedošlo k vytvoreniu nánosov usadenín pracieho prostriedku.

- 1 Zásuvku dávkovača pracieho prostriedku vyberiete tak, že ju tiaháte rovným ťahom k sebe, až kým sa zastaví.
 - Potom opatren vyťahnite zásuvku von a zároveň silno stlačte tlačítko na odpojenie.

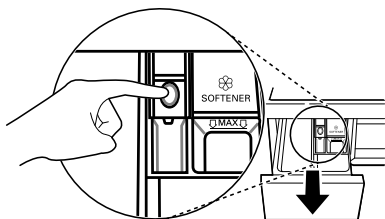

- 2 Vyberte nánosy a usadeniny pracieho prostriedku a zmäkčovacieho prostriedku.
 - Na odstránenie nánosov a usadenín pracieho prostriedku a zmäkčovacieho prostriedku umyte zásuvku a jej súčasti teplou vodou. Na čistenie zásuvky dávkovača používajte iba vodu.
- 3 Ak chcete vyčistiť otvor na zásuvku, použite handričku alebo malú nekovovú kefku.
 - Odstráňte všetky usadeniny z hornej aj dolnej časti otvoru.
- 4 Po čistení utrite prípadnú vlhkosť suchým uterákom alebo handričkou.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Prevádzka vášho spotrebiča môže spôsobiť chyby a poruchy. V nasledujúcich tabuľkách sú uvedené možné príčiny a poznámky k odstráneniu chybového hlásenia alebo poruchy. Odporúčame dôkladne prečítať tabuľky uvedené nižšie za účelom úspory času a financií vynaložených na zavolanie servisného strediska LG Electronics.

Kým zavoláte servis

Váš spotrebič je vybavený systémom automatického monitorovania chýb na zistenie a diagnostiku problémov v rannom štádiu. Ak spotrebič nepracuje správne alebo nepracuje vôbec, skôr, ako zavoláte servisné stredisko LG Electronics, postupujte podľa informácií uvedených v nasledujúcich tabuľkách.

Chybové hlásenia

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
IE CHYBA PRÍVODU	Na danom mieste nie je dostatočný prívod vody. Voda nepriteká do spotrebiča alebo priteká pomaly. <ul style="list-style-type: none"> Skúste použiť iný prívod v domácnosti.
	Kohútik prívodu vody nie je úplne otvorený. Voda nepriteká do spotrebiča alebo priteká pomaly. <ul style="list-style-type: none"> Kohútik otvorte úplne.
	Prívodná hadica alebo hadice sú zalomené. <ul style="list-style-type: none"> Vyrovajte hadicu alebo opätovne nainštalujte prívodnú hadicu
	Filter prívodných hadíc je upchatý. <ul style="list-style-type: none"> Po zavretí kohútikov a odstránení pripojení hadíc k práčke skontrolujte a vyčistite filter vstupného ventilu.
UE CHYBA NEROVNOVÁHY	Spotrebič je vybavený systémom, ktorý zistí a skoriguje nerovnováhu v spotrebiči. <ul style="list-style-type: none"> Na konci cyklu môže byť oblečenie príliš vlhké, opätovne preto usporiadajte dávku, aby bolo možné vykonať správne odstreďovanie. Zatvorte dvere a stlačte tlačidlo Štart/Pauza. Môže trvať pár minút, kým zariadenie začne odstreďovanie. Dvere musia byť predtým, ako je možné doceliť odstreďovanie, uzamknuté.
	Príliš málo náplne. Systém môže zastaviť odstreďovanie alebo dokonca celkom prerušiť cyklus odstreďovania, ak sú naložené individuálne ťažké položky (napr. kúpeľňová predložka, kúpací plášť, atď.). <ul style="list-style-type: none"> Pridajte 1 alebo 2 podobné kusy oblečenia, aby sa náplň práčky vyvážila. Zatvorte dvere a stlačte tlačidlo Štart/Pauza. Môže trvať pár minút, kým zariadenie začne odstreďovanie. Dvere musia byť uzamknuté skôr ako je možné doceliť odstreďovanie.

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
DE CHYBA ODTOKU VODY	<p>Odtoková hadica je zalomená alebo upchatá. Voda zo spotrebiča neodteká alebo odteká pomaly.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vyčistite a vyrovnajte odtokovú hadicu. <p>Odtokový filter je upchatý.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skontrolujte a vyčistite odtokový filter.
dE dE dE2 dE4 CHYBA DVIEROK	<p>Porucha snímača dvierok.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti LG. Telefónne číslo vášho miestneho servisného strediska spoločnosti LG je uvedené na záručnej karte.
E E CHYBA OVLÁDANIA	<p>Toto je chyba ovládania.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vytiahnite zástrčku zo siete a zavolajte servis.
LE CHYBA ZABLOKOVANÝ MOTOR	<p>Motor je preťažený.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Počkajte 30 minút, kým motor spotrebiča nevychladne a potom reštartujte cyklus.
FE CHYBA PRETEČENIE	<p>Nadmerné množstvo vody z dôvodu možného chybného vodovodného ventilu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zavrite vodovodný kohútik. Odpojte napájanie. Zavolajte servis.
PE CHYBA SENZORA TLAKU	<p>Chyba senzora úrovne vody.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zavrite vodovodný kohútik. Odpojte napájanie. Zavolajte servis.
u5 CHYBA SENZORA VIBRÁCIÍ	<p>Poruchy senzora vibrácií</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zavolajte servis.
FF CHYBA - ZAMRZNUTIE	<p>Nie je napájacia/odtoková hadica alebo odtokové čerpadlo zamrznuté?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Privedte teplú vodu do bubna na rozmrazenie odtokovej hadice a odtokového čerpadla. Prívodnú hadicu prikryte vlhkou a teplou handričkou.
RE ÚNIK VODY	<p>Voda uniká.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zavolajte servis.
PF VÝPADOK PRÚDU	<p>Počas prevádzky mohlo dôjsť k výpadku prúdu alebo nedostatočnej dodávke elektrickej energie.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stlačte tlačidlo Štart/Pauza na reštartovanie cyklu.
dHE CHYBA SUŠENIA	<p>Nefungujú iba funkcie sušenia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zavolajte servis.



Možné hluky

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Hrkanie alebo rachot	<p>V bubne sa môžu nachádzať cudzie predmety, napríklad kľúče, mince alebo zatváracie špendlíky.</p> <ul style="list-style-type: none"> Zastavte spotrebič, skontrolujte, či sa v bubne nenachádzajú cudzie objekty. Ak hluk pretrváva aj po opätovnom spustení spotrebiča, zavolajte servis.
Dunivý zvuk	<p>Dunivý zvuk môže spôsobovať ťažké oblečenie. Tento zvuk je zvyčajne bežný.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ak zvuk pretrváva, spotrebič je pravdepodobne nevyvážený. Zastavte práčku a znova rozložte oblečenie v práčke. <p>Oblečenie v práčke nie je pravdepodobne rovnomerne rozložené.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pozastavte program a po odblokovaní dvierok oblečenie opätovne rozložte.
Vibračný hluk	<p>Obalové materiály neboli odstránené.</p> <ul style="list-style-type: none"> Odstráňte obalové materiály. <p>Je možné, že oblečenie v bubne nie je rovnomerne rozložené.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pozastavte program a po odblokovaní dvierok oblečenie opätovne rozložte. <p>Nie všetky vyrovnávacie nožičky sa pevne a rovno dotýkajú podlahy.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pozri Uvedenie spotrebiča do vodorovnej polohy na nastavenie vyrovnania spotrebiča. <p>Podlaha nie je dostatočne stabilná, tuhá a pevná.</p> <ul style="list-style-type: none"> Skontrolujte, či je podlaha pevná a či sa neohýba. Pozri Požiadavky na miesto inštalácie na výber správneho miesta.

Prevádzka

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Uniká voda	<p>Domové odtokové potrubie je upchaté.</p> <ul style="list-style-type: none"> Odstráňte upchatie odtokového potrubia. Ak je to potrebné, obráťte sa na inštalatéra. <p>Únik vody je spôsobený nesprávnou inštaláciou odtokovej hadice alebo upchatou odtokovou hadicou.</p> <ul style="list-style-type: none"> Vyčistite a vyrovnajte odtokovú hadicu. Pravidelne kontrolujte a čistite odtokový filter. <p>Uzáver filtra odtokového čerpadla nie je správne nasadený.</p> <ul style="list-style-type: none"> Namontujte späť filter odtokového čerpadla.

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Spotrebič nie je v prevádzke.	Ovládací panel sa vypol z dôvodu nečinnosti. <ul style="list-style-type: none"> Ide o bežný jav. Stlačte tlačidlo Napájanie na zapnutie spotrebiča.
	Zariadenie je odpojené. <ul style="list-style-type: none"> Uistite sa, že kábel je bezpečne zasunutý do funkčnej elektrickej zásuvky.
	Zásobovanie vodou je vypnuté. <ul style="list-style-type: none"> Úplne otvorte prívod vody.
	Ovládače nie sú správne nastavené. <ul style="list-style-type: none"> Uistite sa, že program je správne nastavený. Zatvorte dvere a stlačte tlačidlo Štart/Pauza.
	Dvierka sú otvorené. <ul style="list-style-type: none"> Zatvorte dvierka a uistite sa, že žiadna prekážka nebráni úplnému zatvoreniu dvierok.
	Istič/poistka je aktivovaný/spálená. <ul style="list-style-type: none"> Skontrolujte domové/bytové ističe/poistky. Vymeňte poistky alebo resetujte istič. Spotrebič by mal byť pripojený k vyhradenému vedľajšiemu okruhu. Po obnovení napájania bude spotrebič pokračovať v programe, v ktorom sa zastavil.
	Je potrebné resetovať ovládače. <ul style="list-style-type: none"> Stlačte tlačidlo Napájanie, potom opätovne vyberte požadovaný program a stlačte tlačidlo Štart/Pauza.
	Tlačidlo Štart/Pauza sa nestlačilo po nastavení cyklu. <ul style="list-style-type: none"> Stlačte tlačidlo Napájanie, potom opätovne vyberte požadovaný program a stlačte tlačidlo Štart/Pauza. Spotrebič sa vypne, ak sa tlačidlo Štart/Pauza nestlačilo do istej doby.
	Extrémne nízky tlak vody. <ul style="list-style-type: none"> Skontrolujte iný kohútik v domácnosti a uistite sa, že tlak vody v domácnosti je dostatočný.
Spotrebič zohrieva vodu alebo vytvára paru. <ul style="list-style-type: none"> Môže sa stať, že bubon dočasne zastaví počas určitých cyklov, zatiaľ čo sa voda bezpečne zohrieva na nastavenú teplotu. 	
Spotrebič sa na niekoľko minút zastaví a potom sa znova spustí.	Aktivovalo sa zariadenie na ochranu motora, aby sa zabránilo prehriatiu motora. <ul style="list-style-type: none"> Je to normálny jav. Ak sa aktivuje zariadenie na ochranu motora, spotrebič sa na niekoľko minút zastaví a potom sa znova spustí.
Tlačidlá nefungujú správne.	Je aktivovaná možnosť Detská pojistka (Detská poistka). <ul style="list-style-type: none"> V prípade potreby možnosť Detská pojistka (Detská poistka) deaktivujte.

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Dvierka sa nedajú otvoriť.	Keď spotrebič začne pracovať, dvierka sa z bezpečnostných dôvodov nedajú otvoriť. <ul style="list-style-type: none"> To je bežné. Dvierka môžete bezpečne otvoriť po vypnutí ikony / .
Spotrebič sa neplní správne.	Prívodný filter sa upchal. <ul style="list-style-type: none"> Uistite sa, že prívodné filtre na plniacich ventiloch nie sú upchaté.
	Prívodné hadice môžu byť prehnuté. <ul style="list-style-type: none"> Skontrolujte, či prívodné hadice nie sú prehnuté alebo upchaté.
	Nedostatočné zásobovanie vodou. <ul style="list-style-type: none"> Uistite sa, že kohútiky pre teplú a studenú vodu sú úplne otvorené.
	Prívodné hadice teplej a studenej vody sú naopak. <ul style="list-style-type: none"> Skontrolujte pripojenia prívodných hadíc.
Zo spotrebiča neodteká voda.	Zalomená odtoková hadica. <ul style="list-style-type: none"> Zabezpečte, aby odtoková hadica nebola zalomená.
	Odtok umiestnený vyššie ako 1 m nad podlahou. <ul style="list-style-type: none"> Zabezpečte, aby odtoková hadica nebola umiestnená vyššie ako 1 m nad spodkom spotrebiča.
Prací prostriedok sa dávkuje nekompletné alebo sa nedávkuje vôbec.	Používa sa príliš veľa pracieho prostriedku. <ul style="list-style-type: none"> Riadte sa pokynmi výrobcu pracieho prostriedku.
	Filter odtokového čerpadla môže byť upchatý. <ul style="list-style-type: none"> Vyčistite odtokový filter.
Doba cyklu je dlhšia ako zvyčajne.	Príliš málo náplne. <ul style="list-style-type: none"> Pridajte viacej položiek, aby zariadenie mohlo vyvážiť náplne.
	Ťažké položky sa pomiešajú s ľahkými položkami. <ul style="list-style-type: none"> Vždy sa snažte prať položky s podobnou hmotnosťou, aby zariadenie mohlo rovnomerne rozložiť hmotnosť náplne pre odstreďovanie.
	Náplň nie je vyvážená. <ul style="list-style-type: none"> Ručne rozložte náplň, ak sa položky zamotali.
Koniec cyklu je oneskorený	Zistilo sa nevyváženie alebo je zapnutý program na odstraňovanie mydlín. <ul style="list-style-type: none"> Ide o bežný jav. Zostávajúci čas zobrazený na displeji je iba odhadované trvanie. Skutočný čas môže byť iný.

Výkon

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Nedostatočné odstraňovanie škvŕn	<p>Škvŕny z predošlého prania.</p> <ul style="list-style-type: none"> Na položkách, ktoré sa predtým už prali sa môžu nachádzať škvŕny. Môže sa stať, že tieto škvŕny sa ťažko odstraňujú a vznikne potreba ručného prania alebo ošetrenia bielizne vopred, aby bolo možné škvŕnu odstrániť.
Tvorba škvŕn	<p>Bielidlo alebo aviváž sú dávkované príliš skoro.</p> <ul style="list-style-type: none"> Dávkovací priedinok je preplnený. Spôsobí to rýchle dávkovanie bielidla alebo aviváže. Vždy zmerajte množstvo bielidla alebo aviváže, aby ste predišli preplneniu. Pomaly zatvorte dávkovač pracieho prostriedku.
	<p>Bielidlo alebo zmäkčovadlo sa pridali priamo na oblečenie v bubne.</p> <ul style="list-style-type: none"> Na zaručenie správneho dávkovania bielidla alebo zmäkčovadlo v správnom čase programu vždy používajte dávkovač pracieho prostriedku.
	<p>Šaty neboli správne vytriedené.</p> <ul style="list-style-type: none"> Odevy tmavej farby vždy perte oddelene od odevov svetlej farby a bielej farby, aby ste zabránili strate a zmene farby. Veľmi znečistené položky nikdy neperte spolu s mierne znečistenými položkami.
Pokrčenie	<p>Spotrebič nie je vykladaný správne.</p> <ul style="list-style-type: none"> Vždy vyložte položky zo spotrebiča ihneď po ukončení programu.
	<p>Spotrebič je preplnený.</p> <ul style="list-style-type: none"> Spotrebič môže byť plne naložený, no veci by nemali byť tesne naprotané do bubna. Dvierka spotrebiča by sa mali dať jednoducho zatvoriť.
	<p>Prívodné hadice teplej a studenej vody sú naopak.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pláchanie teplou vodou môže spôsobiť pokrčenie odevov. Skontrolujte pripojenia prírodných hadíc.
	<p>Rýchlosť odstreďovania môže byť príliš vysoká.</p> <ul style="list-style-type: none"> Nastavte rýchlosť odstreďovania podľa typu odevov.

Zápach

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Zápach plesne alebo hrdze v spotrebiči	<p>Vnútro bubna nie je riadne čistené.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pravidelne púšťajte funkciu Čistení bubnu (Čistenie bubna).

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Zápach plesne alebo hrdze v spotrebiči	Zápach môže byť zapríčinený nesprávnou inštaláciou odtokovej hadice, čo zapríčiňuje sifónový efekt (voda vteká späť do práčky). <ul style="list-style-type: none"> Pri inštalácii odtokovej hadice sa uistite, že nie je zalomená alebo zablokovaná.
	Ak pravidelne nečistíte dávkovač pracieho prostriedku, môže to zapríčiniť zápach z plesní alebo zo zvyškov iných látok. <ul style="list-style-type: none"> Vyberte a vyčistite dávkovač pracieho prostriedku, obzvlášť hornú a spodnú časť jeho otvoru.

Sušenie

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Problém so sušením	Skontrolujte prívod vody. <ul style="list-style-type: none"> Práčku neprepíňajte. Skontrolujte, či práčka správne vypúšťa vodu, aby z náplne odtieklo správne množstvo vody. Keď je náplň bielizne príliš malá na správne vysušenie, pridajte zopár uterákov. Zatvorte prívod vody.
Sušenie trvá príliš dlho.	Okolité teplota je nízka. <ul style="list-style-type: none"> Uistite sa, že teplota je v prípustnom rozsahu.
Výkon sušenia je nízky alebo nedostatočný.	Nie je správne nainštalovaný prívod vody. Voda sa počas sušenia používa na samočistenie filtra bubna od žmolkov a prachu. <ul style="list-style-type: none"> Uistite sa, že je otvorený prívod vody.
	Voda dostatočne neodteká. <ul style="list-style-type: none"> Uistite sa, že odtokový filter nie je upchatý.
	Spotrebič je preplnený. <ul style="list-style-type: none"> Skontrolujte veľkosť pracej dávky pre vybraný program. Ak je to potrebné, pridajte dobu programu sušenia Časované sušenie.
	Rýchlosť odstreďovania je nízka. <ul style="list-style-type: none"> Vyberte najvyššiu možnú rýchlosť odstreďovania pre zvolený program prania.
Zo zadnej strany spotrebiča vychádza teplý vzduch.	Tento spotrebič vytvára teplý vzduch na sušenie oblečenia. <ul style="list-style-type: none"> Tento teplý vzduch suší oblečenie a vychádza zo zadnej strany spotrebiča.

Wi-Fi

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Váš domáci spotrebič a smartfón nie sú pripojené k sieti Wi-Fi.	<p>Heslo pre Wi-Fi pripojenie, na ktoré sa pokúšate pripojiť, je nesprávne.</p> <ul style="list-style-type: none"> Nájdite Wi-Fi sieť, ku ktorej je pripojený váš smartfón a odstráňte ju, potom svoj spotrebič zaregistrujte na LG ThinQ.
	<p>Mobilné dáta vášho smartfónu sú zapnuté.</p> <ul style="list-style-type: none"> Vypnite Mobilné dáta na vašom smartfóne a zaregistrujte spotrebič pomocou Wi-Fi siete.
	<p>Názov bezdrôtovej siete (SSID) je nastavený nesprávne.</p> <ul style="list-style-type: none"> Názov bezdrôtovej siete (SSID) by mal byť kombináciou anglických písmen a čísiel. (Nepoužívajte špeciálne znaky).
	<p>Frekvencia smerovača nie je 2,4 GHz.</p> <ul style="list-style-type: none"> Sú podporované smerovače len s frekvenciou 2,4 GHz. Nastavte bezdrôtový smerovač na 2,4 GHz a pripojte k nemu spotrebič. Ak chcete skontrolovať frekvenciu smerovača, obráťte sa na svojho poskytovateľa internetových služieb alebo výrobcu smerovača.
	<p>Vzdialenosť medzi spotrebičom a smerovačom je príliš veľká.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ak je vzdialenosť medzi spotrebičom a bezdrôtovým smerovačom príliš veľká, signál môže byť slabý a pripojenie nemusí byť správne nakonfigurované. Presuňte smerovač tak, aby sa nachádzal bližšie pri spotrebiči.

Starostlivosť o zákazníka a servis

Obráťte sa na zákaznícke informačné centrum spoločnosti LG Electronics.

- Ak chcete nájsť autorizovaný servisný personál spoločnosti LG Electronics, navštívte našu webovú stránku na adrese **www.lg.com** a postupujte podľa pokynov, ktoré sú tam uvedené.
- Vlastná oprava sa neodporúča, pretože by mohla ďalej poškodiť zariadenie a spôsobiť stratu záruky.
- Náhradné diely uvedené v nariadení 2019/2023 sú k dispozícii minimálne 10 rokov.

Poznámky

Poznámky

Poznámky

