



PORTUGUÊS

ENGLISH



USER GUIDE

LG-X210

Obrigado por escolher a LG. Leia atentamente este Manual do Utilizador antes de utilizar o dispositivo pela primeira vez, de forma a garantir uma utilização segura e correta.

- Utilize sempre acessórios originais LG. Os itens fornecidos foram concebidos apenas para este dispositivo e podem não ser compatíveis com outros.
- Este dispositivo não é adequado para pessoas com problemas visuais devido ao teclado de ecrã tátil.
- As descrições baseiam-se nas configurações padrão do dispositivo.
- As aplicações predefinidas no dispositivo estão sujeitas a atualizações e o respetivo suporte pode ser descontinuado sem aviso prévio. Em caso de dúvidas acerca de uma aplicação fornecida com o dispositivo, contacte um Centro de assistência LG. No caso das aplicações instaladas pelo utilizador, contacte o fornecedor de serviços relevante.
- Modificar o sistema operativo do dispositivo ou instalar software de fontes não oficiais pode danificar o dispositivo e levar a danos ou a perda de dados. Tais ações violam o contrato de licença da LG e invalidam a sua garantia.
- Determinados conteúdos e determinadas ilustrações podem diferir do seu telemóvel, consoante a região, o fornecedor do serviço, a versão do software ou a versão de sistema operativo, e estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
- O software, o áudio, o Wallpaper, as imagens e outros média fornecidos com o dispositivo são licenciados para uso limitado. Se extrair e utilizar estes materiais para fins comerciais ou outros, poderá infringir leis de direitos de autor. Enquanto utilizador, será o responsável pela utilização ilegal de multimédia.
- Poderão ser aplicadas taxas adicionais devido a serviços de dados, como mensagens, carregamentos, transferências, sincronização automática e serviços de localização. Para evitar a aplicação de taxas adicionais, selecione um plano de dados adequado às suas necessidades. Contacte o seu fornecedor de serviços para obter mais informações.

Avisos instrucionais

 ATENÇÃO	Situações que podem provocar ferimentos no utilizador e em terceiros, danos no dispositivo ou outros danos materiais.
 NOTA	Avisos ou informações adicionais.

Índice

Directrizes para uma utilização segura e eficiente	5
Funcionalidades especiais.....	12
Disparo por gesto	13
Tirar fotografias com um gesto.....	13
Ligar ecrã.....	13
Ativar o ecrã.....	13
Desativar o ecrã	14
Knock Code	14
Configurar a funcionalidade Knock Code...14	
Desbloquear o ecrã utilizando o Knock Code.....	14
Princípios básicos	15
Acessórios.....	16
Esquema do dispositivo	17
Ligar e desligar o dispositivo	19
Instalar o cartão SIM e a bateria.....	19
Carregar a bateria	21
Otimizar a duração da bateria	22
Introduzir o cartão de memória.....	23
Retirar o cartão de memória.....	24
Sugestões relativamente ao ecrã táctil ..24	
Tocar	24
Tocar e manter pressionado	25
Arrastar	25
Deslizar	25
Toque duplo	26
Apertar para Controlar o Zoom	26
Configuração da Conta Google.....	27
Criar a sua conta Google.....	27
Iniciar sessão na sua conta do Google.....	27
Bloquear e desbloquear o dispositivo	28
Alterar o método de bloqueio do ecrã.....	28
Smart Lock.....	28
Ecrã inicial	29
Conhecer o Ecrã inicial	29
Voltar a aplicações utilizadas recentemente	30
Personalizar o ecrã inicial.....	31
Painel de notificações	31
Fazer uma captura de ecrã.....	34
Teclado no ecrã	34
Utilizar o teclado e introduzir texto.....	34
Introduzir caracteres especiais.....	34
Transferência de dados entre um PC e o dispositivo	35
Transferir dados através de uma ligação USB.....	35
Aplicações	36
Instalar ou desinstalar aplicações	37
Para abrir a aplicação Play Store.....	37
Para abrir um ecrã com detalhes acerca de uma aplicação	37
Para desinstalar aplicações.....	37
Chamadas	37
Fazer uma chamada.....	37
Fazer chamadas para os seus contactos...38	
Atender e rejeitar uma chamada	38
Fazer uma segunda chamada.....	38
Ver o seu registo de chamadas.....	39

Alterar as definições de chamadas.....	39	Gravador de som	50
Contactos	39	Gravar um som ou voz.....	50
Procurar um contacto.....	39	Downloads	50
Adicionar um novo contacto.....	39	Rádio FM	50
Contactos favoritos.....	40	Aplicações Google	51
Criar um grupo.....	40	Definições	53
Mensagens	41	Aceder ao menu Definições	54
Enviar uma mensagem.....	41	Redes sem fios e outras	54
Vista de conversa.....	41	Wi-Fi.....	54
Alterar as suas definições de mensagens.....	42	Wi-Fi Direct.....	54
Câmara	42	Bluetooth.....	55
Tirar uma fotografia.....	42	Uso de dados.....	56
Opções da câmara no ecrã da câmara.....	42	Modo de voo.....	56
Depois de tirar a fotografia.....	43	Aplicação de SMS predefinida.....	57
Gravar um vídeo.....	44	Ponto de acesso Wi-Fi.....	57
Depois de gravar um vídeo.....	44	Partilha de ligação por USB.....	57
Galeria	44	Ligação Bluetooth.....	57
Ver imagens.....	45	VPN.....	58
Editar fotografias.....	45	Redes móveis.....	58
Definir o papel de parede.....	45	Dispositivo	58
Aumentar e diminuir o zoom.....	45	Ecrã.....	58
Reproduzir um vídeo.....	46	Som e Notificação.....	59
Eliminar fotografias/vídeos.....	46	Armazenamento.....	59
E-mail	47	Bateria.....	59
Adicionar uma conta.....	47	Aplicações.....	60
Compor e enviar e-mail.....	47	Utilizador.....	60
Alterar as definições gerais de e-mail.....	47	Pessoal	60
Relógio	48	Local.....	60
Alarme.....	48	Segurança.....	61
Relógio.....	48	Contas.....	62
Temporizador.....	48	Idioma e entrada.....	62
Cronómetro.....	49	Cópia de segurança e reposição.....	63
Calculadora	49	Sistema	63
Calendário	49		

Hora & Data.....	63
Acessibilidade.....	63
Imprimir.....	65
Sobre o telefone.....	65
Anexo	66
Atualização do software do dispositivo..	67
FAQ.....	68
Guia antirroubo	71
Mais informações.....	72
Nota de informação sobre software de código aberto	72
Marcas comerciais.....	72
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE.....	73
Agência de contacto para a conformidade deste produto	73

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

Leia estas simples orientações. O incumprimento destas orientações básicas pode dar origem a situações perigosas ou ilegais.

Caso ocorra uma falha, o dispositivo tem incorporado uma ferramenta de software que elaborará um registo de falhas. Esta ferramenta apenas reúne dados específicos da falha, tais como força do sinal, posição da ID da célula em caso de perda súbita de chamada e aplicações carregadas. O registo é usado apenas para ajudar a determinar a causa da falha. Estes registos são encriptados e apenas podem ser acedidos por um centro de reparação LG autorizado, caso necessite de devolver o seu dispositivo para ser reparado.

Exposição a energia de radiofrequência

Informações sobre a exposição a ondas de rádio e a Velocidade Específica de Absorção (SAR).

Este telemóvel do modelo LG-X210 foi concebido em conformidade com os requisitos de segurança aplicáveis relativamente à exposição a ondas de rádio. Estes requisitos baseiam-se em directrizes científicas, que incluem margens de segurança concebidas para garantir a protecção de todas as pessoas, independentemente da sua idade e estado de saúde.

- As directrizes da exposição a ondas de rádio utilizam uma unidade de medição conhecida como Velocidade Específica de Absorção (SAR). Os testes de SAR realizam-se utilizando métodos normalizados com o telemóvel a transmitir ao seu mais alto nível de potência certificada em todas as bandas de frequência utilizadas.
- Embora existam muitas diferenças entre os níveis de SAR dos vários modelos de telefones LG, todos eles foram concebidos de forma a cumprir às directrizes relevantes para a exposição a ondas de rádio.
- O limite da SAR recomendado pela International Commission on Non-ionizing Radiation Protection (ICNIRP) é de 2 W/kg em média por 10 g de tecido.

- O valor mais alto de SAR para este modelo de telefone para utilização ao ouvido é de 0,535 W/kg (10 g) e, quando utilizado junto ao corpo, é de 0,903 W/kg (10 g).
- Este dispositivo cumpre todos os requisitos de exposição a RF, sempre que utilizado normalmente junto ao ouvido ou quando posicionado a, pelo menos, 5 mm de distância do corpo. Sempre que utilizar uma bolsa, um clipe para o cinto ou um suporte para transportar o equipamento junto ao corpo, estes não deverão conter metal e devem manter o equipamento a pelo menos 5 mm de distância do corpo. Para transmitir ficheiros de dados ou mensagens, este dispositivo necessita de uma ligação de qualidade à rede. Em alguns casos, a transmissão de ficheiros de dados ou de mensagens pode ser retardada até que esta ligação se encontre disponível. Certifique-se de que as instruções de distância mínima referidas são observadas até que esteja concluída a transmissão.

Cuidados e manutenção do produto

- Utilize sempre baterias, carregadores e acessórios originais aprovados pela LG para utilização com este modelo de telemóvel específico. A utilização de quaisquer outros tipos pode invalidar qualquer aprovação ou garantia aplicável ao telefone e pode ser perigoso.
- Determinados conteúdos e determinadas ilustrações podem diferir do seu dispositivo sem aviso prévio.
- Não desmonte esta unidade. Leve-a a um técnico qualificado da assistência quando necessitar de ser reparada.
- Os serviços de reparação durante a vigência da garantia poderão incluir, ao critério da LG, peças ou placas de substituição, novas ou recondiçionadas, sob a condição de que as suas funcionalidades sejam idênticas às das peças que são substituídas.
- Mantenha a unidade afastada de quaisquer equipamentos eléctricos como televisores, rádios e computadores pessoais.
- A unidade deve ser mantida afastada de fontes de calor, tais como irradiadores ou fogões.

- Não deixe cair.
- Não sujeite esta unidade a vibrações mecânicas ou choques.
- Desligue o telefone em qualquer área onde seja obrigatório por regulamentações especiais. Por exemplo, não utilize o telefone em hospitais, pois pode afectar dispositivo médico sensível.
- Não manuseie o telefone com as mãos molhadas, enquanto está a ser carregado. Pode provocar choques eléctricos e danificar gravemente o seu telefone.
- Não carregue o telefone próximo de material inflamável, pois o equipamento pode aquecer e originar perigo de incêndio.
- Utilize um pano seco para limpar o exterior da unidade (não utilize solventes como benzina, diluente ou álcool).
- Não carregue o telefone sempre que este estiver em bolsas.
- Deverá carregar o telefone numa área bem ventilada.
- Não sujeite esta unidade a fumo ou pó excessivo.
- Não mantenha o telemóvel próximo de cartões de crédito ou títulos de transporte; pode afectar as informações existentes nas bandas magnéticas.
- Não toque no ecrã com objectos pontiagudos, pois poderá danificar o telefone.
- Não exponha o telefone a líquidos ou humidade.
- Utilize os acessórios, como por exemplo auriculares, com cuidado. Não toque na antena desnecessariamente.
- Não utilize, toque nem tente retirar ou reparar vidro partido, lascado ou rachado. Os danos no ecrã de vidro causados por uma utilização incorrecta ou abusiva não são abrangidos pela garantia.
- O telemóvel é um dispositivo electrónico que gera calor durante o seu normal funcionamento. O contacto directo e excessivamente prolongado com a pele na ausência de ventilação adequada poderá causar desconforto ou queimaduras leves. Por isso, tenha cuidado com o seu manuseamento durante ou imediatamente após a sua utilização.

- Se o telefone se molhar, desligue-o imediatamente até que seque completamente. Não tente acelerar o processo de secagem com uma fonte de aquecimento externo, tal como um forno, microondas ou secador de cabelo.
- O líquido no seu telefone molhado altera a cor da etiqueta do produto no interior do telefone. Os danos no dispositivo resultantes da exposição a líquidos não são abrangidos pela garantia.

Funcionamento eficiente do telemóvel

Dispositivos electrónicos

- Todos os telemóveis podem sofrer interferências que podem afectar o seu desempenho.
- Não utilize o telefone próximo de equipamento médico sem pedir autorização. Evite colocar o telefone junto a pacemakers, por exemplo no bolso da camisa.
- Alguns aparelhos podem interferir com os telemóveis.
- Pequenas interferências podem afectar televisores, rádios, computadores, etc.
- Se possível, utilize o telefone a uma temperatura entre os 0 e os 40 °C. Expor o seu telefone a temperaturas extremamente altas ou baixas pode provocar danos, avarias ou até mesmo uma explosão.

Segurança na estrada

Verifique a legislação e as disposições regulamentares relativamente à utilização de telemóveis nas áreas onde conduz.

- Não segure no telemóvel enquanto conduz.
- Preste total atenção à condução.
- Encoste e estacione antes de efectuar ou atender uma chamada, se assim o exigirem as condições de condução.
- A energia de RF pode afectar alguns sistemas electrónicos do seu veículo, tais como o auto-rádio ou o dispositivo de segurança.

- Se o seu veículo estiver equipado com airbag, não o obstrua com dispositivo sem fios instalado ou portátil. Poderá originar falhas no airbag ou provocar danos graves devido a um desempenho inadequado.
- Se estiver a ouvir música no exterior, certifique-se de que o volume se encontra num nível razoável, de modo a perceber o que se passa à sua volta. Este aspecto é especialmente importante próximo de estradas.

Evite provocar danos auditivos



Para prevenir potenciais danos auditivos, evite níveis de volume elevados por longos períodos de tempo.

Poderá provocar danos auditivos se estiver exposto a sons de volume elevado, por longos períodos de tempo. Recomendamos, por isso, que não ligue ou desligue o telefone junto ao ouvido. Também recomendamos a utilização de volumes de música e de chamadas de acordo com um nível razoável.

- Ao utilizar auscultadores, diminua o volume se não conseguir ouvir as pessoas a falar perto de si ou se a pessoa ao seu lado conseguir ouvir o som dos auscultadores.

NOTA

- O excesso de volume de som dos auriculares e auscultadores pode provocar a perda de audição.

Peças de vidro

Algumas peças do seu telefone são constituídas por vidro. Este vidro poderá partir-se se deixar cair o seu telefone numa superfície rígida ou se sofrer um impacto significativo. Se o vidro partir, não lhe toque nem tente retirá-lo. Não utilize o seu telemóvel até que o vidro seja substituído por um centro de assistência autorizado.

Área de explosão

Não utilize o telefone em locais onde estejam a decorrer explosões. Respeite as regulamentações e siga eventuais regulamentações ou regras.

Atmosferas potencialmente explosivas

- Não utilize o telefone em postos de abastecimento.
- Não utilize próximo de combustíveis ou produtos químicos.
- Não transporte ou guarde gases inflamáveis, líquidos ou explosivos no compartimento do seu veículo onde se encontra o telefone e os seus acessórios.

A bordo de aviões.

Os dispositivos sem fios podem provocar interferências em aviões.

- Desligue o seu telefone antes de embarcar num avião.
- Não o utilize em terra sem autorização da tripulação.

Crianças

Mantenha o telefone num local seguro, fora do alcance das crianças. Inclui peças pequenas que, se desprendidas, podem resultar em risco de sufocação.

Chamadas de emergência

A chamada de emergência pode não estar disponível em todas as redes móveis. Portanto, nunca deve depender apenas do telefone para as chamadas de emergência. Verifique junto do seu fornecedor de serviços local.

Informações e cuidados com a bateria

- Não precisa de descarregar completamente a bateria antes de a recarregar. Ao contrário de outros sistemas de baterias, não existe qualquer efeito de memória que possa comprometer o desempenho da bateria.
- Utilize apenas baterias e carregadores LG. Os carregadores LG foram concebidos para maximizar a vida da bateria.

- Não desmonte ou provoque curto-circuitos na bateria.
- Mantenha os contactos metálicos da bateria limpos.
- Substitua a bateria quando esta deixar de ter um desempenho aceitável. A bateria pode ser recarregada centenas de vezes antes de precisar de a substituir.
- Carregue a bateria caso não tenha sido utilizada por um longo período de tempo, para maximizar a sua capacidade.
- Não exponha o carregador da bateria à luz directa do sol nem o utilize em condições de grande humidade, tais como a casa de banho.
- Não deixe a bateria em locais quentes ou frios, pois pode deteriorar o desempenho da bateria.
- Risco de explosão se a bateria for substituída por uma bateria de tipo incorreto. Elimine as baterias usadas de acordo com as instruções.
- Se precisar de substituir a bateria, leve-a ao centro de assistência ou revendedor autorizado da LG Electronics mais próximo para obter ajuda.
- Desligue sempre o carregador da tomada quando o telefone estiver totalmente carregado, para evitar o consumo desnecessário do carregador.
- A duração real da bateria dependerá da configuração de rede, definições do produto, padrões de utilização, das condições ambientais e da bateria.
- Certifique-se de que objectos afiados, tais como dentes ou garras de animais, não entram em contacto com a bateria. Poderá causar incêndios.



Funcionalidades especiais

Disparo por gesto

A função de Disparo por gesto permite-lhe fotografar com um gesto utilizando a câmara frontal.


Tirar fotografias com um gesto

Existem dois métodos para utilizar a funcionalidade de Captura com um gesto.

- Levante a mão aberta até a câmara frontal a detetar e o ecrã apresentar uma caixa. Em seguida, feche a mão para iniciar o cronómetro e ter tempo para se preparar.

OU

- Levante a mão fechada até a câmara frontal a detetar e o ecrã apresentar uma caixa no ecrã. Em seguida, abra a mão para iniciar o cronómetro e ter tempo para se preparar.

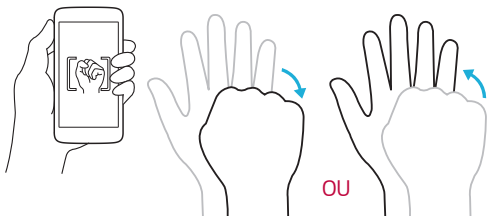

Ligar ecrã

A funcionalidade Ligar ecrã permite-lhe tocar duas vezes no ecrã para o ligar ou desligar facilmente.

Ativar o ecrã

- 1 Toque duas vezes no centro do Ecrã de bloqueio para ativar o ecrã.
- 2 Desbloqueie o ecrã ou aceda a qualquer um dos atalhos ou widgets disponíveis.

Desativar o ecrã

- 1 Toque duas vezes uma área vazia do Ecrã inicial.
- 2 O ecrã desativa-se.

NOTA

- Para obter um desempenho de reconhecimento melhorado, toque no centro do ecrã, mas não na parte inferior ou na parte superior do ecrã.




Knock Code

A funcionalidade Knock Code permite-lhe criar o seu próprio código de desbloqueio utilizando uma combinação de toques no ecrã. Pode aceder ao Ecrã inicial diretamente quando o ecrã está desativado tocando na mesma sequência no ecrã.

NOTA

- Se introduzir o Knock Code errado 5 vezes, será obrigatoriamente reencaminhado para a página de início de sessão/PIN de recuperação da sua Conta Google.
- Utilize a ponta do dedo em vez da unha para tocar no ecrã e, desta forma, ligá-lo ou desligá-lo.

Configurar a funcionalidade Knock Code

- 1 Toque em  >  >  > **Segurança** > **Bloquear ecrã** > **Knock Code**.
- 2 Toque nos quadrados numa forma de padrão para definir o seu novo Knock Code. O seu padrão Knock Code pode ser constituído por 3 a 8 toques.

Desbloquear o ecrã utilizando o Knock Code

Pode desbloquear o ecrã utilizando o padrão Knock Code tátil já definido por si, quando o ecrã se desativar.



Princípios básicos

Acessórios


Estes acessórios estão disponíveis para utilização com o dispositivo.

- Adaptador de viagem
- Guia de iniciação rápida
- Auricular estéreo
- Cabo USB
- Bateria

NOTA

- Os itens descritos acima podem ser opcionais.
- Utilize sempre acessórios originais LG. Os itens fornecidos foram concebidos apenas para este dispositivo e podem não ser compatíveis com outros.
- Os itens fornecidos com o dispositivo e quaisquer acessórios disponíveis podem variar dependendo da região ou do fornecedor do serviço.

Esquema do dispositivo

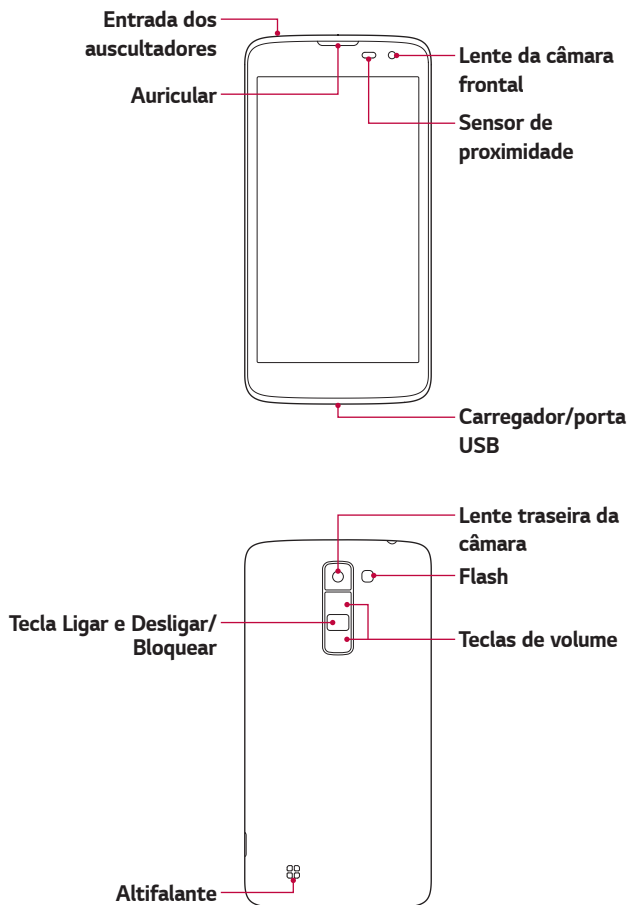

Tecla Ligar e Desligar/Bloquear	<ul style="list-style-type: none">· Ligue e desligue o dispositivo premindo continuamente esta tecla.· Premir ligeiramente para ligar/desligar o ecrã.
Teclas de volume	<p>Com o ecrã desligado:</p> <ul style="list-style-type: none">· Prima continuamente as Teclas de volume para iniciar a Câmara. <p>No Ecrã inicial:</p> <ul style="list-style-type: none">· Controle o volume de toque. <p>Durante uma chamada:</p> <ul style="list-style-type: none">· Controle o volume dos auscultadores ao reproduzir áudio/vídeo.· Controle o volume continuamente.

 **NOTA: Sensor de proximidade**

- Quando recebe ou efetua chamadas, o sensor de proximidade desliga automaticamente a retroiluminação e bloqueia o ecrã tátil ao detetar que o telemóvel está junto ao seu ouvido. Isto prolonga a vida útil da bateria e impede que o ecrã tátil seja ativado acidentalmente durante as chamadas.

 **ATENÇÃO**

- Se colocar um objeto pesado sobre o dispositivo ou se se sentar sobre ele, pode danificar o ecrã e as funções do ecrã tátil. Não cubra o sensor de proximidade com protetores de ecrã ou qualquer outro tipo de película protetora. Isso poderá causar avarias no sensor.

Ligar e desligar o dispositivo

Ligar o dispositivo

Prima continuamente a **tecla Ligar e Desligar/Bloquear** na parte posterior do dispositivo durante alguns segundos até o ecrã ligar.

Desligar o dispositivo

- 1 Prima continuamente a **tecla Ligar e Desligar/Bloquear** na parte posterior do dispositivo até aparecer o menu Opções do dispositivo.
- 2 Toque em **Desligar** > **OK** para confirmar que pretende desligar o dispositivo.

Instalar o cartão SIM e a bateria

Insira o cartão SIM fornecido pelo fornecedor do serviço do dispositivo e a bateria incluída.


ATENÇÃO

- Não insira um cartão de memória na ranhura do cartão SIM. Se um cartão de memória estiver inserido na ranhura do cartão SIM, leve o dispositivo a um Centro de assistência LG para remover o cartão de memória.


NOTA

- O dispositivo funciona apenas com os cartões Nano SIM.


- 1 Para remover a tampa traseira, segure firmemente o dispositivo com uma mão. Com a outra mão, levante a tampa posterior com a unha do polegar, conforme ilustrado na figura.

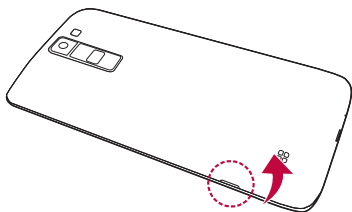


- 2 Deslize o cartão SIM para a respetiva ranhura, conforme ilustrado na figura. Certifique-se de que a zona de contactos dourados do cartão está virada para baixo.

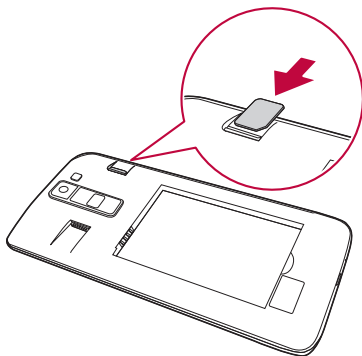

3 Insira a bateria.

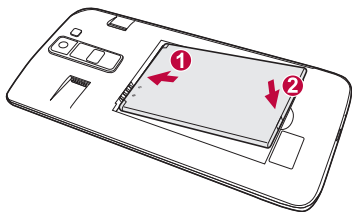

4 Para voltar a colocar a tampa no dispositivo, alinhe a tampa posterior sobre o compartimento da bateria e pressione-a até encaixar corretamente.

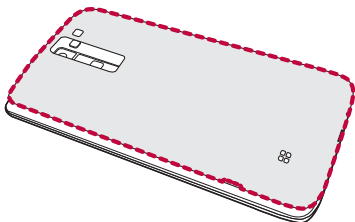


Carregar a bateria

Carregue a bateria antes de a utilizar pela primeira vez. Utilize o carregador para carregar a bateria. Também é possível utilizar um computador para carregar a bateria ligando-o ao dispositivo através do cabo USB.

ATENÇÃO

- Utilize apenas carregadores, baterias e cabos aprovados pela LG. A utilização de carregadores, baterias ou cabos não aprovados pode causar atrasos no carregamento da bateria. Isto pode também provocar a explosão da bateria ou danificar o dispositivo. Estes danos não são abrangidos pela garantia.

O conector do carregador encontra-se na parte inferior do dispositivo. Introduza o carregador e ligue-o a uma tomada de parede.

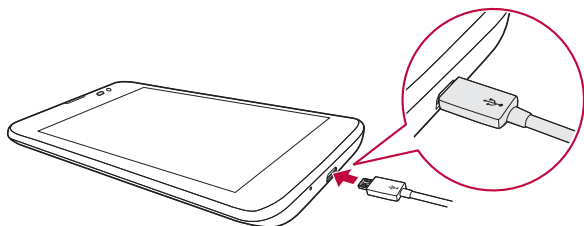

NOTA

- Não abra a tampa traseira enquanto o dispositivo estiver a carregar.

Otimizar a duração da bateria

Prolongue a duração da bateria desligando funções que não precisa de ter constantemente ativas em segundo plano. Pode monitorizar como as aplicações e os recursos do sistema consomem a carga da bateria.

Prolongar a vida da bateria do dispositivo

- Desligue as comunicações de rádio quando não as estiver a utilizar. Se não estiver a utilizar o Wi-Fi, Bluetooth® ou GPS, desligue estas opções.
- Reduza o brilho do ecrã e defina um limite de tempo mais curto para o ecrã.
- Desligue a sincronização automática para Gmail, Calendário, Contactos e outras aplicações.
- Algumas aplicações que transferiu podem consumir a carga da bateria.
- Quando utilizar aplicações transferidas, verifique o nível de carregamento da bateria.

Introduzir o cartão de memória

O dispositivo suporta cartões microSD de até 32 GB. Dependendo do fabricante e do tipo do cartão de memória, alguns cartões de memória podem não ser compatíveis com o dispositivo.


ATENÇÃO

- Alguns cartões de memória podem não ser totalmente compatíveis com o dispositivo. Se utilizar um cartão incompatível, pode danificar o dispositivo ou o cartão de memória, ou corromper os dados guardados no mesmo.

NOTA

- Se escrever e apagar dados demasiadas vezes, reduzirá a vida útil dos cartões de memória.

- 1 Remova a tampa traseira.
- 2 Insira um cartão de memória com os contactos dourados voltados para baixo.

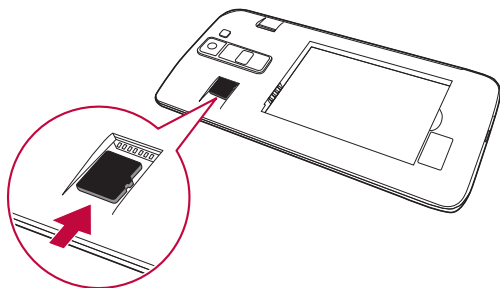

- 3 Volte a colocar a tampa traseira.

Retirar o cartão de memória

Antes de remover o cartão de memória, desmonte-o por motivos de segurança.

1 Toque em  >  >  > **Armazenamento** > **Desmontar cartão SD.**

2 Retire a tampa posterior e puxe o cartão de memória para fora.

ATENÇÃO

- Não remova o cartão de memória enquanto o dispositivo estiver a transferir ou a aceder a informações. Este procedimento pode resultar na perda ou corrupção de dados, ou em danos no cartão de memória ou no dispositivo. A LG não é responsável por perdas resultantes da utilização abusiva ou incorreta de cartões de memória, incluindo a perda de dados.

Sugestões relativamente ao ecrã táctil


Aqui estão algumas sugestões sobre como navegar no seu dispositivo.

NOTA

- Não exerça demasiada pressão. O ecrã táctil tem sensibilidade suficiente para sentir um toque leve, mas firme.
- Utilize a ponta do dedo para tocar na opção que deseja. Certifique-se de que não toca em quaisquer outros botões.


Tocar

Toque para ativar o item, a ligação, o atalho ou a letra seleccionados no teclado no ecrã.

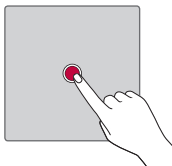


Tocar e manter pressionado

Toque continuamente num item no ecrã tocando no mesmo sem levantar o dedo até ocorrer uma ação.

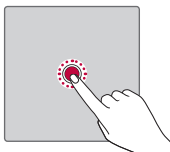


Arrastar

Toque e mantenha pressionado um item por momentos e, em seguida, sem levantar o dedo, mova-o no ecrã até à posição pretendida. Pode arrastar itens no ecrã inicial para os reposicionar.

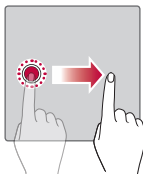


Deslizar

Para deslizar, mova rapidamente o dedo sobre a superfície do ecrã, sem parar depois do toque inicial (para que não arraste inadvertidamente um item).

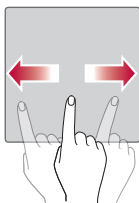


Toque duplo

Toque duas vezes para ampliar uma fotografia ou um mapa.

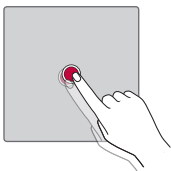

Apertar para Controlar o Zoom

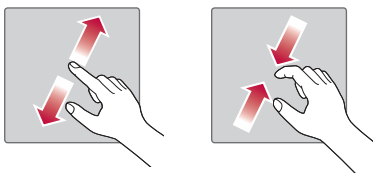


Aproxime ou afaste o indicador e o polegar para aumentar ou reduzir o zoom ao utilizar o browser, mapas ou ao ver imagens.






Configuração da Conta Google

A primeira vez que abrir uma aplicação Google no seu dispositivo, terá de iniciar sessão com a sua conta Google já existente. Se não tiver uma conta do Google, ser-lhe-á solicitado para criar uma.

Criar a sua conta Google

- 1 Toque em  >  >  > **Contas**.
- 2 Toque em **Adicionar conta** > **Google** > **Em alternativa, crie uma nova conta**.
- 3 Introduza o seu nome e o seu apelido e, em seguida, toque em **SEGUINTE**.
- 4 Introduza um nome de utilizador e toque em **SEGUINTE**. O seu dispositivo irá comunicar com os servidores da Google e verificar a disponibilidade do nome de utilizador.
- 5 Introduza a sua palavra-passe e toque em **SEGUINTE**.
- 6 Siga as instruções e introduza as informações obrigatórias e opcionais sobre a conta. Aguarde enquanto o servidor cria a sua conta.

Iniciar sessão na sua conta do Google

- 1 Toque em  >  >  > **Contas**.
- 2 Toque em **Adicionar conta** > **Google**.
- 3 Introduza o seu endereço de e-mail e toque em **SEGUINTE**.
- 4 Introduza a sua palavra-passe e toque em **SEGUINTE**.
- 5 Após iniciar sessão, pode utilizar o Gmail para tirar partido dos serviços Google.




Após iniciar sessão, o seu dispositivo sincronizar-se-á com os serviços Google, como Gmail, Contactos e Calendário Google. Também pode utilizar Mapas, transferir aplicações da Play Store, guardar cópias de segurança das suas definições nos servidores da Google e tirar partido de outros serviços Google no seu dispositivo.

Bloquear e desbloquear o dispositivo

Ao premir a tecla Ligar e Desligar/Bloquear, desliga o ecrã e coloca o dispositivo no modo de bloqueio. O dispositivo bloqueia-se automaticamente se não for utilizado durante um período especificado. Isto ajuda a impedir toques acidentais e economiza a energia da bateria. Para desbloquear o dispositivo, prima a tecla Ligar e Desligar/Bloquear e deslize o dedo pelo ecrã em qualquer direção.

Alterar o método de bloqueio do ecrã

Pode alterar a forma como bloqueia o ecrã para evitar que outras pessoas acessem às suas informações pessoais.

- 1 Toque em  >  >  > **Segurança** > **Bloquear ecrã**.
- 2 Selecione o bloqueio de ecrã pretendido a partir das opções: Nenhum, Golpe, Padrão, Knock Code, PIN e Senha.




NOTA

- Crie uma conta Google antes de definir um padrão de desbloqueio e lembre-se do PIN de recuperação que criou ao definir o padrão de bloqueio.


Smart Lock

Pode utilizar o Smart Lock para facilitar o desbloqueio do dispositivo. Pode defini-lo para manter o dispositivo desbloqueado quando tiver um dispositivo Bluetooth fidedigno ligado ao mesmo, quando se encontrar numa localização familiar como a sua casa ou o seu local de trabalho ou quando reconhecer o seu rosto.

Configurar a funcionalidade Smart Lock

- 1 Toque em  >  >  > **Segurança** > **Smart Lock**.
- 2 Antes de começar a adicionar quaisquer dispositivos, localizações ou rosto fidedignos, terá de definir um bloqueio de ecrã (Knock Code, Padrão, PIN ou Senha).

Ecrã inicial




O Ecrã inicial é o ponto de partida para muitas aplicações e funcionalidades. Permite-lhe adicionar itens, como atalhos de aplicações e widgets do Google, para ter acesso imediato a informações e aplicações. Trata-se do ecrã predefinido, acessível a partir de qualquer menu tocando em .

Conhecer o Ecrã inicial



- 1 Barra de estado** – Mostra informações acerca do estado do dispositivo, incluindo a hora, a força do sinal, o estado da bateria e os ícones de notificação.
- 2 Widget** – Os widgets consistem em aplicações autónomas acessíveis através do ecrã Aplicações ou do Ecrã inicial. Ao contrário de um atalho, o widget pode funcionar como uma aplicação no ecrã.
- 3 Ícones de aplicações** – Toque num ícone (aplicação, pasta, etc.) para abrir e utilizar o respetivo conteúdo.
- 4 Indicador de localização** – Indica qual o Ecrã inicial que está a ver.
- 5 Área Botões de atalho** – Fornece acesso através de um toque a uma dada função em qualquer Ecrã inicial.

6 Botões de toque do ecrã principal

 Botão Voltar	Volta ao ecrã anterior. Também permite fechar itens pop-up, como menus ou caixas de diálogo e o teclado no ecrã.
 Botão Início	Regressa ao ecrã inicial a partir de qualquer ecrã.
 Botão Descrição	Mostra as aplicações utilizadas recentemente.

Ver outros painéis do Ecrã inicial


O sistema operativo proporciona vários Ecrãs iniciais para oferecer mais espaço para adicionar ícones, widgets e muito mais.

- Deslize o dedo para a esquerda ou direita no Ecrã inicial para aceder a outros ecrãs.

Voltar a aplicações utilizadas recentemente

É fácil realizar várias tarefas simultaneamente com o Android. Pode manter mais do que uma aplicação em execução ao mesmo tempo. Não é preciso sair de uma aplicação antes de abrir outra. Utilize e alterne entre várias aplicações abertas.

O Android gere todas as aplicações, parando e iniciando-as conforme necessário, para garantir que as aplicações em espera não consomem recursos desnecessariamente.

- 1 Toque em . Será apresentada uma lista de aplicações utilizadas recentemente.
- 2 Toque na aplicação a que pretende aceder. Isto não para a execução da aplicação anterior em segundo plano no dispositivo. Certifique-se de que toca para sair de uma aplicação depois de a utilizar.
 - Para fechar uma aplicação da lista de aplicações recentes, deslize o dedo sobre a pré-visualização da aplicação para a esquerda ou direita.

Personalizar o ecrã inicial

Pode personalizar o Ecrã inicial adicionando aplicações, widgets e alterando o papel de parede.


Adicionar itens ao seu Ecrã inicial

- 1 Toque continuamente na parte em branco do ecrã inicial.
- 2 No menu Modo de adição, toque continuamente no item que pretende adicionar.
- 3 Arraste-o para a localização pretendida e levante o dedo.

NOTA

- Para adicionar um ícone de aplicação ao Ecrã inicial a partir do ecrã Aplicações, toque continuamente na aplicação que pretende adicionar.

Remover um item do Ecrã inicial

No Ecrã inicial, toque continuamente no ícone que pretende remover e arraste-o para .


Adicionar uma aplicação à área Botões de atalho

No ecrã Aplicações ou no Ecrã inicial, toque continuamente num ícone de aplicação e arraste-o para a área Botões de atalho. Em seguida, solte-o no local pretendido.

Remover uma aplicação da área Botões de atalho

Toque continuamente no Botão de atalho pretendido e arraste-o para .

NOTA


- Não é possível remover o **Botão Aplicações** .

Painel de notificações

As notificações alertam-no para a receção de mensagens novas, eventos do calendário e alarmes, bem como para eventos em curso durante uma chamada, por exemplo.

Abrir o painel de notificações

Deslize a barra de estado para baixo para abrir o painel de notificações. Para fechar o painel de notificações, deslize o dedo pelo ecrã para cima ou toque em ◀.

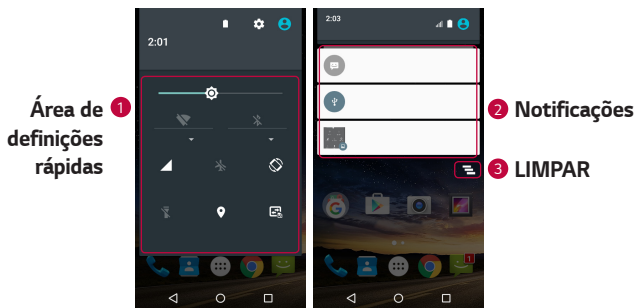


- 1 Toque em cada botão de definições rápidas para o ativar/desativar.
- 2 É apresentada uma lista das notificações atuais com uma breve descrição. Toque numa notificação para a ver.
- 3 Toque para limpar todas as notificações.

Sempre que receber uma notificação, será apresentado o seu ícone no canto superior do ecrã. Os ícones de notificações pendentes são apresentados no lado esquerdo e os ícones do sistema, como Wi-Fi ou capacidade da bateria, no lado direito.

Ícones de indicação na barra de estado

Os ícones de indicação aparecem na barra de estado na parte superior do ecrã para indicar a existência de chamadas não atendidas, mensagens novas, eventos do calendário, estado do dispositivo e outras opções.



Os ícones apresentados na parte superior do ecrã fornecem informações sobre o estado do dispositivo. Os ícones apresentados no quadro seguinte são alguns dos mais comuns.




Ícone	Descrição	Ícone	Descrição
	Sem sinal de rede disponível		Está a ser reproduzida uma música
	Modo de voo ligado		Modo vibração ligado
	Ligado a uma rede Wi-Fi		Bateria totalmente carregada
	Auscultador com fios ligado		Bateria em carga
	Chamada perdida		O dispositivo está ligado a um PC através do cabo USB
	Bluetooth está ativado		A transferir dados
	Alarme definido		A fazer upload de dados
	Nova mensagem de multimédia ou texto		GPS está ligado
	O ponto de acesso Wi-Fi está ativo		

NOTA

- A localização dos ícones na barra de estado pode ser diferente de acordo com a função ou o serviço.
- As opções disponíveis podem variar consoante a região ou o fornecedor de serviços.

Fazer uma captura de ecrã




Prima continuamente a **tecla Diminuir volume** e a **tecla Ligar e Desligar/Bloquear** em simultâneo durante 2 segundos para fazer uma captura do ecrã atual.

Para ver a imagem captada, toque na pasta  >  >  > **Captura de ecrã**.

Teclado no ecrã

Pode introduzir texto utilizando o teclado no ecrã. O teclado no ecrã é apresentado quando toca num campo de introdução de texto disponível.

Utilizar o teclado e introduzir texto

Ícone	Descrição
	Toque uma vez para colocar em maiúsculas a próxima letra que escrever. Toque duas vezes para colocar o texto em maiúsculas.
	Toque para introduzir um espaço.
	Toque para eliminar o carácter anterior.

Introduzir caracteres especiais

O teclado no ecrã permite-lhe introduzir caracteres especiais.

Por exemplo, para introduzir "á", toque continuamente no botão "a" até que os caracteres especiais sejam apresentados numa janela popup.

Sem levantar o dedo, arraste o dedo para o carácter especial pretendido. Quando destacado, levante o dedo.

Transferência de dados entre um PC e o dispositivo

Pode copiar ou mover dados entre um PC e o dispositivo.

Transferir dados através de uma ligação USB

- 1 Ligue o dispositivo a um computador através do cabo USB fornecido com o dispositivo.
- 2 Abra o painel de Notificações atual, toque no tipo de ligação atual e selecione **Dispositivo multimédia (MTP)**.
- 3 É apresentada uma janela no seu PC que lhe permite transferir os dados pretendidos.

NOTA

- Tem de instalar o controlador de plataforma LG Android no seu PC para ser possível detetar o dispositivo.
- Verifique os requisitos para utilizar o **Dispositivo multimédia (MTP)**.

Itens	Requisito
SO	Microsoft Windows XP SP3, Vista ou posterior
Versão do Windows Media Player	Windows Media Player 10 ou posterior



Aplicações

Instalar ou desinstalar aplicações

A Play Store permite-lhe navegar e procurar aplicações grátis e pagas.

Para abrir a aplicação Play Store




Toque em  >  > .

Para abrir um ecrã com detalhes acerca de uma aplicação

A qualquer momento, ao navegar na Play Store, toque numa aplicação para abrir o seu ecrã de detalhes.

O ecrã de detalhes da aplicação inclui uma descrição, classificações, comentários e informações relacionadas acerca da aplicação. A partir deste ecrã, pode transferir, instalar, desinstalar, classificar a aplicação e muito mais.





Para desinstalar aplicações



- 1 Toque em  >  >  > **Aplicações**.
- 2 Quando forem apresentadas todas as aplicações, percorra-as e seleccione a que pretende desinstalar.
- 3 Toque em **DESINSTALAR**.

Chamadas


Pode desfrutar de chamadas nítidas em toda a região.

Fazer uma chamada



- 1 Toque em  >  > .
- 2 Insira o número utilizando o teclado. Para eliminar um dígito, toque em .

- 3 Depois de introduzir o número pretendido, toque em  para efetuar a chamada.
- 4 Para terminar uma chamada, toque em .



NOTA

- Para introduzir o símbolo "+" para realizar chamadas internacionais, toque continuamente em .





Fazer chamadas para os seus contactos

- 1 Toque em  > .
- 2 Percorra a lista de contactos. Também pode introduzir o nome do contacto no campo de procura ou percorrer as letras do alfabeto na extremidade direita do ecrã.
- 3 Na lista apresentada, toque no contacto para o qual pretende fazer uma chamada.

Atender e rejeitar uma chamada

- Deslize  para a direita para atender uma chamada recebida.
- Deslize  para a esquerda para recusar uma chamada recebida.



Fazer uma segunda chamada

- 1 Durante a primeira chamada, toque em  > **Adicionar chamada** e insira o número.
- 2 Toque em . Ambas as chamadas são apresentadas no ecrã de chamadas. A primeira chamada é bloqueada e colocada em espera.
- 3 Toque no número apresentado para alternar entre chamadas. Ou toque em  > **Conferência** para fazer uma chamada de conferência.
- 4 Para terminar todas as chamadas ativas, toque em .

NOTA

- Ser-lhe-ão cobradas todas as chamadas realizadas.

Ver o seu registo de chamadas

- 1 Toque em  >  > separador **RECENTES**.
- 2 Pode ver uma lista de todas as chamadas efetuadas, recebidas e perdidas.

Alterar as definições de chamadas




Pode configurar as definições de chamadas como o reencaminhamento de chamadas e outras funcionalidades especiais disponibilizadas pela sua operadora.

- 1 Toque em  > .
- 2 Toque em  > **Definições** > **Cham.** e configure as opções que deseja.






Contactos

Pode adicionar contactos ao dispositivo e sincronizá-los com os contactos na sua conta do Google ou noutras contas que suportem opções de sincronização.

Procurar um contacto

- 1 Toque em  > .
- 2 Toque em  e introduza o nome do contacto, utilizando o teclado. Os resultados são apresentados à medida que começa a escrever.



Adicionar um novo contacto

- 1 Toque em  >  > .
- 2 Introduza o número do novo contacto.
- 3 Toque em  > **Adicionar a contactos** > **Criar novo contacto**.
- 4 Introduza as informações pretendidas do contacto.
- 5 Toque em  para guardar.



Contactos favoritos

Pode classificar contactos utilizados frequentemente como favoritos.







Adicionar um contacto aos favoritos

- 1 Toque em  > .
- 2 Toque num contacto para ver os detalhes correspondentes.
- 3 Toque na estrela na parte superior do ecrã. A estrela fica branca.

Remover um contacto da lista de favoritos

- 1 Toque no separador  >  > **FAVORITOS**.
- 2 Selecione um contacto para ver os detalhes correspondentes.
- 3 Toque na estrela branca na parte superior direita do ecrã. O contacto é removido dos seus favoritos.

Criar um grupo

- 1 Toque em  > .
- 2 Toque em  > **Grupos** > .
- 3 Introduza o nome do novo grupo.
- 4 Toque em  e selecione os contactos que pretende adicionar ao grupo. Em seguida, toque em **OK** no canto superior direito.
- 5 Toque em  para guardar o grupo.

NOTA

- Se eliminar um grupo, os contactos associados a esse grupo não se perderão. Permanecerão na sua lista de contactos.





Mensagens

O seu dispositivo combina mensagens de texto e mensagens multimédia num único menu intuitivo e fácil de utilizar.

NOTA




- Cada mensagem que enviar poderá ser cobrada. Consulte o seu fornecedor de serviços.

Enviar uma mensagem

- 1 Toque em  >  > .
- 2 Toque em  e, em seguida, selecione uma ou mais entradas da sua lista de contactos.

OU

Introduza o nome ou o número de um contacto no campo **Digitar o número ou nome da pessoa**. À medida que insere o nome do contacto, aparecem contactos correspondentes. Pode tocar num destinatário sugerido e adicionar mais de um contacto.

- 3 Toque no campo de texto para começar a introduzir a sua mensagem.
- 4 Toque em  para abrir o menu de opções. Escolha uma das opções disponíveis.
- 5 Toque em  para anexar o ficheiro que pretende partilhar com a mensagem.
- 6 Toque em  para enviar a mensagem.

Vista de conversa

As mensagens trocadas com terceiros são apresentadas por ordem cronológica, para que possa ver e encontrar convenientemente as suas conversas.

Alterar as suas definições de mensagens

A predefinição das mensagens no seu dispositivo permitem-lhe enviar mensagens imediatamente. Pode alterar as definições com base nas suas preferências.


- Toque em  >  >  > **Definições.**

Câmara


Pode utilizar a câmara ou a câmara de vídeo para captar e partilhar fotografias e vídeos.

- Toque em  >  > .

Tirar uma fotografia

- 1 Enquadre o motivo no ecrã.
- 2 Um quadrado em torno do motivo indica a focagem da câmara.
- 3 Toque em  para tirar uma fotografia. A sua fotografia é guardada automaticamente na Galeria.

Opções da câmara no ecrã da câmara

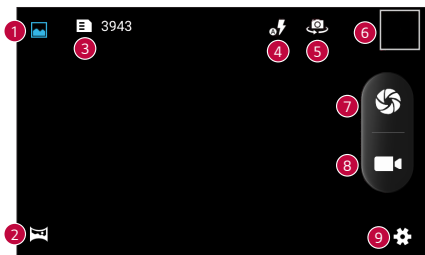

1		Toque para tirar uma fotografia normal.
2		Toque para tirar uma fotografia panorâmica.
3		Indica o número de fotografias que é possível tirar e guardar com base no tamanho da imagem atual.
4		Toque para gerir o flash da câmara.
5		Toque para alternar entre a objetiva da câmara traseira e a objetiva da câmara dianteira.
6		Toque para ver a última fotografia tirada ou o vídeo gravado.
7		Toque para tirar uma fotografia.
8		Toque para iniciar a gravação.
9		Toque para abrir o menu de definições da câmara.

NOTA





- Certifique-se de que limpa a tampa de proteção da lente com um pano de microfibras antes de tirar fotografias. Uma tampa da lente com dedadas pode provocar fotografias tremidas com um efeito "fantasma".

Depois de tirar a fotografia

Toque na miniatura da imagem no ecrã para ver a última fotografia que tirou.



	Toque para editar a fotografia.
	Toque para abrir as opções de partilha disponíveis.
	Toque para anexar à sua mensagem.
	Toque para aceder às opções adicionais.

Gravar um vídeo


- 1 Toque em  >  > .
- 2 Enquadre o motivo no ecrã.
- 3 Toque em  para iniciar a gravação do vídeo. A duração da gravação é apresentada na parte inferior do ecrã.

NOTA

- Toque em  para tirar fotografias durante a gravação de vídeo.




- 4 Toque em  para colocar a gravação de vídeo em pausa. Pode retomar a gravação tocando em .

OU

Toque em  para parar a gravação. O seu vídeo é guardado automaticamente na Galeria.




Depois de gravar um vídeo

Toque na miniatura do vídeo no ecrã para ver o último vídeo gravado.

	Toque para abrir as opções de partilha disponíveis.
	Toque para anexar à sua mensagem.
	Toque para aceder às opções adicionais.

Galeria

A aplicação Galeria apresenta as fotografias e vídeos armazenados, incluindo os captados com a aplicação Câmara e os transferidos da Web ou de outras localizações.

- 1 Toque em  >  > .
- 2 Toque num álbum para abri-lo e para ver o seu conteúdo. As imagens e os vídeos no álbum são apresentados por ordem cronológica.
- 3 Toque numa fotografia num álbum para vê-la.

NOTA

- Dependendo do software instalado, alguns formatos de ficheiros podem não ser suportados.
- Alguns ficheiros poderão não ser corretamente reproduzidos devido à respetiva codificação.
- Se o tamanho do ficheiro ultrapassar a memória disponível, pode ocorrer um erro quando abrir ficheiros.

Ver imagens


A Galeria apresenta as suas imagens em pastas. Quando uma aplicação, como o E-mail, guarda uma imagem, a pasta de transferências é criada automaticamente para conter a imagem. De igual modo, a captura de ecrã automática cria a pasta de Capturas de ecrã.

As imagens são apresentadas de acordo com a data em que foram criadas. Selecione uma imagem para a ver em ecrã completo. Percorra para a esquerda ou para a direita para ver a imagem seguinte ou anterior.

Editar fotografias

Ao visualizar uma fotografia, toque em .

Definir o papel de parede




Enquanto estiver a ver uma fotografia, toque em  > **Definir imagem como** para definir a imagem como papel de parede ou para a atribuir a um contacto.

Aumentar e diminuir o zoom


Utilize um dos seguintes métodos para aumentar uma imagem:







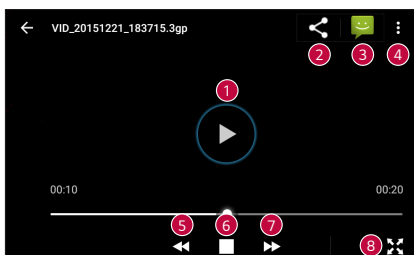

- Toque duas vezes num local qualquer para aumentar o zoom.
- Afaste dois dedos num local qualquer da imagem para aumentar o zoom. Aproxime os dedos ou toque duas vezes na imagem para diminuir o zoom.

Reproduzir um vídeo

- 1 Toque em  >  > .
- 2 Selecione o vídeo que pretende visualizar.

Opções de vídeo



1		Toque para interromper/retomar a reprodução de vídeo.
2		Toque para abrir as opções de partilha disponíveis.
3		Toque para anexar à sua mensagem.
4		Toque para aceder às opções adicionais.
5		Toque para recuar 3 segundos.
6		Toque para regressar ao início do vídeo.
7		Toque para avançar rapidamente 3 segundos.
8		Toque para alterar a relação de imagem do ecrã de vídeo.

Eliminar fotografias/vídeos

Quando estiver a ver uma fotografia, toque em  > **Eliminar**.

E-mail

Pode utilizar a aplicação E-mail para ler e-mails de outros fornecedores que não o Gmail. A aplicação E-mail suporta os seguintes tipos de conta: POP3, IMAP e Microsoft Exchange (para utilizadores empresariais) e outras contas.

- Toque em  >  > .




Adicionar uma conta

Quando abre a aplicação E-mail pela primeira vez, é apresentado um assistente de configuração para ajudar a adicionar uma conta de e-mail. Também pode adicionar a sua conta de e-mail utilizando a aplicação

Definições.

- Toque em  >  >  > **Contas** > **Adicionar conta.**

Compor e enviar e-mail

- 1 Toque em .
- 2 Introduza um endereço para o destinatário pretendido da mensagem. À medida que introduz texto, os endereços correspondentes são apresentados com base nos seus contactos. Separe os vários endereços com ponto e vírgulas.
- 3 Toque no campo **Cc/Bcc** para copiar ou criar uma cópia com conhecimento oculto para outros contactos/endereços de e-mail.
- 4 Toque no campo de mensagem e introduza a sua mensagem.
- 5 Prima prolongadamente o campo de texto para editar as palavras seleccionadas (negrito/itálico/sublinhado/cor).
- 6 Toque em  para anexar o ficheiro que pretende enviar com a sua mensagem.
- 7 Toque em  para enviar a mensagem.

Alterar as definições gerais de e-mail

- Toque em  > **Definições** > **Definições gerais.**



Relógio

A aplicação Relógio proporciona-lhe acesso às funções de Alarmes, Temporizador, Relógio mundial e Cronómetro. Aceda a estas funções tocando nos separadores na zona superior do ecrã ou deslizando horizontalmente o dedo no ecrã.

- Toque em  >  > .

Alarme

O separador Alarme permite-lhe definir alarmes.

- 1 Toque em .
- 2 Toque em  para adicionar um novo alarme.
- 3 Ajuste as definições conforme necessário e toque em **OK**.

NOTA

- Também pode tocar num alarme existente para o editar.



Relógio

O separador Relógio permite-lhe verificar facilmente a hora atual noutras cidades do mundo.

- 1 Toque em .
- 2 Toque em  e seleccione a cidade pretendida.





Temporizador

O separador Temporizador pode alertá-lo com um sinal audível decorrido um período de tempo definido.

- 1 Toque em .
- 2 Defina o tempo pretendido no temporizador.
- 3 Toque em  para iniciar o temporizador.




Cronómetro

O separador Cronómetro permite-lhe utilizar o dispositivo como um cronómetro.

- 1 Toque em .
- 2 Toque em  para iniciar o cronómetro.
 - Toque em  para registar a duração das voltas.
- 3 Toque em  para parar o cronómetro.





Calculadora

A aplicação Calculadora permite-lhe efetuar cálculos matemáticos utilizando uma calculadora padrão ou científica.

- 1 Toque em  >  > .
- 2 Toque nos botões numéricos para introduzir números.
- 3 Para calcular operações simples, toque na função que pretende utilizar (+, -, x ou ÷), seguida de =.

Calendário

A aplicação Calendário permite-lhe monitorizar o seu calendário de eventos.

- 1 Toque em  >  > .
- 2 Toque na data à qual pretende adicionar um evento. Em seguida, toque em .


Gravador de som

A aplicação Gravador de som grava ficheiros audíveis para utilização variada.

Gravar um som ou voz

- 1 Toque em  >  > .
- 2 Toque em  para começar a gravar.
- 3 Toque em  para terminar a gravação.
- 4 Toque em  para ouvir a gravação.

NOTA

- Toque em  para aceder às suas gravações. Pode ouvir as gravações guardadas.

Downloads

Utilize esta aplicação para ver os ficheiros que foram transferidos através das aplicações.

- Toque em  >  > .

Rádio FM

O seu dispositivo está equipado com um rádio FM integrado, para que possa sintonizar as suas estações preferidas e ouvi-las em movimento.

- Toque em  >  > .

NOTA

- É necessário ligar os seus auriculares para poder utilizá-los como uma antena.

Aplicações Google

O Google oferece-lhe aplicações de entretenimento, redes sociais e negócios. Pode necessitar de uma conta Google para aceder a algumas aplicações.

Para ver mais informações da aplicação, aceda ao menu de ajuda de cada aplicação.

NOTA

- Algumas aplicações podem não estar disponíveis, dependendo da região ou do fornecedor de serviços.

Google

Procure itens rapidamente na Internet ou no seu dispositivo.

Chrome

Procure informações e navegue em páginas da Web.

Gmail

Envie ou receba mensagens de e-mail através do serviço Google Mail.

Maps

Encontre a sua localização no mapa, procure locais e consulte informações de localização para vários locais.

YouTube

Assista ou crie vídeos e partilhe-os com outros utilizadores.

Drive

Guarde os seus conteúdos na nuvem, aceda a partir de qualquer local e partilhe-os com outros utilizadores.

Play Música

Descubra, ouça e partilhe música no seu dispositivo.

Play Filmes

Veja vídeos guardados no seu dispositivo e transfira vários conteúdos para ver a partir da Play Store.

Hangouts

Converse com os seus amigos individualmente ou em grupos e utilize imagens, ícones emotivos e chamadas de vídeos enquanto estiver a conversar.

Fotos

Efetue a gestão de fotografias, álbuns e vídeos guardados no dispositivo e carregados no Google+.

Definições Google

Configure as definições para algumas funcionalidades fornecidas pela Google.

Pesquisa por Voz

Procure itens rapidamente dizendo uma palavra-chave ou frase.

A decorative graphic in the top right corner of the page, consisting of several groups of horizontal white lines of varying lengths and positions, creating a sense of movement and depth against the dark red background.

Definições

Aceder ao menu Definições

A aplicação Definições permite personalizar o dispositivo.

Abrir a aplicação Definições


- Toque em  >  > .

Redes sem fios e outras

Wi-Fi

Pode utilizar o acesso à Internet de alta velocidade dentro da área de cobertura do ponto de acesso (PA) sem fios.

No ecrã **Definições, Wi-Fi**.

- 1 Toque em  para ligar o Wi-Fi e começar a procurar redes Wi-Fi disponíveis.
- 2 Toque numa rede para ligar à mesma.
 - Se a rede se encontrar protegida com um ícone de bloqueio, terá de introduzir uma chave de segurança ou palavra-passe.
 - A barra de estado apresenta ícones que indicam o estado de Wi-Fi.

NOTA

- Se estiver fora da zona de Wi-Fi ou tiver definido o Wi-Fi como Desativado, o dispositivo pode ligar-se automaticamente à Web utilizando dados, o que pode implicar custos de dados.

Wi-Fi Direct

O Wi-Fi Direct proporciona uma ligação direta entre dispositivos com Wi-Fi ativado sem ser necessário um ponto de acesso.

- Toque em  > **Avançados** > **Wi-Fi Direct**.

NOTA

- Quando estiver neste menu, o seu dispositivo fica visível para outros dispositivos Wi-Fi Direct visíveis nas proximidades.



Bluetooth

O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação de curto alcance que lhe permite estabelecer uma ligação sem fios com vários dispositivos Bluetooth, tais como auriculares, kits mãos-livres para automóvel, dispositivos portáteis com Bluetooth, computadores, impressoras e dispositivos sem fios.

NOTA

- A LG não é responsável pela perda, interceção ou utilização incorreta de dados enviados ou recebidos através da funcionalidade Bluetooth.
- Certifique-se sempre de que partilha e recebe dados com dispositivos fidedignos e adequadamente protegidos.
- Se existirem obstáculos entre os dispositivos, a distância de funcionamento pode ficar reduzida.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não foram testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, poderão ser incompatíveis com o seu dispositivo.

Emparelhar o dispositivo com outro dispositivo Bluetooth

- 1 No ecrã **Definições**, toque em **Bluetooth**.
- 2 Toque em  para ativar o Bluetooth e começar a procurar dispositivos Bluetooth disponíveis.
 - Se pretende ainda detetar os dispositivos visíveis dentro do alcance, toque em  > **Actualizar**.
- 3 Escolha o dispositivo com o qual pretende emparelhar na lista. Quando o emparelhamento é efetuado com sucesso, o dispositivo estabelece ligação com o outro dispositivo.

NOTA

- O emparelhamento entre dois dispositivos Bluetooth é um processo único. Depois de o emparelhamento ter sido efetuado, os dispositivos continuarão a reconhecer a sua associação e a trocar informações.
- Consulte a documentação incluída com o dispositivo Bluetooth para obter informação sobre o modo e código de emparelhamento (habitualmente 0 0 0 0 - quatro zeros).


Enviar dados através de Bluetooth

- 1 Selecione um ficheiro ou item, como um contacto ou ficheiro multimédia.
- 2 Selecione a opção para enviar dados através de Bluetooth.
- 3 Procurar e emparelhar um dispositivo equipado com Bluetooth.

NOTA

- Devido às diferentes especificações e funcionalidades de outros dispositivos compatíveis com Bluetooth, o ecrã e as operações podem ser diferentes, e funções como transferência ou troca podem não ser possíveis com todos os dispositivos compatíveis com Bluetooth.


Receber dados através de Bluetooth

- 1 No ecrã **Definições**, toque em **Bluetooth**.
- 2 Toque em  para ativar o Bluetooth.
- 3 Receberá um pedido para aceitar uma tentativa de emparelhamento do dispositivo emissor. Certifique-se de que seleciona **ACEITAR**.

Uso de dados

Apresenta o uso de dados e o limite de uso de dados do dispositivo.

No ecrã **Definições**, toque em **Uso de dados**.

- Toque em  para ativar ou desativar a ligação de dados do dispositivo. Isto permite-lhe gerir o uso de dados do dispositivo. Alternativamente, pode utilizar uma ligação de rede Wi-Fi para os dados.

Modo de voo

Permite-lhe utilizar muitas das funcionalidades do dispositivo como, por exemplo, jogos e música quando está numa área onde é proibido efetuar ou receber chamadas, ou utilizar dados. Sempre que o seu dispositivo se encontrar em Modo de voo, não poderá realizar nem receber chamadas, nem aceder a dados online.

No ecrã **Definições**, toque em **Mais > Modo de voo**.

Aplicação de SMS predefinida


Este menu permite-lhe selecionar a aplicação de mensagens a utilizar como aplicação predefinida.

No ecrã **Definições**, toque em **Mais** > **Aplicação de SMS predefinida**.

Ponto de acesso Wi-Fi


Também pode utilizar o dispositivo para fornecer uma ligação de banda larga do dispositivo. Crie um ponto de acesso pessoal e partilhe a ligação.

No ecrã **Definições**, toque em **Mais** > **Partilha e ponto de acesso Wi-Fi portátil** > **Ponto de acesso Wi-Fi**.

- 1 Toque em  para ativar a Partilha de acesso Wi-Fi.
- 2 Toque em Configurar o ponto de acesso Wi-Fi para mudar a SSID, o tipo de segurança, a palavra-passe e outras opções do ponto de acesso.


Partilha de ligação por USB

Permite-lhe partilhar a ligação à Internet com o seu computador através de um cabo USB.

- 1 Ligue o dispositivo ao PC através de um cabo USB.
- 2 No ecrã **Definições**, toque em **Mais** > **Partilha e ponto de acesso Wi-Fi portátil** > **Partilha de ligação por USB**.
- 3 Toque em  para ativar a partilha de ligação USB.

Ligação Bluetooth

Permite-lhe ligar a outros dispositivos por Bluetooth.

- No ecrã **Definições** toque em **Mais** > **Partilha e ponto de acesso Wi-Fi portátil** > **Ligação Bluetooth**.
- Toque em  para ativar a partilha de ligação Bluetooth para partilhar a sua ligação através da partilha de ligação Bluetooth.

VPN

A partir do seu dispositivo, pode adicionar, configurar e gerir redes privadas virtuais (VPN, Virtual Private Network) que lhe permitem ligar-se e aceder a recursos dentro de uma rede local segura, como a sua rede empresarial.

No ecrã **Definições**, toque em **Mais** > **VPN**.

Redes móveis

Este menu permite-lhe configurar várias definições de rede do dispositivo.

No ecrã **Definições**, toque em **Mais** > **Redes móveis**.

Dispositivo

Ecrã

- **Papel de Parede** – Define o papel de parede a utilizar no Ecrã inicial.
- **Padrão de fundo do ecrã bloqueado** – Permite-lhe definir o Papel de parede do ecrã de bloqueio.
- **Nível de brilho** – Ajuste o brilho do ecrã utilizando a barra de deslizamento.
- **Dormir** – Define o intervalo de tempo antes de o ecrã se desligar automaticamente.
- **Daydream** – Permite selecionar a proteção de ecrã a apresentar quando o dispositivo está em modo de espera na base e/ou a carregar.
- **Tamanho da letra** – Selecione o tamanho da letra pretendido.
- **Quando o dispositivo for girado** – Defina para mudar a orientação automaticamente quando roda o dispositivo.

Som e Notificação

Permite-lhe mudar as definições para vários sons no dispositivo.

No ecrã **Definições**, toque em **Som e Notificação**.

- **Som** – Ajusta as configurações de volume do dispositivo para se adequar às suas necessidades e ambiente.
- **Também vibrar para chamadas** – Ative para definir a vibração do dispositivo, além do toque, quando receber chamadas.
- **Interrupções** – Permite-lhe agendar períodos em que pretende não ser interrompido por notificações. Pode definir para permitir que determinadas funções o interrompam quando estiver definido Apenas prioritário.
- **Toque do telefone** – Permite definir o toque para as chamadas recebidas.
- **Toque de notificação padrão** – Permite predefinir o seu toque de notificação predefinido.
- **Outros sons** – Toque para definir os Tons de toque do teclado de marcação, os Sons de bloqueio de ecrã, os Sons de toque e Vibrar ao toque.
- **Com o dispositivo bloqueado** – Permite-lhe escolher se pretende mostrar ou ocultar as notificações no ecrã de bloqueio.
- **Notificações de aplicações** – Permite-lhe definir notificações para aplicações individuais, incluindo impedir a apresentação de notificações e a definição de prioridades.
- **Acesso a notificações** – As aplicações não podem ler notificações.

Armazenamento

Pode monitorizar a memória interna utilizada e disponível no dispositivo.

No ecrã **Definições**, toque em **Armazenamento**.

Bateria

Apresenta o estado atual da bateria, incluindo a percentagem de carga restante e estado de carregamento.

No ecrã **Definições**, toque em **Bateria**.

Aplicações

Permite-lhe ver detalhes acerca das aplicações instaladas no dispositivo, gerir os dados e forçá-las a parar.

No ecrã **Definições**, toque em **Aplicações**.

Utilizador

Adicione um utilizador para partilhar o dispositivo com outras pessoas. Cada utilizador pode ter as suas próprias aplicações e o seu próprio conteúdo no seu próprio espaço. É necessária uma configuração inicial para que novos utilizadores possam usar o dispositivo.

No ecrã **Definições**, toque em **Utilizador**.

- **Adicionar utilizador** – Permite-lhe adicionar e configurar um novo utilizador para o dispositivo.

Pessoal

Local

Ao ligar os serviços de localização, o dispositivo determina a sua localização aproximada através de Wi-Fi e de redes móveis. Quando seleccionar esta opção, ser-lhe-á perguntado se aceita que o Google utilize a sua localização quando disponibilizar estes serviços.

No ecrã **Definições**, toque em **Local**.

- **Modo** – Define o modo como a informação de localização atual é determinada.
- **Histórico de Localizações da Google** – Permite-lhe seleccionar o acesso do Google e respetivos produtos à sua informação de localização.

Segurança

Use este menu para configurar a proteção do dispositivo e dos respetivos dados.

No ecrã **Definições**, toque em **Segurança**.

- **Bloquear ecrã** – Permite-lhe definir um tipo de bloqueio de ecrã para proteger o dispositivo.
- **Info do proprietário** – Permite-lhe apresentar as informações do proprietário no ecrã de bloqueio em caso de perda do dispositivo.
- **Smart Lock** – Mantém o dispositivo desbloqueado perante dispositivos ou locais fidedignos. Se necessitar de mais informações, consulte a secção **Smart Lock** em **Bloquear e desbloquear o dispositivo**.
- **Encriptar telefone** – Permite-lhe encriptar os dados do dispositivo para maior segurança. Terá de introduzir um PIN ou uma palavra-passe para desencriptar o seu dispositivo sempre que o liga.
- **Configurar bloqueio do cartão SIM** – Define o PIN para bloquear o seu cartão SIM e permite-lhe alterar o PIN.
- **Mostrar passwords** – Ative para mostrar rapidamente cada carácter de palavras-passe à medida que o introduz para poder ver o que está a introduzir.
- **Administradores do dispositivo** – Ver ou remover administradores do dispositivo.
- **Fontes desconhecidas** – Permita a instalação de aplicações que não são Play Store.
- **Tipo de armazenamento** – Mostra o tipo de armazenamento atual.
- **Credenciais seguras** – Permite que aplicações acedam ao armazenamento encriptado de certificados seguros e palavras-passe do seu dispositivo, bem como outras credenciais. Pode utilizar o armazenamento de credenciais para estabelecer alguns tipos de ligações de VPN e Wi-Fi. Se não definiu uma palavra-passe para o armazenamento seguro de credenciais, esta definição aparece esbatida.

- **Instalar do memória do telefone** – Toque para instalar um certificado seguro.
- **Limpar armazenamento** – Elimina todos os certificados seguros e credenciais relacionadas, e apaga a palavra-passe de armazenamento seguro.
- **Trust agents** – Selecione aplicações para utilizar sem desbloquear o ecrã.
- **Afixação do ecrã** – Pode permitir que o seu dispositivo apenas mostre o ecrã de uma determinada aplicação utilizando a fixação do ecrã.
- **Aplicações com acesso à utilização** – Permite-lhe ativar ou desativar as aplicações que podem aceder às informações de utilização das aplicações do seu dispositivo.

Contas

Utilize este menu para adicionar, remover e gerir a sua Conta Google e outras contas suportadas. Também pode utilizar estas definições para controlar como e se todas as aplicações enviam, recebem e sincronizam dados nos respetivos horários e se todas as aplicações conseguem sincronizar dados de utilizador automaticamente.

O Gmail™, o Calendário e outras aplicações também podem ter definições próprias para controlar como sincronizam dados. Consulte as secções sobre essas aplicações para mais detalhes.

No ecrã **Definições**, toque em **Contas**.

- **Adicionar conta** – Toque para adicionar uma nova conta.

Idioma e entrada

Permite-lhe alterar as definições de introdução de texto.

Selecione o idioma do texto no dispositivo e configure o teclado no ecrã, incluindo as palavras que adicionou ao respetivo dicionário.

No ecrã **Definições**, toque em **Idioma e entrada**.

Cópia de segurança e reposição

Altere as definições para gerir as suas definições e dados.

No ecrã **Definições**, toque em **Cópia de segurança e reposição**.

- **Fazer backup dos meus dados** – Faça cópias de segurança de dados das aplicações, palavras-passe de Wi-Fi e outras definições nos servidores do Google.
- **Conta de backup** – Apresenta a conta que está atualmente a ser utilizada para efetuar cópias de segurança de informações.
- **Restauração automática** – Ao reinstalar uma aplicação, restaure definições e dados sujeitos a cópia de segurança.
- **Repor DRM** – Repõe todas as licenças DRM.
- **Repor dados de fábrica** – Reponha as suas definições para as predefinições de fábrica e elimine todos os seus dados. Se utilizar este procedimento para repor as definições do dispositivo, ser-lhe-á solicitado que introduza novamente as mesmas informações que inseriu quando iniciou o Android pela primeira vez.

Sistema

Hora & Data

Defina as suas preferências de apresentação de data e hora.

No ecrã **Definições**, toque em **Hora & Data**.

Acessibilidade

Utilize as definições de Acessibilidade para configurar plug-ins de acessibilidade instalados no seu dispositivo.

No ecrã **Definições**, toque em **Acessibilidade**.

- **TalkBack** – Permite-lhe configurar a função TalkBack, que ajuda as pessoas com problemas visuais através de uma resposta verbal.

- **Acesso por comutador** – Permite-lhe interagir com o seu dispositivo utilizando um ou mais parâmetros que funcionam como teclas do teclado. Este menu pode ser útil para utilizadores com limitações de mobilidade que os impedem de interagir diretamente com o dispositivo.
- **Legenda** – Permite-lhe personalizar as definições de legendas para utilizadores com deficiência auditiva.
- **Gestos de ampliação** – Permite-lhe ampliar e reduzir ao tocar três vezes no ecrã.
- **Texto grande** – Define o tamanho da letra.
- **Texto de alto contraste** – Ative para definir o texto para um contraste mais escuro.
- **Botão ligar/desligar encerra a chamada** – Ative para que possa terminar chamadas de voz premindo a tecla Ligar e Desligar/Bloquear.
- **Girar tela autom.** – Ative para definir a rotação automática do ecrã do dispositivo dependendo da orientação física do mesmo (horizontal ou vertical).
- **Diga as passwords** – Ative para permitir confirmações de voz dos caracteres ao introduzir palavras-passe.
- **Atalho de acessibilidade** – Permite-lhe ativar rapidamente os recursos de acessibilidade.
- **Saída de texto-para-voz** – Define o motor e a reprodução de voz preferidos.
- **Toque prolongado** – Permite-lhe definir o atraso do toque contínuo.
- **Inversão de cores** – Permite inverter as cores do ecrã e dos conteúdos.
- **Correção de cor** – Permite corrigir as cores do ecrã e do conteúdo.

Imprimir

Permite-lhe imprimir o conteúdo de determinados ecrãs (como páginas Web apresentadas no Chrome) numa impressora ligada à mesma rede Wi-Fi do seu dispositivo Android.

No ecrã **Definições**, toque em **Imprimir**.

Imprimir numa impressora sem fios

- 1 Selecione o conteúdo como imagens ou documentos.
- 2 Toque em **⋮** > **Imprimir** > **▼** > **Todas as impressoras...** e, em seguida, selecione uma impressora.

Sobre o telefone

Veja informações legais, verifique o estado e as versões de software do dispositivo e efetue uma atualização de software.

No ecrã **Definições**, toque em **Sobre o telefone**.

Anexo

Atualização do software do dispositivo

Atualização de software de dispositivo LG através de Over-the-Air (OTA)

Esta funcionalidade permite atualizar convenientemente o software do dispositivo para uma versão mais recente através de OTA sem necessidade de estabelecer ligação com um cabo de dados USB. Esta função só estará disponível se e quando a LG disponibilizar uma versão de firmware mais recente para o seu dispositivo.

Deve verificar primeiro a versão de software no dispositivo:

Definições > Sobre o telefone > Atualizações do sistema.




NOTA

- Os seus dados pessoais no armazenamento interno do dispositivo, incluindo informações acerca da sua Conta Google, bem como de outras contas, as suas definições e os seus dados de aplicações e do sistema, quaisquer aplicações transferidas e a sua licença DRM podem perder-se durante o processo de atualização do software do dispositivo. Por isso, a LG recomenda que faça uma cópia de segurança dos seus dados pessoais antes de atualizar o software do dispositivo. A LG não assume responsabilidade por qualquer perda de dados pessoais.
- Esta funcionalidade depende do seu operador de rede, da sua região e do seu país.
- A LG reserva-se o direito de disponibilizar atualizações de firmware apenas para modelos selecionados, à sua discricção, e não garante a disponibilização das versões mais recentes de firmware para todos os modelos de telemóvel.
- Para se proteger contra o encerramento inesperado durante a atualização do software do dispositivo devido a carga insuficiente, mantenha sempre a bateria totalmente carregada. Além disso, não retire a bateria durante a atualização do software do dispositivo.

FAQ

Este capítulo apresenta uma lista de alguns problemas que poderá encontrar no decorrer da utilização do seu dispositivo. Alguns problemas exigem que contacte o seu fornecedor de serviços, mas a maioria é fácil de corrigir por si mesmo.

Mensagem	Causas possíveis	Possíveis medidas de correção
Erro no cartão SIM	O dispositivo não possui um cartão SIM ou este foi inserido de forma incorreta.	Certifique-se de que o cartão SIM se encontra corretamente introduzido.
Sem ligação à rede/perda de rede	O sinal é fraco ou encontra-se fora da rede do operador.	Desloque-se para junto de uma janela ou para um espaço aberto. Consulte o mapa de cobertura do operador de rede.
	O operador aplicou novos serviços.	Verifique se o cartão SIM tem mais de 6 a 12 meses. Se assim for, troque o cartão SIM na filial mais próxima do seu fornecedor de rede. Contacte o respetivo fornecedor de serviços.
Os códigos não coincidem	Para alterar um código segurança, tem de confirmar o novo código, inserindo-o novamente.	Se se esquecer do código, contacte o seu fornecedor de serviços.
	Os dois códigos inseridos não coincidem.	

Mensagem	Causas possíveis	Possíveis medidas de correção
Não é possível definir aplicações	Não suportado pelo fornecedor de serviços, ou registo necessário.	Contacte o respetivo fornecedor de serviços.
Transferi uma aplicação que causa muitos erros.	Remova a aplicação.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Toque em  >  > . 2 Toque em Aplicações. 3 Toque na aplicação > DESINSTALAR.
Chamadas indisponíveis	Erro de marcação	Nova rede não autorizada.
	Foi inserido um novo cartão SIM.	Verifique se existem novas restrições.
	Foi atingido o limite de carregamento pré-pago.	Contacte o fornecedor de serviços ou reponha o limite com PIN2.
Não é possível ligar o dispositivo	Premiu a tecla Ligar/Desligar de forma demasiado breve.	Prima a tecla Ligar/Desligar durante pelo menos dois segundos.
	A bateria não está carregada.	Carregue a bateria. Verifique o indicador de carga no ecrã.

Mensagem	Causas possíveis	Possíveis medidas de correção
Erro de carregamento	A bateria não está carregada.	Carregue a bateria.
	A temperatura exterior é demasiado elevada ou fria.	Certifique-se de que o dispositivo está a carregar a temperaturas normais.
	Problema de contactos	Verifique o carregador e a sua ligação ao dispositivo.
	Sem tensão	Ligue o carregador a uma tomada diferente.
	Carregador com problemas	Substitua o carregador.
	Carregador errado	Utilize apenas acessórios originais LG.
Número não permitido.	A função de marcação fixa está ativada.	Verifique o menu Definições e desative a função.
Impossível receber/enviar SMS e fotos	Memória cheia	Elimine alguns dados como aplicações ou mensagens do dispositivo para libertar mais memória.
Os ficheiros não abrem	Formato de ficheiro não suportado	Verifique os formatos de ficheiros suportados.
Sem som	Modo de vibração	Verifique o estado de definição do menu de som para se certificar de que não se encontra no modo de vibração ou no modo sem interrupções.

Mensagem	Causas possíveis	Possíveis medidas de correção
A chamada é terminada ou o telemóvel fica bloqueado	Problema intermitente do software	<p>Se o ecrã bloquear ou o dispositivo não responder quando o tentar utilizar, retire e volte a inserir a bateria. Em seguida, volte a ligar o dispositivo.</p> <p>OU</p> <p>Tente efetuar uma atualização do software através do Website.</p>

Guia antirroubo

Pode configurar o seu dispositivo para impedir a sua utilização por outras pessoas se procederem à reposição das definições de fábrica sem a sua permissão. Por exemplo, se perder o seu dispositivo, se for roubado ou reposto, apenas alguém com as informações da sua Conta Google ou de bloqueio de ecrã pode utilizar o dispositivo.

Eis o que precisa para se certificar de que o seu dispositivo está protegido:

- **Definir um ecrã de bloqueio:** se perder o seu dispositivo ou se for roubado, mas tiver um ecrã de bloqueio definido, os conteúdos do dispositivo não podem ser apagados utilizando o menu Definições a menos que o ecrã seja desbloqueado.
- **Adicionar a sua Conta Google ao dispositivo:** se o seu dispositivo for reposto, mas tiver a sua Conta Google configurada, o dispositivo não pode concluir o processo de configuração sem que sejam introduzidas as informações da sua Conta Google.

Depois de o seu dispositivo estar protegido, tem de desbloquear o ecrã ou introduzir a palavra-passe da sua Conta Google se necessitar de realizar uma reposição das definições de fábrica. Desta forma, garante mais ninguém, ou apenas alguém em quem confia, efetua uma reposição.

NOTA

- Não se esqueça da Conta Google e da palavra-passe que adicionou ao seu dispositivo antes de realizar uma reposição de fábrica. Se não conseguir fornecer as informações da conta durante o processo de configuração, não poderá utilizar o dispositivo após a reposição de fábrica.

Mais informações

Nota de informação sobre software de código aberto

Para obter o código fonte incluído neste produto ao abrigo da GPL, LGPL, MPL e outras licenças de código aberto visite <http://opensource.lge.com>.

Além do código fonte, pode transferir todas as condições da licença referidas, renúncias de garantia e avisos de direitos de autor.

A LG Electronics também irá fornecer-lhe um código aberto em CD-ROM por um valor que cobre as despesas de distribuição, como os custos do suporte, envio e processamento, mediante pedido por e-mail para opensource@lge.com. Esta oferta é válida por 3 (três) anos a partir da data de aquisição do produto.

Marcas comerciais

- Copyright ©2016 LG Electronics, Inc. Todos os direitos reservados. LG e o logótipo da LG são marcas registadas do LG Group e respetivas entidades relacionadas. Todas as outras marcas registadas são propriedade dos seus respetivos proprietários.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ e Play Store™ são marcas comerciais da Google, Inc.
- Bluetooth® é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc. em todo o mundo.
- Wi-Fi® e o logótipo Wi-Fi são marcas registadas da Wi-Fi Alliance.
- As restantes marcas são propriedade dos respetivos proprietários.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Pelo presente documento, a **LG Electronics** declara que este **LG-X210** se encontra em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da directiva **1999/5/EC**. Pode encontrar uma cópia da Declaração de Conformidade em <http://www.lg.com/global/declaration>

Agência de contacto para a conformidade deste produto

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Eliminação do seu aparelho usado

- 1 Este símbolo de um caixote do lixo com rodas e linhas cruzadas sobrepostas indica que os resíduos de produtos elétricos e eletrônicos (WEEE) devem ser eliminados separadamente do lixo doméstico.
- 2 Os produtos elétricos usados podem conter substâncias perigosas, pelo que, a eliminação correta do seu aparelho usado pode contribuir para evitar potenciais danos para o ambiente e saúde humana. O seu aparelho usado pode conter peças reutilizáveis que podem ser usadas para reparar outros aparelhos e materiais úteis que podem ser reciclados para preservar os recursos limitados.
- 3 Pode levar o seu aparelho à loja onde o adquiriu ou contactar a sua entidade local de recolha e tratamento de resíduos para obter mais informações sobre o ponto de recolha WEEE autorizado mais próximo. Para obter informações mais atualizadas relativas ao seu país, visite www.lg.com/global/recycling



Eliminação de baterias/accumuladores usados

- 1 Este símbolo pode estar acompanhado dos símbolos químicos do mercúrio (Hg), cádmio (Cd) ou chumbo (Pb) se a bateria contiver mais do que 0,0005% de mercúrio, 0,002% de cádmio ou 0,004% de chumbo.
- 2 Todas as baterias/accumuladores devem ser eliminados em separado e não juntamente com os resíduos municipais, através de infra-estruturas de recolha selectiva, definidas pelas autoridades estatais ou locais.
- 3 A eliminação adequada das baterias/accumuladores antigos ajuda a prevenir potenciais efeitos negativos sobre o ambiente e a saúde humana e dos animais.
- 4 Para informações mais detalhadas acerca da eliminação de baterias/accumuladores usados, contacte as autoridades locais, os serviços de recolha de lixo ou a loja onde adquiriu o produto.

About this user guide

ENGLISH

Thank you for choosing LG. Please carefully read this user guide before using the device for the first time to ensure safe and proper use.

- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- This device is not suitable for people who have a visual impairment due to the touchscreen keyboard.
- Descriptions are based on the device default settings.
- Default apps on the device are subject to updates and support for these apps may be withdrawn without prior notice. If you have any questions about an app provided with the device, please contact a LG Service Centre. For user-installed apps, please contact the relevant service provider.
- Modifying the device's operating system or installing software from unofficial sources may damage the device and lead to data corruption or data loss. Such actions will violate your LG licence agreement and void your warranty.
- Some contents and illustrations may differ from your device depending on the region, service provider, software version, or OS version, and are subject to change without prior notice.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licensed for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may apply for data services, such as messaging, uploading, downloading, auto-syncing and location services. To avoid additional charges, select a data plan suitable to your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

Instructional notices



 WARNING	Situations that could cause injury to yourself and others, or damage to device or other property.
 NOTE	Notices or additional information.

Table of contents

Guidelines for safe and efficient use.....	5	Creating your Google account	27
Special Features.....	12	Signing into your Google account	27
Gesture shot	13	Locking and unlocking the device.....	28
Taking the photos with a gesture.....	13	Changing the screen lock method	28
KnockON	13	Smart Lock.....	28
Turning the screen on.....	13	Home screen	29
Turning the screen off	14	Getting to Know the Home Screen.....	29
Knock Code	14	Returning to recently used applications.....	30
Setting up the Knock Code feature	14	Customising the Home screen.....	31
Unlocking the screen using the Knock Code.....	14	Notifications panel	32
Basics	15	Capturing a screenshot.....	34
Accessories	16	On-screen keyboard	34
Device layout.....	17	Using the keypad and entering text.....	34
Turning Your Device On and Off	19	Entering special characters.....	34
Installing the SIM card and battery.....	19	Transferring data between a PC and the device	35
Charging the battery	21	Transferring data using USB connection.....	35
Optimizing battery life.....	22	Apps	36
Inserting the memory card	23	Installing or uninstalling apps.....	37
Removing the memory card	24	To open the Play Store app.....	37
Touch screen tips	24	To open a screen with details about an app	37
Tap or touch.....	24	To uninstall applications.....	37
Touch and hold.....	25	Calls.....	37
Drag.....	25	Making a call	37
Swipe or slide	25	Calling your contacts.....	38
Double-tap.....	26	Answering and rejecting a call	38
Pinch-to-Zoom	26	Making a second call.....	38
Google account setup	27	Viewing your call logs.....	38
		Change your call settings	38
		Contacts.....	39

Searching for a contact.....	39	Downloads	49
Adding a new contact.....	39	FM Radio	49
Favourites contacts.....	39	Google apps	50
Creating a group.....	40	Settings	52
Messaging	40	Access the Settings menu	53
Sending a message.....	40	Wireless & networks	53
Conversation view.....	41	Wi-Fi.....	53
Changing your messaging settings.....	41	Wi-Fi Direct	53
Camera	41	Bluetooth.....	54
Taking a photo.....	41	Data usage.....	55
Camera options on the viewfinder.....	42	Airplane mode.....	55
Once you have taken a photo	43	Default SMS app	56
Recording a video	43	Wi-Fi hotspot.....	56
After recording a video	43	USB tethering.....	56
Gallery	44	Bluetooth tethering.....	56
Viewing pictures.....	44	VPN.....	57
Editing photos.....	44	Mobile networks.....	57
Setting wallpaper	44	Device	57
Zooming in and out.....	45	Display.....	57
Playing a video.....	45	Sound & notification.....	58
Deleting photos/videos.....	46	Storage	58
E-mail	46	Battery.....	58
Adding an account.....	46	Apps.....	59
Composing and sending email.....	46	Users	59
Changing an email general settings.....	46	Personal	59
Clock	47	Location.....	59
Alarm.....	47	Security.....	60
Clock.....	47	Accounts.....	61
Timer	47	Language & input	61
Stopwatch.....	48	Backup & reset	61
Calculator	48	System	62
Calendar	48	Date & time	62
Sound Recorder	49	Accessibility.....	62
Recording a sound or voice.....	49	Printing.....	63

About phone.....	63
Appendix	64
Device software update.....	65
FAQ.....	66
Anti-Theft Guide	69
More information	70
Open source software notice information.....	70
Trademarks	70
Declaration of conformity.....	71
Contact office for compliance of this product.....	71

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorised LG Repair centre should you need to return your device for repair.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-X210 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is 0.535 W/kg (10 g) and when worn on the body is 0.903 W/Kg (10 g).

- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 5 mm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 5 mm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Product care and maintenance

- Always use genuine LG batteries, chargers and accessories approved for use with this particular device model. The use of any other types may void any approval or warranty applying to the device and may be dangerous.
- Some contents and illustrations may differ from your device without prior notice.
- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.

- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.
- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet phone, changes the colour of the product label inside your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your phone in temperatures between 0 °C and 40 °C, if possible. Exposing your phone to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

NOTE

- Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Keep the metal contacts of the battery clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.

- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.



Special Features

Gesture shot

The Gesture shot feature allows you to take a picture with a hand gesture using the front camera.


Taking the photos with a gesture

There are two methods for using the Gesture shot feature.

- Raise your hand, with an open palm, until the front camera detects it and a box appears on the screen. Then close your hand into a fist to start the timer, allowing you time to get ready.

OR

- Raise your hand, in a clenched fist, until the front camera detects it and a box appears on the screen. Then unclench your fist to start the timer, allowing you time to get ready.

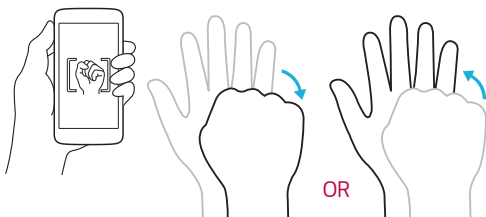

KnockON

The KnockON feature allows you to double-tap the screen to easily turn it on or off.

Turning the screen on

- 1 Double-tap the centre of the Lock screen to turn the screen on.
- 2 Unlock the screen or access any of the available shortcuts or widgets.

Turning the screen off

- 1 Double-tap an empty area of the Home screen.
- 2 The screen will turn off.

NOTE

- For better recognition performance, tap on the centre of the screen, but not on the bottom or on the top of the screen.




Knock Code

The Knock Code feature allows you to create your own unlock code using a combination of knocks on the screen. You can access the Home screen directly when the screen is off by tapping the same sequence on the screen.

NOTE

- If you enter the wrong Knock Code 6 times, it will compulsorily take you to your Google account log in/backup PIN.
- Use the fingertip instead of finger nail to tap the screen for turning it on or off.

Setting up the Knock Code feature

- 1 Tap  >  >  > **Security** > **Screen lock** > **Knock Code**.
- 2 Tap the squares in a pattern to set your Knock Code. Your Knock Code pattern can be 3 to 8 taps.

Unlocking the screen using the Knock Code

You can unlock the screen by tapping the Knock Code pattern you already set, when the screen turns off.



Basics

Accessories


These accessories are available for use with the your device.

- Travel Adaptor
- Quick Start Guide
- Stereo Headset
- USB Cable
- Battery

NOTE

- Items described above may be optional.
- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- The items supplied with the device and any available accessories may vary depending on the region or service provider.

Device layout

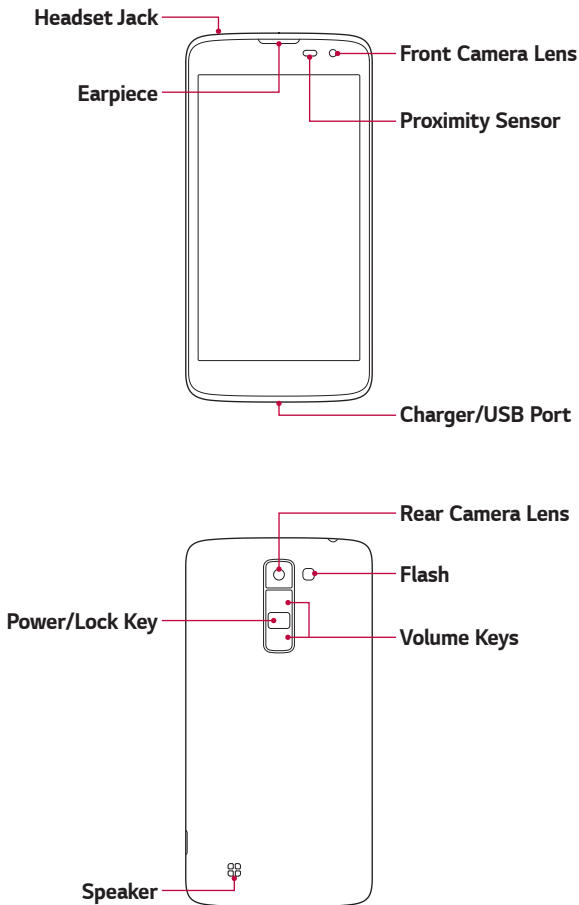

Power/Lock Key	<ul style="list-style-type: none">· Turn your device on/off by pressing and holding this key.· Short press to turn on/off the screen.
Volume Keys	<p>While screen is off:</p> <ul style="list-style-type: none">· Long press Volume Keys to launch Camera. <p>On the Home screen:</p> <ul style="list-style-type: none">· Control ringer volume. <p>During a call:</p> <ul style="list-style-type: none">· Control your earpiece volume when playing audio/video.· Control volume continuously.

 **NOTE: Proximity Sensor**

- When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.

 **WARNING**

- Placing a heavy object on the device or sitting on it can damage the display and touch screen functions. Do not cover the proximity sensor with screen protectors or any other type of protective film. This could cause the sensor to malfunction.

Turning Your Device On and Off

Turning your device on

Press and hold the **Power/Lock Key** on the back of the device for a couple of seconds until the screen turns on.

Turning your device off

- 1 Press and hold the **Power/Lock Key** on the back of the device until the device options menu appears.
- 2 Tap **Power off** > **OK** to confirm that you want to turn off the device.

Installing the SIM card and battery

Insert the SIM card provided by the device service provider, and the included battery.


WARNING

- Do not insert a memory card into the SIM card slot. If a memory card happens to be lodged in the SIM card slot, take the device to a LG Service Centre to remove the memory card.


NOTE

- Only the Nano SIM cards work with the device.


- 1 To remove the back cover, hold the device firmly in one hand. With your other hand, lift off the back cover with your thumbnail as shown in the figure.

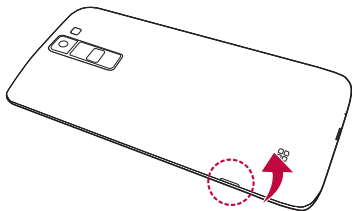


- 2 Slide the SIM card into the SIM card slot as shown in the figure. Make sure the gold contact area on the card is facing downward.

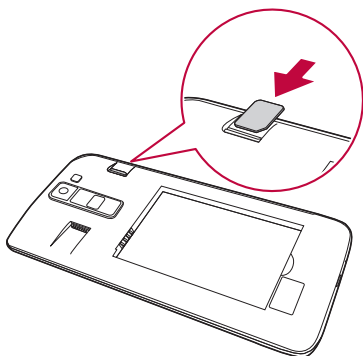

- 3 Insert the battery.

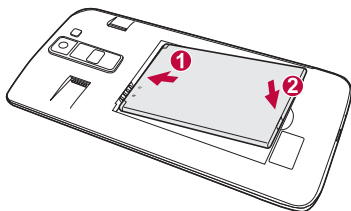

- 4 To replace the cover onto the device, align the back cover over the battery compartment and press it down until it clicks into place.

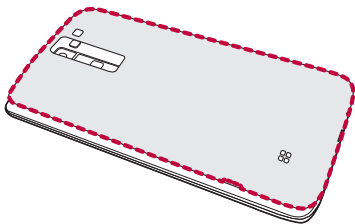


Charging the battery

Charge the battery before using it for first time. Use the charger to charge the battery. A computer can also be used to charge the battery by connecting the device to it using the USB cable.

WARNING

- Use only LG-approved chargers, batteries and cables. If you use unapproved chargers, batteries or cables, it may cause battery charging delay. Or this can cause the battery to explode or damage the device, which are not covered by the warranty.

The charger connector is located at the bottom of the device. Insert the charger and plug it into a power outlet.

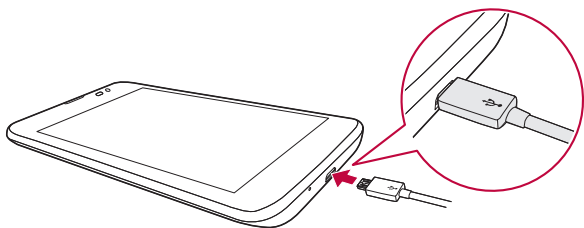

**NOTE**

- Do not open the back cover while your device is charging.

Optimizing battery life

Extend your battery's power by turning off features that you do not need to run constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your device battery life

- Turn off radio communications when you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth® or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you download may consume battery power.
- While using downloaded applications, check the battery charge level.

Inserting the memory card

Your device supports up to a 32GB microSD card. Depending on the memory card manufacturer and type, some memory cards may not be compatible with your device.


WARNING

- Some memory cards may not be fully compatible with the device. If you use an incompatible card, it may damage the device or the memory card, or corrupt the data stored in it.

NOTE

- If you write and erase data too frequently, it will shorten the lifespan of memory cards.

- 1 Remove the back cover.
- 2 Insert a memory card with the gold-coloured contacts facing downwards.

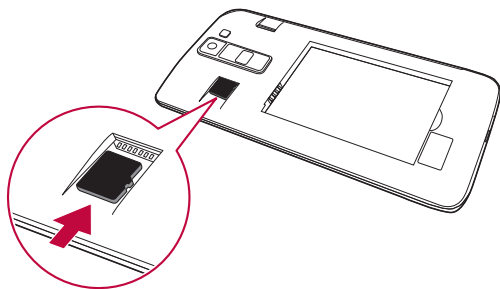

- 3 Replace the back cover.

Removing the memory card

Before removing the memory card, unmount it for safety.

1 Tap  >  >  > **Storage** > **Unmount SD card**.

2 Remove the back cover and pull out the memory card.

WARNING

- Do not remove the memory card while the device is transferring or accessing information. This behavior can cause data to be lost or corrupted or can damage the memory card or the device. LG is not responsible for losses that result from the abuse or improper use of memory cards, including the loss of data.

Touch screen tips


Here are some tips on how to navigate on your device.

NOTE

- Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, yet firm tap.
- Use the tip of your finger to tap the option you want. Be careful not to tap any other buttons.


Tap or touch

Tap or touch to activate your chosen item, link, shortcut, or letter on the on-screen keyboard.

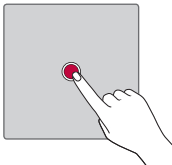


Touch and hold

Touch and hold an item on the screen by tapping it and not lifting your finger until an action occurs.

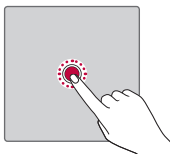


Drag

Touch and hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your finger on the screen until you reach the target position. You can drag items on the Home screen to reposition them.

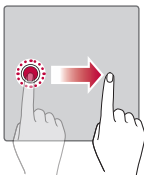


Swipe or slide

To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first tap it (so you don't drag an item instead).

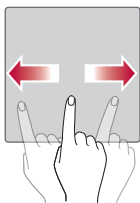


Double-tap

Double-tap to zoom on a picture or a map.

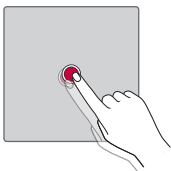

Pinch-to-Zoom

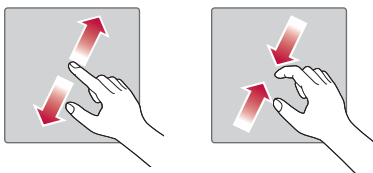


Use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out when using the browser, Maps, or when viewing pictures.






Google account setup

The first time you open a Google application on your device, you will be required to sign in with your existing Google account. If you do not have a Google account, you will be prompted to create one.

Creating your Google account

- 1 Tap  >  >  > **Accounts**.
- 2 Tap **Add account** > **Google** > **Or create a new account**.
- 3 Enter your first and last name, then tap **NEXT**.
- 4 Enter a username and tap **NEXT**. Your device will communicate with Google servers and check for username availability.
- 5 Enter your password and tap **NEXT**.
- 6 Follow the instructions and enter the required and optional information about the account. Wait while the server creates your account.

Signing into your Google account

- 1 Tap  >  >  > **Accounts**.
- 2 Tap **Add account** > **Google**.
- 3 Enter your email address and tap **NEXT**.
- 4 Enter your password and tap **NEXT**.
- 5 After signing in, you can use Gmail and take advantage of Google services.

After signing in, your device will sync with your Google services, such as Gmail, Contacts, and Google Calendar. You can also use Maps, download applications from Play Store, back up your settings to Google servers, and take advantage of other Google services on your device.




Locking and unlocking the device

Pressing the Power/Lock Key turns off the screen and puts the device into lock mode. The device automatically gets locked if it is not used for a specified period. This helps to prevent accidental taps and saves battery power.

To unlock the device, press the Power/Lock Key and swipe the screen in any direction.

Changing the screen lock method

You can change the way that you lock the screen to prevent others accessing your personal information.

- 1 Tap  >  >  > **Security** > **Screen lock**.
- 2 Select a desired screen lock from None, Swipe, Pattern, Knock Code, PIN and Password.


NOTE

- Create a Google account before setting an unlock pattern and remember the Backup PIN you created when creating your pattern lock.


Smart Lock

You can use Smart Lock to make unlocking your device easier. You can set it to keep your device unlocked when you have a trusted Bluetooth device connected to it, when it's in a familiar location like your home or work, or when it recognises your face.


Setting up Smart Lock feature

- 1 Tap  >  >  > **Security** > **Smart Lock**.
- 2 Before you add any trusted devices, trusted places, or trusted face, you need to set up a screen lock (Knock Code, Pattern, PIN or Password).

Home screen

The Home screen is the starting point for many applications and functions. It allows you to add items like app shortcuts and Google widgets to give you instant access to information and applications. This is the default canvas and accessible from any menu by tapping .

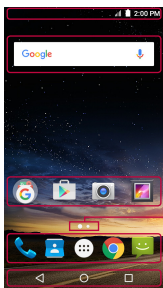


Getting to Know the Home Screen



- 1 **Status Bar**
- 2 **Widget**
- 3 **Application Icons**
- 4 **Location Indicator**
- 5 **Quick Button Area**
- 6 **Home Touch Buttons**

- 1 **Status Bar** – Shows the device status information, including the time, signal strength, battery status and notification icons.
- 2 **Widget** – Widgets are self-contained applications that can be accessed through the Apps drawer or on the Home screen. Unlike a shortcut, a Widget can function as an on-screen application.
- 3 **Application Icons** – Tap an icon (application, folder, etc.) to open and use it.
- 4 **Location Indicator** – Indicates which Home screen canvas you are currently viewing.
- 5 **Quick Button Area** – Provides one-touch access to the function in any Home screen canvas.

6 Home Touch Buttons

 Back Button	Returns to the previous screen. Also closes pop-up items, such as menus, dialog boxes and the on-screen keyboard.
 Home Button	Return to the Home screen from any screen.
 Overview Button	Displays recently used applications.

Viewing other Home screen panels


The operating system provides multiple Home screen canvases to provide more space for adding icons, widgets and more.

- Slide your finger left or right across the Home screen to access additional canvases.

Returning to recently used applications

Multitasking is easy with Android; you can keep more than one application running at the same time. There is no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications.

Android manages each application, stopping and starting them as needed to make sure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

- 1 Tap . A list of recently used applications will be displayed.
- 2 Tap the application you want to access. This does not stop the previous app from running in the background. Make sure to tap to back out of an app after using it.
 - To close an app from the recent apps list, swipe the app preview to the left or right.

Customising the Home screen

You can customise your Home screen by adding apps and widgets and changing wallpapers.


Adding items on your Home screen

- 1 Touch and hold the empty part of the Home screen.
- 2 In the Add Mode menu, touch and hold the item you want to add.
- 3 Drag it to the desired location and lift your finger.

NOTE

- To add an application icon to the Home screen from the Apps screen, touch and hold the application you want to add.


Removing an item from the Home screen

While on the Home screen, touch and hold the icon you want to remove, and drag it to .

Adding an app to the Quick Button Area

From the Apps screen or on the Home screen, touch and hold an application icon and drag it to the Quick Button Area. Then release it in the desired location.

Removing an app from the Quick Button Area

Touch and hold the desired Quick Button, drag it to .


NOTE


- The **Apps Button**  cannot be removed.

Notifications panel

Notifications alert you to the arrival of new messages, calendar events and alarms, as well as ongoing events, such as when you are on a call.

Opening the notifications panel

Swipe down from the status bar to open the notifications panel. To close the notifications panel, swipe the screen upwards or tap .

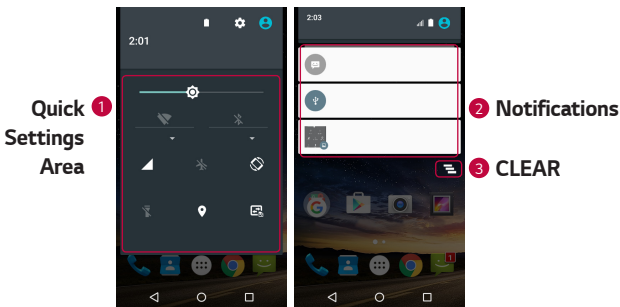

- 1 Tap each quick setting button to toggle it on/off.
- 2 Current notifications are listed, each with a brief description. Tap a notification to view it.
- 3 Tap to clear all the notifications.

When a notification arrives, its icon appears at the top of the screen. Icons for pending notifications appear on the left, and system icons, such as Wi-Fi and battery strength are shown on the right.

Indicator icons on the Status Bar

Indicator icons appear on the status bar at the top of the screen to report missed calls, new messages, calendar events, device status and more.

Notification icons

Status icons



The icons displayed at the top of the screen provide information about the status of the device. The icons listed in the table below are some of the most common ones.




Icon	Description
	No network signal available
	Airplane mode is on
	Connected to a Wi-Fi network
	Wired headset connected
	Missed call
	Bluetooth is on
	An alarm is set
	New text or multimedia message
	Wi-Fi hotspot is active

Icon	Description
	A song is currently playing
	Vibrate mode is on
	Battery fully charged
	Battery is charging
	The device is connected to a PC via a USB cable
	Downloading data
	Uploading data
	GPS is on

NOTE

- The icon's location in the status bar may differ according to the function or service.
- The available options may vary depending on the region or service provider.




Capturing a screenshot

Press and hold the **Volume Down Key** and the **Power/Lock Key** at the same time for 2 seconds to capture a screenshot of the current screen. To view the captured image, tap  >  >  > **Screenshot** folder.

On-screen keyboard

You can enter text by using the on-screen keyboard. The on-screen keyboard appears on the screen when you tap an available text entry field.

Using the keypad and entering text

Icon	Description
	Tap once to capitalise the next letter you type. Double-tap for all caps.
	Tap to enter a space.
	Tap to delete the previous character.

Entering special characters

The on-screen keyboard allows you to enter special characters. For example, to input "á", touch and hold the "a" button until the pop-up appears and displays related special characters. Without lifting the finger, drag your finger to the desired special character. Once it's highlighted, lift your finger.

Transferring data between a PC and the device

You can copy or move data between a PC and the device.

Transferring data using USB connection

- 1 Connect your device to a PC using the USB cable that came with your device.
- 2 Open the Notifications panel, tap the current connection type, and select **Media device (MTP)**.
- 3 A window will pop-up on your PC, allowing you to transfer the desired data.

NOTE

- The LG Android Platform Driver must be installed on your PC to be able to detect the device.
- Check the requirements for using **Media device (MTP)**.

Items	Requirement
OS	Microsoft Windows XP SP3, Vista or higher
Window Media Player version	Windows Media Player 10 or higher

Apps

Installing or uninstalling apps

Play Store allows you to browse and search for free and paid applications.

To open the Play Store app




Tap  >  > .

To open a screen with details about an app

At any time while browsing in Play Store, tap an app to open its details screen.

The App details screen includes a description, ratings, comments, and related information about the app. From this screen, you can download, install, uninstall, rate the app, and more.







To uninstall applications

- 1 Tap  >  >  > **Apps**.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Tap **UNINSTALL**.

Calls

You can enjoy clear calling across the region.



Making a call

- 1 Tap  >  > .
- 2 Enter the number by using the dialer. To delete a digit, tap .
- 3 After entering the desired number, tap  to place the call.
- 4 To end the call, tap .



NOTE

- To enter "+" to make international calls, touch and hold .





Calling your contacts

- 1 Tap  > .
- 2 Scroll through the contact list. You can also enter the contact's name in the Search field.
- 3 In the list that is displayed, tap the contact you want to call.

Answering and rejecting a call

- Swipe  to right to answer an incoming call.
- Swipe  to left to decline an incoming call.



Making a second call

- 1 During your first call, tap  > **Add call** and enter the number.
- 2 Tap . Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
- 3 Tap the displayed number to toggle between calls. Or tap  > **Merge calls** to start a conference call.
- 4 To end all calls, tap .

NOTE




- You are charged for each call you make.

Viewing your call logs

- 1 Tap  >  > **RECENTS** tab.
- 2 View a list of all dialed, received and missed calls.

Change your call settings




You can configure call settings, such as call forwarding, as well as other special features offered by your carrier.

- 1 Tap  > .
- 2 Tap  > **Settings** > **Calls** and configure the desired options.






Contacts

You can add contacts on your device and synchronise them with the contacts in your Google Account or other accounts that support syncing contacts.

Searching for a contact

- 1 Tap  > .
- 2 Tap  and enter the contact name using the keyboard. Matches are displayed as you begin to type.



Adding a new contact

- 1 Tap  >  > .
- 2 Enter the new contact's number.
- 3 Tap  > **Add to contacts** > **Create new contact**.
- 4 Enter the desired information for the contact.
- 5 Tap  to save.



Favourites contacts

You can classify frequently called contacts as favourites.







Adding a contact to your favourites

- 1 Tap  > .
- 2 Tap a contact to view its details.
- 3 Tap the star at the top right of the screen. The star turns white.

Removing a contact from your favourites list

- 1 Tap  >  > **FAVOURITES** tab.
- 2 Choose a contact to view its details.
- 3 Tap the white star at the top right of the screen. The contact is removed from your favourites.

Creating a group

- 1 Tap  > .
- 2 Tap  > **Groups** > .
- 3 Enter a name for the new group.
- 4 Tap  and choose contacts you want to add to the group. Then tap **OK** on the top right corner.
- 5 Tap  to save the group.

NOTE

- If you delete a group, the contacts assigned to that group will not be lost. They will remain in your contact list.





Messaging

Your device combines text and multimedia messaging into one intuitive, easy to use menu.

NOTE

- You may be charged for each message you send. Please consult with your service provider.




Sending a message

- 1 Tap  >  > .
- 2 Tap , then select one or more entries from your Contacts list.

OR

Enter a contact name or contact number into the **Type name or number** field. As you enter the contact name, matching contacts appear. You can tap a suggested recipient and add more than one contact.

- 3 Tap the text field and start entering your message.

- 4 Tap  to open the options menu. Choose from any of the available options.
- 5 Tap  to attach the file that you want to share with message.
- 6 Tap  to send your message.

Conversation view

Messages exchanged with another party are displayed in chronological order so that you can conveniently see and find your conversations.




Changing your messaging settings

The messaging settings of your device are predefined to allow you to send messages immediately. You can change the settings based on your preferences.


- Tap  >  >  > **Settings**.

Camera


You can use the camera or camcorder to take and share pictures and videos.







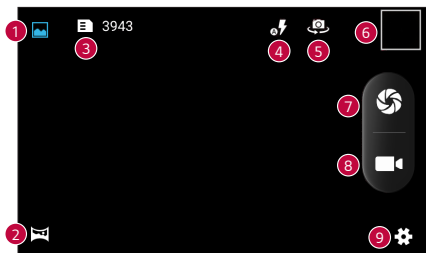

- Tap  >  > .

Taking a photo

- 1 Frame your subject on the screen.
- 2 A square around the subject indicates that the camera has focused.
- 3 Tap  to take a photo. Your picture will be automatically saved to the Gallery.

Camera options on the viewfinder







1		Tap to take a normal shot.
2		Tap to take a panoramic picture.
3		Indicates the number of pictures that can be taken and stored based on the current image size.
4		Tap to manage the camera's flash.
5		Tap to swap between the rear camera lens and the front camera lens.
6		Tap to view the last photo or video you recorded.
7		Tap to take a photo.
8		Tap to start recording.
9		Tap to open the camera settings menu.

NOTE





- Be sure to clean the protective lens cover with a microfiber cloth before taking pictures. A lens cover with smudges from fingers can cause blurry pictures with a "halo" effect.

Once you have taken a photo

Tap the image thumbnail on the screen to view the last photo you took.



	Tap to edit the photo.
	Tap to open the available sharing options.
	Tap to attach to your message.
	Tap to access additional options.

Recording a video


- 1 Tap  >  > .
- 2 Frame your subject on the screen.
- 3 Tap  to start recording the video. The length of the recording is displayed on the bottom of the screen.

NOTE

- Tap  to take pictures while recording video.




- 4 Tap  to pause recording video. You can resume recording by tapping .

OR

Tap  to stop recording. Your video will be automatically saved to the Gallery.




After recording a video

Tap the video thumbnail on the screen to view the last video you recorded.

	Tap to open the available sharing options to share.
	Tap to attach to your message.
	Tap to access additional options.

Gallery

The Gallery application presents the pictures and videos in your storage, including those you've taken with the Camera application and those you downloaded from the web or other locations.

- 1 Tap  >  > .
- 2 Tap an album to open it and view its contents. The pictures and videos in the album are displayed in chronological order.
- 3 Tap a picture in an album to view it.

NOTE

- Depending on the software installed, some file formats may not be supported.
- Some files may not play properly due to their encoding.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

Viewing pictures


The Gallery displays your pictures in folders. When an application, such as E-mail, saves a picture, the download folder is automatically created to contain the picture. Likewise, capturing a screenshot automatically creates the Screenshots folder.

Pictures are displayed by the date they were created. Select a picture to view it full screen. Scroll left or right to view the next or previous image.

Editing photos

While viewing a photo, tap .

Setting wallpaper




While viewing a photo, tap  > **Set picture as** to set the image as wallpaper or assign it to a contact.

Zooming in and out


Use one of the following methods to zoom in on an image:







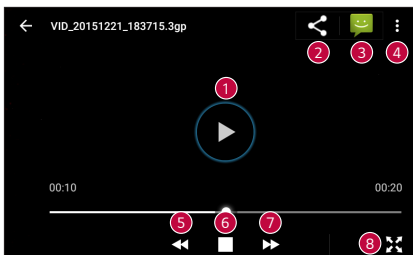

- Double-tap anywhere to zoom in.
- Spread two fingers apart on any place in the picture zoom in. Pinch in or double-tap the image to zoom out.

Playing a video

- 1 Tap  >  > .
- 2 Select the video you want to watch.

Video options






1		Tap to pause/resume video playback.
2		Tap to open the available sharing options.
3		Tap to attach to your message.
4		Tap to access additional options.
5		Tap to rewind 3 seconds.
6		Tap to go back to the beginning of the video.
7		Tap to fast-forward 3 seconds.
8		Tap to change the aspect ratio of the video screen.

Deleting photos/videos

While viewing a photo/video, tap  > **Delete**.

E-mail

You can use the Email application to read email from providers other than Gmail. The Email application supports the following account types: POP3, IMAP, Microsoft Exchange (for Enterprise users) and other accounts.




- Tap  >  > .

Adding an account

The first time you open the Email application, a setup wizard opens to help you add an email account. You can also add your email account using the **Settings** app.

- Tap  >  >  > **Accounts** > **Add account**.

Composing and sending email




- 1 Tap .
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses will be offered from your contacts.
- 3 Tap the **Cc/Bcc** field to copy or blind copy to other contacts/email addresses.
- 4 Tap the text field and enter your message.
- 5 Longpress the text field to edit selected words.
- 6 Tap  to attach the file you want to send with your message.
- 7 Tap  to send the message.

Changing an email general settings

- Tap  > **Settings** > **General settings**.



Clock

The Clock app gives you access to the Alarm, Clock, Timer and Stopwatch functions. Access these functions by tapping the tabs across the top of the screen or swiping horizontally across the screen.

- Tap  >  > .

Alarm

The Alarm tab allows you to set alarms.



- 1 Tap .
- 2 Tap  to add a new alarm.
- 3 Adjust the settings as necessary and tap **OK**.

NOTE

- You can also tap an existing alarm to edit it.



Clock

The Clock tab allows you to easily check the current time in other cities around the world.

- 1 Tap .
- 2 Tap  and select the desired city.





Timer

The Timer tab can alert you with an audible signal when a set amount of time has passed.

- 1 Tap .
- 2 Set the desired time on the timer.
- 3 Tap  to start the timer.




Stopwatch

The Stopwatch tab allows you to use your device as a stopwatch.

- 1 Tap .
- 2 Tap  to initiate the stopwatch.
 - Tap  to record lap times.
- 3 Tap  to stop stopwatch.





Calculator

The Calculator app allows you to perform mathematical calculations using a standard or scientific calculator.

- 1 Tap  >  > .
- 2 Tap the number buttons to enter numbers.
- 3 For simple calculations, tap the function you want to perform (+, -, x or ÷) followed by =.

Calendar







The Calendar app allows you to track your schedule of events.

- 1 Tap  >  > .
- 2 Tap the date you want to add an event to. Then tap .


Sound Recorder

The Sound Recorder app records audible files for you to use in a variety of ways.

Recording a sound or voice




- 1 Tap  >  > .
- 2 Tap  to begin recording.
- 3 Tap  to end the recording.
- 4 Tap  to listen to the recording.

NOTE

- Tap  to access your recordings. You can listen to your saved recordings.




Downloads

Use this application to see what files have been downloaded through the applications.

- Tap  >  > .

FM Radio

Your device has a built-in FM Radio so you can tune in to your favourite stations and listen on the go.

- Tap  >  > .

NOTE

- You must plug in your earphones in order to use them as an antenna.

Google apps

Google provides entertainment, social network, and business apps. You may require a Google account to access some apps.

To view more app information, access each app's help menu.

NOTE

- Some apps may not be available depending on the region or service provider.

Google

Search quickly for items on the Internet or your device.

Chrome

Search for information and browse webpages.

Gmail

Send or receive emails via the Google Mail service.

Maps

Find your location on the map, search for locations, and view location information for various places.

YouTube

Watch or create videos and share them with others.

Drive

Store your content on the cloud, access it from anywhere, and share it with others.

Play Music

Discover, listen to, and share music on your device.

Play Movies & TV

Watch videos stored on your device and download various content to watch from the Play Store.

Hangouts

Chat with your friends individually or in groups and use images, emoticons, and video calls while you are chatting.

Photos

Manage photos, albums, and videos that you have saved on the device and uploaded to Google+.

Google Settings

Configure settings for some features provided by Google.

Voice Search




Search quickly for items by saying a keyword or phrase.

Settings

Access the Settings menu

The Settings app allows you to customise and personalise your device.

Opening the settings app


- Tap  >  > .

Wireless & networks

Wi-Fi

You can use high-speed Internet access while within the coverage of the wireless access point (AP).

On the **Settings** screen, **Wi-Fi**.

- 1 Tap  to turn Wi-Fi on and start scanning for available Wi-Fi networks.
- 2 Tap a network to connect to it.
 - If the network is secured with a lock icon, you will need to enter a security key or password.
 - The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

NOTE

- If you are out of the Wi-Fi zone or have set Wi-Fi to Off, the device may automatically connect to the Web using data, which may incur data charges.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct provides a direct connection between Wi-Fi enabled devices without requiring an access point.

- Tap  > **Advanced** > **Wi-Fi Direct**.

NOTE

- When in this menu, your device is visible to other visible Wi-Fi Direct devices nearby.



Bluetooth

Bluetooth is a short-range communications technology that allows you to connect wirelessly to a number of Bluetooth devices, such as headsets and hands-free car kits, and Bluetooth-enabled handhelds, computers, printers, and wireless devices.

NOTE

- LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or received via the Bluetooth feature.
- Always make sure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured.
- If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

Pairing your device with another Bluetooth device

- 1 On the **Settings** screen, tap **Bluetooth**.
- 2 Tap  to turn Bluetooth on and start scanning for available Bluetooth devices.
 - If you want to detect the visible devices in range additionally, tap  > **Refresh**.
- 3 Choose the device you want to pair with from the list. Once the pairing is successful, your device connects to the other device.

NOTE

- Pairing between two Bluetooth devices is a one-time process. Once a pairing has been created, the devices will continue to recognise their partnership and exchange information.
- Please consult documentation included with Bluetooth device for information on pairing mode and passcode (typically 0 0 0 0 – four zeroes).


Sending data via Bluetooth

- 1 Select a file or item such as a contact or media file.
- 2 Select the option for sending data via Bluetooth.
- 3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

NOTE

- Due to different specifications and features of other Bluetooth-compatible devices, display and operations may be different, and functions such as transfer or exchange may not be possible with all Bluetooth compatible devices.


Receiving data via Bluetooth

- 1 On the **Settings** screen, tap **Bluetooth**.
- 2 Tap  to turn Bluetooth on.
- 3 You will receive a request to accept a pairing attempt from the sending device. Be sure to select **ACCEPT**.

Data usage

Displays the data usage and device data usage limit.

On the **Settings** screen, tap **Data usage**.

- Tap  to toggle your device data connection On or Off. This allows you to manage your device data usage. You can use a Wi-Fi network connection for data instead.

Airplane mode

Allows you to use many of your device features, such as games, and music, when you are in an area where making or receiving calls or data use is prohibited. When you set your device to Airplane Mode, it cannot send or receive any calls or access online data.

On the **Settings** screen, tap **More** > **Airplane mode**.

Default SMS app


This menu allows you to choose what messaging app to use as your default messaging app.

On the **Settings** screen, tap **More** > **Default SMS app**.

Wi-Fi hotspot


You can also use your device to provide a device broadband connection. Create a hotspot and share your connection.

On the **Settings** screen, tap **More** > **Tethering & portable hotspot** > **Wi-Fi hotspot**.

- 1 Tap  to turn Wi-Fi hotspot on.
- 2 Tap Set up Wi-Fi hotspot to change the SSID, security type, password, and other hotspot options.


USB tethering

Allows you to share the internet connection with your computer via a USB cable.

- 1 Connect your device to your PC with a USB cable.
- 2 On the **Settings** screen, tap **More** > **Tethering & portable hotspot** > **USB tethering**.
- 3 Tap  to turn USB tethering on.

Bluetooth tethering

Allows you to connect to other devices via Bluetooth.

- On the **Settings** screen, tap **More** > **Tethering & portable hotspot** > **Bluetooth tethering**.
- Tap  to turn Bluetooth tethering on to share your connection via Bluetooth tethering.

VPN

From your device, you can add, set up, and manage virtual private networks (VPNs) that allow you to connect and access resources inside a secured local network, such as your corporate network.

On the **Settings** screen, tap **More** > **VPN**.

Mobile networks

This menu allows you to configure various device network settings.

On the **Settings** screen, tap **More** > **Mobile networks**.

Device

Display

- **Wallpaper** – Sets the wallpaper to use on your Home screen.
- **Lock screen wallpaper** – Allows you to set your Lock screen wallpaper.
- **Brightness level** – Adjust the screen brightness by using the slider.
- **Sleep** – Set the time delay before the screen automatically turns off.
- **Daydream** – Select the screen saver to display when the device is sleeping while docked or charging.
- **Font size** – Select the desired font size.
- **When device is rotated** – Set to switch orientation automatically when you rotate the device.

Sound & notification

Allows you to change settings for various sounds on the device.

On the **Settings** screen, tap **Sound & notification**.

- **Sound** – Adjust the device's volume settings to suit your needs and environment.
- **Also vibrate for calls** – Enable to set the device to vibrate in addition to the ringtone when you receive calls.
- **Interruptions** – Allows you to set a schedule when to prevent interruptions from notifications. You can set to allow certain features to interrupt when Priority only is set.
- **Phone ringtone** – Allows you to set the ringtones for calls.
- **Default notification ringtone** – Allows you to set the default notification ringtones.
- **Other sounds** – Tap to set the Dial pad tones, Screen locking sounds, Touch sounds and Vibrate on touch.
- **When device is locked** – Allows you to choose if you want to show or hide notifications on the lock screen.
- **App notifications** – Allows you to set notifications for individual apps including preventing them from displaying notifications and setting priority.
- **Notification access** – Apps cannot read notifications.

Storage

You can monitor the used and available internal memory in the device.

On the **Settings** screen, tap **Storage**.

Battery

Displays the current battery status including the percentage of remaining charge and charging state.

On the **Settings** screen, tap **Battery**.

Apps

Allows you to view details about the apps installed on your device, manage their data, and force them to stop.

On the **Settings** screen, tap **Apps**.

Users

Add user to share the device with other people. Each user can have their own apps and content in their own space. Initial setup is required for new users to use device.

On the **Settings** screen, tap **Users**.

- **Add user** – Allows you to add and configure a new user for the device.

Personal

Location

Turn on location service, your device determines your approximate location using Wi-Fi and mobile networks. When you select this option, you're asked whether you consent to allowing Google to use your location when providing these services.

On the **Settings** screen, tap **Location**.

- **Mode** – Sets the how your current location information is determined.
- **Google Location History** – Allows you to choose your location information settings as accessed by Google and its products.

Security

Use this menu to configure how to help secure your device and its data.

On the **Settings** screen, tap **Security**.

- **Screen lock** – Allows you to set a screen lock type to secure your device.
- **Owner info** – Allows you to display the owner information on the lock screen in case the device is lost.
- **Smart Lock** – Sets to keep your device unlocked with trusted device or a place. If you need more information, please refer to **Smart Lock** section in **Locking and unlocking the device**.
- **Encrypt phone** – Allows you to encrypt data on the device for security. You will be required to enter a PIN or password to decrypt your device each time you power it on.
- **Set up SIM card lock** – Sets the PIN to lock your SIM card and allows you to change the PIN.
- **Make passwords visible** – Enable to briefly show each character of passwords as you enter them so that you can see what you enter.
- **Device administrators** – View or deactivate device administrators.
- **Unknown sources** – Allow installation of non-Play Store applications.
- **Storage type** – Displays the current storage type.
- **Trusted credentials** – Allows applications to access your device's encrypted store of secure certificates and related passwords and other credentials. You use credential storage to establish some types of VPN and Wi-Fi connections. If you have not set a password for the secure credential storage, this setting is dimmed.
- **Install from phone storage** – Tap to install a secure certificate.
- **Clear credentials** – Deletes all secure certificates and related credentials and erases the secure storage's own password.
- **Trust agents** – Select apps to use without unlocking screen.
- **Screen pinning** – You can enable your device to only show a certain app's screen using screen pin.
- **Apps with usage access** – Allows you to enable or disable the apps that can view your device's app usage.

Accounts

Use this menu to add, remove, and manage your Google and other supported accounts. You also use these settings to control how and whether all applications send, receive, and sync data on their own schedules and whether all applications can synchronise user data automatically.

Gmail™, Calendar, and other applications may also have their own settings to control how they synchronise data, see the sections on those applications for details.

On the **Settings** screen, tap **Accounts**.

- **Add account** – Tap to add new account.

Language & input

Allows you to change the text input settings.

Select the language for the text on your device and for configuring the on-screen keyboard, including words that you've added to its dictionary.

On the **Settings** screen, tap **Language & input**.

Backup & reset

Change the settings for managing your settings and data.

On the **Settings** screen, tap **Backup & reset**.

- **Back up my data** – Back up app data, Wi-Fi passwords, and other settings to Google servers.
- **Backup account** – Displays the account that is currently being used to back up information.
- **Automatic restore** – When reinstalling an app, restore backed up settings and data.
- **DRM reset** – Reset your all DRM licenses.
- **Factory data reset** – Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the device this way, you are prompted to re-enter the same information as when you first started Android.

System

Date & time

Set your preferences for how the date and time is displayed.

On the **Settings** screen, tap **Date & time**.

Accessibility

Use the Accessibility settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your device.

On the **Settings** screen, tap **Accessibility**.

- **TalkBack** – Allows you to set up the TalkBack function which assists people with impaired vision by providing verbal feedback.
- **Switch Access** – Allows you to interact with your device using one or more switches that work like keyboard keys. This menu can be helpful for users with mobility limitations that prevent them from interacting directly with your device.
- **Captions** – Allows you to customise caption settings for those with hearing impairments.
- **Magnification gestures** – Allows you to zoom in and out by tripletapping the screen.
- **Large text** – Sets the font size.
- **High contrast text** – Enable to set the text to a darker contrast.
- **Power button ends call** – Enable so that you can end voice calls by pressing the Power/Lock Key.
- **Auto-rotate screen** – Enable to allow the device to rotate the screen depending on the physical device orientation (portrait or landscape).
- **Speak passwords** – Enable to allow voice confirmations of characters when entering passwords.
- **Accessibility shortcut** – Allows you quickly enable accessibility feature.
- **Text-to-speech output** – Sets the preferred speech engine and speech rate.

- **Touch & hold delay** – Allows you to set the touch and hold delay.
- **Color inversion** – Allows to invert the colours of the screen and content.
- **Colour correction** – Allows to correct the colours of the screen and content.

Printing

Allows you to print the content of certain screens (such as web pages displayed in Chrome) to a printer connected to the same Wi-Fi network as your Android device.

On the **Settings** screen, tap **Printing**.

Printing via wireless printer

- 1 Select the content such as images or documents.
- 2 Tap **⋮** > **Print** > **▼** > **All printers...**, and then select a printer.

About phone

View legal information, check device status and software versions, and perform a software update.

On the **Settings** screen, tap **About phone**.



Appendix

Device software update

LG device software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to conveniently update your device software to a newer version via OTA, without connecting using a USB data cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

You should first check the software version on your device:

Settings > About phone > System updates.




NOTE

- Your personal data from internal device storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your device software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your device software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.
- This feature depends on your network service provider, region and country.
- LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.
- To protect against an unexpected power off during updating your device software, due to insufficient battery power, you should always keep your battery fully charged. Also do not remove the battery during updating your device software.

FAQ

This chapter lists some problems you might encounter when using your device. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
SIM card error	There is no SIM card in the device or it is inserted incorrectly.	Make sure that the SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Dropped network	Signal is weak or you are outside the carrier network.	Move toward a window or into an open area. Check the network operator coverage map.
	Operator applied new services.	Check whether the SIM card is more than 6-12 months old. If so, change your SIM card at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, must need to confirm the new code by re-entering it.	If you forget the code, contact your service provider.
	The two codes you entered do not match.	
No applications can be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Downloaded application causes a lot of errors.	Remove the application.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Tap  >  > . 2 Tap Apps. 3 Tap the app > UNINSTALL.
Calls not available	Dialing error	New network not authorised.
	New SIM card inserted.	Check for new restrictions.
	Pre-paid charge limit reached.	Contact service provider or reset limit with PIN2.
Device cannot be turned on	On/Off key pressed too briefly.	Press the On/Off key for at least two seconds.
	Battery is not charged.	Charge battery. Check the charging indicator on the display.
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure device is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and its connection to the device.
	No voltage	Plug the charger into a different outlet.
	Charger defective	Replace the charger.
	Wrong charger	Use only original LG accessories.
Number not allowed.	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Impossible to receive/send SMS & photos	Memory full	Delete some data, such as applications or messages from your device to make more memory available.
Files do not open	Unsupported file format	Check the supported file formats.
No sound	Vibration mode	Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or no interruptions mode.
Hangs up or freezes	Intermittent software problem	<p>If the screen freezes or the device does not respond when you try to operate it, remove the battery and reinsert it. Then power the device back on.</p> <p>OR</p> <p>Try to perform a software update through the website.</p>

Anti-Theft Guide

You can set up your device to prevent other people from using it if it's been reset to factory settings without your permission. For example, if your device is lost, stolen, or wiped, only someone with your Google account or screen lock information can use the device.

All you need to make sure your device is protected is:

- **Set a screen lock:** If your device is lost or stolen but you have a screen lock set, the device can't be erased using the Settings menu unless your screen is unlocked.
- **Add your Google account on your device:** If your device is wiped but you have your Google account on it, the device can't finish the setup process until your Google account information is entered again.

After your device is protected, you'll need to either unlock your screen or enter your Google account password if you need to do a factory reset. This ensures that you or someone you trust is doing the reset.

NOTE

- Do not forget your Google account and password you had added to your device prior to performing a factory reset. If you can't provide the account information during the setup process, you won't be able to use the device at all after performing the factory reset.

More information

Open source software notice information

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit

<http://opensource.lge.com>.

In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com. This offer is valid for three (3) years from the date on which you purchased the product.

Trademarks

- Copyright ©2016 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.
- Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi® and the Wi-Fi logo are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

Declaration of conformity

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-X210** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at **<http://www.lg.com/global/declaration>**

Contact office for compliance of this product

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Disposal of your old appliance

- 1 This crossed-out wheeled bin symbol indicates that waste electrical and electronic products (WEEE) should be disposed of separately from the municipal waste stream.
- 2 Old electrical products can contain hazardous substances so correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. Your old appliance may contain reusable parts that could be used to repair other products, and other valuable materials that can be recycled to conserve limited resources.
- 3 You can take your appliance either to the shop where you purchased the product, or contact your local government waste office for details of your nearest authorised WEEE collection point. For the most up to date information for your country please see www.lg.com/global/recycling



Disposal of waste batteries/accumulators

- 1 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 2 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Informações gerais

<Centro de informações a clientes LG>

+351-808-78-5454

* Certifique-se de que o número está correcto antes de fazer uma chamada.

CE0168