



+




X 2



X 2



X 2

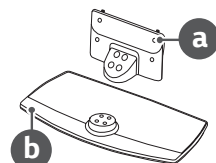

c



X 6
(M4 X L20)
32LV76**

X 8
(M4 X L20)
43/49/55LV76**



⊕ : Depending on model / حسب الطراز



www.lg.com



English


- Read **Safety and Reference**.
- For the power supply and power consumption, refer to the label attached to the product.

العربية


- قراءة الأمان والمرجع .
- لمعرفة المزيد حول مصدر الإمداد بالطاقة المطلوب ومعايير استهلاك الطاقة، راجع الملصق الموجود على المنتج .




1

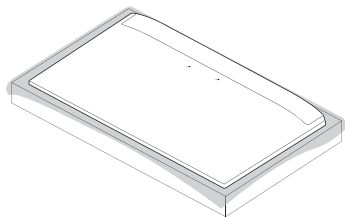


2

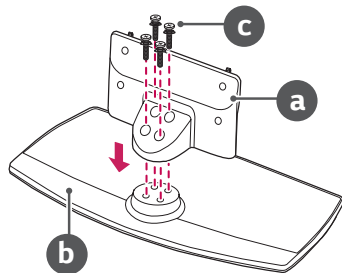


3-A 32LV76**

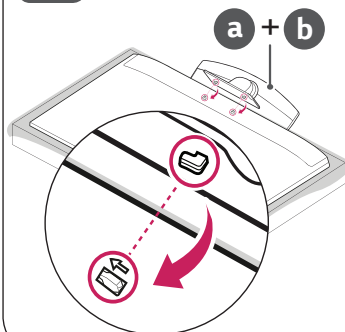


3-B 43/49/55LV76**

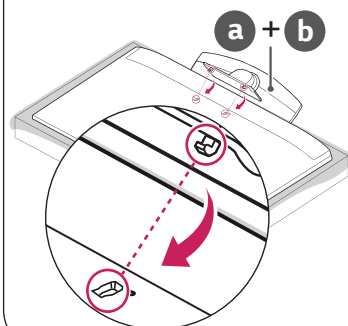


4-A 32LV76**

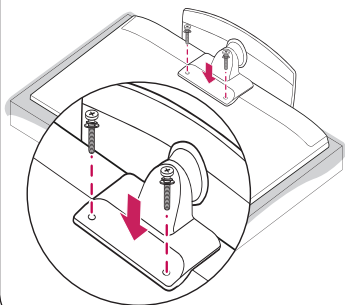


4-B 43/49/55LV76**

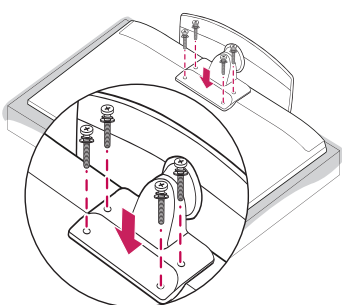


5

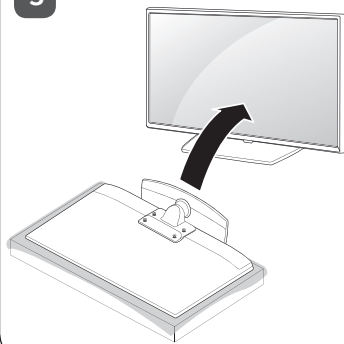


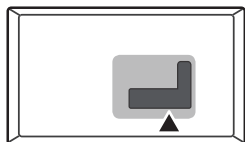



ANTENNA/
CABLE IN




HDMI IN



HDMI IN/ARC









USB IN




H/P OUT






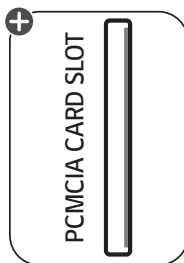
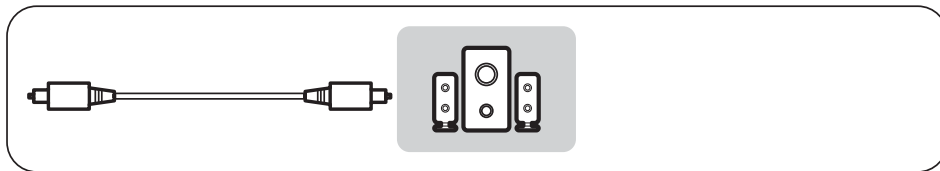
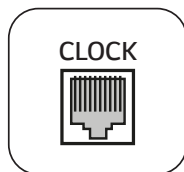
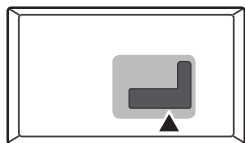


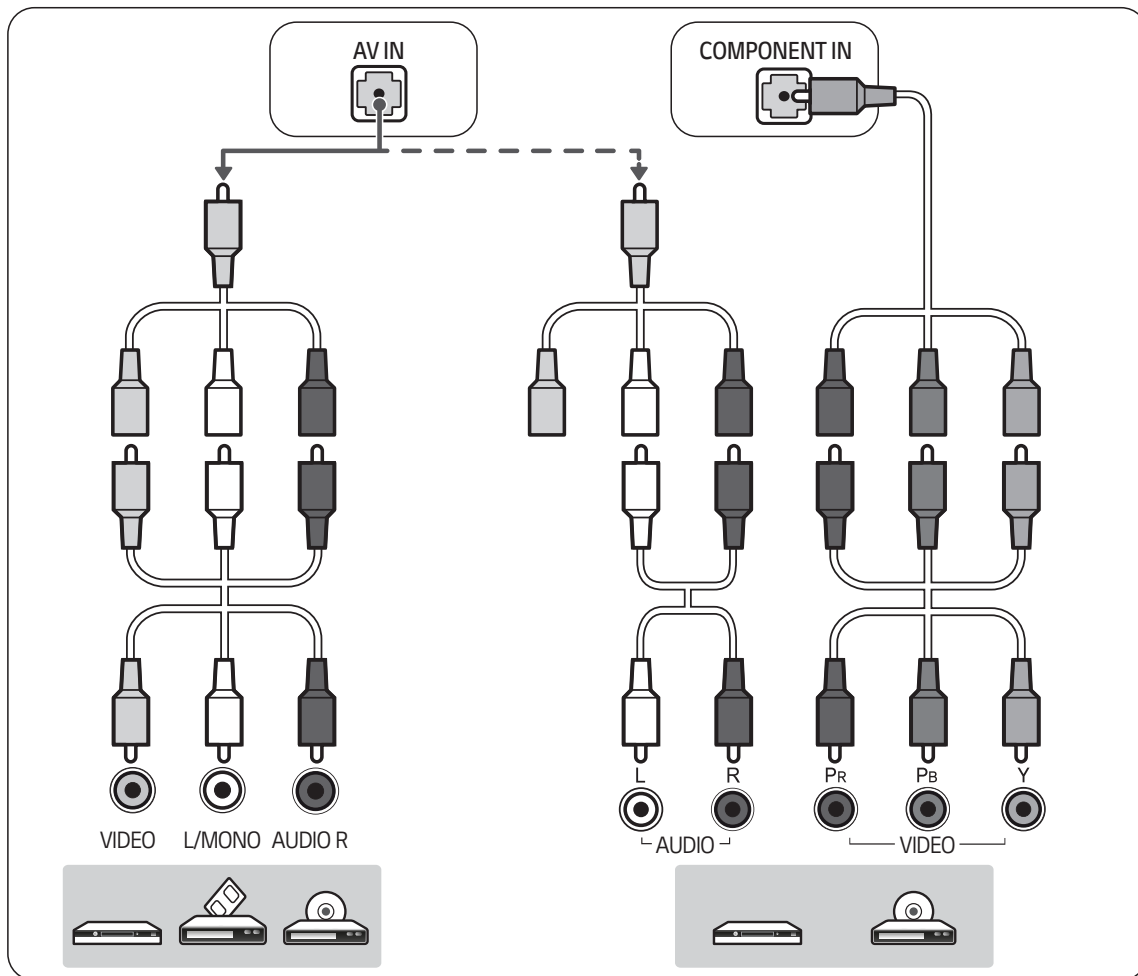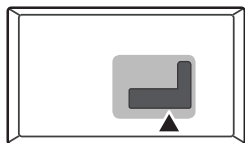


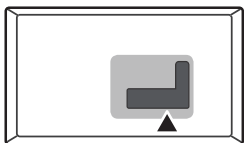

HDMI-DVI IN

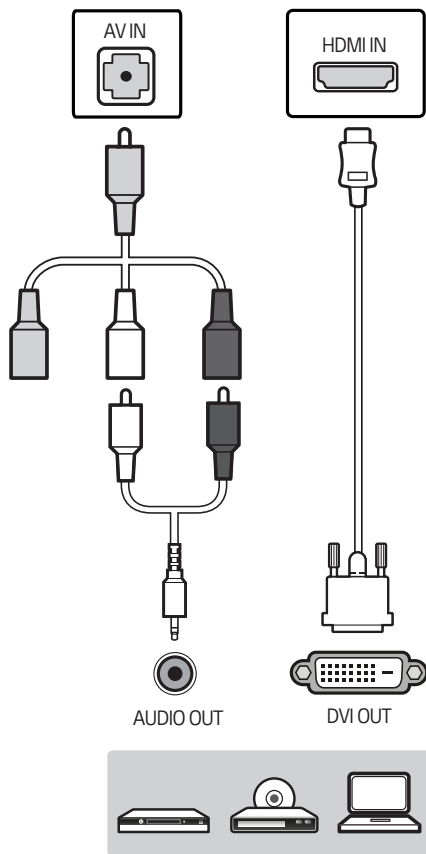

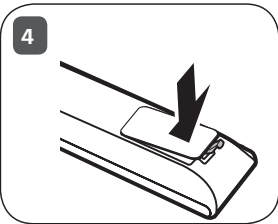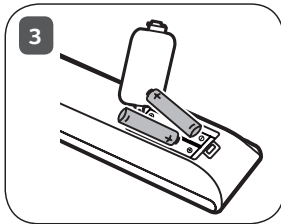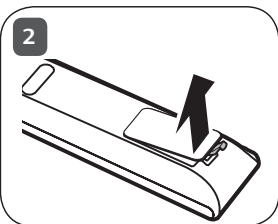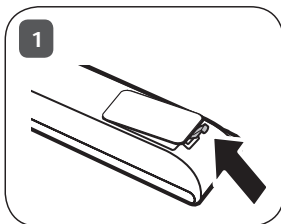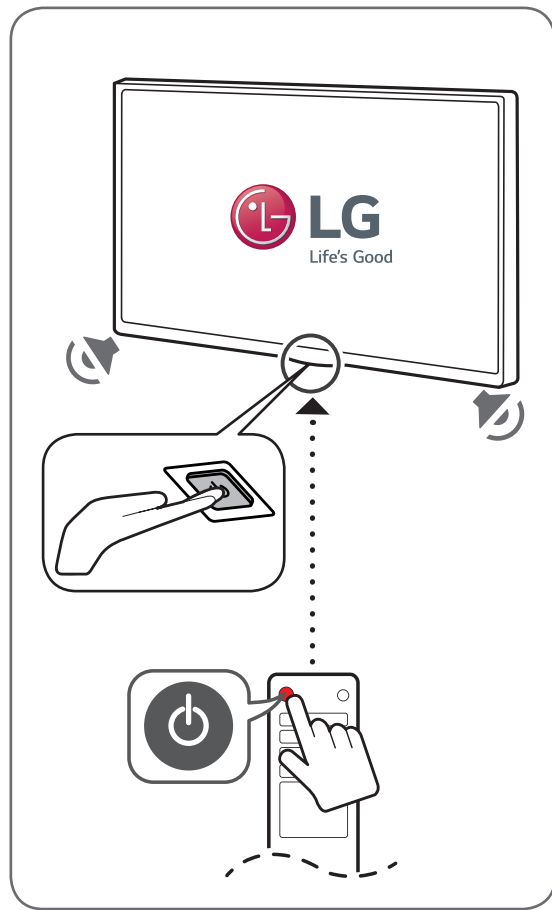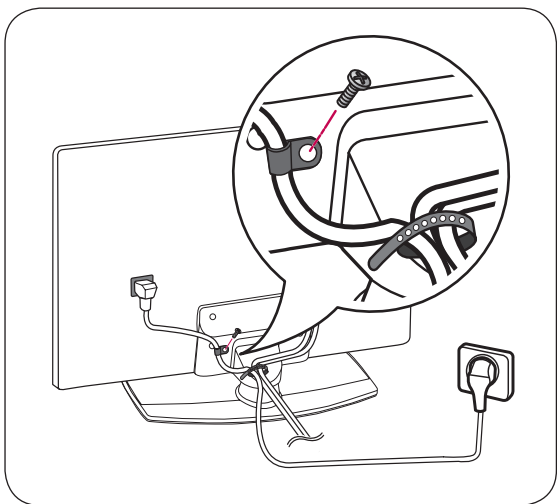

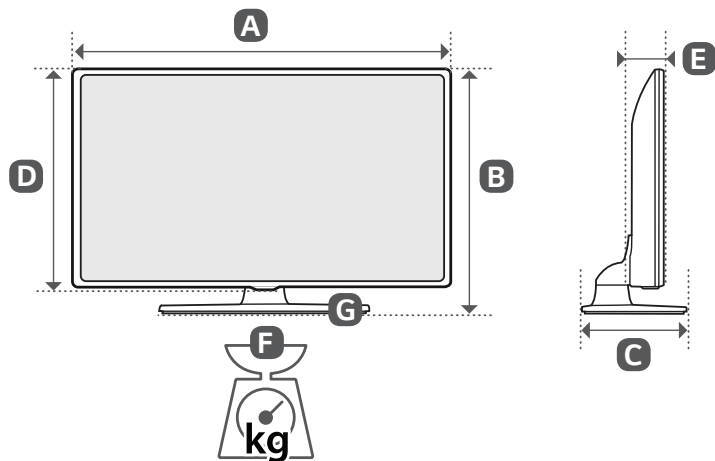

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (kg)	F - G (kg)
32LV761H-TA 32LV765H-TA	739	495	241	441	84	6.05	4.85
43LV761H-TA 43LV765H-TA	974	625	303	571	79.4	12.45	9.2
49LV761H-TA 49LV765H-TA	1107	702	303	645	79.4	14.55	11.3
55LV761H-TA 55LV765H-TA	1241	770	303	720	63	19.5	16.3
Power requirement / متطلبات الطاقة					AC 100-240 V ~ 50 / 60 Hz تيار متردد 100 - 240 فولت ~ 50 / 60 هرتز		

BUKU PANDUAN

Keamanan dan Referensi

TV LED*

* Pernyataan

Televisi LED LG menggunakan layar LCD dengan lampu latar LED.

Baca panduan ini dengan baik sebelum mengoperasikan TV. Simpanlah sebagai pegangan selanjutnya.

43LV640S 55LV761H 65UV340C 55UV961H
49LV640S 32LV765H 75UV340C 65UV961H

55LV640S 43LV765H 43UV761H
32LV761H 49LV765H 49UV761H
43LV761H 55LV765H 55UV761H
49LV761H 55UV340C 65UV761H

www.lg.com

P/NO : MFL67264512 (1708 **REV01**)

Dicetak di Indonesia



Nomor Pendaftaran :

65211162006251.001

- Jangan pernah menyentuh produk atau antena selama ada sumber petir atau badai. Anda mungkin akan tersengat listrik.
- Jangan pernah menyentuh stopkontak di dinding ketika ada kebocoran gas, bukah ventilasi. Hal ini dapat menyebabkan kebakaran akibat percikan api.

- Jangan membongkar pasang atau mereparasi produk sendiri. Dapat menyebabkan korsleting atau kebakaran. Hubungi pusat layanan untuk pengecekan, kalibrasi atau reparasi.
- Jika salah satu dari berikut ini terjadi, segera cabut produk dan hubungi pusat layanan di daerah Anda.

- Produk terjatuh, terguncang atau atau tertimpa benda lain
- Produk rusak
- Benda asing masuk ke dalam produk
- Ada asap yang keluar dari produk atau tercium bau aneh

Hal ini dapat mengakibatkan kebakaran atau sengatan listrik .

- Jika Anda berniat untuk tidak menggunakan produk dalam waktu yang lama, cabutlah kabel daya dari produk. Debu yang menutupi produk dapat menyebabkan kebakaran, dan kerusakan isolasi dapat menyebabkan kebocoran listrik / sengatan listrik / kebakaran
- Pastikan perlengkapan Anda tidak akan terkena tetesan dan percikan dan tidak ada benda yang berisi cairan, seperti vas, yang ditempatkan dekat peralatan Anda.

- Jangan pasang produk pada tembok jika ada kemungkinan terkena embun atau minyak. Hal tersebut dapat merusak produk atau menyebabkan terjatuh.

- Jika air atau zat lain memasuki produk (seperti adaptor AC, kabel listrik, TV), lepaskan kabel listrik dan segera hubungi pusat layanan segera. Jika tidak, hal ini dapat menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik.

- Gunakan adapter AC dan kabel listrik resmi disetujui oleh LG Electronics. Jika tidak, hal ini dapat mengakibatkan kebakaran, sengatan listrik, kerusakan atau deformasi produk .

- Jangan membongkar adapter AC atau kabel daya.

Hal ini dapat menyebarkan kebakaran atau sengatan listrik.

- Hati-hati saat menangani adaptor untuk mencegah gangguan eksternal. Kijutan eksternal dapat menyebabkan kerusakan adaptor.

- Pastikan kabel daya tersambung dengan aman ke steker listrik pada TV.

- Pasanglah produk dimana tidak terjadi gelombang radio

- Harus ada jarak yang cukup antara antena luar dan kabel listrik agar tidak bersentuhan bahkan ketika antena jatuh. Hal ini dapat menyebabkan kebakaran.

- Jangan pasang produk di tempat seperti rak-rak yang tidak stabil atau permukaan miring. Hindari juga tempat-tempat di mana ada getaran atau tempat yang tidak dapat menahan berat produk. Hal ini dapat menyebabkan produk terjatuh atau terbalik, yang mungkin menyebabkan cedera atau kerusakan pada produk.

- Jika Anda memasang produk pada dudukan, Anda perlu mengambil tindakan untuk mencegah produk terbalik. Karena produk mungkin bisa terjatuh, yang dapat menyebabkan cedera

- Jika Anda berniat memasang produk didinding, gunakan braket dengan standarisasi VESA(opsonal) di bagian belakang produk. Saat Anda memasang TV menggunakan braket penyangga dinding(opsonal), pastikan memasangnya dengan hati-hati agar tidak terjatuh.

- Gunakan aksesoris yang direkomendasikan /ditenkukan oleh pabrik.
- Saat memasang antena, konsultasikan dengan petugas servis. Jika tidak, mungkin dapat menyebabkan bahaya kebakaran dan sengatan listrik.

- Kami merekomendasikan jarak menonton TV setidaknya 2 sampai 7 kali ukuran diagonal layar. Jika Anda menonton TV dalam jangka waktu lama, dapat menyebabkan penglihatan kabur.

- Gunakan baterai tipe tertentu yang sesuai. Jika tidak, dapat menyebabkan kerusakan pada remote kontrol.
- Saat mencampur baterai lama dengan baterai baru. Hal ini bi menyebabkan baterai menjadi terlalu panas dan bocor.
- Baterai tidak boleh terkena panas berlebihan, jauhkan dari sinar matahari langsung, perapian terbuka dan pemanas listrik

- Sinyal dari remote kontrol mungkin akan terganggu oleh cahaya matahari atau cahaya kuat lainnya. Dalam kasus ini, gelapkan ruang Anda.

- Saat menghubungkan perangkat eksternal seperti video game, pastikan kabel yang terhubung cukup panjang. Jika tidak, produk mungkin bisa terjatuh, yang mungkin menyebabkan cedera atau kerusakan produk.

- Jangan mematikan/menyalakan TV dengan langsung mencabut atau mencolokkan kabel daya ke terminal dinding. (Jangan gunakan kabel daya untuk mematikan/ menyalakan TV). Hal ini dapat menyebabkan kerusakan produk atau menimbulkan sengatan listrik.

- Ikuti petunjuk pemasangan dibawah ini untuk mencegah produk dari kelebihan panas (overheating).

- Jarak antara produk dan dinding harus lebih dari 10 cm.
- Jangan memasang produk ditempatkan yang tidak ada ventilasi
- ~ (misal, pada rak buku atau di dalam lemari).

- Jangan memasang produk diatas harpet atau busa.
- ~ Pastikan ventilasi udara tidak tertutup taplak meja atau tirai.
- ~ Karena, dapat menyebabkan kebakaran.

- Jangan menyentuh lubang ventilasi saat TV dihidupkan. Lubang ventilasi mungkin sangat panas. Hal ini tidak berpengaruh pada pengoperasian atau tampilan TV.

- Periksa kabel secara berkala, jika kelihatan rusak atau kurang bagus, cabutlah, hentikan penggunaan, dan ganti dengan yang baru, yang asli, tersedia di tempat layanan resmi.

Peringatan! Petunjuk Keamanan



PERHATIAN : UNTUK MENGURANGI RESIKO SENGATAN LISTRIK JANGAN MEMBUKA PENUTUP BELAKANG. BUKAN UNTUK PENGUNA

- KOMPONEN DI DALAMNYA TAHAN LAMA. MERUJUK KE PETUGAS JASA LAYANAN YANG BERKUALITAS

- Simbol ini dimaksudkan untuk mengingatkan pengguna adanya "tegangn berbahaya" dalam produk yang mungkin cukup besar untuk menimbulkan risiko sengatan listrik bagi manusia.

- Simbol ini dimaksudkan untuk mengingatkan pengguna untuk adanya operasi penting dan pemeliharaan (servis) petunjuk dalam literatur yang menyertai perlengkapan.
- PERINGATAN : UNTUK MENGURANGI RESIKO KEBAKARAN DAN SENGATAN LISTRIK, HINDARI PRODUK DARI PAPARAN HUJAN ATAU KELEMBABAN.



UNTUK MENCEGAH KEBAKARAN, JAUHKAN LILIN ATAU BENDA LAINNYA YANG MENGEKLUARKAN API DARI PRODUK INI.

- Jangan menempatkan TV dan/atau remote kontrol di lingkungan berikut:

- Lokasi yang terkena sinar matahari langsung
- Daerah dengan kelembaban yang tinggi seperti kamar mandi
- Dekat dengan sumber panas seperti kompor dan perangkat lain yang menghasilkan panas
- Dekat dengan dapur atau area lembab dimana dapat dengan mudah terkena uap atau minyak
- Area yang terkena hujan dan angin
- Dekat wadah air seperti vas

Karena, hal ini dapat menyebabkan kebakaran, sengatan listrik, kerusakan atau cacat produk.

- Jangan menempatkan produk ditempat yang mungkin terkena debu. Hal ini dapat menyebabkan bahaya kebakaran.

- Steker listrik berguna saat menghubungkan TV/melepasakan perangkat listrik utama AC. Steker ini harus tetap siap terpasang dan beroperasi ketika TV sedang digunakan.

- Jangan menyentuh kabel daya saat tangan basah. Jika ujung steker basah atau penuh debu, keringkan dengan sempurna dan bersihkan debu dari steker. Anda bisa tersengat listrik akibat kondisi basah.

- Pastikan kabel daya sudah terhubung pada soket yang sudah dihubungkan pada ground.(Kecuali untuk perangkat yang tidak ada groundnya.) Anda dapat tersengat listrik atau cedera.
- Tancapkan kabel daya dengan benar. Jika kabel daya tidak benar, api dapat keluar.

- Pastikan kabel daya tidak kontak langsung dengan benda panas seperti pemanas. Hal ini dapat menyebabkan kebakaran atau bahaya sengatan listrik.

- Jangan menempatkan objek yang berat, atau atau produk itu sendiri,diatas kabel daya. Hal ini dapat menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik.

- Tekuk kabel antena antara di dalam dan di luar gedung untuk mencegah air hujan masuk kedalam. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada produk dan bisa memberikan sengatan listrik.

- Saat memasang TV di dinding pastikan kabel dan kabel sinyal tidak tergantung di belakang. Hal ini dapat menyebabkan kebakaran dan sengatan listrik.

- Jangan mencolokkan beberapa perangkat listrik terlalu banyak ke dalam satu stop kontak listrik. Hal ini dapat menimbulkan api akibat kelebihan panas (over-heating).

- Jangan membenturkan atau menjatuhkan produk saat menghubungkan perangkat eksternal. Hal ini dapat mengakibatkan cedera atau kerusakan pada produk.

- Jauhkan kemasan sterofoam atau plastik kemasan bagian luar dari jangkauan anak-anak. Bahan sterofoam merupakan material berbahaya jika tertelan. Jika tertelan karena kesalahan, paksakan pasien untuk memuntahkannya dan kunjungi rumah sakit terdekat. Selain itu, kemasan plastik dapat menyebabkan sesak napas.

- Jangan biarkan anak-anak Anda menaiki atau bergelantungan pada TV. TV mungkin akan jatuh, yang dapat menyebabkan cedera.

- Buanglah baterai yang sudah tidak digunakan dengan hati-hati untuk melindungi anak menelannya. Jika mereka memakannya, bawalah ke dokter segera.

- Jangan memasukkan benda logam/konduktor (seperti sumpit logam, alat potong, obeng) ke salah satu ujung kabel daya dan menghubungkan soket dinding ke input terminal di dinding. Selain itu, jangan sentuh kabel daya setelah masuk ke terminal dinding. Anda mungkin akan tersengat listrik. (Tergantung model).
- Jangan meletakkan atau menyimpan zat-zat yang mudah terbakar dekat produk. Hal ini dapat menimbulkan bahaya ledakan atau kebakaran karena kecerobohan penanganan dari bahan yang mudah terbakar.
- Jangan menjatuhkan benda logam seperti koin, pin rambut, sumpit atau kawat ke dalam produk, atau benda-benda yang mudah terbakar seperti kertas dan sejenisnya. Anak-anak harus mendapat perhatian khusus. Sengatan listrik, kebakaran atau cedera dapat terjadi. Jika objek yang asing jatuh ke dalam produk cabut kabel listrik dan hubungi pusat layanan.

- Jangan semprotkan air diatas produk atau mengosoknya dengan bahan yang mudah terbakar (tiner atau bensin). Kebakaran atau kecelakaan bisa terjadi.
- Jangan biarkan produk terguncang atau benda jatuh mengenai produk, dan jangan membenturkan sesuatu ke layar. Anda mungkin bisa terluka atau dapat merusak produk.



- Jangan menggunakan item bajakan untuk memastikan keselamatan dan masa guna produk.
- Segala kerusakan dan kecelakaan yang diakibatkan dari item bajakan tidak digaransi oleh pabrik.
- Beberapa model sudah terempel film tipis pada layar dan ini tidak perlu dilepaskan.
- Saat memasang penyangga ke TV, letakkan layar menghadap bawah dengan alas yang empuk atau permukaan datar untuk melindungi layar dari goresan.
- Pastikan bahwa sekup terunci dengan benar. (Jika mereka tidak terunci dengan aman, TV dapat miring ke depan setelah diinstal.) Jangan terlalu kuat dan mengencangkan sekup berlebihan; sebaliknya, sekup mungkin rusak dan tidak terpasang dengan benar.
- Pastikan untuk mengurangi kandungan air atau cairan pembersih pada kain lap.
- Jangan menyemprotkan air atau cairan pembersih langsung ke permukaan layar TV.
- Semprotkan air atau cairan pembersih secukupnya pada kain lap kering untuk membersihkan layar TV.
- Saat membersihkan produk, berhati-hatilah agar tidak ada cairan atau benda asing yang masuk ke dalam celah antara sisi atas, kiri atau kanan panel dan panel panduan. (Tergantung model)



Dijual Terpisah

Item yang dijual terpisah ini dapat diganti atau dimodifikasi tanpa pemberitahuan, untuk peningkatan kualitas. Hubungi penjual(dealer) Anda untuk membeli item ini. Perangkat ini hanya bekerja dengan model yang sesuai. Nama model atau desain dapat berubah tergantung pada peningkatan fungsi produk, pertimbangan atau kebijakan produsen.

(Tergantung model)

AN-MR650H Remote Ajalb	LEC-005 Jam LED
AN-MR650A Remote Ajalb	


Mengangkat dan Memindahkan TV

Perhatikan hal berikut untuk mencegah TV tergores atau rusak, dan untuk keamanan yang sesuai dengan jenis dan ukurannya.

- Disarankan untuk memindahkan TV dengan menggunakan kotak atau packing pembungkus seperti kondisi awal saat membeli TV ini.
- Sebelum memindahkan atau mengangkat TV, cabut kabel daya dan semua kabel.
- Saat memegang TV, posisikan layar membelakangi Anda, untuk mencegah kerusakan.



- Pegang bingkai atas dan bawah TV dengan erat. Pastikan tidak menyentuh bagian transparan, atau area speaker.

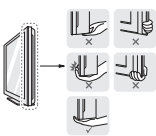

- Saat memindahkan TV ukuran besar, harus dilakukan setidaknya oleh 2 orang.
- Saat memindahkan TV dengan tangan, pegang TV seperti ilustrasi berikut.



- Saat memindahkan TV, jangan diguncang atau digetarkan secara berlebihan.
- Saat memindahkan TV, jaga TV tetap tegak keatas, jangan dibalik atau dimiringkan ke kiri atau ke kanan.
- Jangan menekan terlalu berlebihan dapat menyebabkan bingkai renggang/bengkok yang dapat merusak layar.
- Saat mengangkat TV, hati-hati agar tidak merusak tombol joystick yang menonjol.




- Jangan menekan layar terlalu lama, dapat menyebabkan kerusakan layar.
- Jangan memindahkan TV dengan mengangkat pengikat kabel, pengikat kabel dapat putus, menyebabkan cedera dan kerusakan pada TV.

Menggunakan tombol


(Tergantung model)

Anda dapat dengan mudah mengoperasikan fungsi TV, menggunakan tombol.


<Tipe A>

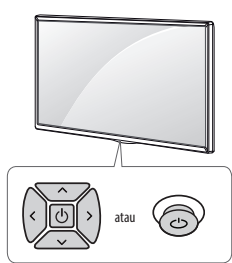

<Tipe B>

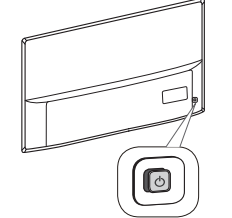

<Tipe C>

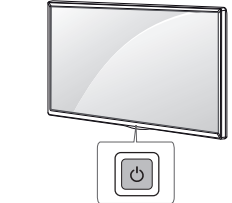

Fungsi dasar

<Tipe A/B>

			Daya Hidup (Tekan Daya Mati ¹ (Tekan dan tahan)
			Kontrol Volume
			Kontrol Program

<Tipe C>

	Daya Hidup (Tekan Daya Mati ¹ (Tekan dan Tahan) Kontrol Menu (Tekan) ² Memilih Menu (Tekan dan tahan ³)
--	---

- Semua aplikasi yang berjalan akan ditutup, dan proses perekaman akan dihentikan.
- Anda dapat mengakses dan menyesuaikan menu dengan menekan tombol saat TV menyala.
- Anda dapat menggunakan fungsi saat mengakses menu kontrol.

Menyesuaikan menu

(Tergantung model)

Saat TV dihidupkan, tekan tombol satu kali. Anda dapat menyesuaikan item menu dengan menekan atau menggerakkan tombol.

	Mematikan daya.
	Mengakses menu Pengaturan.
	Membersihkan on-screen display dan kembali ke tampilan TV.
	Menganti sumber masukan.
	Memilih program siaran yang telah tersimpan.
	Mengatur tingkat volume.

- Jangan pernah menyentuh produk atau antena selama ada sumber petir atau badai. Anda mungkin akan tersengat listrik.
- Jangan pernah menyentuh stopkontak di dinding ketika ada kebocoran gas, bukah ventilasi. Hal ini dapat menyebabkan kebakaran akibat percikan api.

- Jangan membongkar pasang atau mereparasi produk sendiri. Dapat menyebabkan korsleting atau kebakaran. Hubungi pusat layanan untuk pengecekan, kalibrasi atau reparasi.
- Jika salah satu dari berikut ini terjadi, segera cabut produk dan hubungi pusat layanan di daerah Anda.

- Produk terjatuh, terguncang atau atau tertimpa benda lain
- Produk rusak
- Benda asing masuk ke dalam produk
- Ada asap yang keluar dari produk atau tercium bau aneh

Hal ini dapat mengakibatkan kebakaran atau sengatan listrik .

- Jika Anda berniat untuk tidak menggunakan produk dalam waktu yang lama, cabutlah kabel daya dari produk. Debu yang menutupi produk dapat menyebabkan kebakaran, dan kerusakan isolasi dapat menyebabkan kebocoran listrik / sengatan listrik / kebakaran
- Pastikan perlengkapan Anda tidak akan terkena tetesan dan percikan dan tidak ada benda yang berisi cairan, seperti vas, yang ditempatkan dekat peralatan Anda.

- Jangan pasang produk pada tembok jika ada kemungkinan terkena embun atau minyak. Hal tersebut dapat merusak produk atau menyebabkan terjatuh.

- Jika air atau zat lain memasuki produk (seperti adaptor AC, kabel listrik, TV), lepaskan kabel listrik dan segera hubungi pusat layanan segera. Jika tidak, hal ini dapat menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik.

- Gunakan adapter AC dan kabel listrik resmi disetujui oleh LG Electronics. Jika tidak, hal ini dapat mengakibatkan kebakaran, sengatan listrik, kerusakan atau deformasi produk .

- Jangan membongkar adapter AC atau kabel daya.

Hal ini dapat menyebarkan kebakaran atau sengatan listrik.

- Hati-hati saat menangani adaptor untuk mencegah gangguan eksternal. Kijutan eksternal dapat menyebabkan kerusakan adaptor.

- Pastikan kabel daya tersambung dengan aman ke steker listrik pada TV.

- Pasanglah produk dimana tidak terjadi gelombang radio

- Harus ada jarak yang cukup antara antena luar dan kabel listrik agar tidak bersentuhan bahkan ketika antena jatuh. Hal ini dapat menyebabkan kebakaran.

- Jangan pasang produk di tempat seperti rak-rak yang tidak stabil atau permukaan miring. Hindari juga tempat-tempat di mana ada getaran atau tempat yang tidak dapat menahan berat produk. Hal ini dapat menyebabkan produk terjatuh atau terbalik, yang mungkin menyebabkan cedera atau kerusakan pada produk.

- Jika Anda memasang produk pada dudukan, Anda perlu mengambil tindakan untuk mencegah produk terbalik. Karena produk mungkin bisa terjatuh, yang dapat menyebabkan cedera

- Jika Anda berniat memasang produk didinding, gunakan braket dengan standarisasi VESA(opsonal) di bagian belakang produk. Saat Anda memasang TV menggunakan braket penyangga dinding(opsonal), pastikan memasangnya dengan hati-hati agar tidak terjatuh.

- Gunakan aksesoris yang direkomendasikan /ditenkukan oleh pabrik.
- Saat memasang antena, konsultasikan dengan petugas servis. Jika tidak, mungkin dapat menyebabkan bahaya kebakaran dan sengatan listrik.

- Kami merekomendasikan jarak menonton TV setidaknya 2 sampai 7 kali ukuran diagonal layar. Jika Anda menonton TV dalam jangka waktu lama, dapat menyebabkan penglihatan kabur.

- Gunakan baterai tipe tertentu yang sesuai. Jika tidak, dapat menyebabkan kerusakan pada remote kontrol.
- Saat mencampur baterai lama dengan baterai baru. Hal ini bi menyebabkan baterai menjadi terlalu panas dan bocor.
- Baterai tidak boleh terkena panas berlebihan, jauhkan dari sinar matahari langsung, perapian terbuka dan pemanas listrik

- Sinyal dari remote kontrol mungkin akan terganggu oleh cahaya matahari atau cahaya kuat lainnya. Dalam kasus ini, gelapkan ruang Anda.

- Saat menghubungkan perangkat eksternal seperti video game, pastikan kabel yang terhubung cukup panjang. Jika tidak, produk mungkin bisa terjatuh, yang mungkin menyebabkan cedera atau kerusakan produk.

- Jangan mematikan/menyalakan TV dengan langsung mencabut atau mencolokkan kabel daya ke terminal dinding. (Jangan gunakan kabel daya untuk mematikan/ menyalakan TV). Hal ini dapat menyebabkan kerusakan produk atau menimbulkan sengatan listrik.

- Ikuti petunjuk pemasangan dibawah ini untuk mencegah produk dari kelebihan panas (overheating).

- Jarak antara produk dan dinding harus lebih dari 10 cm.
- Jangan memasang produk ditempatkan yang tidak ada ventilasi
- ~ (misal, pada rak buku atau di dalam lemari).

- Jangan memasang produk diatas harpet atau busa.
- ~ Pastikan ventilasi udara tidak tertutup taplak meja atau tirai.
- ~ Karena, dapat menyebabkan kebakaran.

- Jangan menyentuh lubang ventilasi saat TV dihidupkan. Lubang ventilasi mungkin sangat panas. Hal ini tidak berpengaruh pada pengoperasian atau tampilan TV.

- Periksa kabel secara berkala, jika kelihatan rusak atau kurang bagus, cabutlah, hentikan penggunaan, dan ganti dengan yang baru, yang asli, tersedia di tempat layanan resmi.

- Cegahlah penumpukan debu pada area terminal daya. Hal ini dapat menyebabkan kebakaran.

- Cegah kabel daya dari kerusakan secara fisik atau mekanik, seperti terpuntir,terteuk, tergencet, terjepit pintu, atau terjebak. Perhatikan pada bagian colokan terminal dinding, dan bagian dimana kabel terhubung pada produk.

- Jangan menekan panel layar dengan tangan atau benda tajam lain, seperti kuku, pensil atau pena, dapat menyebabkan goresan pada layar.
- Jangan menyentuh layar atau menekannya dengan jari anda untuk jangka waktu yang lama. Hal demikian dapat menghasilkan beberapa distorsi sementara atau permanen pada layar.

- Selama TV terhubung dengan terminal daya AC, daya tidak akan terputus meski Anda telah mematikan TV pada tombol dayanya.

- Saat mencabut kabel, genggam kepala kabel dan cabut kabel dengan memegang kepala kabel.

- Jangan mencabut dengan memegang kabel daya, kabel daya yang terputus, dapat menyebabkan kebakaran.

- Saat memindahkan produk, pastikan Anda mematikan daya terlebih dahulu. Kemudian, cabut kabel daya, kabel antena, dan semua kabel yang terhubung. Jika tidak, dapat merusak TV atau kabel daya, yang menyebabkan kebakaran atau kejutan listrik.

- Saat memindahkan atau mengeluarkan TV dari kotak, mintalah bantuan, karena TV sangat berat. Jika tidak, dapat terjadi menyebabkan luka atau keceakaan.

- Percayakan segala bentuk perbaikan, kepada petugas layanan resmi. Perbaikan diperlukan saat perangkat mengalami kerusakan, seperti kabel daya atau terminal daya rusak, cairan atau benda masuk ke dalam perangkat, perangkat terkena hujan atau embun, perangkat tidak berfungsi secara normal, atau karena terjatuh.

- Jangan menggunakan barang-barang elektronik bertegangan tinggi dekat dengan TV. (Mis. raket nyamuk). Hal ini dapat menyebabkan kegagalan fungsi produk.

- Saat membersihkan produk dan komponennya, cabut kabel daya, dan gunakan kain lembut untuk membersihkan. Jangan terlalu keras, dapat menyebabkan goresan, atau luntur. Jangan menyemprotkan air, atau menggunakan lap basah. Jangan pernah menggunakan cairan kimia saat membersihkan TV termasuk pembersih kaca, jenis pembersih udara apa pun, insektisida, pelumas, wax (mobil, industrial), abrasif, thinner, bensin, alkohol dsb, dapat menyebabkan kerusakan produk atau panel layar. Juga dapat menyebabkan kebakaran, kejutan listrik atau kerusakan produk (perubahan, bentuk, korosi, atau pecah).


Persiapan

- Jika TV dinyalakan untuk pertama kali setelah dikirim dari pabrik, proses inisialisasi mungkin akan memakan waktu hingga beberapa menit. (Tergantung model)
- Gambar yang ditampilkan mungkin berbeda dari TV Anda.
- OSD TV Anda (On Screen Display) mungkin sedikit berbeda dari yang ditunjukkan dalam buku petunjuk ini.

- Menu dan pilihan yang tersedia mungkin berbeda dari sumber masukkan atau dari model produk yang digunakan.
- Fitur baru mungkin ditambahkan untuk TV ini di masa yang akan datang.

- Item yang disertakan dengan produk Anda dapat bervariasi tergantung pada model.
- Spesifikasi produk atau konten manual dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya untuk meningkatkan fungsi produk.

- Untuk koneksi optimal, kabel HDMI dan perangkat USB harus memiliki bezel kurang dari 10 mm dan lebar 18 mm. gunakan kabel tambahan untuk mendukung USB 2.0 jika kabel atau memory stick USB tidak dapat bekerja dengan baik pada terminal USB TV Anda.




*A ≤ 10 mm
*B ≤ 18 mm

- Gunakan kabel bersertifikat dengan logo HDMI.
- Jika Anda tidak menggunakan kabel bersertifikat HDMI, gambar omungkin tidak tampil pada layar atau kegagalan koneksi dapat terjadi. (Tipe kabel HDMI yang disarankan)
- Kabel High-Speed HDMITM /TM (3m atau kurang)
- Kabel High-Speed HDMITM dengan Ethernet (3m atau kurang)

Memasang pada meja

- Angkat dan atur TV ke posisi yang sesuai pada meja.

- Beri jarak 10 cm (minimum) dari dinding untuk ventilasi yang baik.

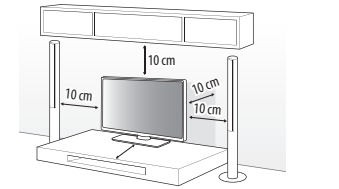

- Hubungkan kabel daya ke terminal dinding.



- Jangan letakkan TV dekat atau pada sumber panas, hal ini dapat menyebabkan kebakaran atau kerusakan yang lain.

- Jangan menambahkan cairan seperti (minyak, pelumas, dll.) pada sekrup saat memasang/merakit produk. (Melakukan hal tersebut dapat merusak produk.)

- Jika Televisi tidak diletakkan pada tempat yang cukup stabil, maka dapat menimbulkan potensi bahaya akibat TV terjatuh. Cedera yang terjadi, khususnya pada anak-anak dapat dihindari dengan langkah pencegahan sebagai berikut :

- » Menggunakan kabinet atau dujukan yang sesuai dengan rekomendasi produsen televisi.
- » Hanya gunakan furnitur yang dapat dengan aman menahan televisi.
- » Pastikan televisi tidak berada pada posisi menggantung di tepi furnitur penyangga/dujukan.
- » Tidak meletakkan televisi pada furnitur yang tinggi, (misalnya, lemari atau rak buku) tanpa mengamankan furnitur dan televisi pada sesuatu yang kuat untuk menahan TV terjatuh.
- » Tidak meletakkan televisi diatas kain atau material lain, yang diletakkan diantara televisi dengan furnitur penyangga.
- » Mengajarkan anak-anak akan bahaya memanjat furnitur untuk memainkan televisi dan pengontrolnya.

Mengamankan TV pada meja

(Fitur ini hanya terdapat pada model tertentu.)


TV

Dijual terpisah(Braket penyangga dinding)

Model	43LV64** 32/43LV76** 43UV76**	49/55LV64** 49/55LV76** 49/55UV76** 55UV96**
VESA (mm) (A x B)	200 x 200	300 x 300
Sekrup standar	M6	M6
Jumlah sekrup	4	4
Braket penyangga dinding	LSW240B MSW240	LSW350B MSW240
Model	65UV34** 65UV76** 65UV96**	75UV34**
VESA (mm) (A x B)	300 x 300	600 x 400
Sekrup standar	M6	M8
Jumlah sekrup	4	4
Braket penyangga dinding	LSW350B	LSW640B



- Lepas penyangga sebelum memasang TV pada penyangga dinding dengan melakukan kebalikan dari proses pemasangan penyangga.
- Saat memasang braket penyangga dinding, direkomendasikan untuk menutup lubang kedudukan penyangga dengan plester untuk mencegah akumulasi debu atau serangga. (Tergantung model)

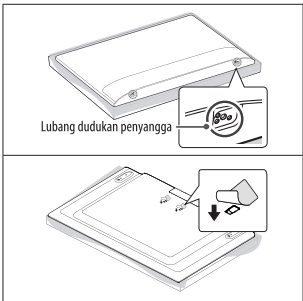

Koneksi (pemberitahuan)

Menghubungkan berbagai perangkat ke TV dan mengganti mode masuk untuk memilih perangkat. Untuk informasi rinci koneksi perangkat eksternal, lihat panduan yang disertakan pada perangkat tersebut. Perangkat eksternal seperti: penerima HD, pemutar DVD, VCR, sistem audio, USB, PC, perangkat permainan, dan perangkat eksternal lainnya.

- Koneksi perangkat eksternal mungkin berbeda dari setiap model.
- Menghubungkan perangkat eksternal, tidak harus sesuai urutan terminal pada TV.
- Jika Anda merekam program TV pada perekam DVD atau VCR, pastikan untuk menghubungkan kabel sinyal input ke TV melalui perekam DVD atau VCR. Untuk informasi lebih lanjut tentang rekaman, lihat panduan yang disediakan oleh perangkat yang terhubung.
- Ikuti petunjuk operasi yang disediakan pada perangkat eksternal tersebut.
- Jika menghubungkan perangkat permainan ke TV, gunakan kabel yang disertakan dengan perangkat permainan.
- Pada mode PC, mungkin ada derau yang terkait dengan resolusi, pola vertikal, kontras atau kecerahan. Jika derau terjadi, ubah output PC ke resolusi lainnya, atur ulang refresh rate ke tingkat lain atau atur kecerahan dan kontras pada menu GAMBAR sampai gambar bersih.
- Pada mode PC, pengaturan beberapa resolusi mungkin tidak bekerja dengan baik tergantung pada kartu grafis.

- Jika konten ULTRA HD diputar di PC Anda, video atau audio mungkin dapat seringkali terganggu tergantung pada performa PC Anda. (Tergantung model)
- Saat menghubungkan melalui kabel LAN, direkomendasikan untuk menggunakan kabel CAT 7.

Koneksi Antena

Hubungkan TV ke soket antena dinding dengan menggunakan kabel RF (75 Ω).

- Gunakan pemisah sinyal jika menggunakan 2 TV atau lebih.
- Jika kualitas gambar tidak bagus, pasang penguat sinyal dengan benar untuk memperbaiki kualitas gambar.
- Jika kualitas gambar tidak bagus, dengan antena sudah terhubung aturlah arah antena ke arah lain.
- Kabel antena dan konverter tidak disediakan bersama produk.
- Audio DTV yang didukung: MPEG, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC
- Untuk wilayah yang tidak mendukung siaran Ultra HD, TV ini tidak dapat menerima siaran Ultra HD secara langsung. (Tergantung model).

Koneksi Parabola

(Hanya model Satellite)

Hubungkan TV ke parabola melalui soket parabola menggunakan kabel RF parabola (75 Ω).

Koneksi modul CI

(Tergantung model)

Lihat keterangan layanan (berbayar) pada mode TV digital..

- Periksa apakah modul CI dimasukkan ke dalam slot kartu PCMCIA ke arah yang benar. Jika modul tidak terpasang dengan benar, hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada TV dan slot kartu PCMCIA.
- Jika TV tidak menampilkan video dan audio ketika CI + CAM terhubung, elakkan hubungi ke Terrestrial / Kabel / Operator Layanan Satelit.
- Dimungkinkan tidak bekerja seperti yang diharapkan tergantung pada pengaturan negara pada TV Anda.

Koneksi USB


Beberapa Hub USB mungkin tidak berfungsi. Jika perangkat USB tidak terdeteksi saat dihubungkan pada Hub USB, hubungkan USB langsung ke terminal USB pada TV.

Koneksi Jaringan (NETWORK)

Koneksi jaringan kabel

(Tergantung model)

TV ini dapat dihubungkan dengan server Pro:Centric melalui port LAN. Setelah membuat koneksi fisik, TV perlu diatur untuk pengaturan komunikasi jaringan. Hubungkan port LAN dari Modem atau Router dari server Pro:Centric ke port LAN pada TV.

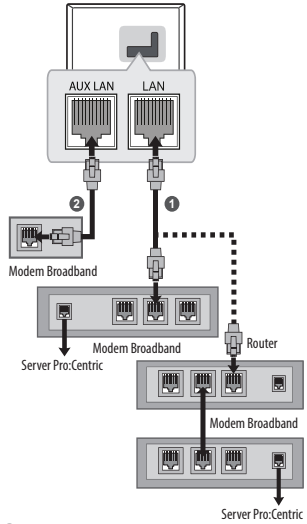

- Hubungkan terminal LAN pada Modem atau Router ke terminal LAN pada TV.
- Hubungkan terminal LAN pada PC ke terminal AUX LAN pada TV.

PERHATIAN

- Jangan hubungkan kabel telfon modular ke port LAN.
- Sehubungan ada nya beragam metode koneksi, harap ikuti spesifikasi dari sumber telekomunikasi bawaan atau servis internet yang anda gunakan.

Koneksi Lainnya

Hubungkan perangkat eksternal ke TV Anda. Untuk kualitas gambar dan audio terbaik, hubungkan perangkat eksternal dan TV dengan kabel HDMI. Beberapa kabel terpisah tidak disediakan.

- SMART / → → → → → Umum → HDMI ULTRA HD Deep Colour
 - Aktif: Mendukung 4K @ 50/60 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)
 - Nonaktif: Mendukung 4K @ 50/60 Hz 8 bit (4:2:0)
- Jika perangkat yang terhubung ke Terminal masukan juga mendukung ULTRA HD Deep Colour, gambar Anda mungkin lebih jelas. Namun, jika perangkat tidak mendukungnya, hal itu mungkin tidak bekerja dengan baik. Dalam hal ini, sambungkan perangkat ke terminal HDMI yang berbeda atau ubah HDMI ULTRA HD Deep Colour ke pengaturan Nonaktif. (Tergantung model)

⏻ (POWER) Menghidupkan atau mematikan TV.

TV/RAD 📺 Memilih Radio, TV dan program DTV.

SUBTITLE Menampilkan subjudul yang dipilih pada mode digital.

AV MODE/* Selects an AV mode.

⏮️⏪ RATIO Merubah ukuran gambar.

🔊 (INPUT) Mengganti sumber masukan.

🔢 Tombol Angka Memasukkan angka.

🔤 Tombol Huruf Memasukkan huruf.

LIST Mengakses daftar program yang telah disimpan.

⏏️ (Space) Membuat spasi pada keyboard layar.

🔊 Q.VIEW Kembali ke program yang ditonton sebelumnya.

🔊 Mengatur tingkat volume.

📖 APP Menampilkan riwayat sebelumnya.

GUIDE Menampilkan panduan program.

🔊 (MUTE) Mematikan semua suara.

- Menekan dan tahan tombol 📖 akan mengakses menu Accessibility.

⏏️ P Memilih program siaran yang telah tersimpan.

⏏️ PAGE Berpindah ke layar sebelumnya atau sesudahnya.

📺 Tombol Teletext (📺 TEXT, T.OPT) Tombol ini digunakan untuk teletext.

📺 INFO Melihat informasi dari program saat ini dan layar.

⚙️ (Q. Settings) Menakses Pengaturan Cepat (Quick Settings).

🏠 (HOME) Mengakses menu Home.

- Menekan dan tahan tombol 🏠 akan menampilkan riwayat sebelumnya.

🔍 Tombol Navigasi (atas/bawah/kiri/kanan) Memilih menu atau pilihan menu.

👌 OK Memilih menu atau pilihan menu dan mengkonfirmasi

BACK Kembali ke tingkat sebelumnya.

EXIT Menghilangkan semua tampilan pada layar dan kembali ke tontonan TV.

📺 (MHL) Accesses the AV devices connected with the HDMI cable through HDMI-CEC. Opens the SIMPLINK menu.

AD Fungsi pengaturan audio akan diaktifkan

📺 Tombol Kontrol (📺, ▶️, ⏏️, ⏮️, ⏭️) Mengontrol konten media.

📺 Mengakses fungsi khusus dalam beberapa menu.

Penyelesaian Masalah

Versi perangkat lunak dapat diperbaharui untuk peningkatan performa. Pelanggan harus memastikan kompatibilitas antara perangkat pelanggan dengan perangkat lunak LG. Jika diperlukan, harap berkonsultasi dengan LG dan unduh revisi perangkat lunak sesuai panduan yang disediakan oleh LG.

TV tidak dapat dikontrol dengan remote kontrol.

- Periksa sensor remote kontrol pada TV, ulangi sekali lagi.
- Periksa apakah ada benda yang menghalangi sensor dan remote kontrol.
- Periksa apakah baterai masih berfungsi dan benar posisinya (⊕ ke ⊕, ⊖ ke ⊖).

Tidak ada gambar dan tidak ada suara.

- Periksa apakah TV telah dihidupkan.
- Periksa apakah kabel daya telah dihubungkan ke terminal daya.
- Periksa apakah ada masalah pada terminal daya, dengan mencoba produk lain.

TV tiba-tiba mati.

- Periksa pengaturan kontrol daya. Suplai daya mungkin terganggu atau terputus.
- Periksa apakah **Pewaktu Mati** (Tergantung model) / **Pewaktu Tidur/Pengatur Mati Otomatis** diaktifkan di pengaturan **WAKTU**.
- Jika tidak ada sinyal saat TV dihidupkan, TV akan secara otomatis mati setelah 15 menit dalam keadaan tersebut

Saat menghubungkan ke PC (HDMI/DVI), muncul 'Tidak ada sinyal' atau 'Invalid Format'.

- Matikan dan hidupkan TV dengan menggunakan remote kontrol.
- Ulangi menghubungkan kabel HDMI.
- Nyalakan ulang (Restart) PC dengan keadaan TV hidup (on).

Suara stereo tidak jernih (suara naik turun) pada program analog, atau tidak ada suara dari salah satu speaker.

- (Hanya berlaku di negara yang memiliki siaran suara multiple)
- Pilih MONO dalam Multi Audio jika Anda di luar jangkauan atau siaran suara multiple tidak stabil.


PEMASANGAN PERANGKAT KONTROL EKSTERNAL

Pemasangan RS-232C


- Gambar dapat berbeda dari TV Anda. Hubungkan jack input RS-232C (serial port) ke perangkat eksternal (seperti komputer atau sistem kontrol A/V) untuk mengontrol fungsi-fungsi TV secara eksternal. Hubungkan terminal seri dari perangkat kontrol ke jack RS-232C yang berada di panel belakang TV.

CATATAN

- Kabel koneksi RS-232C tidak disediakan bersama paket TV.

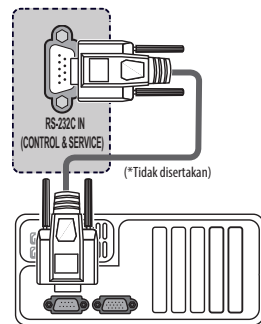

Tipe konektor : D-Sub 9-Pin Male

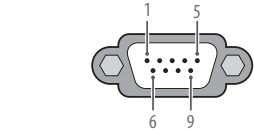

No.	Nama Pin
1	3.5V
2	RXD (Receive data)
3	TXD (Transmit data)

4	IR OUT from TV
5	GND
6	No Connection
7	5V
8	No Connection
9	12V

Konfigurasi-konfigurasi RS-232C

Konfigurasi 7-Kabel (Standar kabel RS-232C)

PC	TV
RXD	2
TXD	3
GND	5
DTR	4
DSR	6
RTS	7
CTS	8

Konfigurasi 3-Kabel Tidak standar

PC	TV
RXD	2
TXD	3
GND	5
DTR	4
DSR	6
RTS	7
CTS	8


Atur ID

Atur nomor ID. "Pemetaan Data Riil".

- Tekan **PENGATURAN** atau **SMART** untuk mengakses menu utama.
- Tekan tombol navigasi untuk mengulir ke **PILIHAN** dan tekan **OK**.
- Tekan tombol navigasi untuk mengulir ke **ATUR ID** dan tekan **OK**.
- Gulir ke kiri atau kanan untuk memilih atur nomor ID dan pilih **Tutup**. Rentang pengaturan adalah 1-99.
- Apabila Anda telah selesai, tekan **KELUAR**.

Mengatur Keluaran Speaker

(Tergantung model)

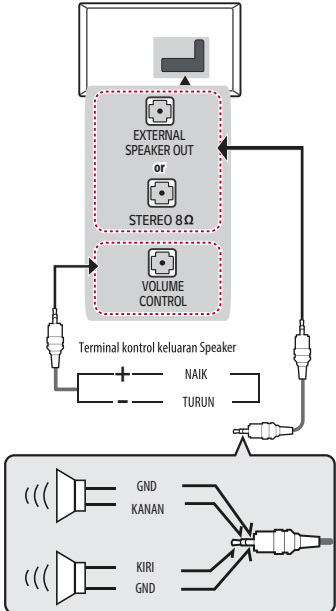


- Jangan hubungkan headphone atau earphone Anda melalui terminal speaker eksternal.
- Hubungan hanya dengan Stereo Jack 3 Pole 3.5mm.

Metode Terminal Kontrol Volume

(Tergantung model)

- Spek kabel.

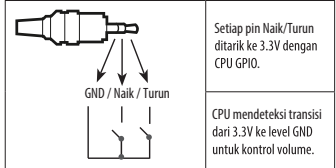

Remote kontrol

(Beberapa tombol dan servis mungkin tidak tersedia tergantung model atau negara.)

Penjelasan pada buku panduan ini berdasarkan pada tombol-tombol remote kontrol. Baca buku panduan ini dengan baik, dan gunakan TV dengan benar.


Untuk mengganti baterai buka penutupnya, dan pasangkan baterai (1.5 V AAA) sesuai tanda ⊕ dan ⊖ yang terdapat pada tempat baterai, kemudian tutup kembali. Untuk melepas baterai lakukan langkah kebalikan.



- Untuk TV Analog dan di beberapa negara, beberapa tombol remote kontrol mungkin tidak berfungsi.

Pastikan mengarahkan remote kontrol langsung ke arah sensor remote kontrol pada TV.

(Tergantung model)

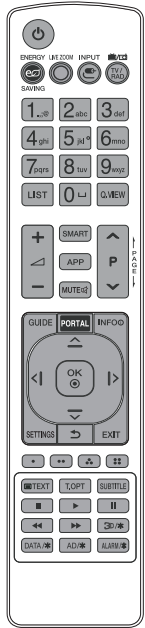

⏻ (POWER) Menghidupkan atau mematikan TV

📺 ENERGY SAVING Mengatur kecerahan layar untuk mengurangi konsumsi daya.

📺 LIVE ZOOM Memperbesar area yang dipilih, untuk melihat secara layar penuh.

🔊 INPUT Mengganti sumber masukan.

TV/RAD 📺 Memilih Radio, TV dan program DTV.

Tombol Angka Memasukkan angka.

LIST Mengakses daftar program yang telah disimpan.

⏏️ (Space) Membuat spasi pada keyboard layar.

(tergantung model)

🔊 Q.VIEW Kembali ke program yang ditonton sebelumnya.

🔊 Mengatur tingkat volume.

📖 SMART Mengakses menu Home.

APP Menampilkan riwayat sebelumnya.

MUTE 🔊 Mematikan semua suara.

- Menekan dan tahan tombol 🔊 akan mengakses menu Accessibility.

⏏️ P Memilih program siaran yang telah tersimpan.

⏏️ PAGE Berpindah ke layar sebelumnya atau sesudahnya.

GUIDE Menampilkan panduan program.

PORTAL Menampilkan atau menghilangkan menu interaktif hotel.

INFO 📺 Melihat informasi dari program saat ini dan layar.

(Tergantung model).

Tombol Navigasi (atas/bawah/kiri/kanan) Memilih menu atau pilihan menu.

OK 📺 Memilih menu atau pilihan menu dan mengkonfirmasi pilihan anda

SETTINGS Mengakses Pengaturan Cepat.

🔊 (BACK) Kembali ke tingkat sebelumnya.

EXIT Menghilangkan semua tampilan pada layar dan kembali ke tontonan TV.

📺 Mengakses fungsi khusus dalam beberapa menu.

Tombol teletext (📺 TEXT / T.OPT) Tombol ini digunakan untuk teletext.

SUBTITLE Menampilkan subjudul yang dipilih pada mode digital.

Tombol Kontrol (📺, ▶️, ⏏️, ⏮️, ⏭️) Mengontrol konten media.


📺/* Gunakan untuk melihat video 3D. (tergantung model)

DATA/* Memilih sumber menu MHP TV. (tergantung model)

AD/* Dengan menekan tombol AD, fungsi keterangan audio akan diaktifkan. (tergantung model)


ALARM /* Mengatur fungsi alarm. (tergantung model)

(Tergantung model)

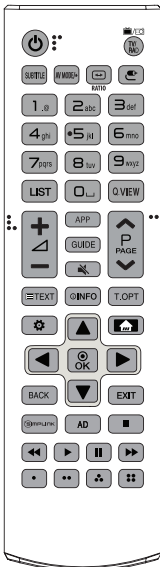

SPESIFIKASI

(Gambar yang ditampilkan dapat berbeda dengan TV Anda)

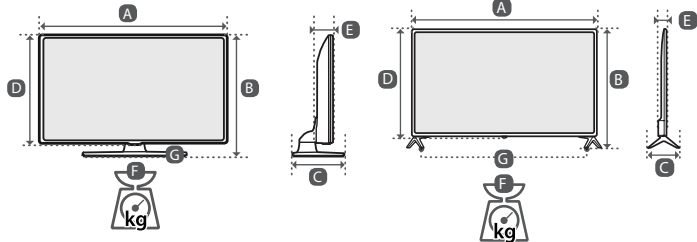

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (kg)	G (kg)
32LV761H-TA	739	495	241	441	84	6.05	4.85
32LV765H-TA	974	625	303	571	79.4	12.45	9.2
43LV761H-TA	1107	702	303	645	79.4	14.55	11.3
49LV761H-TA	1241	770	303	720	63	19.5	16.3
55LV761H-TA	1452	891	285	833	58.7	28.6	27.0
65UV961H-TA	1452	891	285	833	58.7	28.6	27.0
55UV340C-TB	1237	778	232.9	718	63.8	16.2	16.0
65UV340C-TB	1456	909	271.8	841	64.8	26.4	26.0
75UV340C-TB	1697	1052	297.0	981	65.3	42.0	41.3
43LV640S-TB	974	625	220	571	79.4	9.3	9.2
43LV640S-TB	974	625	220	571	79.4	9.3	9.2
49LV640S-TB	1107	701	235	645	79.4	11.42	11.3
49LV640S-TB	1107	701	235	645	79.4	11.42	11.3
55LV640S-TB	1241	775	216	720	63.0	16.6	16.34
55LV640S-TB	1241	775	216	720	63.0	16.6	16.34
Kebutuhan daya					AC 100-240 V ~ 50 / 60 Hz		



PT. LG ELECTRONICS INDONESIA
Kawasan Industri MM2100 Blok G
Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat 17520
INDONESIA

Catat nomor model dan nomor seri TV mengacu pada label di penutup belakang dan Informasikan pada dealer Anda apabila memerlukan jasa pelayanan

MODEL _____

SERIAL _____