

ΑΠΛΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Ασύρματη ηχομπάρα

Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και διατηρήστε το για μελλοντική αναφορά.

Για να δείτε τις οδηγίες των προηγμένων χαρακτηριστικών, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: <http://www.lg.com> και, έπειτα, κάντε λήψη του εγχειριδίου χρήστη.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου ενδέχεται να διαφέρει εν μέρει από τη συσκευή σας.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

MONTEΛΟ


SN4



MFL71963302
2207_Rev01


www.lg.com

Πνευματικά δικαιώματα © 2022 LG Electronics Inc.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

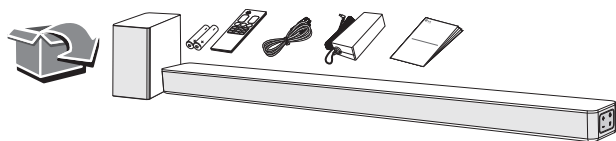

Μπροστινό πάνελ

Τα κουμπιά βρίσκονται στο πλάι.




⏻ (Αναμονή) ···· Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη μονάδα.

F (Λειτουργία) ···· Επιλογή λειτουργίας.

—/+ (Ένταση ήχου) ···· Ρύθμιση έντασης.

Πίσω πάνελ

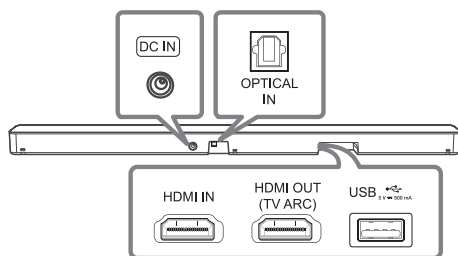

DC IN ···· Σύνδεση σε προσαρμογέα AC.

OPTICAL IN ·· Σύνδεση σε συσκευή Optical.

HDMI IN ·· Σύνδεση σε συσκευή με HDMI OUT.

HDMI OUT (TV ARC) ···· Σύνδεση στην τηλεόραση.

Θύρα USB ···· Σύνδεση σε συσκευή USB.



Εάν το οπτικό καλώδιο δεν είναι συνδεδεμένο προς τη σωστή κατεύθυνση, μπορεί να προκληθεί βλάβη στην οπτική υποδοχή.

Σύνδεση Subwoofer

Τοποθετήστε το ασύρματο υπογούφερ κοντά στη μπάρα ήχου και ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

- 1 Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος της μπάρας ήχου και του ασύρματου υπογούφερ στην πρίζα.
- 2 Ενεργοποιήστε την μπάρα ήχου.
 - Η μπάρα ήχου και το ασύρματο υπογούφερ θα **συνδεθούν** αυτόματα. Η κίτρινο-πράσινη λυχνία LED του subwoofer ανάβει.


Μη αυτόματη σύνδεση του υπογούφερ

Αν το υπογούφερ δεν παράγει ήχο, προσπαθήστε να το συνδέσετε με μη αυτόματο τρόπο.

- 1 Πιέστε **PAIRING** στο πίσω μέρος του ασύρματου subwoofer
 - Η κίτρινο-πράσινη λυχνία LED στο μπροστινό μέρος του ασύρματου subwoofer αναβοσβήνει γρήγορα. (Εάν η κίτρινο-πράσινη λυχνία LED δεν αναβοσβήνει, πιέστε παρατεταμένα τη **PAIRING**).
- 2 Ενεργοποιήστε την μπάρα ήχου.
 - Η σύζευξη (pairing) έχει ολοκληρωθεί. Η κίτρινο-πράσινη λυχνία LED στο μπροστινό μέρος του ασύρματου subwoofer ανάβει.



Κρατήστε την μπάρα ήχου και το υπογούφερ σε απόσταση άνω του 1 m από άλλες συσκευές (π.χ. ασύρματο δρομολογητή, φούρνο μικροκυμάτων κ.λπ.), για να αποφευχθούν τυχόν παρεμβολές στην ασύρματη σύνδεση.

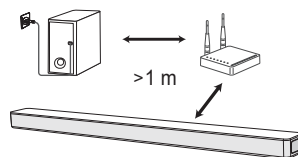


Σύνδεση τηλεόρασης

Συνδέστε την μπάρα ήχου και την τηλεόραση χρησιμοποιώντας Οπτικές ίνες (Optical) (A) ή HDMI ARC (B).


A Σύνδεση Οπτικών ινών

- 1 Συνδέστε την μπάρα ήχου στην τηλεόραση με καλώδιο Οπτικών ινών.
- 2 Ρυθμίστε το [External Speaker (Optical)] από το μενού ρυθμίσεων της τηλεόρασής σας.

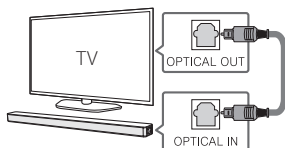

B Σύνδεση HDMI(ARC)


- 1 Συνδέστε την μπάρα ήχου στην τηλεόραση με καλώδιο HDMI.
- 2 Ρυθμίστε το [External Speaker (HDMI ARC)] στο μενού ρυθμίσεων της τηλεόρασής σας.

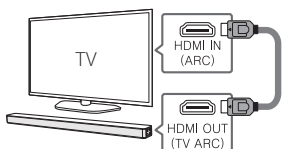

- Η σύνδεση HDMI δεν διατίθεται αν η τηλεόρασή σας δεν υποστηρίζει τη λειτουργία HDMI ARC.
- Εάν αυτή η μονάδα είναι συνδεδεμένη ταυτόχρονα με OPTICAL και ARC, το σήμα ARC έχει υψηλή προτεραιότητα.

Σύνδεση πρόσθετων συσκευών



- 1 Συνδέστε την εξωτερική συσκευή όπως φαίνεται παρακάτω.

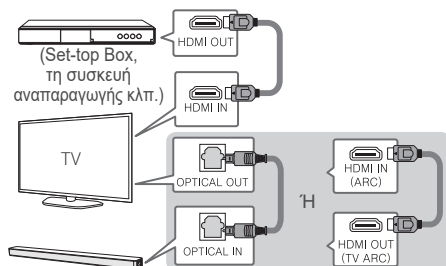

- 2 Ορίστε την πηγή εισόδου πιέζοντας το F επανειλημμένα.

Τηλεχειριστήριο

Αντικατάσταση μπαταρίας

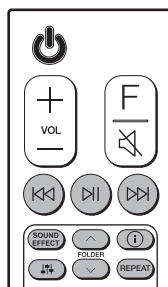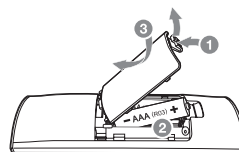

◀/▶: Παράληψη/ Αναζήτηση

⏸: Αναπαραγωγή/ Παύση

- **Κλειδώμα σύνδεσης BLUETOOTH (BT LOCK):** Επιλέξτε τη λειτουργία Bluetooth πιέζοντας επανειλημμένα το κουμπί F. Πατήστε παρατεταμένα το ▶ και μετά πιέστε το πάλι για να περιορίσετε τη σύνδεση Bluetooth μόνο σε BT και LG TV.

SOUND EFFECT: Επιλέξτε λειτουργία ήχου.

- **Τηλεχειριστήριο τηλεόρασης:** Πατήστε παρατεταμένα το **SOUND EFFECT** και μετά πιέστε το πάλι για να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.

FOLDER ^/∨: Αναζητά έναν φάκελο.

ⓘ: Προβάλλει τις πληροφορίες ενός φακέλου, μιας πηγής εισόδου ή το όνομα μιας συνδεδεμένης συσκευής Bluetooth.

- **Αυτόματη ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση (Auto ON/OFF):** Πατήστε παρατεταμένα ⓘ και πιέστε το ξανά.

🔊: Ρυθμίζει το επίπεδο έντασης σε κάθε ηχείο.

REPEAT: Επαναλαμβανόμενη ή τυχαία αναπαραγωγή των αρχείων σας.

Πρόσθετες πληροφορίες

Προδιαγραφές

Κατανάλωση ισχύος	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα.
	Δικτυωμένη λειτουργία αναμονής : 1,0 W (Με ενεργοποιημένες όλες τις θύρες δικτύου.)
Μετασχηματιστής AC	- Μοντέλο : DA-38A25 - Κατασκευαστής : Asian Power Devices Inc. - Είσοδος : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz - Έξοδος : 25 V $\equiv$ 1,52 A
	- Μοντέλο : MS-Z1520R250-038A0-P - Κατασκευαστής : MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD. - Είσοδος : 100 - 240 V ~ 50/60 Hz - Έξοδος : 25 V $\equiv$ 1,52 A
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	Περίπου. 890,0 mm X 57,0 mm X 85,0 mm Με πόδι
Παροχή ρεύματος δίαυλου (USB)	5 V $\equiv$ 500 mA
Ενισχυτής (Συνολική ισχύς εξόδου RMS)	300 W RMS

Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Τρόπος απενεργοποίησης των συνδέσεων ασύρματου δικτύου.

Επιλέξτε OFF στη λειτουργία AUTO POWER ON/OFF και σβήστε τη συσκευή.

Πληροφορίες σημείωσης για το λογισμικό ανοικτού κώδικα

Για τη λήψη του πηγαίου κώδικα που διέπεται από τις άδειες χρήσης GPL, LGPL, MPL και άλλες άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα που έχουν την υποχρέωση να αποκαλύπτουν τον πηγαίο κώδικα ο οποίος περιλαμβάνεται στο προϊόν και για την πρόσβαση σε όλους τους αναφερόμενους όρους αδειών χρήσης, στις σημειώσεις πνευματικών δικαιωμάτων και σε άλλα σχετικά έγγραφα, επισκεφτείτε τη διεύθυνση <https://opensource.lge.com>.

Η LG Electronics θα σας παρέχει επίσης τον κώδικα ανοιχτής πηγής σε μορφή CD-ROM έναντι χρέωσης που θα καλύπτει τα έξοδα της διανομής (όπως το κόστος των πολυμέσων, της αποστολής και της διαχείρισης), κατόπιν αιτήματος μέσω email στη διεύθυνση opensource@lge.com.

Η προσφορά ισχύει για όλους τους παραλήπτες αυτής της πληροφορίας και για περίοδο τριών ετών από την τελευταία μας αποστολή αυτού του προϊόντος.

Δήλωση συμμόρφωσης



Δια του παρόντος, η LG Electronics δηλώνει ότι η τύπου ασύρματης επικοινωνίας Ασύρματη μπάρα ήχου είναι σύμφωνη με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Να ληφθεί υπόψη από το χρήστη ότι η παρούσα συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργεί σε απόσταση τουλάχιστον 20 cm μεταξύ της συσκευής και του ανθρώπινου σώματος.

Εύρος συχνοτήτων	Ρεύμα εξόδου (Μέγιστο)
2402 έως 2480 MHz	10 dBm
5730 έως 5848 MHz	13 dBm

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE