



Brugervejledning



(LED-monitor*)

* LG LED-monitor anvender LCD-skærm med LED-baggrundslys.

Læs denne vejledning grundigt inden betjening af enheden, og behold den til evt. senere brug.

27G440A

www.lg.com

Copyright © 2025 LG Electronics Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

INDHOLDSFORTEGNELSE

LICENS 3

OPLYSNINGER OM OPEN SOURCE- SOFTWAREMEDDELELSE 4

SAMLING OG KLARGØRING 4

- Understøttede drivere og software 5
- Beskrivelse af produkt og knapper 5
 - Sådan bruges joystick-knappen
- Flytning og løft af monitoren 6
 - Installation på et bord
 - Justering af soklens højde
 - Justering af vinklen
 - Drejningsfunktion
 - Drejefod
 - Brug af Kensington-låsen
 - Montering af vægmonteringsbeslaget
 - Montering på væggen

BRUG AF MONITOREN 15

- Tilslutning til en pc 15
 - HDMI-tilslutning
 - DisplayPort-tilslutning
- Tilslutning til AV-enheder 16
 - HDMI-tilslutning
- Tilslutning af eksterne enheder 17
 - Tilslutning af hovedtelefoner
- Opgradering af software via USB 17

BRUGERINDSTILLINGER 19

- Aktivering af hovedmenuen 19
 - Hovedmenuens funktioner
- Brugerindstillinger 20
 - Menuindstillinger

FEJLFINDING 31

PRODUKTSPECIFIKATION 34

- Fabrikssupporttilstand 36
- HDMI-tidsindstilling (Video) 38
- Strømindikator 38

LICENS

Hver model har forskellige licenser. Besøg www.lg.com for at få mere at vide om licensen.



Termerne HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-varedesign og HDMI-logoerne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing Administrator, Inc.

OPLYSNINGER OM OPEN SOURCE-SOFTWAREMEDDELELSE

Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, der er forpligtede til at videregive kildekoden, som findes i dette produkt, og tilgå alle omtalte licensbetingelser, meddelelser om ophavsret og andre relevante dokumenter på <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics vil ligeledes tilbyde dig den åbne kildekode på en CD-ROM imod et gebyr, der dækker omkostningerne ved at udføre sådan en distribution (som f.eks. udgifter til medier, forsendelse og ekspedition). Send en forespørgsel til opensource@lge.com.

Dette tilbud gælder for alle, der har modtaget disse oplysninger, i en periode på tre år efter vores sidste forsendelse af dette produkt.

SAMLING OG KLARGØRING



FORSIGTIG

- Brug altid originale LG-komponenter for at tilgodese sikkerheden og produktets funktion.
- Tings- eller personskade som følge af brug af uautoriserede komponenter dækkes ikke af garantien.
- Det anbefales at du bruger de medfølgende komponenter.
- Hvis du anvender generiske kabler, der ikke er certificerede af LG, vises der muligvis ikke noget på skærmen, eller der kan forekomme billedstøj.
- Illustrationerne i dette dokument er vejledende, så de ser muligvis anderledes ud end det faktiske produkt.
- Udsæt ikke skruedelene for fremmedlegemer (olier, smøremidler osv.), når du samler produktet. (Det kan beskadige produktet.)
- Anvendelse af overdreven kraft ved fastgørelse af skruerne kan beskadige monitoren. Skader forårsaget på denne måde er ikke dækket af produktgarantien.
- Bær ikke monitoren på hovedet ved blot at holde fast i sokkelfoden. Dette kan få monitoren til at falde af og resultere i personkvæstelser.
- Undgå at berøre monitoren, når du løfter eller flytter den. Kraften, som monitoren udsættes for, kan beskadige den.
- Bølgemønstreet på overfladen er i modsætning til den almindelige belægningsmetode fremstillet ved at tilføje glitrende materiale til råmaterialet. Der er ingen afskrælning, og holdbarheden er god. Brug trygt produktet. Der er slet ingen problemer i forbindelse hermed.

! BEMÆRK


- Komponenterne kan se anderledes ud, end dem, der vises her.
- Alle produktoplysninger og specifikationer i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre produktets ydeevne.
- Hvis du vil købe valgfrit tilbehør, kan du besøge en elektronikbutik, foretage onlinekøb eller kontakte forhandleren, hvor du købte produktet.
- Det medfølgende strømkabel kan variere fra region til region.

Understøttede drivere og software

Du kan downloade og installere den nyeste version fra LGEs hjemmeside (www.lg.com).

Drivere og software	Installeringsprioritet
Monitor Driver	Valgfrit
LG Switch	Anbefalet

Beskrivelse af produkt og knapper

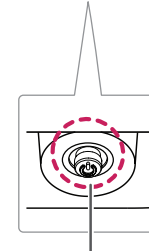

Joystick-knap

Sådan bruges joystick-knappen

Du kan nemt betjene monitorens funktioner ved at trykke på joystick-knappen eller bevæge den til venstre/højre/op/ned med fingeren.


Grundlæggende funktioner

		Tænd	Tryk én gang på joystick-knappen med fingeren for at tænde for monitoren.
		Sluk	Tryk på og hold joystick-knappen nede med fingeren for at slukke for monitoren.
		Lydstyrkekontrol	Du kan justere lydstyrken ved at bevæge joystick-knappen til venstre eller højre.
		Kontrollerer skærmens lysstyrke	Du kan kontrollere skærmens lydstyrken ved at bevæge joystick-knappen op/ned.

Flytning og løft af monitoren

Når du flytter eller løfter monitoren, skal du følge disse instruktioner for at undgå, at monitoren bliver ridset eller beskadiget samt for at sørge for sikker transport uanset monitorens form eller størrelse.

- Placer monitoren i kassen eller pakningsmaterialet, som den blev leveret i, før du forsøger at flytte den.
- Før du flytter eller løfter monitoren, skal du frakoble strømkablet og alle andre kabler.
- Hold godt fast i bunden og på siden af monitorrammen. Hold ikke i selve panelet.
- Når du holder monitoren, skal skærmen vende væk fra dig for at forhindre, at den bliver ridset.
- Ved transport af monitoren skal du undlade at udsætte den for stød eller overdrevne vibrationer.
- Når monitoren flyttes, skal den holdes opret og aldrig drejes om på siden eller vippes.

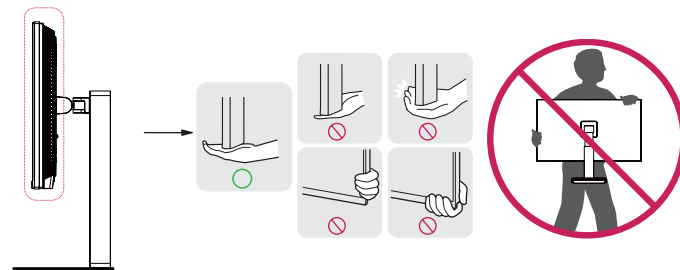


**FORSIGTIG**

- Undgå så vidt muligt at berøre monitorskærmen.
 - Dette kan medføre beskadigelse af skærmen eller nogle af de pixel, der bruges til at skabe billeder.
- Hvis du bruger monitorpanelet uden sokkelfoden, kan joysticket muligvis få monitoren til at blive ustabil og falde ned, hvilket kan resultere i skader på monitoren eller personskader. Yderligere kan det forårsage fejlfunktionalitet i joysticket.

Installation på et bord

- Løft monitoren, og placer den på bordet i en oprejst position. Placer den mindst 100 mm væk fra væggen for at sikre tilstrækkelig ventilation.

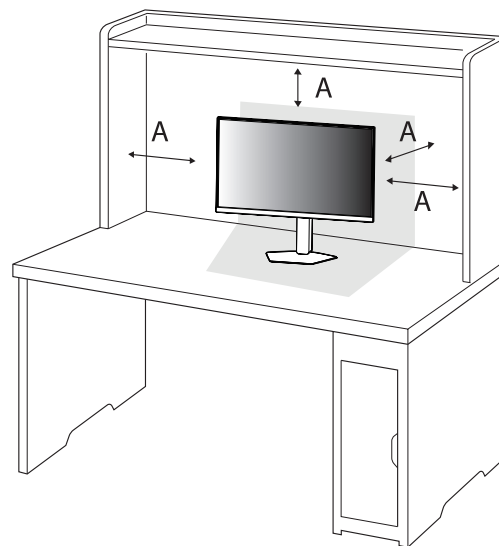


A: 100 mm

**FORSIGTIG**

- Tag strømkablet ud, inden du flytter eller monterer monitoren. Der er risiko for elektrisk stød.
- Sørg for at benytte den strømledning, der medfølger til produktpakken, og slutte den til en jordet stikkontakt.
- Hvis du skal bruge en ny strømledning, bedes du kontakte din lokale forhandler eller den nærmeste detailbutik.

Justering af soklens højde

- 1 Anbring monitoren, som er monteret på sokkelfoden, i oprejst position.
- 2 Håndter monitoren med begge hænder for sikkerhed.

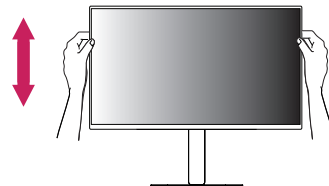Maks. 130,0 mm**ADVARSEL**

- For at undgå skader på dine fingre, når du justerer skærmens højde, bør du ikke placere din hånd på soklen.


Justering af vinklen

- 1 Anbring monitoren, som er monteret på sokkelfoden, i oprejst position.
- 2 Juster skærmens vinkel.


Skærmens vinkel kan justeres fremad eller bagud fra -5° til 20° , så du får en behagelig visning.

⚠ ADVARSEL

- For at undgå skader på fingre, når du justerer skærmen, bør du ikke holde på den nederste del af monitorens ramme, som illustreret nedenfor.

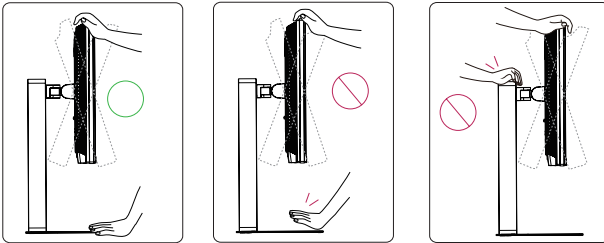


- Pas på ikke at røre ved eller trykke på skærmområdet, når du justerer monitorens vinkel.

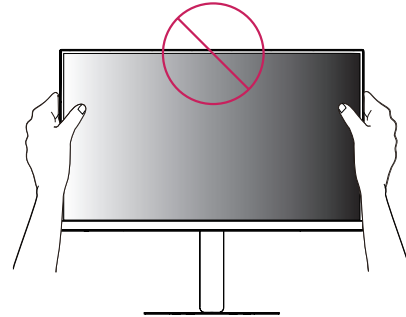


Drejningsfunktion

Drejningsfunktionen lader dig dreje skærmen 90° med uret og -90° mod uret.


- 1 Løft skærmen til den maksimale højde.

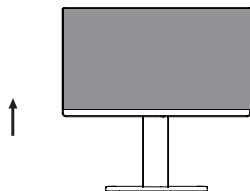


- 2 Justér skærmens vinkel i pilens retning som vist i figuren.

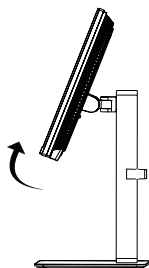

- 3 Drej skærmen 90° med uret og -90° mod uret som vist i figuren.

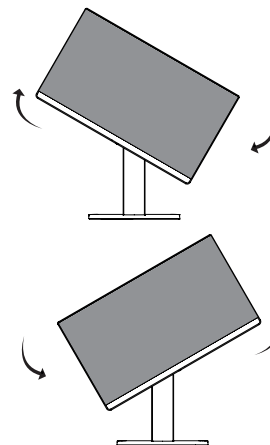

- 4 Afslut installationen ved at dreje skærmen 90° med uret og -90° mod uret som vist nedenfor.

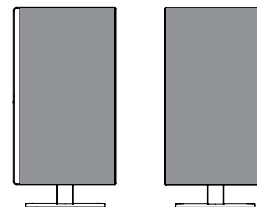


⚠ ADVARSEL

- Sørg for, at foden ikke rører ved skærmen, når du drejer skærmen ved hjælp af drejningsfunktionen, for at undgå at skramme foden.


⚠ ADVARSEL

- Vær forsigtig, når du drejer skærmen, hvis netledningen er tilsluttet.
- Anbring ikke dine fingre mellem skærmen og foden for at undgå at komme til skade, når du drejer skærmen.

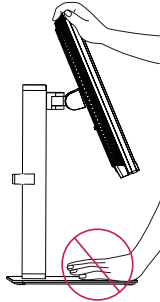**Drejefod**


- Det viste billede kan variere fra din skærm.

- 1 Drej 60 grader, og justér skærmen til en vinkel, der passer til din synsvinkel.

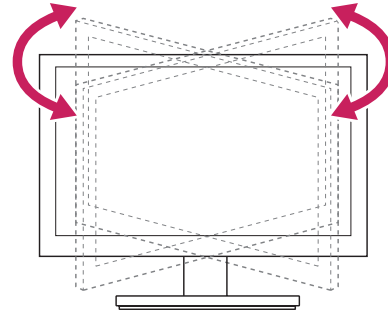

Brug af Kensington-låsen

Du kan finde flere oplysninger om installation og brug i brugervejledningen til Kensington-låsen eller på webstedet <http://www.kensington.com>.

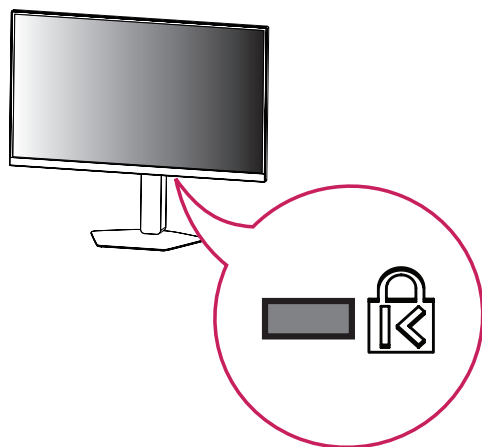

! BEMÆRK

- Kensington-sikkerhedssystemet er valgfrit. Du kan købe valgfrit tilbehør hos de fleste elektronikforhandlere.

Montering af vægmonteringsbeslaget

Monitoren opfylder specifikationerne for vægmonteringsbeslaget eller andre kompatible enheder.


- 1 Placer skærmen med bunden i vejret. For at beskytte panelet til monitoren (skærm), skal du dække overfladen med en blød klud eller beskyttelsesmateriale til monitoren, der er inkluderet i produktpakken.
- 2 Fjern de fire skruer, der er spændt fast på bagsiden af monitoren.
- 3 Placer vægmonteringsbeslaget på monitoren, og juster det efter skruehullerne.
- 4 Spænd de fire skruer med en skruetrækker for at fastgøre beslaget til monitoren.

! BEMÆRK

- Vægmonteringsbeslaget sælges separat.
- Yderligere oplysninger om montering findes i monteringsvejledningen til vægmonteringsbeslaget.
- Pas på, at du ikke anvender for meget kraft, når du monterer vægmonteringsbeslaget, da det kan beskadige skærmen.

Montering på væggen

Monter skærmen mindst 100 mm fra væggen med en afstand på 100 mm på hver side af skærmen for at sikre tilstrækkelig ventilation. Detaljerede monteringsanvisninger kan fås i din lokale detailbutik. Der henvises i øvrigt til vejledningen for montering og opsætning af et vægmonteringsbeslag, der kan vippe.

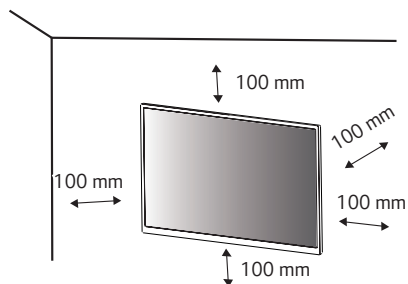


Ved montering af monitoren på en væg skal du fastgøre et vægmonteringsbeslag (valgfrit) på bagsiden af monitoren.

Sørg for, at vægmonteringsbeslaget er sikkert fastgjort til monitoren og væggen.

- 1 Hvis du bruger skruer, der er længere end standardlængden, kan det beskadige den indvendige del af produktet.
- 2 En skrue, der ikke overholder VESA-standarden, kan beskadige produktet og medføre, at monitoren falder ned. LG Electronics er ikke ansvarlige for ulykker, der forårsages af brug af skruer, der ikke er standard.

Vægmontering (mm)	100 x 100
Standardskrue	M4 x L10
Antal skruer	4
Vægmonteringsbeslag (valgfri)	LSW 149

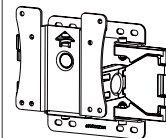


! BEMÆRK

- Brug de skruer, der er angivet i VESA-standarden.
- Vægmonteringssettet omfatter monteringsvejledningen og alle nødvendige dele.
- Vægmonteringsbeslaget er valgfrit. Du kan få valgfrit tilbehør hos din lokale forhandler.
- Længden på skruen kan være forskellig for hvert vægmonteringsbeslag. Sørg for at bruge den korrekte længde.
- Du kan få yderligere oplysninger i vejledningen, der fulgte med vægmonteringsbeslaget.

! FORSIGTIG

- Træk strømkablet ud, før du flytter eller monterer monitoren for at undgå stød.
- Montering af monitoren til loftet eller på en skrå væg kan resultere i, at monitoren falder ned, hvilket kan føre til personskade. Brug et godkendt LG-vægmonteringsbeslag, og kontakt den lokale forhandler eller kvalificeret servicepersonale.
- Anvendelse af overdreven kraft ved fastgørelse af skruerne kan beskadige monitoren. Skader forårsaget på denne måde er ikke dækket af produktgarantien.

- Brug vægmonteringsbeslaget og skruerne i henhold til VESA-standarden. Skade som følge af brug eller misbrug af ikke-relevante komponenter er ikke dækket af produktgarantien.
- Når der måles fra bag på skærmen, skal hver enkelt monteret skrue have en længde på 8 mm eller mindre.

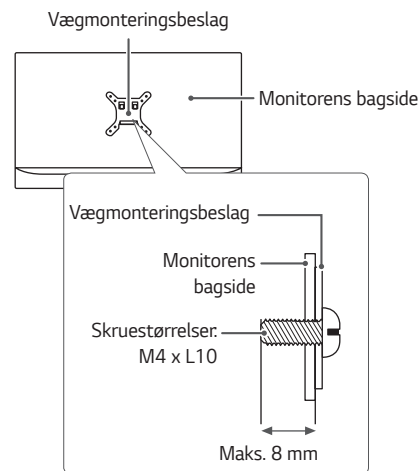

BRUG AF MONITOREN

- Illustrationerne i denne vejledning kan afvige fra det faktiske produkt.

Tryk på joystick-knappen, og gå til **Settings (Indstillinger)** → **Input (Indgang)**, og vælg derefter indgangsindstillingen.



FORSIGTIG

- Tryk ikke på skærmen i længere tid. Dette kan forårsage billedforvrængning.
- Vis ikke et stillbillede på skærmen i længere tid. Dette kan forårsage fastbrænding af billedet. Brug en pauseskærm, hvis dette er muligt.



BEMÆRK

- Når du tilslutter strømledningen til stikkontakten, skal du bruge en jordet (3 udtag) strømskinne eller en jordet stikkontakt.
- Monitoren kan flimre, når den tændes i et område med lav temperatur. Dette er normalt.
- Nogle gange vises røde, grønne og blå prikker på skærmen. Dette er normalt.

Tilslutning til en pc

- Monitoren understøtter funktionen *Plug and Play.

* Plug and Play: En funktion, der giver dig mulighed for at tilføje en enhed til computeren uden at skulle konfigurere noget igen eller installere manuelle drivere.

HDMI-tilslutning

Overfører de digitale video- og lydsignaler fra pc'en til monitoren.



FORSIGTIG

- Brug af et DVI til HDMI / DP (DisplayPort) til HDMI-kabel kan forårsage kompatibilitetsproblemer.
- Brug et certificeret kabel med HDMI-logoet påmonteret. Hvis du ikke bruger et certificeret HDMI-kabel, vises skærmen muligvis ikke eller der kan opstå en forbindelsesfejl.
- Anbefalede HDMI-kabeltyper
 - Ultrahurtigt HDMI®/TM-kabel

DisplayPort-tilslutning

Overfører de digitale video- og lydsignaler fra pc'en til monitoren.

BEMÆRK

- Der er muligvis ingen video- eller lydudgang afhængigt af pc'ens DP-version (DisplayPort).
- Hvis du bruger et Mini DisplayPort-udgangsgrafikkort, skal du bruge et Mini DP til DP-kabel (Mini DisplayPort til DisplayPort) eller-køn, der understøtter DisplayPort 1.4. (Sælges separat)

Tilslutning til AV-enheder

HDMI-tilslutning

HDMI overfører digitale video- og lydsignaler fra din AV-enhed til monitoren.

BEMÆRK

- Brug af et DVI til HDMI / DP (DisplayPort) til HDMI-kabel kan forårsage kompatibilitetsproblemer.
- Brug et certificeret kabel med HDMI-logoet påmonteret. Hvis du ikke bruger et certificeret HDMI-kabel, vises skærmen muligvis ikke eller der kan opstå en forbindelsesfejl.
- Anbefalede HDMI-kabeltyper
 - Ultrahurtigt HDMI®/TM-kabel

Tilslutning af eksterne enheder

Tilslutning af hovedtelefoner


Slut eksterne enheder til monitoren via porten til hovedtelefonen.

! BEMÆRK

- Eksterne enheder sælges separat.
- Hvis du bruger hovedtelefoner med vinklet stik, kan det give problemer med at tilslutte en anden ekstern enhed til monitoren. Derfor anbefales det at bruge hovedtelefoner med lige stik.



Vinklet

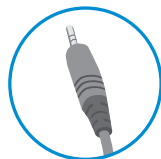


Lige
(Anbefalet)

- Afhængig af pc'ens og den eksterne enheds lydindstillinger kan hovedtelefon- og højttalerfunktionerne være begrænsede.

Opgradering af software via USB

- 1 Fjern dækslet eller pladen, når du bruger USB-porten (SERVICE).

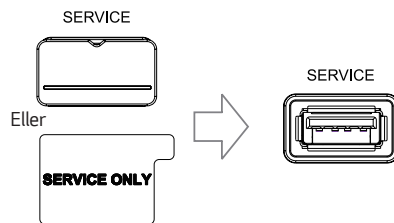

- 2 Sæt USB-lagerenheden med opgraderingssoftwaren i USB (SERVICE), når skærmen fungerer normalt.
- 3 Vælg OK for at starte opgraderingen, når beskeden om opgradering af softwaren vises.
- 4 Skærmen slukker og tænder automatisk, når opgraderingen er udført.

 BEMÆRK

- USB-porten kan kun bruges til opgradering af software.
 - Brug kun USB-lagerenheder, der er formateret med Windows-filsystemet FAT, FAT32 eller NTFS.
 - USB-lagerenheder med indbygget Plug and Play-funktion eller deres egen driver fungerer muligvis ikke.
 - Visse USB-lagerenheder fungerer muligvis ikke eller fungerer med fejl.
 - Sluk ikke skærmen, afbryd kablet, eller fjern lagerenheden under opdateringsprocess.
 - Opgraderingsfilen findes i mappen LG_MNT i rodmappen på USB-lagerenheden.
 - Du kan downloade opgraderingsfilen fra LGE's websted. (findes kun på visse modeller.)
- ※ Se LGE-webstedet, angivet i opgraderingsfilen, med detaljerede anvisninger.

BRUGERINDSTILLINGER

! BEMÆRK

- Din monitors OSD (On Screen Display) kan afvige en smule fra det, som er vist i denne vejledning.

Aktivering af hovedmenuen

- Tryk på joystick-knappen i bunden af monitoren.
- Flyt joysticket op/ned og til venstre/højre for at angive indstillingerne.

Hovedmenuens funktioner



Hovedmenu	Beskrivelse
Input (Indgang)	Angiver indgangstilstand.
Power off (Sluk)	Slukker for monitoren.
Settings (Indstillinger)	Konfigurerer skærmindstillingerne.
Game Mode (Spiltilstand)	Indstiller spiltilstanden til spil. (Standard)
Exit (Afslut)	Afslutter hovedmenuen.

Brugerindstillinger

Menuindstillinger

- 1 Hvis du vil se OSD-menuen, skal du trykke på joystick-knappen i bunden af monitoren og herefter åbne **Settings (Indstillinger)**.
- 2 Konfigurer indstillingerne ved at bevæge joysticket op/ned/ eller til venstre/højre.
- 3 For at gå tilbage til den øverste menu eller indstille andre menupunkter skal du flytte joysticket til ◀ eller trykke på (⏻) det.
- 4 Hvis du ønsker at afslutte OSD-menuen, skal du flytte joysticket til ◀, indtil du er ude af menuen.



Game Adjust (Spiljustering)



Picture Adjust (Billedjustering)



Sound
(Lyd)



Input
(Indgang)



General
(Generelt)

Game Mode(Spiltilstand) på SDR-signal (ikke-HDR).

Settings (Indstillinger) > Game Mode (Spiltilstand)		Beskrivelse
Game Mode (Spiltilstand)	Personalized Picture (Personliggjort Billede)	Opsæt en tilpasset billedtilstand skræddersyet til dine præferencer.
	Gamer 1 (Spiller 1)	I denne tilstand er det muligt for brugere at brugerdefinerer elementer, herunder spilrelaterede indstillinger.
	Gamer 2 (Spiller 2)	Billedtilstandene Gamer 1 (Spiller 1) og Gamer 2 (Spiller 2) giver dig mulighed for at gemme to sæt tilpassede displayindstillinger, herunder spilrelaterede indstillinger.
	FPS	Denne tilstand er optimeret til FPS-spil. Den er velegnet til meget mørke FPS-spil.
	RTS	Denne tilstand er optimeret til RTS-spil.
	Vivid (Levende)	Optimerede skærmen til levende farver.
	Reader (Læser)	Optimerer skærmen til visning af dokumenter. Du kan gøre skærmen lysere i OSD-menuen.
	HDR Effect (HDR-effekt)	Optimerer skærmen til det høje dynamiske område.
	sRGB	Et standard RGB-farverum til skærmen og printer.
	Color Weakness (Farvesvagthed)	Denne tilstand er til brugere, der ikke kan skelne mellem rød og grøn. Det gør det muligt for brugere med farvesvagthed nemt at skelne mellem de to farver.

Game Mode(Spiltilstand) på HDR-signal.

Settings (Indstillinger) > Game Mode (Spiltilstand)		Beskrivelse
Game Mode (Spiltilstand)	Personalized Picture (Personliggjort Billede)	Opsæt en tilpasset billedtilstand skræddersyet til dine præferencer.
	Gamer 1 (Spiller 1)	I denne tilstand er det muligt for brugere at brugerdefinerer elementer, herunder spilrelaterede indstillinger. Billedtilstandene Gamer 1 (Spiller 1) og Gamer 2 (Spiller 2) giver dig mulighed for at gemme to sæt tilpassede displayindstillinger, herunder spilrelaterede indstillinger.
	Gamer 2 (Spiller 2)	
	FPS	Denne tilstand er optimeret til FPS-spil. Den er velegnet til meget mørke FPS-spil.
	RTS	Denne tilstand er optimeret til RTS-spil.
	Vivid (Levende)	Optimerer skærmen til levende farver.
	 BEMÆRK • HDR-indhold vises muligvis ikke korrekt afhængigt af indstillingen i Windows 10-operativsystemet. Kontrollér indstillingen HDR On/Off (Til/fra) i Windows. • Når HDR-funktionen er aktiveret, kan kvaliteten af bogstaver eller billede være dårlig i forhold til grafikkortets ydeevne. • Når HDR-funktionen er aktiveret, kan skærmen blinke, eller der kan høres knækkelyde, når der skiftes skærmindgang, eller der tændes for strømmen i henhold til grafikkortets ydeevne. • Oplysninger om, hvorvidt grafikkortet og spillet understøtter HDR, kan findes på de respektive producenters websted.	

Settings (Indstillinger) > Game Adjust (Spiljustering)		Beskrivelse		
Game Adjust (Spiljustering)	Adaptive-Sync / VRR	Giver ubrudte og naturlige billeder ved synkronisering af inputsignalets lodrette frekvens med den lodrette frekvens i udgangssignalet.		
		 FORSIGTIG • Understøttede grænseflader: DisplayPort (Adaptive-Sync), HDMI (Variabel Opdateringshastighed). • Understøttet grafikkort: Der skal bruges et grafikkort, der understøtter NVIDIA's G-SYNC eller AMD's FreeSync. • Understøttet version: Sørg for at opdatere driveren til grafikkortet til seneste version. • Se NVIDIA's websted (www.nvidia.com) og AMD's websted (www.amd.com) for flere oplysninger og krav.		
		<table><tr><td>Extended</td><td>Aktiverer et frekvensområde i funktionen Adaptive-Sync/VRR, der er bredere end standardtilstanden. Skærmen kan blinke under spil.</td></tr></table>	Extended	Aktiverer et frekvensområde i funktionen Adaptive-Sync/VRR, der er bredere end standardtilstanden. Skærmen kan blinke under spil.
		Extended	Aktiverer et frekvensområde i funktionen Adaptive-Sync/VRR, der er bredere end standardtilstanden. Skærmen kan blinke under spil.	
	<table><tr><td>Basic</td><td>Aktiverer standardfrekvensområdet i funktionen Adaptive-Sync/VRR.</td></tr></table>	Basic	Aktiverer standardfrekvensområdet i funktionen Adaptive-Sync/VRR.	
Basic	Aktiverer standardfrekvensområdet i funktionen Adaptive-Sync/VRR.			
<table><tr><td>Off (Fra)</td><td>Funktionen Adaptive-Sync/VRR er deaktiveret.</td></tr></table>	Off (Fra)	Funktionen Adaptive-Sync/VRR er deaktiveret.		
Off (Fra)	Funktionen Adaptive-Sync/VRR er deaktiveret.			
	Black Stabilizer (Sort stabilisator)	Du kan kontrollere den sorte kontrast for at skabe bedre synsvidde i mørke scener. Du kan nemt skelne objekter fra hinanden på mørke spilkærme.		

Game Adjust (Spiljustering)	Response Time (Reaktionstid)	Angiver en reaktionstid for viste billeder baseret på skærmens hastighed. Det anbefales at bruge Fast (Hurtig) til et normalt miljø. Det anbefales at bruge Faster (Hurtigere) til et billede i hurtig bevægelse. Når funktionen Hurtigere Tilstand vælges, kan Slørede Bevægelser opstå afhængigt af indholdet på skærmen.	
		Faster (Hurtigere)	Indstiller reaktionstiden til Faster (Hurtigere).
		Fast (Hurtig)	Indstiller reaktionstiden til Fast (Hurtig).
		Normal (Normal)	Indstiller reaktionstiden til Normal (Normal).
		Off (Fra)	Bruger ikke funktionen til forbedring af reaktionstid.
	Crosshair (Sigtekorn)	Sigtekorn viser et mærke midt på skærmen for spil i genren First Person Shooter (FPS). Brugere kan vælge det sigtekorn, der passer til deres spilmiljø, blandt fire forskellige sigtekorn.	
	FPS Counter (FPS-tæller)	On (Til)	Indikatoren vises øverst til venstre på skærmen. Den viser den faktiske billedhastighed, der modtages i inputtet. Du kan også justere placeringen af FPS Counter (FPS-tæller). (øverst venstre / øverste højre / nederste højre / nederst venstre)
		Off (Fra)	Brug ikke funktionen FPS Counter (FPS-tæller).
		 BEMÆRK Funktionen FPS Counter (FPS-tæller) og Crosshair (Sigtekorn) kan ikke bruges på samme tid.	
	Game Reset (Nulstilling af spil)	Do you want to reset your Game settings? (Ønsker du at nulstille dine spilindstillinger?)	
		No (Nej)	Annuller valget.
		Yes (Ja)	Nulstiller til standardindstillingerne.

Settings (Indstillinger) > Picture Adjust (Billedjustering)		Beskrivelse
Picture Adjust (Billedjustering)	Brightness (Lysstyrke)	Justerer skærmens lysstyrke.
	Contrast (Kontrast)	Justerer kontrasten på skærmen.
	Sharpness (Skarphed)	Justerer skarpheden på skærmen.
	Gamma (Gamma)	Mode 1 (Tilstand 1), Mode 2 (Tilstand 2), Mode 3 (Tilstand 3)
		Jo højere gammaværdi, jo mørkere bliver billedet. På tilsvarende måde bliver billedet lysere med en lavere gammaværdi.
		Mode 4 (Tilstand 4)
		Hvis du ikke har behov for at ændre gammaindstillingerne, skal du vælge Mode 4.
	Color Temp (Farvetemperatur)	Custom (Brugerdefineret)
		Brugeren kan lave brugerdefinerede justeringer af farverne til rød, grøn eller blå.
		Warm (Varm)
		Indstiller skærmfarven til en rødlig tone.
		Medium (Mellem)
		Indstiller skærmfarven til en mellemting mellem en rød og en blå tone.
		Cool (Kold)
		Indstiller skærmfarven til en blålig tone.
		Manual (Manuel)
		Kan brugeren finjustere farvetemperaturen.
	R/G/B	Du kan tilpasse billedfarven ved hjælp af farverne Red , Green og Blue .
	Six Color (Seks farver)	Opfylder brugerens krav til farver ved at justere farven og mætningen på de seks farver (Red, Green, Blue, Cyan, Magenta, Yellow) og gemmer indstillingerne.
		Hue (Farvetone)
		Justerer nuancen på skærmen.
	Black Level (Sort niveau)	Saturation (Farvemætning)
		Justerer mætningen af skærmfarverne.
		Indstiller forskydningsniveauet (kun for HDMI).
		Offset(Forskydning): Som reference for et videosignal er dette den mørkeste farve, som skærmen kan vise.
	High (Høj)	Holder skærmens aktuelle kontrastforhold.
	Low (Lav)	Sænker de sorte niveauer og løfter de hvide niveauer fra skærmens aktuelle kontrastforhold.

Picture Adjust (Billedjustering)	Deep Black	Giver øget kontrast og graduering på en mørk skærm afhængigt af spillets eller videoens indhold.	
		Faster (Hurtigere)	Anbefalet til computerspil.
		Fast (Hurtig)	Anbefalet til konsolspil.
		Normal (Normal)	Anbefalet til afspilning af videoindhold og internet eller tekstbehandling.
		Off (Fra)	Deaktiver funktionen Deep Black.
	Picture Reset (Nulstilling af billede)	 BEMÆRK - Når denne funktion er slået til, kan der opstå en svag halo-effekt på mørke baggrunde. Dette er normalt og ikke en fejl. - Når denne funktion er aktiveret, kan der af og til opstå skærmflimren. - Funktionen kan kun bruges på HDR-indhold. - Det anbefales at slukke, når du ikke bruger spil funktionen.	
		Do you want to reset your picture settings? (Vil du nulstille billedindstillingerne?)	
		No (Nej)	Annuller valget.
		Yes (Ja)	Nulstiller til standardindstillingerne.

Settings (Configuracions) > Sound (Lyd)		Descripció
Sound (Lyd)	Volume (Lydstyrke)	Justerer lydstyrkeniveauet.
		 BEMÆRK • Du kan justere Mute (Lyd fra) / Unmute (Lyd til) ved at flytte joystick-knappen til ▼ i menuen Volume (Lydstyrke) .

Settings (Indstillinger) > Input (Indgang)		Beskrivelse	
Input (Indgang)	Input List (Liste over indgang)	Vælger den aktuelle indgangstilstand.	
	Aspect Ratio (Billedformat)	Justerer skærmens billedformat.	
		Full Wide (Fuld bredde)	Viser videoen i bredformat uden hensyn til videoindgangssignal.
		4:3	Viser videoen i formatet 4:3.
	Auto Input Switch (Automatisk Indgang Kontakt)	Når den automatiske input-kontakt er indstillet til On (Til) , skifter skærmen automatisk til nyt input ved tilslutningen.	
		On (Til)	Aktiverer Auto Input Switch (Automatisk Indgang Kontakt) .
		Off (Fra)	Deaktiverer Auto Input Switch (Automatisk Indgang Kontakt) .

Settings (Indstillinger) > General (Generelt)		Beskrivelse		
General (Generelt)	Language (Sprog)	Indstiller menuskærbilledet til det ønskede sprog.		
	User-defined Key 1	Du kan tilpasse hovedmenuen, så du hurtigt kan få adgang til din foretrukne menu.		
	User-defined Key 2	User-defined Key 1 (Brugerdefineret tast 1) og User-defined Key 2 (Brugerdefineret tast 2) vises til venstre/højre for hovedmenuen.		
	SMART ENERGY SAVING	High (Høj)	Sparer energi ved hjælp af funktionen højeffektiv SMART ENERGY SAVING.	
		Low (Lav)	Sparer energi ved hjælp af funktionen laveffektiv SMART ENERGY SAVING.	
		Off (Fra)	Deaktiverer funktionen SMART ENERGY SAVING.	
	Deep Sleep Mode (Dyb dvaletilstand)	Når Deep Sleep Mode (Dyb dvaletilstand) er aktiveret, reduceres strømforbruget, når skærmen er i standbytilstand.		
		On (Til)	Aktiverer Deep Sleep Mode (Dyb dvaletilstand) .	
		Off (Fra)	Deaktiverer Deep Sleep Mode (Dyb dvaletilstand) .	
	Power LED (Strømindikator)	Slår strømindikatoren nederst på monitoren til eller fra.		
		On (Til)	Strømindikatoren slås automatisk til.	
		Off (Fra)	Strømindikatoren slås fra.	
	Automatic Standby (Automatisk standby)	Funktion, der automatisk slukker for monitoren, når der ikke er bevægelse på skærmen i en periode. Du kan angive en timer for funktionen til automatisk slukning.(8H (8 t), 6H (6 t), 4H (4 t) og Off (Fra))		

General (Generelt)	Input Compatibility Version (Input Kompatibilitets Versionen)	Se Input Compatibility Version (Input Kompatibilitets Versionen), så den matcher den tilsluttede eksterne enhedsversion.	
		HDMI	2.1/1.4 Hvis du vil bruge HDR skal du vælge Input Compatibility Version (Input Kompatibilitets Versionen) til 2.1.
		DisplayPort	1.4/1.2 Hvis du vil bruge HDR skal du vælge Input Compatibility Version (Input Kompatibilitets Versionen) til 1.4.
		 BEMÆRK Hvis den tilsluttede enhed understøtter 2.1" HDMI, men skærmen eller lyden ikke fungerer korrekt, skal denne funktion indstilles til 1.4".	
	Buzzer (Brummer)	Funktionen lader dig indstille lyden fra Buzzer (Brummer), når skærmen tændes	
		On (Til)	Aktiverer din monitors Buzzer (Brummer) .
		Off (Fra)	Deaktiverer din monitors Buzzer (Brummer) .
	OSD Lock (OSD-lås)	Denne funktion deaktiverer konfigurationen og justeringen af menuer.	
		On (Til)	Aktiverer OSD Lock (OSD-lås) .
		Off (Fra)	Deaktiverer OSD Lock (OSD-lås) .
		 BEMÆRK Alle funktioner er deaktiveret undtagen Brightness (Lysstyrke), Contrast (Kontrast) under Picture Adjust (Billedjustering), Volume (Lydstyrke) under Sound (Lyd), Input (Indgang), OSD Lock (OSD-lås), Information (Oplysninger) og Open Source Software License under General (Generelt).	

General (Generelt)	Screen Self-diagnosis (Skærmens selvdiagnose)	Kontrollerer for eventuelle problemer med monitor billede. Tag ikke ud indgangskablet.	
	Information (Oplysninger)	De viste oplysninger er Total Power On Time (Tid tændt i alt) og Resolution (Opløsning).	
	Open Source Software License	Kan du tjekke oplysninger om Open Source Software-meddelelse.	
	Reset to Initial Settings (Nulstil til oprindelige indstillinger)	Do you want to reset your settings? (Vil du nulstille indstillingerne?)	
		No (Nej)	Annulerer nulstillingen.
		Yes (Ja)	Nulstiller til standardindstillingerne.

FEJLFINDING

Der vises ingenting på skærmen.	
Er strømledningen til monitoren tilsluttet?	Kontroller, at strømledningen er korrekt sluttet til stikkontakten.
Er strømindikatoren slået til?	Kontroller tilslutningen af strømkablet, og tryk på tænd/sluk-knappen.
Blinker strømindikatoren?	- Hvis monitoren er i dvaletilstand, skal du flytte musen eller trykke på en vilkårlig tast på tastaturet for at tænde for displayet. - Kontroller, at computeren er tændt.
Vises meddelelsen The screen is not currently set to the recommended resolution. (Skærmen er i øjeblikket ikke indstillet til den anbefalede opløsning.) ?	Dette opstår, når signaler fra PC'en (grafikkortet) er uden for monitorens anbefalede vandrette og lodrette frekvensområde. Se afsnittet Produktspecifikationer i denne brugervejledning for at indstille den rigtige frekvens.
Vises meddelelsen No Signal (Intet signal) ?	Denne meddelelse vises, når signalkablet mellem pc'en og monitoren mangler eller er frakoblet. Kontroller kablet, og tilslut det igen.
Har du installeret skærmdriveren?	- Sørg for at installere skærmdriveren fra vores hjemmeside: http://www.lg.com. - Husk at kontrollere, om grafikkortet understøtter Plug and Play-funktionen.

Nogle funktioner er deaktiveret.	
Er der nogle funktioner, der ikke er tilgængelige, når du trykker på knappen Menu?	OSD er låst. Gå til Settings (Indstillinger) > General (Generelt) og indstil OSD Lock (OSD-lås) til Off (Fra).

Skærmen fastbrænder et billede.

Opstår der fastfrysning af billedet, selv når monitoren er slået fra?

- Visning af et stillbillede i længere tid kan forårsage skader på skærmen, hvilket resulterer i fastbrænding af billedet.
- Brug en pauseskærm for at forlænge monitorens levetid.

Skærmvisning er ustabil og rystende. / Billeder, der vises på monitoren, efterlader skyggespor.

Har du valgt den rigtige opløsning?

- Hvis den valgte opløsning er HDMI 1080i 60/50 Hz (interlaced), flimrer skærmen muligvis. Skift til en opløsning på 1080p eller den anbefalede opløsning.

! BEMÆRK

- Lodret frekvens: For at vise et billede skal skærmen opdateres dusinvis af gange pr. sekund som en fluorescerende lampe. Det antal gange, skærmen opdateres pr. sekund, kaldes den lodrette frekvens eller opdateringshastighed, og angives i Hz.
- Vandret frekvens: Den tid, det tager at vise én vandret linje, kaldes den vandrette cyklus. Hvis 1 divideres med det vandrette interval, fås antallet af vandrette linjer, der vises pr. sekund. Dette kaldes vandret frekvens, og angives i kHz.
- Kontroller, at grafikortets opløsning eller frekvens ligger inden for det område, som monitoren tillader, og indstil den til den anbefalede (optimale) opløsning i **Control Panel (Kontrolpanel) > Display (Display) > Settings (Indstillinger)** i Windows. (Indstillingerne kan variere afhængigt af dit operativsystem (OS)).
- Hvis du undlader at indstille grafikortet til den anbefalede (optimale) opløsning, kan det resultere i sløret tekst, en nedtonet skærm, et afkortet visningsområde eller forskydning af visningen.
- Indstillingsmetoderne kan variere afhængigt af computeren eller operativsystemet, og nogle opløsninger er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af grafikortets ydeevne. Hvis det er tilfældet, skal du kontakte producenten af computeren eller grafikortet for at få hjælp.
- Nogle grafikkort understøtter muligvis ikke opløsning på 1920 x 1080. Hvis opløsningen ikke kan vises, skal du kontakte producenten af grafikortet.

Farven på skærmen er unormal.	
Er skærmfarven misfarvet (16 farver)?	Indstil farven til 24 bit (ægte farve) eller højere. I Windows skal du gå til Control Panel (Kontrolpanel) > Display (Display) > Settings (Indstillinger) > Color Quality (Farve kvalitet). (Indstillingerne kan variere afhængigt af dit operativsystem (OS)).
Er skærmfarven ustabil eller i sort/hvid?	Kontroller, om signalkablet er korrekt tilsluttet. Tilslut kablet igen, eller isæt grafikkortet til pc'en igen.
Er der pletter på skærmen?	Når du bruger monitoren, vises muligvis pixelerede pletter (rød, grøn, blå, hvid eller sort) på skærmen. Dette er normalt for en LCD-skærm. Det er ikke en fejl og har heller ikke relation til monitorens ydeevne.

Der kommer ingen lyd fra hovedtelefonporten.	
Vises billederne ved hjælp af DP- (DisplayPort) eller HDMI-indgang uden lyd?	- Sørg for at forbindelserne til hovedtelefonporten oprettes korrekt. - Prøv at forøge lydstyrken med joysticket. - Indstil lydudgangen fra pc'en til monitoren, du bruger. I Microsoft Windows skal du gå til Control Panel (Kontrolpanel) > Hardware and Sound (Hardware og lyd) > Sound (Lyd) > Set the Monitor as default device (Indstil Monitoren som standardenhed). (Indstillingerne kan variere afhængigt af dit operativsystem (OS)).

PRODUKTSPECIFIKATION

LCD-skærm	Farvedybde	HDMI	8-bitfarver understøttes.
		DP (DisplayPort)	8-bitfarver understøttes.
Opløsning	Maksimal opløsning	1920 x 1080 @ 240 Hz (HDMI) 1920 x 1080 @ 240 Hz (DP)	
	Anbefalet opløsning	1920 x 1080 @ 240 Hz (HDMI) 1920 x 1080 @ 240 Hz (DP)	
Strømkilder	Nominel effekt	19 V --- 2,0 A	
AC/DC-adapter	Type ADS-45SQ-19-3 19040E, fremstillet af SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Eller type ADS-45FSQ-19 19040EPG-1, fremstillet af SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Eller type ADS-45FSQ-19 19040EPK-1, fremstillet af SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Eller type ADS-45FSQ-19 19040EPCU-1, fremstillet af SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Eller type ADS-45FSQ-19 19040EPBR-1, fremstillet af SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Eller type ADS-45FSQ-19A 19040EPB-1, fremstillet af SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Eller type AD10530LF, fremstillet af PI Electronics (H.K.) Ltd. Eller type AD2137S20, fremstillet af PI Electronics (H.K.) Ltd. Eller type AD2137620, fremstillet af PI Electronics (H.K.) Ltd. Eller type AD2182R20, fremstillet af PI Electronics (H.K.) Ltd. Udgang: 19 V --- 2,1 A		
Miljøforhold	Driftsforhold	Temperatur	0 °C til 40 °C
		Luftfugtighed	Mindre end 80 %
	Opbevaringsforhold	Temperatur	-20 °C til 60 °C
		Luftfugtighed	Mindre end 85 %

Mål	Monitorstørrelse (bredde x højde x dybde)	
	Med sokkel	614,2 x 540,7 x 220 (mm)
	Uden sokkel	614,2 x 364,8 x 51,7 (mm)
Vægt (uden emballage)	Med sokkel	6,5 kg
	Uden sokkel	4 kg

Specifikationer kan ændres uden varsel.

Symbolet ~ betyder vekselstrøm, og symbolet --- betyder jævnstrøm.

Fabrikssupporttilstand

HDMI

Opløsning	Vandret frekvens (kHz)	Lodret frekvens (Hz)	Polaritet (H/V)	Bemærkninger
640 x 480	31,469	59,940	-/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
1024 x 768	48,363	60,004	-/-	
1280 x 1024	79,976	75,025	+/+	
1920 x 1080	67,500	60,000	+/+	Anbefalet tidsindstilling - Input Compatibility Version: 1.4
1920 x 1080	166,668	144,052	+/-	
1920 x 1080	279,457	240,083	+/-	Anbefalet tidsindstilling - Input Compatibility Version: 2.1

DisplayPort

Opløsning	Vandret frekvens (kHz)	Lodret frekvens (Hz)	Polaritet (H/V)	Bemærkninger
640 x 480	31,469	59,940	-/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
1024 x 768	48,363	60,004	-/-	
1280 x 1024	79,976	75,025	+/+	
1920 x 1080	67,500	60,000	+/+	
1920 x 1080	166,668	144,052	+/-	
1920 x 1080	279,457	240,083	+/-	Anbefalet tidsindstilling - Input Compatibility Version: 1.2 - Input Compatibility Version: 1.4

HDMI-tidsindstilling (Video)

Fabrikssupporttilstand (Forudindstillet tilstand)	Vandret frekvens (kHz)	Lodret frekvens (Hz)	Bemærkninger
480P	31,5	60	
720P	45	60	
1080P	67,5	60	
1080P	135	120	
2160P	135	60	

Strømindikator

Tilstand	LED-farve
Tilstanden Til	Rød (et par sekunder)
Dvaletilstand (Standbytilstand)	Fra
Tilstanden fra	Fra



Model og serienummer på produktet finder du på bagsiden og på den ene side af produktet.

Skriv dem ned og gem dem, hvis du får brug for service.

Model _____

Serienummer _____