LG
Life's Good

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Vezeték nélküli Sound Bar hangfal

Kérjük, a készülék használatba vétele előtt alaposan olvassa el és a későbbi használat céljából őrizze meg ezt a kézikönyvet.

MODELLEK
LAS453B (LAS453B, S45A1-D)

www.lg.com

Biztonsági útmutató

VIGYÁZAT
ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE NE NYISSA FEL

VIGYÁZAT: AZ ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE TÁVOLÍTSA EL A FEDLAPOT (VAGY A HÁTLAPOT). A KÉSZÜLÉK BELSEJÉBEN NINCSEN A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA HASZNÁLATOS ALKATRÉSZ, EZÉRT ANNAK JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN FORDULJON SZAKEMBERHEZ.

Az egyenlő oldalú háromszögbe rajzolt, nyílhegyben végződő villámjel a termék burkolata alatti, szigeteletlen feszültség jelenlétére figyelmezteti a felhasználót, amelynek nagysága elegendő lehet ahhoz, hogy esetlegesen áramütést okozzon.

Az egyenlő háromszögbe rajzolt felkiáltójel a termékleírásban található fontos üzemeltetési és karbantartási (javítási) instrukciókra hívja fel a figyelmet.

FIGYELMEZTETÉS: A TŰZ ÉS AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE TEGYE KI A TERMÉKET ESŐNEK VAGY NEDVESSÉGNEK.

VIGYÁZAT: A készüléket ne érje (csöpögő vagy fröccsenő) víz, eső, nedvesség, továbbá ne helyezzen a készülékre vízzel töltött tárgyakat, például vázát.

FIGYELMEZTETÉS: Ne állítsa be a készüléket könyvszekrénybe vagy más, ahhoz hasonlóan zárt helyre.

VIGYÁZAT: A készülék környezetében ne használjon nagyfeszültségű eszközt. (pl. elektromos légycsapó). Az elektromos kisülés hibás működést okozhat.

FIGYELEM: Ne zárjon el egyetlen szabad szellőzőnyílást sem. Az üzembe helyezés a gyártó utasításainak megfelelően történjen.
A burkolaton található lyukakat és nyílásokat a szellőzés érdekében alakították ki, és a termék megbízható működését és túlmelegedés elleni védelmét szolgálják. A nyílásokat soha nem szabad elzárni azzal, hogy a terméket ágyra, kanapéra, szőnyegre vagy más hasonló felületre helyezzük. A terméket nem lehet beépített berendezésre (könyvespolcra vagy állványra) tenni, kivéve, ha a megfelelő szellőzés biztosított, és a gyártó útmutatásait megtartják.

Figyelmeztetés a hálózati kábellel kapcsolatban

A berendezések többségénél a külön erre a célra létesített áramkör használata javasolt;

Ez pedig nem más, mint egy egyes csatlakozóaljzatú áramforrás, amely kizárólag ezt az egy berendezést működteti, és nincs más elosztója vagy mellékáramköre. Nézze meg e felhasználói kézikönyvnek a külön, erre a berendezésre vonatkozó részletes leírását (ún. specifikációját), hogy meggyőződhessen a fentiekről. Ne terhelje túl a fali csatlakozókat. A túlterhelt, a laza vagy sérült konnektorok, hosszabbító zsinórok, a kopott hálózati csatlakozózsinórok, illetve a sérült vagy szakadt szigetelésű vezetékek veszélyesek. A felsorolt körülmények bármelyike áramütéshez vagy tűz keletkezéséhez vezethet. Időközönként vizsgálja meg a készülék zsinórját, és ha azon sérülést vagy kopást észlel, húzza ki, és hagyja abba a készülék használatát, majd cseréltesse ki a zsinórt az eredetinek pontosan megfelelőre, egy arra feljogosított javítóműhelyben. Óvja a csatlakozózsinórt a helytelen használat miatti fizikai vagy mechanikai rongálástól, mint amilyen például a tekerés, összecsomózás, feszítés, ajtóval való becsípés vagy rálépés. Különös körültekintéssel kezelje a dugókat, a fali csatlakozókat, továbbá a vezeték és a készülék csatlakozási pontját. A fővezetéknek az áramról történő lekapcsolásához húzza ki a fővezeték dugóját. A készüléket a hálózati kábellel lehet lecsatlakoztatni az elektromos hálózatról. Vészhelyzetben a hálózati csatlakozónak könnyen elérhetőnek kell lennie.

A készülék cserélhető elemmel vagy akkumulátorral van ellátva.

Az elem (akkumulátor) biztonságos eltávolítása a készülékből: Az összeszerelés sorrendjét megfordítva távolítsa el a régi elemet vagy elemsort. A környezetszennyezés és az emberi vagy állati egészség veszélyeztetésének elkerülése érdekében a régi elemet (akkumulátort) az arra kijelölt gyűjtőhelyek valamelyikében helyezze el. Ne dobja ki az elemeket (akkumulátort) a többi háztartási szeméttel együtt. Javasoljuk az elemek és akkumulátorok szabad visszaváltását biztosító helyi létesítmények használatát. Az elemet (akkumulátort) nem szabad kitenni napfénynek, tűznek vagy egyéb, hasonló hőhatásnak.

Régi eszközök ártalmatlanítása



1. Minden elektromos és elektronikai terméket a lakossági hulladéktól elkülönítve kell begyüjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt begyüjtő eszközök használatával.
2. Régi eszközeinek megfelelő ártalmatlanítása segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
3. Ha több információra van szüksége régi eszközeinek ártalmatlanításával kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

Használt elemek/akkumulátorok hulladékkezelése



Pb

1. Ezt a szimbólumot a higany (Hg), a kadmium (Cg), illetve az ólom (Pb) vegyjelével is lehet kombinálni, ha az adott elem 0,0005%-nál több higányt, 0,002%-nál több kadmiumot, illetve 0,004%- nál több ólmot tartalmaz.
2. Minden elemet/akkumulátort a háztartási hulladéktól elkülönítve kell kezelni, a kormány, illetvge a helyi hatóságok által kijelölt gyűjtőlétesítményeken.
3. A régi elemek/akkumulátorok megfelelő hulladékkezelése segít megelőzni a kőrnyezetre, illetve állatok és emberek egészségére gyakorolt lehetséges negatív kővetkezményeket.
4. A régi elemek/akkumulátorok hulladékkezelésével kapcsolatos részletes tájékoztatásért forduljon az őnkormányzat irodájához, a hulladékkezelő szolgálathoz, illetve ahhoz az üzlethezm ahol a terméket vásárolta.

Megfelelőségi nyilatkozat

CE 0197

Az LG Electronics European Shared Service Center B.V. ezennel kijelenti, hogy ez a Wireless Sound Bar teljesíti az 1999/5/EC irányvonal alapvető követelményeit és egyéb vonatkozó előírásait. A teljes megfelelőségi nyilatkozat a következő postacímen kérhető:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
European Standard Team
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

vagy letölthető a kijelölt DoC weboldalunkról:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Ez a készülék egy 2,4 GHz frekvencián működő szélessávú átviteli rendszer, amely használható az EU minden tagállamában és az EFTA országokban.

Tartalomjegyzék

1 Az első lépések

2 Biztonsági útmutató
6 Egyedi sajátosságok
6 – Automatikus kikapcsolás
6 – Adathordozó beillesztése
6 Bevezető
6 – A kézikönyvben használt jelek
6 Tartozékok
7 Távirányító
8 Előlap
8 Hátlap
9 Hangsáv telepítése

2 Csatlakoztatás

10 Wireless subwoofer csatlakoztatása
11 Csatlakoztatás a TV-készülékhez
11 – OPTIKAI kábel használata
12 A készülék csatlakoztatásának szabadon választható módja
12 – OPTIKAI eszköz csatlakoztatása
12 – PORTABLE IN csatlakoztatás

3 Működés

13 Használat
13 – DRC (Dynamic Range Control dinamikasáv ellenőrzése)
13 – Hang átmeneti kikapcsolása
13 – A TV távvezérlőjének használata
14 – AUTO POWER BE/KI
14 – Automatikus funkcióváltás
15 BLUETOOTH® technológia használata
15 – BLUETOOTH eszközökön tárolt zenék hallgatása
16 Hangbeállítás
16 – Hangeffektus beállítása
16 – A mélysugárzó hangerejének beállítása

4 Hibaelhárítás

17 Hibaelhárítás
18 A vezeték nélküli funkció használatára vonatkozó MEGJEGYZÉSEK

5 Függelék

19 Védjegyek és licenszek
20 Függelék
21 Karbantartás
21 – A készülék kezelése

Egyedi sajátosságok

Automatikus kikapcsolás


A készülék energiatakarékossági célból kikapcsolni önmagát.

Adathordozó beillesztése


Hallgasson zenét a hordozható eszközén. (MP3 lejátszó, notebook, okostelefon stb.)

Tartozékok

Kerjuk, ellenőrizze es azonositsa a keszulekhez tartozo alkatreszeket.

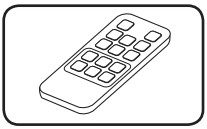

Taviranyito (1)

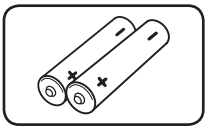

Akkumulator (2)

Bevezető

A kézikönyvben használt jelek


Megjegyzés

Különleges megjegyzéseket és működési sajátosságokat jelöl.


Figyelmeztetés

A nem rendeltetésszerű használatból eredő károsodás megelőzését célzó figyelemfelhívás jele.

Távirányító

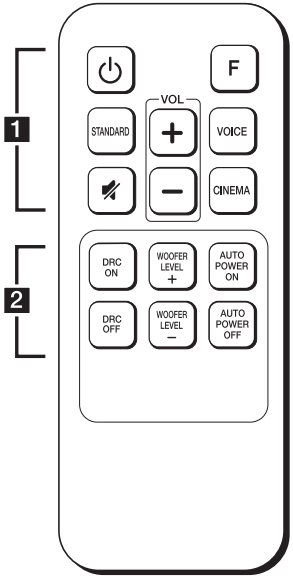

Az akkumulátor cseréje

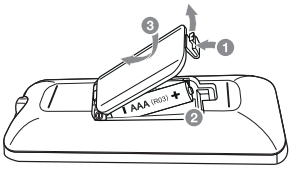

Vegye le az elemház fedelét a távirányító hátoldaláról, és tegyen be két darab R03 (AAA méretű) elemet a ⊕ és ⊖ saroknak megfelelően.

1

⏻ (Bekapcsoló): A készülék BE- vagy KIKAPCSOLÁSA.

F : A bemeneti forrás módosítása.

STANDARD : A STANDARD hangeffektus kiválasztása.

VOICE : A VOICE hangeffektus kiválasztása.

CINEMA : A CINEMA hangeffektus kiválasztása.

(Némítás) : A hang némítása.

VOL +/— : A hangszóró hangerejének beállítása.


2

DRC ON/OFF : A DRC funkció be- vagy kikapcsolása. (Lásd a 13. oldalt.)

WOOFER LEVEL +/— : A mélysugárzó hangerejének beállítása.

AUTO POWER ON/OFF: Az AUTO POWER funkció be- vagy kikapcsolása. (Lásd a 14. oldalt.)

Előlap

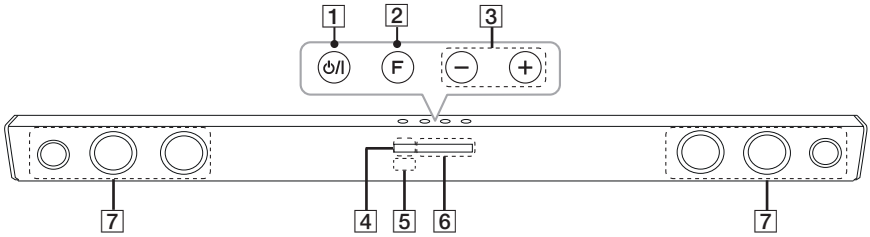

1 ⏻ / I (Standby/Bekapcsolva)

2 **F** (Function)
A funkció és a bemeneti jelforrás kijelölése.

3 — / + (Hangerő)
Szabályozza a hangerőt.


4 Készenléti állapot LED
Készenléti állapotban pirosan világít.

5 Távvezérlő-érzékelő

6 Funkció LED

Megjegyzés


- A LED alapján ellenőrizhető az aktuális funkció.



- A készülék kikapcsolja a LED fényt, ha 20 másodpercig nem nyom meg egy gombot. A LED megjelenítéséhez nyomjon meg egy gombot.
- A készenléti LED gyorsan villog, amikor megnyom egy gombot, és lassan villog némított vagy minimális hangerő beállítása mellett.
- A **Bluetooth** LED villog, amikor kiválasztja a **Bluetooth** funkciót. Amikor **Bluetooth** eszközt csatlakoztat, a LED világít.

7 Hangszórók

Hátlap

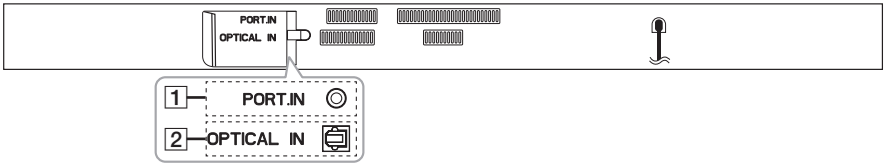


1 **PORT. IN** : Hordozható bemenet

2 **OPTICAL IN** : Optikai bemenet

Hangsáv telepítése

Hangok hallgatásához csatlakoztassa az egységet a másik készülékhez: TV, Blu-ray lemez lejátszó, DVD lejátszó, etc.

Helyezze az egységet a TV elé és csatlakoztassa a kívánt készülékhez. (Utalás ezekre az oldalakra. 11 - 12.)

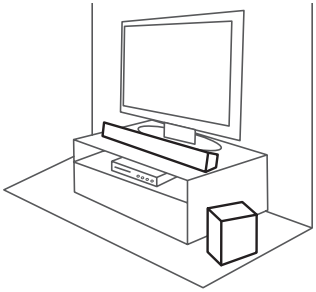

⚠ Figyelmeztetés

- Az olyan vezeték nélküli kapcsolatok, mint a **Bluetooth** vagy a vezeték nélküli mélynyomó, maximális kihasználása érdekében a készüléket ne helyezze fémbútorra, mivel a vezeték nélküli kapcsolat a készülék alján található modulon keresztül jön létre.
- Ügyeljen arra, hogy a készülék/mélynyomó mozgatása közben ne karcolja meg a felületüket.

Wireless subwoofer csatlakoztatása

Vezeték nélküli mélynyomó LED-es kijelzője

A LED színe	Állapot
Sárga-zöld (Villogó)	A kapcsolat létrejötte folyamatban van.
Sárga-zöld	A kapcsolat létrejött.
Piros	A vezeték nélküli mélynyomó készenléti állapotban van vagy a kapcsolat megszakadt.
Ki (nincs jelzés)	A vezeték nélküli mélynyomó tápkábelje ki van húzva.

A vezeték nélküli mélynyomó első elindítása

1. Csatlakoztassa a vezeték nélküli mélynyomó hálózati csatlakozózsinórját az aljzathoz.
2. Kapcsolja be a központi egységet: A központi egység és a vezeték nélküli mélynyomó automatikusan összekapcsolódik.

Vezeték nélküli mélynyomó kézi társítása

Ha a kapcsolat nem jött létre, a vezeték nélküli mélynyomó piros LED-je világít vagy a sárga-zöld LED villog, és a mélynyomó hangja nem hallható. A probléma megoldásához végezze el a következőket.

1. A fő készülék hangerejét állítsa minimumra úgy, hogy a **VOL —** gombot annyiszor nyomja meg, amíg a fő készüléken lévő készenléti LED lassan villog.
2. A távirányító (Némítás) gombját 3 másodpercig tartsa benyomva.
   - A fő készüléken a készenléti LED gyorsan villog.
3. Ha a vezeték nélküli mélynyomó LED-je folyamatosan sárga-zölden villog, kihagyhatja ezt a lépést.

   A vezeték nélküli mélynyomó hátulján tartsa benyomva legalább 5 másodpercig a **PAIRING** gombot.



   - A vezeték nélküli mélynyomó LED-je felváltva pirosan és sárga-zölden villog.
4. Húzza ki a készülék és a vezeték nélküli mélynyomó tápvezetékét.
5. Csatlakoztassa ezeket újra, miután a főegység és a vezeték nélküli mélynyomó teljesen kikapcsolt.

   A főegység és a vezeték nélküli mélynyomó automatikusan párosításra kerülnek, amint Ön bekapcsolja a készüléket.
   - Ha a kapcsolat létrejött, a vezeték nélküli mélynyomón a sárga-zöld LED világít.


Megjegyzés

- A készülék és a mélynyomó csak néhány másodperc (esetleg hosszabb idő) után kezd kommunikálni egymással, és csak azután lesz hallható a hang.
- Minél közelebb van egymáshoz a mélynyomó és a készülék, annál jobb lesz a hang minősége. Javasoljuk, hogy a készüléket és a mélynyomót egymáshoz minél közelebb szereljék fel, és kerüljék az alábbi helyzeteket.
  - Akadály a készülék és a mélynyomó között.
  - Olyan készülék, amely ezzel a vezeték nélküli kapcsolattal azonos frekvencián működik, pl. orvosi berendezés, mikrohullámú sütő vagy egy vezeték nélküli LAN-készülék.

Csatlakoztatás a TV-készülékhez

OPTIKAI kábel használata

1. Csatlakoztassa az egység hátoldalán levő OPTICAL IN csatlakozót a TV-n levő OPTICAL OUT csatlakozóval Optikai kábel segítségével.

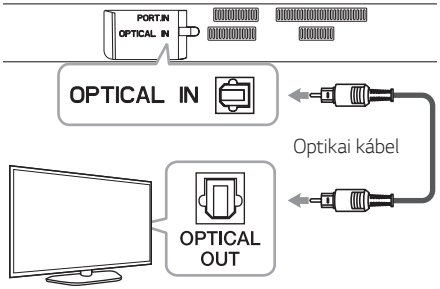

2. A bemeneti forrást állítsa **OPTICAL** lehetőségre. Az **F** gombot nyomja meg többször, amíg a funkciót ki nem választja.


Megjegyzés

- Az optikai kábel csatlakoztatása előtt távolítsa el a csatlakozó védőkupakját, ha van.
- A TV hangját a készülék hangfalain lehet hallgatni. Egyes TV-készülékek esetében a TV menüjében a külső hangszórókat kell választani. (A részleteket lásd TV használati útmutatójában találja meg.)
- A TV hangkimenetének konfigurálása, hogy a hang ezen az egységen keresztül legyen hallható : TV beállítási menü → [Hang] → [TV hang kimenete] → [Külső hangszóró (Optikai)]
- A TV beállítási menüje a gyártótól vagy tévéjének modelljétől függ.

A készülék csatlakoztatásának szabadon választható módja

OPTIKAI eszköz csatlakoztatása

A külső készülékek optikai kimenetét csatlakoztassa az OPTICAL IN csatlakozóhoz.

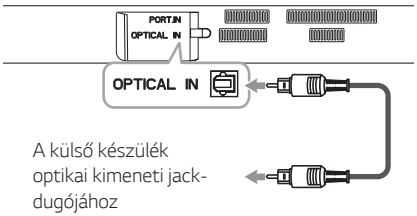


1. Kösse össze az egység optikai bemenetét (OPTICAL IN) a televíziója (vagy digitális eszköze stb.) optikai kimenetével.
2. Az **F** gomb többszöri megnyomásával bemeneti forrásként válassza az OPTICAL lehetőséget.
3. Hallgassa a hangot.
4. Az **F** gomb megnyomásával léphet ki az OPTICAL funkcióból.

Megjegyzés

Az optikai kábel csatlakoztatása előtt távolítsa el a csatlakozó védőkupakját, ha van.

PORTABLE IN csatlakoztatás

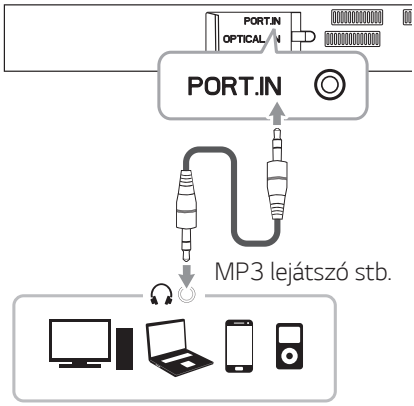

Zenehallgatás hordozható lejátszóról

A készülék sokféle hordozható lejátszón és külső eszközön lévő zene lejátszására alkalmas.

1. A hordozható készüléket csatlakoztassa ennek a készüléknek a PORTABLE IN csatlakozójára (3,5 mm jack).
2. Kapcsolja be a készüléket az ⏻ (Bekapcsoló) gomb megnyomásával.
3. Az **F** gomb többszöri megnyomásával válassza a PORTABLE lehetőséget.
4. Kapcsolja be a hordozható lejátszót, illetve külső eszközt, és kezdje meg a lejátszást.

Használat

DRC (Dynamic Range Control dinamikasáv ellenőrzése)

Tiszta hangzás biztosítása alacsony hangerő mellett, és a hangerő hirtelen növekedésének megakadályozása (csak Dolby Digital).
Ez a funkció a **DRC ON/OFF** gomb megnyomásával kapcsolható be vagy ki.

Hang átmeneti kikapcsolása

A készülék elnémításához nyomja meg a (Némítás) gombot. A lenémítás megszüntetéséhez nyomja meg újra a távirányító (Némítás) gombját vagy változtasson a hangerőn.

A TV távvezérlőjének használata

A készülék egyes funkcióit a TV távvezérlőjével lehet vezérelni akkor is, ha a TV gyártója más.
A vezérelhető funkciók a hangerő fel/le és a némítás.

Nyomja meg és körülbelül 3 másodpercig tartsa lenyomva a távvezérlő **DRC ON** gombját.

A funkció kikapcsolásához nyomja meg és körülbelül 3 másodpercig tartsa lenyomva a **DRC OFF** gombot.

Megjegyzés

- Támogatott TV-típusok

LG	Panasonic	Philips	Samsung
Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

- A TV hangkimenete legyen [Külső hangszóró].
- A távvezérlőtől függően előfordulhat, hogy ez a funkció nem jól működik.

AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS

A készülék energiatakarékosság céljából magától kikapcsolódik, ha külső készülék nem csatlakozik rá, és a készüléket 20 percig nem használják.

Így tesz ez az egység hat óra múlva, mivel a főegység csatlakoztatva lett másik olyan készülékhez, amelyik analóg bemenetet használ.
(pl.: hordozható stb.)

Vezeték nélküli hálózati vagy vezeték nélküli eszközkapcsolat bontása

A készülék be- és kikapcsolásához állítsa be az AUTOMATIKUS BE-/KIKAPCSOLÁS funkciót.

AUTO POWER BE/KI

A következő bemeneti források automatikusan bekapcsolják az egységet : Optikai vagy **Bluetooth** kapcsolat.

A jelen egységhez csatlakoztatott tévé vagy külső egység bekapcsolásakor az egység felismeri a bemenő jel típusát és kiválasztja a megfelelő funkciót. Ezt követően a készülékétől származó hang lesz hallható.

Amikor megpróbálja a **Bluetooth** eszközét csatlakoztatni, a készülék bekapcsol és csatlakozik a **Bluetooth** eszközre.

Ez a funkció a **AUTO POWER ON/OFF** gomb megnyomásával kapcsolható be vagy ki.

Megjegyzés

- Ha a készüléket az AUTO POWER funkció kapcsolta be, és a hozzá csatlakoztatott külső készüléktől egy bizonyos ideig nem kap jelt, a készülék automatikusan kikapcsolódik.
- Ha a készülék gombjával kapcsolja ki a készüléket, akkor az AUTO POWER funkció nem tudja bekapcsolni. Azonban, ha 5 perces jelszünet után ismét optikai jel jut a készülékre, akkor az AUTO POWER funkció be tudja kapcsolni a készüléket.
- A csatlakoztatott eszköztől függően előfordulhat, hogy ez a funkció nem működik.
- Ha megszakítja a **Bluetooth** kapcsolatot ezzel az egységgel, néhány **Bluetooth** készülék folyamatosan megpróbál majd csatlakozni az egységhez. Éppen ezért javasolt a kapcsolat megszakítása még az egység kikapcsolása előtt.
- A készülék első bekapcsolásakor az automatikus bekapcsolás funkció bekapcsolódik.
- Ennek a funkciónak a használatához a fő készüléket regisztrálni kell a **Bluetooth** eszköz párosított eszközök listájába.

Automatikus funkcióváltás

A készülék felismeri az olyan bemeneti jeleket, mint az optikai vagy a **Bluetooth**, majd automatikusan a megfelelő funkcióra vált.

Optikai jel fogadásakor

Ha bekapcsolja a jelen egységhez optikai kábellel csatlakoztatott külső készüléket, az egység az optikai funkcióra vált. Ezt követően a készülékétől származó hang lesz hallható.

Bluetooth készülék csatlakoztatása

A **Bluetooth** készülék ezen egységhez való csatlakoztatásakor a **Bluetooth** funkció ki van választva. A zenét **Bluetooth** készülékén játssza le.

Megjegyzés

Az optikai funkció váltásához 5 másodperces, jel nélküli időtartamra van szükség.

BLUETOOTH® technológia használata

A BLUETOOTH-ról

A **Bluetooth** egy rövid hatótávú, vezeték nélküli kommunikációs technológia.

A hang szakadozhat, ha más, ugyanezt a frekvenciát használó készülékek zavarják az átvitelt, vagy ha a közeli szobákban más **Bluetooth**-eszközök is működnek.

Az egyes készülékek vezeték nélküli **Bluetooth** -technológiával végzett összekötése ingyenes. A vezeték nélküli **Bluetooth** -technológia használatára képes mobiltelefon a Cascade készülékkel használható, ha **Bluetooth** technológiával kapcsolódik hozzá.

A használható eszközök : mobiltelefon, MP3, laptop, PDA stb.

Bluetooth profilok

A **Bluetooth** vezeték nélküli technológia alkalmazhatóságához az eszközöknek tudniuk kell értelmezni bizonyos profilokat. Ez a készülék az alábbi profilokkal kompatibilis:

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile, fejlett audioszétosztó profil)

Codec: SBC

BLUETOOTH eszközökön tárolt zenék hallgatása

A készülék és a Bluetooth összekapcsolása

Az összekapcsolási műveletek megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a **Bluetooth** készüléke **Bluetooth** módra van állítva. Nézze meg a **Bluetooth** készüléke felhasználói kézikönyvét. Ha egyszer már megvalósult az összekapcsolt működés, annak újbóli létrehozására nem lesz szükség.

1. Kapcsolja be a készüléket.
2. Indítsa el a **Bluetooth** eszközt, és valósítsa meg az összekapcsolt működést. A készüléknek a **Bluetooth** eszközzel történő keresése közben az utóbbi kijelzőjén egy lista jelenhet meg a megtalált eszközökről, a **Bluetooth** eszköz fajtájától függően. Ez a készülék „LG LAS453B (XX)" néven jelenik meg a listában.

Megjegyzés

- XX a **Bluetooth**-cím utolsó két számjegye. Például, ha a készülék **Bluetooth**-címe 9C:02:98:4A:F7:**08**, akkor a **Bluetooth**-eszközön az „LG LAS453B (**08**)" név jelenik meg.
- A **Bluetooth**-eszköz típusától függően a párosítás módja eltérő lehet. Ha szükséges, írja be a (0000) PIN-kódot.

3. Ha a készülék sikeresen csatlakozott a **Bluetooth** eszközre, a BLUETOOTH (ᛒ) LED világít.
4. Zenehallgatás.
   A **Bluetooth** eszközön tárolt zene meghallgatásához használja az eszköz kézikönyvét.

Megjegyzés

- A **Bluetooth** technológia használatához a készülék és a **Bluetooth**-eszköz közötti távolság a lehető legkisebb legyen, és ezt ne változtassa meg.
  Előfordulhat azonban, hogy a kapcsolat a következő esetekben nem működik megfelelően:
  - A készülék és a **Bluetooth**-eszköz között akadály van.
  - Más, a **Bluetooth** technoológia frekvenciáját használó készülék is működik a közelben, pl. orvosi berendezés, mikrohullámú sütő, vagy vezeték nélküli LAN-eszköz.
- Újraindítás esetén a **Bluetooth**-eszközt ismét csatlakoztassa a készülékhez.
- Ha a kapcsolatot más elektromos hullámok zavarják, a hang szakadozhat.
- A **Bluetooth**-eszközt ezzel a készülékkel nem lehet vezérelni.
- Készülékenként csak egy **Bluetooth** eszköz párosítható; a több eszköz párosítása nem támogatott.
- Az eszköz típusától függően a **Bluetooth** funkció esetleg nem használható.
- A **Bluetooth** funkció okostelefon, MP3 lejátszó, notebook, stb. használatával élvezhető.
- Minél nagyobb a távolság a készülék és a **Bluetooth**-eszköz között, annál rosszabb lesz a hangminőség.
- A **Bluetooth**-kapcsolat megszakad, ha a készüléket kikapcsolja, vagy a **Bluetooth**-eszköz távol kerül a készüléktől.
- Ha a **Bluetooth**-kapcsolat megszakad, a **Bluetooth**-eszközt ismét csatlakoztatni kell a készülékhez.
- Amikor nem csatlakozik **Bluetooth** eszköz, a **Bluetooth** LED villog.

Hangbeállítás

Hangeffektus beállítása

Ez a rendszer számos előre beállított térhatású hangzás funkcióval rendelkezik. A kívánt hangzás üzemmódok a megfelelő hangzás üzemmód gomb megnyomásával állíthatók be.

Gomb	Leírás
STANDARD	Optimális hangzást hoz létre.
CINEMA	Élvezheti a valósabb és moziszerűbb hangzást.
VOICE	Ez a program a beszédhangot tisztábbá teszi, ezzel javítva a beszédhang minőségét.

Megjegyzés

- Egyes hanghatás-módok és hangszórók esetén előfordulhat, hogy halk a hang, vagy nincs hang. A hangzásmódtól és a jelforrástól függ, nem hiba.
- Előfordulhat, hogy a bemenet átkapcsolása után, néha pedig a zenefájl váltása után újra be kell állítani a hangzásmódot.

A mélysugárzó hangerejének beállítása

A mélysugárzó hangereje a **WOOFER LEVEL** +/— gomb megnyomásával módosítható.

Hibaelhárítás

HIBA	OK ÉS MEGOLDÁS
Az egység rendellenesen működik.	• Kapcsolja ki a jelen egység és a hozzá hozzá csatlakoztatott külső készülék áramellátását (TV, woofer, DVD-lejátszó, erősítő, stb.), majd ismét kapcsolja be őket. • Válassza le a jelen egység és a hozzá csatlakoztatott külső készülék tápkábelét (TV, woofer, DVD-lejátszó, erősítő, stb.), majd ismét próbálja meg a csatlakoztatásuk. • A készülék tápfeszültségének kikapcsolása után előfordulhat, hogy az előző beállítások nem maradnak meg.
Nincs áram	• A hálózati kábel ki van húzva. Dugja be a hálózati kábelt. • Más készülékkel ellenőrizze a hálózati feszültség meglétét.
Nincs hang	• Helytelen bementi jelforrás van kiválasztva. Ellenőrizze a bementi jelforrást és válassza ki a helyeset. • A néma funkció aktíválva. Nyomja meg a (Némítás) vagy állítsa be a hangerőt a néma funkció kikapcsolásához. • Amennyiben egy külső készülékhez csatlakozik (set top box, **Bluetooth** készülék, stb.), állítsa be a készülék hangerejét.
Nincs mély hang	• A mélynyomó tápkábele nincs csatlakoztatva. Megfelelően csatlakoztassa a tápkábelt a hálózati csatlakozóba. • A készülék és a mélynyomó közötti párosítás megszakadt. Hozza létre a készülék és a mélynyomó között a kapcsolatot. (Lásd a 10. oldalon.)
A távirányító nem működik megfelelően.	• A távirányító túl messze van a készüléktől. Vigye a távirányítót kb. 7 meteres távolságon belülre. • Akadály van a távirányító és a tévékészülék közti áramköri úton. Távolítsa el az akadályt. • A távirányítóban levő elemek lemerültek. Cserélje újakra a régi elemeket.
Az AUTO POWER funkció nem működik.	• Ellenőrizze az olyan külső készülékek csatlakoztatását, mint a TV, DVD/Blu-Ray lejátszó vagy **Bluetooth** készülék. • A csatlakoztatott eszköztől függően előfordulhat, hogy ez a funkció nem működik.

HIBA	OK ÉS MEGOLDÁS
Ha úgy érzi, hogy a készülék hangja túl halk.	Ellenőrizze az alábbiakat és állítsa be a készüléket annak megfelelően. • A DRC funkció kapcsolót [ON] állásból kapcsolja a távirányítóval [OFF] állásba. • A TV-hez csatlakoztatott hangfalak esetén módosítsa az AUDIO DIGITAL OUT (DIGITÁLIS AUDIO OUT) beállítását a TV beállító menüjén [PCM] beállításból [AUTO] vagy [BITSTREAM] beállításra. • A TV-hez csatlakoztatott hangfalak esetén módosítsa az AUDIO DIGITAL OUT (DIGITÁLIS AUDIO OUT) beállítását a lejátszó beállító menüjén [PCM] beállításból [PRIMARY PASS-THROUGH] vagy [BITSTREAM] beállításra. • Állítsa az Audió DRC beállítását a lejátszó beállító menüjén [OFF] állásba.

A vezeték nélküli funkció használatára vonatkozó MEGJEGYZÉSEK

HIBA	OK ÉS MEGOLDÁS
Ez a készülék érzékeny lehet a vezeték nélküli interferenciára.	• A vezeték nélküli funkció nem biztos, hogy normál módon működik, ha a jel gyenge. • A készüléket helyezze közel a vezeték nélküli mélysugárzóhoz. • Az optimális teljesítmény érdekében a készüléket ne helyezze fém bútorra.
A Bluetooth eszköz az alábbi esetekben nem megfelelően működhet vagy zajt okozhat.	• Ha a testének bármely részével megérinti a **Bluetooth** eszköz adóvevőjét vagy a Sound Bart. • Ha akadály vagy fal van az eszközök között, vagy az eszköz félreeső helyen van. • Ha olyan eszköz működik (vezeték nélküli LAN, orvosi berendezés vagy mikrohullámú sütő), amely ugyanazt a frekvenciát használja, a lehető legtávolabb helyezze el egymástól az eszközöket. • Amikor az eszközt a **Bluetooth** eszközre csatlakoztatja, a két eszköz közötti távolság legyen a lehető legkisebb. • Ha az eszköz túl távol kerül a **Bluetooth** eszköztől, a kapcsolat megszakadhat és az eszköz nem biztos, hogy megfelelően működik.

Védjegyek és licenszek

A további védjegyek és kereskedelmi megnevezések a megfelelő tulajdonosok tulajdonában vannak.

Gyártva a Dolby Laboratories engedélyével. A „Dolby” és a kettős D jel a Dolby Laboratories védjegyei.

A DTS szabadalmak: http://patents.dts.com. Gyártva a DTS Licensing Limited licence alapján. A DTS, a szimbólum, valamint a DTS és a szimbólum együttesen a DTS, Inc. © DTS, Inc. bejegyzett védjegye, a DTS Digital Surround a DTS, Inc. ©DTS, Inc. védjegye. Minden jog fenntartva.

A **Bluetooth** vezeték nélküli technológia rádiófrekvenciás kapcsolatot biztosít két elektronikus készülék között.

A különálló eszközök **Bluetooth**-szal való összekapcsolása semmilyen többletterhelést nem eredményez. Egy **Bluetooth** vezeték nélküli technológiával működő mobiltelefon - amennyiben a kapcsolódás a **Bluetooth** vezeték nélküli technológia révén jött létre - soros kapcsolásban is működtethető.

A **Bluetooth** szó, márkanév és logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képezik, és az LG Electronics által történő mindenfajta használatuk engedélyhez kötött.

Minden más védjegy és márkanév az illető tulajdonos tulajdonát képezi.

Függelék

Általános	
Teljesítménykövetelmények	Tanulmányozza az egységen található fő címkét.
Teljesítményfelvétel	Tanulmányozza az egységen található fő címkét.
	Hálózati készenlét: 0,5 W (ha minden hálózati port aktiválva van)
Méretek (szél. x mag. x mélys.)	Körülbelül. 950 mm x 71 mm x 47 mm
Netto tomeg	Körülbelül. 2,47 kg
Működési hőmérséklet	5 °C-tól 35 °C
Működési páratartalom	5 % - 90 %

Bemenetek	
Digitális audiobemenet (OPTICAL IN)	3 V optikai csatlakozó x 1
Hordozható bemenet (PORT. IN)	0,5 Vrms (3,5 mm-es sztereó csatlakozó) x 1
Digitális bemenet használható mintavételi frekvenciái	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Rendelkezésre álló audio formátumok	Dolby Digital, DTS Digital Surround, PCM

Erősítő (RMS kimeneti teljesítmény)	
Összesen	200 W
Elölnézet	50 W +50 W (4 Ω 1 kHz, THD 10%-nel)
Mélynyomó	100 W (6 Ω 80 Hz, THD 10%-nel)

Vezeték nélküli mélynyomó	
Teljesítménykövetelmények	Tanulmányozza a subwooferen található fő címkét.
Teljesítményfelvétel	Tanulmányozza a subwooferen található fő címkét.
Típus	1 mód 1 hangszóró
Impedancia	6 Ω
Névleges bemeneti teljesítmény	100 W
Max. bemeneti teljesítmény	200 W
Méretek (szél. x mag. x mélys.)	Körülbelül 171 mm x 350 mm x 261mm
Netto tomeg	Körülbelül 3,9 kg

- A formatervezés és a specifikációk előzetes bejelentés nélküli változtatásának joga fenntartva.

Karbantartás

A készülék kezelése

A készülék szállítása

Kérjük, óvja meg az eredeti szállítókartont és csomagolóanyagokat. Amennyiben a készülék szállítása szükségessé válik, a maximális védelem érdekében azt az eredeti, gyári csomagolásnak megfelelően csomagolja be.

A külső felületek tisztántartása

- Ne használjon illékony folyadékot (mint például rovarirtó szer) a készülék közelében.
- A törlés is károsíthatja a felületet, ha azt erőteljes nyomással végezzük.
- Hosszabb ideig ne hagyjon gumi vagy műanyag termékeket a készülékkel érintkezni.

A készülék tisztítása

A lejátszó tisztításához puha, száraz kendőt használjon. Ha a felület különösen szennyezett, használjon enyhén megnedvesített puha kendőt és enyhe mosószeres oldatot. Ne használjon olyan erős oldószereket, mint az alkohol, a benzin vagy a higító, mert ezek károsíthatják a készülék felületét.


LG
Life's Good