

LG Soundbar

Langaton Sound Bar

Käyttöohjeet


Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten.

NS20A

Soundbarin pikaopas

Tuotteen asennus ja käyttö

1 Yhdistä soundbar televisioon HDMI-kaapelilla.

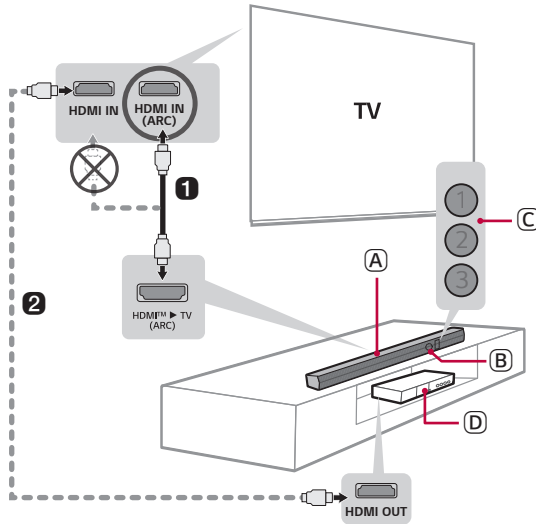

- A Sound bar
- B Kauko-ohjaimen vastaanotin
- C Tilaledi (1 2 3)
- D Ulkoinen laite - (Blu-ray soitin, pelikonsoli, jne.)

- ② Jos käytät ulkoista laitetta (esim. Digisovitin, Blu-ray soitinta, pelikonsolia, jne.), yhdistä se televisioon HDMI-kaapeliilla.
- ③ Kytke virta ja paina sitten **Virta** painiketta  kytkeäksesi soundbarin päälle. (→ Ks. "Tuotteen yhdistäminen" sivulla 5.)

④ Tuotteen yhdistäminen älypuhelimeen Bluetoothin välityksellä (→ Ks. "Bluetoothilla yhdistäminen" sivulla 23.)

-
- ① Napauta **Asetukset**  -painiketta älypuhelimestasi ja valitse **Bluetooth**. Käynnistä **Bluetooth**-toiminto. ( **Pois päältä** >  **Päällä**)
 - ② Paina **Bluetooth-yhdistäminen**  yhdistyspainiketta. Hetken kuluttua LED1 ja LED2 vilkkuvat valkoisina.
 - ③ Etsi ja napauta tuotetta älypuhelimestasi. Tuote ilmestyy seuraavalla nimellä: "LG NS20A(XX)".
 - ④ Kun tuote on yhdistetty älypuhelimeen **Bluetoothin** kautta, LED1 ja LED2 syttyvät valkoisina.

⑤ LG ThinQ -sovellukseen yhdistäminen (→ Ks. "Yhteyden muodostaminen tuotteeseen LG ThinQ -sovelluksen kautta" sivulla 26.)

-
- ① Asenna **LG ThinQ -sovellus** Google Playsta tai App Storesta.
 - ② Käynnistä **LG ThinQ -sovellus** ja seuraa ohjeita.
 - ③ Tuote yhdistyy älypuhelimeesi ja voit ohjata sitä **LG ThinQ -sovelluksella**.

Soundbarin pikaopas

- 2 Tuotteen asennus ja käyttö

Asennus

- 5 Tuotteen yhdistäminen

Tuotteeseen tutustuminen

- 6 Etupuoli
- 10 Takaosa
- 11 Kaukosäätimen tutustuminen

Erilaisia mukavuusasetuksia

- 14 Kätevät toiminnot
- 15 Asetusten muuttaminen
- 16 Äänen säätäminen
- 17 Äänipalautetoiminto

Televisioon yhdistäminen

- 18 Bluetoothilla yhdistäminen
- 19 Yhdistäminen HDMI-kaapelilla

Ulkoiseen laitteeseen yhdistäminen

- 21 Yhdistäminen HDMI-kaapelilla

Tuotteen käyttäminen äänijärjestelmänä

- 23 Bluetoothilla yhdistäminen
- 26 Yhteyden muodostaminen tuotteeseen LG ThinQ -sovelluksen kautta
- 26 LG ThinQ -sovelluksen asentaminen ja tuotteen rekisteröinti

Turvallisuuteen liittyvät varotoimet

- 28 Turvallisuus ja säädökset
- 31 Tuotteen väärinkäytön ehkäiseminen

Ennen tuotteen viasta ilmoittamista

- 35 Vianhaku

Liite


- 38 Tekniset tiedot
- 39 Rekisteröidyt tavaramerkit ja lisenssit
- 40 Avoimen lähdekoodin ohjelmiston ilmoitustiedot
- 41 Tuotteen käsittely

Asennus

| Tuotteen yhdistäminen


Kytkeminen virtaan

- 1 Kytke virtakaapeli sound bariin.
- 2 Kytke soundbariin liitetty virtajohto pistorasiaan.
- 3 Paina **Virta**  -painiketta soundbarista kytkeäksesi sen päälle.

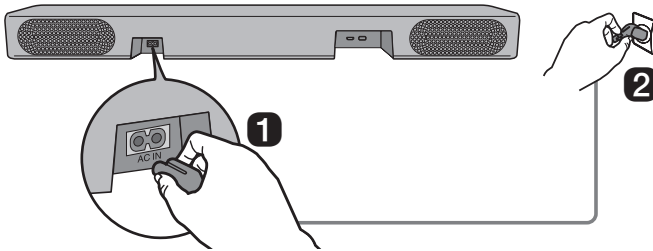

Tuotteeseen tutustuminen

Etupuoli

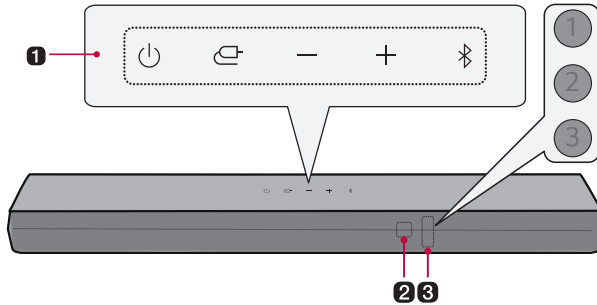

1 Virta

Tämä kytkee tuotteen päälle/pois päältä.

Toiminto

Paina painiketta toistuvasti valitaksesi halutun tilan tai tulotilan.

- **HDMI ARC:** Yhdistää tuotteen televisioon, joka tukee ARC:ia.
- **Bluetooth:** Yhdistää tuotteen **Bluetoothilla**

Äänenvoimakkuus

Säätää äänenvoimakkuutta.

Bluetooth-yhdistäminen

Tämä mahdollistaa **Bluetooth** -laitteen yhdistämisen, kuten älypuhelimien, tähän laitteeseen 3 minuutiksi. (→ Ks. "Bluetoothilla yhdistäminen" sivulla 23.)

2 Kaukosäätimen anturi

Tämä vastaanottaa langattomia signaaleja kaukosäätimestä.

3 Tila LED

Valinnat, kuten tulotila ja äänenvoimakkuus, syttyvät. (→ Ks. "Tila LED" sivulla 8.)

- Tilan LED-valoa voidaan säätää tiloihin automaattinen, pois päältä ja päälle. (→ Ks. "Näyttö" sivulla 14.)

✓ **Huomaa**

- Vähentääkseen virrankulutusta, tuote kytkee itsensä pois päältä automaattisesti 15 minuutin jälkeen siitä, kun tulospääntä ei saada ulkoiselta laitteelta.
-

Tila LED



Päällä (valkoinen, oranssi, vihreä, keltainen, punainen)




Pois päältä




Vilkkuvalo

Virta päälle / Pois päältä




LED1 vilkkuu punaisena.

Äänenvoimakkuuden säätö

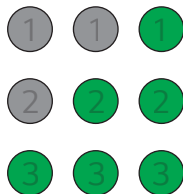

- Äänenvoimakkuus ylös: LED-valot kirkastuvat ja syttyvät yksi kerrallaan.
- Äänenvoimakkuus alas: LED-valot tummuvat ja sammuvat yksi kerrallaan.
- Kun äänenvoimakkuus on maksimissaan, kaikki LED-valot vilkkuvat punaisina.
- Kun äänenvoimakkuus saavuttaa minimin, kaikki LEDit sammuvat.
- Jos painat **VOL (Äänenvoimakkuus)** $\oplus$ $\ominus$ -painiketta, vaikka taso on saavuttanut enimmäis- tai vähimmäistason, nykyisen toiminnon LED vilkkuu 3 kertaa.
- LED-valon väri vaihtuu äänenvoimakkuuden mukaan.
 - 1-33: Vihreä
 - 34-66: Keltainen
 - 67-99: Punainen

Mykistä




Kaikki LED-valot vilkkuvat oranssina.

Toiminto



HDMI ARC

LED1 syttyy valkoisena.



Bluetooth valmis

LED1 ja LED2 vilkkuvat valkoisena.




Bluetooth

LED1 ja LED2 syttyvät valkoisina.

Muut painikesyötöt



LED2 vilkkuu punaisena kerran, kun painat painiketta: **Äänitehosteet** (AI SOUND PRO  CINEMA  STANDARD  GAME ) Ylös/ alas / vasemmalle/oikealle, Toisto/tauco

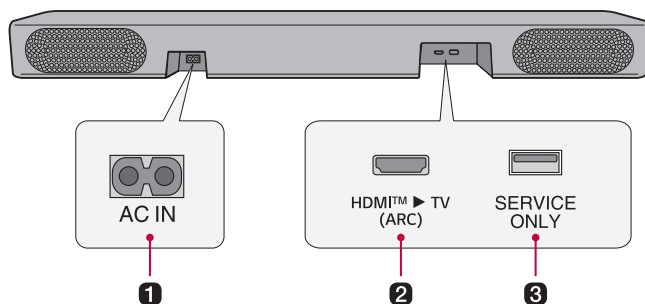

1 AC IN

Liitä virtajohto pistorasiaan.

2 HDMI™ ► TV (ARC)


Kytke HDMI-kaapeli yhdistääksesi TV:n tuotteeseen.

3 SERVICE ONLY


S/W latausliitin.

Kaukosäätimeen tutustuminen

Voit käyttää kaukosäädintä ohjaamaan kaikkia tuotteen toimintoja, alkaen virran kytkemiseen päälle/pois aina elokuvamaisen äänen käynnistämiseen asti.

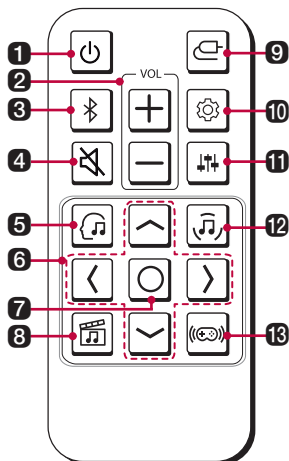

Pariston vaihto

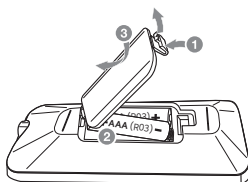

Käytä AAA 1,5V paristoja. Vaihda kaksi paristoa laittamalla ne kaukosäätimeen annettujen ohjeiden mukaisesti.

- 1 Avaa paristosuoja kaukosäätimen takaosasta.
- 2 Laita paristot sisään niin, että + ja - -päät vastaavat oikeita päitä.
- 3 Sulje paristosuoja.

Jos akku vaihdetaan vääränlaiseseen akkuun, niin syntyy riski tulipalosta tai räjähdyksestä.

1 Virta

Kytkee tuotteen päälle/pois.

2 VOL (Äänenvoimakkuus)

Säätää äänenvoimakkuutta.

3 Bluetooth-yhdistäminen

Tämä mahdollistaa **Bluetooth** -laitteen yhdistämisen, kuten älypuhelimien, tähän laitteeseen 3 minuutiksi. (→ Ks. "Bluetoothilla yhdistäminen" sivulla 23.)

4 Mykistä


Tämä mykistää tuotteen.

5 AI SOUND PRO

Toikoäly valitsee optimaaliset ääniasetukset sisältöösi sopivaksi.

6 Ylös/alas/vasen/oikea

Näillä painikkeilla säädetään kätevien toimintojen asetuksia.

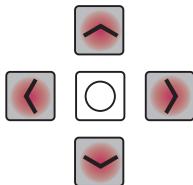

Vasen / Oikea: Voit toistaa seuraavan kappaleen painamalla **Vasen**-painiketta. Voit toistaa seuraavan kappaleen painamalla **Oikea**-painiketta.

7 Toisto/tauko

Voit toistaa kappaleen tai keskeyttää sen painamalla tätä painiketta.

8 CINEMA

Toista sisältöä laajennetulla äänentoistolla, joka muistuttaa elokuvateatteria.

9 Toiminto

Paina painiketta toistuvasti valitaksesi halutun tulotilan tai toiminnon.

10 Asetukset

Mahdollistaa tuotteen asetusten säätämisen: AUTO POWER, NIGHT TIME, DISPLAY. Paina **Asetukset**  -painiketta ja valitse asetukset käyttämällä **Vasen / Oikea** -painiketta ennen kuin painat **Ylös / Alas** -painiketta käynnistääksesi/kytketkääksesi asetuksen pois päältä.

- AUTO POWER: Kun TV tai ulkoinen laite kytketään päälle/pois päältä, tuote kytkeytyy myös päälle tai pois päältä automaattisesti. Se on saatavilla vain, kun tuote on yhdistetty televisioon **Bluetoothilla**. (→ Ks. "Automaattinen virta" sivulla 14.)
 - NIGHT TIME: Tämä vähentää yleiset äänenvoimakkuutta, mutta nostaa pehmeiden ja hellien äänten äänenvoimakkuutta. Tämä on hyödyllinen toiminto, kun kuuntelee musiikkia tai katselee elokuvaa myöhään illalla. (→ Ks. "Yöaika" sivulla 14.)
 - DISPLAY: Tilan LED-valoa voidaan säätää tiloihin automaattinen, pois päältä ja päälle. (→ Ks. "Näyttö" sivulla 14.)
-

11 Äänen säätäminen

Tällä säädetään soundbarin äänensävyä. Paina **Äänen viritys**  -painiketta, ja sitten **Vasen / Oikea** -painiketta valitaksesi haluamasi äänensävyyn ennen kuin painat **Ylös / Alas** -painiketta kasvattaaksesi/vähentääksesi äänensävyä.

- Diskantti: -6 ~ 6
- Keski: -6 ~ 6
- Basso: -6 ~ 6

12 STANDARD

Voit nauttia optimoidusta äänestä.

13 GAME

Pelaamiseen optimoitu ääni.

Erilaisia mukavuusasetuksia

| Kätevät toiminnot

Automaattinen virta

Tämä toiminto kytkee tuotteen automaattisesti päälle/pois päältä, kun TV tai muu ulkoinen laite kytketään päälle/pois päältä.

Kun yhdistetty laite kytketään päälle, tuote käynnistyy automaattisesti ja valitsee toiminnon tulosignaalin perusteella.

Yöaika

Tämä vähentää yleiset äänenvoimakkuutta, mutta nostaa pehmeiden ja hellien äänen äänenvoimakkuutta. Tämä on hyödyllinen toiminto, kun kuuntelee musiikkia tai katselee elokuvaa myöhään illalla.

Näyttö

Tilan LED-valoa voidaan säätää tiloihin automaattinen, pois päältä ja päälle.


Vaihtoehto	LED:in tila
Automaattinen	Himmenee 20 sekunnin kuluttua painikkeen painalluksesta.
Pois päältä	Kytkeytyy pois päältä 20 sekunnin kuluttua painikkeen painalluksesta.
Päällä	Aina päällä

Kuinka ottaa langattomat yhteydet pois käytöstä.


Aseta Auto Power -toiminto pois päältä ja sammuta laite.

Asetusten muuttaminen

- 1** Paina **Asetukset**  -painiketta. Tuote siirtyy asetustilaan ja LED2 vilkkuu valkoisena.

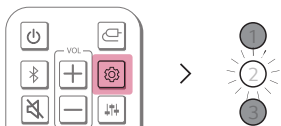


- 2** Kun LED2 vilkkuu, valitse haluamasi asetus painamalla **Oikea / Vasen** -painiketta.

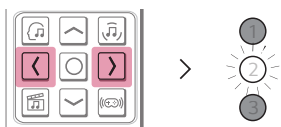

- 3** Kun LED2 vilkkuu, paina **Ylös / Alas** -painiketta. Jos asetus on päällä tai automaattisessa tilassa, LED1 vilkkuu valkoisena. Jos asetus on pois päältä, LED3 vilkkuu valkoisena.



(Päällä/automaattinen)

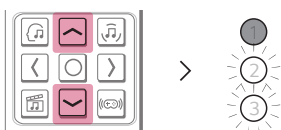


(Pois päältä)

Äänen säätäminen

Voit säätää äänensävyä.

- 1 Paina **Äänen säätäminen** -painiketta. Tuote siirtyy asetustilaan ja näyttää tuotteen nykyisen tason.
- 2 Paina **Oikea / Vasen** -painikkeella säädettävä äänensävy.
- 3 Paina **Ylös / Alas** -painiketta säätääksesi äänentasoa.

Diskantti, Keskiääni, Basso (-6 ~ 6)

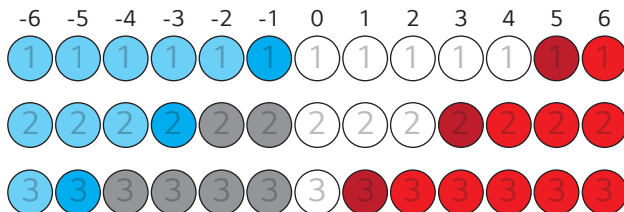

✓ Huomaa

- Jos painat **Ylös / Alas**-painiketta, vaikka taso on saavuttanut enimmäis- tai vähimmäistason, nykyisen toiminnon LED vilkkuu 3 kertaa.

Äänipalautetoiminto

Kun valitset toiminnon tai äänen, tuotteen senhetkinen tila opastetaan äänellä. (Vain englanninkielinen ääni)

Voit kytkeä tämän toiminnon päälle ja pois vain sovelluksella.

✓ Huomaa

- Äänipalaute ja soundbarin äänenvoimakkuuden taso toimivat yhdessä välillä 5 ja 13. Äänipalautteen tasoa ei kuitenkaan voi säätää alle 5 tai yli 13.
 - Äänipalautteen aikana kaikki muut äänet paitsi äänipalaute muuttuvat tilapäisesti hiljaisiksi.
 - Riippumatta tämän toiminnon asetuksista voit kuulla äänipalautetta asetuksista ja äänen virityksestä.
-

Televisioon yhdistäminen


| Bluetoothilla yhdistäminen

Bluetooth on teknologia, joka yhdistää langattomasti ympärilläsi olevat sähkölaitteet.

Yhdistä tuotteesi televisioon **Bluetoothilla** ja nauti televisiosi äänestä korkealaatuisena.

Television katselu langattoman yhdistämisen jälkeen

- 1** Paina **Bluetooth-yhdistäminen** . Hetken kuluttua LED1 ja LED2 vilkkuvat valkoisina.
- 2** Paina **Asetukset** -painiketta TV:n kaukosäätimestä, ja mene [Kaiutin] -valikkoon asettaaksesi lähtökaiuttimen **[Bluetooth]** -kohtaan.
- 3** Etsi ja valitse "LG NS20A(XX)".
- 4** Kun tuote on yhdistetty televisioon **Bluetoothin** kautta, LED1 ja LED2 syttyvät sinisenä.

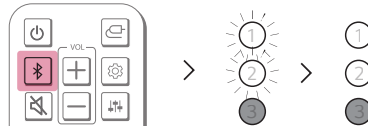


Yhdistäminen HDMI-kaapelilla


Voit siirtää TV:n ääntä tuotteeseen yhdistämällä TV:n tuotteeseen HDMI-kaapelilla. Voit lisätä monia eri 3D-efektejä alkuperäiseen ääneen täyttääksesi huoneen syvällä ja rikkaalla äänellä.

TV:n katselu HDMI-kaapelilla yhdistämisen jälkeen

- 1 HDMI-kaapelia käyttäen, yhdistä **HDMI™ ► TV (ARC)** napa tuotteen takaa television **HDMI IN (ARC)** -napaan kuvan ohjeita avuksi käyttäen.

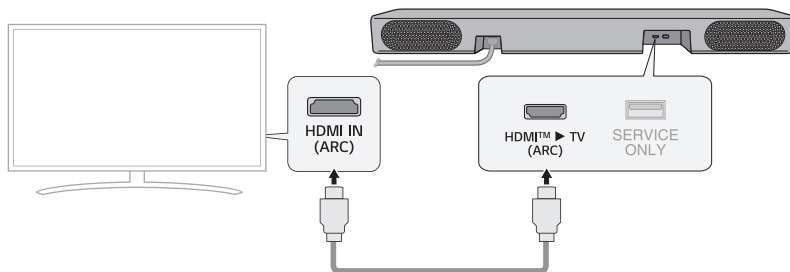

- 2 Paina **Toiminto** -painiketta toistuvasti, kunnes LED1 syttyy valkoisena.

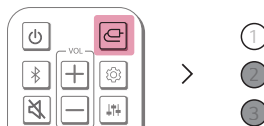

- 3 Paina **Asetukset** -painiketta TV:n kaukosäädintä mennäksesi [Speaker] -valikkoon, ja asettaaksesi lähtökaiuttimeksi [HDMI ARC]. Asetusten ja valikon kohteet voivat vaihdella riippuen television valmistajasta.

✓ Huomaa

- Varmista, että televisiosi tukee ARC-toimintoa ennen kuin painat asetuspainiketta TV:n kaukosäädimestä ja käynnistät ARC:in. Lisätietoja varten toiminnon asettamisesta, ks. television käyttöohjetta, sillä se voi vaihdella riippuen televisiosta.
- Käytä sertifioitua kaapelia HDMI-logolla.

SIMPLINK

- SIMPLINK viittaa HDMI-CEC -toimintoon, jonka avulla voi käyttää yhtä television kaukosäädintä ohjaamaan helposti äänilaitetta tai soitinta, joka on yhdistetty LG TV -televisioon HDMI:n välityksellä.
 - SIMPLINK -yhteensopivalla LG TV kaukosäätimellä ohjattavat toiminnot: Virta päälle/pois päältä, äänenvoimakkuus, mykistys, jne.
- Lisätietoja varten SIMPLINK asettamisesta, ks. LG TV:n käyttöohjetta.



✓ Huomaa

- SIMPLINK -toiminto ei välttämättä toimi oikein, riippuen tuotteen tai muiden yhdistettyjen laitteiden tilasta.
 - HDMI-CEC -toiminnot TV:n valmistajan perusteella: LG SIMPLINK, Sony BRAVIA Sync/Link, Philips EasyLink, Samsung Anynet+ jne.

WOW Orchestran käyttäminen LG TV:n kanssa

LG-soundbarin ja LG-televisiion yhdistelmä tarjoaa parhaan kuuntelukokemuksen, kun ääni tuotetaan samanaikaisesti molempien kautta.

Tämä toiminto aktivoituu automaattisesti, kun soundbar liitetään televisioon, ja voit valita sen television äänilähtövalikosta.

✓ Huomaa

- Saatavana joihinkin LG:n TV- ja soundbar-malleihin.
- Se toimii television tukeman äänikoodekin mukaan.
- Tämä toiminto voi toimia vain HDMI-kaapeliyhteyden kanssa.
- Televisiossa näkyvät viestit voivat vaihdella mallista riippuen.
- Katso lisätietoja asetuksista television käyttöoppaasta.

PSW-tilan käyttö WOW Orchestra -toiminnoissa

PSW (Personalized Sound Wizard, Henkilökohtainen ääni-velho) -tila on LG TV:n tarjoama henkilökohtainen äänitila, jota voi käyttää WOW Orchestra -toiminnoissa.

LG TV:n tarjoaman henkilökohtaisen äänitilan avulla käyttäjän valitsema äänilähde analysoidaan tekoälyn syväoppimisteknologialla ja asetetaan ensisijaiseksi optimaaliseksi ääneksi.

✓ Huomaa

- Katso lisätietoja asetuksista television käyttöoppaasta.
-


Ulkoiseen laitteeseen yhdistäminen

Yhdistäminen HDMI-kaapelilla


Yhdistä TV ja ulkoinen laite (pelikonsoli, DVD-soitin tmv.) HDMI-kaapelilla ja nauti syvästä ja rikkaasta äänestä.

Ulkoisen laitteen yhdistäminen HDMI-kaapelilla

- 1 Liitä ulkoinen laite, kuten digisovitin, DVD- tai Blu-ray-soitin. Seuraten alla olevan kuvan ohjeita, yhdistä laitteen **HDMI OUT** -napa TV:n takaosan **HDMI IN** -napaan.
- 2 HDMI-kaapelia käyttäen, yhdistä **HDMI™ ► TV (ARC)** -napa tuotteen takaa TV:n **HDMI IN (ARC)** -napaan.

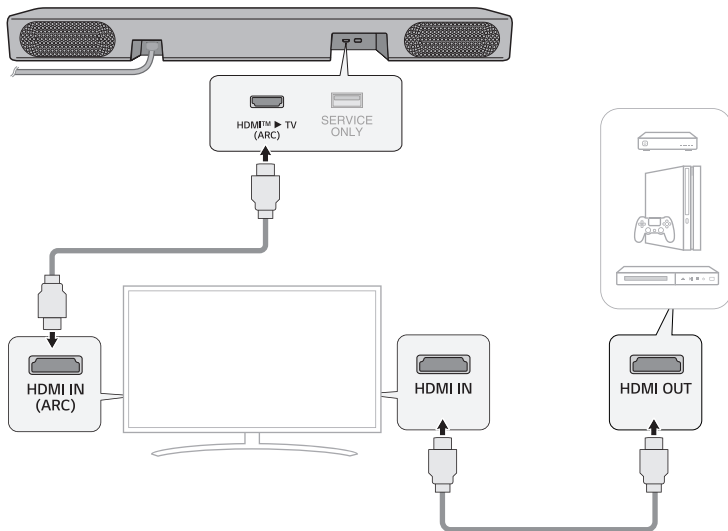

- 3** Paina **Toiminto** -painiketta toistuvasti, kunnes LED1 syttyy valkoisena.

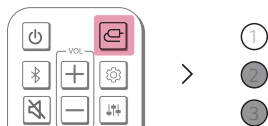

- 4** Kun ulkoinen laite on yhdistetty oikein tuotteeseen, voit kuunnella laitteen ääniä.

✓ **Huomaa**

- Tarkista ulkoisen laitteesi äänilähdön asetukset asetusvalikosta. Blu-ray soitin tai TV). Äänilähtö tulisi asettaa joko [No encoding], [Bitstream], [Auto] tai [Pass through]. Lisätietoja äänilähdön asettamisesta saa ulkoisen laitteen käyttöohjeesta.
- Käytä sertifioitua kaapelia HDMI-logolla.

Tuotteen käyttäminen äänijärjestelmänä

| Bluetoothilla yhdistäminen

Voit toistaa **Bluetooth** -laitteelle tallennettuja musiikkiedostoja, tai käyttää musiikkisovelluksia nauttiaksesi musiikista tällä tuotteella.

Tarkista seuraavat asiat ensin.

Vaiheet laitteen tuotteeseen yhdistämiseen voivat vaihdella riippuen **Bluetooth** -laitteen tyyppistä ja mallista. Lisätietoja varten siitä, kuinka laite yhdistetään, ks. ulkoisen laitteen käyttöohjetta.

Valitse [**Bluetooth**] älypuhelimesi **Settings** -valikosta.


Asetusvalikon kohteet voivat vaihdella riippuen älypuhelinvalmistajasta ja mallista.

1 Kytke tuote päälle.


2 Paina **Bluetooth-yhdistäminen** . Hetken kuluttua LED1 ja LED2 vilkkuvat valkoisina.



3 Napauta **Asetukset**  /  -painiketta älypuhelimestasi ja valitse **Bluetooth**.

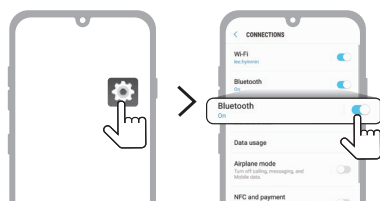

(Android Phone)

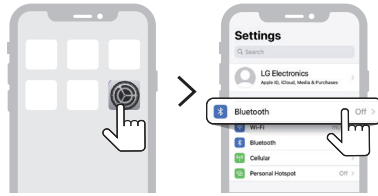

(iPhone)


4 Kytke päälle **Bluetooth** -toiminto. (☐ Pois > ☒ Päällä)

5 Näet listan yhdistettävistä laitteista älypuhelimellasi. Etsi ja napauta "LG NS20A(XX)".




6 Kun tuote on yhdistetty älypuheliimeen **Bluetooth**in kautta, LED1 ja LED2 syttyvät valkoisina.

7 Jos et löydä tuotetta "LG NS20A(XX)", napauta **Virkistä** (↺) -painiketta näytön oikeasta yläkulmasta Android-älypuhelimella, tai kytke **Bluetooth** pois päältä ja käynnistä se uudelleen iPhonella.

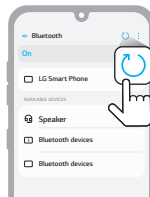


(Android Phone)

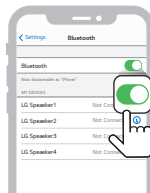

(iPhone)

- 8 Käynnistä musiikkisovellus ja nauti musiikista älypuhelimella.

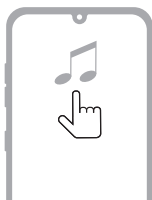

✓ **Huomaa**

- Mitä lähempänä **Bluetooth** -laite on tuotetta, sitä parempi on myös yhteys.
 - Jos painoit tuotteen **Bluetooth-yhdistäminen**  ja valitsit "**Bluetooth**"-vaihtoehdon, mutta et voinut muodostaa yhteyttä **Bluetooth**-laitteeseen, LED1 ja LED2 vilkkuvat valkoisina 3 minuutin ajan. Tarkista **Bluetooth** -laitteen tila.
 - Kun käytät **Bluetoothia**, äänenvoimakkuus tulisi säätää sopivalle tasolle.
 - XX on viimeiset 2 merkkiä tuotteen MAC-osoitteesta. Jos MAC-osoite on esimerkiksi 9C:02:98:4A:F7:08, se näytetään "LG NS20A(08)".
-

Yhteyden muodostaminen tuotteeseen LG ThinQ

-sovelluksen kautta

Käytä **LG ThinQ -sovellusta** käyttääksesi tuotteen useita toimintoja kätevästi.

Tarkista seuraavat asiat ensin.

- **LG ThinQ -sovellus** on saatavilla alla listatuissa versioissa.
 - Android™ OS: Versio 9.0 tai uudempi
 - iOS OS: Versio 15.0 tai uudempi
 - Jokaisen käyttöjärjestelmän tuetut minimiversiot voivat muuttua myöhemmin.


LG ThinQ -sovelluksen asentaminen ja tuotteen rekisteröinti

Tuote ilman QR-koodia

- 1 Mene Google Play tai App Store -sovellukseen älypuhelimellasi, ja hae sieltä **LG ThinQ -sovellusta** asentaaksesi sen.
- 2 Käynnistä **LG ThinQ -sovellus** ja kirjaudu sovellukseen tililläsi. Jos sinulla ei ole tiliä, voit myös luoda uuden tilin.
- 3 Paina **Lisää (+)** -painiketta ja seuraa **LG ThinQ -sovelluksen** ohjeita rekisteröidäksesi tuotteesi.

Tuote QR-koodilla

Skannaa tuotteen pohjassa oleva QR-koodi älypuhelimien kameralla tai QR-koodin skannaussovelluksella.

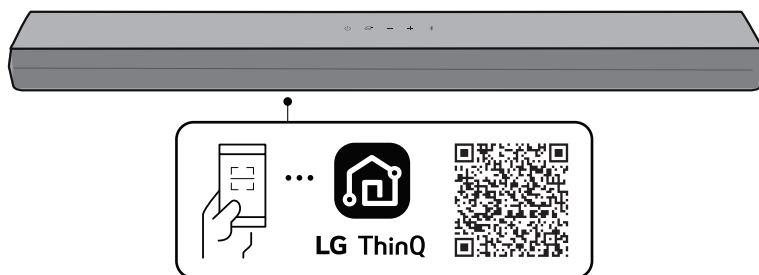


✓ Huomaa

- Huomaa, että QR-koodi ei välttämättä ole käytettävissä ostohetkellä.
 - QR-koodin kiinnityskohta voi vaihdella tuotteesta riippuen.
 - Asetusvalikon kohteet saattavat vaihdella riippuen älypuhelinvalmistajasta ja käyttöjärjestelmästä.
 - Google, Android ja Google Play ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.
-

Turvallisuuteen liittyvät varotoimet

| Turvallisuus ja säädökset

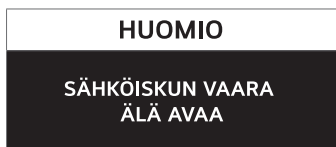

HUOMIO: SÄHKÖISKUVAARAN VUOKSI ÄLÄ POISTA KUORTA (TAI TAKAOSAA). LAITE EI SISÄLLÄ KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVISSA OLEVIA OSIA. KÄYTÄ HUOLTOON PÄTEVYYDEN OMAAVAA HUOLTOHENKILÖSTÖÄ.



Kuvasymboli, jossa on nuolenpääsalama tasakylkisen kolmion sisällä, on tarkoitettu varoittamaan käyttäjää tuotteen kuoren sisällä olevasta eristämättömästä vaarallisesta jännitteestä, joka saattaa olla riittävän voimakas aiheuttamaan ihmiselle sähköiskun.



Kolmiossa oleva huutomerkki on tarkoitettu kiinnittämään käyttäjän huomio tärkeiden käyttö- ja huolto-ohjeiden olemassaoloon tuotteen mukana toimitetussa kirjallisessa materiaalissa.

VAROITUS:

- TULIPALO- TAI SÄHKÖISKUVAARAN ESTÄMISEKSI ÄLÄ ALTISTA TÄTÄ TUOTETTA SATEELLE TAI KOSTEUELLE.
- VAROITUS: Älä asenna tätä laitetta umpinaiseen tilaan, esimerkiksi kirjahyllyyn tai vastaavaan.

HUOMIO:

- Älä käytä korkeajännitetuotteita tämän laitteen läheisyydessä. (esim. Sähköinen kärpäslätkä) Tämä tuote voi vaurioitua sähköiskusta.
- Avotulta, esimerkiksi kynttilöitä ei saa laittaa laitteen päälle.
- Älä peitä mitään ilmanvaihtoaukkoja. Asenna laite valmistajan ohjeiden mukaisesti. Laitteen kotelossa olevat raot ja aukot on tarkoitettu laitteen ilmanvaihtoa varten, varmistamaan laitteen luotettava toiminta sekä suojaamaan laitetta ylikuumenemiselta. Aukkoja ei saa koskaan peittää sijoittamalla laite vuoteen, sohvan, maton, tai vastaavan pinnalle. Tätä tuotetta ei saa asentaa suljetusti, kuten kirjahyllyyn tai laitetelineeseen, ellei asianmukaista tuuletusta varmisteta ja noudateta valmistajan ohjeita.
- Laitetta ei saa altistaa vedelle (valuva tai roiskuva) ja nesteillä täytettyjä esineitä, kuten kukkamaljakot, ei saa asettaa sen päälle.
- Tuotteenturvallisuusmerkinnät sekä tunnistus- ja virransyötön tiedot löytyvät päätarrasta laitteen pohjassa tai yläosassa.
- Ole varovainen ja varmista, etteivät lapset aseta käsiään tai mitään muita esineitä *kaiuttimen aukkoon.
 - * kaiuttimen aukko: Runsaan bassoäänen reikä kaiutinkaapissa. (kotelo)

Virtajohtoa koskeva HUOMAUTUS

Laite kytketään irti virransyötöstä virtapistokkeesta. Virtapistokkeeseen on päästävä helposti käsiksi hätätilanteessa.

Katso käyttöohjeen tekniset tiedot varmistuaksesi virtavaatimuksista.

Älä ylikuormita seinäpistorasioita. Ylikuormitetut, irralliset tai vahingoittuneet pistorasiat ja jatkojohdot sekä vahingoittuneet eristeet ovat vaarallisia. Mikä tahansa näistä voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. Tarkasta säännöllisesti laitteesi verkkojohto ja jos se näyttää vahingoittuneelta tai huonokuntoiselta, irrota se pistorasiasta, lopeta laitteen käyttö, ja vaihdata verkkojohto uuteen samanlaiseen valtuutetussa huoltokeskuksessa.

Suoraa virtajohtoa fyysiseltä ja mekaaniselta rasitukselta siten, ettei sen yli kävellä, se ei ole puristuksissa, kiertynyt, mutkalla tai puristunut oven väliin. Kiinnitä erityistä huomiota pistokkeisiin, pistorasioihin ja paikkaan, jossa johto lähtee laitteesta.

Malleille joissa sovitin

Käytä vain AC-sovitinta joka on toimitettu tämän laitteen mukana. Älä käytä muun laitteen tai muun toimittajan virtajohtoa. Minkään muun virtajohdon tai virtalähteen käyttäminen voi aiheuttaa vahingon laitteelle ja mitätöidä takuun.

Paristokäyttöisille malleille

Tämä laite on varustettu irrotettavalla paristolla tai akulla.

HUOMIO: Jos paristo vaihdetaan väärentyyppisellä paristolla, voi se johtaa räjähdykseen.

Mallit, jotka käyttävät vain sisäänrakennettua akkua

Älä säilö tai kuljeta alle 11,6 kPa paineissa tai/ja yli 15 000 metrin korkeudessa.

- Väärän tyyppisen akun vaihtaminen, joka voi vahingoittaa suojausta (esimerkiksi joidenkin litiumakkutyypin tapauksessa), on vaihdettava asiantuntijan toimesta samantyyppiseen akkuun;
- Akun hävitys tullessa tai kuumassa uunissa tai akun mekaaninen murskaus tai leikkaus, voi tuottaa räjähdysriskin;
- Akun jättö erittäin korkeaan ympäröivään lämpötilaan, joka voi tuottaa tuloksena räjähdysriskin tai syttyvän nesteen tai kaasun vuodon;
- Akun altistaminen erittäin alhaiselle ilmanpaineelle, joka saattaa tuottaa räjähdysriskin tai syttyvien nesteiden tai kaasun vuodon.

Symbolit

~ : Vaihtovirta (AC).

— : Suora virta (DC).

☐ : Tämä on luokan II laite.

⏻ : Valmiustilan virtatila.

| : Virta on kytketty päälle.

⚡ : Vaarallinen jännite.

Tuotteen väärinkäytön ehkäiseminen

Tuotteen väärinkäytön estämiseksi lue alla oleva sisältö.

Tuotteen asentamista koskevat varotoimet

- Älä asenna tuotetta epävakaaseen tai tärisevään paikkaan, kuten tärisevälle hyllylle tai kaltevalle pinnalle. Asenna tuote tukevalle ja tasaiselle alustalle.
 - Muuten tuote voi pudota tai kaatua ja aiheuttaa vammoja.
 - Jos asennat tuotteen epävakaaalle alustalle, tuote ei välttämättä toimi kunnolla.
- Jos asennat tuotteen huonekalulle tai hyllylle, varmista, että tuotteen etuosan alareuna ei ulotu ulos. Käytä aina tuotteen kokoon sopivaa huonekalua tai hyllyä.
 - Muussa tapauksessa tuote voi menettää tasapainonsa ja pudota, mikä voi aiheuttaa henkilövahingon tai tuotteen vaurioitumisen.
- Asenna tuote turvalliseen paikkaan. Muuten lapsi voi törmätä tuotteen reunaan ja loukkaantua.
- Asenna tuote paikkaan, jossa ei ole sähkömagneettista häiriötä, jotta se toimisi oikein.
- Jos asennat tuotteen paikkaan, joka ei täytä yleisiä käyttöolosuhteita, voi syntyä odottamaton laatuongelma. Ota siis ensin yhteyttä huoltokeskukseen, ennen kuin asennat tuotteen tällaiseen paikkaan.
- Älä säilytä tuotetta liian korkeassa (yli 40 °C) tai liian matalassa (alle 5 °C) lämpötilassa tai liian kosteassa paikassa.
- Vältä paikkoja, jotka altistuvat suoralle auringonvalolle tai kuumuudelle, esim. lämmittimen lähellä. Älä käytä tai pidä syttyviä suihkeita tai aineita tuotteen lähellä.
 - Muussa tapauksessa on olemassa räjähdyksen tai tulipalon vaara.
- Älä asenna tuotetta paikkaan, jossa on liikaa kosteutta, pölyä tai nokea.
 - Muuten se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
- Älä asenna tuotetta ahtaaseen tilaan, kuten kirjahyllyn sisälle, joka ei tuuletu hyvin. Älä peitä tuotetta pöytäliinalla tai verholla.
 - Muuten tuotteen lämpötila voi nousta, mikä voi aiheuttaa rikkoutumisen tai tulipalon.
- Kytke tuotteen verkkopistoke pistorasiaan, joka on helposti saatavilla.
 - Kun tuotteessa syttyy tulipalo tai ilmenee jokin muu ongelma, pistoke on voitava irrottaa nopeasti.
- Älä liitä useita tuotteita samaan pistorasiaan samanaikaisesti.
 - Muussa tapauksessa se voi aiheuttaa ylikuumenemisen, joka voi johtaa tulipaloon.

Tuotteen käyttämistä koskevat varotoimet

- Älä nosta tai siirrä tuotetta sen ollessa toiminnassa.
 - Muuten tuote voi rikkoutua.
- Kun tuotetta liikutetaan, vedä virtajohto ja kaikki tuotteeseen liitetyt kaapelit irti.
 - Muuten se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
- Lopeta tuotteen käyttö välittömästi, jos havaitset savua tai outoa hajua. Tässä tapauksessa katkaise virta välittömästi, irrota pistoke pistorasiasta ja ota yhteys huoltokeskukseen.
 - Tuotteen käyttäminen tällaisessa tilassa voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
- Älä työnnä tuotteeseen metalliesineitä, kuten kolikoita ja pinnejä, tai syttyviä esineitä, kuten paperia ja tulitikkuja. Varmista, että kiellät lapsia tekemästä niin.
 - Muuten tuote voi rikkoutua.
- Jos tuotteeseen joutuu vierasta ainetta, irrota pistoke ja ota yhteys huoltokeskukseen.
- Älä aseta painavaa esinettä tuotteen päälle.
 - Muuten se voi kaatua tai pudota ja aiheuttaa loukkaantumisen.
- Varmista, että lapsi ei roiku tuotteessa tai pääse sen päälle.
 - Muuten tuote voi kaatua tai pudota ja aiheuttaa loukkaantumisen. Varmista, että kiellät lapsia tekemästä niin.
- Irrota pistoke laitteesta ukkosen aikana.
 - Muuten tuote voi aiheuttaa tulipalon.
- Älä aseta tuotteen päälle nestettä sisältäviä astioita, kuten maljakoita, ruukkuja, kosmetiikkaa tai lääkkeitä.
 - Muussa tapauksessa seurauksena voi olla tulipalo, sähköisku tai loukkaantuminen laitteen putoamisen tms. vuoksi.
- Varmista, että kytket pistokkeen tukevasti. Älä käytä muuta kuin tuotteeseen merkittyä nimellisjännitettä.
 - Huono liitos voi aiheuttaa tulipalon.
- Älä työnnä johtimia, kuten syömäpuikkoja, tuotteen toisella puolella olevaan uraan pistokkeen ollessa kytkettynä pistorasiaan. Älä koske pistokkeeseen heti, kun olet irrottanut sen pistorasiasta.
 - Muuten se voi aiheuttaa sähköiskun.
- Pidä pistoketta kuivin käsin.
 - Muuten se voi aiheuttaa sähköiskun.
- Älä siirrä tai työnnä tuotetta pitäesssä kiinni tuotteen kaapelista, kuten virtajohdosta.
 - Kaapeli voi vaurioitua ja aiheuttaa vian tai aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
- Kun irrotat tuotteeseen kytkettyä kaapelia, varmista, että pidät kiinni kaapelin päässä olevasta liittimestä. Älä pidä kiinni kaapelijohdosta.
 - Muussa tapauksessa seurauksena voi olla loukkaantuminen tai tuote voi pudota ja aiheuttaa rikkoutumisen.
- Älä säilytä tuotetta kuumassa paikassa, esim. lämmittimen lähellä.
 - Muuten voi aiheutua tulipalo tai toimintahäiriö.
- Älä pura, korjaa tai muuta tuotetta.
 - Muuten se voi aiheuttaa vian, joka voi johtaa tulipaloon, sähköiskuun tai loukkaantumiseen.
- Pidä muovikääreet poissa pikkulasten ulottuvilta.
 - Muuten pikkulapset voivat tukehtua muovikääreisiin.
- Älä pudota esineitä tuotteen päälle äläkä iske tuotetta. Pidä tuote poissa paikoista, joissa on voimakasta värinää tai magneetteja.

- Älä vahingoita, muuta, taivuta, väännä tai kuumenna virtajohtoa.
 - Muussa tapauksessa virtajohto voi vahingoittua, mikä voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
- Kun et käytä tuotetta pitkään aikaan, esimerkiksi kun olet poissa kotoa, irrota virtajohto pistorasiasta.
 - Jos pölyä kertyy tuotteeseen, se voi aiheuttaa kuumuutta, joka voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon oikosulun vuoksi.
- Älä hävitä jätteparistoja tavallisen jätteen mukana. Hävitä ne erikseen.
 - Muussa tapauksessa on olemassa räjähdyksen tai tulipalon vaara.
- Älä käytä korkeajännitustuotteita tämän laitteen läheisyydessä. (esim. Sähkökärpäslätkää)
 - Tässä tuotteessa voi esiintyä sähköiskun aiheuttamia toimintahäiriöitä.
- Älä koske pistokkeeseen heti, kun olet irrottanut sen pistorasiasta.
 - Muuten se voi aiheuttaa sähköiskun.
- Kytke pistoke maadoitettuun pistorasiaan tai jatkojohtoon. (Tämä ei koske tuotteita, joissa ei ole maadoitusta.)
 - Muussa tapauksessa se voi aiheuttaa oikosulun aiheuttaman vian tai sähköiskun.
- Jos tuotteessa on tuuletusaukko, tuotteen pitäminen päällä pitkään voi johtaa tuuletusaukon kuumenemiseen. Älä koske tuuletusaukkoon, kun se on kuuma. Kuumuus ei ole tuotteen vika eikä aiheuta toimintahäiriötä. Voit siis käyttää tuotetta huoletta.
- Älä vahingoita virtajohtoa, AC-adapteria tai pistoketta. Älä aseta painavaa esinettä virtajohdon tai AC-adapterin päälle.
 - Muuten se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
- Jos pistokkeessa, AC-adapterissa tai pistorasiassa on pölyä, likaa jne., pyyhi ne pois kokonaan.
 - Muuten tuote voi aiheuttaa tulipalon.
- Jos tuotteessa on virtajohto tai AC-adapteri, käytä vain LG Electronicsin toimittamia aitoja virtajohtoja ja AC-adaptereita.
 - Muuten se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
- Jos käytät kuulokkeita tai nappikuulokkeita, älä säädä äänenvoimakkuutta liian kovalle tai käytä niitä pitkään. [Tämä koskee vain malleja, jotka tukevat kuulokkeita tai nappikuulokkeita]
 - Muuten se voi vaikuttaa negatiivisesti kuulokykyysi.
- Tämän tuotteen ohjelmisto voidaan päivittää. Älä katkaise tuotteesta virtaa, kun päivität ohjelmistoa. Kun päivitys on valmis, tuotteen virta katkeaa automaattisesti.
 - Jos katkaiset tuotteesta virran, kun ohjelmistoa päivitetään, se voi aiheuttaa tuotteeseen toimintahäiriön.

Seuraava koskee vain kaukosäätimellä varustettuja malleja.

- Älä anna lasten käyttää kaukosäädintä. Pidä kaukosäädin poissa pikkulasten ulottuvilta.
- Älä anna lasten laittaa kaukosäädintä suuhunsa. Varmista, etteivät lapset niele kaukosäätimen kantta tai paristoa. Jos lapsi on niellyt sellaisen, ota välittömästi yhteys lääkäriin.
- Pidä mielessä, että lapset voivat astua kaukosäätimen kannen päälle ja loukkaantua.
- Poista esteet tuotteen ja kaukosäätimen välistä, jotta kaukosäädin toimisi sujuvasti.

Seuraava koskee vain malleja, joissa käytetään optisia levyjä.

- Älä työnnä kättäsi levyasemaan tai vedä sitä ulos voimakkaasti.
- Varmista, että lapset eivät työnnä käsiään levyasemaan.

Seuraava koskee vain malleja, joilla pystyy katsomaan videota.

- Älä katso 3D-videota, jos et ole nukkunut tarpeeksi tai jos olet juonut alkoholia.
 - Jotkut 3D-videot saattavat yllättää tai innostaa ihmisiä.
- Jos jokin seuraavista oireista ilmenee videon katselun aikana, lopeta videon katselu välittömästi ja lepää.
 - Jos jokin oireista jatkuu, ota yhteys lääkäriin. Huimaus, silmien tai kasvojen polttava tunne, tajuton liike, kouristukset, tajunnan hämärtyminen, sekavuus, pahoinvointi.
- Saatat saada oireita (kuten kouristuskohdauksen) katsoessasi tiettyä kohtaa videosta tai pelistä, tai videota, jossa on tietty kuvio tai vilkkuvia valoja. Jos sinulla tai jollakin sukulaisellasi on aiemmin esiintynyt epilepsiaa tai kouristuskohdauksia, ota yhteys lääkäriin ennen katselua.
- Kun katsot 3D-videota, poista ympäristöstäsi esineet, jotka ovat helposti rikkoutuvia tai voivat aiheuttaa vammoja.
 - Jos pidät 3D-videota todellisena tai liikutat kehoasi yllättyneenä, sinä tai läheisesi voivat loukkaantua tai lähelläsi olevat esineet voivat vahingoittua.

Tuotteen puhdistamista koskevat varotoimet

- Älä suihkuta vettä suoraan tuotteen päälle, kun puhdistat sitä.
 - Muuten se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
- Kun puhdistat tuotetta, vedä virtajohto ensin irti ja pyyhi tuotteen pinta kevyesti kuivalla liinalla. Älä käytä kemikaaleja tai pesuaineita tuotetta puhdistaessasi. Ne voivat heikentää tuotteen pintaa tai irrottaa maalia tuotteesta (bentseeni, alkoholi jne.).

Ennen tuotteen viasta ilmoittamista

Vianhaku

Jos koet seuraavia ongelmia tuotteen käytön yhteydessä, tee useita eri tarkistuksia, sillä kyseessä ei ole välttämättä vikojä.

Yleiset virheet

Ongelma	Ratkaisu
Tuote ei toimi oikein	• Irrota virtakaapelit ja ulkoiset laitteet, kuten televisio tai vahvistin tuotteesta, ja kiinnitä ne sitten takaisin.
Virta ei kytkeydy päälle.	• Onko virtajohto liitetty virtalähteeseen? - Liitä virtajohto seinäpistorasiaan.
Ääntä ei ole.	• Onko äänenvoimakkuus asetettu minimiin? - Paina Tilavuus   -painiketta kaukosäätimestä nostaaksesi äänenvoimakkuutta. - Jos käytät ulkoista laitetta, kuten digiboksiä, kannettavaa laitetta tai Bluetooth -laitetta, säädä ulkoisen laitteen äänenvoimakkuutta. • Onko mykistystoiminto aktivoitu? - Jos kaikki LED-valot vilkkuvat oranssina, mykistystoiminto on päällä. Paina Mykistä  -painiketta poistaaksesi mykistykseen. • Onko oikea tuotteen toiminto valittu yhdistetyn ulkoisen laitteen mukaisesti? - Paina Toiminto  -painiketta tarkistaaksesi, valitsitko oikean toiminnon.
Kaukosäädin ei toimi oikein.	• Kaukosäädintä käytettäessä sitä tulee osoittaa tuotteen etuosaan. • Käytä kaukosäädintä 7 metrin etäisyyden sisällä tuotteesta. • Vaihda paristot uusiin tarvittaessa.
Auto Power -toiminto ei toimi	• Tarkista yhteys ulkoisiin laitteisiin (esim. digiboksi, kannettava laite, Bluetooth -laite).

**Tuotteen
äänenvoimakkuus
on matala**

- Tarkista seuraavat asiat ja muuta asetuksia tarvittaessa.
 - Suorita **LG ThinQ -sovellus** napauttamalla [Ääniasetukset] -painiketta ensimmäinen näyttö ja vaihda [DRC] -asetukseksi [Pois] on [Äänen ulostulo] -valikosta.
 - Kun tuote on yhdistetty televisioon, paina **Asetukset** -painiketta TV:n kaukosäätimestä, valitse [Kaiutin] menu, ja vaihda [Digitaalinen äänilähtö] -asetus kohdasta [PCM] kohtaan [AUTO] tai [BITTIVIRTA].
 - Jos tuote on yhdistetty toistolaitteeseen, kuten DVD-soittimeen tai Blu-ray levysoittimeen, mene yhdistetyn laitteen asetusvalikkoon. Vaihda [Digitaalinen äänilähtö] asetus kohdasta [PCM] kohtaan [ENSIMMÄINEN PASS-THROUGH] tai [BITTIVIRTA]. Määritä yhdistetyn laitteen [DRC] kohtaan [OFF].
 - Jos tuotteen Yöaika -tila on päällä, kytke se pois päältä painamalla **Asetukset**  -painiketta ja **Vasen / Oikea** ja sitten **Ylös / Alas**.

**Bluetooth -laitetta
ei voida yhdistää**

- Paina asetuspainiketta **Bluetooth** -laitteesta ja tarkista, onko **Bluetooth** -toiminto päällä. Jos **Bluetooth** on päällä, kytke se pois päältä ja takaisin, ja koita sitten uudelleen.
 - Poista esteet tuotteen ja **Bluetooth** -laitteen välistä.
 - **Bluetooth** -yhdistäminen ei välttämättä toimi oikein riippuen **Bluetooth** -laitteen tyypistä tai ympäristöstä.
-

Ongelmat langattomassa yhteydessä

Ongelma	Ratkaisu
Bluetooth -yhteys aiheuttaa vikoja tai tuottaa melua	- Kuuletko melua tai koetko vikoja Bluetoothin käytön yhteydessä? - Älä anna minkään osan kehostasi koskea Bluetooth -laitteen tai tuotteen lähetin-vastaanottimeen. - Älä asenna Bluetooth -laitetta seinälle tai syrjäiseen kohtaan. - Poista esteet tuotteen ja Bluetooth -laitteen välistä. - Asenna Bluetooth -laite tuotteen lähelle. - Kun Bluetooth -laite on liian kaukana tuotteesta, Bluetooth -yhteys saattaa katkeilla tai vikoja saattaa ilmestyä. - Asenna Bluetooth -laite metrin etäisyydelle laitteista, jotka käyttävät samaa taajuutta kuin tuote, kuten langattomat modeemit, lääkinälliset varusteet ja mikroaaltouunit.

Demo Moden kytkeminen pois päältä

Ongelma	Ratkaisu
Kaukosäädin ei toimi	- Eivätkö toiminnot muutu, vaikka painaisit Toiminto  -painiketta useaan otteeseen? - Näetkö vain valkoisia, punaisia ja vihreitä LED-valoja toistuvasti? - Demotila saattaa olla aktivoituna tuotteessa. Irrota tuotteen virtakaapeli ja kiinnitä se takaisin tuotteeseen. - Jos kaukosäädin ei vielääkään toimi, aseta äänenvoimakkuus minimiin painamalla tuotteen äänenvoimakkuus-painiketta  ja pidä sitten Toiminto  -painiketta painettuna noin 5 sekunnin ajan. Jos tuote toimii normaalisti, se tarkoittaa, että demotila on kytketty pois päältä.

Liite

Tekniset tiedot

Yleiset	
Virtavaatimukset	Katso tyyppikilvestä.
Virran kulutus	Katso tyyppikilvestä.
	Verkotettu valmiustila: 2,0 W Valmiustila: 0,5 W
Mitat (L x K x S)	N. 650,0 mm x 63,0 mm x 99,0 mm (mukaan lukien pohja)
Käyttölämpötila	5 °C - 40 °C
Käyttöilmankosteus	5 % - 80 % RH
Käytettävissä oleva digitaalinen tuloäänien näytteenottotaajuus	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Käytettävissä oleva digitaalinen äänitulomuoto	Dolby Digital, DTS Digital Surround, PCM

Tulo/lähtö	
HDMI™ ► TV (ARC)	19-pin (Type A, HDMI™ liitäntäpääte) × 1

Vahvistin (RMS-lähtö)	
Yhteensä	50 W RMS
Etupuoli	25 W RMS×2 (Impedanssi: 6 Ω, THD 10 %)

- Pidätämme oikeuden mallin ja rakenteen teknisiin muutoksiin ilman eri ilmoitusta.

Rekisteröidyt tavaramerkit ja lisenssit

Kaikki tavaramerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta.



Dolby, Dolby Atmos, ja double-D symbolit ovat Dolby Laboratories Licensing Corporationin tavaramerkkejä. Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä. Luottamukselliset julkaisemattomat työt. Tekijänoikeus 2012-2024 Dolby Laboratories. Kaikki oikeudet pidätetään.



Bluetooth®-merkki ja -logot ovat **Bluetooth** SIG, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja LG Electronics käyttää niitä lisenssillä.

Muut tuotenimet ja tavaramerkit kuuluvat omille haltijoilleen.



Termit HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-tavaramerkin visuaalinen ilme ja HDMI-logot ovat tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa HDMI Licensing Administrator, Inc.



“Valmistettu iPhone/iPadia varten” tarkoittaa, että elektroninen lisävaruste on suunniteltu liitettäväksi erityisesti iPhoneen ja iPaden, ja että kehittäjä on sertifioinut sen Applen suorituskykyvaatimusten mukaiseksi. Apple ei ole vastuussa tämän laitteen toiminnasta tai sen yhdenmukaisuudesta koskien turva- ja lakisääteisiä vaatimuksia. Ota huomioon, että tämän lisälaitteen käyttö iPhoneen tai iPadin yhteydessä voi vaikuttaa langattomaan toimintaan.

“Made for iPhone/iPad” means that an electronic accessory has been designed to connect to iPhone and iPad models and has been certified by the developer to meet Apple’s performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPhone or iPad may affect wireless performance.



DTS-PATENTIT, KATSO [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://xperi.com/dts-patents/). VALMISTETTU DTS, INC.:N JA SEN TYTÄRYHTIÖIDEN LISENSSILLÄ. DTS, DTS-LOGO JA DIGITAL SURROUND OVAT DTS, INC.:N JA SEN TYTÄRYHTIÖIDEN REKISTERÖITYJÄ TAVARAMERKKEJÄ TAI TAVARAMERKKEJÄ YHDYSVALLOISSA JA/TAI MUISSA MAISSA. © DTS, INC. JA SEN TYTÄRYHTIÖT. KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN.

| Avoimen lähdekoodin ohjelmiston ilmoitustiedot

Voit hankkia lähdekoodin GPL-, LGPL-, MPL- ja muiden avoimien lähdekoodien käyttöoikeudet, joilla on velvollisuus luovuttaa tässä tuotteessa oleva lähdekoodi, ja pääsy kaikkiin viitattuihin käyttöoikeusehtoihin, tekijänoikeusilmoituksiin ja muihin asiaankuuluviin asiakirjoihin osoitteesta <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics voi toimittaa lähdekoodin CD-levyllä. Tästä palvelusta veloitetaan toimituskustannukset (tietovälineen hinta sekä toimitus- ja käsittelykulut). Pyynnön voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen opensource@lge.com.

Tämä tarjous on voimassa kaikille, jotka saavat tämän tiedon kolme (3) vuotta siitä päivästä alkaen, kun olemme toimittaneet viimeisen kyseisen mallisen tuotteen.

| Tuotteen käsittely

Tuotteen toimitus

Ole hyvä ja säilytä alkuperäiset pakkaus- ja kuljetusmateriaalit. Mikäli kaiutinta on kuljetettava, suojaa kaiutin pakkaamalla uudelleen alkuperäiseen pakettiin alkuperäisellä tavalla.

Pidä ulkopinnat puhtaina

- Älä käytä haihtuvia nesteitä, kuten hyönteismyrkkyjä kaiuttimen läheisyydessä.
- Pyyhkiminen voimakkaasti painamalla voi vahingoittaa pintoja.
- Älä jätä kumi- tai muovituotteita kosketuksiin kaiuttimen kanssa pitkiksi ajoiksi.

Tuotteen puhdistaminen

Puhdista soitin kuivalla ja pehmeällä liinalla. Mikäli pinnat ovat erittäin likaiset, käytä miedolla puhdistusaineella kevyesti kostutettua pehmeää liinaa niiden puhdistamiseen. Älä käytä voimakkaita liuottimia, kuten alkoholia, bensiiniä tai tinneriä, koska nämä voivat vahingoittaa kaiuttimen pintoja.

