



USER GUIDE

LM-F100EMW

Copyright ©2020 LG Electronics Inc. All rights reserved.

MFL71768613 (1.0)

www.lg.com

À propos de ce guide de l'utilisateur

Merci d'avoir choisi LG. Pour une utilisation sûre et adéquate, veuillez lire attentivement ce guide de l'utilisateur avant d'utiliser cet appareil pour la première fois.

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG. Les éléments fournis sont conçus uniquement pour ce téléphone et peuvent ne pas être compatibles avec d'autres appareils.
- Les descriptions sont basées sur les paramètres par défaut de l'appareil.
- Les applications installées par défaut sur l'appareil sont sujettes à des mises à jour et à une prise en charge qui peuvent être supprimées sans préavis. Si vous avez des questions à propos d'une application fournie avec l'appareil, veuillez contacter un Centre de service LG. Pour les applications installées par l'utilisateur, veuillez contacter le fournisseur de ce service.
- La modification du système d'exploitation de l'appareil ou l'installation de logiciels de sources non officielles peut endommager l'appareil et entraîner la corruption ou la perte de données. Ces actions enfreignent votre contrat de licence LG et annulent votre garantie.
- Certains contenus et illustrations peuvent différer de votre appareil en fonction de la région, de l'opérateur de téléphonie, de la version logicielle ou de la version du système d'exploitation, et sont sujets à modification sans préavis.
- Les logiciels, les sons, les fonds d'écran, les images et les autres éléments multimédias fournis avec votre appareil font l'objet d'une licence d'utilisation limitée. Si vous recopiez et utilisez ces éléments à des fins commerciales ou toute autre, vous pouvez enfreindre les droits d'auteur. En tant qu'utilisateur, vous êtes entièrement responsable en cas d'utilisation illégale d'éléments multimédias.
- Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer pour les services de données comme la messagerie, le chargement et le téléchargement, la synchronisation automatique ou les services de localisation. Pour éviter l'application de frais supplémentaires, choisissez un abonnement adapté à vos besoins. Contactez votre opérateur pour plus d'informations.
- Ce guide d'utilisation est rédigé dans les langues principales de chaque pays. Il est possible que le contenu varie de manière partielle en fonction de la langue utilisée.

Remarques instructives



AVERTISSEMENT : Situations susceptibles de causer des blessures à l'utilisateur et à des tiers.



AVERTISSEMENT : Situations susceptibles de causer des blessures légères ou d'endommager l'appareil.



REMARQUE : Remarques et informations complémentaires.

Sommaire

6 Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

01

Fonctionnalités personnalisées

- 19 Les fonctions de pivot
- 29 Caractéristiques de la Photo
- 36 Fonctions d'enregistrement audio
- 38 Google Assistant

02

Fonctions de base

- 41 Composants du produit et accessoires
- 42 Présentation des pièces
- 45 Mise en marche / Arrêt du téléphone
- 46 Installation de la carte SIM
- 49 Insertion de la carte mémoire
- 50 Extraction de la carte mémoire
- 50 Batterie
- 54 Écran tactile
- 57 Écran d'accueil
- 68 Verrouillage de l'écran
- 71 Empreintes Digitales
- 76 Fonction multitâches
- 81 Cryptage de la carte mémoire
- 82 Captures d'écran
- 82 L'enregistrement d'écran
- 83 Saisie de texte
- 87 Partage de contenu
- 88 Ne pas déranger
- 89 AOD (always-on display)

03

Applications utiles

- 91 Installation et désinstallation d'applications
- 93 Raccourcis des applications
- 94 Téléphone
- 98 Messages
- 99 Photo
- 118 Galerie
- 120 Répertoire
- 122 QuickMemo+
- 125 Horloge
- 126 Musique
- 128 Calculatrice
- 128 ThinQ
- 129 LG Health
- 130 HD Audio Recorder
- 131 Lanceur De Jeu
- 131 Smart Doctor
- 132 LG Mobile Switch
- 132 Corbeille des apps
- 133 SmartWorld
- 133 RemoteCall Service
- 134 Message de diffusion
- 134 Applications Google

04

Paramètres

- 138 Paramètres
- 138 Réseau et Internet
- 145 Appareils connectés
- 149 Son
- 150 Notifications
- 150 Écran
- 152 Fond d'écran & Thème
- 152 Écran de verrouillage et sécurité
- 153 Confidentialité
- 154 Position
- 155 Extensions
- 160 Applications
- 160 Batterie
- 161 Stockage
- 161 Comptes
- 161 Bien-être numérique et contrôle parental
- 162 Google
- 162 Système
- 166 Accessibilité

Annexe

- 169 Paramètres de langue
- 169 LG Bridge
- 170 Mise à jour du logiciel du téléphone
- 172 Guide contre le vol
- 173 Informations sur les logiciels libres
- 173 Infos réglementaires (numéro d'identification réglementaire, étiquetage électronique, etc.)
- 174 Marques commerciales
- 175 Avertissement relatif au laser
- 175 DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
- 176 Contactez notre service pour connaître les normes auxquelles ce produit est conforme
- 176 Wi-Fi (WLAN)
- 177 En savoir plus
- 181 FAQ

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

En cas de panne, un outil logiciel intégré à votre appareil crée un historique des pannes. Cet outil recueille uniquement les données spécifiques à la panne, comme l'intensité du signal, la position de l'ID de cellule lors d'une perte d'appel soudaine, et les applications chargées. L'historique n'est utilisé que pour déterminer la raison de la panne. Ces historiques sont chiffrés et ne peuvent être consultés que par un centre de réparation agréé LG, dans le cas où vous devriez retourner l'appareil pour réparation.

Informations importantes sur l'appareil

- Les applications et services proposés par l'appareil sont susceptibles d'être modifiés ou annulés sans préavis, selon la situation du fournisseur et la version du logiciel que vous utilisez.
- Lorsque l'appareil est activé pour la première fois, la configuration initiale a lieu. Le premier démarrage peut être plus long que d'ordinaire.

À lire attentivement avant utilisation

- Pour acheter des accessoires en option, contactez le centre d'informations clientèle LG pour obtenir la liste des revendeurs.
- L'apparence et les caractéristiques techniques de l'appareil sont sujettes à modification sans préavis.
- Utilisez uniquement les produits dans le cadre de l'utilisation pour laquelle ils sont prévus. L'utilisation d'applications ou de logiciels non certifiés peut endommager l'appareil et n'est pas prise en charge par la garantie.

Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique (SAR, Specific Absorption Rate). Cet appareil est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé de l'appareil, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles d'appareils LG ne présentent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur 10 g de tissu humain pour un DAS au niveau de la tête (oreille) et du corps, ou de 4 W/kg en moyenne sur 10 g de tissu pour un DAS au niveau du membre porteur.
- Les valeurs DAS les plus élevées, testées pour ce modèle, sont comme suit :
DAS tête : 0,357 W/kg (10 g)
DAS corps : 1,304 W/kg (10 g)
DAS membre : 3,144 W/kg (10 g)
- Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille, soit à une distance minimale de 5 mm du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 5 mm entre le produit et le corps.

Cet appareil a été en outre testé pour des opérations ordinaires près du membre en laissant 0 mm entre le corps de l'utilisateur et le dos de l'appareil.

Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission.

Pour activer ou désactiver les accès sans fil aux réseaux tels que le Wi-Fi, le **Bluetooth®** ou la connexion aux données mobiles, appuyez sur les boutons on/off respectifs dans le menu paramètres de votre appareil.

Par ailleurs, vous pouvez empêcher toute connexion sans fil en activant le mode avion.

Mesures touchant à la sécurité

- Dans certains lieux ou situations tels que les avions, les hôpitaux, les stations services, et les garages professionnels, l'usage du téléphone est interdit. Il est donc impératif de respecter strictement les consignes de sécurité propres à chacune de ces situations et d'éteindre votre téléphone lorsque cela est requis.
- Par ailleurs, pour éviter les risques d'interférences, les personnes porteuses d'implants électroniques (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs...) doivent conserver une distance de 15 cm entre le mobile et l'implant et ne l'utiliser que du côté opposé au côté où celui-ci est situé.
- Téléphoner en conduisant, même avec des équipements qui ne sont pas interdits par la réglementation, est dangereux. Cela augmente le risque d'accident provenant de la distraction créée par la conversation elle-même. Aussi est-il interdit de téléphoner en conduisant et l'utilisation d'un kit mains-libres ne doit pas être considéré comme une solution.

Informations sur l'exposition à l'énergie électromagnétique des radiofréquences (RF) provenant de la Federal Communication Commission (FCC)

En août 1996, la Federal Communication Commission (FCC) des États-Unis, dans le Report and Order FCC 96-326, a adopté une nouvelle norme de sécurité relative à l'exposition des personnes à l'énergie électromagnétique des radiofréquences (RF) émise par les émetteurs réglementés par la FCC. Ces directives sont conformes aux normes de sécurité déjà définies par les organes normatifs américains et internationaux. La conception de cet appareil est conforme aux directives de la FCC et à ces normes internationales.

Déclaration section 15.19

Cet appareil est conforme aux normes FCC Part 15. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne doit émettre aucune interférence nuisible et
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles d'entraîner un dysfonctionnement.

Déclaration section 15.21

Tout changement ou toute modification non approuvé expressément par le fabricant peut annuler le droit d'utilisation de l'appareil.

Fonctionnement près du corps

Cet appareil a été testé pour une utilisation avec le dos du téléphone maintenu à 1 cm du corps. Pour se conformer aux exigences de la FCC en matière d'exposition aux RF, le dos du téléphone doit être maintenu à au moins 1 cm de distance du corps de l'utilisateur.

Les pinces pour ceinture, étuis et accessoires similaires fournis par des tiers et utilisés avec cet appareil ne doivent contenir aucune pièce métallique. Les accessoires portés au niveau du corps sans respect de la distance de sécurité de 1 cm entre le corps de l'utilisateur et l'arrière de l'appareil et qui n'ont pas été testés pour une utilisation typique en cas de transport sur soi peuvent ne pas être conformes aux limites d'exposition aux RF et ne doivent pas être utilisés.

Déclaration section 15.105

Ce périphérique a été testé et correspond à la classe B telle que définie pour les appareils numériques, conformément à la section 15 des réglementations FCC. Cette classification a été mise au point pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nocives dans le secteur résidentiel. Cet appareil génère, utilise et émet des radiofréquences et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux radiocommunications. Cependant, il est possible que des interférences se produisent dans une installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences nuisibles à la réception télévisuelle (ce qui peut être vérifié en allumant et en éteignant les équipements), il est fortement conseillé à l'utilisateur d'essayer de corriger ces interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance séparant le dispositif du récepteur.
- Raccorder l'appareil à une prise placée sur un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur.
- Contacter un revendeur ou un technicien spécialisé en radio/TV pour obtenir de l'aide.

Entretien et réparation

- Utilisez uniquement les accessoires fournis dans l'emballage, car ils sont autorisés par LG. LG n'offre aucune garantie en cas de dommage ou de défaillance causée par des accessoires fournis par un tiers.
- Certains contenus et illustrations peuvent différer de votre appareil sans qu'aucun avis préalable ne soit nécessaire.
- Ne démontez pas le téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.

- Éteignez votre appareil dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre appareil dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont humides, ne manipulez pas l'appareil lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer une décharge électrique et endommager gravement votre appareil.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables car il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Pour nettoyer l'extérieur de l'appareil, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas l'appareil lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez l'appareil dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez pas votre appareil à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager l'appareil.
- Ne mettez pas l'appareil en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
- Évitez d'utiliser, de toucher ou de tenter de retirer ou de réparer du verre cassé, ébréché ou fissuré. Un endommagement de l'écran en verre causé par une utilisation abusive ou incorrecte n'est pas couvert par la garantie.
- Votre appareil est un appareil électronique qui génère de la chaleur en fonctionnement normal. Lors d'une utilisation prolongée dans un environnement mal ventilé, le contact direct avec la peau peut provoquer une gêne ou des brûlures bénignes. Manipulez dès lors votre appareil avec précaution lors de son fonctionnement ou immédiatement après utilisation.
- Si votre appareil est mouillé, débranchez-le immédiatement et laissez-le sécher totalement. Ne tentez pas d'accélérer le séchage avec une source de chaleur externe (four classique ou micro-ondes, sèche-cheveux...).
- Le liquide contenu dans votre appareil lorsqu'il est mouillé modifie la couleur de l'étiquette produit se trouvant à l'intérieur de l'appareil. Un endommagement de l'appareil consécutif à une exposition à des liquides n'est pas couvert par la garantie.
- Un appareil mobile a besoin d'une bonne circulation d'air pour détruire la chaleur. En raison d'une circulation insuffisante du contact direct avec la peau et du flux d'air sur l'appareil, l'appareil peut être trop chauffé. L'appareil doit mesurer au moins 1,0 cm entre le corps de l'utilisateur.

- Empêchez la poussière de toute substance étrangère de pénétrer dans le port chargeur / câble USB. Cela peut causer de la chaleur ou un incendie.
- Évitez d'exposer l'appareil à de faibles pressions atmosphériques à haute altitude.
- N'exposez pas l'appareil à des pressions atmosphériques extrêmement faibles. Cela pourrait entraîner l'explosion de la batterie ou provoquer la fuite de liquide ou gaz inflammable.
- Assurez-vous que le produit n'entre pas en contact avec de l'eau. Vous ne devez pas utiliser ou charger le produit s'il est mouillé. Lorsque le produit a été mouillé, l'indicateur de dommage causé par un liquide change de couleur. Cela annule les services de réparation gratuits dans le cadre de la garantie.

Fonctionnement optimal de l'appareil

Appareils électroniques

Tous les appareils portables peuvent être soumis à des interférences pouvant affecter leurs performances.

- N'utilisez pas votre appareil à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Demandez l'avis de votre médecin afin de déterminer si le fonctionnement de votre appareil est susceptible d'interférer avec le fonctionnement de votre appareil médical.
- Les appareils peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Pour les porteurs d'implants électroniques, des précautions sont à prendre : utilisez le téléphone sur le côté opposé à l'implant.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.
- Utilisez si possible votre appareil dans une plage de températures comprise entre 0 °C et 35 °C. Exposer votre appareil à des températures extrêmement basses ou hautes peut l'endommager ou provoquer des dysfonctionnements, voire le faire exploser.

Stimulateurs cardiaques

Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent de maintenir une distance minimale de 15 cm entre un téléphone portable et un stimulateur cardiaque afin d'éviter toute interférence avec ce dernier. Pour ce faire, utilisez le téléphone sur l'oreille opposée à votre stimulateur cardiaque et ne le transportez pas dans une poche de chemise.

Hôpitaux

Éteignez votre appareil sans fil lorsque cela vous est demandé dans les hôpitaux, cliniques et établissements de santé ; ce type d'appareil peut en effet provoquer des interférences avec des équipements médicaux sensibles.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des appareils dans la zone où vous conduisez.

- N'utilisez pas d'appareil portatif en conduisant.
- Concentrer toute votre attention sur la conduite.
- Utilisez un kit mains libres, si disponible.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important à proximité des routes.

Évitez toute nuisance auditive



Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

Ce produit est conforme aux exigences posées par la norme EN 60950-1/A12 (tel que décrit dans les normes EN 50332-1/-2)

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas allumer ou éteindre votre téléphone près de votre oreille. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

- Lorsque vous utilisez le kit main libre, baissez le volume si vous ne pouvez pas entendre les gens parler autour de vous ou si la personne à côté de vous peut entendre ce que vous écoutez.



- Un volume sonore trop élevé provenant des vos écouteurs (oreillettes, casques) pourrait entraîner d'éventuels dommages auditifs.

Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Dans ce cas, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

Zone de déminage

N'utilisez pas l'appareil lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre appareil dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas ou ne stockez pas des produits dangereux, des liquides ou des gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre appareil ou ses accessoires.

En avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre appareil avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas au sol sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez l'appareil dans un endroit sûr, hors de portée des enfants. En effet, un enfant risquerait de s'étouffer avec les petites pièces.

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre appareil pour passer un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne courtcircuitez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'un remplacement ne soit nécessaire.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil.
- N'exposez pas l'appareil à des températures élevées ou basses, cela pourrait affecter les performances de la batterie.
- La batterie risque d'exploser si vous la remplacez par un modèle inadéquat. Mettez la batterie au rebut conformément aux instructions.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque l'appareil est complètement chargé pour éviter toute consommation d'énergie inutile.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.

- Tenez la batterie hors de portée des animaux et de leurs crocs ou griffes, ainsi que des objets pointus en général. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie.
- Consommation électrique (en mode veille en réseau) : 0,4 W

Conditions d'utilisation pour réduire le niveau d'exposition du consommateur aux rayonnements

- Téléphonnez dans de bonnes conditions de réception pour diminuer la quantité de rayonnements. Pour ce faire, évitez de téléphoner dans les parking souterrains, lors de déplacements en train ou en voiture.
- Téléphonnez quand le téléphone capte au mieux (affichage d'un maximum de barettes de réception de réseau).
- Utilisez un kit main libre tout en veillant à éloigner le téléphone du ventre pour les femmes enceintes et des parties génitales pour les adolescents.

Précautions d'usage préconisées par le constructeur

- Évitez de téléphoner dans les parking souterrains, les ascenseurs, lors de déplacements en train, en voiture ou dans un secteur mal couvert par le réseau.
- Les personnes porteuses d'implants électroniques (stimulateurs cardiaques...) doivent conserver une distance de 15 centimètres entre le mobile et l'implant et ne l'utiliser que du côté opposé au côté où celui-ci est situé.
- Utilisez un kit piéton (oreillettes) le plus souvent possible, notamment en cas d'usage fréquent ou prolongé du téléphone mobile.
- Éloignez votre téléphone mobile du ventre chez les femmes enceintes ou du bas du ventre chez les enfants et adolescents.

Sécurisation des informations personnelles

- Assurez-vous de protéger vos informations personnelles afin d'éviter les fuites de données ou une utilisation abusive des informations confidentielles.
- Effectuez toujours une copie de sauvegarde des données importantes lorsque vous utilisez l'appareil. LG n'est pas responsable de la perte de données.
- Assurez-vous de sauvegarder toutes les données et de réinitialiser l'appareil lors de l'élimination de l'appareil afin d'éviter toute utilisation abusive des informations confidentielles.
- Lisez attentivement l'écran d'autorisation lors du téléchargement des applications.
- Soyez prudent lorsque vous utilisez des applications qui ont accès à plusieurs fonctions ou à vos informations personnelles.

- Vérifiez régulièrement vos comptes personnels. Si vous détectez le moindre signe d'une utilisation abusive de vos informations personnelles, demandez à votre fournisseur de services de supprimer ou de modifier les informations de votre compte.
- Si votre appareil est perdu ou volé, changez le mot de passe de votre compte afin de sécuriser vos informations personnelles.
- N'utilisez pas d'applications provenant de sources inconnues.



Instructions relatives au remplacement de la batterie

- Les batteries Li-Ion sont des composants dangereux qui peuvent provoquer des blessures.
- Le remplacement de la batterie par un professionnel non qualifié peut endommager votre appareil.
- Ne remplacez pas vous-même la batterie. La batterie pourrait être endommagée et risquerait de provoquer une surchauffe et des blessures. La batterie doit être remplacée par un professionnel qualifié. La batterie doit être recyclée et ne pas être jetée avec les déchets ménagers.
- Dans le cas où ce produit contiendrait une batterie intégrée impossible à retirer facilement par les utilisateurs finaux, LG recommande de confier exclusivement à des professionnels qualifiés le soin de retirer la batterie, que ce soit pour la remplacer ou pour la recycler lorsque le produit est arrivé en fin de vie. Pour éviter d'endommager le produit et pour leur propre sécurité, les utilisateurs ne doivent pas tenter de retirer la batterie et ils doivent demander conseil à l'aide en ligne de LG Service ou à d'autres prestataires de services indépendants.
- Le retrait de la batterie implique de démonter le boîtier du produit, de débrancher les câbles/contacts électriques et d'extraire avec précaution la cellule de la batterie en s'aidant d'outils spécialisés. En allant sur <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>, vous trouverez des instructions destinées aux professionnels qualifiés sur les procédures à employer pour retirer la batterie en toute sécurité.



01

Fonctionnalités personnalisées


Les fonctions de pivot

Mode Faire Pivoter

Vous pouvez pivoter le produit afin d'utiliser les deux écrans. Pivotez le produit tel qu'illustré ci-dessous.

Pivoter vers le haut

À l'aide de votre pouce droit, poussez légèrement le bas de l'écran principal.

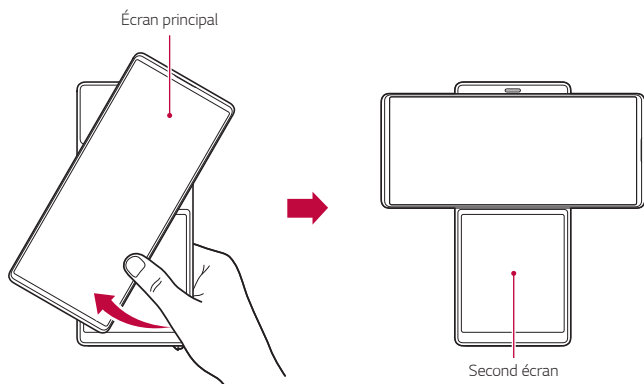

- Ne forcez pas excessivement : l'écran principal s'ouvre semi-automatiquement.
- Veillez à ne pas coincer votre pouce lorsque vous rabattez l'écran principal.

Faire pivoter Accueil

L'accueil pivot est le premier écran qui s'affiche après avoir pivoté le produit. Dans ce mode, vous pouvez utiliser les accueils de l'écran principal et du second écran de manière séparée ou simultanée, de différentes manières.



Écran principal

Voici ci-dessous l'écran d'accueil de l'écran principal.

Icônes d'application

Choisissez une application et lancez-la en faisant glisser une icône d'application vers la gauche et la droite. Certaines applications de l'écran principal peuvent être utilisées à la fois sur l'écran principal et l'écran secondaire.



Configurer l'écran d'accueil

Appuyez de façon prolongée sur un espace vide de l'écran principal, puis configurez l'écran d'accueil à votre goût.



Utiliser les icônes d'application

Appuyez de façon prolongée sur une icône d'application. Vous pouvez effacer l'application de l'écran d'accueil ou utiliser immédiatement plusieurs fonctionnalités de l'application.



Second écran


Voici ci-dessous l'écran d'accueil du second écran. Utilisez de différentes manières le second écran.



Paramétrage rapide du second écran

Vous pouvez faire glisser la partie supérieure du second écran vers le bas pour ouvrir la fenêtre de paramétrage rapide.




- Vous pouvez appuyer sur  pour ajouter ou supprimer une icône dans la fenêtre de paramétrage rapide ou pour changer son emplacement.
- Appuyez de façon prolongée sur une icône de la fenêtre de paramétrage rapide pour afficher l'écran de configuration.

LG clavier tactile


Utiliser LG clavier tactile



- Appuyez sur  pour ouvrir LG clavier tactile

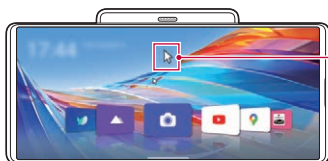

Utiliser avec une souris

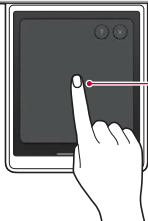

Utiliser LG clavier tactile

- Lorsque LG clavier tactile est activé sur le second écran, une touche de souris s'affiche sur l'écran principal comme sur un PC pour la déplacer et choisir facilement une icône.

Utiliser Grip Verrouillage

- Vous pouvez appuyer sur  pour lancer Grip Verrouillage.



- Le second écran est verrouillé lorsque Grip Verrouillage est sélectionné.
- Vous pouvez le déverrouiller en désactivant Grip Verrouillage.



Multitâche en Mode Faire Pivoter


Utiliser le multitâche en pivotant le produit vous permet d'utiliser une application sur les deux écrans ou d'utiliser en même temps une application différente sur chaque écran.





- Cette fonctionnalité peut ne pas être prise en charge par certaines applications.

Agrandir les vidéos

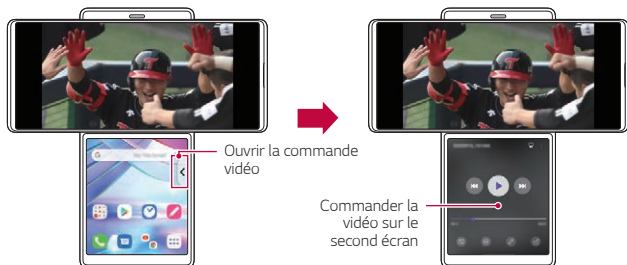- 1 Appuyez sur  sur l'écran principal.
- 2 Choisissez une vidéo de votre choix et appuyez sur **Lire vidéo**.
- 3 Appuyez sur  sur le second écran.
 - L'écran de commande vidéo s'affiche sur le second écran.



Développer l'application YouTube


- 1 Appuyez sur  sur l'écran principal.
- 2 Choisissez le contenu YouTube que vous souhaitez reproduire, et reproduisez-le.
- 3 Appuyez sur  sur le second écran.
 - L'écran de commande multimédia s'affiche sur le second écran.




Utiliser Multi App

Lorsque vous avez sélectionné des applications à l'aide du widget **Multi App** sur le second écran, vous pouvez sélectionner simultanément deux applications à chaque appui sur le widget. Configurez des applications utilisées fréquemment comme **Multi App**.

- 1 Appuyez de manière prolongée sur un espace vide du second écran.

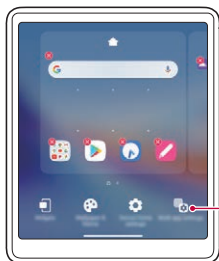

Définir Multi App

- 2 Appuyez sur **Paramètres Multi App** 
- 3 Faites défiler la liste des applications et sélectionnez-en deux pour les utiliser dans Multi App.



Afficher l'aperçu
Multi App

Sélectionner deux
applications

4 Appuyez sur **Appliquer**.

5 L'icône Multi App est créée sur l'écran d'accueil du second écran.



- Pour effacer l'icône Multi App, appuyez de façon prolongée sur l'icône sur le second écran, appuyez sur **Supprimer des**, puis appuyez sur **Supprimer**.



Caractéristiques de la Photo


Utiliser l'appareil photo en Mode Faire Pivoter





Vous pouvez utiliser les fonctionnalités spécifiques à l'enregistrement vidéo lorsque le produit est en Mode Faire Pivoter.

Mode Stabilisation Gimbal

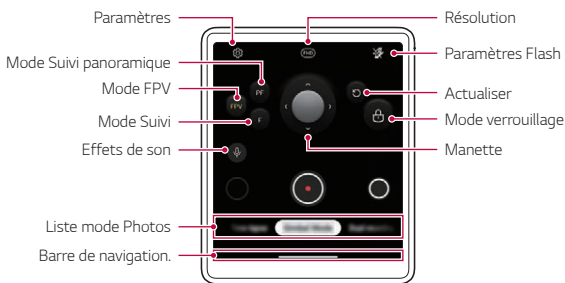Vous pouvez utiliser l'appareil photo comme s'il était inséré dans un cardan. Enregistrez une vidéo en mode Cardan afin d'atténuer les secousses.

- 1 Basculez le produit en Mode Faire Pivoter.
 - Vous pouvez aussi lancer l'appareil photo en Mode Faire Pivoter en pivotant le produit dans l'application de l'appareil photo.
- 2 Appuyez sur  sur l'écran principal.
- 3 Sélectionnez le **Mode Stabilisation Gimbal** en passant les différents modes de caméra.
- 4 Appuyez sur  pour commencer à enregistrer dans le mode Cardan.






- Pour prendre une photo tout en enregistrant une vidéo, appuyez sur .
 - Pour mettre en pause l'enregistrement vidéo, appuyez sur . Pour reprendre l'enregistrement vidéo, appuyez sur .
- 5 Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.


Mode FPV (vue à la première personne)	Vos rotations ou vos mouvements sont reflétés de manière naturelle pour que vous puissiez enregistrer une vidéo avec rythme et dynamisme.
Mode Suivi panoramique	Les rotations haut/bas et gauche/droite sont fixées et l'angle bouge vers la gauche/droite. C'est un système efficace pour prendre des photos ou des vidéos en montant des escaliers, ou dans une voiture en déplacement tout en maintenant le niveau.
Mode Suivi	Les rotations gauche/droite sont fixées et l'angle bouge vers le haut/bas et la gauche/droite. C'est un système efficace pour prendre des photos ou des vidéos pour avoir un aperçu global d'un sujet de grande taille, comme un gratte-ciel ou lors d'un concert.
Manette	Vous pouvez bouger la manette dans tous les sens, afin de bouger l'angle vers le haut/bas et la gauche/droite, sans tourner l'appareil photo pour éviter le flou.
Mode verrouillage	Appuyez de façon prolongée pour verrouiller l'angle.
Effets de son	<ul style="list-style-type: none"> • de base : vous pouvez enregistrer une vidéo avec un effet sonore stéréo stable. • Enregistrement vidéo en qualité ASMR : utilisez-le pour amplifier le son du sujet à l'écran afin d'enregistrer une vidéo avec de petits sons nets. • Bokeh de la voix : utilisez-le pour enregistrer une vidéo avec des sons environnants réduits et renforcer la voix d'un individu.

Prise en Slow motion

Faites une vidéo amusante en contrôlant la vitesse du mouvement. Vous pouvez appliquer un mouvement ralenti.

- 1 Basculez le produit en Mode Faire Pivoter.
- 2 Appuyez sur  sur l'écran principal.
- 3 Sélectionnez **Slow motion** en passant les différents modes de caméra.
- 4 Appuyez sur  ou sur  pour choisir la durée de l'effet de ralenti.




- **Partie au ralenti** : Vous permet d'appliquer l'effet slow motion à une section spécifique de la vidéo.
 - Appuyez sur  au moment où vous souhaitez appliquer l'effet de ralenti. Avec un bref appui, l'effet de ralenti s'appliquera pendant 0,5 seconde. Avec un appui long, l'effet de ralenti s'appliquera jusqu'au retrait de votre doigt.
- **Toute la Slow motion** : Vous permet d'appliquer l'effet slow motion à toute la vidéo.

Enregistrement en Intervalle

Vous pouvez enregistrer des vidéos en Intervalle optimisées à la situation.

Les vidéos peuvent être enregistrées à la vitesse optimale et avec un mouvement régulier grâce à l'analyse de plusieurs environnements de prise. La vitesse Intervalle peut être réglée automatiquement en fonction de la cible et de l'environnement de prise.

Il est aussi possible de sélectionner manuellement la vitesse Intervalle.





- 1 Basculez le produit en Mode Faire Pivoter.
- 2 Appuyez sur  sur l'écran principal.
- 3 Sélectionnez **Intervalle** en passant les différents modes de caméra.
 - Choisissez l'agrandissement de l'écran de la scène à filmer sur le second écran.




- Choisissez la vitesse Intervalle sur le second écran.



- Si vous sélectionnez Auto, cela définit automatiquement la vitesse la mieux adaptée à l'écran à filmer.



- 4 Appuyez sur  pour enregistrer une vidéo.
- Vous pouvez changer le zoom et la vitesse Intervalle pendant l'enregistrement.
 - Si vous appuyez sur la vitesse souhaitée, la vitesse Intervalle s'ajuste pendant l'enregistrement.
 - Pour mettre en pause l'enregistrement vidéo, appuyez sur . Pour reprendre l'enregistrement vidéo, appuyez sur .
 - Pendant l'enregistrement d'une vidéo, vous pouvez étendre ou pincer deux doigts pour effectuer un zoom avant ou arrière.
 - Pendant l'enregistrement d'une vidéo, vous pouvez appuyer sur la zone souhaitée pour régler la luminosité.
- 5 Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.
- La vidéo enregistrée est stockée dans la Galerie.







- L'audio n'est pas enregistré pendant l'enregistrement en Intervalle.
- Vous pouvez appuyer sur  pour enregistrer une vidéo nocturne en Intervalle.

Prise d'une vidéo à double enregistrement

Vous pouvez utiliser les caméras avant et arrière simultanément pour enregistrer une vidéo. Vous pouvez enregistrer les vidéos de chaque caméra en un seul fichier ou en deux fichiers séparés.

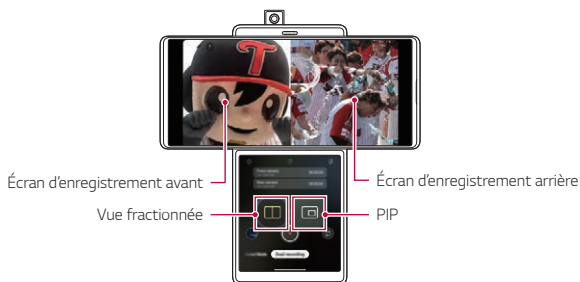- 1 Basculez le produit en Mode Faire Pivoter.
- 2 Appuyez sur  sur l'écran principal.
- 3 Sélectionnez le **Double enregistrement** en passant les différents modes de caméra.
 - La caméra Pop-Up avant s'ouvre automatiquement.
- 4 Appuyez sur  pour enregistrer une vidéo à double enregistrement.



- Vous pouvez appuyer de façon prolongée sur l'écran principal et faire glisser pour basculer entre les emplacements des écrans des caméras avant et arrière.
 - Pour mettre en pause l'enregistrement vidéo, appuyez sur . Pour reprendre l'enregistrement vidéo, appuyez sur .
- 5 Appuyez sur  pour quitter l'enregistrement.






- Si vous choisissez de les enregistrer séparément, les vidéos des caméras avant et arrière sont enregistrées comme des fichiers séparés.
- Si vous choisissez de les enregistrer comme illustré, les vidéos des caméras avant et arrière sont enregistrées sur un écran.



- Si vous lancez le mode de double enregistrement, une caméra Pop-up avant intégrée se déploie. Ne poussez pas ou ne tirez pas trop fort, car cela pourrait la casser.

Prise PIP (incrustation dans l'image)

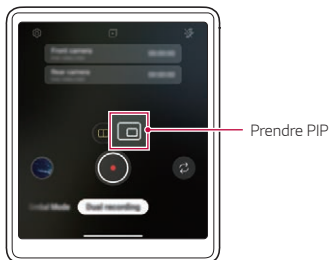

- Si vous appuyez sur  dans l'écran de contrôle du second écran, l'écran d'enregistrement bascule pour prendre une PIP (incrustation dans l'image).
- Si vous appuyez sur , vous pouvez basculer entre les emplacements d'écran des caméras avant et arrière.
- Vous pouvez appuyer de façon prolongée sur l'écran PIP et le faire glisser vers l'un des quatre coins comme voulu.




Fonctions d'enregistrement audio

Enregistrement vidéo avec options spécifiques d'enregistrement audio

Vous pouvez enregistrer une vidéo en utilisant trois options différentes d'enregistrement vocal pour s'adapter à vos besoins.

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Vidéo** en passant entre les modes de la caméra.
- 2 Appuyez sur  et sélectionnez **Basique**, **Enregistrement vidéo en qualité ASMR**, ou **Bokeh de la voix** en passant entre les options d'audio.

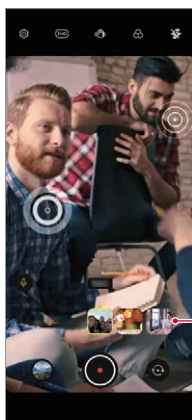

Options audio

Basique

Vous pouvez enregistrer une vidéo avec un son stéréo stable.

Enregistrement vidéo en qualité ASMR

Avec deux microphones sensibles dans l'appareil, vous pouvez enregistrer une vidéo ASMR.

Bokeh de la voix






Vous pouvez mettre en avant la voix d'un sujet en réduisant le bruit ambiant.

- Pour réduire le bruit ambiant, faites glisser la barre de défilement vers .





Enregistrement de sons ASMR

Cette fonction vous permet d'enregistrer de manière claire et précise le son en l'amplifiant depuis les microphones.

- 1 Appuyez sur **LG > HD Audio Recorder** et appuyez sur  > **ASMR**.
- 2 Appuyez sur  pour enregistrer l'audio.
 - Pour mettre en pause l'enregistrement, appuyez sur . Pour poursuivre l'enregistrement, appuyez sur .
- 3 Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement audio.

Moteur de Son 3D LG

La fonction Moteur de Son 3D LG vous permet d'écouter un son stéréoscopique et optimisé. Quand vous reproduisez de la musique ou une vidéo, profitez d'un son stéréoscopique et immersif comme si vous étiez sur le terrain.

- 1 Faites glisser le panneau de notifications vers le bas.
- 2 Appuyez sur  pour activer ou désactiver la fonction Moteur de Son 3D LG.
Ou appuyez sur **Paramètres > Son > Qualité du son et effets > Moteur de Son 3D LG** et appuyez sur  pour l'activer.



- Si vous connectez un périphérique audio externe comme des écouteurs ou un haut-parleur, une fenêtre contextuelle s'ouvre pour activer la fonction **Moteur de Son 3D LG**.

Google Assistant

Présentation de l'Assistant Google

Votre appareil intègre la fonctionnalité Google Assistant. Trouvez des réponses et faites avancer les choses pendant vos déplacements.



- Pour utiliser cette fonction, connectez-vous d'abord au réseau.


Lancement de l'Assistant Google

- 1 Balayez en diagonale depuis le bord inférieur de l'écran.
- 2 Appuyez sur **PREMIERS PAS**.
- 3 Suivez les instructions à l'écran.
 - L'appareil enregistre vos données vocales pour la reconnaissance.
- 4 Définissez si utiliser la fonction de reconnaissance vocale.
 - Quand cette option est activée, vous pouvez exécuter l'Assistant Google en disant « **OK Google** » sur l'écran d'accueil.
- 5 Appuyez sur **Terminer**.

Accès par voix

- 1 Quand l'écran d'accueil est éteint ou verrouillé, dites « **OK Google** » ou « **Hey Google** ».
- 2 Quand l'écran de Google Assistant s'affiche, dites une commande ou posez une question.

Accès depuis l'écran d'accueil

- 1 Balayez en diagonale depuis le bord inférieur de l'écran.
- 2 Prononcez une commande ou posez une question quand  apparaît en bas de l'écran.



- Dans un environnement à faible couverture Wi-Fi ou de données mobiles, la fonction de l'Assistant Google peut être restreinte et la précision de reconnaissance vocale peut diminuer.
- Si les paroles sont ambiguës, le micro couvert, le reproducteur de média est en marche, ou l'environnement est bruyant, la précision de la reconnaissance vocale peut diminuer. Quand vous utilisez le produit via les commandes vocales, prononcez de manière précise dans un environnement calme pour obtenir une meilleure précision de la reconnaissance vocale.



02

Fonctions de base

Composants du produit et accessoires

Les accessoires suivants sont inclus avec votre appareil.

- Appareil
- Câble USB
- Outil d'éjection
- Chargeur
- Guide de démarrage rapide
- Étui de téléphone





- Les éléments décrits ci-dessus peuvent être en option.
- Les éléments fournis avec l'appareil et les éventuels accessoires disponibles peuvent varier en fonction de la région et de l'opérateur de téléphonie.
- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG Electronics. L'utilisation d'accessoires d'autres fabricants peut avoir une incidence sur la performance d'appel de votre appareil et causer des dysfonctionnements. Cela peut être couvert par le service de réparation de LG.
- Certaines parties de votre appareil sont en verre trempé. Si vous laissez tomber cet appareil sur une surface dure ou le soumettez à de forts impacts, le verre trempé risque d'être endommagé. Dans ce cas, cessez d'utiliser votre appareil immédiatement et contactez un centre de service client LG.



- En cas d'absence de l'un de ces éléments de base, contactez le vendeur auprès duquel vous avez acheté l'appareil.
- Pour acheter d'autres accessoires, contactez un centre de service client LG.
- Certains éléments de la boîte du produit peuvent changer sans préavis.
- L'apparence et les spécifications de votre appareil peuvent être changées sans préavis pour améliorer le produit.
- Les spécifications de l'appareil peuvent varier en fonction de la région et de l'opérateur de téléphonie.
- Retirez le film protecteur du capteur d'empreintes digitales avant d'utiliser la fonction d'empreintes digitales.

Présentation des pièces

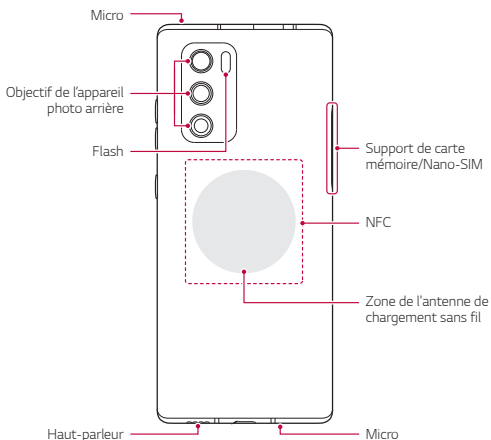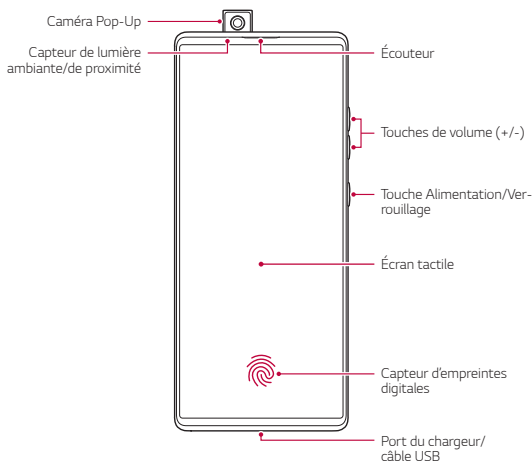



N'essayez PAS de retirer le cache arrière.

- Cela pourrait endommager gravement la batterie et l'appareil, ce qui pourrait provoquer une surchauffe, un incendie et des blessures. Le cache arrière et la batterie de cet appareil ne doivent pas être enlevés ou remplacés par des professionnels non qualifiés.
- Votre téléphone est un appareil électronique qui produit de la chaleur en fonctionnement normal. Lors d'une utilisation prolongée dans un environnement mal ventilé, le contact direct avec la peau peut provoquer une gêne ou des brûlures bénignes. Manipulez donc votre téléphone avec précaution lors de son fonctionnement ou immédiatement après utilisation.

- Touches de volume
 - Réglez le volume des sonneries, appels ou notifications.
 - Appuyez légèrement sur une touche de volume pour prendre une photo lorsque vous utilisez la caméra. Pour des prises de photos en continu, appuyez et maintenez enfoncée la touche de volume.
 - Appuyez deux fois sur la touche Diminuer le volume pour ouvrir l'application Appareil photo lorsque l'écran est verrouillé ou éteint. Appuyez deux fois sur la touche Augmenter le volume pour ouvrir Capturer+.
- Touche Alimentation/Verrouillage
 - Appuyez brièvement sur la touche lorsque vous souhaitez activer ou désactiver l'écran.
 - Appuyez de manière prolongée sur la touche lorsque vous souhaitez sélectionner une option de contrôle de l'alimentation.
- Capteur d'empreintes digitales
 - Vous pouvez utiliser le capteur d'empreintes digitales en bas au centre de l'écran pour utiliser la fonction de reconnaissance des empreintes digitales. Consultez la section *Présentation de la Empreintes Digitales* pour plus d'informations.




- Certaines fonctions peuvent être restreintes selon la région ou les spécifications du pays des différents fournisseurs de télécommunications.
- Une puce NFC et des antennes de chargement sans fil sont intégrées à l'arrière du produit. Veillez à ne pas endommager ni couvrir la puce NFC ou les antennes de chargement sans fil.
- Ne posez pas d'objets lourds et ne vous asseyez pas sur l'appareil. Cela pourrait endommager l'écran tactile.
- Le film de protection de l'écran ou des accessoires peuvent gêner le capteur de proximité.
- L'écran tactile ou les touches peuvent ne pas fonctionner correctement si votre appareil est mouillé ou utilisé dans un lieu humide.

Le produit comporte deux microphones intégrés. Veillez à ne pas couvrir les microphones. Pendant que vous parlez au téléphone, ne couvrez pas le microphone avec votre main ou vos doigts.

Utilisez uniquement un étui de téléphone original et ne couvrez pas le microphone d'accessoires, ruban, etc.

Tenez correctement le produit quand vous l'utilisez comme indiqué sur la figure.

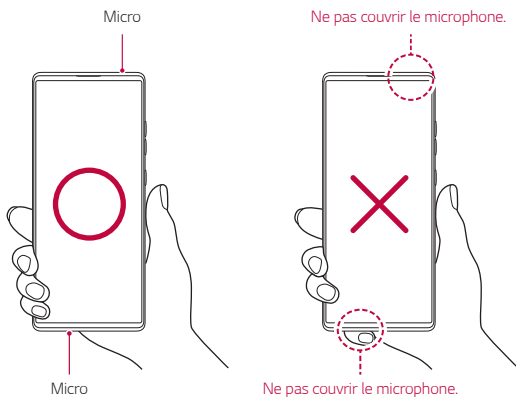

Mise en marche / Arrêt du téléphone

Mise en marche du téléphone

Alors que l'appareil est hors tension, appuyez de manière prolongée sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage.



- La configuration initiale s'effectue lors de la première mise en marche de l'appareil. Le premier démarrage du smartphone peut être plus long que d'ordinaire.

Arrêt du téléphone

Maintenez la touche Marche-Arrêt/Verrouillage enfoncée, puis sélectionnez **Éteindre**.

Redémarrage de l'appareil

Si l'appareil ne fonctionne pas correctement ou ne répond pas, redémarrez-le en suivant les instructions ci-dessous.

- 1 Maintenez la touche Marche-Arrêt/Verrouillage et la touche Diminuer le volume enfoncées en même temps jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne.
- 2 Lorsque l'appareil a redémarré, relâchez la pression de votre doigt sur la touche.

Options de contrôle de l'alimentation

Maintenez le doigt appuyé sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage, puis sélectionnez une option.

- **Eteindre**: Éteindre l'appareil.
- **Redémarrer**: Redémarrage de l'appareil.


Installation de la carte SIM

Insérez la carte SIM (Subscriber Identity Module) fournie par votre opérateur pour commencer à utiliser votre appareil.




- Faites attention à l'outil d'éjection car il est muni d'un bord tranchant.

- 1 Insérez et enfoncez la tige dans l'orifice de l'emplacement de carte, puis extrayez doucement le plateau de la carte du produit.

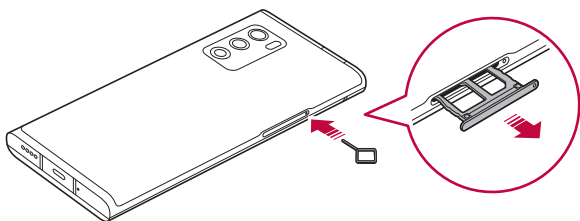


- 2 Alignez les cartes nano-SIM dans le plateau de carte et enfoncez la carte dans le sens indiqué par la flèche, comme illustré sur la figure.

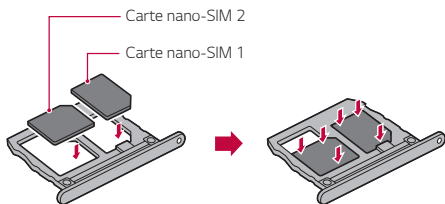

- L'emplacement pour carte SIM 2 sert également d'emplacement pour carte mémoire. Vous ne pouvez toutefois pas utiliser simultanément la carte SIM et la carte mémoire (en option).

3 Insérez le plateau de carte dans le téléphone comme illustré sur la figure.

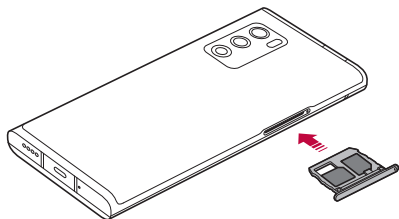



- Cet appareil ne prend en charge que les cartes nano SIM.



Micro



Standard




- Pour des performances optimales, il est recommandé d'utiliser l'appareil avec le type de carte SIM approprié. Utilisez toujours une carte SIM fabriquée et fournie par l'opérateur.
- Ne perdez pas votre carte SIM. LG ne peut être tenu responsable des dommages et autres problèmes causés par la perte ou le transfert d'une carte SIM.
- Veillez à ne pas endommager la carte SIM lorsque vous l'insérez ou la retirez.
- Lorsque vous insérez une carte SIM ou une carte mémoire, placez-la sur le support de carte correctement.
- Lorsque vous réinsérez le support de carte dans votre appareil, insérez-le horizontalement, dans la direction indiquée par la flèche sur l'illustration. Assurez-vous que la carte placée sur le support de carte n'est pas délogée de sa place.
- Insérez la carte SIM avec les zones de contact dorées orientées vers le bas.
- Assurez-vous de suivre les instructions du manuel d'utilisation pour insérer la carte SIM dans l'appareil.
- Si vous insérez le support de carte dans l'appareil ou si vous l'en retirez, veillez à ne pas laisser d'eau ni d'autre liquide s'infiltrer dans le support de carte. Si une carte ou un support de carte mouillé est inséré dans l'appareil, votre appareil risque d'être endommagé.
- La carte mémoire est un élément en option.
- L'écriture et l'effacement fréquents des données peut réduire la durée de vie des cartes mémoire.
- Certaines cartes mémoire peuvent ne pas être pleinement compatibles avec l'appareil. Si vous utilisez une carte incompatible, vous risquez d'endommager l'appareil ou la carte mémoire, voire encore corrompre les données qui sont dessus.

Insertion de la carte mémoire

Insérez la carte mémoire dans votre appareil.

Selon la marque de votre carte mémoire et son type, elle peut ne pas être compatible avec votre appareil.

- 1 Insérez la broche d'injection dans le support de carte.
- 2 Retirez le support de carte.
- 3 Placez la carte mémoire sur le support de carte avec les zones de contact dorées orientées vers le bas.

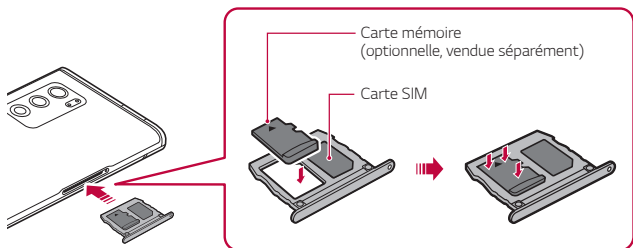

- 4 Réinsérez le support de carte dans son emplacement.



- Certaines cartes mémoire peuvent ne pas être pleinement compatibles avec l'appareil. Si vous utilisez une carte incompatible, vous risquez d'endommager l'appareil ou la carte mémoire, voire encore corrompre les données qui sont dessus.



- L'écriture et l'effacement fréquents des données peut réduire la durée de vie des cartes mémoire.

Extraction de la carte mémoire

Pour plus de sécurité, démontez la carte mémoire avant de l'extraire.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** > **Stockage** > △.
- 2 Insérez la broche d'éjection dans l'orifice du support de carte, puis retirez le support de carte de l'appareil.
- 3 Retirez la carte mémoire du support de carte.
- 4 Réinsérez le support de carte dans son emplacement.




- N'extrayez pas la carte mémoire alors que l'appareil est en train de transférer ou d'accéder aux informations. Cela pourrait provoquer la perte ou la corruption des données, voire endommager la carte mémoire ou l'appareil. LG ne saurait être tenu responsable des pertes résultant de l'abus ou de l'utilisation impropre des cartes mémoire, y compris la perte de données.

Batterie

Chargement de la batterie

Chargez entièrement la batterie avant d'utiliser votre téléphone pour la première fois.

Chargez l'appareil avec un câble USB type C.

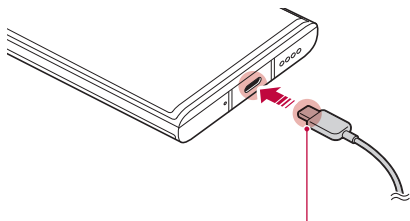

Connecteur du câble de chargement



- Ne pas utiliser le produit ni le charger en cas d'humidité sur le port de chargement, les bornes exposées, le câble de chargement, l'adaptateur de chargement, etc. Le produit peut ne pas fonctionner correctement, se casser ou être endommagé, entraînant un risque de blessures suite à un choc électrique, un incendie, une surchauffe, une explosion, etc. En cas d'humidité à ces endroits, arrêtez immédiatement d'utiliser ou de charger le produit et retirez toute l'humidité.

- **Ne séparez pas le cache de la batterie.**

La batterie de ce produit n'est pas amovible. Il ne faut pas extraire ni remplacer le cache de la batterie ou la batterie. Si vous extrayez ou remplacez le cache de la batterie ou la batterie, le produit peut être endommagé, surchauffer ou exploser.

- Seul le câble USB et l'adaptateur de chargement fournis avec le produit sont des composants de base.
- Votre appareil est équipé d'une batterie interne rechargeable. Pour votre sécurité, ne retirez pas la batterie intégrée.
- L'utilisation de l'appareil en cours de charge peut provoquer un choc électrique. Arrêtez le chargement pour utiliser l'appareil.



- Débranchez le chargeur de la prise d'alimentation lorsque l'appareil est entièrement chargé. Cela évite toute consommation d'électricité inutile.
- Un adaptateur de charge compatible avec la recharge rapide est inclus avec le produit. La fonction de chargement rapide peut ne pas fonctionner si un autre adaptateur de chargement rapide que l'adaptateur d'origine fourni avec le produit est utilisé.
- Il est également possible de recharger la batterie en branchant l'appareil sur un ordinateur de bureau portable au moyen d'un câble USB. Cela peut être plus long que de brancher l'adaptateur sur une prise murale.
- Ne chargez pas la batterie avec un concentrateur USB incapable de maintenir la tension nominale. Le chargement pourrait échouer ou s'arrêter involontairement.
- Quand vous venez au service clientèle pour un problème de batterie, apportez le produit et le chargeur car la batterie est une pièce consommable. La vie de la batterie peut diminuer au fil du temps.

Précautions d'utilisation de l'appareil

- Assurez-vous d'utiliser le câble USB fourni ; n'utilisez pas de câbles USB ou de chargeurs d'autres fabricants avec votre appareil. La garantie limitée de LG ne couvre pas l'utilisation d'accessoires d'autres fabricants.
- Si vous ne respectez pas les consignes figurant dans le guide, une mauvaise manipulation risque d'endommager l'appareil.

Chargement sans fil

Cet appareil prend en charge la fonction de chargement sans fil. Chargez l'appareil avec un chargeur sans fil certifié Qi (optionnel, vendu séparément).

Chargement de la batterie avec un chargeur sans fil

- 1 Placez votre appareil au centre du chargeur sans fil, en alignement avec l'antenne de chargement sans fil à l'arrière de l'appareil.
 - Pour voir l'emplacement de l'antenne de chargement sans fil, consultez la section *Présentation des pièces*.
- 2 Lorsque la batterie est entièrement chargée, retirez l'appareil du chargeur.



- Lorsque vous chargez la batterie avec un chargeur sans fil, ne placez pas de matériaux magnétiques, métalliques ni conducteurs entre l'appareil et le chargeur. Cela pourrait perturber le chargement de l'appareil et le chargeur pourrait chauffer. Dans ce cas, l'appareil, le chargeur ou les cartes SIM/mémoire pourraient être endommagés.



- Si la batterie dépasse une certaine température lors du chargement de l'appareil, le chargement pourrait s'arrêter.
- Si des matériaux magnétiques, métalliques conducteurs sont attachés à l'arrière de l'appareil, ou si une coque de protection est utilisée, l'appareil risque de ne pas charger correctement.
- Lorsque vous chargez la batterie avec un chargeur sans fil dans des zones où la force du signal de réseau est faible, la performance réseau de votre appareil pourrait être encore plus basse.
- Chargez l'appareil avec un chargeur sans fil certifié Qi (optionnel, vendu séparément). La garantie limitée de LG ne couvrant pas l'utilisation d'accessoires d'autres fabricants, veuillez contacter ces derniers.
- Ce produit permet le chargement sans fil. Utilisez un chargeur sans fil Qi certifié (vendu séparément) pour recharger le produit. Certains chargeurs sans fil à bobine ne sont pas compatibles avec le chargement sans fil. Le chargement sans fil haut débit est disponible sur les chargeurs sans fil avec profil EPP (profil étendu d'alimentation).
- LG Electronics n'est pas responsable des problèmes liés aux accessoires d'autres marques. Pour ces problèmes, contactez le fabricant de l'accessoire.

Utilisation optimale de la batterie

La durée de vie de la batterie peut diminuer si vous faites fonctionner simultanément un grand nombre d'applications et de fonctionnalités logicielles de manière continue.

Annulez les tâches d'arrière-plan pour prolonger l'autonomie de la batterie.

Suivez les conseils ci-dessous pour limiter la consommation de la batterie :


- Désactivez les fonctions **Bluetooth®** ou le réseau Wi-Fi lorsque vous ne les utilisez pas.
- Paramétrez un délai de mise en veille de l'écran le plus court possible.
- Réduisez la luminosité de l'écran.
- Réglez le verrouillage de l'écran lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- Vérifiez le niveau de la batterie pendant l'utilisation d'applications téléchargées.

Écran tactile

Vous pouvez vous familiariser avec les commandes tactiles de votre appareil.


Appuyer

Appuyez légèrement avec le bout du doigt pour sélectionner ou exécuter une application ou une option.

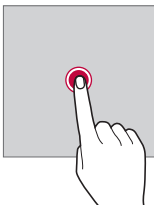


Appui de façon prolongée

Restez appuyé sur l'écran pendant plusieurs secondes pour afficher un menu contenant plusieurs options.

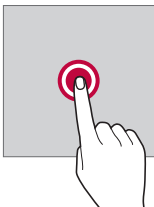


Appuyer deux fois

Appuyez deux fois rapidement pour faire un zoom avant ou arrière sur une page Web ou une carte.

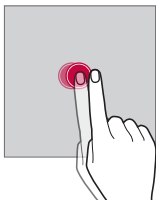


Faire glisser

Maintenez le doigt appuyé sur un élément, comme une application ou un widget, puis faites glisser votre doigt vers un autre emplacement dans un mouvement contrôlé. Vous pouvez utiliser ce geste pour déplacer un élément.

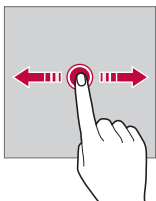



Glisser

Touchez l'écran avec votre doigt et déplacez-le rapidement, sans faire de pause. Vous pouvez utiliser ce geste pour parcourir une liste, une page Web, des photos, des écrans, etc.

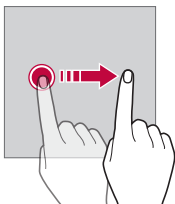

Rapprocher/écarter

Rapprochez deux doigts pour faire un zoom arrière, sur une photo ou une carte. Pour faire un zoom avant, écartez les doigts.

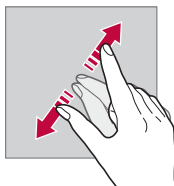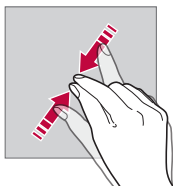

- Évitez d'exposer l'écran tactile à tout choc excessif. Cela pourrait endommager le capteur tactile.



- L'écran tactile peut ne pas fonctionner si vous utilisez l'appareil à proximité d'un matériau magnétique, métallique ou conducteur.
- L'écran peut ne pas être visible en fonction de votre position si vous utilisez l'appareil dans des conditions de forte luminosité, comme sous les rayons directs du soleil. Utilisez l'appareil à l'ombre ou dans un endroit où la lumière ambiante n'est pas trop lumineuse, mais suffisamment pour la lecture.
- N'appuyez pas trop fort sur l'écran.
- Appuyez légèrement du bout du doigt sur l'option de votre choix.
- Les commandes tactiles peuvent ne pas fonctionner correctement si vous portez des gants ou tapez avec vos ongles.
- Les commandes tactiles peuvent ne pas fonctionner correctement si l'écran est humide ou mouillé.
- L'écran tactile peut ne pas fonctionner correctement s'il est recouvert d'un film de protection ou si le téléphone est équipé d'accessoires achetés dans une boutique en ligne ou un point de vente.
- Si une image fixe est affichée pendant une période prolongée, des images rémanentes ou des images altérées risquent d'apparaître. Éteignez l'écran ou évitez d'afficher la même image pendant une période prolongée si vous n'utilisez pas l'appareil.

Écran d'accueil

Présentation de l'écran d'accueil

L'écran d'accueil est le point de départ de nombreuses applications et fonctions. Balayez vers le haut depuis le bord inférieur d'un écran pour accéder directement à l'écran d'Accueil.

Vous pouvez gérer toutes les applications et tous les widgets sur l'écran d'accueil. Faites glisser l'écran vers la gauche ou la droite pour voir toutes les applications installées en un coup d'œil.

Disposition de l'écran d'accueil

Affichez toutes les applications et organisez les widgets et les dossiers sur l'écran d'accueil.



- L'écran d'accueil peut varier en fonction de la politique du fabricant, des paramètres utilisateur, de la version logicielle et de votre opérateur.

- **Barre d'état** Affichage des icônes d'état, de l'heure et du niveau de la batterie.
- **Widget météo** : Consultez la météo et l'heure pour une zone géographique précise.
- **Widget de recherche Google**: Saisissez ou parlez pour ouvrir la recherche Google.
- **Dossier** : Vous pouvez créer des dossiers pour classer l'application en fonction des critères souhaités.
- **Icône de page** : Affiche le nombre total d'écrans d'accueil. Vous pouvez appuyer sur l'icône de la page souhaitée pour aller à la page sélectionnée. L'icône correspondant à l'écran actuel sera affiché en surbrillance.
- **Zone d'accès rapide** : Ancrage des principales applications en bas de l'écran pour qu'elles restent accessibles depuis n'importe quelle page de l'écran d'accueil.
- **Barre de navigation** : Vous pouvez aller à l'écran précédent ou à l'écran d'accueil pendant votre utilisation de l'application, et vérifiez la liste des applications récemment utilisées.

Utiliser la barre de navigation.

Voici un guide des gestes pour contrôler la barre de navigation.
















- Pour aller à l'écran d'Accueil, balayez vers le haut depuis le bord inférieur de l'écran.
- Pour revenir en arrière, balayez à partir du bord gauche ou droit de l'écran.
- Pour aller à l'écran d'Aperçu, balayez vers le haut à partir du bord inférieur de l'écran en maintenant le doigt.
- Pour basculer rapidement entre les apps, balayez vers la droite sur le bord inférieur de l'écran pour accéder aux apps précédemment utilisées.



- Les **Gestes** sont utilisés par défaut pour la barre de navigation. Pour changer à **Touches tactiles uniquement** ◀ / ○ / ◻ sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** > **Écran** > **Barre de navigation**, puis sélectionnez **Touches tactiles uniquement**.

Icônes d'état

Lorsqu'il y a une notification de message non lu, d'événement du calendrier ou d'alarme, la barre d'état affiche l'icône de notification correspondante. Vérifiez l'état de votre téléphone en visualisant les icônes de notification affichées sur la barre d'état.


	Aucun signal
	Transmission de données en cours sur le réseau
	Alarme activée
	Mode Vibreur activé
	Bluetooth activé
	Connecté à un PC via un câble USB
	Niveau de la batterie
	Mode Avion actif
	Appels manqués
	Wi-Fi connecté
	Mode Silence activé
	GPS activé
	Point d'accès Wi-Fi activé
	Aucune carte SIM insérée
	Le mode NFC est activé




- Certaines de ces icônes peuvent apparaître différemment ou ne pas apparaître du tout en fonction de l'état de l'appareil. Reportez-vous aux icônes en fonction de l'environnement et la zone réels dans lequel vous utilisez l'appareil et votre fournisseur de service.
- Les icônes affichées peuvent varier en fonction de la zone et de l'opérateur.

Panneau de notifications

Pour ouvrir le panneau de notifications, faites glisser la barre d'état vers le bas sur l'écran principal.

- Pour ouvrir la liste des icônes de paramètres rapides, faites glisser vers le bas la fenêtre de notifications ou appuyez sur l'icône de flèche.
- Vous pouvez appuyer sur  pour ajouter, supprimer ou réorganiser les icônes de la fenêtre de notifications.
- Si vous maintenez le doigt appuyé sur l'icône, l'écran paramètres de la fonction correspondante apparaît.

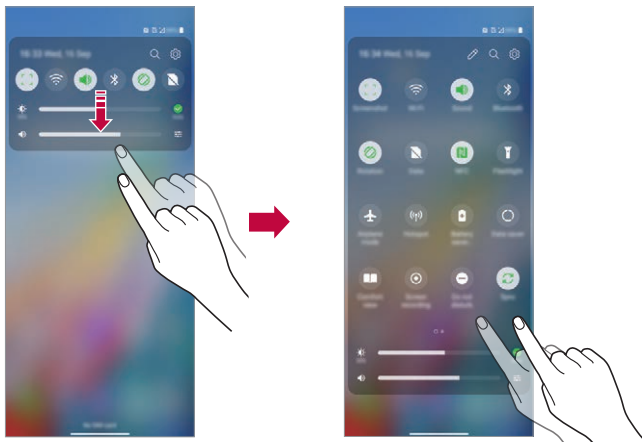

- Vous pouvez utiliser le panneau de notifications même sur l'écran de verrouillage. Faites glisser le panneau de notifications lorsque l'écran est verrouillé pour accéder rapidement aux fonctions souhaitées.

Changement de l'orientation de l'écran

Vous pouvez régler le changement automatique de l'orientation de l'écran en fonction de la position physique du téléphone.

Sur le panneau de notifications, appuyez sur **Rotation** depuis la liste des icônes d'accès rapide.

Vous pouvez également appuyer sur **Paramètres > Écran** et activer **Rotation automatique de l'écran** sur l'écran d'Accueil.




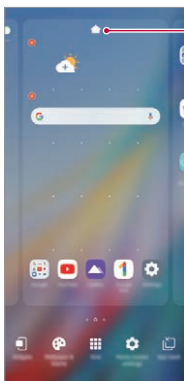
Modification de l'écran d'accueil

Sur l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur un espace vide, puis sélectionnez la fonction désirée ci-dessous.

- Pour réorganiser les pages de l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur une page puis faites-la glisser vers un autre emplacement.
- Pour ajouter un widget à votre écran d'accueil, restez appuyé sur une zone vierge de votre écran d'accueil, puis sélectionnez **Gadgets**.
- Pour changer les fonds d'écran, thèmes, icônes et AOD, appuyez de manière prolongée sur une zone vide de l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Fond d'écran & Thème**.

Vous pouvez également appuyer sur **Paramètres > Fond d'écran & Thème** sur l'écran d'accueil, puis sélectionnez fonds d'écran, thèmes, icônes et AOD à appliquer à l'appareil.

- Pour modifier la grille, restez appuyé sur une zone vierge de votre écran d'accueil, puis sélectionnez **Grille**. Appuyez sur la grille souhaitée, puis appuyez sur **Appliquer**.
- Pour paramétrer votre écran d'accueil, restez appuyé sur une zone vierge de votre écran d'accueil, puis sélectionnez **Paramètres de l'écran d'accueil**. Consultez la section *Paramètres de l'écran d'accueil* pour plus d'informations.
- Pour afficher ou réinstaller des applications désinstallées, maintenez le doigt appuyé sur une zone vierge de votre écran d'accueil, puis sélectionnez **Corbeille des apps**. Consultez la section *Corbeille des apps* pour plus d'informations.
- Pour changer l'écran par défaut, maintenez le doigt appuyé sur une zone vierge de l'écran d'accueil, déplacez-vous sur l'écran souhaité, appuyez sur , puis appuyez une fois de plus sur l'écran.




Écran par défaut

Visualisation du thème d'arrière-plan

Vous pouvez visualiser uniquement l'image d'arrière-plan en masquant les applications et les widgets sur l'écran d'accueil.

Écartez deux doigts sur l'écran d'accueil.

- Pour revenir à l'écran d'origine, qui affiche les applications et les widgets, rapprochez vos doigts sur l'écran d'accueil ou faites glisser vers le haut — depuis le bord inférieur de l'écran.

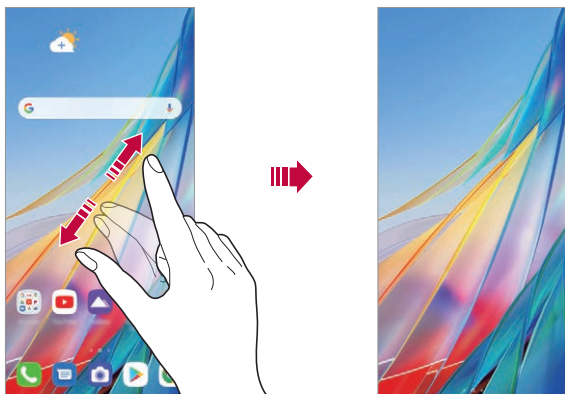

Déplacement d'applications sur l'écran d'accueil

Sur l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur une application, puis faites-la glisser vers un autre emplacement.

- Pour conserver vos applications fréquemment utilisées en bas de l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur une application, puis faites-la glisser sur la zone d'accès rapide dans la partie inférieure.
- Pour supprimer une icône de la zone d'accès rapide, faites glisser l'icône sur l'écran d'accueil.

Utilisation de dossiers depuis l'écran d'accueil


Création de dossiers

Sur l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur une application, puis faites-la glisser sur une autre application.

- Un nouveau dossier est créé et l'application y est ajoutée.

Modification de dossiers

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur un dossier, puis exécutez une des actions suivantes.

- Pour modifier le nom du dossier, appuyez sur le nom du dossier.
- Pour modifier la couleur, appuyez sur le cercle supérieur droit.
- Pour ajouter des applications, restez appuyé sur une application, puis faites-la glisser vers le dossier et relâchez-la.
- Pour supprimer une application du dossier, maintenez le doigt appuyé sur l'application et faites-la glisser en dehors du dossier. Si l'application désinstallée est la seule application présente dans le dossier, ce dossier est automatiquement supprimé.
- Vous pouvez également ajouter ou retirer des applications en appuyant sur .



- Vous ne pouvez pas changer la couleur du dossier si vous utilisez un thème téléchargé.

Paramètres de l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser les paramètres de l'écran d'accueil.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** > **Écran** > **Écran d'accueil**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Sélectionnez Accueil**: Sélectionnez un mode d'écran d'accueil.
 - **Effet de défilement des écrans d'accueil**: Sélectionnez l'effet que vous souhaitez afficher lorsque vous passez d'une page de l'écran d'accueil à une autre.
 - **Formes d'icônes** : Choisissez si vous souhaitez des icônes à bords carrés ou arrondis.
 - **Fil Google** : S'affiche à gauche de l'écran d'accueil principal.
 - **Trier les applis par**: Configurez la manière dont les applications sont affichées sur l'écran d'accueil.
 - **Masquer applis**: Sélectionner les applications à masquer ou non sur l'écran d'accueil.
 - **Laisser l'écran d'accueil tourner en boucle** : Activez ce paramètre pour permettre le défilement en continu de l'écran d'accueil (revient en boucle au premier écran après être arrivé au dernier écran).
 - **Balayer l'Écran d'accueil vers le bas.** : permet de rechercher des applications ou contenus, ou de voir les notifications en balayant l'écran d'accueil vers le bas.
 - **Balayer l'Écran d'accueil vers le haut.** : permet de rechercher des applications ou contenus, en balayant l'écran d'accueil vers le haut.
 - **Écran d'accueil Verrou** : Activez cette fonction pour empêcher le déplacement ou la suppression des applications et des widgets.

Personnaliser l'accueil pivot

L'accueil pivot est le premier écran de démarrage qui s'affiche après avoir pivoté le produit. Utilisez les écrans d'accueil de l'écran principal et du second écran de différentes manières.



- **Horloge et météo** : vous pouvez vérifier l'heure et la météo actuelles.
- **Raccourcis des applications** : vous pouvez lancer rapidement les applications présentes sur la liste.
- **Barre de navigation** : vous pouvez faire certains gestes pour aller à l'écran d'accueil, l'écran précédent, l'écran d'aperçu ou basculer rapidement entre les applications.
- **Icônes d'accès rapide** : vous pouvez utiliser les applications que vous souhaitez lancer directement.

Configurer l'écran d'accueil pivot

Vous pouvez modifier les paramètres associés à l'écran d'accueil du Mode Faire Pivoter.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Écran > Faire pivoter Accueil**.
- 2 Choisissez la fonction souhaitée pour définir une configuration.
 - **Balayer l'Écran d'accueil vers le bas.** : sélectionnez ce que vous voulez voir en balayant vers le bas depuis l'écran d'accueil en Mode Faire Pivoter.
 - **Raccourci vers plusieurs apps** : vous pouvez choisir d'exécuter deux applications à la fois sur l'écran principal et sur le second écran.
 - **Balayer l'Écran d'accueil vers le bas.** : sélectionnez ce que vous voulez voir en balayant vers le bas depuis le second écran en Mode Faire Pivoter.
 - **Effet de défilement des écrans d'accueil**: sélectionnez un effet visuel souhaité lorsque vous pivotez le téléphone.
 - **Icônes de l'onglet App** : activez l'icône de l'onglet App  visible sur le second écran.
 - **Écran d'accueil Verrou** : Activez cette fonction pour empêcher le déplacement ou la suppression des applications et des widgets.
 - **Aide** : consultez l'aide pour l'accueil pivot.

Verrouillage de l'écran

Présentation du verrouillage de l'écran

Lorsque vous appuyez sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage, l'écran de votre téléphone s'éteint et se verrouille. Cela est également le cas lorsque votre appareil reste inactif pendant une période donnée.

Si vous appuyez sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage lorsque le verrouillage de l'écran n'est pas activé, l'écran d'accueil apparaît immédiatement.

Activez le verrouillage de l'écran pour plus de sécurité et empêcher tout accès indésirable à votre appareil.



- Le verrouillage de l'écran évite les saisies non désirées sur l'écran de l'appareil et réduit la consommation de la batterie. Nous vous recommandons d'activer le verrouillage de l'écran pendant que vous n'utilisez pas l'appareil.

Réglage d'un écran de verrouillage

Plusieurs options sont disponibles pour configurer les paramètres de verrouillage de l'écran.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** > **Écran de verrouillage et sécurité** > **Choisir l'écran de verrouillage** puis sélectionnez la méthode que vous préférez.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Aucun**: Désactivation de la fonction de verrouillage de l'écran.
 - **Glisser**: Déverrouillage de l'écran d'un glissement de doigt.
 - **Schéma**: Déverrouillage de l'écran en traçant un schéma.
 - **Code PIN**: Déverrouillage de l'écran grâce à la saisie d'un mot de passe numérique.
 - **Mot de passe**: Déverrouillage de l'écran grâce à la saisie d'un mot de passe alphanumérique.
 - **Empreintes digitales**: Déverrouillage de l'écran avec votre empreinte digitale.

Personnaliser l'écran de verrouillage

Vous pouvez personnaliser l'écran de verrouillage.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** > **Écran de verrouillage et sécurité** > **Personnaliser l'écran de verrouillage**.
- 2 Sélectionnez une fonction que vous souhaitez définir.
 - **Horloge** : vous permet de définir la taille de l'horloge sur l'écran de verrouillage.
 - **Raccourcis**: Vous permet de choisir les applications à exécuter sur votre écran de verrouillage. Ce paramètre apparaît uniquement lorsqu'un verrouillage d'écran est défini.
 - **Animation météo**: Activez cette option pour afficher les animations météo pour l'emplacement actuel sur l'écran de verrouillage.
 - **Personne à contacter en cas de perte du téléphone**: Vous permet de définir le texte à afficher sur l'écran de verrouillage pour identifier le propriétaire du téléphone.

Paramètre de verrouillage sécurisé

Vous pouvez définir les paramètres de verrouillage sécurisé.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** > **Écran de verrouillage et sécurité** > **Paramètre de verrouillage sécurisé**.
- 2 Sélectionnez une fonction que vous souhaitez définir.
 - **Rendre le schéma visible** (uniquement si le schéma est défini comme verrouillage d'écran) : Rend le schéma visible.
 - **Minuterie du verrouillage**: Vous permet de définir la durée avant que l'écran ne se verrouille automatiquement après la désactivation du rétroéclairage (délai d'attente dû à l'inactivité).
 - **Verrouillage instantané par bouton d'alimentation**: Verrouillage instantané de l'écran lorsque vous appuyez sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage. Ce paramètre remplace le paramètre de minuterie de verrouillage de sécurité.

- **Afficher le verrouillage** (uniquement si un verrouillage de l'écran est défini) : activez cette option pour afficher l'icône de Verrouillage lorsque vous maintenez enfoncé le bouton Marche-Arrêt/Verrouillage. Appuyez sur l'icône de Verrouillage pour désactiver Smart Lock, le déverrouillage biométrique et les notifications de l'écran de verrouillage.
- **Smart Lock**: Vous permet de définir des dispositifs fiables, des lieux, la voix et/ou la détection sur le corps qui permettra à votre téléphone de rester déverrouillé.



- Les options de menu disponibles peuvent varier en fonction de la méthode de verrouillage de l'écran sélectionnée.

KnockON

Vous pouvez activer ou désactiver l'écran en le touchant deux fois.



- Cette option n'est disponible que sur l'écran d'accueil de LG. Elle peut ne pas fonctionner correctement sur un lanceur personnalisé ou sur l'écran d'accueil installé par l'utilisateur.
- Utilisez le bout du doigt pour appuyer sur l'écran. N'appuyez pas avec vos ongles.
- Pour utiliser la fonctionnalité KnockON, veillez à ce que le capteur de proximité/lumière ne soit pas obstrué par un autocollant ou autre corps étranger.

Activation de l'écran

Appuyez deux fois au centre de l'écran.

- Si vous appuyez en bas ou en haut, il se peut que le taux de reconnaissance diminue.

Désactivation de l'écran

Appuyez deux fois sur un espace vide de l'écran d'accueil et de l'écran de verrouillage.

Vous pouvez aussi appuyer deux fois sur un espace vide dans la barre d'état.

Désactivation de KnockON

Si vous ne souhaitez pas utiliser la fonction KnockON, procédez comme suit :
Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** > **Extensions** > **KnockON** et faites-le glisser pour désactiver la fonction.

Empreintes Digitales

Présentation de la Empreintes Digitales

Commencez par enregistrer votre empreinte digitale sur votre appareil avant d'utiliser la fonction de reconnaissance d'empreinte digitale.

Vous pouvez utiliser cette fonction de reconnaissance d'empreinte digitale dans les cas suivants:

- Pour déverrouiller l'écran.
- Pour afficher les contenus verrouillés dans Galerie ou QuickMemo+.
- Pour confirmer un achat en vous identifiant via une application ou en utilisant votre empreinte digitale.



- Vous pouvez utiliser votre empreinte digitale pour vous identifier sur votre appareil. Le capteur d'empreintes digitales peut reconnaître des empreintes digitales très similaires de différents utilisateurs en même temps. Pour plus de sécurité, associez le verrouillage de l'écran à un modèle, un code PIN ou un mot de passe.
- Si l'appareil ne peut pas détecter votre empreinte digitale ou si vous avez oublié la valeur spécifiée pour l'enregistrement, contactez le centre de service client LG le plus proche avec votre appareil et la carte d'identification.

Précautions relatives à la Empreintes Digitales

La précision de la Empreintes Digitales peut baisser au fil du temps pour un certain nombre de raisons. Vérifiez donc les points suivants avant d'utiliser l'appareil pour la maximiser.

- En bas au centre de l'écran du produit, il y a un capteur intégré qui reconnaît les empreintes digitales. Veillez à ne pas rayer ou endommager le capteur d'empreintes digitales avec des objets métalliques comme des pièces de monnaie ou des clés.
- Si vous remplacez le film protecteur du produit par un film polarisé qui diffuse la lumière ou par un film trop épais, cela peut réduire la reconnaissance des empreintes digitales.
- En cas de présence de substances étrangères (sueur, lotion, eau, saleté, graisse, etc.) sur le capteur d'empreintes digitales ou sur le doigt devant toucher le capteur, la reconnaissance des empreintes peut ne pas fonctionner correctement. Essayez le capteur et le doigt, nettoyez et retirez toute l'humidité avant de presser de nouveau le doigt sur le capteur.
- Si la surface du doigt est rêche à cause de cicatrices ou ridée par l'eau, le capteur peut ne pas être capable de reconnaître l'empreinte. Dans ce cas, enregistrez une autre empreinte digitale.
- Si vous pliez votre doigt ou n'en utilisez que le bout, votre empreinte digitale peut ne pas être reconnue. Assurez-vous que votre doigt couvre toute la surface du capteur d'empreintes.
- Scannez un seul doigt pour chaque enregistrement. Scanner plusieurs doigts peut affecter l'enregistrement et la Empreintes Digitales.
- L'appareil peut générer de l'électricité statique lorsque l'air est sec. Si l'air ambiant est sec, évitez d'analyser les empreintes digitales ou de toucher un objet métallique tel qu'une pièce de monnaie ou une clé avant de procéder à l'analyse des empreintes digitales et afin d'éliminer l'électricité statique.

Enregistrement des empreintes digitales

Vous pouvez enregistrer votre empreinte digitale sur l'appareil pour utiliser l'identification digitale.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** > **Écran de verrouillage et sécurité** > **Empreintes digitales**.




- Cette fonctionnalité n'est disponible que lorsque le verrouillage de l'écran est défini.
 - Verrouillez l'appareil avec un modèle, un code PIN ou un mot de passe.
- Si le verrouillage d'écran n'est pas défini, activez-le en suivant les instructions à l'écran. Consultez la section *Réglage d'un écran de verrouillage* pour plus d'informations.

- 2 Vérifiez l'emplacement du capteur d'empreintes digitales en bas au centre de l'écran et placez légèrement le doigt sur le capteur.



- Vérifiez que le doigt couvre entièrement le capteur d'empreintes digitales.

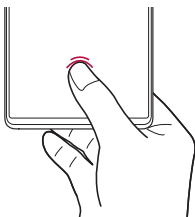


- 3 Suivez les instructions à l'écran.
 - Placez votre doigt sur le capteur et maintenez-le jusqu'à sentir une vibration.
 - Déplacez ce même doigt petit à petit sur le capteur jusqu'à ce qu'à compléter l'enregistrement des empreintes digitales.
- 4 Une fois l'empreinte digitale enregistrée, appuyez sur **OK**.

- Appuyez sur **En ajouter d'autres** pour enregistrer une autre empreinte digitale. Si vous n'enregistrez qu'une empreinte digitale et que le doigt correspondant n'est pas en bon état, la reconnaissance d'empreinte digitale peut ne pas fonctionner correctement. À titre préventif, enregistrez plusieurs empreintes digitales.

Gestion des empreintes digitales

Vous pouvez modifier ou supprimer des empreintes digitales enregistrées.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Écran de verrouillage et sécurité > Empreintes digitales**.
- 2 Déverrouillez l'appareil selon le mode de déverrouillage spécifié.
- 3 Sur la liste des empreintes digitales, appuyez sur une empreinte digitale pour la renommer. Pour la supprimer, appuyez sur .

Affichage de l'icône d'empreinte quand l'écran est éteint

Vous pouvez décider d'afficher l'emplacement du capteur d'empreintes sur l'écran quand l'écran est éteint.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Écran de verrouillage et sécurité > Empreintes digitales**.
- 2 Déverrouillez l'appareil selon le mode de déverrouillage spécifié.
- 3 Appuyez sur **Taper pour afficher l'icône lorsque l'écran est éteint** pour activer l'option.

Effet d'icône

Vous pouvez choisir un effet à afficher lors de l'appui sur l'icône d'empreintes digitales.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Écran de verrouillage et sécurité > Empreintes digitales**.
- 2 Déverrouillez l'appareil selon le mode de déverrouillage spécifié.
- 3 Appuyez sur **Effet d'icône** et sélectionnez l'effet souhaité.

Déverrouillage de l'écran avec une empreinte digitale

Vous pouvez déverrouiller l'écran ou afficher le contenu verrouillé en utilisant votre empreinte digitale.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** > **Écran de verrouillage et sécurité** > **Empreintes digitales**.
- 2 Déverrouillez l'appareil selon le mode de déverrouillage spécifié.
- 3 Sur l'écran des paramètres d'empreinte digitale, activez la fonction souhaitée :
 - **Verrouillage de l'écran**: Déverrouillage de l'écran avec une empreinte digitale.
 - **Verrouillage du contenu** : accédez aux contenus que vous avez verrouillé dans Galerie et QuickMemo+ par empreintes digitales.

KnockON

Vous pouvez activer ou désactiver l'écran en le touchant deux fois.

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** > **Extensions** > **KnockON** pour activer la fonction.



- Cette option n'est disponible que sur l'écran d'accueil de LG. Elle peut ne pas fonctionner correctement sur un lanceur personnalisé ou sur l'écran d'accueil installé par l'utilisateur.
- Utilisez le bout du doigt pour appuyer sur l'écran. N'appuyez pas avec vos ongles.
- Pour utiliser la fonctionnalité KnockON, veillez à ce que le capteur de proximité/lumière ne soit pas obstrué par un autocollant ou autre corps étranger.

Activation de l'écran

Appuyez deux fois au centre de l'écran.

- Si vous appuyez en bas ou en haut, il se peut que le taux de reconnaissance diminue.

Désactivation de l'écran

Appuyez deux fois sur un espace vide de l'écran d'accueil et de l'écran de verrouillage.

Vous pouvez aussi appuyer deux fois sur un espace vide dans la barre d'état.

Fonction multitâches


Écran des utilisations récentes

Balayez la barre de navigation — vers le haut et maintenez-la enfoncée pour afficher l'historique d'utilisation récente.

Fenêtre pop-up

Vous pouvez ouvrir plusieurs applications à l'écran et passez facilement entre elles à tout moment.

- 1 Balayez vers le haut — à partir du bas de l'écran en maintenant le doigt.
- 2 Appuyez sur l'icône d'application sur la partie supérieure gauche de l'écran d'application et sélectionnez **Fenêtre pop-up**.
 - Si vous appuyez sur l'icône d'application, les options **Informations**, **Multi Fenêtres**, **Fenêtre pop-up** et **Application Pin** s'affichent.
- 3 L'application s'affiche dans une Fenêtre pop-up à l'écran.

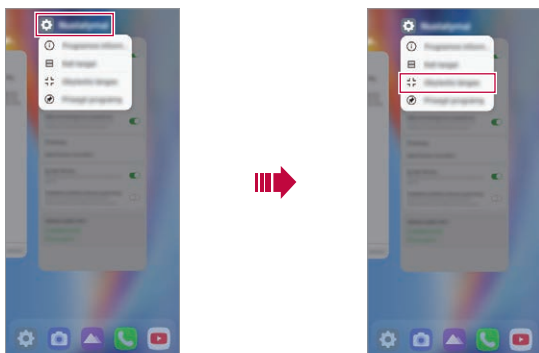

- Cette fonction peut ne pas être disponible dans certaines applications ou écrans.

Utiliser la Fenêtre pop-up

- — : Minimise la Fenêtre pop-up. La Fenêtre pop-up est minimisée dans l'icône de l'application flottant à l'écran, et peut être déplacée où vous le souhaitez.
- [] : Développe l'application en plein écran.
- X : Ferme l'application.



- **Pour déplacer la Fenêtre pop-up** : Faites glisser le haut de la Fenêtre pop-up.
- **Pour ajuster la taille de la Fenêtre pop-up** : Faites glisser le bord gauche, droit ou inférieur de la Fenêtre pop-up.




- Vous pouvez ouvrir jusqu'à 5 applications en utilisant des fenêtres contextuelles.
- Pour sélectionner une application parmi celles ouvertes, appuyez sur l'une des fenêtres contextuelles. La Fenêtre pop-up choisie passe devant.
- Les fenêtres contextuelles ne peuvent pas être déplacées dans la zone de barre d'état ni de barre de navigation.

Utiliser le dossier d'applications pour les fenêtres contextuelles

Si vous appuyez sur  sur la Fenêtre pop-up, la Fenêtre pop-up est minimisée dans l'icône d'applications.


Vous pouvez déplacer l'icône des applications où vous le souhaitez en la faisant glisser.

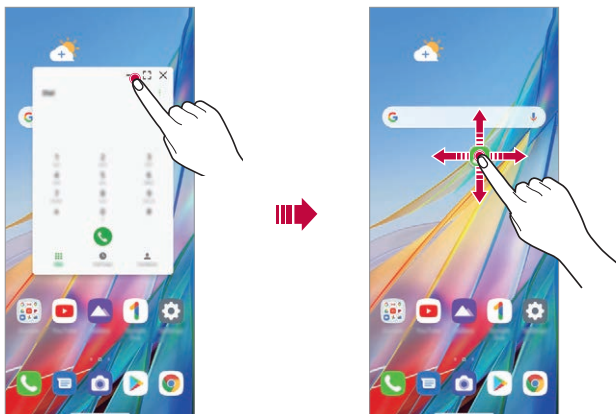

Si au moins deux fenêtres contextuelles sont minimisées, le dossier des applications est créé pour contenir les icônes d'application.



- L'icône d'application récemment utilisée est utilisée comme icône du dossier des applications. Si vous appuyez sur l'icône, toutes les icônes des fenêtres contextuelles minimisées apparaissent dans le dossier des applications.

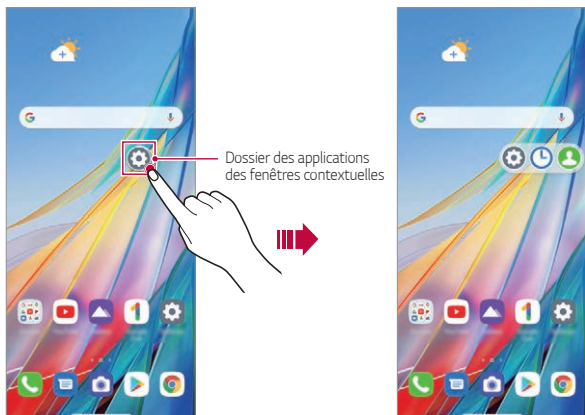



- Si vous appuyez de façon prolongée sur le dossier des applications pour fenêtres contextuelles, et faites glisser le dossier des applications dans **Supprimer**, le dossier des applications sera supprimé.
- Pour supprimer l'une des applications du dossier des applications, ouvrez le dossier des applications et faites glisser l'icône d'application hors du dossier.

Multi Fenêtres

En utilisant la navigation par gestes (par défaut)

- 1 Balayez vers le haut — à partir du bas de l'écran en maintenant le doigt.
 - Les applications récemment utilisées s'affichent.
 - Si vous appuyez sur l'icône d'application, les options **Informations**, **Multi Fenêtres**, **Fenêtre pop-up** et **Application Pin** s'affichent.
- 2 Appuyez sur l'icône d'application sur la partie supérieure gauche de l'écran d'application à afficher dans les fenêtres multiples et sélectionnez **Multi Fenêtres**.
 - L'application sélectionnée s'affiche sur la moitié supérieure de l'écran.
- 3 Appuyez sur l'autre application à afficher dans les multi fenêtres.
 - L'application sélectionnée s'affiche sur la moitié inférieure de l'écran.

En utilisant la navigation touches tactiles uniquement

- 1 Appuyez sur  de la barre de navigation.
 - Les applications récemment utilisées s'affichent.
 - Si vous appuyez sur l'icône d'application, les options **Informations**, **Multi Fenêtres**, **Fenêtre pop-up** et **Application Pin** s'affichent.
- 2 Appuyez sur l'icône d'application sur la partie supérieure gauche de l'écran d'application à afficher dans les multi fenêtres et sélectionnez .
 - L'application sélectionnée s'affiche sur la moitié supérieure de l'écran.
- 3 Appuyez sur l'autre application à afficher dans les multi fenêtres.



- Pour ajuster la taille de l'écran fractionné, faites glisser la barre vers le centre de l'écran.
- Pour désactiver la fonction Multi Fenêtres, faites glisser la barre du centre vers le haut ou le bas, à l'extrémité de l'écran.
- La fonction Multi Fenêtres n'est pas prise en charge par certaines applications LG ou applications téléchargées depuis le Play Store.

Cryptage de la carte mémoire

Vous pouvez crypter et protéger les données enregistrées sur la carte mémoire. Les données cryptées sur la carte mémoire sont inaccessibles depuis un autre appareil.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** > **Écran de verrouillage et sécurité** > **Cryptage et données d'identification** > **Crypter la carte SD**.
- 2 Lisez la présentation à l'écran concernant le cryptage de la carte mémoire, puis appuyez sur **Continuer** pour continuer.
- 3 Sélectionnez une option et appuyez sur **Cryptez**.
 - **Cryptage du nouveau fichier**: Cryptage uniquement des données enregistrées sur la carte mémoire après le cryptage.
 - **Cryptage complet**: Cryptage de toutes les données actuellement enregistrées sur la carte mémoire.
 - **Exclure les fichiers multimédia**: Cryptage de tous les fichiers, sauf les fichiers multimédias comme la musique, les photos et les vidéos.



- L'accès à certaines fonctions est limité une fois le cryptage de la carte mémoire commencé.
- Si vous éteignez l'appareil en cours de cryptage, le processus échouera et certaines données peuvent être endommagées. Vérifiez donc que le niveau de chargement de la batterie est suffisant avant de lancer le cryptage.
- Les fichiers cryptés ne sont accessibles que depuis l'appareil sur lequel ils ont été cryptés.
- La carte mémoire cryptée ne peut être utilisée sur un autre appareil LG. Pour utiliser une carte mémoire cryptée sur un autre terminal mobile, vous devez la formater.
- Vous pouvez activer le cryptage de la carte mémoire même si aucune carte mémoire n'est insérée dans l'appareil. Toute carte mémoire installée ultérieurement sera automatiquement cryptée.

Captures d'écran


Vous pouvez réaliser des captures de l'écran que vous consultez.

Par raccourci

Appuyez de manière prolongée sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage et la touche Diminuer le volume en même temps pendant au moins deux secondes.

- Les captures d'écran peuvent être visualisées depuis le dossier **Screenshots** sous **Galerie**.

Via Capture d'écran


Sur l'écran que vous souhaitez capturer, faites glisser la barre d'état vers le bas puis appuyez sur .






- Consultez la section *Annotation d'une capture d'écran* pour plus d'informations.

L'enregistrement d'écran

Vous pouvez enregistrer l'écran.

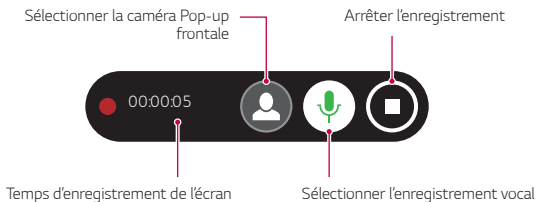- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir la liste des icônes d'accès rapides.
- 2 (Si nécessaire, faites glisser vers la gauche le champ des icônes d'accès rapides.) Appuyez sur .
- 3 Lisez l'exclusion de responsabilité et appuyez sur **Démarrer**. L'enregistrement commencera au bout de 3 secondes.



- Quand vous appuyez sur , la caméra frontale pop-up se déplie en incluant l'affichage avec la caméra frontale.
- 4 Pour détenir l'enregistrement, appuyez sur . La vidéo enregistrée est stockée dans la Galerie.



- Si vous violez les droits d'un tiers comme le droit de portrait ou de propriété intellectuelle ou si vous diffamez la réputation d'une autre personne en utilisant les fonctions fournies par le service d'enregistrement d'écran, vous pouvez être tenu pour responsable de charges civiles, pénales ou administratives en vertu des lois concernées. LG Electronics n'est en aucun cas légalement responsable des actes commis par les utilisateurs.



Saisie de texte

Utilisation de la barre d'outils Smart

Vous pouvez utiliser plusieurs méthodes de saisie au clavier au même endroit. Vous pouvez sélectionner la méthode de saisie souhaitée à partir du haut du clavier.

- 1 Sélectionnez la méthode de saisie au clavier souhaitée dans la barre d'outils Smart.
- 2 Appuyez sur **...** et sélectionnez la méthode de saisie que vous souhaitez afficher sur la barre d'outils Smart, ou réorganisez-la.

Barre d'outils intelligente

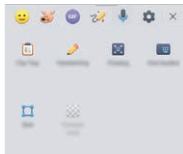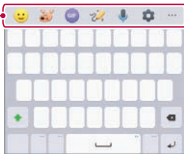

- Certaines méthodes de saisie peuvent différer selon l'appareil dont vous disposez.
- Vous pouvez activer ou désactiver la fonction de barre d'outils Smart à partir des paramètres du clavier.

- 😊 : Ajouter des emojis.
- 📷 : Appuyez pour ajouter des émoticônes animées, ou faites votre propre émoji à l'aide d'une photo ou de la caméra.
- 📺 : Vous pouvez utiliser le clavier de GIF de Tenor. Appuyez sur **Accepter** pour utiliser cette fonction.
- 🎨 : Ouvrir le chat de dessin.
- 🗣️ : Saisir du texte vocalement.
- ⚙️ : Accédez aux paramètres du clavier.
- 📄 : Ouvrez le Presse-papier.
- ✍️ : Saisie de texte avec écriture manuscrite Il est nécessaire de télécharger les données de langue de saisie manuscrite. Appuyez sur **Télécharger** pour télécharger les données de langue de saisie manuscrite.
- 📱 : Activez le clavier flottant lorsque vous utilisez la fonction Multi-fenêtre. Vous pouvez également déplacer le clavier à l'endroit souhaité.
- 🖐️ : Appuyez pour utiliser le fonctionnement d'une seule main.
- 📏 : Appuyez pour modifier la taille du clavier.
- 🌫️ : Appuyez pour modifier la transparence du clavier.


Utilisation du clavier Smart

Vous pouvez utiliser le clavier Smart pour saisir et modifier du texte.

Le clavier Smart vous permet de visualiser le texte en cours de saisie sans avoir à basculer entre l'écran et un clavier conventionnel. Il vous permet également de repérer et de corriger facilement les erreurs en cours de saisie.

Déplacement du curseur

Le clavier Smart vous permet de déplacer le curseur exactement là où vous le souhaitez. Lorsque vous saisissez du texte, restez appuyé sur la barre d'espace et faites glisser vers la gauche ou la droite.

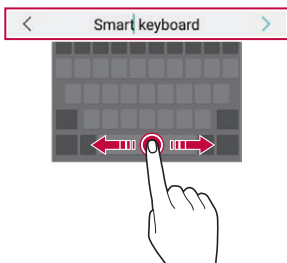


- Cette option n'est disponible que sur le clavier QWERTY.

Suggestion de mots

Le clavier Smart analyse automatiquement vos habitudes d'utilisation pour vous suggérer des mots fréquemment utilisés en cours de frappe. Plus vous utiliserez votre appareil, plus les suggestions seront pertinentes.



Saisissez du texte, puis appuyez sur le mot suggéré ou faites glisser légèrement le côté gauche ou droit du clavier vers le haut.

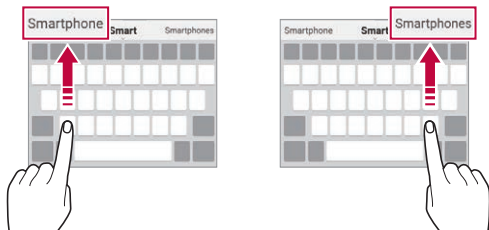- Le mot sélectionné est automatiquement inséré. Il n'est pas nécessaire de taper manuellement chaque lettre du mot.



Copier-coller

Vous pouvez couper ou coller du texte depuis une application, puis le coller dans la même application. Ou vous pouvez encore exécuter d'autres applications et coller du texte dedans.

- 1 Maintenez le doigt appuyé sur le texte que vous souhaitez copier ou couper.
- 2 Faites glisser  /  pour définir la section à copier ou couper.
- 3 Sélectionnez **Couper** ou **Copier**.
 - Le texte coupé ou copié est automatiquement placé dans le presse-papiers.
- 4 Maintenez le doigt appuyé sur la fenêtre de saisie de texte, puis sélectionnez **Coller**.






• Si aucun élément n'a été copié ou coupé, l'option **Coller** n'apparaîtra pas.

Partage de contenu

Lecture de contenu d'un autre appareil

Vous pouvez lire des photos, vidéos ou chansons enregistrées sur votre appareil à partir d'un téléviseur.

- 1 Connectez le téléviseur et votre appareil au même réseau Wi-Fi.
- 2 Lorsque vous consultez des éléments dans l'application **Galerie** ou **Musique**, appuyez sur  ou  > **Lire sur un autre appareil**.
Ou, sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** > **Appareils connectés** > **Partage d'écran** et appuyez ensuite sur  pour l'activer.
- 3 Sélectionnez le téléviseur auquel vous souhaitez vous connecter.



• Pour utiliser Chromecast, les services Google Play doivent être à jour.

Affichage de contenu d'appareils à proximité

Vous pouvez consulter le contenu de différents appareils, tels qu'un ordinateur, un NAS ou un appareil mobile, avec les applications Galerie ou Musique.

Connexion des appareils

Connectez votre appareil et un autre appareil qui prend en charge la fonction DLNA, au même réseau sans fil.



• Assurez-vous que File Sharing (DLNA, le partage de fichier) est activé sur l'appareil et l'appareil connecté.

Recherche d'appareils à proximité



Vous pouvez afficher une liste des appareils DLNA sur le même réseau en sélectionnant l'onglet  > **Appareils à proximité** dans chaque application.

Utilisez le contenu des appareils à proximité comme si vous le faisiez sur votre appareil.

Envoi ou réception de fichiers


Vous pouvez partager des fichiers entre votre appareil et un autre appareil LG, ou une tablette.

Envoi de fichiers

Depuis l'application **Galerie** ou une autre application, appuyez sur  > **Partager** ou sur  puis sélectionnez un appareil dans la liste de partage de fichiers.

Réception de fichiers

Faites défiler la barre d'état vers le bas et appuyez sur **Partage de fichier**.

Si votre appareil ne prend pas en charge la fonctionnalité de partage de fichiers, sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** > **Appareils connectés** > **Partage de fichiers** > **SmartShare Beam** .



- Vous pouvez partager des fichiers avec certains appareils prenant en charge le DLNA.

Ne pas déranger

Vous pouvez limiter ou désactiver les notifications pour éviter d'être dérangé pendant une période donnée.

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** > **Son** > **Ne pas déranger**.

- **Mode**, puis sélectionnez le mode souhaité :
 - **Prioritaires uniquement** : Ne recevoir des notifications sonores ou des vibrations que pour les applications sélectionnées. Même quand Prioritaires uniquement est activé, les alarmes continuent d'émettre des sons.
 - **Silence total** : Désactiver à la fois les sons et les vibrations.
- **Sélectionner les priorités**: Recevoir des alarmes et les notifications pour les applications sélectionnées.
 - **Appels provenant de**: Configurez une série de notifications lors de la réception d'un appel.



- **Appel répété**: Le deuxième appel du même appelant dans les 15 minutes n'est pas réduit au silence.

- **Messages de**: Configurez une série de notifications lors de la réception d'un message.
- **Utiliser le Ne pas déranger**: Activez la fonction Ne pas déranger.
- **Sommeil** : Définissez la planification pour laquelle vous souhaitez activer la fonctionnalité Ne pas déranger.
- **Aide** : Consultez l'aide pour Ne pas déranger.


AOD (always-on display)

Vous pouvez afficher la date, l'heure, ou encore la signature lorsque l'écran principal est éteint.

Balayez le bas de l'écran Always-on display pour activer des fonctions telles que Photo, Capturer+, Wi-Fi, Paramètres sonores, Bluetooth, Flash, Musique et bien plus encore.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Écran > AOD (always-on display)**.
- 2 Sélectionnez l'image que vous voulez afficher et appuyez sur **Enregistrer**.
 - Appuyez sur l'image souhaitée parmi **Horloge numérique, Pendule, Horloge double, Signature** ou **Image**.
 - Appuyez sur **Montrer l'affichage** et sélectionnez **Taper pour afficher pendant 10 secondes** ou sur **Toujours afficher**.
 - Appuyez sur **Outils Rapides et lecteur audio** pour faire défiler les icônes d'état des outils rapides et du lecteur de musique.
 - Pour augmenter la luminosité pour la fonction Always-on display, appuyez sur **Plus grande luminosité de l'affichage**.
 - Pour consulter l'assistance d'Always-on display, appuyez sur **Aide**.



- La batterie peut se décharger plus vite quand vous utilisez la fonction Always-on display. Désactivez cette fonction pour prolonger la durée de la batterie.
- Pour désactiver l'option d'affichage AOD (always-on display), sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Écran > AOD (always-on display)**, puis appuyez sur .



03

Applications utiles

Installation et désinstallation d'applications

Installation d'applications

Accédez à une boutique d'applications pour rechercher et télécharger des applications.

- Vous pouvez utiliser SmartWorld, Play Store ou la boutique d'applications fournie par votre opérateur de téléphonie mobile.




- Certaines boutiques d'applications peuvent vous demander de créer un compte et de vous identifier.
- Certaines applications sont payantes.
- Si vous utilisez des données mobiles, vous pouvez être facturé selon le forfait auquel vous avez souscrit.
- SmartWorld n'est pas toujours pris en charge, selon l'opérateur et la région.

Désinstallation d'applications

Désinstallez les applications que vous n'utilisez plus sur votre appareil.

Désinstallation en maintenant le doigt appuyé

Maintenez enfoncé une zone vide de l'écran, puis appuyez sur  de l'application que vous souhaitez supprimer.

Désinstallations depuis le menu Paramètres

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** > **Applications** > **Informations**, sélectionnez une application puis appuyez sur **Désinstaller**.



- Certaines applications ne peuvent pas être désinstallées par les utilisateurs.

Désinstallation d'applications à partir des boutiques d'applications

Pour désinstaller une application, accédez à la boutique d'application à partir de laquelle vous avez téléchargé l'application et désinstallez-la.


Installation et désinstallation d'applications lors du premier démarrage

Lors du premier démarrage de l'appareil, il est possible de télécharger des applications recommandées.

Vous pouvez passer à l'étape suivante sans installation.

Corbeille des apps

Vous pouvez voir les applications désinstallées. Vous pouvez aussi réinstaller des applications qui ont été désinstallées depuis moins de 24 heures.



- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **LG > Corbeille des apps**.
Vous pouvez maintenir le doigt appuyé sur une zone vierge de votre écran d'accueil, puis sélectionnez **Corbeille des apps**.
- 2 Activez la fonction souhaitée :
 - **Restaurer** : Réinstallation de l'application sélectionnée.
 -  : Retirez les applications désinstallées de votre appareil, de manière permanente.




- Les applications désinstallées sont supprimées automatiquement de l'appareil, 24 heures après leur désinstallation. Si vous souhaitez réinstaller des applications désinstallées, vous devez à nouveau les télécharger depuis la boutique d'applications.
- Cette fonction n'est activée que sur l'écran d'accueil par défaut. Si vous désinstallez des applications alors que vous utilisez l'écran EasyHome ou un autre lanceur, elles sont supprimées de manière immédiate et permanente de l'appareil.

Raccourcis des applications

Sur l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur l'icône d'une application, comme Appel, Message, Appareil photo, Galerie ou Paramètres, pour afficher un menu à accès rapide. Utilisez des applications plus facilement grâce aux raccourcis des applications.

- Appuyez sur  pour afficher les widgets de l'application.
- Appuyez sur  pour vérifier les informations de l'application.

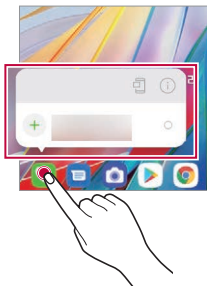




- Cette fonction est disponible uniquement sur certaines applications.

Téléphone

Appels vocaux

Plusieurs options s'offrent à vous pour passer un appel téléphonique : saisir manuellement un numéro de téléphone et appeler depuis la liste de contacts ou la liste des appels récents.



Émission d'un appel depuis le clavier

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Composer**.
- 2 Émettez un appel en utilisant la méthode de votre choix :
 - Entrez un numéro de téléphone et appuyez sur .
 - Maintenez le doigt appuyé sur un numéro rapide.
 - Recherchez un contact en appuyant sur la première lettre de son nom sur la liste de contacts et appuyez sur .



- Pour saisir « + » pour les appels internationaux, maintenez le doigt appuyé sur le chiffre 0.
- Reportez-vous à *Ajout de contacts* pour plus d'informations sur l'ajout de numéros de téléphone à la liste de numérotation rapide.

Émission d'un appel depuis le Répertoire

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Répertoire**.
- 2 Après avoir choisi le numéro que vous souhaitez appeler de votre répertoire, appuyez sur .

Réponse à un appel

Pour répondre à un appel, faites glisser  sur l'écran d'appel entrant.


- Lorsque le casque stéréo est connecté, vous pouvez émettre des appels en utilisant le bouton appel/raccrocher du casque.
- Pour raccrocher sans éteindre l'écran, sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Réseau et Internet > Appels > Répondre et mettre fin à des appels**, puis activez **Mettre fin aux appels à l'aide de la touche Marche/Arrêt**.



- Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Réseau et Internet > Appels > Répondre et mettre fin à des appels > Mettre fin aux appels à l'aide de la touche Marche/Arrêt**, vous pouvez mettre fin à un appel en appuyant sur la touche Marche/Arrêt pendant que l'écran de l'appel est actif.

Rejet d'un appel

Pour rejeter un appel, faites glisser  à travers l'écran d'appel entrant.

- Pour envoyer une réponse rapide, faites glisser  à travers l'écran.
- Pour ajouter ou modifier une réponse rapide, sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Réseau et Internet > Appels > Bloquer l'appel et le rejeter avec un message**.
- En cas d'appel entrant, appuyez sur la touche Augmenter le volume, Diminuer le volume ou Marche-Arrêt/Verrouillage pour couper la sonnerie ou le vibreur ou pour mettre l'appel en attente.

Vérification d'un appel entrant pendant l'utilisation d'une application


Lorsqu'un appel entre pendant l'utilisation d'une application, une notification contextuelle peut s'afficher en haut de l'écran. Vous pouvez recevoir un appel, rejeter un appel ou envoyer un message depuis l'écran contextuel.



- Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Réseau et Internet > Appels > Paramètres supplémentaires > Notification des appels entrants** puis sélectionnez la manière souhaitée pour afficher l'appel entrant lors de l'utilisation d'une application.



Affichage des appels manqués

Si vous avez manqué un appel, la barre d'état en haut de l'écran affiche .

Pour afficher les détails sur l'appel manqué, faites glisser la barre d'état vers le bas. Vous pouvez également appuyer sur  > **Journal des appels** sur l'écran d'accueil.

Fonctions accessibles pendant un appel

Durant un appel, vous pouvez accéder à de nombreuses fonctions en appuyant sur les boutons à l'écran :



- **Répertoire** : Consultez la liste de contacts pendant un appel.
- **Attente**: Placez l'appel en cours en attente.
- **Clavier**: Affichage ou masquage du clavier de numérotation.
- **Ht. parleur**: Activation de la fonction haut-parleur.
- **Muet**: Mise en silence pour que votre interlocuteur ne puisse pas entendre votre voix.
- **Bluetooth**: Faites basculer l'appel sur un appareil Bluetooth apparié et connecté.
-  : Raccrocher.
-  : Accédez à de nombreuses options d'appel.



- Les différents paramètres disponibles peuvent varier en fonction de la région et de l'opérateur de téléphonie.

Conversation à trois

Vous pouvez émettre un appel vers un autre contact pendant un appel en cours.



- 1 Durant un appel, appuyez sur  > **Ajouter un appel**.
- 2 Entrez un numéro de téléphone et appuyez sur .
 - Les deux appels apparaissent en même temps à l'écran et le premier appel est mis en attente.
- 3 Pour démarrer une téléconférence, appuyez sur **Fusionner appels**.



- Chaque appel pourra vous être facturé. Consultez votre opérateur de téléphonie pour plus d'informations.

Affichage des enregistrements d'appel

Pour afficher les enregistrements d'appel récents, sur l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Journal des appels**. Vous pouvez ensuite utiliser les fonctions suivantes :



- Sélectionnez un contact pour afficher les enregistrements d'appel détaillés. Pour appeler le contact sélectionné, appuyez sur .
- Pour supprimer les enregistrements d'appel, appuyez sur  > **Supprimer**.



- La durée d'appel affichée peut-être différente du coût de l'appel. Consultez votre opérateur de téléphonie pour plus d'informations.
- L'historique des appels supprimés ne peut pas être restauré.
- Pincez deux doigts ou écartez les doigts pour ajuster la taille de la police des journaux d'appels ou des contacts.

Configuration des options d'appel

Vous pouvez configurer différentes options d'appel.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Composer** ou sur **Journaux des appels**.
- 2 Appuyez sur  > **Paramètres d'appel** puis configurez les options en fonction de vos préférences.






Messages

Envoi d'un message

Vous pouvez créer et envoyer des messages à vos contacts sélectionnés avec l'application de messagerie.




- L'envoi de messages à l'étranger peut occasionner des frais supplémentaires. Consultez votre opérateur de téléphonie pour plus d'informations.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur .
- 2 Appuyez sur .
- 3 Spécifiez un destinataire et composez votre message.
 - Pour utiliser les options multimédias, appuyez sur .
 - Pour accéder à des éléments de menu optionnels, appuyez sur .
- 4 Appuyez sur  pour envoyer le message.

Lecture d'un message

Vous pouvez afficher les messages échangés, en les organisant par contact.



- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur .
- 2 Sélectionnez un contact sur la liste de messages.



- Dans la liste de messages ou la fenêtre de discussion, vous pouvez ajuster la taille de la police en plaçant deux doigts sur l'écran et en les rapprochant ou en les éloignant.

Configuration des paramètres de messagerie

Vous pouvez modifier les paramètres de messagerie en fonction de vos préférences.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur .
- 2 Appuyez sur  > **Paramètres** sur la liste de messages.



- Vous pouvez désigner des paramètres pour la fenêtre de notifications, le blocage des appels, les alertes de catastrophe, les messages multimédia, etc.

Photo

Ouverture de l'appareil photo

Vous pouvez prendre une photo ou enregistrer une vidéo pour conserver tous vos instants mémorables.




Sur l'écran d'accueil, appuyez sur .




- Avant de prendre une photo, essayez l'objectif de l'appareil photo avec un chiffon doux.
- Veillez à ne pas tâcher l'objectif avec vos doigts ou une substance étrangère.
- Les images de l'appareil figurant dans ce guide de l'utilisateur peuvent être différentes de la réalité.
- Il est possible de visualiser ou de modifier des photos et vidéos à partir de la Galerie. Consultez la section *Présentation de la Galerie* pour plus d'informations.
- Abstenez-vous d'utiliser le produit dans un but pouvant enfreindre la confidentialité ou les droits d'un tiers.


Prendre une photo

Vous pouvez prendre des photos avec la caméra du produit.

- 1 Appuyez sur  et faites une mise au point sur le sujet.
 - Vous pouvez toucher le sujet pour le mettre au point.
 - Vous pouvez étendre ou pincer deux doigts pour effectuer un zoom avant ou arrière.
- 2 Appuyez sur  pour prendre une photo.
 - Vous pouvez aussi appuyer sur la touche Diminuer le volume ou Augmenter le volume pour prendre une photo.
 - Vous pouvez prendre une photo tout en enregistrant une vidéo en appuyant sur  à l'écran.
 - Les options affichées sur l'écran de prise de vue peuvent varier en fonction de la caméra sélectionnée (avant ou arrière) et du mode de caméra.
 - La caméra s'éteindra automatiquement si vous n'utilisez pas pendant un certain temps l'application **Photo**.

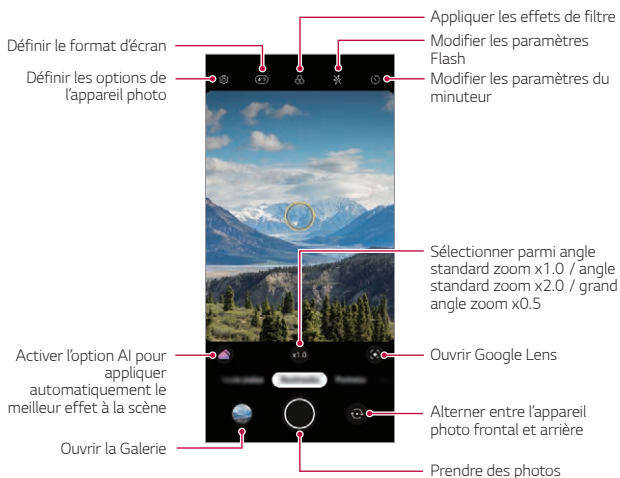



- Vous pouvez lancer l'application de la caméra en appuyant brièvement la touche Marche/Arrêt deux fois. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Extensions > Raccourcis** et appuyez ensuite sur **Ouvrir Appareil photo** pour l'activer.
- Lorsque l'écran est éteint ou verrouillé, ouvrez l'appareil photo en appuyant deux fois sur la touche Diminuer le volume. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Extensions > Raccourcis** et appuyez ensuite sur **Ouvrir Appareil photo**  pour l'activer.

Personnalisation des options de l'appareil photo

Vous pouvez personnaliser de nombreuses options de l'appareil photo selon vos préférences.

Appuyez sur  sur l'écran.



- Les options disponibles varient en fonction de l'appareil photo sélectionné (frontal ou arrière) et du mode d'appareil photo sélectionné.

Optimiseur automatique de scène	En reconnaissant la scène en cours d'enregistrement, le paramètre de résolution optimal s'applique automatiquement.
Composition	Recommande la composition optimale en reconnaissant la silhouette humaine lors de la prise d'un portrait.
Astuce	Informe l'utilisateur si les yeux du sujet sont fermés ou si l'image est floue pour obtenir une photographie optimale.
Taille de la photo	Vous permet de choisir la taille de la photo et son rapport d'image.
HDR	Obtenez des photos aux couleurs vives et aux effets équilibrés, même si vous les prenez à contre-jour. Ces fonctions sont assurées par la technologie HDR (High Dynamic Range) embarquée dans l'appareil photo.
Correction des distorsions des clichés ultra larges	Corrige les distorsions de l'écran lors de la prise de photos à angle ultra large.

Enregistrer au format .HEIF	Économiser de l'espace de stockage en compressant le fichier d'image en format HEIF. D'autres appareils peuvent ne pas prendre en charge les fichiers image en format HEIF.
Photo en direct	Enregistrez l'action avant et après avoir pris une photo.
Tracking focus	Active l'appareil photo pour faire la mise au point du sujet sur lequel vous appuyez à l'écran, même si celui-ci est en mouvement. (Disponible en utilisant la caméra standard.)
Grille	Affichage d'un quadrillage pour prendre des photos ou enregistrer des vidéos sur la base de lignes de référence horizontales et verticales.
Capture vocale	Vous permet de prendre une photo en disant « Cheese », « Smile », « Whisky », « Kimchi » ou « LG ».
Ajouter Filigrane	Affiche un filigrane sur les photos
Emplacement	Enregistrez l'image avec les données GPS associées.
Stockage	Sélectionnez si vous souhaitez stocker les images et les vidéos sur la Mémoire interne ou une Carte SD. (Disponible si une carte mémoire est insérée.)
Aide	Fournit de l'aide pour chaque menu de la caméra.

Options supplémentaires de la caméra frontale

Correction des distorsions de selfie	Corrige les parties déformées du visage.
Inverser et Enregistrer	Enregistre les selfies pris en images inversées.
Prise de vue Selfie	Prenez un selfie en sélectionnant l'option Cliché pris avec un geste de la main ou Prise de vue automatique .




- Vous pouvez appliquer l'effet maquillage lorsque vous prenez un selfie à l'aide de la caméra frontale.
- Le **Cliché pris avec un geste de la main** est pris en reconnaissant la forme de la main et **Prise de vue automatique** en reconnaissant un visage.

Choix du mode

Vous pouvez choisir facilement parmi les modes affichés à l'écran lesquels sont sélectionnés pour s'adapter à l'environnement de la prise de vue.

Appuyez sur  et passez entre les modes de la caméra, ou balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour sélectionner un mode caméra.

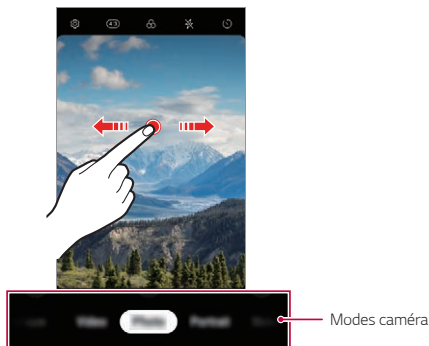

Utiliser les modes de la caméra


Enregistrer des vidéos en accéléré





Vous pouvez enregistrer des vidéos en accéléré optimisées à la situation.

Les vidéos peuvent être enregistrées à la vitesse optimale et avec un mouvement régulier grâce à l'analyse de plusieurs environnements de prise. La vitesse d'accélération peut être réglée automatiquement en fonction de la cible et de l'environnement de prise.

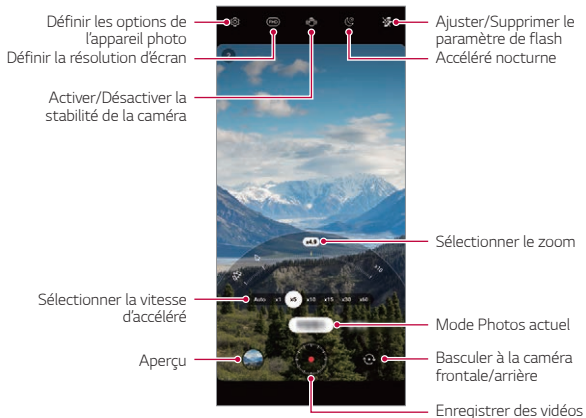Il est aussi possible de sélectionner manuellement la vitesse d'accélération.

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Intervalle** en passant entre les modes de la caméra.






- 2 Appuyez sur  pour enregistrer une vidéo.
 - Vous pouvez changer le zoom et la vitesse d'accélééré pendant l'enregistrement.
 - Si vous appuyez sur la vitesse souhaitée, la vitesse d'accélééré s'ajuste pendant l'enregistrement.
 - Pour mettre en pause l'enregistrement vidéo, appuyez sur . Pour reprendre l'enregistrement vidéo, appuyez sur .
 - Pendant l'enregistrement d'une vidéo, vous pouvez étendre ou pincer deux doigts pour effectuer un zoom avant ou arrière.
 - Pendant l'enregistrement d'une vidéo, vous pouvez appuyer sur la zone souhaitée pour régler la luminosité.
- 3 Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.
 - La vidéo enregistrée est stockée dans la Galerie.







• L'audio n'est pas enregistré pendant l'enregistrement en accéléré.

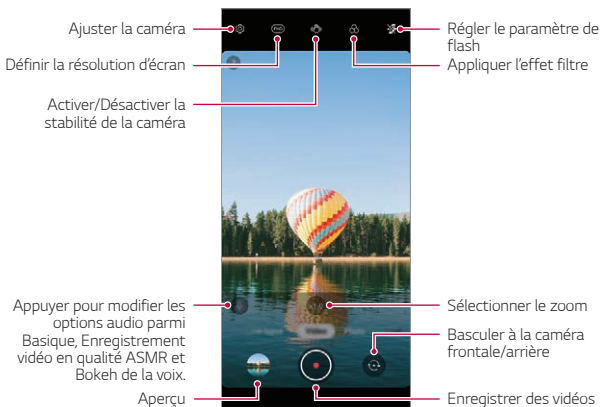Enregistrement vidéo






- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Vidéo** en passant entre les modes de la caméra.
- 2 Appuyez sur  pour enregistrer une vidéo.



- Pour prendre une photo tout en enregistrant une vidéo, appuyez sur .
 - Pour mettre en pause l'enregistrement vidéo, appuyez sur . Pour reprendre l'enregistrement vidéo, appuyez sur .
 - Pendant l'enregistrement d'une vidéo, vous pouvez étendre ou pincer deux doigts pour effectuer un zoom avant ou arrière.
 - Pendant l'enregistrement d'une vidéo, vous pouvez appuyer sur la zone souhaitée pour régler la luminosité.
- 3 Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement vidéo.

Prise de portraits

Vous pouvez prendre des photos ou des vidéos faisant ressortir le sujet et en brouillant l'arrière-plan.

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Portrait** en passant entre les modes de la caméra.
 - Sélectionnez un effet souhaité en passant entre les options d'effet pour Portrait.
- 2 Appuyez sur  pour prendre une photo, ou sur  de manière prolongée pour enregistrer une vidéo.
 - Pour mettre en pause l'enregistrement vidéo, appuyez sur . Pour reprendre l'enregistrement vidéo, appuyez sur .









- 3 Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement vidéo.



- Quand vous voyez le message « **Portrait est disponible** », commencez à prendre une photo.
- La fonction Portrait peut ne pas fonctionner si l'appareil photo ne reconnaît pas le sujet.
- Lorsque vous prenez une photo, gardez une distance de 1,3 à 5 pieds par rapport à votre sujet.
- Cette fonction n'est pas disponible si l'environnement est trop sombre.



Utiliser un autocollant


Vous pouvez ajouter plusieurs autocollants sur vos photos ou vidéos. Profitez aussi d'un effet dynamique grâce à des **Sticker AR 3D** en mouvement.



- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Autocollant** en passant entre les modes de la caméra.
- 2 Appuyez sur  pour prendre une photo, ou sur  de manière prolongée pour enregistrer une vidéo.
 - Pour mettre en pause l'enregistrement vidéo, appuyez sur . Pour reprendre l'enregistrement vidéo, appuyez sur .
- 3 Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.

Sticker AR 3D

La caméra de profondeur à l'arrière de l'appareil vous permet de créer un **Effet 3D AR** réaliste qui reconnaît les contours des visages plus en profondeur.

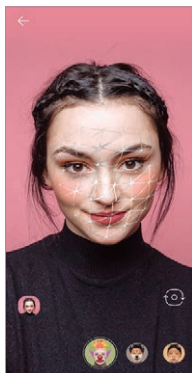- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Autocollant** en passant entre les modes de la caméra.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Faites glisser la liste des autocollants vers la gauche ou la droite pour sélectionner l'autocollant en réalité augmentée de votre choix.
 - Le visage détecté par la caméra est numérisé en 3D.




- 4 Appuyez sur  pour prendre une photo, ou sur  de manière prolongée pour enregistrer une vidéo.
- La photo est prise avec l'application Autocollant 3D AR.



- La fonction de numérisation en 3D de la Z caméra est uniquement disponible pour les prises de portrait en gros plan.





Utiliser les modes supplémentaires de caméra


Appuyez sur  et sélectionnez **Plus** en passant entre les modes de la caméra.

Vue nocturne

Vous pouvez prendre des photos précises et nettes de nuit. La **Vue nocturne** démarre automatiquement lorsque vous prenez une photo dans des conditions de faible éclairage.

Vous pouvez aussi prendre manuellement des scènes de nuit claire à l'aide de la fonction **Vue nocturne**.

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Plus** en passant entre les modes de la caméra.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Appuyez sur  pour prendre une photo.
 - Pour ajuster la luminosité de la photo, faites glisser  sur la gauche ou la droite.

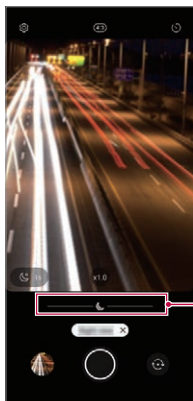





Ajuster la luminosité



- Maintenez vous ferme pour que la caméra ne bouge pas pendant la prise d'une photo.

Panorama

Vous pouvez prendre une photo panoramique en balayant la scène dans un sens ; l'appareil photo juxtaposera les prises de vue continues.

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Plus** en passant entre les modes de la caméra.
- 2 Appuyez sur 
- 3 Appuyez sur  et déplacez lentement l'appareil photo dans un sens.
- 4 Appuyez sur  pour arrêter la prise de vue panoramique.



Ajuster la caméra




- Quand vous déplacez la caméra dans un sens, vérifiez que l'écran de la prise ne sort pas des lignes de guidage.

Appareil photo manuel

De nombreuses fonctionnalités avancées vous permettent de créer des photos d'aspect professionnel.

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Plus** en passant entre les modes de la caméra.
- 2 Appuyez sur 
- 3 Personnalisez les paramètres de l'appareil photo suivants.
 - Si vous sélectionnez **Auto**, les options sont automatiquement ajustées en fonction de la cible et de l'environnement de prise.
 - Si l'option **Focus peaking** est cochée, la zone de mise au point est mise en avant en couleur. Cette fonction est disponible uniquement en mode **Mise au pt manuelle**.

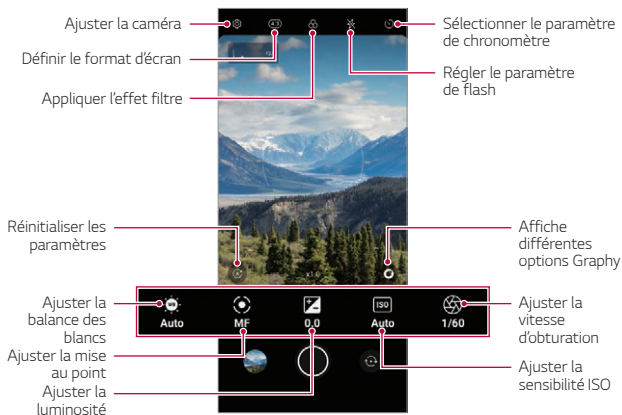



- 4 Appuyez sur  pour prendre la photo.





- Si vous appuyez sur  et sélectionnez un effet Graphy, une liste des photos recommandées avec plusieurs options s'affichent.
- Choisir les effets Graphy vous permet de prendre des photos en utilisant la balance des blancs, la vitesse d'obturation et les valeurs de réglage ISO appliquées à la photo recommandée.
- Cette fonction est disponible uniquement en mode Appareil photo manuel.
- Vous pouvez voir une grande variété de photos recommandées si vous téléchargez l'application **Graphy photos** depuis Google Play Store.
- L'utilisation de données peut vous être facturée selon le forfait auquel vous avez souscrit.
- Appuyez sur , puis sur **Graphy photos**  pour désactiver cette fonction.

Vidéo manuelle

Vous pouvez enregistrer des vidéos en personnalisant manuellement divers paramètres. Réglez la valeur de la balance des blancs, de la mise au point, de la luminosité, de l'ISO, de la vitesse d'obturation et autres.



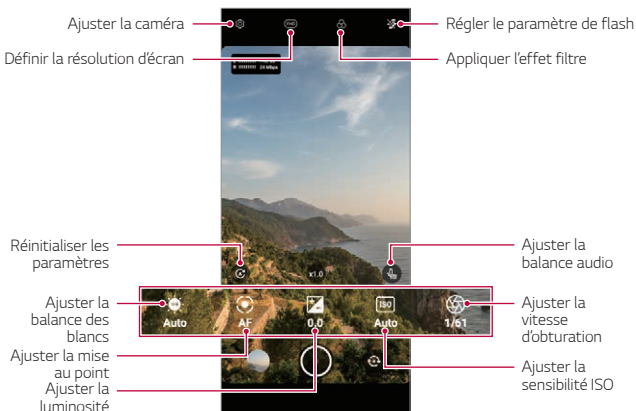






- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Plus** en passant entre les modes de la caméra.
- 2 Appuyez sur 



- 3 Ajustez manuellement les paramètres de la caméra, si nécessaire.
- 4 Appuyez sur  pour enregistrer une vidéo.

Slow motion



Vous pouvez créer une vidéo amusante en modifiant les vitesses de déplacement de vos sujets dans votre vidéo.

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Plus** en passant entre les modes de la caméra.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Personnalisez les paramètres de l'appareil photo suivants.
- 4 Appuyez sur  ou sur  pour choisir la durée de l'effet de ralenti.
 - **Partie au ralenti** : Vous permet d'appliquer l'effet slow motion à une section spécifique de la vidéo.
 - Appuyez sur  au moment où vous souhaitez appliquer l'effet de ralenti. Avec un bref appui, l'effet de ralenti s'appliquera pendant 0,5 seconde. Avec un appui long, l'effet de ralenti s'appliquera jusqu'au retrait de votre doigt.
 - **Toute la Slow motion** : Vous permet d'appliquer l'effet slow motion à toute la vidéo.
- 5 Appuyez sur  pour lancer l'enregistrement.
 - Pour mettre en pause l'enregistrement vidéo, appuyez sur . Pour reprendre l'enregistrement vidéo, appuyez sur .
- 6 Pour stopper la prise de vue, appuyez sur .

YouTube Live

Vous pouvez enregistrer une vidéo et la charger directement sur **YouTube**.

Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez satisfaire les exigences d'éligibilité. Contactez **YouTube** pour connaître les exigences.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur .
- 2 Sélectionnez **Plus** en passant entre les modes de caméra, puis appuyez sur .




- YouTube Live est disponible uniquement lorsque votre appareil est connecté à Internet. Si vous utilisez des données mobiles, vous pouvez être facturé selon le forfait auquel vous avez souscrit.

Fonctions utiles de la caméra

Prendre une photo avec la fonction AI


Quand vous prenez une photo, la fonction AI reconnaît un sujet et applique le meilleur effet à la photo.



- Appuyez sur  pour désactiver la fonction AI.

Verrouillage d'exposition automatique/mise au point automatique

Vous pouvez corriger le niveau d'exposition et la position de mise au point actuels en restant appuyé sur l'écran. Pour désactiver cette option, appuyez sur une zone vierge de l'écran.

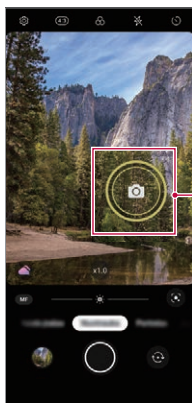

Verrouillage d'exposition automatique/mise au point automatique



- Cette fonction est disponible uniquement dans certains modes.

Zoom avant ou arrière


Vous pouvez étendre ou pincer deux doigts pour effectuer un zoom avant ou arrière lorsque vous prenez une photo ou une vidéo.



- La fonction zoom avant/arrière n'est pas disponible dans le mode selfie (caméra frontale).
- Cette fonction n'est pas prise en charge dans un certain nombre de modes.

Utiliser le premier plan

Vous pouvez faire des photos d'affilée et les voir comme s'il s'agissait d'images mobiles dans la **Galerie**.



- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Photo**.
- 2 Appuyez sur  et faites-le glisser vers la gauche ou la droite.
 - Plusieurs photos d'affilée sont prises (jusqu'à 100) pendant que vous appuyez dessus.


Cliché pris avec un geste de la main

Vous pouvez prendre des selfies en effectuant des gestes.

Montrez la paume de votre main à la caméra frontale puis serrez votre poing. Vous pouvez également serrer le poing et l'ouvrir en direction de la caméra frontale.

- Une photo est prise dans les trois secondes.

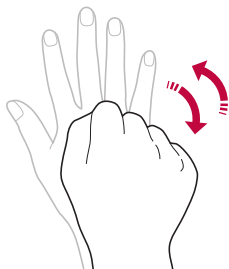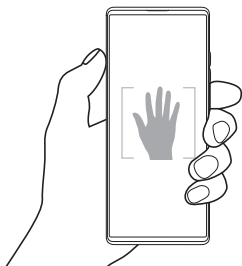


- Pour utiliser cette fonction, passez en mode caméra frontale, puis appuyez sur  > **Prise de vue Selfie** > **Cliché pris avec un geste de la main**.
- Veillez à ce que votre paume et votre poing se trouvent au niveau de la ligne de référence pour que l'appareil photo puisse les détecter.
- Cette fonction peut ne pas être disponible selon les fonctions de la caméra déjà en cours d'utilisation.

Prise de vue automatique

Vous pouvez utiliser la fonction de détection de visage pour prendre des selfies de manière facile et pratique. Vous pouvez régler l'appareil de manière à ce que lorsque vous regardez l'écran, l'appareil photo frontal détecte votre visage et prenne un selfie automatiquement.

- Le cadre blanc apparaît lorsque la caméra frontale détecte votre visage. Si le sujet dans le cadre cesse de bouger, le cadre devient jaune, et la caméra prend une photo.



- Appuyez sur  > **Prise de vue Selfie** > **Prise de vue automatique** pour activer la prise de vue automatique.

Intervalle de prises de vue

Vous pouvez prendre des selfies à un intervalle donné.

Si vous utilisez l'appareil photo frontal, vous pouvez montrer la paume de votre main à l'appareil photo puis serrez votre poing deux fois rapidement.

- Quatre photos sont prises à intervalles réguliers après un compte à rebours de trois secondes.

Inverser et Enregistrer

Avant de prendre une photo avec la caméra frontale, appuyez sur  >

Inverser et Enregistrer. L'image est inversée à l'horizontale.



- Lorsque vous utilisez la caméra frontale, vous pouvez changer la façon dont les selfies sont pris dans les options de l'appareil photo. Voir *Personnalisation des options de l'appareil photo* pour plus de détails.


Galerie


Présentation de la Galerie

Vous pouvez visualiser et gérer les photos et vidéos enregistrées sur votre appareil.

Affichage des photos

Vous pouvez afficher les photos enregistrées du produit.


- 1 Appuyez sur  et sélectionnez le dossier souhaité.
- 2 Appuyez sur une photo de votre choix.
 - Le dossier Galerie contient des **Photo**, des **Albums**, des **Souvenirs**, et des **Lire**.

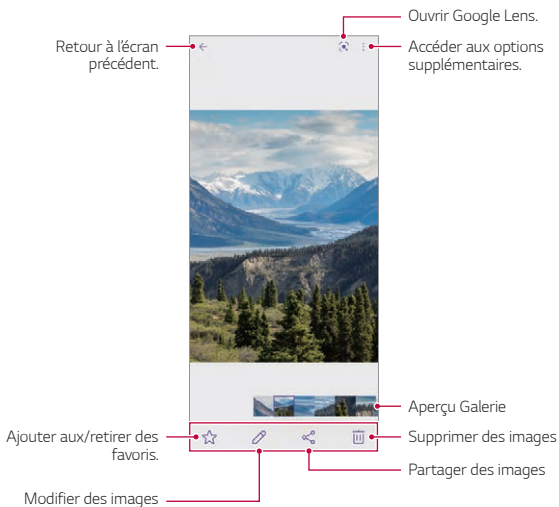

- Le menu des détails s'affiche sur un léger appui de l'écran. Un deuxième appui sur l'écran fait disparaître le menu.

Lecture d'une vidéo

Vous pouvez afficher les vidéos enregistrées sur le produit.

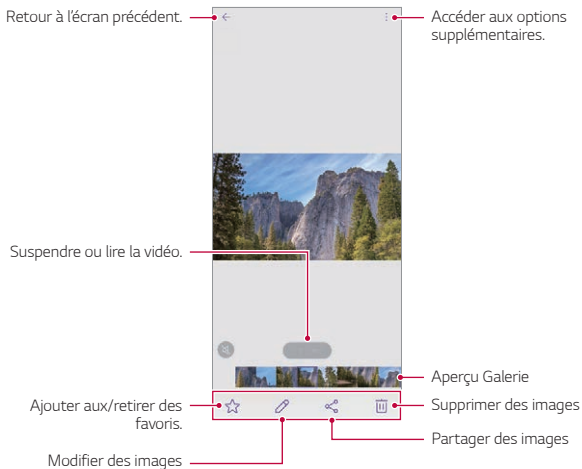

- Pour régler le volume sonore, faites glisser le côté droit de l'écran vidéo vers le haut ou vers le bas.
- Pour régler la luminosité de l'écran, faites glisser le côté gauche de l'écran vidéo vers le haut ou vers le bas.
- En faisant glisser l'écran vers la gauche de l'écran de lecture vidéo, vous pouvez aller en arrière (REW) et vers la droite, vous pouvez avancer la vidéo (FF).

Répertoire

Présentation du répertoire

Vous pouvez enregistrer et gérer vos contacts.

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **LG > Répertoire**.

Ajout de contacts

Ajouter de nouveaux contacts

- 1 Sur l'écran du répertoire, appuyez sur **+**.
 - Une fenêtre pop-up s'affiche pour choisir l'emplacement d'enregistrement du contact. Sélectionnez l'emplacement que vous voulez.
- 2 Entrez les coordonnées du contact et appuyez sur **Enregistrer**.

Importation de contacts


Vous pouvez importer des contacts depuis un autre périphérique de stockage.

- 1 Sur l'écran du répertoire, appuyez sur **:** > **Gérer les contacts > Importer**.
- 2 Sélectionnez les emplacements source et cible du contact à importer, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez des contacts et appuyez sur **Importer**.

Ajouter de contacts à la liste de numérotation rapide

- 1 Sur l'écran du répertoire, appuyez sur **:** > **Numéros rapides**.
- 2 Appuyez sur **Ajouter un contact** à partir d'un numéro rapide.
- 3 Sélectionnez un contact.



- Lorsque vous ajoutez un nouveau contact, appuyez sur  pour ajouter un numéro rapide.

Recherche de contacts

Vous pouvez rechercher des contacts en utilisant l'une des options suivantes :


- Appuyez sur la barre de recherche en haut de l'écran du répertoire et saisissez le contact ou le numéro de téléphone que vous souhaitez rechercher.
- Faites défiler la liste de contacts vers le haut ou vers le bas.
- Depuis l'index de l'écran de la liste de contacts, tapez la première lettre du nom du contact.



- Appuyer sur la barre de recherche en haut de l'écran du répertoire, et introduire un contact ou un numéro de téléphone fait apparaître les résultats de recherche intégrés depuis l'historique des appels et la liste de contacts enregistrée dans le produit.



Liste de contacts

Modification des contacts

- 1 Sélectionnez un contact sur l'écran de la liste de contacts.
- 2 Sur l'écran des coordonnées du contact, appuyez sur  et modifiez ses coordonnées.
- 3 Appuyez sur **Enregistrer** pour enregistrer les modifications.

Suppression de contacts

Pour supprimer des contacts, utilisez l'une des options suivantes :

- Sur l'écran des contacts, restez appuyé sur un contact que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur .
- Appuyez sur  > **Supprimer** sur l'écran des contacts.



- Les contacts supprimés peuvent ne pas être restaurés.

Ajouter de favoris

Vous pouvez enregistrer les contacts que vous appelez fréquemment dans vos favoris.

- 1 Sélectionnez un contact sur l'écran de la liste de contacts.
- 2 Sur l'écran des coordonnées du contact, appuyez sur ☆.

Création de groupes









- 1 Dans la liste du groupe de contacts, appuyez sur **Groupes** puis sur +.
- 2 Saisissez un nom pour ce nouveau groupe.
- 3 Appuyez sur **Ajouter des membres**, sélectionnez des contacts, puis appuyez sur **Ajouter**.
- 4 Appuyez sur **Enregistrer** pour enregistrer le nouveau groupe.



QuickMemo+

Présentation de QuickMemo+

Vous pouvez concevoir des notes créatives à l'aide de nombreuses options sur ce bloc-note aux fonctions avancées, comme la gestion des images et captures d'écran, qui ne sont pas prises en charge par le bloc-note conventionnel.










Création d'une note

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **LG > QuickMemo+**.
- 2 Appuyez sur  pour créer une note.
 -  : Enregistrement d'une note.
 -  : Annuler la dernière modification.
 -  : Rétablir les modifications récemment supprimées.
 -  : Rédaction d'une note à l'aide du clavier.
 -  : Enregistrement de vos types de stylet préférés.
 -  : Rédaction de notes à la main.
 -  : Effacement des notes manuscrites.


-  : Changement à la police de calligraphie quand vous écrivez à la main.
-  : Accéder aux options supplémentaires.

3 Appuyez sur  pour enregistrer la note.

Annotation d'une capture d'écran

- 1 Tout en affichant l'écran que vous souhaitez capturer, faites glisser la barre d'état vers le bas, puis appuyez sur .
 - L'écran est capturé et affiché comme miniature en bas à droite de l'écran.
- 2 Pour rédiger des notes à l'écran, appuyez sur .
- 3 Écrire des notes avec les outils.
 -  : Zoom avant ou arrière, ou ajustement de la zone pour capturer.
 -  : Rédaction de notes à la main.
 -  : Effacement des notes manuscrites.
 -  : Annuler la dernière modification.
 -  : Rétablir les modifications récemment supprimées.
 -  : Rogner l'écran à votre choix.
- 4 Appuyez sur  et enregistrez les notes.
 - Les notes enregistrées peuvent être visualisées dans **Galerie**.

Fonctions supplémentaires après avoir fait une capture d'écran

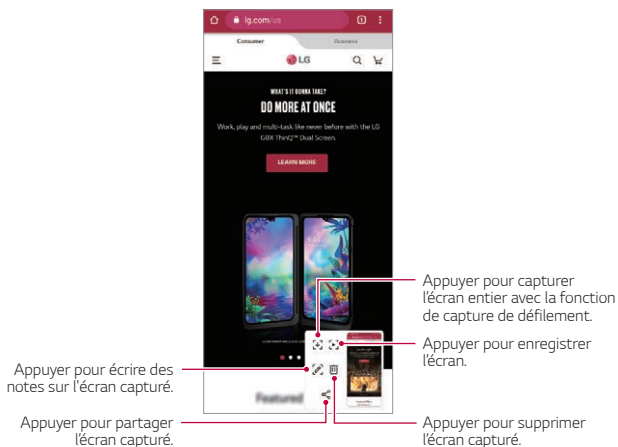

- Vous pouvez capturer l'écran entier avec la fonction de capture de défilement.
- Quand vous utiliser une application comme la Messagerie ou Chrome, faites glisser le panneau de notifications vers le bas puis appuyez sur 🌟. Appuyez ensuite sur [↓] pour capturer tout l'écran que vous êtes en train de voir comme un unique fichier.
- Cette fonction est disponible uniquement sur certaines applications prenant en charge la fonction de capture de défilement.
- Pincez deux doigts ou écartez les doigts pour changer la disposition du mémo.

Horloge

Alarme

Vous pouvez définir une alarme pour qu'elle se déclenche à une heure précise.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **LG > Horloge > Alarme**.
- 2 Appuyez sur **+** pour ajouter une nouvelle alarme.
- 3 Configurez les paramètres de l'alarme et appuyez sur **Enregistrer**.



- Si vous sélectionnez une alarme précédemment réglée, vous pouvez la modifier.
- Pour supprimer une alarme, appuyez sur **⋮ > Supprimer** en haut de l'écran. Autrement, maintenez le doigt appuyé sur l'alarme.

Fuseaux horaires

Vous pouvez voir l'heure actuelle dans d'autres villes du monde.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **LG > Horloge > Fuseaux horaires**.
- 2 Appuyez sur **+** et ajoutez une ville.

Minuteur

Vous pouvez régler le minuteur pour déclencher une alarme lorsque le délai défini s'est écoulé.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **LG > Horloge > Minuteur**.
- 2 Définissez l'heure et appuyez sur **Démarrer**.
 - Pour suspendre le minuteur, appuyez sur **Pause**. Pour relancer le minuteur, appuyez sur **Reprendre**.
- 3 Appuyez sur **Arrêter** pour arrêter l'alarme du minuteur.

Chronomètre


Vous pouvez utiliser le chronomètre pour enregistrer un temps par tour.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **LG > Horloge > Chronomètre**.
- 2 Appuyez sur **Démarrer** pour lancer le chronomètre.
 - Pour enregistrer un temps par tour, appuyez sur **Tour**.
- 3 Appuyez sur **Pause** pour suspendre le chronomètre.
 - Pour relancer le chronomètre, appuyez sur **Reprendre**.
 - Pour effacer tous les enregistrements et relancer le chronomètre à zéro, appuyez sur **Réinit**.

Musique

Vous pouvez jouer ou gérer des chansons et albums musicaux.


- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **LG > Musique**.
- 2 Sélectionnez une catégorie.
- 3 Sélectionnez un fichier de musique.

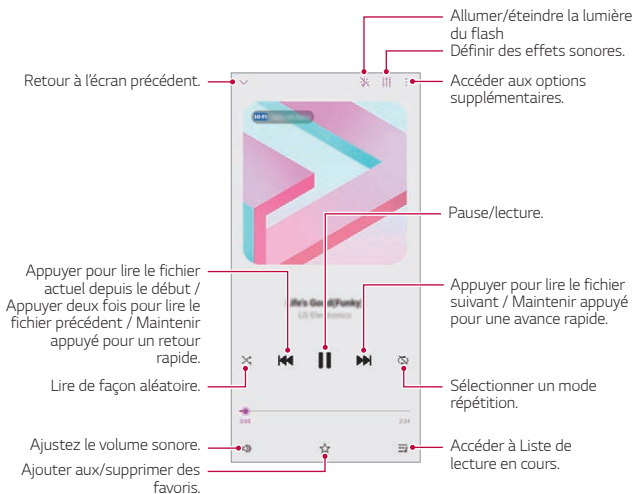

- Certains formats de fichiers peuvent ne pas être pris en charge en fonction du logiciel installé.
- Les fichiers qui dépassent la taille limite peuvent causer une erreur.
- Les fichiers musicaux peuvent appartenir à leurs détenteurs et être protégés par les lois internationales sur les droits d'auteur. L'obtention d'une autorisation légale peut-être nécessaire avant la copie d'un fichier de musique. Avant de télécharger ou de copier un fichier de musique, prenez connaissance de la loi sur les droits d'auteur applicable dans le pays.
- Ce modèle prend en charge la lecture audio haute fidélité. Une icône Hi-Fi figure sur les fichiers audio haute fidélité.
- Si vous ajustez le flash, le flash clignote pour s'adapter à la musique reproduite.

Calculatrice

Vous pouvez effectuer vos calculs à l'aide d'une calculatrice ordinaire ou scientifique.


- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Google > Calculatrice**.
- 2 Utilisez le clavier pour effectuer un calcul.
 - Si vous voulez faire le calcul depuis le début, maintenez enfoncé .

ThinQ

Vous pouvez connecter facilement le produit à des appareils IdO pour les surveiller et les utiliser facilement.

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **LG > ThinQ**.



- Le lave-linge, le sèche-linge, le styler, le lave-vaisselle, le four et le robot de nettoyage ne peuvent être enregistrés que si le produit est en mode veille.
- Rechercher la marque ThinQ sur le produit pour voir s'il peut être connecté à l'application ThinQ.
- Appuyez sur  pour vérifier les différentes fonctions de l'application ThinQ.

LG Health

Vous pouvez gérer votre santé et adopter de bonnes habitudes en termes d'exercice physique en enregistrant les exercices que vous effectuez.




Mise en route de LG Health

Vous pouvez configurer LG Health lors du premier démarrage de l'application ou après sa réinitialisation.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **LG > LG Health**.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.

Utilisation de LG Health

Vous pouvez visualiser les principales informations sur LG Health et gérer la quantité d'activité physique et les informations sur votre santé.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **LG > LG Health**.
- 2 Les options suivantes sont disponibles.
 -  : Consultez votre journal d'exercices du jour que vous souhaitez vérifier.
 -  : Commencez d'enregistrer un exercice. Le parcours et la durée de l'exercice physique sont enregistrés pour chaque type d'exercice.
 -  : Définissez vos objectifs d'exercice quotidien, y compris les calories dépensées et votre nombre de pas, ou définissez différents paramètres de LG Health.



- Les informations relatives à la santé fournies par LG Health sont destinées à l'usage de l'utilisateur et ne doivent pas être utilisées à quelque fin médicale que ce soit (prévention, traitement, diagnostic, etc.).
- LG Health peut varier ou ne pas être disponible en fonction du pays et de l'opérateur. Les fonctions LG Health disponibles et les applications pouvant être ajoutées à LG Health peuvent varier d'un pays à l'autre, en fonction des lois et réglementations locales.

HD Audio Recorder

HD Audio Recorder permet de configurer les paramètres audio manuellement pour enregistrer des fichiers audio en fonction de votre environnement.

Modes d'enregistrement

Vous pouvez enregistrer un fichier audio haute définition en sélectionnant et configurant le mode audio souhaité pour qu'il corresponde à votre environnement d'enregistrement.

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **LG > HD Audio Recorder > ≡**

Normale

Vous pouvez enregistrer de l'audio sans paramètres particuliers.

ASMR

Vous pouvez enregistrer un son ASMR.

Concert




Vous pouvez enregistrer de l'audio lors d'un concert ou autre événement musical.

Personnalisée

Vous pouvez configurer manuellement les paramètres désirés pour l'enregistrement audio.

Mode Studio

En mode studio, vous pouvez lire un fichier audio ou de la musique et enregistrer votre voix en même temps, créer un chœur en enregistrant votre voix plusieurs fois et enregistrer vos commentaires sur ceux du présentateur ou orateur du fichier audio d'origine.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **LG > HD Audio Recorder > ≡ > Personnalisée.**
- 2 Appuyez sur .
- 3 Sélectionnez un fichier audio à utiliser comme musique de fond.
- 4 Appuyez sur  pour enregistrer votre voix.
- 5 Appuyez sur  pour sauvegarder l'enregistrement.



- De la musique ne peut être jouée en arrière-plan que via des écouteurs. Assurez-vous d'avoir raccordé des écouteurs à votre appareil avant de vous servir de cette fonction.
- Pour modifier d'autres paramètres, appuyez sur **⋮** > **Paramètres**, puis personnalisez le type de fichier, profondeur de bits, taux d'échantillonnage et autres paramètres.
- Quand vous sélectionnez le mode Concert ou Personnalisé avec des écouteurs connectés, **🎧** s'affiche. Appuyez sur **🎧** et sélectionnez le microphone à utiliser.
- Vous pouvez surveiller la qualité sonore via les écouteurs connectés pendant que vous enregistrez de l'audio. Lorsque vous enregistrez de l'audio en mode studio, le contrôle du son n'est pas pris en charge. Vous ne pouvez entendre que la musique de fond.

Lanceur De Jeu

Vous pouvez définir si vous souhaitez utiliser le Lanceur de Jeu d'où vous pouvez voir la liste des jeux installés dans le produit, et sélectionnez les paramètres de jeu comme couper le son du volume multimédia, limiter les alertes, etc.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Lanceur De Jeu**.
- 2 Sélectionnez l'option désirée.

Smart Doctor

Vous pouvez utiliser la fonction Smart Doctor pour diagnostiquer l'état de l'appareil et l'optimiser.

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **LG** > **Smart Doctor**.

LG Mobile Switch

Transférez facilement des données de votre ancien appareil vers votre nouvel appareil via LG Mobile Switch.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **LG > LG Mobile Switch**.
Vous pouvez aussi appuyer sur **Paramètres > Système > Sauvegarder > LG Mobile Switch**.
 - Si l'application n'est pas installée sur le produit, téléchargez et installez l'application LG Mobile Switch depuis le Google Play Store.
- 2 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour sélectionner la méthode souhaitée pour le transfert.



- Les données d'un compte Google ne sont pas sauvegardées. Lorsque vous synchronisez votre compte Google, vos applications Google, vos contacts Google, votre calendrier Google ou votre bloc-notes Google, les données et applications téléchargées sur le Play Store sont automatiquement stockées dans l'application Drive.
- Rechargez complètement la batterie avant de procéder au transfert de données afin d'éviter une mise hors tension involontaire durant le processus.

Corbeille des apps

Vous pouvez voir la liste des applications supprimées de l'écran d'accueil. L'application qui a été supprimée dans les 24 heures précédentes peut être récupérée.

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **LG > Corbeille des apps**.

Pour en savoir plus, consultez *Corbeille des apps*.

SmartWorld

Vous pouvez télécharger de nombreux jeux, contenus audio, applications et polices de caractères fournis par LG Electronics. Personnalisez votre appareil selon vos préférences en utilisant des thèmes d'accueil, des thèmes de clavier et des polices de caractère.



- Si vous utilisez des données mobiles, vous pouvez être facturé selon le forfait auquel vous avez souscrit.
- Cette fonctionnalité peut ne pas être prise en charge en fonction de la région ou de l'opérateur de téléphonie.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **SmartWorld**.
- 2 Appuyez sur **☰** > **LG Comptes**, puis connectez-vous.
- 3 Sélectionnez et téléchargez les éléments de contenu souhaités.

RemoteCall Service

Votre appareil peut être diagnostiqué à distance pour la résolution des problèmes. Appelez d'abord un centre de service client LG comme suit :



- Pour utiliser cette fonction, vous devez d'abord accepter l'utilisation de la fonction.
- Si vous utilisez des données mobiles, vous pouvez être facturé selon le forfait auquel vous avez souscrit.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **LG** > **RemoteCall Service**.
- 2 Appelez le centre de service client LG.
- 3 Une fois la communication établie, suivez les instructions de l'assistant pour entrer un numéro d'accès à six chiffres.
 - Votre appareil est alors connecté et le service d'assistance à distance commence.

Message de diffusion

Vous pouvez visualiser les messages diffusés en temps réel sur les situations d'urgence, comme les typhons, les inondations et les tremblements de terre.

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Message de diffusion**.

Applications Google

Vous pouvez utiliser des applications Google en paramétrant un compte Google. La fenêtre d'enregistrement de compte Google apparaît automatiquement lorsque vous utilisez une application Google pour la première fois. Si vous n'avez pas de compte Google, créez-en un à partir de votre appareil. Pour plus d'informations sur l'utilisation d'une application, consultez l'Aide dans l'application.



- Certaines applications peuvent ne pas fonctionner selon la région ou l'opérateur de téléphonie.

Agenda

L'application d'agenda vous permet de suivre vos événements (ceux que vous avez créés), classés par jour, période de 3 jours, semaine ou mois.

Chrome

Un navigateur Web rapide, simple et sécurisé, conçu pour le Web moderne.

Docs

Docs est un outil collaboratif de traitement de texte qui stimule la productivité. Utilisez Docs pour créer, modifier et travailler ensemble en temps réel.

Drive

Drive est une application de stockage et de partage de fichiers qui facilite la recherche, le partage et la collaboration sur des projets de travail de n'importe où, instantanément.

Duo

Faites des appels vidéo simples et de haute qualité à vos amis et votre famille sur les téléphones Android et les iPhones.

Gmail

Gmail est une application de messagerie facile à utiliser qui sécurise vos messages, rend votre boîte de réception plus intelligente et vous aide à rester organisé.

Google

L'application Google vous tient au courant des choses qui vous intéressent. Trouvez des réponses rapides, explorez vos centres d'intérêt et retrouvez des histoires et des mises à jour sur des sujets qui vous intéressent.

Maps

Vous allez quelque part ? Go with Maps, l'application sur laquelle vous pouvez compter pour la navigation GPS en temps réel, le trafic, le transit, et des détails sur des millions de lieux, tels que les critiques et les temps populaires.

Photos

Accueil pour toutes vos photos et vidéos, organisé automatiquement afin que vous puissiez partager et enregistrer ce qui compte.

Play Films et TV

Utiliser votre compte Google pour louer ou acheter des films. Achetez du contenu et lisez-le n'importe où.

YT Music

Un nouveau service de musique en streaming de YouTube.

Sheets

Sheets est un outil collaboratif de traitement de feuille de calcul qui stimule la productivité. Utilisez Sheets pour importer, organiser et analyser des informations ensemble en temps réel.

Slides

Google Slides est un outil de création de présentation collaborative qui stimule la productivité. Utilisez Slides pour organiser les informations, présenter les résultats et prendre des décisions ensemble en temps réel.

YouTube

Regardez vos chaînes préférées, écoutez de la musique que vous aimez et mettez en ligne des vidéos à partager avec des gens du monde entier.

Assistant

Votre appareil est équipé de l'Assistant Google intégré. Trouvez des réponses et faites avancer les choses pendant vos déplacements.



- L'Assistant Google n'est pas disponible dans certaines langues et certains pays.

Files

Vous pouvez afficher et gérer des fichiers enregistrés sur votre appareil.



04

Paramètres

Paramètres

Vous pouvez personnaliser les paramètres de l'appareil, en fonction de vos préférences.

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres**.



- Si vous saisissez un mot clé dans la fenêtre de recherche en haut de l'écran, vous pouvez lancer facilement les éléments à configurer.

Réseau et Internet

Double Carte SIM

Vous pouvez configurer les paramètres de double carte SIM.


- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseau et Internet > Double carte SIM**.
- 2 Personnalisez les fonctions suivantes :
 - **La carte SIM 1** : Modifiez le nom et l'icône de la carte SIM 1.
 - **La carte SIM 2** : Modifiez le nom et l'icône de la carte SIM 2.
 - **Thème couleur de la carte SIM** : Modifiez les thèmes de couleurs des cartes SIM.
 - **Coût mode d'économie** : Activez ou désactivez le mode économique. En mode économique, si vous appelez un contact auquel une carte SIM spécifique est attribuée, cette carte SIM est utilisée pour l'appel même si l'autre carte SIM est activée, par exemple, s'il utilise des données mobiles.
 - **Données mobiles** : Sélectionnez la carte SIM que vous souhaitez utiliser pour le service de données mobiles. Vous pouvez aussi désactiver cette fonction.
 - **Itinérance de données** : Sélectionnez cette option pour activer l'appareil et utiliser les données mobiles quand vous êtes à l'extérieur de votre réseau domestique.

- **Données mobiles pendant les appels** : Accéder temporairement aux données mobiles à l'aide d'une carte SIM de données autre que celle par défaut lors d'un appel vocal HD avec la même carte.

Wi-Fi

Vous pouvez vous connecter à des appareils se trouvant à proximité par le biais d'un réseau Wi-Fi.

Connexion à un réseau Wi-Fi

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseau et Internet > Wi-Fi**.
- 2 Appuyez sur  pour l'activer.
 - Les réseaux Wi-Fi disponibles apparaissent automatiquement.
- 3 Sélectionnez un réseau.
 - Il peut vous être demandé d'entrer le mot de passe du réseau Wi-Fi.
 - Vous en serez dispensé toutefois si vous avez déjà accédé à ce réseau Wi-Fi précédemment. Si vous ne souhaitez pas être connecté automatiquement à un réseau Wi-Fi donné, appuyez sur le réseau, puis appuyez sur **Retirer**.

Paramètres du réseau Wi-Fi

Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseau et Internet > Wi-Fi**.

- **Passer en données mobiles**: Si la fonction de connexion de données mobiles est activée mais que l'appareil ne peut pas se connecter à Internet par le Wi-Fi, l'appareil se connecte automatique à Internet via la connexion de données mobiles.



• Cette fonction dépend de l'opérateur.

-  : Personnalisation des paramètres du réseau Wi-Fi.

Wi-Fi Direct

Vous pouvez connecter votre appareil à d'autres appareils compatibles Wi-Fi Direct pour partager des données directement avec eux. Vous n'avez pas besoin de point d'accès. Vous pouvez vous connecter à plus de deux appareils à l'aide de Wi-Fi Direct.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseau et Internet** > **Wi-Fi** > **:** > **Paramètres Wi-Fi avancés** > **Wi-Fi Direct**.
 - Les appareils compatibles Wi-Fi Direct apparaissent automatiquement.
- 2 Sélectionnez un appareil.
 - La connexion est établie lorsque l'appareil accepte la demande de connexion.




- Le niveau de la batterie peut baisser rapidement lors de l'utilisation de la fonction Wi-Fi Direct.

Données mobiles

Vous pouvez activer et désactiver les données mobiles. Vous pouvez également gérer l'utilisation des données mobiles.

Activation de la connexion de données mobiles

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseau et Internet** > **Données mobiles**.
- 2 Appuyez sur  pour l'activer.

Personnalisation des paramètres de données mobiles

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseau et Internet** > **Données mobiles**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Données mobiles**: Réglage pour utiliser les connexions de données sur les réseaux mobiles.
 - **Limitier l'usage des données mobiles**: Définissez une limite d'utilisation des données mobiles.
 - **:**: Personnalisez les paramètres de données mobiles.
 - Le volume d'utilisation des données est mesuré en fonction du produit et peut différer du volume calculé par votre opérateur.

Appels

Vous pouvez personnaliser les paramètres d'appel, comme les options d'appels audio et d'appels internationaux.




- Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être prises en charge en fonction de la région ou de l'opérateur de téléphonie.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseau et Internet** > **Appels**.
- 2 Personnalisez les paramètres.

Partage de connexion

Partager connexion USB

Vous pouvez connecter l'appareil à un autre appareil via USB et partager des données mobiles.


- 1 Connectez votre appareil à d'autres appareils à l'aide du câble USB.
- 2 Sur l'écran des paramètres, appuyez sur **Réseau et Internet** > **Partage de connexion** > **Partager connexion USB** puis appuyez sur  pour l'activer.



- Cette option utilise des données mobiles, vous pouvez être facturé selon le forfait auquel vous avez souscrit. Consultez votre opérateur de téléphonie pour plus d'informations.
- Lorsque vous connectez l'appareil à un ordinateur, téléchargez le pilote USB sur le site www.lg.com et installez-le.
- Vous ne pouvez pas envoyer ou recevoir des fichiers entre votre appareil et votre ordinateur lorsque le partage de connexion via USB est activé. Désactivez le partage de connexion via USB pour envoyer ou recevoir des fichiers.
- Les systèmes d'exploitation qui prennent en charge le partage de connexion sont Windows XP et supérieur, ou Linux.

Point d'accès Wi-Fi

Vous pouvez définir un appareil comme routeur Wi-Fi pour permettre à d'autres appareils de se connecter à Internet en utilisant les données mobiles de votre appareil.

- 1 Sur l'écran des paramètres, appuyez sur **Réseau et Internet > Partage de connexion > Point d'accès Wi-Fi** puis appuyez sur  pour l'activer.
- 2 Appuyez sur **Configurer le hotspot (point d'accès Wi-Fi partagé)**, puis saisissez le Nom Wi-Fi (SSID) et le mot de passe.
- 3 Activez le Wi-Fi sur l'autre appareil, puis sélectionnez le nom du réseau de l'appareil dans la liste Wi-Fi.
- 4 Entrez le mot de passe réseau.




- Cette option utilise des données mobiles, vous pouvez être facturé selon le forfait auquel vous avez souscrit. Consultez votre opérateur de téléphonie pour plus d'informations.
- Pour plus d'informations, rendez-vous sur ce site Web : <http://www.android.com/tether#wifi>

Minuteur de désactivation du Point d'accès Wi-Fi

Lorsque le Point d'accès Wi-Fi n'est pas utilisé pendant une période déterminée, il est automatiquement déconnecté. Vous pouvez définir le moment de la déconnexion automatique.

Partage de connexion Bluetooth

Un appareil connecté via Bluetooth peut se connecter à Internet à l'aide des données mobiles de votre appareil.

- 1 Sur l'écran des paramètres, appuyez sur **Réseau et Internet > Partage de connexion > Partage de connexion Bluetooth** puis appuyez sur  pour l'activer.
- 2 Activez la connexion Bluetooth sur les deux appareils puis connectez-les.



- Cette option utilise des données mobiles, vous pouvez être facturé selon le forfait auquel vous avez souscrit. Consultez votre opérateur de téléphonie pour plus d'informations.
- Pour plus d'informations, rendez-vous sur ce site Web : http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering


Aide

Vous pouvez consulter l'aide en ligne au sujet des modems affiliés et des hotspots.

Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseau et Internet > Partage de connexion > Aide**.

Mode Avion

Vous pouvez désactiver les fonctions d'appel et de données mobiles. Lorsque ce mode est activé, les fonctions n'utilisant pas de données, comme des jeux et la musique, restent disponibles.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseau et Internet > Mode Avion**.
- 2 Appuyez sur  sur l'écran de confirmation.

Réseaux mobiles

Vous pouvez personnaliser les paramètres des réseaux mobiles.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseau et Internet > Réseaux mobiles**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Mode réseau** : Sélection d'un type de réseau.
 - **Noms des points d'accès** : Affichage ou modification du point d'accès pour l'utilisation des services de données mobiles. Pour une modification, sélectionnez le point d'accès de votre choix sur la liste.
 - **Opérateur réseau** : Recherche des opérateurs de réseau pour une connexion automatique.

VPN

Vous pouvez vous connecter à un réseau virtuel sécurisé, comme un IntraNet. Vous pouvez également gérer des réseaux privés virtuels connectés.

Ajouter d'un VPN

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseau et Internet > VPN**.
- 2 Appuyez sur **+**.
- 3 Entrez les informations sur le VPN et appuyez sur **Enregistrer**.

Configuration des paramètres du VPN

- 1 Appuyez sur un VPN sur la liste **VPNS**.
- 2 Entrez les informations sur le compte utilisateur VPN et appuyez sur **Accéder**.
 - Pour enregistrer les informations sur le compte, cochez la case **Enregistrer les informations du compte**.

DNS privé

Vous pouvez configurer les options de DNS privé (Domain Name System ou Système de noms de domaine).



- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseau et Internet > DNS privé**.
- 2 Configurez l'option souhaitée et appuyez sur **Enregistrer**.

Appareils connectés

Bluetooth

Vous pouvez connecter votre appareil à des appareils compatibles Bluetooth se trouvant à proximité pour échanger des données avec eux. Connectez votre appareil à un casque et à un clavier Bluetooth. Cela rend plus facile le contrôle de l'appareil.

Appairage avec un autre appareil

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Appareils connectés > Bluetooth**.
- 2 Appuyez sur  pour l'activer.
 - Les appareils disponibles apparaissent automatiquement.
 - Pour actualiser la liste des appareils, appuyez sur .




• Seuls les appareils dont la visibilité a été activée apparaissent sur la liste.

- 3 Sélectionnez un appareil sur la liste.
- 4 Suivez les instructions à l'écran pour procéder à l'authentification.



• Cette étape est ignorée pour les appareils auxquels vous avez accès précédemment.

Envoi de données via Bluetooth


- 1 Sélectionnez un fichier.
 - Vous pouvez envoyer des fichiers multimédias ou des contacts.
- 2 Appuyez sur  **Bluetooth**.
- 3 Sélectionnez un appareil cible pour le fichier.
 - Le fichier est envoyé dès que l'appareil cible l'accepte.



• Les processus de partage peuvent varier en fonction du type de fichier.

Partage d'écran

Vous pouvez lire l'écran et le son de l'appareil sur un autre appareil, comme un téléviseur, qui prend en charge la fonction Miracast.


- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Appareils connectés** > **Partage d'écran**.
- 2 Appuyez sur  pour l'activer.
- 3 Sélectionnez un appareil sur la liste des appareils à proximité.
 - Si l'appareil désiré n'apparaît pas, appuyez sur **Rechercher** pour réactualiser la liste.
 - Une fois la connexion établie, l'écran de votre téléphone apparaît sur le téléviseur.



- Le partage d'écran est automatiquement désactivé si aucun appareil compatible ne se trouve à proximité.

NFC

Vous pouvez utiliser votre appareil comme titre de transport ou carte de crédit. Vous pouvez aussi partager des données avec l'autre appareil.


- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Appareils connectés** > **NFC**.
- 2 Appuyez sur  pour l'activer.
 - Touchez votre appareil avec un autre appareil qui prend en charge le protocole NFC pour permettre le partage de données.



- L'emplacement de l'antenne NFC peut varier en fonction de l'appareil. Consultez *Présentation des pièces* pour plus de détails concernant l'antenne NFC.

Panneau de partage

Vous pouvez partager des contenus depuis Galerie, Musique ou Gestionnaire de fichiers, avec des appareils à proximité. Vous pouvez également partager des contenus avec des personnes spécifiées dans les applications qui fonctionnent avec Google Direct Share.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Appareils connectés > Panneau de partage**.
- 2 Appuyez sur  pour désactiver chaque option.
 - **Appareils à proximité**: Vous pouvez afficher les appareils à proximité vers lesquels vous pouvez partager du contenu vers les applications de Galerie, Musique et Gestionnaire de fichiers.
 - **Partage direct**: Depuis une application prenant en charge Google Direct Share, vous pouvez afficher une icône vous permettant de partager des contenus à des personnes spécifiques.

Partage de fichiers

Vous pouvez envoyer et recevoir des fichiers entre votre appareil et d'autres appareils ou une tablette LG.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Appareils connectés > Partage de fichiers**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **WING** : Modification du nom de l'appareil.
 - **Enregistrer dans** : Définition du dossier de destination pour l'enregistrement des fichiers envoyés depuis d'autres appareils.
 - **Partage de fichier** : Permission de réception de fichiers envoyés depuis d'autres appareils.
 - **SmartShare Beam** : Partage de fichiers avec d'autres appareils via SmartShare Beam.
 - **Aide** : Vous pouvez consulter l'aide sur le partage de fichiers.

Serveur multimédia

Vous pouvez partager le contenu multimédia de votre appareil avec des appareils compatibles DLNA à proximité.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Appareils connectés** > **Serveur multimédia**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Partage de contenu** : Partage du contenu multimédia de votre appareil avec des appareils à proximité.
 - **WING** : Définition du nom de votre appareil.



• En fonction du produit de l'utilisateur, les noms de menu peuvent être légèrement différents.

- **Mes contenus partagés** : Sélection du type de contenu multimédia à partager avec d'autres appareils.
- **Appareils autorisés** : Affichage d'une liste d'appareils autorisés à accéder à votre contenu.
- **Appareils non autorisés** : Affichage d'une liste d'appareils non autorisés à accéder à votre contenu.

Impression

Vous pouvez connecter votre appareil à une imprimante Bluetooth et imprimer des photos ou documents enregistrés sur l'appareil.

Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Appareils connectés** > **Impression**.

- Appuyez sur **Service d'impression par défaut** pour rechercher des imprimantes auxquelles vous connecter. Ou, appuyez sur **⋮** > **Ajouter des imprimantes** pour ajouter manuellement une imprimante.
- Appuyez sur **⊕ Ajt service** pour télécharger l'application d'imprimante que vous souhaitez.



• Ceci est uniquement disponible si le réseaux mobiles ou la fonction Bluetooth est activé.

• Pour descendre l'application d'imprimante dans **⊕ Ajt service**, connectez-vous d'abord à votre compte Google.

Son

Vous pouvez personnaliser les paramètres de sonnerie, vibreur et notification. Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Son** et personnalisez les paramètres suivants :

- **Profil des sons** : Changez le mode sonore sur **Son, Vibreur seul** ou **Silencieux**.
- **Volume**: Réglez le volume sonore pour différents éléments.
- **Sonnerie**: Sélection d'une sonnerie pour les appels entrants. Ajouter ou suppression de sonneries.
- **Son de notification**: Sélection d'une sonnerie de notification. Définition d'une musique enregistrée sur l'appareil en tant que sonnerie de notification.
- **Son système** : Sélection de l'activation ou de la désactivation de chaque son du système.
- **Sonnerie avec vibreur** : Activation du vibreur en plus de la sonnerie.
- **Ring ID**: Créez une sonnerie pour les appels entrants d'un contact en particulier.
- **Alerte clignotante pour un appel entrant** : Réglez le flash pour qu'il clignote en fonction de la sonnerie LG.
- **Ne pas déranger** : Définition de l'heure, du type de notification et du type d'application pour la réception de messages de notification. Réception de messages de notification uniquement certains jours de la semaine.
- **Qualité du son et effets** : Utilisez cette fonction pour définir la qualité du son et les effets lors de la lecture d'un morceau ou d'une vidéo.
 - **Volume**: Réglez le volume sonore pour différents éléments.
 - **Normaliser le volume** : Utilisez la fonction pour normaliser les volumes de différentes sources sonores.
 - **Egaliseur**: Utilisez la fonction pour ajuster les paramètres de l'égaliseur.
 - **Moteur de Son 3D LG** : Utilisez la fonction pour lire de la musique ou des vidéos en trois dimensions, un son immersif et vif lorsque des écouteurs, un haut-parleur ou d'autres périphériques audio externes sont connectés. Consultez la section *Moteur de Son 3D LG* pour plus d'informations.

- **Live Captions** : définissez l'appareil pour détecter la voix provenant du multimédia et générer automatiquement des sous-titres.
- **Puissance du vibreur**: Ajustement de l'intensité du vibreur.
- **Type de vibration**: Vous pouvez sélectionner un type de vibration pour la réception d'appels.
- **Vibration lorsqu'on appuie**: Activation du vibreur associée à l'utilisation des fonctions tactiles.

Notifications

Vous pouvez consulter la liste des applications installées et configurer les paramètres pour les notifications.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Notifications**.
- 2 Personnalisez les paramètres à votre choix.

Écran


Vous pouvez personnaliser des paramètres détaillés pour chaque type d'écran.

Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Écran** et personnalisez les paramètres suivants :

- **Écran d'accueil** : Personnalisation des paramètres pour l'écran d'accueil Consultez la section *Paramètres de l'écran d'accueil* pour plus d'informations.
- **Faire pivoter Accueil** : Personnalisation des paramètres pour le mode d'Accueil pivot.
- **Barre de navigation** : Configurez la barre de navigation. Pour plus de détails, voir *Utiliser la barre de navigation*.
- **AOD (always-on display)** : Informations toujours affichées, comme la date, l'heure et les notifications, même lorsque l'écran est éteint. Pour plus de détails, voir *AOD (always-on display)*.
- **Ecran Secondaire** : Définissez la luminosité ou la couleur de l'écran du second écran.

- **Confort visuel** : Régler votre appareil pour diminuer la quantité de lumière bleue sur l'écran afin de diminuer votre effort visuel.
- **Mode nuit** : Vous pouvez appliquer un thème d'écran assombri pour éviter les reflets sur l'écran la nuit.
- **Couleur de l'écran** : Ajustez la couleur, la température de couleur ou les valeurs RGB pour l'écran souhaité.



• Appuyez sur  pour réinitialiser les paramètres.

- **Amplificateur pour Vidéo** : Lors de la lecture d'une vidéo en mode plein couleur, vous pouvez changer les paramètres pour que l'affichage soit plus lumineux et les couleurs plus dynamiques.
- **Police** : Modifiez la taille de police, le caractère gras ou le type.
- **Couleur accent** : changez la couleur d'accentuation pour les réglages, les menus, les fenêtres de notification, etc.
- **Taille d'affichage** : Réglez les éléments sur l'écran à la taille que vous souhaitez. Certains éléments peuvent changer de position.
- **Plein écran applications** : Sélectionnez les applications s'ouvrant en plein écran.
- **Luminosité** : Utilisez la barre de réglage pour modifier la luminosité de l'écran du téléphone.
- **Auto** : Régler l'appareil pour que la luminosité de l'écran soit automatiquement ajustée en fonction de l'intensité lumineuse ambiante.
- **luminosité extra** : Augmente la luminosité de l'écran au-delà de la luminosité maximale.
- **Mise en veille de l'écran** : Désactivation automatique de l'écran quand l'appareil reste inactif pendant une période donnée.
- **Rotation automatique de l'écran** : Rotation automatique de l'écran en fonction de l'orientation de l'appareil.
- **Economiseur d'écran** : Affichage d'un écran de veille lorsque l'appareil est connecté au support ou au chargeur. Sélection d'un écran de veille.
- **Écran d'une seule main** : Réduisez votre écran afin de pouvoir vous servir facilement de l'appareil d'une seule main.

Fond d'écran & Thème

Vous pouvez sélectionner le fond d'écran, le thème de l'écran, le style des icônes ou l'option AOD (always-on display) sur votre appareil.

- 1 Sur l'écran des paramètres, appuyez sur **Fond d'écran & Thème**.
- 2 Appuyez sur **Fond d'écran, Thème, Icône** ou **AOD** pour personnaliser les paramètres.

Écran de verrouillage et sécurité

Vous pouvez personnaliser les paramètres de l'écran de verrouillage et de sécurité.


- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Écran de verrouillage et sécurité**.
- 2 Personnalisez les paramètres.
 - **Google Play Protect** : Analysez quotidiennement votre appareil à la recherche d'applications potentiellement dangereux.
 - **Localiser mon appareil** : Suivre à distance l'emplacement de l'appareil. Vous pouvez également protéger vos données en toute sécurité si vous avez perdu votre appareil.
 - **Mise à jour de sécurité** : Vérifiez la mise à jour du logiciel et configurez les paramètres d'installation automatique.
 - **Choisir l'écran de verrouillage** : Sélection d'une méthode de verrouillage de l'écran. Consultez la section *Réglage d'un écran de verrouillage* pour plus d'informations.
 - **Personnaliser l'écran de verrouillage** : Modifiez les informations affichées sur l'écran verrouillé.
 - **Paramètre de verrouillage sécurisé** : Modifier les paramètres de verrouillage sécurisé
 - **Empreintes digitales** : Utilisation de votre empreinte digitale pour déverrouiller l'écran ou du contenu. Consultez la section *Présentation de la Empreintes Digitales* pour plus d'informations.
 - **Verrouillage du contenu** : Vous permet de définir un type de verrouillage (mot de passe ou motif) pour vos fichiers de Galerie.

- **Cryptage et données d'identification** : Configurez les paramètres pour le cryptage et les informations d'identification de la carte SD.
 - **Crypter la carte SD** : Cryptage de la carte mémoire pour empêcher toute utilisation sur un autre appareil. Consultez la section *Cryptage de la carte mémoire* pour plus d'informations.
 - **Protection des données d'identification** : Affichage du type de stockage pour l'enregistrement du certificat de sécurité.
 - **Certificats de confiance** : Affichez les certificats d'autorité de certification racine de votre système et les certificats d'autorité de certification installés par l'utilisateur.
 - **Données d'identification de l'utilisateur** : Affichez et modifiez les informations de certificat sécurisées stockées sur votre appareil.
 - **Installer depuis la mémoire** : Installez un certificat sécurisé à partir d'un stockage.
 - **Effacer les certificats** : Supprimez les certificats sécurisés installés par l'utilisateur et les informations d'identification associées.
- **Administrateurs de l'appareil** : Attribution de privilèges pour limiter le contrôle et l'utilisation de l'appareil pour des applications données.
- **Trust agents** : Affichage et utilisation des trust agents installés sur l'appareil.
- **Épinglage de l'écran** : Épinglage de l'écran d'application pour une utilisation de l'application actuellement active uniquement.
- **Accès aux données d'utilisation** : Affichage des informations relatives à l'utilisation des applications sur l'appareil.

Confidentialité

Vous pouvez retrouver et ajuster tous vos paramètres de confidentialité.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Confidentialité**.
- 2 Personnalisez les paramètres.
 - **Permission responsable**: vous permet de vérifier et de modifier les permissions octroyées aux applications.
 - **Écran de verrouillage**: vous permet de définir les notifications à afficher sur l'écran de verrouillage.

- **Rendre les mots de passe visibles** : Activez cette option pour afficher brièvement chaque caractère du mot de passe au fur et à mesure que vous le saisissez afin que vous puissiez voir ce que vous avez entré.
- **Services de personnalisation de l'appareil** : Vous permet d'obtenir une suggestion en fonction des utilisateurs, des applications et du contenu interactif.
- **Saisie automatique Google** : Activez cette option pour entrer vos informations enregistrées dans votre compte, telles que votre mot de passe, votre adresse ou votre numéro de carte de crédit, en un seul appui. Vous pouvez également désactiver cette option, utiliser la saisie semi-automatique de Google ou ajouter un nouveau compte de service.
- **Historique des positions Google**: vous permet d'activer ou de désactiver l'historique des emplacements. Si cette fonction est activée, Google enregistre et utilise régulièrement les données des emplacements les plus récents de votre téléphone avec votre compte Google.
Depuis l'écran d'historique des emplacements, appuyez sur  pour afficher ou gérer vos données d'emplacements.
- **Commandes relatives à l'activité** : sélectionne les activités et les informations que vous souhaitez que Google enregistre.
- **Annonces**: vous permet de vérifier l'identifiant de publicité et de configurer les annonces personnalisées.
- **Utilisation et diagnostics** : activez cette option pour aider à améliorer votre expérience Android, en envoyant automatiquement les données de diagnostic, de l'appareil et d'utilisation des applications à Google.

Position

Vous pouvez vérifier comment sont partagées vos informations d'emplacement et configurer les autorisations pour accéder à vos informations d'emplacement.

Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Position** et configurez la fonctionnalité souhaitée.

Extensions

Smart Doctor

Vous pouvez utiliser la fonction Smart Doctor pour diagnostiquer l'état de l'appareil et l'optimiser.

Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Extensions > Smart Doctor**.

Context Awareness

Vous pouvez modifier automatiquement les paramètres de votre appareil en fonction de votre mode d'utilisation et de votre position.


- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Extensions > Context Awareness**.
- 2 Activez les éléments dont vous souhaitez modifier les paramètres automatiquement.
 - **AUTOMATISÉ** : Vous pouvez ajuster l'appareil pour modifier les options de profil audio, Bluetooth et Wi-Fi automatiquement dans des environnements différents, comme À la maison, Loin de la maison, Au bureau, Hors bureau. Vous pouvez aussi régler une application pour qu'elle s'ouvre lors du branchement des écouteurs ou d'un appareil Bluetooth.



- Pour utiliser cette fonction, les emplacements de maison et de bureau doivent être prédéfinis dans Mes endroits. Sur l'écran des paramètres, appuyez sur **Position > Mes endroits** pour définir les emplacements.


Service personnalisé

Vous pouvez obtenir des résultats intelligents grâce à la recherche intégrée.

- 1 Sur l'écran des paramètres, appuyez sur **Extensions > Service personnalisé**.
- 2 Appuyez sur  pour l'activer.


Vue étendue sur Mode Faire Pivoter

Les applications peuvent s'étendre sur les deux écrans dans le Mode Faire Pivoter.

- 1 Sur l'écran des paramètres, appuyez sur **Extensions** > **Vue étendue sur Mode Faire Pivoter**.
- 2 Appuyez sur  pour l'activer.
 - **ÉTENDUE PAR DÉFAUT** : Vous pouvez voir une application en Vue étendue lorsque vous ouvrez l'application sur l'écran principal.

Gaming

Vous pouvez configurer les réglages des outils de jeu, du graphisme pour le jeu et de la fonction d'économie de batterie.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Extensions** > **Gaming**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Lanceur De Jeu** : Appuyez sur  pour utiliser le lanceur de jeux.
 - **Outils de jeu** : Vous pouvez lancer la fonction tout en jouant à des jeux en appuyant sur l'icône des outils de jeu parmi les touches tactiles.
 - **Graphisme pour le jeu** : Régler le graphisme pour le jeu.



- Lorsque vous changez les résolutions sur certains jeux, la fonctionnalité d'affichage de l'écran peut ne pas fonctionner correctement.
- Cette fonction peut ne pas être disponible dans certaines applications de jeux.

- **Durée de la pause** : Réduire la luminosité et la performance de l'écran lorsque vous laissez le jeu tourner pendant plus de 5 minutes.

L'enregistrement d'écran

Vous pouvez configurer les paramètres pour l'enregistrement de l'écran.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Extensions** > **L'enregistrement d'écran**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **S'inclure soi-même dans une vidéo en** : Sélectionnez l'une des options suivantes.
 - **Image** : Incluez votre image de profil en vidéo lors de l'enregistrement. Après l'avoir sélectionnée, appuyez sur  puis sélectionnez une image de profil. Ajustez ensuite la taille de l'image à l'aide de la barre de défilement.
 - **Appareil Photo frontal** : Incluez-vous en vidéo à l'aide de la caméra frontale lors de l'enregistrement de l'écran.
 - **Jamais** : Rien n'est inclus.
 - **Source Audio** : Choisissez la source audio entre **Micro** et **Contenu**.
 - **Résolution vidéo** : Sélectionnez la résolution de l'enregistrement de l'écran.

App en double

Vous pouvez installer des applications de messagerie en double sur le produit et utiliser deux comptes en même temps.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Extensions** > **App en double**.
- 2 Après avoir lu l'exclusion de responsabilité, appuyez sur **Confirmer**.
- 3 Dans la liste des applications disponibles, appuyez sur **Installer** pour installer un clone de l'application souhaitée et suivez les instructions à l'écran.
 - L'écran affiche la liste des applications en double disponibles. Pendant l'installation, les icônes d'application sont créées sur l'écran d'accueil.

Suggestion d'application

Vous pouvez accéder rapidement aux applications dont vous pouvez avoir besoin en un instant sur l'écran Présentation.

Sur l'écran des paramètres, appuyez sur **Extensions > Suggestion d'application**.

Stylet

Vous pouvez configurer des options pour utiliser un stylet (en option - vendu séparément) Cet appareil prend en charge le stylet actif AES2.0 (électrostatique actif).

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Extensions > Stylet**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Touche Stylet Raccourcis** : Configurez les raccourcis sur chaque bouton de votre stylet actif.
 - **Raccourcis des apps**: Sélectionnez les applications (jusqu'à cinq) à afficher en tant que raccourci lorsque le stylet est retiré de l'appareil.
 - **Aperçu mémo**: Activer pour afficher les mémos récents dans la fenêtre Stylet.
 - **Son de dessin**: Activer pour entendre des effets sonores en mode dessin.
 - **Affich. pointeur** : Activer pour voir un pointeur là où passe le stylet.
 - **Gestes ignorer l'bar d'navigation**. : Bloquez les gestes de la barre de navigation d'être saisis, très utile lorsque vous dessinez ou écrivez sur le bord de l'écran avec un stylet actif.

Raccourcis

Vous pouvez utiliser les boutons comme Marche-Arrêt/Verrouillage, Volume et Google Assistant pour lancer certaines applications ou fonctions directement.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Extensions > Raccourcis**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants.
 - **Ouvrir Appareil photo** : Appuyez deux fois sur la touche d'alimentation pour ouvrir la caméra.
 - **Ouvrir Mémo écran éteint** : Appuyez deux fois sur la touche Volume Haut pour ouvrir la note d'écran lorsque l'écran est verrouillé ou éteint.
 - **Ouvrir Appareil photo** : Appuyez deux fois sur la touche Volume Haut pour ouvrir **Photo** lorsque l'écran est verrouillé ou éteint.



• Google Assistant ne prend pas en charge certaines langues.

KnockON

Appuyez deux fois sur l'écran pour activer ou désactiver l'écran.

Consultez la section *KnockON* pour plus d'informations.

Augmenter la sensibilité tactile

Vous pouvez régler l'écran tactile pour qu'il soit plus sensible à votre toucher. Il est recommandé d'activer cette fonctionnalité si vous utilisez un protecteur d'écran.

Sur l'écran des paramètres, appuyez sur **Extensions > Augmenter la sensibilité tactile**.

Applications

Vous pouvez consulter la liste des applications installées et configurer les paramètres pour les notifications, les autorisations d'application, etc.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Applications**.
- 2 Personnalisez les paramètres.


Batterie

Vous pouvez afficher les informations relatives à la batterie ou activer le mode économie d'énergie.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Batterie**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Utilisation batterie** : Affichage des informations relatives à l'utilisation de la batterie.
 - **Rechargement optimisé** : Ajuste automatiquement la vitesse de chargement en fonction de votre méthode de charge pour réduire la chaleur et prolonger la durée de vie de la batterie.
 - **Batterie adaptative** : Vous permet d'économiser la batterie en arrêtant l'exécution d'applications en arrière-plan.
 - **Restrictions tâche de fond** : Activez cette option pour restreindre l'arrière-plan et économiser la batterie lorsque vous utilisez l'appareil. Les applications restreintes pour faire des économies de batterie peuvent ne pas fonctionner correctement ou ne pas vous envoyer de notifications.
 - **Économie d'énergie** : Économie d'énergie de la batterie à travers la réduction de certains paramètres, comme la luminosité de l'affichage, la vitesse et l'intensité des vibrations.
 - **Exclusions de l'économie d'énergie** : Sélectionner des applications à utiliser sans limitation de fonctionnalité pendant que vous vous trouvez en mode d'optimisation de batterie ou d'économie d'énergie.

Stockage

Vous pouvez afficher et gérer la mémoire interne de l'appareil et l'espace de stockage de la carte mémoire.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Stockage**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Mémoire interne** : Affichage de l'espace de stockage total et possibilité de libérer de l'espace sur la mémoire interne de l'appareil. Affichage de la liste des applications utilisées et de la capacité de stockage de chacune.
 - **Carte SD** Affichage de l'espace de stockage total et possibilité de libérer de l'espace sur la carte mémoire. Cette option n'apparaît que lorsqu'une carte mémoire est insérée. Pour démonter la carte mémoire, appuyez sur .

Comptes

Vous pouvez ajouter des utilisateurs pour partager votre appareil et enregistrer un compte cloud.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Comptes**.
- 2 Personnalisez les paramètres.

Bien-être numérique et contrôle parental

Vous pouvez voir le temps d'utilisation du produit et ajuster le chronomètre de chaque application. De même, vous pouvez gérer le temps d'utilisation du téléphone mobile à l'aide du mode Coucher et du mode Mise au point.

Sélectionnez **Bien-être numérique et contrôle parental** sur l'écran des paramètres pour ajuster la fonction souhaitée.

Google

Vous pouvez utiliser les paramètres Google pour gérer vos applications Google et les paramètres de votre compte.

Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Google**.

Système

Centre de mises à jour

Vous pouvez vérifier et installer la dernière version de l'application ou du logiciel fourni par LG.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Système > Centre de mises à jour**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Mise à jour des applications** : Vérifiez si une mise à jour de l'application est disponible. Si disponible, vous pouvez installer la mise à jour.
 - **Mise à jour logicielle** : Vérifiez si une mise à jour du logiciel est disponible. Si disponible, vous pouvez installer la mise à jour.

Langue et clavier

Vous pouvez personnaliser les paramètres de langue et de clavier de votre appareil.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Système > Langue et clavier**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Langue** : Sélectionnez une langue à utiliser pour l'appareil.
 - **Gérer les claviers** : Vous pouvez changer le paramètre du clavier de base du produit, définir les environnements d'utilisation pour Clavier LG ou d'autres claviers installés, et définir la fonction de reconnaissance pour la saisie de Google Voice. Et, vous pouvez aussi opter pour afficher le bouton du clavier dans la zone des boutons tactiles sur l'écran d'accueil

- **Clavier physique** : Sélectionnez cette option pour utiliser le clavier physique ou les touches de raccourci clavier.
- **Services Saisie automatique** : Activez cette option pour entrer vos informations enregistrées dans votre compte, telles que votre mot de passe, votre adresse ou votre numéro de carte de crédit, en un seul appui. Vous pouvez également désactiver cette option, utiliser la saisie semi-automatique Google ou ajouter un nouveau compte de service.
- **Paramètres de la synthèse vocale** : Configurez les paramètres de synthèse vocale.
- **Vitesse du curseur** : Réglage de la vitesse du pointeur de la souris ou du pavé tactile.
- **Inverser les boutons de la souris** : Inversion du bouton droit de la souris pour les manipulations directes de base.

Date et heure

Vous pouvez personnaliser les paramètres de date et d'heure de votre appareil.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Système > Date et heure**.
- 2 Personnalisez les paramètres.

Mémoire

Vous pouvez afficher la quantité moyenne de mémoire utilisée sur une période donnée et la mémoire occupée par une application.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Système > Mémoire**.
- 2 Appuyez sur ▼ pour définir la période de recherche des données.

Sauvegarder

Vous pouvez sauvegarder les données enregistrées sur votre téléphone sur un autre appareil ou compte.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Système** > **Sauvegarder**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **LG Mobile Switch** : Vous permet de transférer les données d'un ancien appareil LG sur votre nouvel appareil LG. Consultez la section *LG Mobile Switch* pour plus d'informations.
 - **Sauvegarder et restaurer** : Sauvegardez les données de votre appareil ou restaurez les données sur votre appareil à partir d'une copie de sauvegarde.




• Les fichiers de sauvegarde enregistrés sur la mémoire peuvent être supprimés en cas de réinitialisation. Assurez-vous de copier et stocker les fichiers de sauvegarde importants sur votre PC.

- **Sauvegarde Google** : Modifiez les paramètres de sauvegarde Google Drive. Vous pouvez également vérifier le compte de sauvegarde actuellement utilisé ou ajouter un nouveau compte de sauvegarde.

Redémarrer & Réinitialiser

Vous pouvez réinitialiser l'appareil, y compris les paramètres réseau et de l'application.

- 1 Sur l'écran des paramètres, appuyez sur **Système** > **Redémarrer & Réinitialiser**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Redémarrage automatique** : Redémarrez et optimisez automatiquement le téléphone à une heure définie. Appuyez sur  pour activer cette fonction. L'appareil redémarre automatiquement à un moment donné et s'auto-optimise. Sélectionnez une date et une heure pour le redémarrage.



- Vous pouvez configurer l'appareil pour qu'il se redémarre une fois par semaine. L'appareil redémarre automatiquement dans l'heure qui suit l'heure prédéfinie.
- Une fois l'appareil redémarré, les notifications et les badges sont effacés. Sauvegardez les données importantes avant l'heure prédéfinie.
- La fonction de redémarrage automatique n'est pas activée dans les situations suivantes : Lorsque l'écran est allumé, lorsque l'appareil est utilisé, lorsque le niveau de la batterie est de 30 % ou moins ou lorsque la carte USIM est verrouillée.
 - En fonction de votre opérateur de télécommunications, la fonction de redémarrage automatique peut être disponible ou non.

- **Réinitialiser les paramètres réseaux** : Réinitialisation du Wi-Fi, Bluetooth et d'autres paramètres réseau.
- **Réinitialiser les préférences des applications** : Réinitialisez les paramètres d'une application. Les données enregistrées dans l'application ne seront pas supprimées.
- **Réinit. paramètres** : Réinitialisation de tous les paramètres du système par défaut.
- **Réinitialiser valeurs d'usine** : Réinitialisation de tous les paramètres de l'appareil et suppression des données.



- Redémarrer et réinitialiser votre appareil supprime toutes les données qu'il contient. Saisissez à nouveau le nom de l'appareil, votre compte Google et d'autres informations initiales.
- Après l'initialisation des données, les données ne peuvent pas être restaurées.

À propos du téléphone

Vous pouvez afficher des informations sur l'appareil, comme le nom, l'état, la version logicielle et les informations légales.

Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Système > À propos du téléphone** et consultez les informations.

Réglémentations et sécurité


Vous pouvez afficher les marques réglementaires et les informations connexes sur votre appareil.

Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Système > Réglémentations et sécurité**.

Accessibilité

Vous pouvez gérer les plug-ins d'accessibilité installés sur votre appareil.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Accessibilité**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Visuelles > TalkBack** : Configuration de l'appareil pour délivrer des messages vocaux sur l'état de l'écran ou des actions.
 - **Visuelles > Notifications vocales** : Configuration de l'appareil pour qu'il lise à haute voix les informations de l'appelant.
 - **Visuelles > Police** : Modifiez la taille de police, le caractère gras ou le type.
 - **Visuelles > Taille d'affichage** : Réglez les éléments sur l'écran à la taille que vous souhaitez. Certains éléments peuvent changer de position.
 - **Visuelles > Zoom tactile** : Zoom avant ou arrière avec trois pressions sur l'écran.
 - **Visuelles > Zoom sur la fenêtre** : Faites un zoom avant ou arrière sur la fenêtre et inversez la couleur.
 - **Visuelles > Pointeur de grande taille** : Agrandit le curseur.
 - **Visuelles > Écran fortement contrasté** : Change les couleurs d'arrière-plan en noir pour obtenir un contraste élevé.
 - **Visuelles > Inversion des couleurs de l'écran** : Amélioration du contraste des couleurs pour les personnes malvoyantes.
 - **Visuelles > Ajustement des couleurs de l'écran** : Réglage de la couleur d'affichage.
 - **Visuelles > Monochrome** : Écran en mode échelle de gris.
 - **Visuelles > Mettre fin aux appels à l'aide de la touche Marche/Arrêt** : Raccrocher avec la touche Marche-Arrêt/Verrouillage.
 - **Auditives > Live Captions** : Définissez l'appareil pour détecter la voix provenant du multimédia et générez automatiquement des sous-titres.

- **Auditives > Préférences pour les sous-titres** : Activation du service de sous-titrage lors de la lecture vidéo pour les personnes malentendantes.
- **Auditives > Alertes flash** : Configurez de l'appareil pour faire clignoter le flash lors des appels entrants, des messages et des alarmes.
- **Auditives > Couper tous les sons** : Désactiver tous les sons et réduire le volume du récepteur.
- **Auditives > Canal audio** : Sélection du type de son.
- **Auditives > Balance du son** : Ajustement de la balance de sortie du son. Modifiez la balance à l'aide du curseur.
- **Motricité et cognitives > Touch assistant** : Activation du panneau tactile pour accéder facilement aux actions les plus courantes.
- **Motricité et cognitives > Saisie tactile** : Entrer du texte en restant appuyé sur l'écran ou en modifier en le touchant tout simplement.
- **Motricité et cognitives > Clavier physique** : Personnalisation des paramètres du clavier.
- **Motricité et cognitives > Clic automatique** : Le curseur clique automatiquement en cas d'absence de mouvement.
- **Motricité et cognitives > Maintenez enfoncé pour les appels** : Réponse ou rejet des appels en maintenant le bouton d'appel appuyé au lieu de le faire glisser.
- **Motricité et cognitives > Mise en veille de l'écran** : Désactivation automatique de l'écran quand l'appareil reste inactif pendant une période donnée.
- **Motricité et cognitives > Zones de commande tactile** : Limitation des commandes tactiles à une zone de l'écran.
- **Raccourci vers les fonctions d'accessibilité** : Accès rapide à une fonction fréquemment utilisée en appuyant sur  trois fois.
- **Rotation automatique de l'écran** : Changement automatique de l'orientation de l'écran en fonction de la position physique de l'appareil.
- **Sélectionner pour prononcer** : Vous permet d'appuyer sur des éléments pour écouter des commentaires oraux.
- **Switch Access** : Création de combinaisons de touches pour commander votre appareil.




05

Annexe

Paramètres de langue

Sélectionnez une langue à utiliser sur votre appareil.

- Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Système > Langue et clavier > Langue > Ajouter une langue**, puis sélectionnez une langue.
 - Restez appuyé sur  et faites-la glisser jusqu'en haut de la liste des langues pour en faire la langue par défaut.

LG Bridge

Présentation de LG Bridge

Vous pouvez sauvegarder vos contacts, photos et bien plus encore sur l'ordinateur ou mettre à jour le logiciel de l'appareil.



- Consultez l'aide en ligne de LG Bridge, pour plus de détails.
- Les fonctionnalités prises en charge peuvent varier en fonction de l'appareil.
- Vous avez besoin du pilote LG USB pour connecter votre smartphone LG à l'ordinateur. Il s'installe lors de l'installation de LG Bridge.

Fonctions de LG Bridge

- Sauvegardez les données depuis l'appareil sur un ordinateur ou restaurez les données depuis un ordinateur sur l'appareil, par le biais d'une connexion par câble USB.
- Mettez le logiciel de l'appareil à jour depuis un ordinateur par le biais d'une connexion par câble USB.

Installation de LG Bridge sur un ordinateur

- 1 Rendez-vous sur www.lg.com depuis votre ordinateur.
- 2 Sélectionnez votre région.
- 3 Cliquez sur **Support > Logiciel et Micrologiciel**.
- 4 Sélectionnez le nom de votre téléphone.
OU
Sélectionnez la Catégorie de produit.
- 5 Allez à **Synchronisation PC > LG Bridge** pour télécharger le fichier de configuration.
 - Allez à **Détails** pour consulter les exigences minimales requises pour l'installation de LG Bridge.

Mise à jour du logiciel du téléphone

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone à partir d'Internet

Pour des informations complémentaires sur l'utilisation de cette fonction, consultez le site <http://www.lg.com/common/index.jsp> et sélectionnez votre pays et votre langue.

Cette fonction vous permet de mettre à jour le micro-logiciel sur votre appareil et de télécharger la version la plus récente depuis Internet, sans faire appel à un centre de services. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micro-logiciel pour votre téléphone.

La mise à jour du micro-logiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus. Assurez-vous de bien lire toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Attention : retirer le câble USB durant la mise à niveau peut gravement endommager votre téléphone mobile.



- LG se réserve le droit de mettre à disposition les mises à jour micro-logicielles de certains modèles uniquement, et ce à son entière discrétion, et ne garantit pas la disponibilité de versions micro-logicielles plus récentes pour l'ensemble de ses modèles de téléphones portables.

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone par liaison radio (OTA, Over-the-Air)

Cette fonction vous permet de mettre à jour le logiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus récente via OTA, sans utiliser de câble USB. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micro-logiciel pour votre téléphone.

Pour mettre à jour le logiciel du téléphone,

Paramètres > Système > Centre de mises à jour > Mise à jour logicielle > Rechercher les mises à jour maintenant.



- Vos données personnelles enregistrées sur le téléphone, y compris les informations relatives à votre compte Google et à tout autre compte, les données et paramètres système et d'application, ainsi que toutes les applications téléchargées et vos licences DRM, peuvent être perdues lorsque vous mettez à jour le logiciel de votre appareil. Par conséquent, LG vous recommande de sauvegarder vos données personnelles avant de mettre à jour le logiciel de votre téléphone. LG ne peut être tenu responsable de toute perte de données personnelles.
- Cette fonctionnalité peut ne pas être prise en charge en fonction de la région ou de l'opérateur de téléphonie.

Guide contre le vol

Configurez votre appareil pour empêcher d'autres personnes de l'utiliser sans votre autorisation s'il a été réinitialisé avec les paramètres d'usine. Par exemple, si votre appareil est perdu, volé ou effacé, seule une personne disposant des informations relatives à votre compte Google ou au verrouillage de l'écran peut l'utiliser.

Il vous suffit de vous assurer que votre appareil est protégé comme suit :

- Définissez un écran de verrouillage : si votre appareil est perdu ou volé mais que vous avez défini un verrouillage d'écran, il n'est pas possible de l'effacer depuis le menu Paramètres sauf si l'écran est déverrouillé.
- Ajouter votre compte Google sur votre appareil : si votre appareil est effacé mais qu'il est doté de votre compte Google, le processus de configuration ne peut se terminer sur l'appareil tant que vos informations de compte Google ne sont pas saisies à nouveau.

Une fois votre appareil protégé, vous devrez soit déverrouiller l'écran, soit saisir le mot de passe de votre compte Google si vous avez besoin de faire une réinitialisation d'usine. La réinitialisation ne peut donc être réalisée que par vous-même ou une personne en laquelle vous avez confiance.



- N'oubliez pas l'identifiant et le mot de passe du compte Google que vous avez saisis sur l'appareil avant d'effectuer la réinitialisation d'usine. Si vous ne pouvez pas fournir les informations du compte pendant le processus de configuration, vous ne pourrez pas utiliser l'appareil après avoir effectué la réinitialisation des données d'usine.

Informations sur les logiciels libres

Pour obtenir le code source sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou les autres licences libres de ce produit, rendez-vous sur <http://opensource.lge.com>.

En plus du code source, tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de garantie et les droits d'auteur, sont disponibles au téléchargement.

LG Electronics peut aussi vous fournir le code source sur CD-ROM moyennant le paiement des frais de distribution (support, envoi et manutention) sur simple demande adressée par e-mail à opensource@lge.com.

Cette offre est valable pour une période de trois ans à compter de la date de la dernière distribution de ce produit. Cette offre est valable pour toute personne possédant cette information.

Infos réglementaires (numéro d'identification réglementaire, étiquetage électronique, etc.)

Pour connaître les informations concernant la réglementation et la sécurité, aller à **Paramètres > Système > Réglementations et sécurité**.

Marques commerciales

- Copyright ©2020 LG Electronics Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses entités apparentées.
- Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play, Android, Chrome, Google Photos, Google Play Protect, Google Calendar, Google Docs, Google Drive, Google Sheets et d'autres marques et logos associés sont des marques commerciales de Google LLC.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. dans le monde entier.
- Wi-Fi® et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- Tous les autres marques commerciales et tous les autres droits d'auteur sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.




Avertissement relatif au laser

Attention !

Ce produit utilise un système Laser. Pour garantir une utilisation conforme du produit, veuillez lire attentivement le manuel utilisateur et conservez-le afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. Si l'unité nécessite un entretien, contactez un centre de réparation agréé.

L'utilisation de commandes, de réglages ou de procédures autres que ceux spécifiés dans ce document peut provoquer une exposition à des rayons dangereux.

Pour éviter toute exposition directe aux rayons laser, n'essayez pas d'ouvrir le couvercle ou d'entrer directement en contact avec le laser.

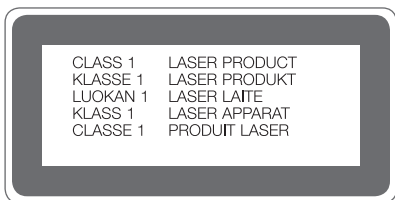

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, **LG Electronics** déclare que le produit **LM-F100EMW** est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive **2014/53/EU**.

Consultez la Déclaration de conformité sur
<http://www.lg.com/global/declaration>

Contactez notre service pour connaître les normes auxquelles ce produit est conforme

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Wi-Fi (WLAN)

L'utilisation de la bande 5150 - 5350 MHz est limitée à une utilisation en intérieur uniquement.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL
	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT
	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT	RO	SE	SI
	SK	AL	ME	RS	MK	TR	BA	XK	UK(NI)	

	UK
--	----

En savoir plus

Parties en verre trempé

Les parties en verre trempé de cet appareil ne sont pas permanentes et peuvent s'user au fil du temps.

- Si vous laissez tomber cet appareil sur une surface dure ou le soumettez à de forts impacts, le verre trempé risque d'être endommagé.

Dans ce cas, cessez d'utiliser votre appareil immédiatement et contactez un centre de service client LG.

- Vous pouvez acheter des étuis protecteurs pour protéger votre appareil de tout dommage dans le commerce.

Notez que ces étuis protecteurs ne sont pas couverts par la garantie fournie par LG Electronics et leurs sécurité n'est pas garantie.

Rapport d'image

Bazı indirilen uygulamalar özel en-boy oranlarını desteklemeyebilir.

Dans ce cas, sélectionnez le rapport d'image optimal pour l'application ou consultez le fournisseur d'application pour plus d'informations.

Guide pour les transferts de données

- Pour connaître les données pouvant être échangées entre des appareils LG ou entre l'appareil LG et un appareil tiers, consultez le tableau suivant.

Type	Détails de l'élément	Appareil LG → Appareil LG	Appareil Android tiers → Appareil LG	Appareil iOS → Appareil LG
Données personnelles	Contacts, messages, journaux de numérotation, calendrier, enregistrements vocaux	○	○	○
	Mémos	○	X	○
	Alarmes	○	X	X
Données multimédia	Photos, vidéos, chansons, documents	○	○	○
Paramètres d'écran	Paramètres de l'écran d'accueil (dossiers et widgets)	○	X	X
	Paramètres de l'écran de verrouillage (paramètres de verrouillage de l'écran exclus)	○	X	X
Applications	Applications téléchargées	○	○	-
	Données personnelles de l'application téléchargée	○	X	
Autres	Certificat public	○	○	X
	Paramètres (Wi-Fi, Bluetooth, appels, son & notification, accessibilité, batterie)	○	X	X



- Certaines données peuvent ne pas être transmises, en fonction de la version logicielle, de la version de l'application, du système d'exploitation et de la politique du fabricant de l'appareil ou de l'opérateur.

Bandes de fréquence prises en charge	Puissance de sortie de l'émetteur
GSM 900	33.7 dBm
GSM 1800	30.7 dBm
W B1	24.2 dBm
W B8	25.2 dBm
LTE B1	25.2 dBm
LTE B3	23.7 dBm
LTE B7	23.7 dBm
LTE B8	25.2 dBm
LTE B20	25.2 dBm
LTE B28	25.2 dBm
LTE B38	25.2 dBm
LTE B40	25.2 dBm
5G Sub6 n1	25.2 dBm
5G Sub6 n3	25.2 dBm
5G Sub6 n7	25.2 dBm
5G Sub6 n28	25.2 dBm
5G Sub6 n78	22.7 dBm
BT 2.4GHz	12 dBm
WLAN 2.4GHz	19 dBm
WLAN 5GHz	20 dBm
NFC	- 23 dBuA/m

Retrouvez les informations concernant l'adaptateur de voyage sur <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>

Recyclage de votre ancien appareil



1. Ce symbole de poubelle barrée d'une croix indique que votre équipement électrique et électronique (EEE) ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit faire l'objet d'un tri et d'une collecte sélective séparée.
2. Les équipements électriques que vous jetez peuvent contenir des substances dangereuses. Il est donc important de les jeter de façon appropriée afin d'éviter des impacts négatifs sur l'environnement et la santé humaine. L'équipement que vous jetez peut également contenir des pièces réutilisables pour la réparation d'autres produits ainsi que des matériaux précieux pouvant être recyclés pour préserver les ressources de la planète.
3. Vous pouvez rapporter votre appareil au commerçant qui vous l'a vendu ou contacter votre collectivité locale pour connaître les points de collecte de votre EEE. Vous trouverez également des informations à jour concernant votre pays en allant sur www.quefairedemesdechets.fr

Recyclage des batteries/accumulateurs usagés



1. Ce symbole peut être associé aux symboles chimiques du mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb) si la batterie contient plus de 0,0005 % de mercure, 0,002 % de cadmium ou 0,004 % de plomb.
2. Les batteries/accumulateurs doivent être jetés séparément, dans les déchetteries prévues à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
3. La mise au rebut de vos batteries/accumulateurs dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
4. Pour plus d'informations concernant le recyclage de vos batteries/accumulateurs, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

FAQ

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation de votre appareil. Certains d'entre eux nécessitent que vous appelez votre opérateur, mais vous pouvez facilement en résoudre la plupart par vous-même.

Erreur carte SIM

Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée.

Pas de connexion ou réseau perdu

Le signal est faible. Placez-vous près d'une fenêtre ou dans un espace ouvert. Vous êtes à l'extérieur de la zone couverte par l'opérateur. Déplacez-vous et vérifiez le réseau.

Les appels sont indisponibles

Nouveau réseau non autorisé.

Assurez-vous de ne pas avoir interdit le numéro entrant.

Assurez-vous de ne pas avoir interdit le numéro que vous appelez.

Impossible d'allumer l'appareil

Si la batterie est totalement vide, l'appareil ne s'allume pas.

Procédez à une charge complète de la batterie avant d'allumer l'appareil.

Erreur de chargement

Chargez votre appareil dans des conditions de températures normales.

Vérifiez le chargeur et sa connexion à l'appareil.

Utilisez uniquement les accessoires fournis dans l'emballage, car ils sont autorisés par LG.

La batterie se vide plus vite qu'à l'origine

L'exposition de l'appareil ou de la batterie à des températures très chaudes ou très froides peut réduire la durée de la batterie.

La consommation de la batterie augmente lors de l'utilisation de certaines fonctionnalités ou applications (par exemple, GPS, jeux, Internet).

La batterie est un consommable dont la durée de vie diminuera avec le temps.

Des messages d'erreur apparaissent lors de l'activation de l'appareil photo

Rechargez la batterie.

Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en en supprimant.

Redémarrage de l'appareil.

Si les problèmes liés à l'appareil photo persistent après avoir suivi ces conseils, contactez un centre de service LG Electronics.

La qualité des photos est mauvaise

La qualité de vos photos dépend de l'environnement et des techniques photographiques que vous utilisez.

Si vous prenez des photos et vidéos, la qualité sera meilleure avec un angle standard qu'avec un grand angle.

Si vous prenez des photos dans des endroits sombres, la nuit ou en intérieur, les images peuvent être floues ou produire du bruit.

En cas de problèmes, réinitialisez les options.

L'écran tactile répond lentement ou de manière incorrecte

Si vous utilisez un film protecteur ou d'autres accessoires avec l'écran tactile, il est possible qu'il ne fonctionne pas correctement.

Le port de gants, l'utilisation de l'écran tactile avec des mains sales, des objets pointus ou le bout de vos doigts peut empêcher le bon fonctionnement de l'écran tactile.

L'écran tactile risque de mal fonctionner dans des conditions humides ou s'il est exposé à l'eau.

Redémarrez votre appareil pour éliminer des bugs logiciels temporaires.

Si l'écran tactile est griffé ou endommagé, rendez-vous dans un centre de service LG Electronics.

Le téléphone raccroche ou se fige

Redémarrez l'appareil

- Si votre appareil se fige ou raccroche, vous devrez peut-être fermer des applications, ou éteindre l'appareil et le redémarrer.

Réinitialisez l'appareil

- Une réinitialisation logicielle peut être utilisée pour réinitialiser l'appareil si l'écran se bloque, ou si les boutons, l'écran tactile ou l'appareil ne répondent plus.
- Pour effectuer une réinitialisation logicielle de votre appareil, il suffit de maintenir enfoncées les touches Diminuer le volume et Marche/Arrêt jusqu'à ce qu'il redémarre.

Réinitialiser le périphérique

- Si les méthodes ci-dessus ne parviennent pas à résoudre le problème, procédez à la réinitialisation des paramètres par défaut.
- Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Système > Redémarrer & Réinitialiser > Réinitialiser valeurs d'usine**.
 - Cette méthode réinitialise tous les paramètres de l'appareil et suppression des données. Avant de procéder à la réinitialisation aux valeurs d'usine, rappelez-vous de faire des copies de sauvegarde de toutes les données importantes que contient l'appareil.
 - Si vous avez enregistré un compte Google sur le téléphone, vous devez vous connecter au même compte Google après avoir réinitialiser le téléphone.

L'appareil Bluetooth n'est pas localisé

Assurez-vous que la fonctionnalité sans fil Bluetooth est activée sur votre appareil.

Assurez-vous que la fonctionnalité sans fil Bluetooth est activée sur l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter.

Assurez-vous que votre appareil et l'autre appareil Bluetooth se trouvent dans la plage Bluetooth maximale (10 m).

Si les conseils ci-dessus ne résolvent pas votre problème, contactez un centre de service LG Electronics.

La connexion ne s'établit pas lorsque vous connectez votre appareil à un ordinateur

Assurez-vous que le câble USB que vous utilisez est compatible avec votre appareil.

Assurez-vous d'avoir installé et mis à jour les pilotes appropriés sur votre ordinateur.

Le téléchargement d'une application provoque de nombreuses erreurs.

L'application rencontre des problèmes.

Supprimez et réinstallez l'application.



CE