

MUSICflow HS6

SMART Hi-Fi AUDIO

Trådløs multirums-soundbar

Model : MUSICFLOWHS6

DANSK | BRUGSVEJLEDNING

Du bedes læse brugervejledningen grundigt igennem, før du betjener højttaleren. Gem brugervejledningen til evt. senere brug.



Sikkerhedsoplysninger



FORSIGTIG

RISIKO FOR ELEKTRISK STØD - MÅ IKKE ÅBNES

ADVARSEL: FOR AT NEDSÆTTE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD BØR LÅGET (ELLER BAGSIDEN) IKKE FJERNES. INDEHOLDER INGEN DELE, SOM KAN UDSKIFTES AF BRUGEREN. REPARATIONER BØR UDFØRES AF KVALIFICEREDE SERVICETEKNIKERE.



Lynet i en ligesidet trekant er en advarsel til brugeren om, at der forefindes uisoleret farlig spænding inden for produktets område, som kan være af tilstrækkelig styrke til at udgøre en risiko for elektrisk stød for personer.



Udråbstegnet i en ligesidet trekant skal henlede brugerens opmærksomhed på, at der findes vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner (service) i det skriftlige materiale, som følger med produktet.

ADVARSEL: FOR AT NEDSÆTTE RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD BØR PRODUKTET IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT.

ADVARSEL: Dette udstyr må ikke installeres på en snæver plads som f.eks. bogskab eller lignende.

FORSIGTIG: Brug ikke højspændingsprodukter omkring dette produkt (f.eks. elektriske fluesmækkere). Dette produkt kan fejle på grund af elektrisk stød.

FORSIGTIG: Apparatet bør ikke udsættes for vand (dryp eller sprøjt), og man bør ikke placere genstande fyldt med væsker, såsom vaser, på apparatet.

FORSIGTIG: Blokér ikke nogen som helst af ventilationsåbningerne. Installér produktet i henhold til fabrikantens anvisninger. Huller og åbninger i kabinettet er til ventilation og for at sikre en pålidelig betjening af produktet samt beskytte det mod overopvarmning. Åbningerne må aldrig blokeres ved, at produktet placeres på en seng, en sofa, et tæppe eller lignende overflader. Dette produkt bør ikke placeres i en indbygget installation så som en bogreol eller et rack, med mindre der er tilstrækkelig ventilation, eller at man har fulgt fabrikantens anvisninger.

BEMÆRK: For oplysninger vedr. sikkerhedsmærker, herunder produktidentifikation og strømtype, se venligst hovedmærket i bunden eller på bagsiden af apparatet.

Ved modeller, der anvender en adapter

Brug kun vekselstrømsadapteren, der fulgte med enheden. Brug ikke strømforsyning fra andre enheder eller andre fabrikater. Brug af andet strømkabel eller strømforsyning kan beskadige enheden og gøre garantien ugyldig.

FORSIGTIG vedrørende lysnetledning

Lysnetledningen er den afbrydende anordning. Netstikket skal være let tilgængeligt for nødstilfælde.

Se specifikationssiden i denne brugermanual for afklaring af strømkrav.

Stikkontakter må ikke overbelastes. Overbelastede stikkontakter, løse eller skadede stikkontakter, forlængerledninger, slidte ledninger, eller skadede eller revnede isoleringer er farlige. Enhver af disse tilstande kan medføre elektrisk stød eller brand. Ledninger på enheden skal undersøges jævnligt, og hvis der konstateres skader eller nedslidning skal det udtages, ikke længere anvendes, og ledningen skal erstattes med præcis samme reservedel på et autoriseret servicecenter. Beskyt netledningen mod fysisk og mekanisk skade, som vridning, knæk, klemning, fastspænding i dør eller betrædelse. Vær specielt opmærksom på stik, stikkontakter, og punktet hvor ledningen forlader enheden.

Denne enhed er udstyret med et bærbart batteri eller akkumulator.

Sådan fjernes batteriet eller batteripakken på sikker vis fra udstyret: Følg monteringsstrinnene i modsat rækkefølge, når du fjerner det gamle batteri eller batteripakken. Du skal sørge for korrekt bortskaffelse af dine gamle batterier eller batteripakker på de særlige opsamlingssteder på genbrugsstationen, så de ikke forurener miljøet og udgør en mulig fare for menneskers og dyrs helbred. Batterier og batteripakker må ikke bortskaffes sammen med andet affald. Det anbefales, at du bruger genopladelige batterier, og akkumulatorer. Batteriet må ikke udsættes for kraftig varme, såsom solskin, ild eller lignende.

Indholdsfortegnelse

1 Kom godt i gang

- 2 Sikkerhedsoplysninger
- 6 Hovedfunktioner
- 6 Introduktion
- 7 Tilbehør
- 8 Frontpanel
- 8 Bagpanel
- 9 Fjernbetjening
- 10 Installation af Lyd Bar
- 10 Montering af hovedenheden på væggen

2 Tilslutning

- 12 Sådan tilslutter du strømforsyningen
- 12 Trådløs subwoofer-forbindelse
- 14 Tilslutninger til dit TV
 - 14 – Med et OPTISK kabel
 - 14 – LG Sound Sync
- 15 – Tilslutning med denne enhed og TV'et med et HDMI-kabel
- 16 – Nyd fyldig lyd udsendelse af kanalen ved lyden bar
- 16 – Hvad er SIMPLINK?
- 17 – ARC (Audio Return Channel) funktion
- 17 – Yderligere oplysninger om HDMI
- 18 Ekstraudstyr Tilslutning
 - 18 – HDMI forbindelse
 - 19 – PORT. IN (Bærbar indgangsstik)
 - 19 – OPTISK In forbindelse
- 20 Første flerrumsopsætning
 - 20 – Kabelforbindelse (MUSICflow-mesh-netværksforbindelse)
 - 20 – Trådløs forbindelse (alm. Wi-Fi-forbindelse)
- 20 Installation af appen "Music Flow Player"
- 21 – Sådan starter du applikationen Music Flow Player
- 22 Sådan forbindes højttaleren til dit hjemmenetværk
 - 22 – Simpel forbindelse (EZ indstilling)
 - 23 – Sådan forbinder du højttaleren til dit netværk med et LAN-kabel

- 25 – Sådan forbinder du højttaleren til dit netværk via Wi-Fi-opsætningsmetoden (Android)
- 28 – Sådan forbinder du højttaleren til dit netværk via Wi-Fi-opsætningsmetoden (iOS)
- 31 Sådan forbindes højttalerne til dit hjemmenetværk (ekstraudstyr)
 - 31 – Tilslutning af den ekstra højttaler til dit netværk vha. et LAN-kabel.
- 33 – Tilslutning af den ekstra højttaler til dit netværk via Wi-Fi-opsætningen
- 35 Brug af en netværksbro
 - 35 – Brug netværksbroen som en rodenhed (forbundet til routeren)
 - 37 – Brug en trådløs forlænger
- 38 Brug af medieserver til PC
 - 38 – Music Flow PC Software til Windows
 - 39 – Nero MediaHome 4 Essentials til Mac OS

3 Betjening

- 41 Sådan lytter du til musik med appen Music Flow Player
 - 41 – Oversigt over menuen Start
 - 42 – Oversigt over sidemenuen
 - 43 – Afspilning af et nummer
 - 44 – Oversigt over afspilning
- 46 Du kan lytte til musik på forskellige måder
 - 46 – Gruppeafspilning
 - 47 – Surroundlydstatus (Home Cinema Mode(Hjemmebiografstatus))
- 49 – Problemfri afspilning
- 50 Indstilling af højttaleren med programmet Music Flow Player
 - 50 – Oversigt over indstillingsmenuen
 - 50 – Menuen [Generelt]
 - 51 – Menuen [Højttalere]
 - 52 – Menuen [Alarm/Sleep timer]
 - 52 – Menuen [Kontohåndtering]
 - 52 – Menuen [Tidszone]
 - 53 – Menuen [Avancerede indstillinger]
 - 55 – Menuen [Chromecast]
 - 55 – Menuen [Version info.]
 - 55 – Menuen [Open source-licenser]
- 56 Brug af en trådløs Bluetooth-teknologi

- 56 – Om Bluetooth
- 56 – Bluetooth profiler
- 56 – Sådan lytter du til musik fra en Bluetooth-enhed
- 57 – NFC til nem paring (kun Android)
- 58 Andre funktioner
- 58 – DRC (dynamisk områdekontrol)
- 58 – AV Sync
- 58 – Sådan bruger du fjernbetjeningen til dit tv
- 58 – Sådan afbryder du midlertidigt lyden
- 58 – Visning af de angivne kildeoplysninger
- 58 – Indstilling af dvaletid
- 59 – Automatisk sluk
- 59 – AUTO POWER tænd/sluk
- 60 Lydindstilling
- 60 – Juster lydstyrke automatisk
- 60 – Juster diskant/bass/subwoofer
- 60 Standby-tilstand
- 60 – Standby-tilstand
- 60 – Netværksstandby
- 61 – Bluetooth standbystatus
- 61 Nulstil højttaleren
- 61 – Nulstilling af højttaleren

4 Fejlfinding

- 62 Fejlfinding
- 62 – Generelt
- 63 – Netværk
- 64 – Program og PC-software

5 Tillæg

- 65 Filkrav
- 65 Varemærker og licenser
- 66 Specifikationer
- 68 Håndtering af højttaleren
- 68 Vigtige oplysninger om netværkstjenester
- 69 VILKÅR FOR ANVENDELSE

1

2

3

4

5

Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige fra det i applikationen Music Flow Player afhængigt af programmets version.

Hovedfunktioner

Produceret til iPod/iPhone/iPad eller Android-enheder

Afspiller musik fra iPod/iPhone/iPad eller Android-enheder med en simpel tilslutning.

LG Sound Sync

Styrer lydstyrken på denne enhed med fjernbetjeningen til dit LG TV, der er kompatibelt med LG Sound sync.

Portable In (Bærbar ind)

Giver mulighed for at lytte til musik fra din bærbare enhed.

Applikationen Music Flow Player

Giver mulighed for at lytte til musik, der er gemt på din smartenhed.

Du kan styre denne enhed med din iPod touch/iPhone/iPad eller Android-enhed via applikationen Music Flow Player. Denne højttaler og din smartenhed skal være forbundne til det samme netværk. Du kan besøge Apple "App Store" eller Google "Play Store" eller bruge QR koden som er vist nedenfor, for at søge efter "Music Flow Player" app. Find nærmere oplysninger på side 20.



(Android OS)



(Apple iOS)

- Afhængigt af applikationens version og smartenhedens indstillinger kan applikationen Music Flow Player muligvis ikke betjenes normalt.
- Nogle smartenheder er muligvis ikke kompatible med denne højttaler.

Introduktion

Symboler anvendt i denne brugervejledning

! Bemærk

Angiver specielle bemærkninger og betjeningsfunktioner.


! Forsigtig

Indikerer forsigtighed, så mulige skader fra misbrug undgås.


Tilbehør

Tjek venligst og identificere de medfølgende tilbehør.


Design og specifikationer af tilbehør kan ændres uden forudgående varsel.

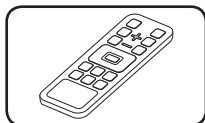

Fjernbetjening (1)

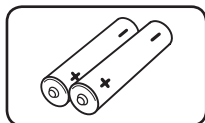


Batterier (2)

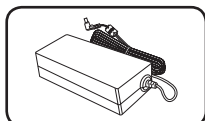


AC-strømforsyning (1)




Strømkabel (1)

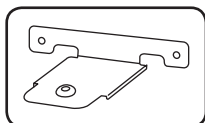


Vægbeslag (2)

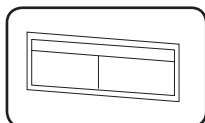

Installationsvejledning
til vægbeslag (1)

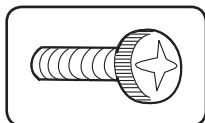


Skruer (2)

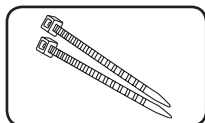


Kabelbinder til at
arrangere kabler (2)



LG Tag On-mærkat (1)

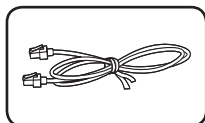


LAN-kabel

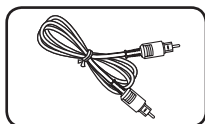

Optisk kabel


LG Tag On-mærkat

1. Fjern batteridækslet på bagsiden af fjernbetjeningen.
2. Sæt den medfølgende LG Tag On-mærkat på fjernbetjeningen. Se billedet nedenfor.

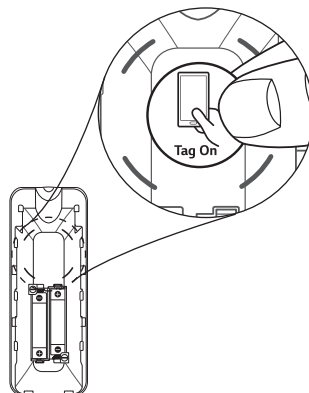

Der henvises til side 57 for yderligere oplysninger.

Frontpanel

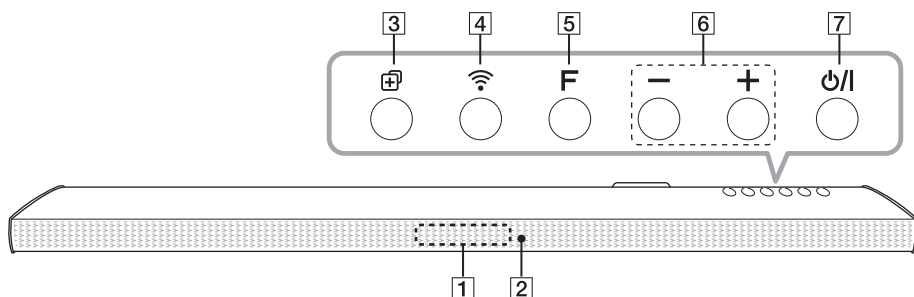

1 Visningsvindue

2 Fjernfølér

LED-indikator
Viser forbindelsesstatus.

3 (Tilføj)

Føjér højttaleren til dit netværk. (side 31)

4 (Wi-Fi)

Slut højttaleren til netværket. (side 25)

5 **F** (Funktion)

Vælger funktion og indgangskilde.

6 **- / +** (Volume)


Justering af lydstyrke.

7 **/ I** (Standby/tændt)

- Tænding

- Sådan skifter du til standby-tilstanden (side 60)

Bagpanel

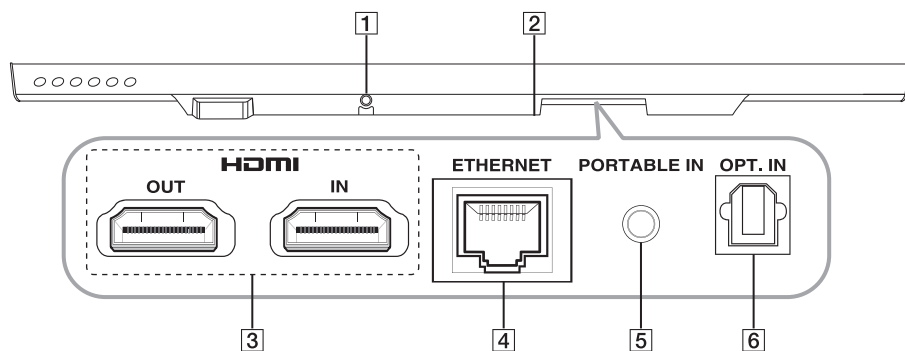

1 **DC IN** (Vekslestrømsadapterindgang)

2 S/W-overførselsforbindelse (udelukkende til service)


3 **HDMI IN / OUT** : HDMI-indgang/-udgang

4 **ETHERNET** : LAN-port

5 **PORTABLE IN** : Bærbar indgang


6 **OPT. IN** : Optisk indgang

Fjernbetjening

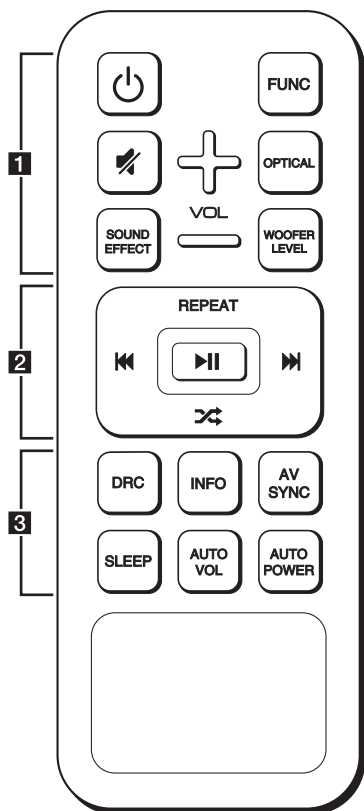

Udskiftning af batteri

Fjern batteridækslet på bagsiden af fjernbetjeningen, og isæt to R03 (størrelse AAA) batterier så $+$ og $-$ matcher korrekt.

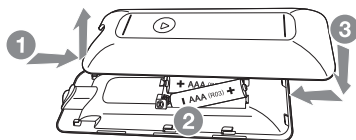

1

⏻ (Tænd) : Skifter enheden ON eller OFF. / Skifter til standbytilstand.

FUNC : Vælger funktion og inputkilde.

🔇 (Slå lyd fra) : Dæmper lyden.

OPTICAL : Ændringer indgangs kilde til optisk direkte.

SOUND EFFECT : Vælger en lydeffekt tilstand.

WOOFER LEVEL : Indstiller lydniveauet basenhed.

VOL + / - : Justerer højttalerens lydstyrke.

2

REPEAT : Det er muligt at lytte til musikken gentagne gange.

⏮ / ⏭ (Spring over) : Spring over Hurtigt tilbage eller Hurtigt Fremad

▶ || (Afspil / Pause) : Starter afspilning. / Stopper afspilning.

⏸ (Bland) : Blander musikken på listen.

! Bemærk

Det er muligt at anvende disse knapper til afspilning, når du afspiller musik vha. "Music Flow Player"-appen eller computersoftware.

3

DRC : Slår funktionen DRC til eller fra.

INFO : Viser de angivne kildeoplysninger.

AV SYNC : Synkroniserer lyd og video.

SLEEP : Indstiller systemet til at slukke automatisk på et bestemt tidspunkt.

AUTO VOL : Tænder og slukker AUTO VOLUME mode.


AUTO POWER : Slår funktionen AUTO POWER til eller fra.. (Der henvises til side 59.)

Installation af Lyd Bar

Du kan lytte til lyde ved at forbinde enheden til en anden enhed: TV, Blu-ray disc afspiller, DVD-afspiller, osv.

Placer enheden foran tv'et og tilslut den til den ønskede enhed. (Der henvises til side. 14 - 19.)

Det er muligt at placere den trådløse subwoofer i rummet. Men det er mest hensigtsmæssigt at placere subwooferen i nærheden af hovedenheden. Drej den lidt mod midten af rummet for at mindske genklangen fra væggen.

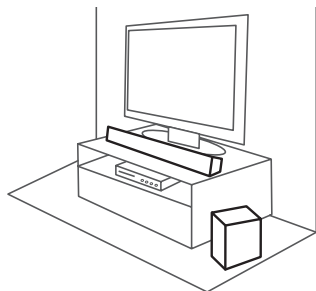


! Forsigtig

- For at opnå den bedste ydelse af den trådløse forbindelse, som f.eks. Bluetooth eller en trådløs subwoofer, skal du ikke installere enheden på metalmøbler, fordi den trådløse forbindelse kommunikerer via et modul, der er placeret nederst på enheden.
- Pas på ikke at lave ridser på overfladen af enheden/subwooferen, når du installerer eller flytter dem.

Montering af hovedenheden på væggen


Du kan montere hovedenheden på en væg.

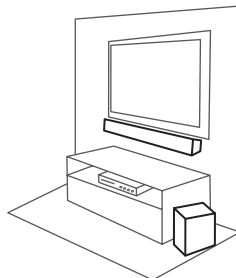


! Forsigtig

Du bør tilslutte kablerne før installationen, da det kan være svært at tilslutte noget, når denne enhed allerede er installeret.


Forberedelsesmaterialer

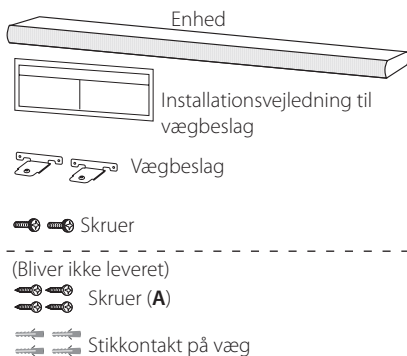


1. Tilpas tv'ets UNDERKANT, som vist på installationsvejledningen for vægbeslag, med bunden af tv'et, og sæt fast på plads.

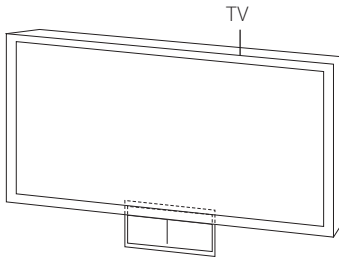

2. Når du monterer det på en væg (beton), skal du bruge rawplugs. Du bør bore nogle huller. En guide ark (Installationsvejledning til vægbeslag) leveres til boremaskine. Brug arket til at kontrollere det punkt til at bore.

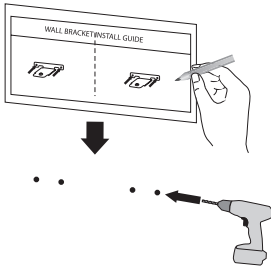


3. Fjern installationsvejledningen for vægbeslag.
4. Fastgør beslagene med skruer (A) som vist i illustrationen nedenfor.

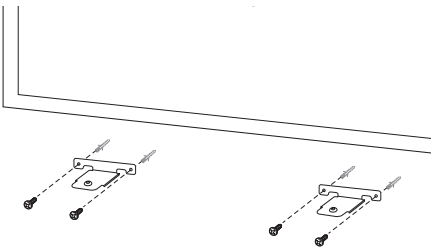


! Bemærk

Skruer (A) og vægpløkke medfølger ikke til montering af enheden. Vi anbefaler Hilti (HUD-1 6 x 30) til monteringen.

5. Monter enheden på beslagene for at få skruenhullerne nederst på enheden til at passe.

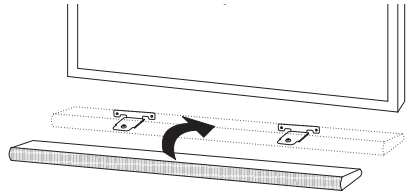

6. Fastgør enheden godt fast med skruerne.

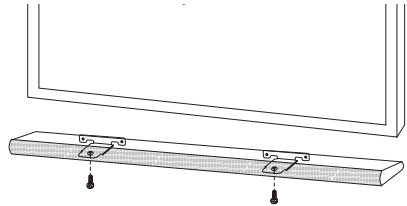

! Bemærk

Enheden afmonteres ved at udføre trinnene i omvendt rækkefølge.


! Forsigtig

- Installer ikke denne enhed på hovedet. Det kan beskadige dele af denne enhed eller være årsag til personskaade.
- Må ikke hænges fast til den installerede enhed og undgå enhver påvirkning til enheden.
- Fastgør enheden fast til væggen, så det ikke falder af. Hvis enheden falder af, kan det resultere i beskadigelse af produktet.
- Når enheden er installeret på en væg, skal du sørge for, at et barn ikke trækker nogen af forbindelseskabler, da det kan forårsage, at falde.

Sådan tilslutter du strømforsyningen

Slut højttaleren til strømforsyningen ved hjælp af den medfølgende vekselstrømsadapter.

1. Tilslut det medfølgende strømkabel til strømforsyningen.
2. Tilslut AC-adapteren til DC IN adapter input.
3. Tilslut strømkablet til en stikkontakt.

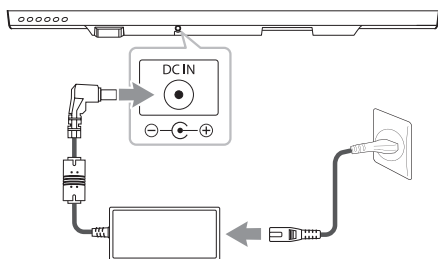

Forsigtig

Brug kun den medfølgende strømforsyning til enheden. Brug ikke en strømforsyning fra en anden enhed eller producent. Hvis du bruger et andet strømkabel eller en anden strømforsyning, kan det medføre beskadigelse af enheden og tab af garanti.

Trådløs subwoofer-forbindelse

LED indikator for trådløs subwoofer

LED Farve	Betjening
Grøn (blinker)	Forbindelsen forsøges at blive oprettet.
Grøn	Forbindelsen er oprettet.
Rød	Den trådløse subwoofer er enten i standbytilstanden, eller der er opstået en fejl i forbindelsen.
Fra (intet display)	Strømtikket til subwoofer receiveren er taget ud.

Første indstilling af et id for den trådløse subwoofer

1. Tilslut netledningen den trådløse subwoofer til forretningen.
2. Tænd for hovedenheden: Hovedenheden og trådløse subwoofer vil automatisk blive tilsluttet.


Trådløs parring for manuelt

Når forbindelsen ikke er oprettet, kan du se den røde lysdiode eller den blinkende, gule lysdiode på den trådløse subwoofer, og subwooferen afgiver ikke lyd. Gør følgende for at løse problemet.

1. Juster lydstyrkeniveauet på hovedenheden til minimum.
 - "VOL MIN" vises i displayvinduet.
2. Tryk og hold på  (Slå lyd fra) på fjernbetjeningen i ca. 3 sekunder.
 - "WL RESET" vises et kort øjeblik i displayvinduet.

3. Hvis lysdioden på den trådløse subwoofer allerede blinker grønt kontinuerligt, kan du springe dette trin over.

Tryk på **PAIRING** bag på den trådløse subwoofer, og hold den nede i mere end 5 sekunder.

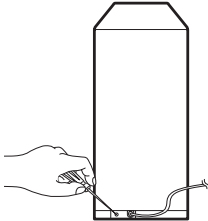

- Lysdioden på den trådløse subwoofer lyser skiftevis rødt og grønt.
4. Tag strømledningen ud af enheden og den trådløse subwoofer.
5. Tilslut dem igen, når lysdioden på både hovedenheden og den trådløse subwoofer er helt slukket.

Enheden og den trådløse subwoofer bliver parret automatisk, når du tænder enheden.

- Når forbindelsen er oprettet, kan du se den grønne lysdiode på subwooferen.

! Bemærk


- Det tager et par sekunder (og kan tage længere tid) for enheden og subwoofer til at kommunikere med hinanden og afgive lyd.
- Lydens kvalitet bliver bedre, når enheden er tættere på subwooferen. Det er anbefalet at installere enheden og subwooferen så tæt som muligt og undgå nedenstående tilfælde.
 - Der er en forhindring mellem enheden og subwooferen.
 - Der er en enhed med denne trådløse forbindelse, der kører på samme frekvens, som f.eks. medicinsk udstyr, en mikrobølgeovn eller en trådløs LAN-enhed.

Tilslutninger til dit TV

Tilslut denne enhed og TV'et ved hjælp af optiske digitale kabel eller HDMI-kabel i betragtning af hvor tv'et.

Med et OPTISK kabel

1. Tilslut OPT. IN stikket på bagsiden af enheden til OPTICAL OUT stikket på tv'et ved hjælp af et optisk kabel.

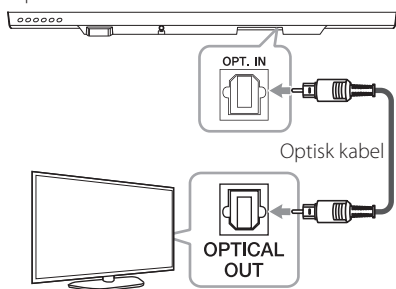

2. Indstil INPUT kilde til OPTICAL. Tryk gentagne gange **FUNC** på fjernbetjeningen eller **F** på enheden, indtil funktionen er valgt.

Til valg direkte OPTICAL funktionen, skal du trykke **OPTICAL** på fjernbetjeningen.

! Bemærk

- Du kan nyde TV-lyden gennem højttalerne i denne enhed. Men i nogle TV-modeller, skal du vælge eksterne højttalere på TV menuen. (For flere detaljer henvises til TV'ets brugervejledning.)
- Konfigurer tv'ets lydudgang for at lytte til lyden via denne enhed:
Tv'ets indstillingsmenu → [Lyd] → [Tv'ets lydudgang] → [Ekstern højttaler (Optisk)]
- Oplysninger om tv'ets indstillingsmenu varierer afhængigt af tv'ets producenter eller modeller.

LG Sound Sync

Sound Sync

Du kan styre nogle funktioner af denne enhed med TV'ets fjernbetjening med LG Sound Sync. Den er kompatibel med LG TV, der er understøttet af LG Sound Sync. Sørg for LG Sound Sync-logo vises på dit TV.

Kontrollerbar funktion ved LG tv'ets fjernbetjening:
Lydstyrke op/ned, mute

Der henvises til TV'ets betjeningsvejledningen for nærmere oplysninger om LG Sound Sync.


Foretag én af følgende tilslutninger, afhængig af mulighederne i dit udstyr.

! Bemærk

- Du kan også bruge fjernbetjeningen til denne enhed, mens du bruger LG Sound Sync. Hvis du bruger TV'ets fjernbetjening igen, vil enheden synkroniseres med tv'et.
- Når tilslutningerne mislykkedes, skal du sørge for tilstanden og strøm til TV.
- Sørg for betingelse for denne enhed og forbindelsen i nedenstående tilfælde, når du bruger LG Sound Sync.
 - Slukkede for enheden.
 - Ændring af funktionen til de andre.
 - Frakobling af optisk kabel.
- Længden af den tid der tager for at slukke enheden er forskellig afhængigt af dit TV, når du indstiller AUTO POWER funktion til Tænd.

Med kabelforbindelse

1. Tilslut LG TV'et til enheden med et optisk kabel.

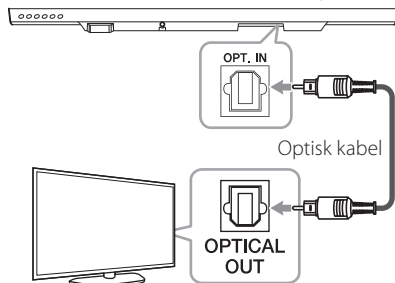

2. Konfigurer tv'ets lydudgang for at lytte til lyden via denne enhed:
Tv'ets indstillingsmenu → [Lyd] → [Tv'ets lydudgang] → [LG Sound Sync (Optisk)]
3. Tænd for enheden ved at trykke (Tænd) på fjernbetjeningen.
4. Vælg funktionen OPTICAL ved at benytte **FUNC** på fjernbetjeningen eller **F** på enheden, indtil funktionen bliver valgt.

Du kan se "LG OPT" på displayet, hvis du tilslutter normalt mellem denne enhed og TV'et.




Bemærk

Oplysninger om tv'ets indstillingsmenu varierer afhængigt af tv'ets producenter eller modeller.

Tilslutning med denne enhed og TV'et med et HDMI-kabel

Hvis du forbinder denne enhed og et TV der understøtter HDMI CEC og ARC (Audio Return Channel), kan du nyde TV-lyden gennem højttalerne i denne enhed uden at tilslutte optisk kabel.

Slut HDMI OUT-stikket på bagsiden af enheden til ARC-stikket på tv'et vha. et HDMI-kabel.

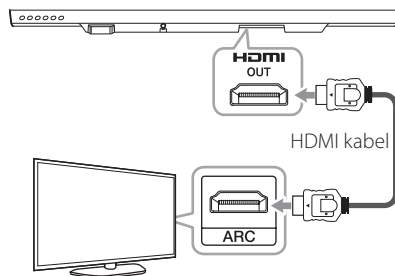


Bemærk

- HDMI CEC (forbrugerelektronikkontrol): Med en enkelt fjernbetjening evnen til at operere. CEC-kompatible enheder (TV, Sound Bar, Blu-ray-afspiller, etc.)
- Du kan også nyde ekstra funktioner, som f.eks. Bluetooth ved hjælp af **FUNC** på fjernbetjeningen eller **F** på denne enhed. Når du vender tilbage til live-tv-kanal, efter at have brugt de ekstra funktioner (Bluetooth) på dette lydsystem, skal du igen vælge din foretrukne højttaler på tv'et for at nyde lyden fra dette lydsystem.

HDMI-kabel Tjekliste

Visse HDMI-kabler understøtter ikke ARC-funktionen, kan lyd forårsage problemer.

Ved tilslutning af denne enhed og tv'et er der ingen lyd eller lyd i tilfælde af afbrydelser og støj, der er et problem med HDMI-kablet. Derfor forbind denne enhed og TV'et om Type A, High speed HDMI™ kabel med Ethernet.

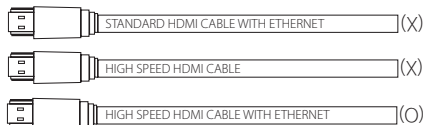

Nyd fyldig lyd udsendelse af kanalen ved lyden bar

Tilslutning via HDMI-kabel

TV-apparatet skal understøtte de nyeste HDMI-funktioner (HDMI CEC¹⁾ / ARC (Audio Return Channel)) for at få fuld udbytte af liveudsendelseskanaalen med lydsystem via et HDMI-kabel. Medmindre tv-apparatet understøtter disse HDMI-funktioner, skal dette lydsystem sluttes via et OPTISK kabel i stedet for et HDMI-kabel til tv-apparatet for at nyde tv-kanalens livelyd.

1) HDMI CEC (High-Definition Multimedia Interface Consumer Electronics Control el. HD-multimedieinterfaces forbrugerelektronikkontrol)

CEC (forbrugerelektronikkontrol) er en HDMI-funktion, der er designet til at gøre det muligt for brugeren ved kun at bruge én fjernbetjening at kommandere og styre de CEC-aktiverede enheder, der er tilsluttet via HDMI.

※ Handelsnavne for CEC er SimpLink (LG), Anynet+ (Samsung), BRAVIA Sync (Sony), EasyLink (Philips) osv.

Hvad er SIMPLINK?



Nogle funktioner i denne enhed kontrolleres af fjernbetjeningen til TV'et, når enheden og LG TV'et forbindes sammen med SIMPLINK via HDMI-tilslutningen.

Funktioner, der kan kontrolleres via fjernbetjeningen til LG TV'et : Magt tænd/sluk, lydstyrke op/ned, osv.

Se TV'ets brugervejledning om yderligere oplysninger om SIMPLINK-funktionen.

Et LG TV med SIMPLINK-funktion har et logo, som vist herover.

! Bemærk

- Afhængigt af tilstanden af enheden, kan nogle SIMPLINK drift afvige fra dit formål eller ikke fungere.
- SIMPLINK-driften kan afvige fra formålet afhængigt af, om et tv eller en afspiller er tilsluttet sammen med denne enhed.

ARC (Audio Return Channel) funktion

Den ARC Funktion giver mulighed for en HDMI egnet TV at sende audio stream til HDMI OUT af enheden.

For at bruge denne funktion :

- Dit TV skal understøtte HDMI-CEC og ARC funktion og HDMI-CEC og ARC skal være indstillet til Til.
- Indstillingens metode HDMI-CEC og ARC kan variere afhængigt af TV'et. For nærmere oplysninger om ARC funktion, henvises til dit tv manual.
- Du skal bruge HDMI-kabel (Type A, højhastigheds HDMI™-kabel med Ethernet).
- Du skal forbinde HDMI OUT på enheden med HDMI IN af det tv, der understøtter ARC funktion ved hjælp af et HDMI-kabel.
- Du kan kun tilslutte en Lyd bar til TV kompatibelt med ARC.

! Bemærk

- ARC-funktionen vælges automatisk, når ARC-signalet kommer ind fra et tv, ligegyldigt hvilken funktion du bruger.
- Du kan nyde TV-lyden gennem højttalerne i denne enhed. Men i nogle TV-modeller, skal du vælge eksterne højttalere på TV menuen. (For flere detaljer henvises til TV'ets brugervejledning.)
- Konfigurer tv'ets lydudgang for at lytte til lyden via denne enhed:
TV'ets indstillingsmenu → [Lyd] → [TV'ets lydudgang] → [Ekstern højttaler (HDMI ARC)]
- Oplysninger om tv'ets indstillingsmenu varierer afhængigt af tv'ets producenter eller modeller.

Yderligere oplysninger om HDMI

- Når du tilslutter en HDMI eller DVI kompatibel enhed, skal du sørge for følgende:
 - Prøv at slukke for HDMI/DVI enheden og afspilleren. Herefter skal du tænde for HDMI/DVI enheden og lade den stå tændt i ca. 30 sekunder og så tænde for afspilleren.
 - Den tilsluttede enheds videoindgang er indstillet korrekt for afspilleren.
 - Den tilsluttede enhed er kompatibel med 720 x 576p, 1280 x 720p, 1920 x 1080i eller 1920x1080p videoindgang.
- Det er ikke alle HDCP-kompatible HDMI- eller DVI-enheder, der kan fungere sammen med denne afspiller.
 - Billedet vil ikke blive vist korrekt med ikke-HDCP-enhed.

! Bemærk


- Hvis en tilsluttet HDMI-enhed ikke accepterer afspillerens lydudgang, forvrænges lyden fra HDMI-enheden muligvis, eller der kommer ingen lyd.
- Ændring af opløsning, når forbindelsen er allerede blevet etableret, kan resultere i fejl. For at løse problemet skal du slukke for enheden og så tænde for den igen.
- Når HDMI forbindelsen med HDCP er ikke bekræftet, er TV-skærmen ændres til sort skærm. I dette tilfælde kontrollere HDMI-tilslutning, eller frakoble HDMI-kablet.
- Hvis der er støj eller linjer på skærmen, skal du kontrollere HDMI-kablet (maks. længde er generelt 4,5 m(15 fod)).
- Du kan ikke ændre videoopløsning i HDMI IN mode Ændrer videoopløsningen på den tilsluttede komponent.
- Hvis videoudgangssignalet ikke er korrekt, når HDMI IN jackstikket tilsluttes din PC, skal du ændre opløsningen på din PC til 576p, 720p, 1080i eller 1080p.

Ekstraudstyr Tilslutning

HDMI forbindelse

For at nyde kun lyd

Du kan nyde lyden fra den eksterne enhed du tilslutter.

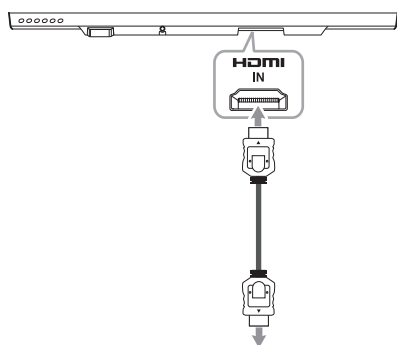


Til Blu-ray afspiller, DVD-afspiller, osv.

1. Tilslut HDMI IN stikket på bagsiden af enheden til HDMI OUT stikket på den lydenhed, såsom Blu-ray disc afspiller, DVD-afspiller, osv.
2. Indstil INPUT kilde til HDMI IN. Tryk gentagne gange **FUNC** på fjernbetjeningen eller **F** på enheden, indtil funktionen er valgt.

For at nyde både lyd og billede

Du kan nyde både lyd og billede fra den eksterne enhed du tilslutter.

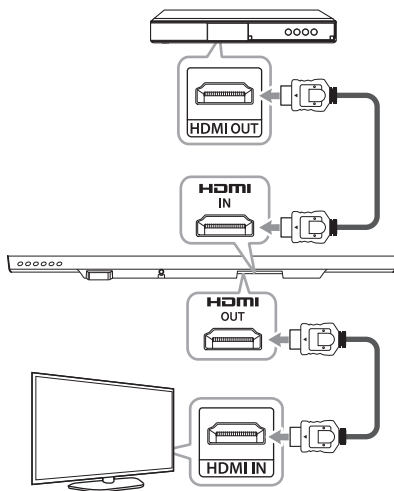


1. Tilslut HDMI IN stikket på bagsiden af enheden til HDMI OUT stikket på den eksterne enhed, såsom Blu-ray disc afspiller, DVD-afspiller, osv.
2. Tilslut HDMI OUT stikket på bagsiden af enheden til HDMI IN stikket på tv'et.
3. Indstil INPUT kilde til HDMI IN. Tryk gentagne gange **FUNC** på fjernbetjeningen eller **F** på enheden, indtil funktionen er valgt.

! Bemærk

HDMI OUT-stik er tv-forbindelsen. Selvom PCM-multikanal sendes til enheden via et HDMI-kabel, kan enheden kun udsende 2 kanaler til tv'et.

PORT. IN (Bærbare indgangsstik)

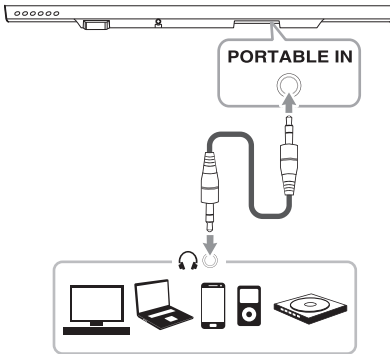


Lytte til musik fra din bærbare afspiller

Enheden kan bruges til at afspille musik fra mange typer bærbare afspillere eller eksterne enheder.

1. Slut den bærbare afspiller til PORTABLE IN-forbindelsen på enheden.
2. Tænd for strømmen ved at trykke på (Tænd).
3. Vælg funktionen PORTABLE ved at trykke på **FUNC** på fjernbetjeningen eller **F** på enheden, indtil funktionen bliver valgt.
4. Tænd den bærbare afspiller eller ekstern enhed og begynd at spille det.

OPTISK In forbindelse

Tilslut en optisk udgang stik af eksterne enheder til OPT. IN stikket.

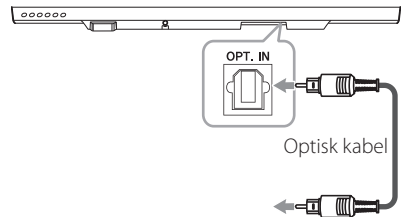

1. Tilslut OPT. IN stikket på bagsiden af enheden til optisk udgang stikket på dit tv (eller digitalt udstyr osv.)
2. Vælg indgangskilden som OPTICAL ved at trykke på **FUNC** på fjernbetjeningen eller **F** på enheden, indtil funktionen bliver valgt.
Funktionen OPTISK vælges direkte ved at trykke på **OPTICAL** på fjernbetjening.
3. Du kan lytte til musik fra de tilsluttede enheder.
4. Tryk på **OPTICAL** for at afslutte fra OPTICAL. Funktionen føres tilbage til foregående.


Første flerrumsopsætning

Når MUSICflow-produktet installeres, har du to typer valgmuligheder som vist nedenfor.

Kabelforbindelse (MUSICflow-mesh-netværksforbindelse)

Forbind højttaleren med hjemmerouteren vha. et LAN-kabel.

Derefter kan du trådløst tilslutte yderligere MUSICflow-produkter (ekstraustyr) til dit hjemmenetværk. Se "Sådan forbindes højttalerne til dit hjemmenetværk (ekstraustyr)" på side 31.

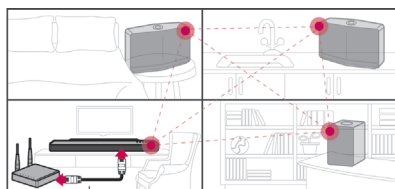


LAN-kabel

Trådløs forbindelse (alm. Wi-Fi-forbindelse)

Når kabelforbindelsen ikke er til stede mellem højttaleren og hjemmerouteren, muliggør denne enhed musikstreaming inden for hjemmerouterens Wi-Fi-dækningsområde.

Forbind en af dine højttalere trådløst med hjemmerouteren.

Derefter kan du trådløst tilslutte yderligere MUSICflow-produkter (ekstraustyr) til dit hjemmenetværk. Se "Sådan forbindes højttalerne til dit hjemmenetværk (ekstraustyr)" på side 31.

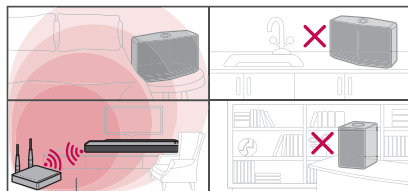

Wi-Fi-signal

Installation af appen "Music Flow Player"

Gennem Apple "App Store" eller Google "Play Store"

1. Tryk på Apple "App Store" ikon eller Google "Play Store" ikon.
2. Skriv "Music Flow Player" i søgelinjen, og tryk på "Search".
3. Vælg "Music Flow Player" på listen over søgeresultater for at hente den.

! Bemærk

- Appen Music Flow Player er tilgængelig i følgende versioner:
Android OS: version 4.0 (ICS) (eller nyere)
iOS O/S: version 6.0 (eller nyere).
- Appen "Music Flow Player" vil, afhængig af enheden, muligvis ikke fungere efter hensigten.

Gennem QR-kode

Installer applikationen "Music Flow Player" via QR-koden. Scan QR-koden ved hjælp af scanningsprogrammet.



(Android OS)



(Apple iOS)


! Bemærk

- Sørg for, at din bærbare enhed har forbindelse til internettet.
- Sørg for, at din bærbare enhed har et scanningsprogram. Hvis du ikke allerede har, kan du downloade det fra Apple "App Store" eller Google "Play Store".

Sådan starter du applikationen Music Flow Player

Hvis du bruger Music Flow Player app for første gang, betingelserne for brug og Chromecast service vises på skærmen.


1. Læs brugsbetingelserne igennem, og tryk på [Accepter].

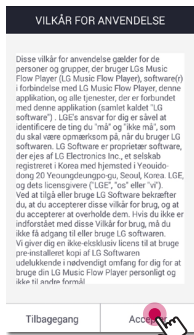

2. Tjek indholdet af Chromecast service og vælg [Accepter].



3. Vælg [Tilslut produkt] for at installere den højttaler, du har købt.

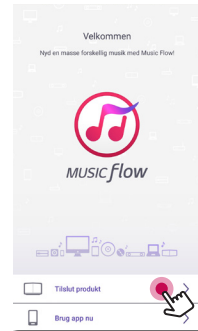

Læs "Sådan forbindes højttaleren til dit hjemmenetværk" på side 22.

! Bemærk

Hvis du ønsker at vende tilbage til skærbilledet med vilkårene for anvendelse, skal du starte applikationen Music Flow Player i indstillingsmenuen på den bærbare enhed.

Sådan forbindes højttaleren til dit hjemmenetværk

Du får den bedste ydelse, når du bruger et trådført netværk, da de tilhørende enheder forbindes direkte til netværket uden interferens i radiofrekvensen.

Du kan få yderligere oplysninger i brugervejledningen til din netværksenhed.

Klargørelse

- Sørg for, at det trådløse netværksmiljø ved brug af en router er installeret i dit hjem.
- Sørg for, at højttaleren og den bærbare enhed er forbundne til den samme router.

Krav

- Trådløs router
- Bærbare enhed (Android eller iOS)

! Bemærk

- Sørg for, at DHCP-server er aktiveret på den trådløse router.
- Hvis du ikke kan forbinde højttaleren med routeren, skal du gå til routerens indstilling og derefter kontrollere, at afkrydsningsfeltet "Tillad trådløse klient, at se hinanden og få adgang til dit lokale netværk" ikke er markeret.

Simpel forbindelse (EZ indstilling)

Klargøring

- En simpel forbindelse kræver Wi-Fi netværksforhold.
- Tjek at der er tændt for Bluetooth på din Smart-enhed.


! Bemærk

- Simpel forbindelse understøttes af Bluetooth Ver 4.0 (eller nyere).
- Hvis Simpel Connection ikke vises på skærmen, skal du tilslutte enheden via den anden vej. Der henvises til "Sådan forbinder du højttaleren til dit netværk med et LAN-kabel" (side 23) eller "Sådan forbinder du højttaleren til dit netværk via Wi-Fi-opsætningsmetoden" (side 25 eller side 28)

1. Tilslut den ønskede enhed og tap på [Næste].



2. App'en søger efter højttaleren og forbinder den automatisk. Tap på [Næste].

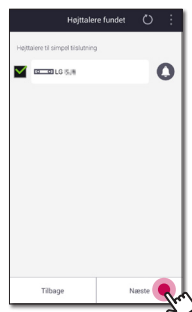


3. Hvis du skal indtaste adgangskode til netværket, vises sikkerhedsskærm-billedet. Indtast


adgangskoden.



4. Indtast adgangskoden og tap på [Næste].

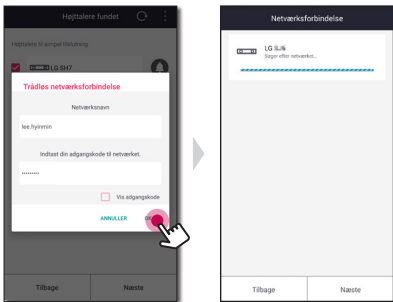


5. Tap på [Afslut] for at færdiggøre forbindelsen.

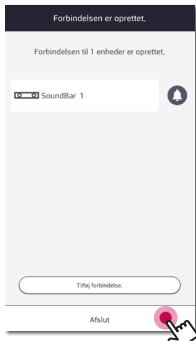


TV-tilslutningsskærm billedet vises, når forbindelsen er oprettet. Følg anvisningerne på skærmen.

Sådan forbinder du højttaleren til dit netværk med et LAN-kabel


Oversigt over tilslutning

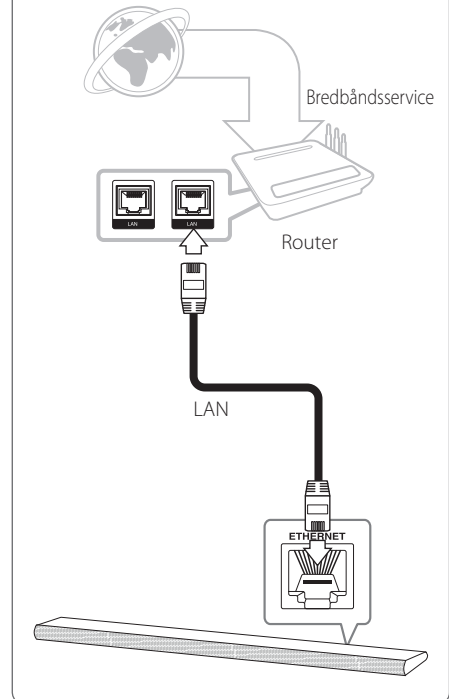


1. Tænd for enheden ved at trykke  på fjernbetjeningen eller  på enheden. Lysdioden begynder at blinke hvidt.
2. Start appen Music Flow Player på den bærbare enhed. Vælg [Tilslut produkt] for at installere højttaleren. Tilslut den ønskede enhed og tap på [Næste].

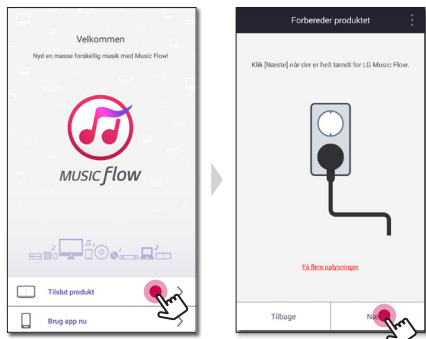


3. Vælg det produkt, du vil tilslutte, og tryk på [Næste].

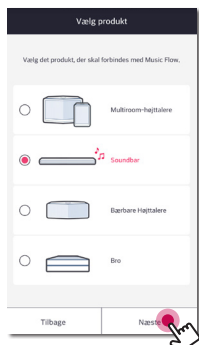


4. Vælg [Ledningstrukket] på skærmen.

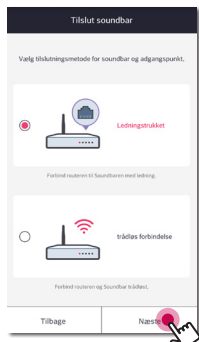


5. Slut den ene ende af LAN-kablet til højttalerens LAN-port, og slut den anden ende til din trådløse router. Vent et øjeblik, indtil lysdioden holder op med at blinke og lyser konstant hvidt.

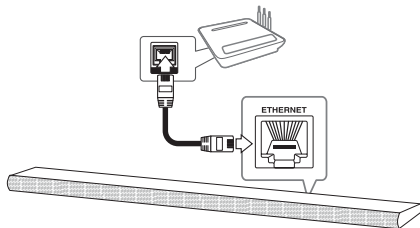

6. Vælg derefter [Næste] på skærmen.

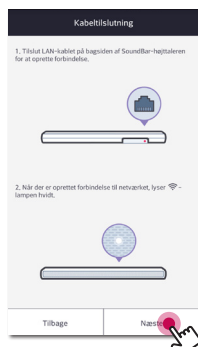


7. Vælg [Afslut] for at afslutte tilslutningen.

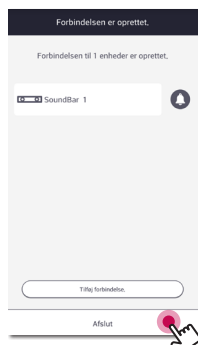

Følg vejledning på skærmen for tilslutning af tv efter tilslutning af højttaleren.

(Hvis der findes en opdatering)

8. Dette program søger efter den nyeste softwareversion til din højttaler og viser derefter versionsnummeret.

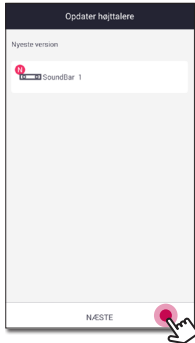


Vælg [Næste], når søgningen efter software er afsluttet.

! Bemærk


- Du kan ikke bruge højttaleren uden en router. Når du bruger den forbundne router, kan du betjene højttaleren med Music Flow PC Software (side 38).
- Højttaleren og den bærbare enhed skal være forbundet til den samme router.

Sådan forbinder du højttaleren til dit netværk via Wi-Fi-opsætningsmetoden (Android)


Oversigt over tilslutning

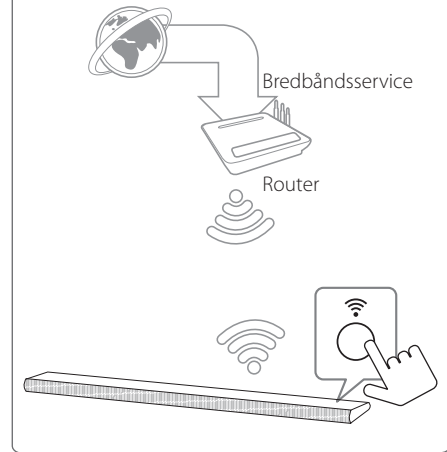

1. Tænd for enheden ved at bruge  på fjernbetjeningen eller  på enheden. Lysdioden begynder at blinke hvidt.
2. Start appen Music Flow Player på den bærbare enhed. Vælg [Tilslut produkt] for at installere højttaleren. Tilslut den ønskede enhed og tap på [Næste].

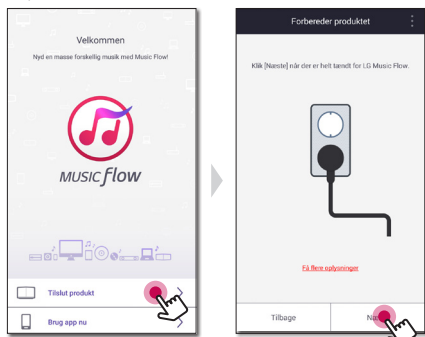

3. Vælg det produkt, du vil tilslutte, og tryk på [Næste].

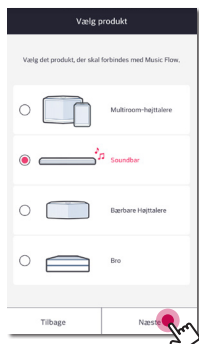


4. Vælg [trådløs forbindelse] på skærmen.



5. Vælg derefter [Næste] på skærmen.


6. Tryk på  på enheden. Lysdioden vil derefter blinke henholdsvis hvidt og rødt.

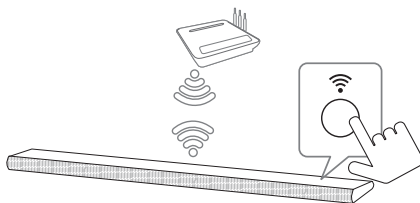



7. Vælg derefter [Næste] på skærmen.




8. Hvis du har en adgangskode til dit netværk, vises sikkerhedsskærmbilledet på den bærbare enhed. Indtast adgangskoden.

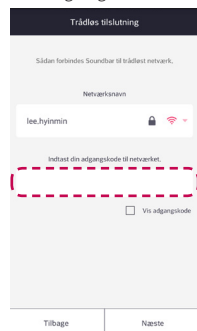

9. Vælg derefter [Næste] på skærmen.

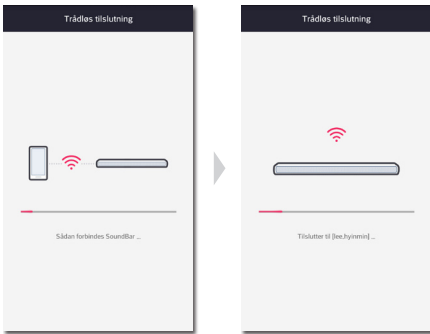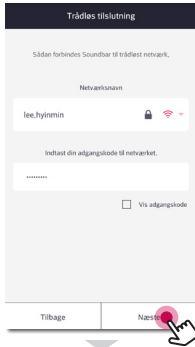


10. Vælg [Afslut] for at afslutte tilslutningen.

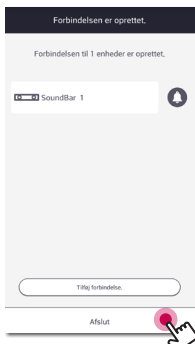

Følg vejledning på skærmen for tilslutning af tv efter tilslutning af højttaleren.

(Hvis der findes en opdatering)

11. Dette program søger efter den nyeste softwareversion til din højttaler og viser derefter versionsnummeret.

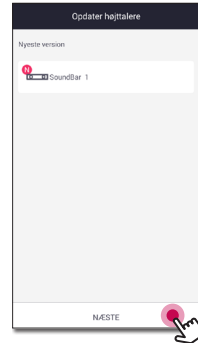


Vælg [Næste], når søgningen efter software er afsluttet.


! Bemærk

Hvis højttaleren ikke kan forbindes til dit netværk, eller dens netværksforbindelse fungerer unormalt, skal du flytte højttaleren tættere på din router og prøve igen.


Sådan forbinder du højttaleren til dit netværk via Wi-Fi-opsætningsmetoden (iOS)

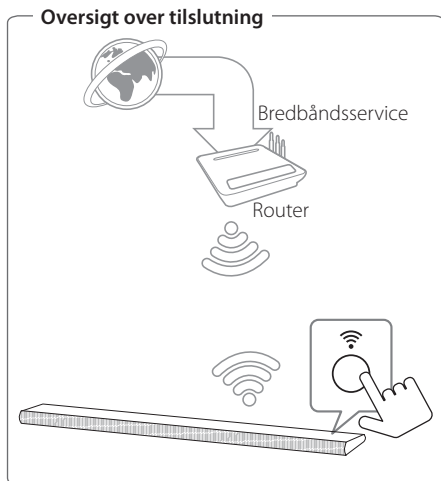


1. Tænd for enheden ved at bruge på fjernbetjeningen eller på enheden. Lysdioden begynder at blinke hvidt.
2. Start appen Music Flow Player på den bærbare enhed. Vælg [Tilslut produkt] for at installere højttaleren. Tilslut den ønskede enhed og tap på [Næste].

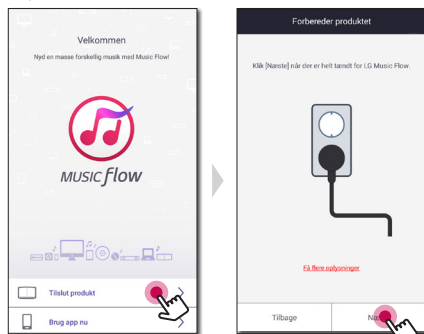

3. Vælg det produkt, du vil tilslutte, og tryk på [Næste].

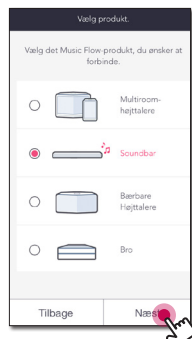


4. Vælg [trådløs forbindelse] på skærmen.

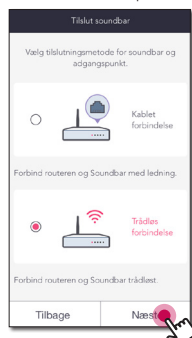


5. Vælg derefter [Næste] på skærmen.


6. Tryk på  på enheden. Lysdioden vil derefter blinke henholdsvis hvidt og rødt.

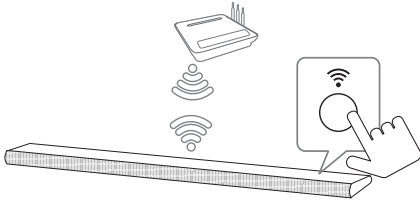

7. Vælg derefter [Næste] på skærmen.

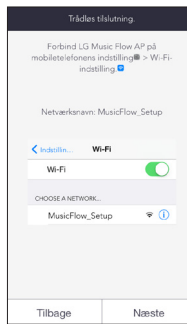

8. På iOS-enheden skal du gå til iOS-indstilling -> Wi-Fi-indstilling og vælge "MusicFlow_Setup" for at oprette forbindelse.

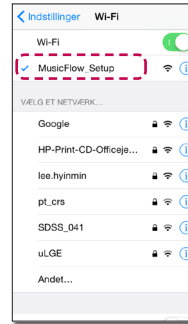


! Bemærk

- Hvis "MusicFlow_Setup" ikke står på listen, skal du søge efter tilgængelige Wi-Fi-netværk igen.
- Når din bærbare enhed er forbundet til "MusicFlow_Setup", kan du ikke bruge internettet.


9. Hvis du har en adgangskode til dit netværk, vises sikkerhedsskærm-billedet på den bærbare enhed. Indtast adgangskoden.




10. Vælg derefter [Næste] på skærmen.

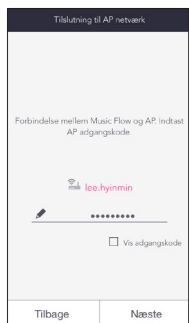

11. Vælg derefter [Næste] på skærmen.

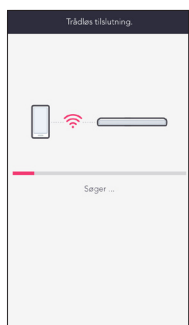

12. Vælg [Udfør] for at afslutte tilslutningen.

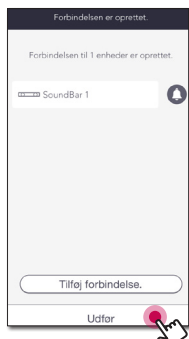

! Bemærk

Hvis højttaleren ikke kan forbindes til dit netværk, eller dens netværksforbindelse fungerer unormalt, skal du flytte højttaleren tættere på din router og prøve igen.

Bemærkninger om netværksforbindelse

- Mange netværksproblemer, der opstår under installationen, kan ofte afhjælpes ved, at du genindstiller routeren. Når højttaleren er forbundet med hjemmenetværket, skal du hurtigt slukke for og/eller tage strømkablet ud af hjemmenetværkets router eller kabelmodem. Tænd for den igen og/eller sæt kablet i igen.
- Vores virksomhed er ikke ansvarlig for nogen som helst funktionsfejl på højttaleren og/eller internetforbindelsesfunktioner grundet kommunikationsfejl/funktionsfejl i forbindelse med din bredbåndsinternetforbindelse eller andet tilsluttet udstyr.
- Det trådløse netværk bruger 2,4-GHz radiofrekvenser, der også bruges af andre husholdningsapparater, som f.eks. trådløse telefoner, **Bluetooth**-enheder og mikrobølgeovne, og de kan påvirkes af interferens herfra.
- Sluk for alt netværksudstyr i dit lokale hjemmenetværk, som du ikke bruger. Nogle enheder kan afstedkomme trafik på netværket.
- Hvis højttaleren ikke kan forbindes til dit netværk, eller dens netværksforbindelse fungerer unormalt, skal du anbringe højttaleren tættere på din router og prøve igen.
- Afhængigt af dit hjemmenetværksmiljø og den trådløse routers ydeevne, fungerer det eventuelt ikke optimalt at forbinde højttaleren til din trådløse router.
- Du kan ikke forbinde højttaleren til en trådløs router med skjult SSID.
- Forbindelsen, du har oprettet, kan blive afbrudt, hvis du vælger et andet program eller ændrer indstillingen for den tilsluttede højttaler via programmet "Music Flow Player". I dette tilfælde skal du kontrollere status for forbindelsen.
- Selv efter at applikationen Music Flow Player er blevet tilsluttet, kan musik blive afspillet fra din bærbare enhed. I dette tilfælde skal du vælge den tilsluttede højttaler på afspilningsskærm-billedet.
- Afhængigt af netværkets hastighed fungerer afspilning af onlineindhold muligvis ikke optimalt.
- Forstyrrelse af det trådløse signal kan føre til afbrydelse af forbindelsen til netværket eller standsnings af afspilningen.

- Du skal slukke højttaleren og tænde den igen, hvis du genstarter routeren.
- Hvis du installerer en ny router, skal du udføre en fabriksindstilling og konfigurere netværksforbindelsen til højttaleren.
- Hvis du anvender andre tegn og bogstaver end det engelske alfabet og tal i SSID-navnet for adgangspunktet eller den trådløse router, kan visningen af navnet afvige.

Sådan forbindes højttalerne til dit hjemmenetværk (ekstraudstyr)

Du kan lytte til musikken med flere højttalere og din egen enkelte bærbare enhed.

Krav

- Trådløs router
- Bærbare enhed (Android eller iOS)
- En anden højttaler




Bemærk


Signalinterferens kan medføre afbrydelse af afspilningen.

Tilslutning af den ekstra højttaler til dit netværk vha. et LAN-kabel.


Overzicht over tilslutninger

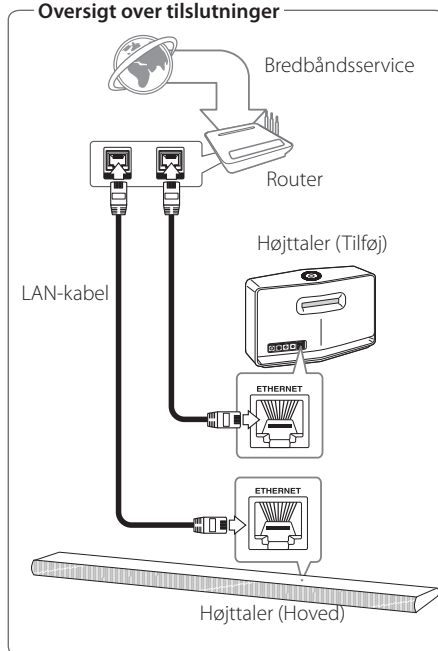

1. Forbind højttaleren (hovedenhet) til dit netværk. Læs "Sådan forbindes højttaleren til dit hjemmenetværk" på side 22.
2. Vælg programmet Music Flow Player på den bærbare enhed. Tryk på  knappen.

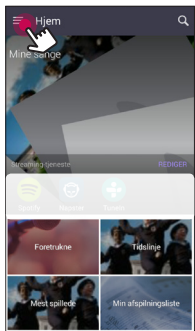

3. Vælg [Tilføj højttaler] i sidemenuen.

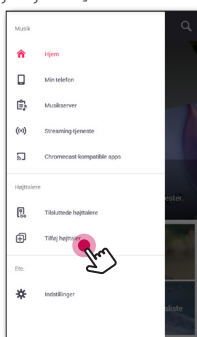


! Bemærk

Du kan også tilføje en anden højttaler ved at trykke på  på skærmen til [Tilsluttede højttalere].

4. Tilslut den ønskede enhed og tap på [Næste].




5. Vælg det produkt, du vil tilslutte, og tryk på [Næste].

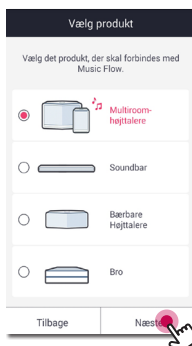

6. Vælg [Ledningstrukket] på skærmen.




7. Slut den ene ende af LAN-kablet til højttalerens ETHERNET-port, og slut den anden ende til din trådløse router. Vent et øjeblik, indtil lysdioden holder op med at blinke og lyser konstant hvidt.

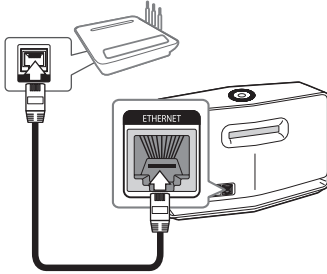

8. Vælg derefter [Næste] på skærmen.




9. Vælg [Afslut] for at afslutte tilslutningen.

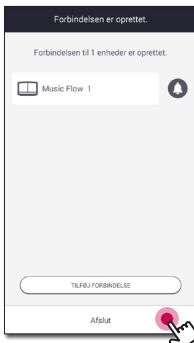


Tilslutning af den ekstra højttaler til dit netværk via Wi-Fi-opsætningen


Oversigt over tilslutninger

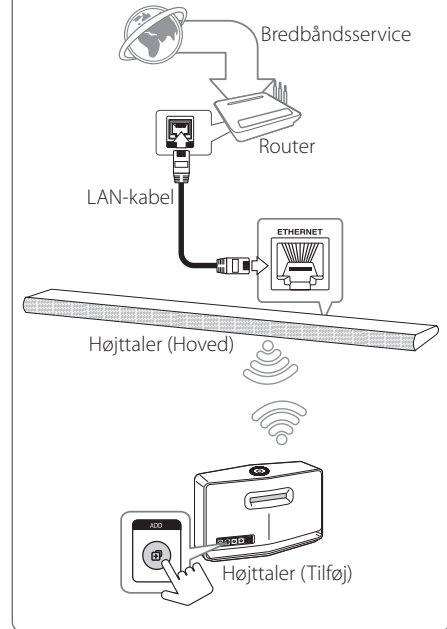

1. Forbind højttaleren (hovedenhet) til dit netværk. Læs "Sådan forbindes højttaleren til dit hjemmenetværk" på side 22.
2. Vælg programmet Music Flow Player på den bærbare enhed. Tryk på  knappen.

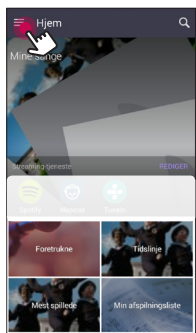


3. Vælg [Tilføj højttaler] i sidemenuen.

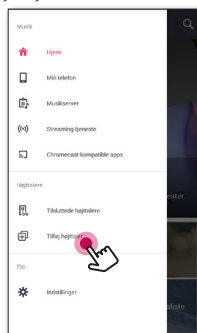

! Bemærk

Du kan også tilføje en anden højttaler ved at trykke på  på skærmen til [Tilsluttede højttalere].


4. Vælg det produkt, du vil tilslutte, og tryk på [Næste].

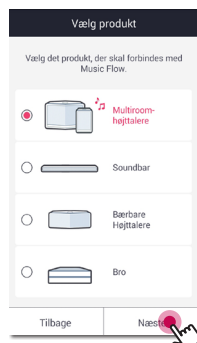

5. Vælg [trådløs forbindelse] på skærmen.




6. Tryk på **ADD** på bagsiden af højttaleren (Tilføj). Lysdioden  for netværksstatus blinker derefter rødt.

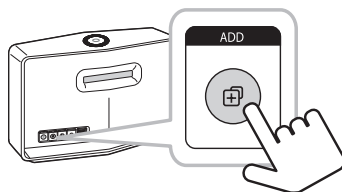

7. Vælg derefter [Næste] på skærmen.



8. Vælg [Afslut] for at afslutte tilslutningen.

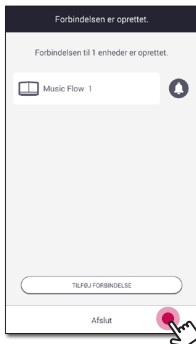

! Bemærk

Højttalere kan ikke tilsluttes, hvis afstanden mellem soundbar (Hoved), der er forbundet via LAN-kabel, og højttaleren (Tilføj), der skal tilsluttes, er for lang.


Brug af en netværksbro

Bridge (R1) udvider en række højttaler anvendelser. Køb den venligst separat, hvis du ønsker at bruge den.


Brug netværksbroen som en rodenhed (forbundet til routeren)

Hvis der ikke er nogen højttaler med kabelforbindelse til routeren


Når din hjemmerouter er placeret for langt fra den højttaler, der skal tilsluttes med kabel, skal du slutte **Bridge (R1)** til hjemmerouteren vha. et LAN-kabel.

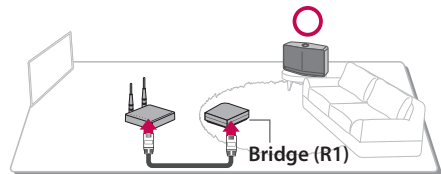


1. Sæt netledningen i strømticket bag på **Bridge (R1)**, og tilslut den anden ende af netledningen i en stikkontakt.
2. Strømlsdiodeen foran på **Bridge (R1)** tændes. Vælg appen Music Flow Player på den bærbare enhed. Tryk på knappen.

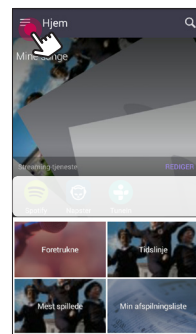


3. Vælg [Tilføj højttaler] i sidemenuen.

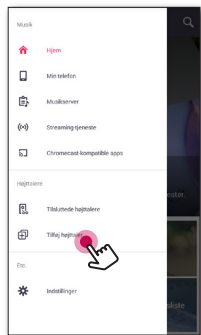

4. Vælg [Bridge], og tryk på [Næste].

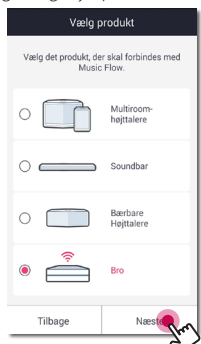


5. Ved at følge instruktion på Music Flow Player app, tilslut **Bridge (R1)** og routeren med et LAN-kabel. Vent et øjeblik, indtil  netværksstatusdioden holder op med at blinke og lyser konstant hvidt.

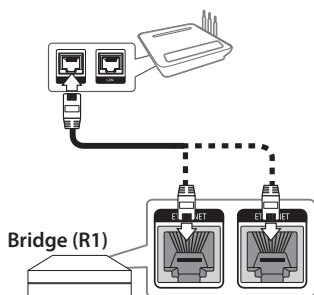

Og vælg så [Næste].

6. Vælg [Afslut] for at afslutte tilslutningen.

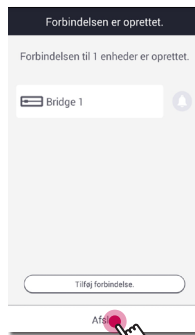


7. Tilslut højttaleren til **Bridge (R1)**.
Der henvises til "Sådan forbindes højttalerne til dit hjemmenetværk (ekstraudstyr)" på side 31.


Brug en trådløs forlænger

Hvis der er mindst en højttaler med kabelforbindelse til routeren


Når du ønsker at udvide dækningen af dit Music Flow-mesh-netværk, skal du tilføje **Bridge (R1)** til hjemmenetværket.

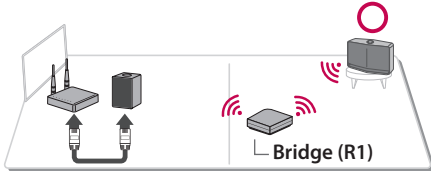


1. Sæt netledningen i strømstikket bag på **Bridge (R1)**, og tilslut den anden ende af netledningen i en stikkontakt.
2. Strømlysdioden foran på **Bridge (R1)** tændes. Vælg appen Music Flow Player på den bærbare enhed. Tryk på knappen.

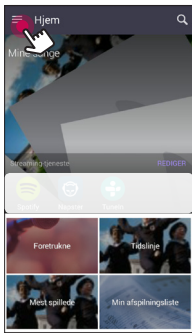

3. Vælg [Tilføj højttaler] i sidemenyen.

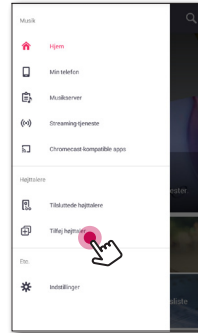

4. Vælg netværksbroen, og tryk på [Næste].

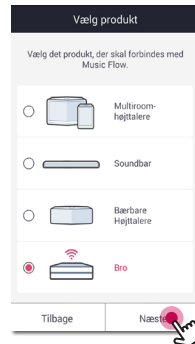


5. Vælg [trådløs forbindelse] og tryk på [Næste] på skærmen.



6. Følg instruktionerne på Music Flow Player app og tryk på [Næste] på skærmen.



7. Vælg [Afslut] for at afslutte tilslutningen.

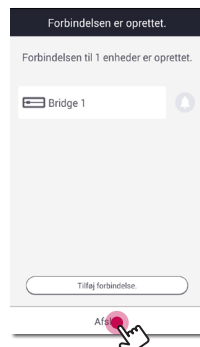

8. Tilslut højttaleren til **Bridge (R1)**.
Der henvises til "Sådan forbindes højttalerne til dit hjemmenetværk (ekstraudstyr)" på side 31.

Brug af medieserver til PC

Med medieserversoftware kan brugere få adgang til lydfiler, der er gemt på medieserveren, og lytte til dem på denne højttaler via brugerens hjemmenetværk.

Inden du opretter forbindelse til en PC for at afspille en fil, skal medieserversoftware først være installeret på pc'en.

! Bemærk

Sørg for, at det trådløse netværksmiljø ved brug af en router er installeret i dit hjem.

- Windows : Music Flow PC Software
- Mac OS : Nero MediaHome 4 Essentials

Music Flow PC Software til Windows

Om Music Flow PC Software

Med Music Flow PC Software kan du lytte til de lydfiler, der er lagret på medieserveren (PC) gennem højttaleren.

Sådan henter du Music Flow PC Software

1. Start computeren, og gå til <http://www.lg.com>. Vælg om nødvendigt din region.
2. Klik på supportfanen.
3. Skriv modellens navn, som står på omslaget af brugervejledningen, på søgelinjen.
4. Find og hent filen "Music Flow PC Software".

Installerer Music Flow PC Software

1. Udpak, og dobbeltklik på "Setup.exe" for at installere Music Flow PC Software. Installationen klargøres, og installationsguiden vises.
2. Følg anvisningerne fra installationsguiden, der vises på skærmen.
3. Klik på knappen [Exit] for at udføre installationen.

! Bemærk

- Du kan muligvis lukke firewalls og antivirusprogrammer på din pc under installationen af Music Flow PC software.
- Applikationen Music Flow PC er en brugertilpasset softwareudgivelse, der kun er beregnet til deling af filer og mapper med denne højttaler.
- Klik på ikonet med spørgsmålstegn i startmenuen, hvis du har brug for en fuld forklaring om Music Flow PC Software.

Systemkrav (Windows-PC)

- CPU: Intel® 2.0 GHz- eller AMD Sempron™ 2000+-processorer
- Hukommelse: 1 GB ledig RAM
- Grafikkort: 64 MB videohukommelse, minimumsopløsning på 1024 x 768 pixels og 16-bit farveindstillinger
- Ledig diskplads: 200 MB
- Windows® XP (Service Pack 2 eller højere), Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8.0, Windows® 8.1, Windows® 10
- Windows® Media Player® 11.0 eller højere
- Netværksmiljø: 100 MB Ethernet, WLAN

Deling af musikfiler

På computeren skal du dele mappen med musikfiler, før du kan afspille gennem denne højttaler.

I dette afsnit beskrives proceduren for, hvordan du vælger delte mapper på computeren.

1. Dobbeltklik på ikonet "Music Flow PC Software".
2. Klik på ikonet  øverst til højre på skærmen. Indstillingsmenuen vises.
3. I indstillingsmenuen skal du klikke på ikonet  på venstre side for at gå til menuen til deling af filer.
4. I menuen til deling af filer skal du klikke på ikonet  for at åbne vinduet [Browse Folder].
5. Vælg mappen med de filer, du ønsker at dele. Den valgte mappe tilføjes listen med delte mapper.

Nero MediaHome 4 Essentials til Mac OS**Om Nero MediaHome Essentials**

Nero MediaHome 4 Essentials er software til deling af video-, lyd- og fotofiler, der er gemt på computeren, med denne højttaler som en digital medieserver.

Sådan hentes Nero MediaHome Essentials

1. Start computeren, og gå til <http://www.lg.com>. Vælg om nødvendigt din region.
2. Klik på supportfanen.
3. Skriv modellens navn, som står på omslaget af brugervejledningen, på søgelinjen.
4. Find og hent filen "Nero MediaHome 4 Essentials".

Installation af Nero MediaHome Essentials

1. Luk alle kørende programmer, inklusive firewall- og antivirus-programmer, inden du installerer.
2. Udpak og dobbeltklik på filen NeroMediaHome.dmg i vinduet Nero MediaHome, træk Nero MediaHome-ikonet til enten mappen Programmer i vinduet eller en anden foretrukken placering.
3. Følg anvisningerne fra installationsguiden, der fremkommer på skærmen.
4. Klik på knappen [Exit] for at udføre installationen.

Systemkrav (Macintosh)

- Mac OS X 10.5 (Leopard) eller 10.6 (Snow Leopard)
- Macintosh computer med en Intel x86 processor
- Harddisk plads: 200 MB plads på harddisken til en typisk installation af Nero MediaHome stand-alone
- Hukommelse: 256 MB RAM

Deling af musikfiler

På computeren skal du dele mappen med musikfiler, før du kan afspille gennem denne højttaler.

I dette afsnit beskrives proceduren for, hvordan du vælger delte mapper på computeren.

1. Dobbeltklik på ikonet "Nero MediaHome 4 Essentials".
2. Klik på ikonet [Network] i venstre side og definer netværksnavnet i feltet [Network name]. Netværksnavnet, du indtaster, huskes af afspilleren.
3. Klik på ikonet [Shares] i venstre side.
4. Klik på fanebladet [Local Folders] på skærm billedet [Shares].
5. Klik på ikonet [Add] for at åbne vinduet [Browse Folder].
6. Vælg mappen med de filer, du ønsker at dele. Den valgte mappe tilføjes listen med delte mapper.
7. Klik på ikonet [Start Server] for at starte serveren.



Bemærk

Netværksdrevet kan ikke konfigurere indstillingen for den delte mappe.

Sådan lytter du til musik med appen Music Flow Player

Med applikationen Music Flow Player kan du afspille musik på din smartenhed.

! Bemærk

- Find detaljerede oplysninger om appen Music Flow Player ved at slå [Brugervejledning] i [Indstillinger] > [Generelt] til på sidemenuen.
- Noget af indholdet i denne del kan afvige fra den i programmet Music Flow Player afhængigt af programversionen.

Klargørelse

1. Kontrollér netværksforbindelsen til højttaleren. (side 22)
2. Hvis du vil bruge højttaleren, skal du hente og installere appen Music Flow Player. (side 20)

Oversigt over menuen Start

Start programmet Music Flow Player på din bærbare enhed. [Hjem] vises.





- 1 **Menuknapp** – Viser side menulinjen.
- 2 **Mine sange** – Viser musikliste på din telefon.
- 3 **Streaming-tjeneste** – Viser onlinetjenester. Du kan opleve online radio og musik.
- 4 **Foretrukne** – Viser favoritnumrene
- 5 **Mest spillede** – Viser de numre, der mest spilles på højttaleren.
- 6 **Min afspilningsliste** – Viser afspilningslisterne.
- 7 **Tidslinje** – Viser de numre, der spilles på højttaleren.
- 8 **Søg** – Søger musik på din telefon.

! Bemærk

Indholdet i denne vejledning kan variere afhængigt af operativsystemet på den bærbare enhed eller appen for "Music Flow Player"

Rediger listen Online Streaming Service

1. Start appen Music Flow Player på din bærbare enhed. [Hjem] vises.
2. Tryk på menuen [REDIGER].

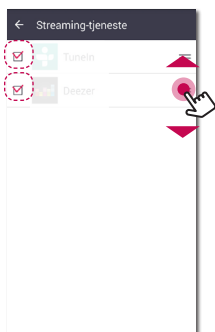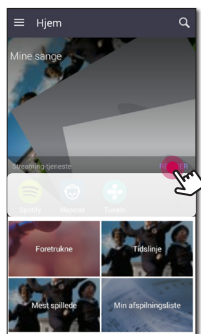

- Marker afkrydsningsfeltet for den onlinetjeneste du ønsker at få vist i menuen Start.
- Træk op eller ned for at ændre rækkefølgen for onlinetjenesterne.
- Tap på **+** og tilføj online service.

Hvis det er en Android-enhed, kan du tilføje online service på den installerede app på enheden. Hvis du vælger den tilføjede app, kører appen under Bluetooth parringen.

Hvis det er en iOS-enhed, skal du indstille Bluetooth forbindelsen til din enhed, når du tilslutter den ønskede online service.




Bemærk


De viste streamingtjenester varierer efter region.

Oversigt over sidemenuen

1. Start appen Music Flow Player på din bærbare enhed. [Hjem] vises.
2. Tryk på **≡** knappen.

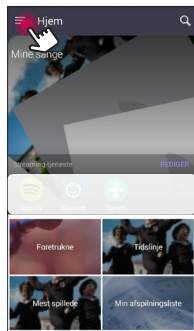


3. Sidemenuen vises.

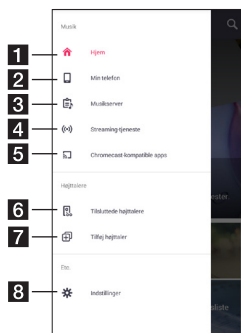


- 1 Hjem** – Viser menuen Hjem.
- 2 Min telefon** – Viser sangene på denne bærbare enhed.
- 3 Musikserver** – Viser numrene på de forbundne enheder (medieserver).
- 4 Streaming-tjeneste** – Viser onlinetjenesterne. Du kan høre online radio og musik.
- 5 Chromecast-kompatible apps** – Viser tilgængelige apps på Chromecast.
- 6 Tilsluttede højttalere** – Viser den tilsluttede højttaler.
- 7 Tilføj højttaler** – Viser skærbilledet for højttalerinstallation.
- 8 Indstillinger** – Viser indstillingsmenuen.

Afspilning af et nummer


1. Start appen Music Flow Player på din bærbare enhed. [Hjem] vises.
2. Tryk på  knappen.

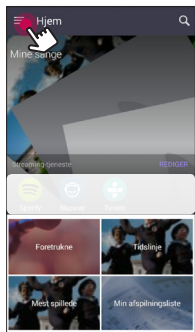


3. Sidemenuen vises.
Vælg [Min telefon] på siden i menuen.

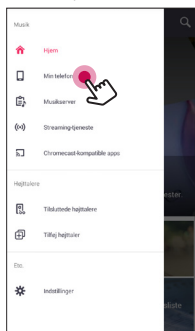

4. Vælg det ønskede album.

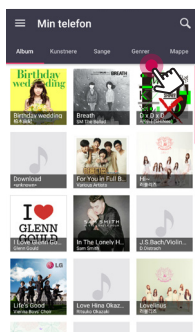


5. Vælg det ønskede nummer. Det valgte nummer vises og afspilles.

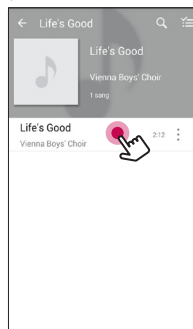



! Bemærk

Hvis højttaleren ikke er valgt, vises pop op-vinduet til valg af højttalere. Vælg en ønsket højttaler.

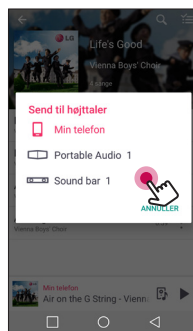

Håndtering af en afspilningsliste

Tryk på [:] for det ønskede nummer på et albums skærbillede. Rullemenuen vises.

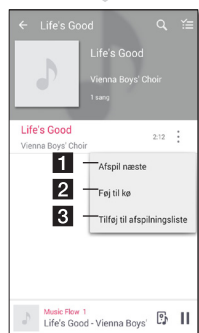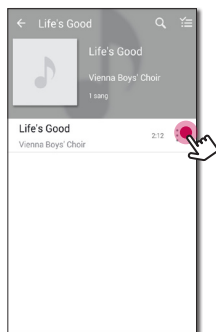

- 1 Afspil næste** – Vælger de numre, der efterfølgende skal spilles.
- 2 Føj til kø** – Føjer til køen.
- 3 Tilføj til afspilningsliste** – Føjer til en ønsket afspilningsliste.




Bemærk

Afhængigt af de trådløse omgivelser fungerer afspilning af et nummer med højttaleren muligvis ikke korrekt.

Oversigt over afspilning

Du kan bekræfte og justere forskelligartede oplysninger på afspilningsskærbilledet.

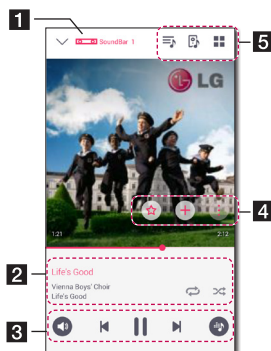

- 1** Viser den højttaler, der bruges til at spille musik fra.
Viser det nummer, der afspilles i øjeblikket.
 - ↺ - Gentager det ønskede indhold. Hver gang du klikker på det, ændres tilstanden i følgende rækkefølge: ↺ (Gentag en) - ↻ (Gentag alle) - ↺ (Gentag fra).
 - ⌂ - Blander musiknumrene på listen. Musik vil blive afspillet i tilfældig rækkefølge.

Justerer afspilningen.

- 🔊 - Justerer lydstyrken.
- 3** || - Sætter afspilningen på pause.
⏮ / ⏭ - Springer hurtigt tilbage eller hurtigt fremad
🔊 - Justerer lydeffekten.

Tryk på [:], hvorefter flere forskellige indstillinger vises.

- 4** 📁 - Gemmer musiknumrene i [Foretrukne]. Du kan finde [Foretrukne] på fanen [Hjem]
📁 - Føjer musik til [Min afspilningsliste].

- ✎ - Redigerer den nuværende afspilningsliste.
- 5** 📁 - Vælger en højttaler, der skal spille.
⚙ - Viser musikmenuen.



Bemærk


Ved at bruge 🔊, kan du styre lydstyrken af hver grupperet højttaler og skifte deres kanal til [Surround], [Venstre] eller [Højre]. (Side 46)

Sådan vælges lydeffekter


Denne højttaler har et antal forudindstillede surround-lydfelter. Du kan vælge en passende lydtilstand ved at trykke på [🔊].

De viste punkter for equalizeren kan variere afhængigt af lydkilder og -effekter.

1. Tryk på [🔊] under afspilningen som vist nedenfor.

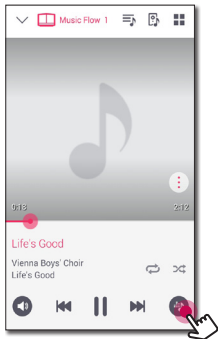

2. Tryk på < eller >.

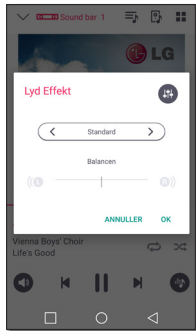

Du kan vælge de forskellige lydeffekter.

Lydeffekt	Beskrivelse
Standard	Du kan nyde den optimerede lyd.
Music	Du kan nyde komfortabel og naturlig lyd.
Cinema	Du kan nyde endnu mere fordybende og biografagtig surround-lyd.
Flat	Sørger for afbalanceret lyd.
Boost	Forstærker middelområdet for at opnå lydforstærkning.
Treble / Bass	Forstærker diskanten og bassen.

! Bemærk

- Når du afspiller numrene med den bærbare enheds højttaler, er lydequilizeren ikke understøttet.
- Du kan også vælge en ønsket lydtilstand vha. **SOUND EFFECT** på fjernbetjeningen.
- I nogle surroundsound-tilstande på visse højttalere er der ingen lyd eller meget lav lyd. Det afhænger af, om surroundsound-tilstanden og lydkilden fungerer korrekt.
- Det kan være nødvendigt at nulstille surroundsound-tilstanden, efter du har skiftet indgang – nogle gange sågar efter skift af lydfil.


Du kan lytte til musik på forskellige måder

Du kan lytte til musik på forskellige måder: Gruppe-, surround-afspilning og afspilning i trådløs tilstand.

! Bemærk

Hvis du vil lytte til musik vha. gruppeafspilning og surroundsound-afspilning, skal mindst én højttaler være tilsluttet via et LAN-kabel. For at ændre indstilling for højttalerforbindelsen, når alle højttalere allerede er tilsluttet trådløst, skal du nulstille alle højttalere og tilslutte dem igen, efter først at have tilsluttet en enkelt højttaler.


I den trådløse forbindelse, er afspilningens kvalitet afhængig af placeringen af den installerede højttaler. Installer højttalerne i kort afstand fra routeren. For at sikre problemfri, trådløs gruppe- eller surroundsoundafspilning anbefales det at anvende en router, der understøtter 802.11n. I dette tilfælde skal du indstille routerens sikkerhedstilstand til OPEN eller AES.

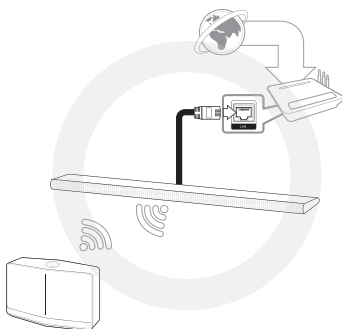


Gruppeafspilning

Du kan gruppere flere højttalere, der har knyttet en forbindelse til applikationen Music Flow Player, og afspille den samme musik gennem alle de forbundne højttalere i den samme gruppe.


1. Vælg [Tilsluttede højttalere] på sidemenuen af Music Flow Player programmet.

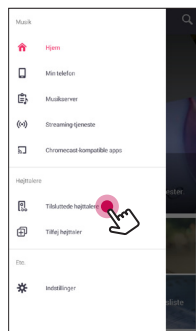


2. De forbundne højttalere vises. Vælg [🔊] på den højttaler, hvor det ønskede nummer skal spilles fra.

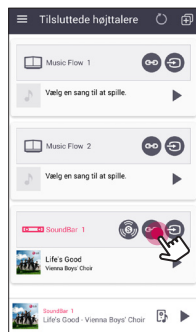

- Indstillingen Gruppering vises.
Markér afkrydsningsfeltet for at vælge den højttaler, du vil bruge til at spille fra. Vælg derefter [OK].

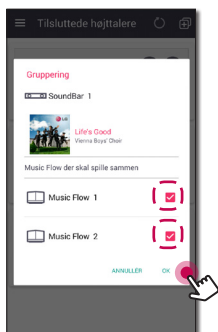

- Højttalerne er klar til gruppeafspilning.

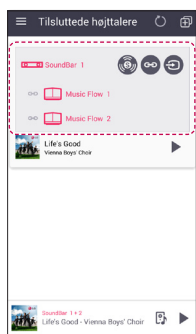


! Bemærk

- Hvis højttalerne ikke er grupperet, kan du lytte til forskellig musik i hver højttaler.
- Det anbefales at tilslutte højst 4 højttalere for at opnå en problemfri afspilning.
- Det svage signal, som følge af den store afstand mellem højttalerne, eller den trådløse router og signalstøj kan medføre unormal afspilning.
- Grupperingen kan blive brudt afhængigt af dit trådløse miljø.
- For at sikre problemfri gruppeafspilning anbefales det at vælge den højttaler, der er tilsluttet med LAN-kabel, som masterhøjttaler. Hvis du anvender en trådløst tilsluttet højttaler som master, skal du placere denne tættere på den kabelforbundne højttaler.


Surroundlydstatus (Home Cinema Mode(Hjemmebiografstatus))

Du skal blot tilføje en LG MUSICflow lydbjælke til dit netværk og synkronisere den med din LG MUSICflow højttaler, hvorefter du kan få glæde af Home Cinema-systemet.


- Vælg [Tilsluttede højttalere] på siden menuen af Music Flow Player programmet.

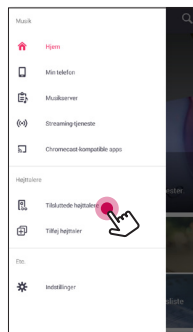


- De forbundne højttalere vises.
Vælg [OK] på skærmen.

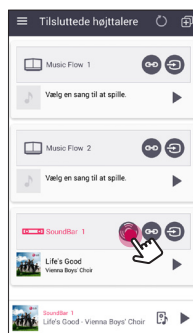

3. Indstillingen for surroundsound-tilstand vises. Vælg venstre og højre højttalere ved at trykke på de tilsluttede højttalere. Vælg derefter [OK].

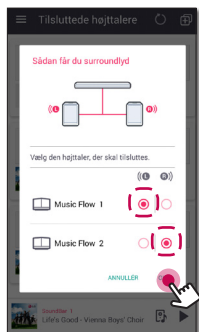

4. Højttalerne er nu indstillet til afspilning i surroundsound.

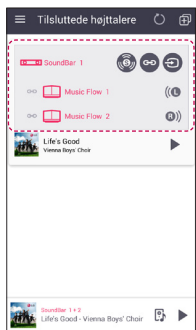

! Bemærk

- Det anbefales at indstille surroundsound-højttalerne til de samme modeller.
- Det svage signal, som følge af den store afstand mellem højttalerne, eller den trådløse router og signalstøj kan medføre unormal afspilning.
- Grupperingen kan blive brudt afhængigt af dit trådløse miljø.
- For jævn afspilning, anbefales det at vælge den højttaler, der er tilsluttet med LAN-kabel som en masterhøjttaler. Hvis du anvender en trådløst tilsluttet højttaler som master, skal du placere denne tættere på den kabelforbundne højttaler.
- Hvis du vil nyde Home Cinema-systemet uden Music Flow Player appen, skal du følge trinnene herunder.
 1. Sæt stikket til lydbjælken i
 2. Tilslut lydbjælken til hjemmenetværket. (Kabel eller Trådløs)
 3. Tilslut de bagerste højttalere.
 4. Tilslut baghøjttalerne til hjemmenetværket. (Kabel eller Trådløs)
 5. Tryk på  (Tilføj) på lydbjælken. Lydbjælken bipper, og [HOME CINEMA READY] rulles på display vinduet.
 6. Tryk på  (Tilføj) knappen på venstre baghøjttaler og vent et par sekunder.
 7. Efter venstre baghøjttaler tilslutning, tryk på  (Tilføj) på den højre baghøjttaler
- Hvis Hjemmebiografstatussen konfigureres med det eksisterende produkt, opdateres højttaleren til den nyeste version.
- Hvis du ikke kan indstille højttalerne, skal du tjekke hver enkelt højttalers netværksforbindelse. Se "Sådan forbinder du højttalerne til dit hjemmenetværk", hvis højttalerne ikke er forbundet med hjemmenetværket.

Problemfri afspilning


På din bærbare enhed kan du nemt skifte den højttaler, der spiller, eller skifte fra en højttaler til en anden uden at sætte på pause.

For at bruge afspilning med Glidende Overgang, er du nødt til at indstille Auto Music Play til at være Tændt. (Side 54)

! Bemærk

- Dette gælder ikke, hvis du går udenfor lokalet med den bærbare enhed.
- Wi-Fi-funktionen på den bærbare enhed skal være slået til.
- Hvis kilden er Portable In og Bluetooth, så er problemfri afspilning ikke understøttet. (Medieserver og online streamingtjeneste er understøttet).
- Når du anvender en streamingtjeneste, afspilles den musik, du lytter til, fra begyndelsen.
- Ved problemfri afspilning fastholder hver højttaler dens eksisterende lydstyrkeværdi. Hvis der ikke kommer lyd fra højttaleren under afspilningen, skal du undersøge, om lydstyrken for den tændte højttaler står på 0.

Sådan skifter du fra den højttaler, der spiller, til en anden højttaler på en bærbare enhed.

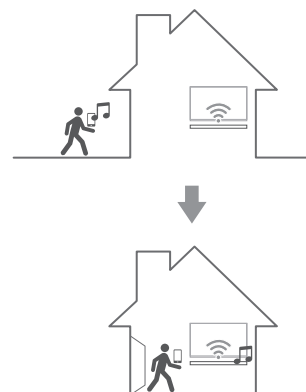

1. Hvis den bærbare enhed, der afspiller musik, flyttes til et lokale, hvor den forbundne højttaler befinder sig, vises et pop up-vindue på den bærbare enhed, der anmoder dig om at angive den højttaler, du ønsker at spille musik fra.
2. Vælg højttaleren på pop up-listen, og den musik, du lytter til, afspilles gennem denne højttaler uden at sætte pause.

Indstilling af højttaleren med programmet Music Flow Player

Med programmet Music Flow Player kan du indstille den forbundne højttaler på din bærbare enhed.

! Bemærk

- Find detaljerede oplysninger om programmet Music Flow Player ved at slå [Brugervejledning] til i [Indstillinger] > [Generelt] i sidemenyen.
- Noget af indholdet i denne del kan afvige fra den i programmet Music Flow Player afhængigt af programversionen.

Klargørelse

1. Kontrollér netværksforbindelsen til højttaleren (side 22).
2. Hvis du vil bruge højttaleren, skal du hente og installere appen Music Flow Player (side 20).

Oversigt over indstillingsmenuen

1. Start appen Music Flow Player på din bærbare enhed.
2. Vælg [Indstillinger] i sidemenyen.



1 Generelt – Gør det muligt at indstille højttaleren til nemmere brug.

2 Højttalere – Indstiller tilsluttet højttaler.

Alarm/Sleep timer – Vækker og sætter højttaleren i dvaletilstand på et fastlagt tidspunkt.

4 Kontohåndtering – Administrerer online streaming service.

5 Tidszone – Til indstilling af tidszone.

6 Avancerede indstillinger – Til visning af menuen Avancerede indstillinger (side 53).

7 Chromecast – Viser menuen for Chromecast.

8 Version info. – Opdaterer højttaleren til den nyeste version.

9 Open source-licenser – Viser LGE Open Source Software meddelelsen.

Menuen [Generelt]

Indstiller højttaleren til nemmere brug.

Låseskærm indstilling (kun Android)

Med denne funktion kan du få vist Music Flow Player på låseskærmen. (Kontrol af låseskærm er som standard slået til [ON].)

! Note

[Låseskærm indstilling] kan være anderledes end ved Music Flow Player app, afhængig af Android applikationens version.

Brugervejledning


Med denne funktion kan du få vist eller slette vejledning på menuen.

Håndbevægelse

Når denne funktion er slået til, kan du nemt fortsætte afspilningen af din musik ved blot at ryste din telefon.

Menuen [Højttalere]

Du kan justere højttalere, der er forbundne til dit netværk.

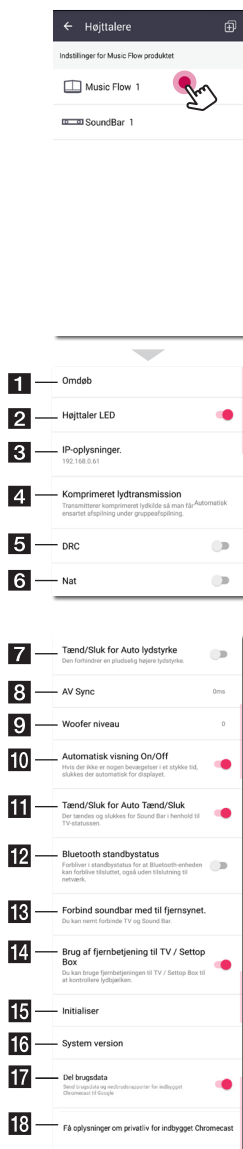

- 1 **Omdøb** – Omdøber højttaleren.
- 2 **Højttaler LED** – Tænder eller slukker for højttalerens LED-lysdiodendeindikator.
- 3 **IP-oplysninger** – Til visning af højttalerens IP-adresse
- 4 **Komprimeret lydtransmission** – Justerer komprimeringen af lydkilder til netværksstatus.
- 5 **DRC** – Tænder eller slukker for DRC-funktionen (side 58).
- 6 **Nat** – Tænder eller slukker nattilstand-funktionen.
- 7 **Tænd/Sluk for Auto lydstyrke** – Tænder eller slukker for funktionen Automatisk lysstyrke (side 60).
- 8 **AV Sync** – Juster lyd- og videosynkronisering (side 58).
- 9 **Woofer niveau** – Juster Woofer-niveau (side 60).
- 10 **Automatisk visning On/Off** – Tænder eller slukker for Automatisk visningsfunktion.
- 11 **Tænd/Sluk for Auto Tænd/Sluk** – Tænder eller slukker for automatisk strømfunktion. (side 59).
- 12 **Bluetooth standbystatus** – Tænder eller slukker for Bluetooth standbystatus.
- 13 **Forbind soundbar med til fjernsynet** – Vejledning til tilslutning af dit tv (via optisk indgang (side 14) eller HDMI-(side 15)).
- 14 **Brug af TV-fjernbetjeningen** – Du kan justere nogle funktioner på enheden med fjernbetjeningen til TV'et. (side 58)
- 15 **Initialiser** – Nulstiller højttaleren.
- 16 **System version** – Viser den nuværende systemversion.
- 17 **Del brugsdata** – Vælg, om du vil sende Chromecast brugsdata og rapporter om nedbrud til Google.
- 18 **Få oplysninger om privatliv for indbygget Chromecast** – Viser fortrolighedspolitik for Chromecast.

Menuen [Alarm/Sleep timer]

Tænder og slukker for højttaleren på et fastlagt tidspunkt.

Alarm

Højttaleren giver dig besked om, hvornår det er tid.



Sletter en valgt alarm.




Tilføjer en ny alarm.


Sleep Timer

Indstiller et tidspunkt, hvor højttaleren skal afbrydes automatisk.

1. Vælg den højttaler for at indstille timeren på [Sleep Timer] i [Alarm/Sleep timer] menuen.

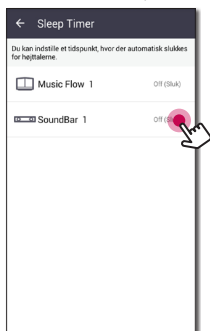

2. Indstil den valgte timer på den valgte højttaler.

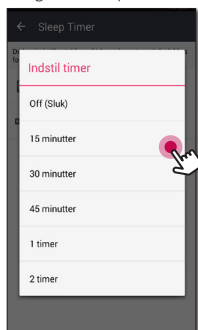

Menuen [Kontohåndtering]

Administrerer online streaming service.

Menuen [Tidszone]

Automatisk tidszone

Giver mulighed for at anvende netværkets klokkeslæt.

Indstil tidszone


Hvis du afmarkerer [Automatisk tidszone], kan du selv vælge tidszone.

Menuen [Avancerede indstillinger]


Mesh-netværkskanal

Hvis normal afspilning eller gruppeafspilning ikke er problemfri ved brug af flere højttalere, herunder trådløs højttalerforbindelse, skal du skifte mesh-netværkskanal for at forbedre netværkshastigheden.

1. Vælg [Indstillinger] -> [Avancerede indstillinger].

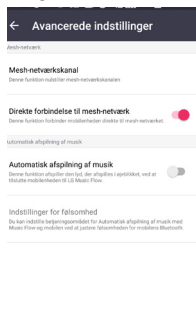

2. Vælg [Mesh-netværkskanal]. De aktuelle kanaloplysninger vises.

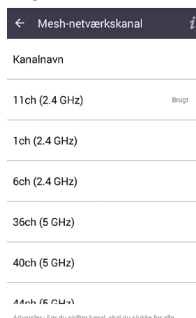

3. Vælg den kanal, der skal ændres.
4. Kanalinformation bliver opdateret til den valgte kanal.


! Bemærk

- Højttaleren bliver midlertidigt afbrudt under kanalskift.
- Hvis du har ændret kanal, mens højttaleren var slukket, skal du tænde og tilføje den igen.
- Hvis højttaleren ikke var tilsluttet netværket efter kanalskift, skal du tilføje højttaleren igen.

Direkte forbindelse til mesh-netværk (kun Android)

Du kan tilslutte Smart-enheden direkte højttaleren, der er tilsluttet dit hjemmenetværk.

Når din Smart-enhed er placeret således, at den ikke kan tilsluttes hjemmenetværket, skal du vælge en højttaler i nærheden fra [Direkte forbindelse til mesh-netværk] listen og så tilslutte Smart-enheden til højttaleren.

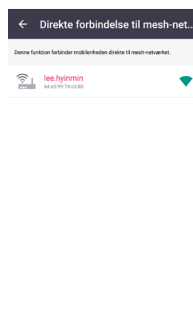

Automatisk afspilning af musik


Du kan nemt ændre gengivelsesenhed fra din bærbare enhed eller en højttaler til en anden højttaler ved at flytte din bærbare enhed nærmere den ønskede højttaler.

- Din Smart-enhed skal understøtte Bluetooth (BLE).
 - Denne funktion er underlagt den bærbare enheds kapacitet og Wi-Fi- netværkets status.
 - Automatisk afspilningsfunktion i music flow appen skal være tændt.
 - Denne funktion kan bevirke et højere batteriforbrug
1. Tænd for [Automatisk afspilning af musik] på menuen Avancerede indstillinger på appen Music Flow.
 2. Mærk den bærbare enhed til LG Music Flow til at afspille i ca. 1 sekund.



Indstillinger for følsomhed

Indstill betjeningsområdet for Auto Music Play mellem højttaleren og din smartenhed ved at justere følsomheden for Bluetooth(BLE).

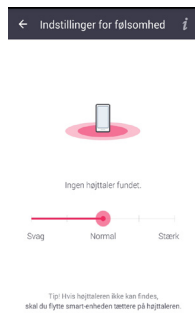

- Anbring smartenheten tilstrækkelig tæt på højttalerens mærke. Det anbefales at være inden for ca. 5 cm.
- Indstil skyderen [Luk], på den yderste venstre position.
- Flyt skyderen til højre langsomt, indtil meddelelsen vises.

! Bemærk

- Den bærbare enhed skal understøtte energibesparende-Bluetooth (BLE).
- Specifikationer for understøttelse af BLE på Android kan variere afhængigt af producenten.
- Understøttet operationssystem version

Enhed	O/S
Android	Android 4.3 (eller nyere)
Apple	iOS version 7.1.2 (eller nyere).

Brug af en trådløs Bluetooth-teknologi

Om Bluetooth

Bluetooth® er trådløs kommunikationsteknologi til tilslutning over korte afstande.

Lyden kan blive afbrudt, når forbindelsen forstyrres af en anden elektronisk bølge, eller når du tilslutter Bluetooth i andre lokaler.

Tilslutning af enkelte enheder i henhold til trådløs **Bluetooth®**-teknologi pådrager ingen gebyrer. En mobiltelefon med **Bluetooth®** trådløs teknologi kan betjenes via Cascade, hvis forbindelsen blev oprettet via **Bluetooth®** trådløs teknologi.

Tilgængelige enheder: Android-enhed, iOS-enhed

Bluetooth profiler

For at bruge trådløs Bluetooth-teknologi, skal enheder være i stand til at fortolke visse profiler. Denne højttaler er kompatibel med følgende profil: A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).

Sådan lytter du til musik fra en Bluetooth-enhed

Inden du påbegynder parringsproceduren, skal du sørge for, at Bluetooth-funktionen er slået til på din bærbare enhed. Se brugervejledningen til din Bluetooth. Når først de to enheder er blevet parret er det ikke nødvendigt at gentage handlingen.

1. Vælg Bluetooth-funktionen ved at bruge **FUNC** på fjernbetjeningen eller **F** på enheden, indtil funktionen er valgt.
"BT" og derefter "BT READY" vises på displayet.
2. Anvend din Bluetooth, og gennemfør parringen. Når du søger efter denne højttaler med din Bluetooth-enhed, vises muligvis en liste med enheder afhængigt af den type Bluetooth-enhed, du anvender. Din højttaler vises som "Music Flow HS6 (XX:XX)".
3. Vælg "Music Flow HS6 (XX:XX)".



Bemærk

- XX:XX angiver de sidste fire cifre i adressen. For eksempel, hvis din enhed har en Bluetooth-adresse, såsom 9C:02:98:4A:BC, vil du se "Music Flow HS6 (XX:XX)" på din Bluetooth-enhed.
- Alt afhængigt af typen af Bluetooth vil nogle enheder have en anden måde at blive parret på. Indtast pinkoden (0000), efter behov.

4. Når denne enhed er forbundet med din Bluetooth-enhed, vil teksten "PAIRED" blive vist på displayet.
5. At lytte til musik.
Find oplysninger om, hvordan du afspiller musik på Bluetooth-enheden, i brugervejledningen til Bluetooth-enheden.
I henhold til din Bluetooth-enheds lydstyrkeniveau, vil lydstyrken for Bluetooth blive justeret.


! Bemærk

- Ved brug af **Bluetooth®** er du nødt til at oprette en forbindelse mellem enheden og Bluetooth-enheden så tæt som muligt på hinanden og opretholde denne afstand. Men det fungerer ikke godt i nedenstående tilfælde:
 - Der er en forhindring mellem enheden og Bluetooth-enheden.
 - Der er en anordning med **Bluetooth®**, der kører på samme frekvens, så som medicinsk udstyr, en mikrobølgeovn eller en trådløs LAN-anordning.
- Denne enhed understøtter automatisk Bluetooth-parring. Den fungerer dog ikke i nedenstående tilfælde:
 - Når du genstarter enheden.
 - Når du selv afbryder forbindelsen til enheden.
 - Når du afbryder forbindelsen til denne enhed på den tilsluttede Bluetooth-enhed.
- Lyden kan blive afbrudt, når forbindelsen bliver forstyrret af andre elektroniske bølger.
- Du kan ikke kontrollere din Bluetooth-enhed vha. denne enhed.
- Parring er begrænset til én Bluetooth®-enhed. Multi-parring understøttes ikke.
- Alt afhængig af enhedens type kan du måske ikke anvende Bluetooth-funktionen.
- Du kan opleve og bruge Bluetooth® sammen med telefon, MP3, Notebook osv.
- Lyd kvaliteten forringes ifm. afstanden; jo større afstanden er mellem enheden og Bluetooth-enheden, desto ringere bliver lyd kvaliteten.
- Bluetooth®-forbindelsen afbrydes, når der slukkes for enheden, eller når Bluetooth®-enheden kommer for langt væk fra enheden.
- Hvis Bluetooth®-forbindelsen er afbrudt, skal du tilslutte Bluetooth®-enheden igen.
- Når en Bluetooth®-enhed ikke er tilsluttet, fremkommer "BT READY" på displayet.

NFC til nem parring (kun Android)

Du kan slutte NFC-aktiverede Android-enheder til højttaleren med funktionen Bluetooth.

1. Aktivér funktionen NFC på den NFC-aktiverede Android-enhed.
2. Slå højttaleren til vha.  på fjernbetjeningen eller  på højttaleren.
3. Sæt bagsiden af den NFC-aktiverede smarte enhed over -mærket på fjernbetjeningen.

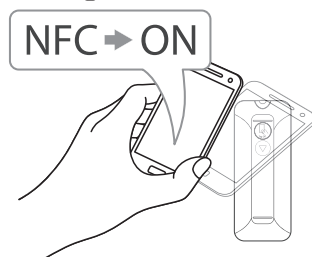

4. Vælg det ønskede nummer på smartenhedens musikliste, og det valgte nummer bliver afspillet.

! Bemærk

- Funktionen NFC er ikke understøttet på iOS.
- Funktionen NFC er indbygget i Android-enheder, der kører Android OS 4.1.2 eller nyere.
- Du skal aktivere funktionen NFC på den NFC-kompatible smartenhed (Android).
- Afhængigt af producenterne og mærkerne af den NFC-aktiverede Android-enhed fungerer funktionen NFC muligvis ikke.
- Hvis skærmen på den NFC-aktiverede enhed er låst, læser den ikke NFC-mærket.
- Hvis etuiet til din enhed er krombelagt, er NFC ikke tilgængelig. Afhængigt af etuiets materiale eller tykkelse kan NFC muligvis ikke indlæses ordentligt.
- Når du nyder musik med applikationen Music Flow Player, aktiveres problemfri afspilning i stedet for Bluetooth-parring.

Andre funktioner

DRC (dynamisk områdekontrol)

Giver klar lyd, når lydstyrken er skruet ned (kun Dolby Digital). Indstil til [DRC ON] ved brug af **DRC**.

AV Sync

Ved modtagelse af lydssignaler fra tv, passer lyd og billeder muligvis ikke sammen. Hvis dette er tilfældet, kan denne funktion justere forsinkelsestiden.

1. Tryk på **AV SYNC**.
2. Brug **◀◀/▶▶** for at ændre tidsrummet, som du kan indstille på mellem 0 og 300 ms.

Sådan bruger du fjernbetjeningen til dit tv

Du kan styre nogle funktioner af denne enhed med tv-fjernbetjeningen, selv imf. tredjepartsprodukter. De funktioner, der kan betjenes, er lydstyrke op/ned og mute.

Tryk og hold **INFO** på fjernbetjeningen i ca. 3 sekunder. "ON - TV REMOTE" vises, og det er muligt at betjene denne enhed vha. fjernbetjeningen.

Hvis du vil kontrollere status for funktionen, skal holde **INFO** nede.

Hvis du vil slå denne funktion fra, skal du holde **INFO** nede og trykke på den igen, mens "ON - TV REMOTE" rulles.

! Bemærk

- Understøttede tv-mærker

LG	Panasonic	Philips	Samsung
Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

- Sørg for, at lyden på dit tv er indstillet til [Ekstern højttaler].
- Denne funktion vil, afhængigt af den anvendte fjernbetjening, måske ikke fungere tilfredsstillende.
- Denne funktion fungerer muligvis ikke efter hensigten, hvis nogle tv-funktioner som f.eks. HDMI CEC, SIMPLINK og LG Sound Sync er slået til.

Sådan afbryder du midlertidigt lyden

Tryk på **🔇** (Mute) for at slå lyden fra på enheden.

Du kan dæmpe lyden på enheden, hvis du fx skal tage telefonen, hvorefter "MUTE" blinker i displayet.

For at annullere tryk **🔇** igen på fjernbetjeningen, eller ændr lydstyrken.

Visning af de angivne kildeoplysninger

Du kan få vist forskellige oplysninger om indgangskilden ved at trykke på **INFO**.

OPTICAL/HDMI IN/PORTABLE : Audio-format, Audio-kanal

Indstilling af dvaletid

Denne enhed slår automatisk fra på det angivne tidspunkt.

Tryk på **SLEEP** en eller flere gange for at vælge en forsinkelse på mellem 10 og 180 minutter.

For at kontrollere den resterende tid, tryk på **SLEEP**.

For at annullere sleep-funktionen, skal du trykke på **SLEEP**, indtil "SLEEP 10" vises, og tryk derefter på **SLEEP** igen, mens "SLEEP 10" vises.

! Bemærk

Du kan kontrollere, hvor lang tid, der er tilbage, før enheden slukker. Tryk **SLEEP** den resterende tid vises på displayet.

Automatisk sluk

Denne enhed vil slukkes automatisk for at spare strøm, i tilfælde af at hovedenheden ikke er tilsluttet en ekstern enhed og ikke bruges i 20 minutter.

Den vil også slukke efter seks timer, hvis hovedenheden er tilsluttet en enhed ved via PORT. IN.

AUTO POWER tænd/sluk

Denne enhed tændes og slukkes automatisk af en indgangskilde: Optisk.

Når du tænder for dit tv eller en ekstern enhed, som er sluttet til denne enhed, genkender enheden indgangssignalet og vælger den optiske funktion. Du kan høre lyden fra enheden.

Denne funktion tænder eller slukker hver gang du trykker på **AUTO POWER**.

! Bemærk

- Når apparatet tændes via AUTO POWER-funktionen, vil det automatisk blive slået fra, hvis i en bestemt periode ikke er noget signal fra tv'et, der er tilsluttet via LG Sound Sync (optisk).
- Når enheden er tændt ved hjælp af funktionen AUTO POWER, bliver den automatisk slukket, hvis der i en bestemt tidsperiode ikke er noget signal fra den eksterne enhed.
- Hvis du har slukket for enheden direkte på enheden, kan denne ikke tændes igen ved hjælp af den automatiske AUTO POWER-funktion. Enheden kan dog tændes med AUTO POWER-funktionen, når det optiske signal aktiveres efter 5 sekunder uden et signal.
- Afhængigt af den tilsluttede enhed vil denne funktion muligvis ikke fungere.
- Hvis du vil bruge AUTO POWER, skal SIMPLINK være slået fra. Det tager cirka 30 sekunder at tænde eller slukke SIMPLINK.

Lydindstilling

Juster lydstyrke automatisk

Denne enhed understøtter Automatisk lydstyrke, der automatisk justerer lydstyrken.

Når udgangsløden er for høj eller for lav, skal du trykke på **AUTO VOL** på fjernbetjeningen. Så du kan få lyden med passende styrke.

Hvis du vil annullere denne funktion, skal du trykke på knappen igen, når "ON" vises.

Juster diskant/bass/subwoofer

Du kan justere lydniveauet for bas, diskant og subwoofer efter eget ønske.

TREBLE/BASS : -5 dB til 5 dB

SUBWF (Subwoofer) : -20 dB til 6 dB

1. Tryk  gentagne gange for at vælge TREBLE, Bass eller SUBWF (subwoofer).
2. Tryk **VOL**  for at justere lydniveauet.

Standby-tilstand

Højttaleren skifter til standby-tilstanden, hvis ingen musik afspilles eller ingen knap betjenes.

Standby-tilstand

Mulighed 1.

Hvis forbindelsen til netværket afbrydes, og der ikke afspilles musik, og du ikke bruger nogen af knapperne i 20 minutter, skifter højttaleren til standbytilstand. "GOOD BYE" vises på displayet og lysdioden på enheden vil lyse rødt.

Mulighed 2.

Hvis du holder  på enheden eller  på fjernbetjeningen nede i ca. 3 sekunder, vil højttaleren skifte til standby. "GOOD BYE" vises på displayet, og lysdioden på enheden vil lyse rødt.

Netværksstandby

Mulighed 1.

Når forbindelsen til netværket oprettes, men der ikke afspilles musik, og du ikke bruger nogen af knapperne i 20 minutter, skifter højttaleren til netværksstandbytilstand. Lysdioden på enheden bliver nedtonet i hvidt.

Mulighed 2.

Hvis du trykker  på enheden eller  på fjernbetjeningen, skifter højttaleren til netværksstandby. LED-indikatoren på enheden bliver nedtonet i hvidt.



Bemærk

Hvis du trykker på  mens enheden er på netværksstandby, afspilles den nyeste musik.

Bluetooth standbystatus

Hvis Bluetooth standbystatusen er indstillet til TÆND, skifter højttaleren til Bluetooth standbystatus, når der slukkes for den.

Når du tænder for hovedenheden i Bluetooth standbystatus, kan Bluetooth og LG TV blive forbundet, også selv om der ikke er tilslutning til netværket.

! Bemærk

- Indstil lydstyrken på hovedenheden til minimum. Og så skal du trykke på VOL - og DRC på fjernbetjeningen og holde dem nede i ca. 3 sekunder. Højttaleren skifter til Bluetooth standbystatus.
- Hvis du slukker for enheden i Wi-Fi funktion, fungerer Bluetooth standbystatusen ikke.
- For at bruge denne funktion skal du tænde for AUTO POWER funktionen.

Nulstil højttaleren

Nulstil højttaleren, hvis den ikke er tændt eller ikke reagerer.

Nulstilling af højttaleren

- Tryk og hold  nede, indtil du hører ét bip. "DISABLED" vises på displayet. Alle trådløse netværksporte deaktiveres derefter, og de gemte oplysninger om det trådløse netværk slettes.
- Tryk og hold  nede, indtil du hører to bip. "RESET1" vises på displayet. Du kan nulstille højttaleren til dens oprindelige fabriksindstillinger.

Fejlfinding

Generelt

Symptomer	Årsag & afhjælpning
Enheden fungerer ikke korrekt.	• Sluk for både enheden og den tilsluttede, eksterne enhed (tv, woofer, dvd-afspiller, forstærker osv.), og tænd for dem igen. • Tag netledningen til både denne enhed og den tilsluttede, eksterne enhed (tv, woofer, dvd-afspiller, forstærker osv.) ud af stikkontakten, og prøv at tilslutte dem igen.
Der tændes ikke for strømmen.	Er strømkablet tilsluttet stikkontakten? • Slut strømkablet til stikkontakten.
En funktion virker ikke, når jeg trykker på knappen.	Er der statisk elektricitet i luften? • Tag netledningen ud af stikkontakten, og tilslut den igen.
Der kommer ikke nogen lyd fra højttaleren.	Er lydstyrken skruet ned på minimum? • Juster lydstyrken. • Juster enhedens lydstyrkeniveau, når du bruger en forbindelse med en ekstern enhed (kabel-tv-boks, Bluetooth-enheden osv.). Er Mute aktiveret? • Tryk på , eller juster lydstyrken for at slå Mute fra. Er funktionen korrekt indstillet? • Kontrollér indgangskilden, eller vælg den korrekte inputkilde.
Ingen wooferlyd	Er subwooferen tilsluttet? • Sæt netledningen til subwooferen i stikkontakten. Er forbindelsen mellem enheden og subwooferen blevet afbrudt? • Forbind enheden og subwooferen (Se side 12).
Fjernbetjeningen virker ikke korrekt.	Er fjernbetjeningen for langt væk fra optageren? • Fjernbetjeningen fungerer indenfor ca. 7 m afstand. Er der en hindring mellem fjernbetjeningen og enheden? • Fjern forhindringen. Er batterierne til fjernbetjeningen flade? • Udskift batterierne.
AUTO POWER fungerer ikke.	• Kontrollér forbindelsen til den eksterne enhed, som f.eks. tv, dvd/Blu-Ray-afspiller eller Bluetooth-enheden. • Kontrollér tilstanden af SIMPLINK og sluk SIMPLINK. • Afhængigt af den tilsluttede enhed, vil denne funktion muligvis ikke fungere.

Symptomer	Årsag & afhjælpning
LG Sound Sync fungerer ikke.	- Kontrollér, om dit LG-tv understøtter LG Sound Sync. - Kontroller tilslutning af LG Sound Sync. - Kontrollér lydindstillingen på dit tv og denne enhed.
Når du synes, at udgangsllyden fra enheden er lav.	Kontroller enkelthederne nedenfor, og indstil om nødvendigt enheden ifølge oplysningerne. - Skift fra [ON] for DRC-funktionen til [OFF] ved hjælp af fjernbetjeningen. - Når du har soundbar sluttet til dit tv, skal du ændre indstillingen for AUDIO DIGITAL OUT i tv'ets opsætningsmenu fra [PCM] til [AUTO] eller [BITSTREAM]. - Når du har soundbar sluttet til dit tv, skal du ændre indstillingen for AUDIO DIGITAL OUT i afspillerens opsætningsmenu fra [PCM] til [PRIMARY PASS-THROUGH] eller [BITSTREAM]. - Skift indstillinger for Audio DRC under menuen indstillinger af afspiller til [OFF].

Netværk

Symptomer	Årsag og afhjælpning
Jeg kan ikke forbinde højttaleren til mit hjemmenetværk.	Den trådløse kommunikation er muligvis afbrudt på grund af husholdningsapparater, der bruger radiofrekvenser. Flyt højttaleren væk fra disse apparater.
Medieservere bliver ikke vist på oversigten over forskellige enheder.	- Firewall- eller antivirus-softwaren på din medieserver kører. Afbryd den firewall- eller antivirus-software, der kører på medieserveren. - Sørg for, at højttaleren er forbundet til lokalområdets netværk, som din medieserver er forbundet med.
Music Flow Player fungerer ikke korrekt.	Er Music Flow Player tilsluttet? - Tilslut Music Flow Player. Er LAN-kablet korrekt tilsluttet til den trådløse router og Music Flow Player? - Tilslut LAN-kablet til Ethernet-porten på bagsiden af Music Flow Player og til din trådløse router. Når Music Flow Player er tilsluttet, viser lysdioden for Music Flow Player at den virker korrekt? - Hvis du oplever problemer med at forbinde Music Flow Player, kan du prøve at flytte højttaleren tættere på den trådløse router eller Music Flow Player. Hvis du genstarter routeren? - Så skal du slukke højttaleren og tænde den igen. Hvis du installerer en ny router. - Du skal udføre en fabriksindstilling og konfigurere netværksforbindelsen til højttaleren.

Program og PC-software

Symptomer	Årsag og afhjælpning
Programmet Music Flow Player fungerer ikke korrekt.	Opstår der en fejl ved start af programmet? • Sørg for, at din bærbare enhed er kompatibel med programmet. • Sørg for, at du har den nyeste version af Music Flow Player. • Kontrollér, at højttalerens lysdiode på forsiden skifter fra rødt til hvidt.
Music Flow PC Software fungerer ikke korrekt.	Er firewallen på pc'en eller Mac'en aktiveret? • Deaktiver alle dine firewalls, og prøv at oprette forbindelse igen. Se vejledning eller websted for firewallen. Er LAN-kablet korrekt sluttet til den trådløse router og pc'en eller Mac'en? • Sørg for, at højttaleren og pc'en eller Mac'en er korrekt forbundne til lokalområdetets netværk og har internetadgang. • Den trådløse kommunikation er muligvis afbrudt på grund af husholdningsapparater, der bruger radiofrekvenser. Flyt højttaleren og pc'en eller Mac'en væk fra dem.

Filkrav

Tilgængelige filudvidelser: ".mp3", ".wma", ".flac", ".m4a", ".aac", ".ogg", ".wav"

Samplingsfrekvens: fra 32 til 48 kHz (mp3, wma), op til 192 kHz/24 bit (flac)

Bithastighed: op til 320 kbps (mp3, wma)

- Filkravene er ikke altid kompatible. Der findes muligvis restriktioner af filfunktioner og medieserverens egenskaber.
- Denne højttaler understøtter muligvis ikke visse wav-filer.
- Afhængigt af filtyper eller metoder til at optage, kan de muligvis ikke afspilles.
- Denne højttaler understøtter ikke visse DRM-indlæste filer.

Varemærker og licenser



Fremstillet under licens af Dolby Laboratories. Dolby og symbolet dobbelt-D er Dolby Laboratories varemærker.



For DTS patenter se <http://patents.dts.com>. Fremstillet under licens fra DTS Licensing Limited. DTS, symbolet, og DTS og symbolet sammen er registrerede varemærker, og DTS Digital Surround er et varemærke tilhørende DTS, Inc. © DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.



Bluetooth® ordet, mærker og logoer er registrerede varemærker ejet af Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af sådanne mærker af LG Electronics sker med licens. Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere."



Begreberne HDMI og High-Definition Multimedia Interface samt HDMI-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC i USA og andre lande.

Specifikationer

Generelt (MUSICFLOWHS6)		
Krav til AC-adapteren	Indgang	100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
	Udgang	25 V  2 A
Strømforbrug	30 W	
	Netværksforbundet standby : 5,7 W (hvis alle netværksporte er aktiverede).	
Dimensioner (B x H x D)	(1020 x 42 x 82) mm (med fod)	
Nettovægt (Ca.)	2,0 kg	
Driftstemperatur	5 °C til 35 °C	
Luftfugtighed ved drift	5 % til 90 %	

Indgange/Udgange	
OPTICAL IN	3 V (p-p), Optisk stik x 1
PORTABLE IN	0,5 Vrms (3,5-mm stereostik) x 1
HDMI IN	19 Pin (Type A, HDMI™ stik) x 1
HDMI OUT	19 Pin (Type A, HDMI™ stik) x 1
Tilgængelig digital indgangsaudio-samplingfrekvens	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz

Forstærker	
I alt	320 W
Front	40 W x 2 (8 Ω ved 1 kHz)
Surround	40 W x 2 (8 Ω ved 1 kHz)
Subwoofer	160 W (3 Ω ved 80 Hz)
THD	10 %

Trådløs subwoofer (S65A1-D)	
Strømkrav	Læs hovedmærkatet på subwooferen.
Strømforbrug	40 W
Type	1 Vejs 1 Højttaler
Impedans	3 Ω
Vurderet Indgangseffekt	160 W
Max. Input Strøm	320 W
Dimensioner (B x H x D)	(178 x 378 x 437) mm
Nettovægt (Ca.)	9 kg

System	
ETHERNET (LAN)-port	Ethernet-stik x 1, 10 BASE-T/100 BASE-TX
Trådløst LAN (intern antenne)	Integreret IEEE 802,11n (Draft 2,0) til trådløs netværksadgang, der er forenelig med 802,11a/b/g/n Wi-Fi-netværk.

Bluetooth	
Version	4,0
Codec	SBC

- Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

Håndtering af højttaleren

Ved forsendelse af højttaleren

Gem den originale forsendelsesindpakning og indpakningsmaterialerne. Hvis du har brug for at sende højttaleren, kan du opnå maksimal beskyttelse ved at pakke højttaleren ind, som det oprindeligt var pakket på fabrikken.

Sådan holdes de udvendige overflader rene

- Brug ikke flygtige væsker, som f.eks. insektspray, i nærheden af højttaleren.
- Aftørring med stærkt pres kan beskadige overfladen.
- Efterlad ikke gummi- eller plastprodukter i kontakt med højttaleren i en længere periode.

Rengøring af højttaleren

Brug en blød, tør klud til at rengøre højttaleren. Hvis overfladen er meget snavset, brug en blød klud fugtet med et mildt rengøringsmiddel. Brug ikke stærke opløsningsmidler som alkohol, benzin eller fortynder, da disse kan beskadige højttalerens overflade.

Vigtige oplysninger om netværkstjenester

Alle oplysninger, data, dokumenter, kommunikation, overførsler, filer, tekst, billeder, fotografier, grafik, videoer, webcasts, publikationer, værktøjer, ressourcer, software, kode, programmer, applets, widgets, programmer, produkter og andet indhold ("Indholdet") og alle tjenester og tilbud ("Tjenester"), der leveres eller stilles til rådighed af eller gennem en tredjemand (hver en "Tjenesteleverandør"), er den oprindelige Tjenesteleverandørs eneansvar.

Tilgængeligheden af og adgangen til Indhold og Tjenester, der leveres af Tjenesteleverandøren gennem LGE-enheden, kan ændres til enhver tid uden forudgående varsel, herunder, men ikke begrænset til, en afbrydelse, fjernelse eller ophør af alle eller en del af Indholdet eller Tjenesterne.

Skulle du have nogen spørgsmål eller problem i relation til Indholdet eller Tjenesterne, kan du henvise til Tjenesteleverandørens websted for at få de mest opdaterede oplysninger. LGE er hverken ansvarlig eller erstatningspligtig for kundeservice i forbindelse med Indholdet og Tjenesterne. Ethvert spørgsmål eller anmodning om service i forbindelse med Indholdet eller Tjenesterne bør gøres direkte til de respektive leverandører af Indhold og Tjenester.

Bemærk venligst, at LGE ikke er ansvarlig for Indhold eller Tjenester, der leveres af Tjenesteleverandøren, eller for eventuelle ændringer til, fjernelse eller ophør af et sådant Indhold eller Tjenester, og garanterer ikke garanti udbuddet af eller adgangen til dette Indhold eller disse Tjenester.

VILKÅR FOR ANVENDELSE

Disse vilkår for anvendelse gælder for de personer og grupper, som bruger LG's multiroom-højttaler (LG Multiroom Speaker), enhver software tilknyttet LG Multiroom Speaker, denne applikation og enhver tjeneste tilknyttet denne applikation (fælles betegnet "LG Software"). De beskriver LGE's ansvar over for dig og identificerer de ting, den er forpligtet og ikke forpligtet til, og som du skal være opmærksom på, når du bruger LG Software. LG Software er beskyttet software ejet af LG Electronics Inc., som en virksomhed, der er registreret i Korea med sit registrerede kontor i Yeouido-dong 20, Yeoungdeungpo-gu, Seoul, Korea. LGE og sine licensører ("LGE", "os" eller "vi").

Ved at få adgang til eller bruge LG Software bekræfter du din accept til disse vilkår for anvendelse, og du accepterer at overholde dem. Hvis du ikke accepterer disse vilkår for anvendelse, må du hverken få adgang til eller bruge LG Software. Ved opståen af enhver konflikt mellem disse vilkår for anvendelse og ethvert andet dokument, der henvises til i disse vilkår for anvendelse, har sidstnævnte forrang, medmindre det tydeligt er angivet anderledes i det pågældende dokument.

Vi giver dig en ikke-eksklusiv licens til brug af den forudinstallerede kopi af LG Software og kun i det omfang, det er nødvendigt for dig til at benytte din LG Multiroom Speaker til personlig brug og til intet andet formål.

Du anerkender, at alle ejerskabsrettigheder i LG Software hvor som helst i verden eksklusivt tilhører os, og at ingen ejerskabsrettigheder i LG Software overdrages til dig. Du har kun ret til den begrænsede brug af LG Software, som det er givet i disse licensvilkår.

Du må ikke kopiere, dekompile eller foretage reverse engineering på vores software på nogen måde, medmindre vi eller loven giver dig tilladelse hertil. Vi forbeholder og retten til at afbryde, tilbagetrække eller ophøre alle eller en del af Tjenesterne uden forudgående varsel, hvis vi anser, at du har brudt disse vilkår for anvendelse.

Du anerkender, at LG Software ikke er blevet udviklet til at opfylde dine individuelle krav. Vi giver ingen løft eller garanti for, at LG Software er fri for fejl, eller at den altid vil være tilgængelig. Vi gør

forretningsmæssigt rimelige bestræbelser på at levere LG Software på en kontinuerlig basis med høj kvalitet, men vi kan ikke garantere, at den altid vil være tilgængelig, uafbrudt eller fejlfri. Det er muligt, at vi bliver nødt til at afbryde eller ophøre LG Software eller stoppe eller begrænse din brug af hele eller en del af Tjenesterne, hvor vi anser det rimelig nødvendigt af tekniske, driftsmæssige, sikkerheds-, juridiske eller lovmæssige årsager.

Vi accepterer intet ansvar, hvis Tjenesterne eller en del af dem af enhver årsag bliver utilgængelige på ethvert tidspunkt eller i ethvert tidsrum.

Selvom du godt må bruge LG Software til at hente og få adgang til indhold eller programmer, der stilles til rådighed af tredjeparter i din LG Software, giver vi ingen løft eller garanti for, at du altid vil kunne få adgang til sådant et indhold eller programmer. I det omfang, loven tillader det, udelukker vi enhver garanti, betingelse eller andre vilkår, som kan være underforstået i disse licensvilkår.

I det omfang, loven tillader det, udelukker vi ethvert ansvar for ethvert tab eller skade, som du eller enhver anden person måtte pådrage sig i forbindelse med din brug af LG Software. Vi er kun ansvarlige for pådraget tab eller skade, der er et forudsigeligt resultat af vores brud af disse licensvilkår eller vores forsømmelse, op til det nedenfor angivne beløb, men vi er ikke ansvarlige for ethvert tab eller skade, der ikke kan forudsiges. Et tab eller skade kan forudsiges, hvis det er en indlysende konsekvens af vores brud, eller hvis det blev overvejet af dig og os, da du begyndte at bruge LG Software.

For ethvert tab eller skade, der ikke er udelukket under disse licensvilkår, hvad enten det er under kontrakt, uden for kontrakt (inklusive forsømmelse) eller på en anden måde, er vores og vores concerns samlede ansvar over for dig begrænset til det beløb, du betalte for din LG Software-tjeneste. I det omfang, de gældende love tillader det, tillader visse jurisdiktioner ikke begrænsning eller udelukkelse af ansvar for tilfældige eller følgeskader, eller de har love, der indskrænker ansvarets begrænsning eller udelukkelse, så ovenstående begrænsning gælder måske ikke for dig.

Intet i disse licensvilkår skal begrænse eller udelukke vores ansvar for dødsfald eller personskade som følge af vores forsømmelse, bedrageri eller forfalskning eller ethvert andet ansvar, som loven ikke kan udelukke eller begrænse.

LG Software giver adgang til "applikationer" og

nytter forbindelse til andre tjenester, der ejes og drives af tredjeparter, som f.eks. indholdsudbydere. Enhver tredjepartsapplikation, -tjeneste og -indhold, som du får adgang til via Tjenesterne, gøres tilgængelig for dig af disse tredjepartsleverandører og er uden for omfanget af disse vilkår for anvendelse.

Aftaler mellem dig og enhver tredjepartsleverandør foregår udelukkende mellem dig og den pågældende leverandør og kan være underlagt leverandørens egne vilkår og betingelser samt politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Vi opfordrer dig til at læse disse dokumenter, selvom vi ikke er ansvarlige for deres indhold. Vi accepterer intet ansvar for applikationer, tjenester eller indhold, der leveres af tredjepartsleverandører.

Vi kan pålægge grænser på brugen af eller adgangen til visse tredjepartsindhold, -programmer eller -tjenester i ethvert tilfælde og uden forudgående varsel eller ansvar. Vi fraskriver os udtrykkeligt ethvert ansvar for enhver ændring, afbrydelse, deaktivering, fjernelse eller ophør af ethvert indhold, program eller tjeneste, der gøres tilgængeligt via LG Software. Vi er hverken ansvarlige eller erstatningspligtige for kundeservice i forbindelse med indholdet, applikationen og tjenesterne. Ethvert spørgsmål eller anmodning om tjeneste i forbindelse med en tredjeparts indhold, applikation eller tjenester bør gøres direkte til de respektive indholds- og tjenesteudbydere eller programudviklere efter behov.

Disse vilkår påvirker ikke dine lovbestemte rettigheder som forbruger.

Tjenesternes egnethed for børn og værktøjer til forældrekontrol

Du kan om nødvendigt ændre dette i overensstemmelse hermed for at tilpasse dine behov: Tjenesterne er ikke rettet mod børn under 13 år og er specifikt ikke udviklet for at tiltrække børn under 13 år. Derudover kan visse indhold, du kan få adgang til gennem din brug af Tjenesterne, indeholde materiale, som du anser som uanstændigt, uacceptabelt eller som måske ikke er egnet for børn.

Hvis du giver et barn lov til at bruge dit LG Smart TV til at få adgang til Tjenesterne, er du eneansvarlig for at bestemme, om de pågældende Tjenester er passende for det barn eller ej.

[Dit Smart TV tilbyder et værktøj til forældrekontrol (ved hjælp af en 4-cifret PIN-kode). Hvis du har aktiveret den 4-cifrede PIN-kode, kan dit LG Smart

TV ikke vise begrænset indhold, medmindre du indtaster PIN-koden. Du er ansvarlig for at konfigurere og opretholde værktøjet til forældrekontrol og evt. andre tilgængelige kontroller, og vi er ikke ansvarlige for enhver personskaade, tab eller ejendomsskaade, som du eller enhver anden bruger af dit LG Smart TV måtte pådrage sig, hvis du ikke handler således. Disse funktioner er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af din LG Smart TV-model.

Vira og sikkerhed

Du kan om nødvendigt ændre dette i overensstemmelse hermed for at tilpasse dine behov: Vi gør forretningsmæssigt rimelige bestræbelser på at sikre, at Tjenesterne er sikre og virusfrie, men disse bestræbelser kan og vil ikke garantere, at Tjenesterne bliver frie for fejl, vira eller andre sårbarheder.

Derudover accepterer vi intet ansvar for ethvert tab eller skade forårsaget af virus, DDOS-angreb eller andet teknologisk farligt materiale, der måtte inficere dit LG Smart TV, dine data eller andet materiale tilhørende dig under din brug af Tjenesterne.

Du kan ændre efter behov: Klager

Hvis du har spørgsmål, bekymringer eller klager om Tjenesterne, bedes du kontakte [inkluder henvisning til den generelle LG-a-mailadresse].

Du kan ændre efter behov: Blandet

Medmindre det udtrykkeligt er angivet anderledes indeholder disse vilkår for anvendelse og de dokumenter, der henvises til heri, hele aftalen mellem os og dig i forhold til din brug af Tjenesterne og erstatter evt. tidligere aftaler, ordninger, forpligtelser eller forslag, både skriftlige eller mundtlige, mellem os og dig i forhold til din brug af Tjenesterne.

Vi må godt tildele, underansætte eller på en anden måde overføre enhver af eller alle vores rettigheder og forpligtelser under disse vilkår for anvendelse til ethvert selskab, firma eller person. Vi kan kun gøre dette, hvis det materielt ikke påvirker dine rettigheder under disse vilkår for anvendelse. Du må ikke tildele, underansætte eller på en anden måde overdrage dine rettigheder eller forpligtelser under disse vilkår til en anden person (undtagen når du overdrager dit LG Smart TV til en tredjepart), medmindre du først aftaler dette med os på skrift.

Hvis vi beslutter ikke at udøve eller håndhæve en rettighed, vi har over for dig på et bestemt tidspunkt, forhindrer dette ikke os at udøve eller

håndhæve denne rettighed på et senere tidspunkt.

Hvis enhver del af disse vilkår for anvendelse findes at være ulovlig, ugyldig eller på en anden måde ikke kan håndhæves af en domstol eller mellemmand, så slettes den fra vilkårene for anvendelse i de tilfælde, hvor det bliver nødvendigt, og de resterende dele i disse vilkår for anvendelse kan fortsat håndhæves.

Disse vilkår for anvendelse opretter eller udleder ikke nogen rettigheder, der kan håndhæves af enhver person, som ikke er omfattet af dem.

Disse vilkår for anvendelse styres af lovene i det land, hvor dit LG Smart TV blev solgt, og både dig og LGE accepterer at blive underlagt den udelukkende jurisdiktion af domstolene i det land, hvor dit LG Smart TV blev solgt i forbindelse med samme

Denne Aftale bliver styret af lovene i Republikken Korea, og udelukker bestemmelserne i den internationale privatret.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer om disse vilkår for anvendelse, bedes du kontakte www.lg.com.

LGE kan opdatere disse vilkår for anvendelse fra tid til anden. Hvis vi foretager en materiel ændring til vores vilkår for anvendelse, oplyser vi dig herom via din LG Software eller på andre måder.

Oplysninger om Open Source-softwaremeddelelse

Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, der findes i dette produkt, på <http://opensource.lge.com>.

Ud over kildekoden er det muligt at hente alle licensbetingelser, garantifraskrivelser og meddelelser om ophavsret.

LG Electronics tilbyder også levering af open source-kode på en CD-ROM til en pris, der dækker omkostningerne ved en sådan distribution (f.eks. omkostningerne til medier, forsendelse og håndteringen) ved e-mail-forespørgsel sendt til opensource@lge.com. Dette tilbud gælder i tre (3) år fra produktets købsdato.

