

VARTOTOJO VADOVAS IPS LED MONITORIUS

Atidžiai perskaitykite šį vadovą prieš naudodami savo įrenginį ir pasilikite jį ateičiai.

IPS LED MONITORIAUS MODELIS
24BK450H
24BK45HP

TURINYS

3 LICENCIJA

4 SURINKIMAS IR PARUOŠIMAS

- 4 Išpakavimas
- 5 Dalys ir mygtukai
- 6 Monitoriaus statymas į kitą vietą ir kėlimas
- 7 Monitoriaus montavimas
 - 7 - Stovo pagrindo surinkimas
 - 7 - Stovo pagrindo atkabinimas
 - 8 - Montavimas ant stalo
 - 8 - Laido laikiklio naudojimas
 - 9 - Stovo aukščio reguliavimas
 - 10 - Pasukamas stovas
 - 10 - Stovo korpuso atkabinimas
 - 11 - Montavimas ant sienos

12 MONITORIAUS NAUDOJIMAS

- 12 Jungimas prie kompiuterio
 - 12 - D-SUB jungtis
 - 12 - HDMI jungtis
- 13 Prijungimas prie garso / vaizdo įrenginių
 - 13 - HDMI jungtis
- 13 Prijungimas prie išorinių įrenginių
 - 13 - Išorinio įrenginio jungtis

14 NUSTATYMŲ PRITAIKYMAS

- 15 Nustatymų pritaikymas
 - 15 - Meniu nustatymai
 - 16 - Picture
 - 17 - Color
 - 18 - Display
 - 18 - Audio
 - 19 - Others
- 20 READER nustatymai
- 21 FUNC. nustatymai
 - 21 - SMART ENERGY SAVING
 - 22 - Picture Mode
 - 23 - SUPER RESOLUTION +

24 GEDIMŲ ŠALINIMAS

26 SPECIFIKACIJA

- 27 Iš anksto nustatyti režimai (skiriamoji geba)
- 27 Indikatorius

28 TINKAMA LAIKYSENA

- 28 Tinkama laikysena naudojant monitorių.

LICENCIJA

Kiekvienam modeliui taikomos skirtingos licencijos. Daugiau informacijos apie licencijas rasite www.lg.com



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Toliau nurodytas turinys taikomas tik Europos rinkoje parduodamiems monitoriams, kurie turi atitikti ErP direktyvą:


* Nustatyta, kad monitorius automatiškai išsijungs po 4 valandų, kai įjungsite ekraną, jei nėra ekrano pritaikymo.

* Norint išjungti šį nustatymą, OSD meniu „Automatic Standby“ („Automatinis nustatymas“) pakeiskite funkciją į „Off“ („Išjungti“).


SURINKIMAS IR PARUOŠIMAS

Išpakavimas

Patikrinkite savo gaminio dėžę, ar joje yra nurodyti elementai. Jei trūksta priedų, kreipkitės į savo pardavėją, iš kurio įsigijote šį gaminį. Šiame vadove pateikta gaminių ir priedų išvaizda gali skirtis nuo tikrosios.

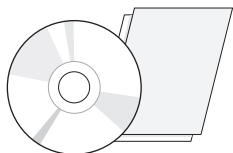


Kompaktinis diskas / kortelė



D-SUB laidas
(Kai kuriose šalyse šis laidas nebus pridėtas.)




HDMI laidas
(Kai kuriose šalyse šis laidas nebus pridėtas.)



Maitinimo laidas

(Priklausomai nuo šalies)




AC-DC adapteris

arba



AC-DC adapteris


(Priklausomai nuo šalies)

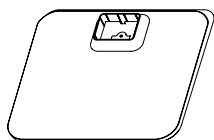

Stovo pagrindas



Vienas Varžtas



Laido laikiklis



DĖMESIO


- Nenaudokite nepatvirtintų priedų, kad būtų užtikrintas saugumas ir tinkama gaminio eksploataavimo trukmė.
- Bet kokie žalai ar sužalojimai, atsiradusiems dėl nepatvirtintų priedų naudojimo, garantija netaikoma.



PASTABA

- Su jūsų gaminiu pateikiami priedai priklauso nuo gaminio modelio.
- Atnaujinus šio gaminio funkcijas, gaminio specifikacija ir šio vadovo turinys gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo.


Dalys ir mygtukai

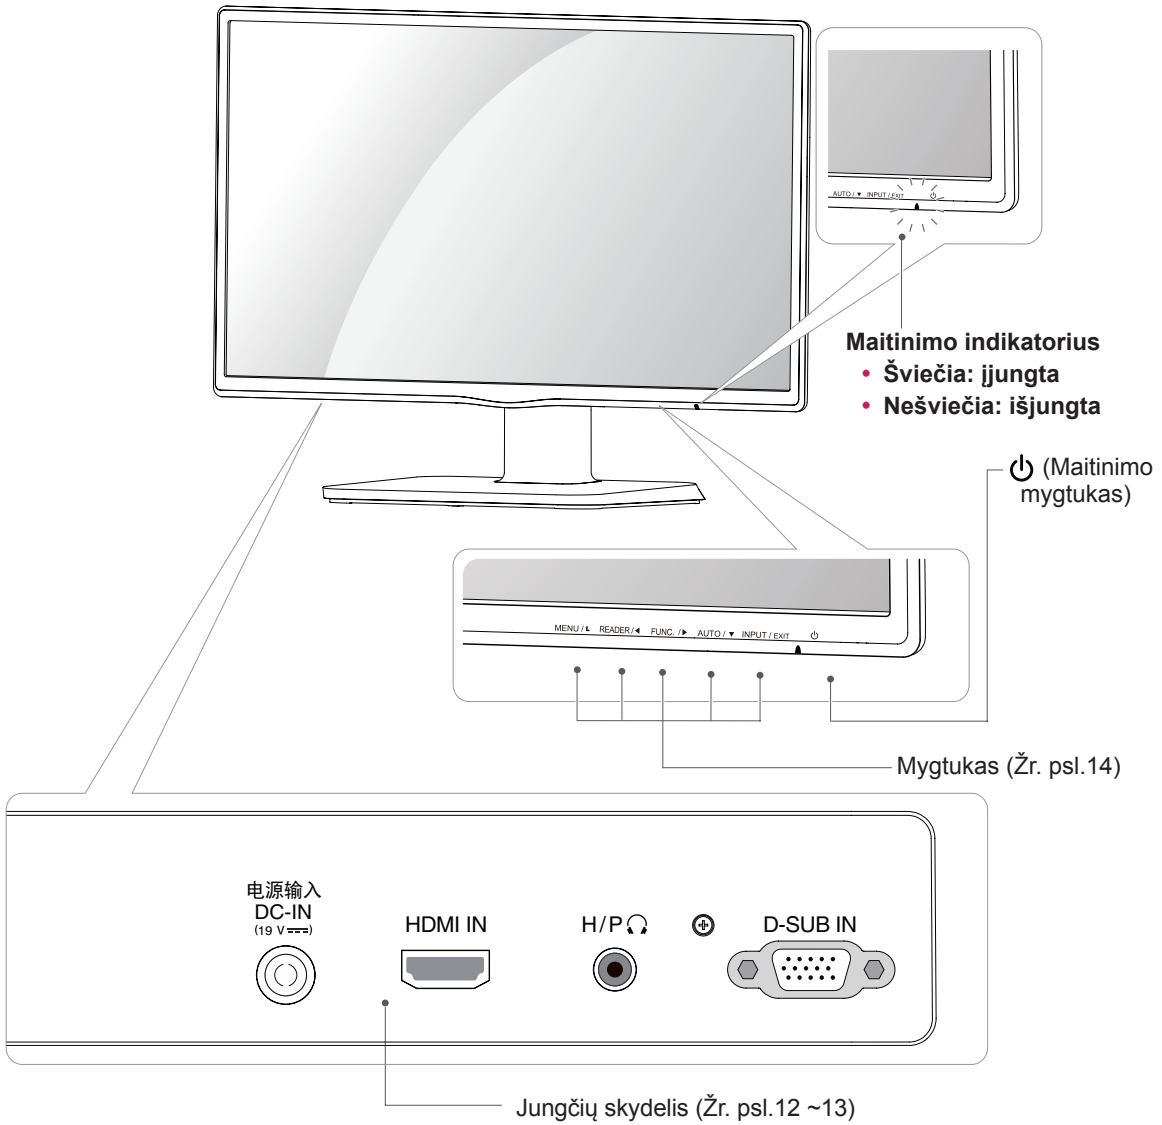

Monitoriaus statymas į kitą vietą ir kėlimas

Kai monitorių statote į kitą vietą arba keliate, laikykitės šių nurodymų, kad nesubraižytumėte arba nesugadintumėte monitoriaus bei užtikrintumėte saugų monitoriaus perkėlimą (taikoma visų dydžių ir formų monitoriams).

- Prieš monitorių pastatant kitoje vietoje, rekomenduojama jį laikyti originalioje dėžėje arba pakuotėje.
- Prieš judindami arba keldami monitorių, atjunkite jo maitinimo laidą ir visus kitus laidus.
- Tvirtai laikykite monitorių už jo viršaus ir apačios. Nelaikykite skydelio.

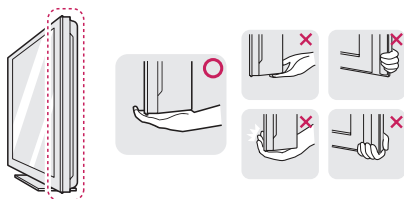

- Kai laikote monitorių, ekranas turi būti nukreiptas nuo jūsų, kad jo nesubraižytumėte.




- Kai keliate monitorių, stenkitės jo stipriai nekratyti ir netrankyti.
- Perkeldami monitorių, niekada jo neapverskite ir nepasukite į šonus – visada jį laikykite tiesiai.



DĖMESIO

- Nelieskite monitoriaus ekrano, jei tik tai įmanoma. Taip galite sugadinti ekraną arba dalį pikselių, naudojamų perteikiant vaizdą.

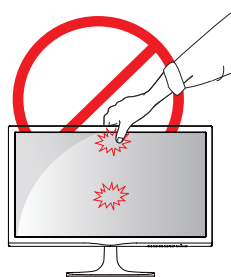

Monitoriaus montavimas

Stovo pagrindo surinkimas


- 1 Monitorių pastatykite ekranu žemyn.




DĖMESIO

- Norėdami apsaugoti ekraną nuo įbrėžimų, apdenkite paviršių minkštu audekl.

- 2 Patikrinkite **stovo pagrindo** padėtį (priekyje ir gale), **tada** sumontuokite **stovo pagrindą** ant **stovo korpuso**, kaip parodyta paveikslėlyje.

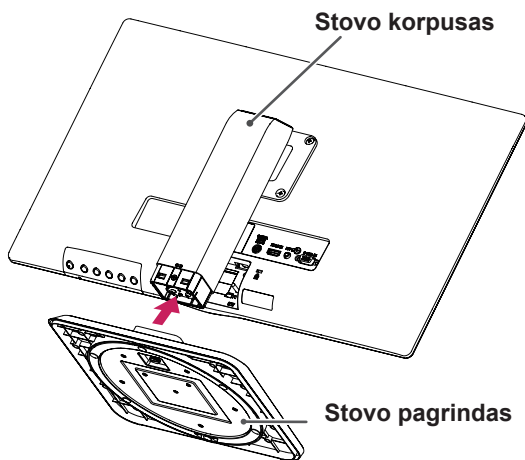


- 3 Moneta varžtą sukite pagal laikrodžio rodyklę, kad pritvirtintumėte stovo **pagrindą**.

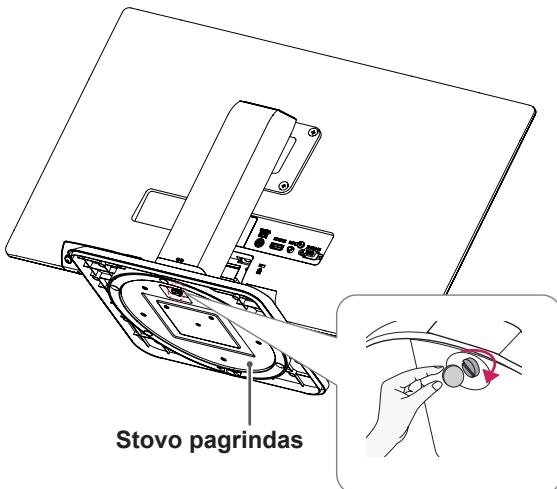

Stovo pagrindo atkabimas

- 1 Monitorių pastatykite ekranu žemyn.
Norėdami apsaugoti ekraną nuo įbrėžimų, apdenkite paviršių minkštu audekl.
- 2 Moneta sukite stovo pagrindo varžtą prieš laikrodžio rodyklę. Atkabinkite **stovo pagrindą** nuo **stovo korpuso**.

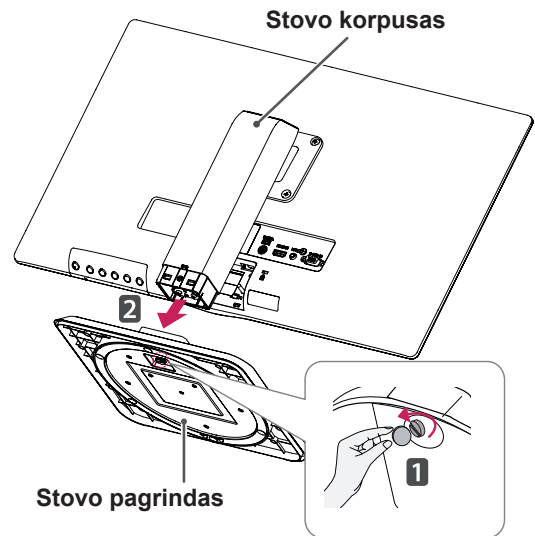


DĖMESIO


- Paveikslėliuose pavaizduoti komponentai gali atrodyti kitaip nei realūs gaminio komponentai.
- Neapverskite monitoriaus jį nešdami, nes jis gali nukristi nuo stovo ir gali būti apgadintas arba gali sužeisti jus.
- Kad neapgadintumėte ekrano keldami ar nešdami monitorių, laikykite už stovo arba plastikinio gaubto. Taip ekranas nebus bereikalingai spaudžiamas.
- Apsauginę plėvelę ir užraktą kaištį nuimkite tik kai monitorius yra sumontuotas ant stovo pagrindo ir yra pastatytas į tinkamą padėtį. Priešingu atveju stovo korpusas gali išsikišti ir sužeisti jus.

Montavimas ant stalo


- 1 Pakelkite ir pakreipkite monitorių į jo vertikalią padėtį ant stalo.
Palikite (mažiausiai) 100 mm tarpą nuo sienos, kad užtikrintumėte tinkamą vėdinimą.

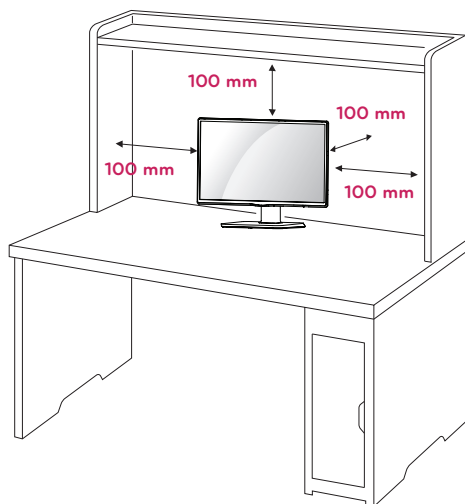

- 2 Prijunkite AC-DC adapterį ir maitinimo laidą prie sieninio elektros lizdo.

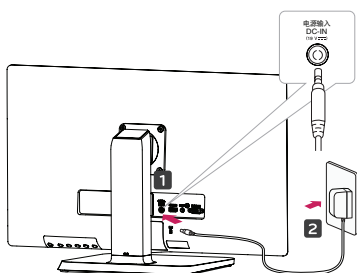

arba

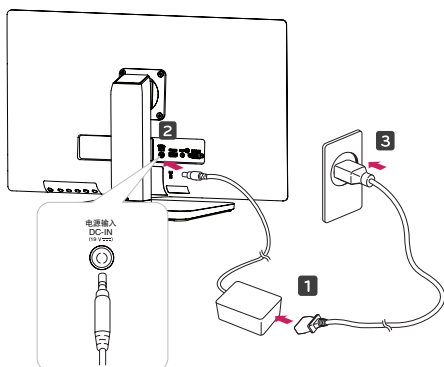

- 3 Nuspauskite  (maitinimas) mygtuką, esantį jungiklio pulto apačioje, kad įjungtumėte maitinimą.




DĖMESIO

Atjunkite maitinimo laidą prieš perkeldami monitorių į kitą vietą. Antraip gali ištikti elektros smūgis.


Laido laikiklio naudojimas

- 1 Įspauskite Galvutę (Cable holder) į Skylutę (Fiksatorių).
- 2 Panaudokite vieną varžtą, kad prisuktumėte Cable Holder prie monitoriaus.
- 3 Uždarykite Cable holder.

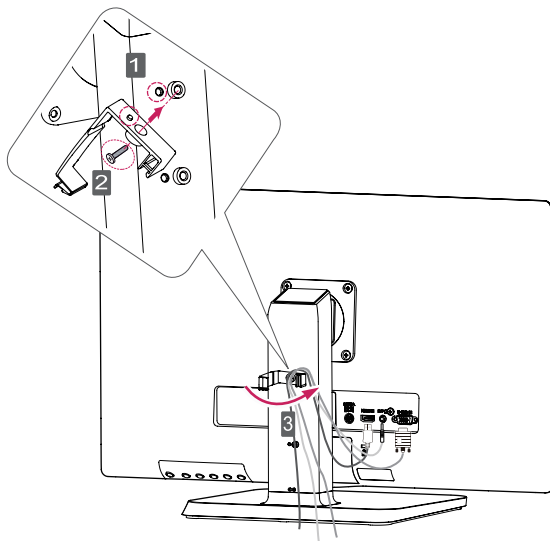


PASTABA

- Skylės naudojamos sienų montavimo kronšteinui.
- Jos priklauso nuo šalies ar modelio.

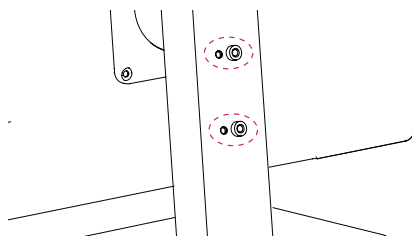


! ĮSPĖJIMAS


- Kad reguliuodami ekraną nesusižeistumėte pirštų, nelaikykite monitoriaus rėmo apatinės dalies, kaip parodyta toliau.

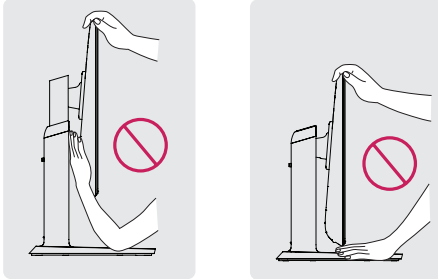


Nelieskite ir nespauskite ekrano, kai reguliuojate monitoriaus kampą.

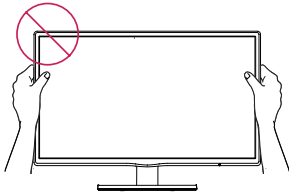


Nelaikykite šio komplekto taip, kaip parodyta paveiksle žemiau. Monitoriaus ekranas gali atsiskirti nuo bazės iš sužeisti Jus.

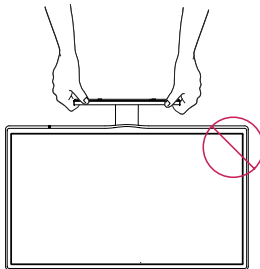**! PASTABA**


Pakreipkite nuo +20 iki -5 laipsnių aukštyn ar žemyn, kad pritaikytumėte monitoriaus kampą geriausiam žiūrėjimo kampui.

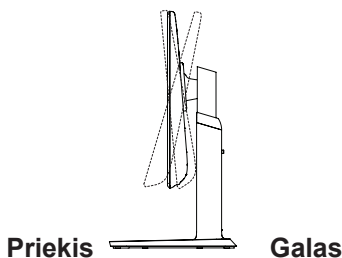**Stovo aukščio reguliavimas**


- 1 Monitorių, sumontuotą ant stovo pagrindo, pastatykite stačiai.
- 2 Nuimkite **plėvelę**, kuri yra priklijuota **stovo korpuso** gale, tada ištraukite **užrakto kaištį**.

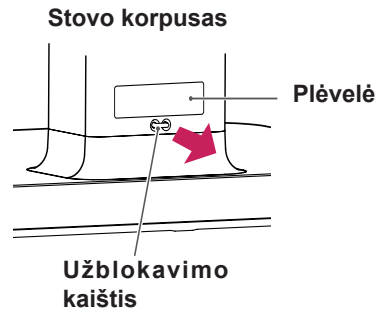

- 3 Aukštį galima reguliuoti iki 120 mm.

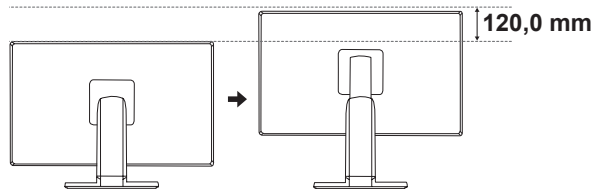**! DĖMESIO**


- Kai kaištis yra ištraukiamas, nebūtina vėl jį įstatyti, kad būtų galima reguliuoti aukštį.

! ĮSPĖJIMAS

- Kai reguliuojate ekrano aukštį, neikiškite pirštų tarp ekrano ir pagrindo (laikiklio).

Pasukamas stovas


- Pateiktas vaizdas gali skirtis nuo jūsų monitoriaus.
- 1 Pasukite 355 laipsniais ir pritaikykite monitoriaus kampą prie savo žiūrėjimo kampo.

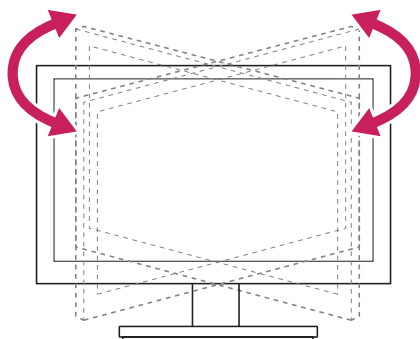

„Kensington“ saugos sistemos naudojimas

„Kensington“ saugos sistemos jungtis yra monitoriaus galinėje pusėje. Daugiau informacijos apie montavimą ir naudojimą ieškokite su „Kensington“ saugos sistema pateiktame vadove arba apsilykinkite interneto svetainėje <http://www.kensington.com>.

Monitorių ir stalą sujunkite „Kensington“ saugos sistemos laidu.

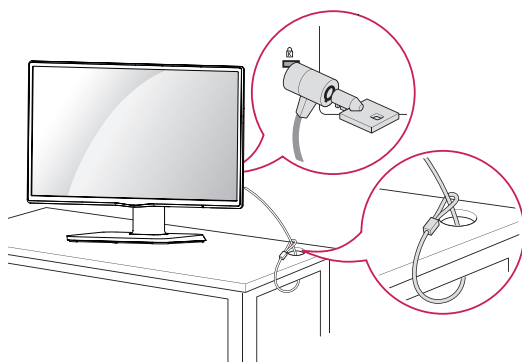


PASTABA

„Kensington“ saugos sistema – atskirai užsakoma įranga. Ją galite įsigyti daugumoje elektronikos parduotuvių.


Stovo korpuso atkabimas

- 1 Monitorių pastatykite ekranu žemyn. Norėdami apsaugoti ekraną nuo įbrėžimų, apdenkite paviršių minkštu audeklu.
- 2 Atsuktuvu atsukite keturis varžtus ir atkabinkite stovą nuo monitoriaus.

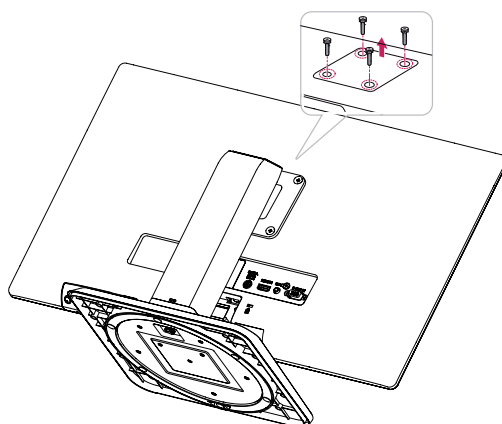

Montavimas ant sienos

Siekdami užtikrinti tinkamą vėdinimą, palikite 100 mm atstumą kiekvienoje pusėje ir nuo sienos. Išsamias montavimo instrukcijas galite gauti iš pardavėjo, žr. papildomą Pakreipto montuojamo ant sienos laikiklio montavimo ir sąrankos vadovą.

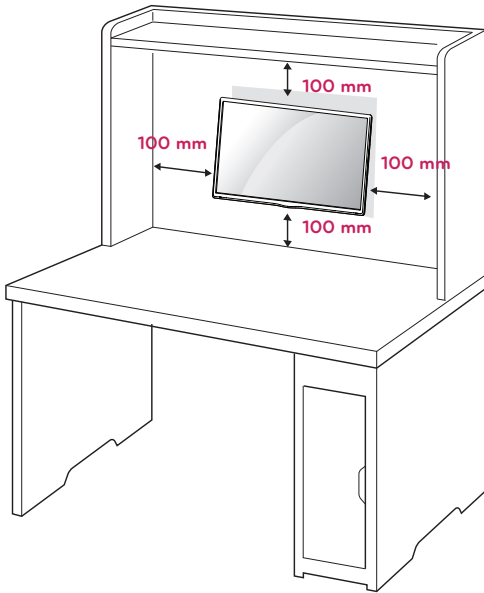

Jei monitoriaus komplektą ketinate pritvirtinti prie sienos, montavimo sąsają (nebūtinai dalis) pritvirtinkite rinkinio galinėje dalyje.

Kai montuojate monitorių naudodami prie sienos montuojamą sąsają (papildomos dalys), monitorių kruopščiai pritvirtinkite, kad jis nenukristų.

- 1 Prašome naudoti tokius varžtus ir montavimo prie sienos sąsajas, kurie atitiktų „VESA“ standartus.
- 2 Jei naudojate ilgesnį, nei standartinis, varžtą, monitorius gali būti pažeistas iš vidaus.
- 3 Jei naudojate netinkamą varžtą, produktas gali būti pažeistas ir nukristi priveržtos vietos. Už tai LG nėra atsakingas.
- 4 VESA suderinama tik su varžtų montavimo sąsajos išmatavimais ir varžtų montavimo specifikacijomis.
- 5 Naudokite toliau nurodytą VESA standartą.
 - 784,8 mm (30,9 colių) ir mažiau
 - * Prie sienos montuojamo padėklo storis: 2,6 mm
 - * Varžtas: Φ 4,0 mm x vija 0,7 mm x ilgis 10 mm
 - 787,4 mm (31,0 colis) ir daugiau
 - * Naudokite VESA standarto prie sienos montuojamą padėklą ir varžtus.


Modelis	24BK450H 24BK45HP
VESA (A x B)	75 x 75
Standartinis varžtas	M4
Varžtų skaičius	4



DĖMESIO

- Visų pirma ištraukite maitinimo laidą ir tik tuomet judinkite arba montuokite monitorių. Antraip gali ištikti elektros smūgis.
- Jei sumontuosite monitorių ant lubų arba pakreiptos sienos, monitorius gali nukristi ir sunkiai sužaloti.
- Naudokite tik LG patvirtintą prie sienos tvirtinamą laikiklį ir kreipkitės į vietinį pardavėją arba kvalifikuotus meistrus.
- Nepriveržkite varžtų per daug, nes taip galite sugadinti monitorių ir prarasti teises į garantinį aptarnavimą.
- Naudokite tik VESA standartą atitinkančius varžtus ir sieninius laikiklius. Bet kokiai žalai ar sužalojimams, atsiradusiems dėl netinkamo naudojimo arba netinkamų priedų naudojimo, garantija netaikoma.
- Varžto ilgis nuo galinės dalies paviršiaus turi būti mažesnis nei 8 mm.

Montavimo ant sienos lentelė

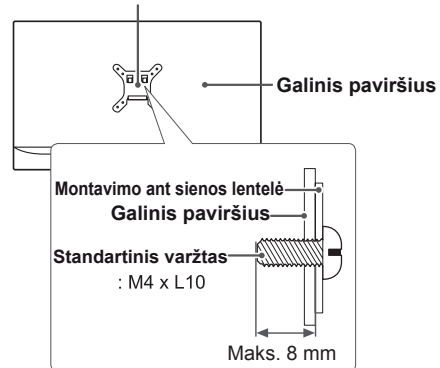

PASTABA

- Naudokite varžtus, kurie yra nurodyti VESA standartinių varžtų specifikacijoje.
- Prie sienos tvirtinamo laikiklio rinkinyje yra montavimo vadovas ir reikalingos dalys.
- Prie sienos tvirtinamas laikiklis yra užsakomas atskirai. Papildomų priedų galite įsigyti iš vietos pardavėjo.
- Varžtų ilgis priklauso nuo prie sienos tvirtinamo laikiklio. Būtinai naudokite tinkamo ilgio varžtus.
- Daugiau informacijos rasite prie sienos tvirtinamo laikiklio instrukcijoje.


MONITORIAUS NAUDOJIMAS

Jungimas prie kompiuterio

- Jūsų monitorius palaiko „Plug & Play“ (savaiminio diegimo) funkciją*.
- * „Plug & Play“ (savaiminis diegimas): funkcija, leidžianti kompiuteriui atpažinti prijungtą įrenginį, kurį vartotojai gali prijungti prie kompiuterio ir įjungti, nekonfigūruojant įrenginio ir nedalyvaujant naudotojui.


D-SUB jungtis

Iš kompiuterio perduoda analoginį vaizdą į monitorių. Prijunkite kompiuterį prie monitoriaus pateiktu „D-sub“ 15 kontaktų laidu, kaip parodyta šiuose paveikslėliuose.

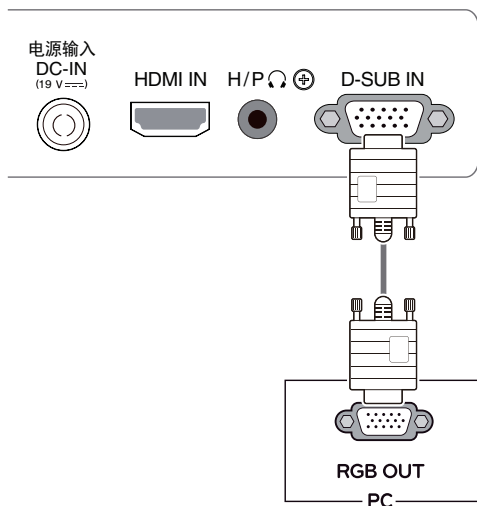

! PASTABA

- Kai naudojate „D-sub“ signalo įvesties laidą jungtį „Macintosh“

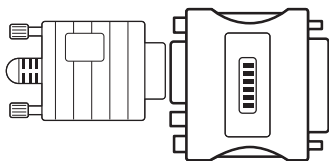


„Mac“ adapteris

Jei naudojate „Apple Macintosh“, reikės atskiro adapterio, kad pateikto laido 15 kontaktų aukšto tankio (3 eilių) D-SUB VGA jungtį prijungtumėte prie 15 kontaktų 2 eilių jungties.

HDMI jungtis

Transliuoja skaitmeninio vaizdo įrašo ir audio signalus iš Jūsų PC į monitoriaus rinkinį. Sujunkite PC ir monitoriaus rinkinį HDMI kabeliu, kaip parodyta šiame paveikslėlyje.

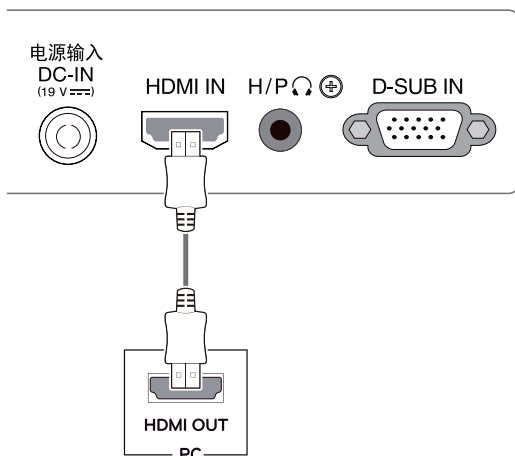


! PASTABA

- Jei naudojate HDMI PC, gali kilti suderinamumo problemų.
- Jei su monitoriumi norite naudoti du kompiuterius, atitinkamai prijunkite laidą (D-SUB / HDMI) prie monitoriaus.
- Jei įjungsite sušalusį monitorių, ekranas gali mirgėti. Tai normalu.
- Ekrane gali pasirodyti raudonų, žalių arba mėlynų taškelių. Tai normalu.

! DĖMESIO


- Prijunkite signalo įvesties laidą ir pritvirtinkite jį pasukdami varžtus pagal laikrodžio rodyklę.
- Nespauskite ekrano ilgą laiką pirštu, nes taip gali atsirasti laikinas ekrano iškreipimas.
- Venkite ilgą laiką rodyti ekrane nejudantį vaizdą, kad vaizdas jame „neišdegtų“. Jei įmanoma, naudokite ekrano užsklandą.



Prijungimas prie garso / vaizdo įrenginių

HDMI jungtis

Transliuoja skaitmeninio vaizdo įrašo ir audio signalus iš Jūsų AV įrenginio į monitorių. Įjunkite AV įrenginį į monitorių HDMI kabeliu, kaip parodyta žemiau esančiame paveikslėlyje.

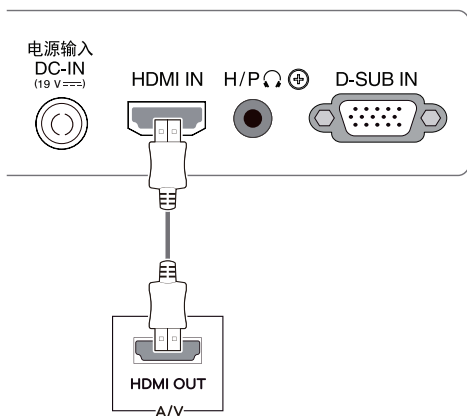


! PASTABA

- Naudojantis DVI į HDMI kabeliu gali kilti suderinamumo nesklandumų.

Prijungimas prie išorinių įrenginių

Išorinio įrenginio jungtis

Prijunkite periferinius įrenginius prie monitoriaus naudodami ausinių lizdą.

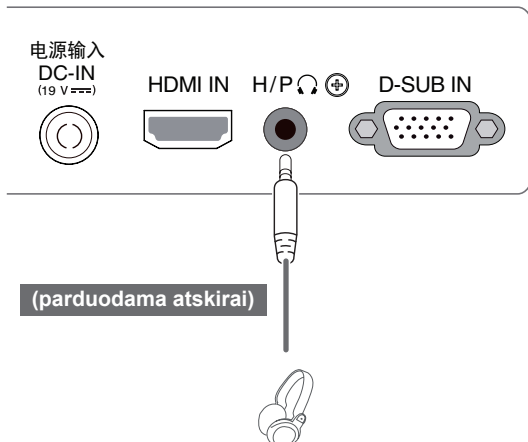


! PASTABA

- Išoriniai įrenginiai yra parduodami atskirai.
- Laidai su kampiniais kištukais gali netilpti, jei įmanoma, naudokite laidus su tiesiais kištukais.




Kampinis tipas

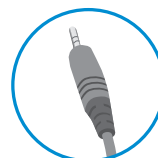

Tiesus tipas

„Self Image Setting“ (automatinio vaizdo nustatymo) funkcija

Norėdami įjungti, spustelėkite įjungimo mygtuką, esantį nugarinėje panelės dalyje. Įjungus monitoriaus maitinimą, „Self Image Setting“ (savaiminis vaizdo nustatymas) funkcija atliekama automatiškai. (Palaikoma tik analoginiu režimu)

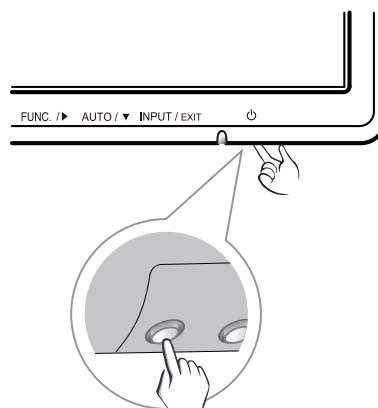

! PASTABA

- „Self Image Setting“ (automatinio vaizdo nustatymo) funkcija.


Ši funkcija vartotojui automatiškai nustato optimalius ekrano nustatymus. Kai vartotojas monitorių įjungia pirmą kartą, ši funkcija automatiškai reguliuoja ekraną, kad būtų nustatyti optimalūs atskirų įvesties signalų nustatymai. (Palaikoma tik analoginiu režimu)

- „AUTO“ (automatinė) funkcija.

Įrenginio naudojimo arba ekrano skiriamosios gebos keitimo metu iškilus problemoms, pvz., neryškus ekranas, neryškios raidės, mirksintis arba pakreiptas ekranas, paspauskite „AUTO“ (automatinės) funkcijos mygtuką, kad pagerintumėte skiriamąją gebą. (Palaikoma tik analoginiu režimu)

NUSTATYMŲ PRITAIKYMAS

- 1 Reguliuokite, naudodamiesi ant monitoriaus nugarinės dalies esančiais mygtukais.
- 2 Pakeiskite meniu elemento vertę, paspausdami mygtukus nugarinėje monitoriaus rinkinio dalyje. Kad grįžtumėte į viršutinį meniu arba nustatytumėte kitus meniu elementus, naudokite mygtuką su rodykle aukštyn (↑).
- 3 Pasirinkite „EXIT“ (IŠEITI), kad išeitumėte iš OSD meniu.

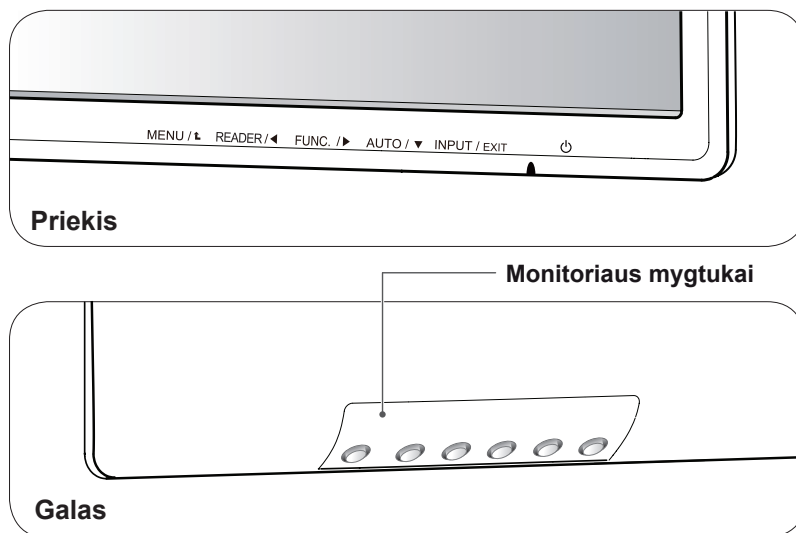

Mygtukas	Apibūdinimas
MENU / ↑ (menu)	Atveria pagrindinį meniu. (Žr. psl.15) OSD Locked/ OSD Unlocked (OSD užrakinta / atrakinta) Ši funkcija leidžia užrakinti esamus valdymo nustatymus, kad jų nebūtų galima netyčia pakeisti. Paspauskite ir keletą sekundžių palaikykite MENU mygtuką. Ekrane pasirodys OSD „OSD Lock“ meniu. Tuomet naudotojas gali pasirinkti užrakinimą arba atrakinimą paspausdamas kairį (dešinį) mygtuką. Jei naudotojas pasirenka „Lock“ piktogramą paspausdamas „OK“ mygtuką, pasirodys „OSD Locked“ pranešimas. Priešingu atveju pasirodys „OSD Unlocked“. Jeigu, pasirinkę „Lock“, norėsite jį pakeisti į Užrakinti, galite keletui sekundžių paspausti „MENU“ mygtuką. Pasirodys „OSD Unlocked“ pranešimas.
READER / ◀	Šį mygtuką naudokite tam, kad įeitumėte į Reader Mode meniu. Ši funkcija veikia tam, kad dėl komforto akims ekrane rodytų vaizdą kaip ant popieriaus. Jei norite gauti daugiau informacijos. (Žr. psl.20)
FUNC. / ▶	Šio mygtuko pagalba pasirinkite meniu SMART ENERGY SAVING, Picture Mode, SUPER RESOLUTION+.
AUTO / ▼ (automatinis)	Reguliuodami ekrano nustatymus, „MONITOR SETUP“ (monitoriaus sąrankos) OSD visada spauskite mygtuką „AUTO“ (automatinis). (Palaikoma tik analoginiu režimu) Geriausias ekrano režimas 1920 x 1080
INPUT / EXIT (įvestis / išeiti)	Galite pasirinkti įvesties signalą. • Kai yra prijungti bent du įvesties signalai, galite pasirinkti norimą įvesties signalą (D-SUB / HDMI). • Jei prijungiamas tik vienas signalas, jis aptinkamas automatiškai. Numatytasis nustatymas yra D-SUB. EXIT (išeiti) Išeiti iš OSD (ekrane).
⏻ (Maitinimo mygtukas)	Ijungia arba išjungia maitinimą. Maitinimo indikatorius Galios matavimo indikatorius šviečia baltai, jei vaizdas rodomas tinkamas (Būseną). Jei vaizdas „Miego būsenoje“, galios indikatorius pradeda baltai mirgsėti.

Nustatymų pritaikymas

Meniu nustatymai

- 1 Norėdami, kad pasirodytų **Menu** OSD, spustelėkite nugarinėje monitoriaus dalyje esantį mygtuką **MENU**.
- 2 Nustatykite parinktis, nuspausdami mygtukus ◀ arba ▶ arba ▼.
- 3 Pasirinkite mygtuką **"Next Menu"**, norėdami pamatyti daugiau parinkčių nustatymų.
- 4 Pasirinkite **„EXIT“ (IŠEITI)**, kad išeitumėte iš OSD meniu.
Kad grįžtumėte į viršutinį meniu arba nustatytumėte kitus meniu elementus, naudokite mygtuką su rodykle aukštyn (⬆).

Visos parinktys yra paaiškintos žemiau.

Menu	Analog.	HDMI	Apibūdinimas
Brightness	•	•	Reguluoti ekrano ryškumą
Contrast	•	•	
Response Time	•	•	Rodomų vaizdų reakcijos laiko nustatymas priklauso nuo ekrano greičio. Įprastai įrenginyje rekomenduojama naudoti 'Off'. Greitai judantiems atvaizdams rekomenduojama naudoti 'High'.
Wide/Original	•	•	Wide (platus)
			Perjungti į rodymo režimą visame ekrane, atsižvelgiant į vaizdo įvesties signalą.
			Original (originalus) Pakeisti vaizdo įvesties signalo santykį į originalų. * Ši funkcija veikia tik jei įvesties skiriamoji geba yra prastesnė už monitoriaus santykį (16:9).
Reset	•	•	Sugrįžti prie gamyklos numatytų nuostatų. Nuspauskite mygtukus ◀, ▶, norėdami nedelsiant sugrįžti prie nustatymų.

Menu > Next Menu		Analog.	HDMI	Apibūdinimas
Picture	Sharpness	•	•	Ekrano aiškumo nustatymas.
	Black Level		•	Vaizdo nukrypimo nustatymas
	Overscan		•	Ekrano aiškumo ir stabilumo gerinimas
Color	Gamma	•	•	Ekrano spalvos nustatymas
	Color Temp			
	Six Color			
	Color Reset			
Display	Horizontal	•		Ekrano padėties nustatymas
	Vertical			
	Clock	•		Ekrano aiškumo ir stabilumo gerinimas
	Phase			
Audio	Volume		•	Garso reguliavimas
Others	Language	•	•	Ekrano būsenos reguliavimas vartotojo naudojimo aplinkai
	Power Indicator			
	Automatic Standby			

- **Analoginis:** D-SUB (analoginio signalo) įvestis.
- **HDMI:** HDMI (skaitmeninio signalo) įvestis.

Picture

- 1 Norėdami, kad pasirodytų **Menu** OSD, spustelėkite nugarinėje monitoriaus dalyje esantį mygtuką **MENU**.
- 2 Pasirinkite mygtuką **"Next Menu"**, norėdami pamatyti daugiau parinkčių nustatymų.
- 3 Įeikite į meniu **Picture**, nuspausdami mygtuką ▼.
- 4 Nustatykite parinktį, nuspausdami mygtukus ◀ arba ▶ arba ▼.
- 5 Pasirinkite **„EXIT“ (IŠEITI)**, kad išeitumėte iš OSD meniu.
Kad grįžtumėte į viršutinį meniu arba nustatytumėte kitus meniu elementus, naudokite mygtuką su rodykle aukštyn (⬆).

Visos parinktys yra paaiškintos žemiau.

Menu > Next Menu > Picture	apibūdinimas
Sharpness	ekrano aiškumo nustatymas.
Black Level	galite nustatyti perėjimo lygį. Jei pasirenkate „High“ (aukštas), ekranas bus šviesus, o jei pasirenkate „Low“ (žemas), ekranas bus tamsus. (Tik HDMI įvesties atveju) • Perėjimas: kaip vaizdo įrašo signalo kriterijus, jis yra pats tamsiausias ekranas, kokį tik monitorius gali rodyti.
Overscan	dTV laiko nustatymo išvesties vaizdo diapazono pasirinkimas HDMI įvesties atveju. (tik HDMI įvesties atveju) Rekomenduojamas apvado funkcijos įjungimas, AV įrenginių pajungimo atveju.

Color

- 1 Norėdami, kad pasirodytų **Menu** OSD, spustelėkite nugarinėje monitoriaus dalyje esantį mygtuką **MENU**.
- 2 Pasirinkite mygtuką **"Next Menu"**, norėdami pamatyti daugiau parinkčių nustatymų.
- 3 Pasirinkite **Color**, nuspausdami mygtuką ►.
- 4 Įeikite į meniu **Color**, nuspausdami mygtuką ▼.
- 5 Nustatykite parinktis, nuspausdami mygtukus ◀ arba ► arba ▼.
- 6 Pasirinkite **„EXIT“ (IŠEITI)**, kad išeitumėte iš OSD meniu.
Kad grįžtumėte į viršutinį meniu arba nustatytumėte kitus meniu elementus, naudokite mygtuką su rodykle aukštyn (▲).

Visos parinktys yra paaiškintos žemiau.

Menu > Next Menu > Color	apibūdinimas	
Gamma	Nustatykite savo gama reikšmę : Gamma 0, Gamma 1, Gamma 2 Ekrane didelės gama reikšmės rodo baltesnius vaizdus, o mažos - juodesnius.	
Color Temp	Custom	
	• Red(raudona): nustatyti savo raudonos spalvos lygius. • Green(žalia): nustatyti savo žalios spalvos lygius. • Blue(mėlyna): nustatyti savo mėlynos spalvos lygius.	
	Pasirinkite ekrano spalvą Warm (šilta) : nustatyti šiltas ekrano spalvas (daugiau raudonos). Medium (vidutinė) : nustatyti vidutines ekrano spalvas. Cool (vėsi) : nustatyti vėsius ekrano spalvas (daugiau mėlynos).	
Six Color	šešių spalvų atspalvio ir sočio nustatymas ir išsaugojimas (colors(Red/Green/Blue/Cyan/Magenta/Yellow) vartotojo spalvų reikalavimų atitikimui).	
	Hue	ekrano atspalvio nustatymas.
	Saturation	ekrano spalvų aiškumo nustatymas. Mažesnės reikšmės sumažina spalvų aiškumą ir padaro spalvas šviesesnes, o didesnės - didina aiškumą ir tamsina spalvas.
Color Reset	nustatomos naudojamo įvesties įtaiso numatytosios gamykinės spalvų parametrų reikšmės.	

Display

- 1 Norėdami, kad pasirodytų **Menu** OSD, spustelėkite nugarinėje monitoriaus dalyje esantį mygtuką **MENU**.
- 2 Pasirinkite mygtuką "**Next Menu**", norėdami pamatyti daugiau parinkčių nustatymų.
- 3 Pasirinkite **Display**, nuspausdami mygtuką ►.
- 4 Įeikite į meniu **Display**, nuspausdami mygtuką ▼.
- 5 Nustatykite parinktį, nuspausdami mygtukus ◀ arba ► arba ▼.
- 6 Pasirinkite „**EXIT**“ (**IŠEITI**), kad išeitumėte iš OSD meniu.
Kad grįžtumėte į viršutinį meniu arba nustatytumėte kitus meniu elementus, naudokite mygtuką su rodykle aukštyn (▲).

Visos parinktys yra paaiškintos žemiau.

Menu > Next Menu > Display	apibūdinimas
Horizontal	vaizdo perkėlimas į kairę ar dešinę.
Vertical	vaizdo perkėlimas į viršų ar į apačią.
Clock	vertikalių juostų ar ruožų ekrano fone sumažinimas. Horizontalus ekrano dydis taip pat pasikeis.
Phase	ekrano balanso nustatymas. Horizontalių iškraipymų šalinimas ir vaizdo ar simbolių ryškinimas.

Audio

- 1 Norėdami, kad pasirodytų **Menu** OSD, spustelėkite nugarinėje monitoriaus dalyje esantį mygtuką **MENU**.
- 2 Pasirinkite mygtuką "**Next Menu**", norėdami pamatyti daugiau parinkčių nustatymų.
- 3 Pasirinkite **Audio**, nuspausdami mygtuką ►.
- 4 Įeikite į meniu **Volume**, nuspausdami mygtuką ▼.
- 5 Nustatykite parinktį, nuspausdami mygtukus ◀ arba ►.
- 6 Pasirinkite „**EXIT**“ (**IŠEITI**), kad išeitumėte iš OSD meniu.
Kad grįžtumėte į viršutinį meniu arba nustatytumėte kitus meniu elementus, naudokite mygtuką su rodykle aukštyn (▲).

Visos parinktys yra paaiškintos žemiau.

Menu > Next Menu > Audio	Apibūdinimas
Volume	Į ausis įdedamų ausinių ir ausinių su galvos lankeliu garso reguliavimas. (Tik HDMI įvesties atveju)

Others

- 1 Norėdami, kad pasirodytų **Menu** OSD, spustelėkite nugarinėje monitoriaus dalyje esantį mygtuką **MENU**.
- 2 Pasirinkite mygtuką **"Next Menu"**, norėdami pamatyti daugiau parinkčių nustatymų.
- 3 Pasirinkite **Others**, nuspausdami mygtuką ►.
- 4 Įeikite į meniu **Others**, nuspausdami mygtuką ▼.
- 5 Nustatykite parinktį, nuspausdami mygtukus ◀ arba ► arba ▼.
- 6 Pasirinkite **„EXIT“ (IŠEITI)**, kad išeitumėte iš OSD meniu.
Kad grįžtumėte į viršutinį meniu arba nustatytumėte kitus meniu elementus, naudokite mygtuką su rodykle aukštyn (▲).

Visos parinktys yra paaiškintos žemiau.

Menu > Next Menu > Others	Apibūdinimas
Language	Pasirinkite reguliavimo pavadinimų kalbą.
Power Indicator	Naudokitės šia funkcija, kad nustatytumėte maitinimo indikatorius, esantį monitoriaus apatiniame šone, ties atžyma „On“ ar „Off“ . Jei nustatėte „Off“ , jame užges šviesa. Pasirinkus On bet kuriuo laiku, maitinimo indikatorius bus automatiškai įjungiamas.
Automatic Standby	Jei nepaspauskite monitoriaus mygtuko tam tikrą laiką, monitorius automatiškai persijungs į budėjimo režimą.

READER nustatymai

- 1 Norėdami, kad pasirodytų **Reader Mode** OSD, spustelėkite nugarinėje monitoriaus dalyje esantį mygtuką **READER**.
- 2 Nustatykite parinktį, nuspausdami mygtukus ◀.

Visos parinktys yra paaiškintos žemiau.

Reader Mode	Apibūdinimas
Reader 1	Tai būseną, kurioje ekranas geriausiai pritaikytas laikraščiams. Jei norite ryškesnio ekrano, ryškumą galite kontroliuoti Meniu OSD.
Reader 2	Tai būseną, kurioje ekranas geriausiai pritaikytas komiksams. Jei norite ryškesnio ekrano, ryškumą galite kontroliuoti Meniu OSD.
Reader Off	Tai būseną, kai skaitytojo režimas išjungtas



PASTABA

Jei funkcija Reader Mode yra Reader 1 arba Reader 2, SMART ENERGY SAVING bus automatiškai Off.

FUNC. nustatymai

SMART ENERGY SAVING

- 1 Norėdami, kad pasirodytų **FUNC.** OSD, spustelėkite nugarinėje monitoriaus dalyje esantį mygtuką **FUNC.**
- 2 Įeikite į meniu **SMART ENERGY SAVING**, nuspausdami mygtuką ▼.
- 3 Nustatykite parinktis, nuspausdami mygtukus ◀ arba ▶.
- 4 Pasirinkite „**EXIT**“ (**IŠEITI**), kad išeitumėte iš OSD meniu.
Kad grįžtumėte į viršutinį meniu arba nustatytumėte kitus meniu elementus, naudokite mygtuką su rodykle aukštyn (⬆).

Visos parinktys yra paaiškintos žemiau.

SMART ENERGY SAVING	Apibūdinimas
High	Naudodami šią ypač veiksmingą energijos funkciją SMART ENERGY SAVING, galite taupyti energiją.
Low	Naudodami šią nedidelio veiksmingumo energijos funkciją SMART ENERGY SAVING, galite taupyti energiją.
Off(išjungta)	Atjungia SMART ENERGY SAVING funkciją.

* **SMART ENERGY SAVING (IŠMANUS ENERGIJOS TAUPYMAS):** Energijos taupymas naudojant skaisčio kompensavimo algoritmus.



PASTABA

- Energijos taupymo duomenų vertė gali skirtis, priklausomai nuo plokščių ir plokščių tiekėjų.
- Jei pasirinkta SMART ENERGY SAVING parinktis High (Didelis) arba Low (Mažas), monitoriaus skaistis tampa mažesnis ar didesnis priklausomai nuo šaltinio.
- Jei funkcija SMART ENERGY SAVING yra High arba Low, Reader Mode bus automatiškai Reader Off.

Picture Mode

- 1 Norėdami, kad pasirodytų **FUNC. OSD**, spustelėkite nugarinėje monitoriaus dalyje esantį mygtuką **FUNC..**
- 2 Pasirinkite **Picture Mode**, nuspausdami mygtuką ►.
- 3 Įeikite į meniu **Picture Mode**, nuspausdami mygtuką ▼.
- 4 Nustatykite parinktį, nuspausdami mygtukus ◀ arba ►.
- 5 Pasirinkite „**EXIT**“ (**IŠEITI**), kad išeitumėte iš OSD meniu.
Kad grįžtumėte į viršutinį meniu arba nustatytumėte kitus meniu elementus, naudokite mygtuką su rodykle aukštyn (↑).

Visos parinktys yra paaiškintos žemiau.

Picture Mode	Apibūdinimas
Custom	Tai režimas, kuriame vartotojas gali reguliuoti visus elementus. Pagrindinio Meniu spalvų režimo reguliavimas.
Text	Tai režimas, kuriame galima optimaliai reguliuoti ekraną darbui su tekstu.
Photo	Tai režimas, kuriame galima optimaliai reguliuoti ekraną nuotraukų peržiūrai.
Cinema	Tai režimas, kuriame galima optimaliai reguliuoti ekraną filmų peržiūrai.
Game	Šiame režime ekranas yra geriausiai pritaikomas vaizdo žaidimams.

Picture Mode	apibūdinimas
Custom	tai režimas, kuriame vartotojas gali reguliuoti visus elementus. Pagrindinio Meniu spalvų režimo reguliavimas.
Vivid 1	pritaiko vaizdą plačiai aplinkai, papidinant kontrastą, ryškumą, Spalvą ir raiškumą.
Vivid 2	
Standard	pritaiko vaizdą prie įprastos aplinkos.
Cinema	tai režimas, kuriame galima optimaliai reguliuoti ekraną filmų peržiūrai.



PASTABA

Jei Picture Mode netinkinta, Reader Mode automatiškai bus Reader Off, o SMART ENERGY SAVING bus automatiškai Off.

SUPER RESOLUTION +

- 1 Norėdami, kad pasirodytų **FUNC.** OSD, spustelėkite nugarinėje monitoriaus dalyje esantį mygtuką **FUNC.**.
- 2 Pasirinkite **SUPER RESOLUTION+**, nuspausdami mygtuką ►.
- 3 Įeikite į meniu **SUPER RESOLUTION+**, nuspausdami mygtuką ▼.
- 4 Nustatykite parinktį, nuspausdami mygtukus ◀ arba ►.
- 5 Pasirinkite „**EXIT**“ (**IŠEITI**), kad išeitumėte iš OSD meniu.
Kad grįžtumėte į viršutinį meniu arba nustatytumėte kitus meniu elementus, naudokite mygtuką su rodykle aukštyn (⬆).

Visos parinktys yra paaiškintos žemiau.

FUNC. > SUPER RESOLUTION+	Apibūdinimas
Off	Pasirinkite šią parinktį kasdieniai peržiūrai. SUPER RESOLUTION+ šiame režime yra išjungta.
Low	Optimizuota atvaizdo kokybė yra rodoma, kai vartotojas nori stebėti tikroviškus sklandžius vaizdus. Šis efektas geriausiai veikia su lėtai judančiais vaizdais arba nuotraukomis.
Middle	Optimizuota atvaizdo kokybė yra rodoma, kai vartotojas nori patogiai stebėti vaizdus žemos arba aukštos kokybės režimais. Šis efektas tinka UCC ar SD vaizdo įrašams.
High	Optimizuota atvaizdo kokybė yra rodoma, kai vartotojas nori stebėti gilius ir aiškius vaizdus. Šis efektas tinka aukštos kokybės vaizdo įrašams arba žaidimams.

GEDIMŲ ŠALINIMAS

Prieš skambindami techninės priežiūros tarnybai patikrinkite šiuos dalykus.

Nėra vaizdo	
Ar ekrano maitinimo laidas yra įjungtas?	Patikrinkite ir įsitikinkite, ar maitinimo laidas yra tinkamai įjungtas į elektros lizdą.
Ar šviečia maitinimo indikatorius?	Paspauskite maitinimo mygtuką.
Ar prietaisas įjungtas ir galios indikatorius baltas?	Reguluokite ryškumą ir kontrastą.
Ar maitinimo indikatorius mirksi?	- Jei įjungtas energijos taupymo režimas, pabandykite pajudinti pelę arba paspauskite bet kurį klaviatūros klavišą, kad sužadintumėte ekraną. - Pabandykite įjungti kompiuterį.
Ar ekrane matomas pranešimas „OUT OF RANGE“ (už diapazono ribų)?	Šis pranešimas rodomas, jei kompiuterio (vaizdo plokštės) signalas nepatenka į ekrano vertikalų arba horizontalų dažnio diapazoną. Žr. šio vadovo skyrių „Specifikacijos“ ir sukonfigūruokite ekraną dar kartą.
Ar ekrane matomas pranešimas „NO SIGNAL“?	Kai monitorius yra įjungtas "No-Signal" režimu, per 5 minutes jis įsijungia DPM režimą.

Ar ekrane matomas pranešimas „OSD LOCKED“ (OSD užrakintas)?	
Ar paspaudę „MENU“ (menu) mygtuką matote „OSD LOCKED“ (OSD užrakintas)?	Galite užrakinti esamus valdiklio nustatymus, kad jų nebūtų galima netyčia pakeisti. OSD valdiklius galite bet kada atrakinti, tereikia keletai sekundžių nuspausti „MENU“ (menu) mygtuką: bus rodomas pranešimas „OSD UNLOCKED“ (OSD atrakintas).

Vaizdas ekrane netinkamas	
Netinkama ekrano padėtis.	Paspauskite mygtuką „AUTO“ (automatinis), jei norite automatiškai nustatyti geriausią ekrano vaizdą.
Ekrano fone matomos vertikalios juostos arba dryžiai.	Paspauskite mygtuką „AUTO“ (automatinis), jei norite automatiškai nustatyti geriausią ekrano vaizdą.
Rodant vaizdą matomi horizontalūs trukdžiai arba simboliai atvaizduojami neaiškiai.	- Paspauskite mygtuką „AUTO“ (automatinis), jei norite automatiškai nustatyti geriausią ekrano vaizdą. - Patikrinkite „Control Panel“ (valdymo skydelis) ► „Display“ (ekranas) ► „Settings“ (nustatymai) ir nustatykite rekomenduojamą ekrano skiriamąją gebą arba nustatykite geriausią ekrano vaizdą. Nustatykite geresnę nei 24 bitų (tikrųjų spalvų) spalvų parinktį.



DĖMESIO

- Patikrinkite „Control Panel“ (valdymo skydelis) ► „Display“ (ekranas) ► „Settings“ (nustatymai) ir įsitikinkite, ar nebuvo pakeistas dažnis arba skiriamoji geba. Jei pakeitimai buvo padaryti, vėl nustatykite rekomenduojamą vaizdo plokštės skiriamąją gebą.
- Jei nepasirenkama rekomenduojama skiriamoji geba (optimali skiriamoji geba), raidės gali būti neryškios ir ekrano vaizdas gali atrodyti blankus, apkarpytas arba pasislinkęs. Įsitikinkite, kad pasirinkote rekomenduojamą skiriamąją gebą.
- Šis nustatymų būdas gali skirtis, tai priklauso nuo kompiuterio ir OS (operacinės sistemos), o aukščiau minėtos skiriamosios gebos vaizdo plokštė gali nepalaikyti. Tokiu atveju kreipkitės į kompiuterio arba vaizdo plokštės gamintoją.

Vaizdas ekrane netinkamas

Ekranas spalva yra vieno tono arba nenormali.	• Patikrinkite, ar signalo laidas yra tinkamai prijungtas, jei reikia, priveržkite jį atsuktuvu. • Įsitikinkite, kad vaizdo plokštė yra tinkamai įstatyta į angą. • Nustatykite geresnę nei 24 bitų (tikrųjų spalvų) spalvų parinktį, tai padaryti galite pasirinkę „Control Panel“ (valdymo skydelis) ► „Settings“ (nustatymai).
Ekranas mirksi.	• Patikrinkite, ar nustatytas persipynimo režimas ir, jei nustatytas: nustatykite rekomenduojamą skiriamąją gebą.

Ar matote pranešimą „Unrecognized monitor, Plug&Play (VESA DDC) monitor found“ (Neatpažįstamas monitorius, aptiktas „Plug&Play“ (VESA DDC) monitorius)?

Ar tinkamai įdiegėte ekrano tvarkyklę?	• Įsitikinkite, kad siunčiatės monitoriaus tvarkyklę iš mūsų tinklapio: http://www.lg.com. • Įsitikinkite, kad vaizdo plokštė palaiko „Plug&Play“ (savaiminio diegimo) funkciją.
--	---

Ekranas mirkčiojimas

Jei nenustatėte rekomenduojamo laiko?	• Jei laiko nustatymui naudojotės HDMI 1080i 60/50 Hz funkcija, mirksės ekranas. Todėl prašome nustatykite laiką 1080P rekomenduojamam režimui.
---------------------------------------	---

SPECIFIKACIJA

24BK450H/24BK45HP

Ekranas	Ekranas tipas	60,4 cm (23,8 col.) plokščio skydelio aktyvios matricos TFT LCD Blizgėjimą atspindinti danga Matomos įstrižainės dydis: 60,4 cm
	Ekranas vaizdo taškų tankis	0,2745 mm x 0,2745 mm (ekrano vaizdo taškų tankis)
Sinch. įvestis	Horizontalusis dažnis	Nuo 30 iki 83 kHz (automatinis)
	Vertikalusis dažnis	Nuo 56 iki 75 Hz (D-SUB) Nuo 56 iki 61 Hz (HDMI)
	Įvesties forma	Atskiras sinch. Skaitmeninis
Vaizdo įvestis	Signalas įvestis	15 kontaktų D-SUB jungtis HDMI jungtis
	Įvesties forma	RGB analog. (0,7 Vp-p / 75 omų), skaitmen.
Skiriamoji geba	Maks.	D-SUB (analog.): 1920 x 1080, 60 Hz HDMI (skaitmen.): 1920 x 1080, 60 Hz
	Rekomenduojama	VESA 1920 x 1080, 60 Hz
Plug & Play (savaiminis diegimas)	DDC 2B (analog., HDMI)	
Energijos sąnaudos	Įjungus: 24,6 W įpr. (Pristatymo būklė)* Miego režimu (Budėjimo režimas): ≤ 0,3 W ** Išjungus: ≤ 0,3 W	
Maitinimo įvestis	19 V --- 1,6 A	
AC / DC adapteris	Tipas ADS-40SG-19-3 19032G, pagamintas „SHENZHEN HONOR ELECTRONIC“ arba Tipas ADS-40FSG-19 19032GPG-1, pagamintas „SHENZHEN HONOR ELECTRONIC“ arba Tipas ADS-40FSG-19 19032GPBR-1, pagamintas „SHENZHEN HONOR ELECTRONIC“ arba Tipas ADS-40FSG-19 19032GPI-1, pagamintas „SHENZHEN HONOR ELECTRONIC“ arba Tipas ADS-40FSG-19 19032GPCU-1, pagamintas „SHENZHEN HONOR ELECTRONIC“ arba Tipas ADS-32FSG-19 19032EPCU-1L, pagamintas „SHENZHEN HONOR ELECTRONIC“ arba Tipas ADS-45SQ-19-3 19032E, pagamintas „SHENZHEN HONOR ELECTRONIC“ arba Tipas LCAP21A, pagamintas „LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE“ arba Tipas LCAP26A-A, pagamintas „LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE“ arba Tipas LCAP26A-E, pagamintas „LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE“ arba Tipas LCAP26A-I, pagamintas „LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE“ arba Tipas LCAP26A-B, pagamintas „LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE“ arba Tipas LCAP51A, pagamintas „LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE“ arba Tipas AD10550LF, pagamintas „PI Electronics (H.K.) Ltd.“ Išėjimas : 19 V --- 1,7 A	
Matmenys (Plotis x aukštis x gylis)	Su stovu	55,4 cm x 36,0 cm x 23,9 cm
	Be stovo	55,4 cm x 33,2 cm x 3,7 cm
Svoris	3,9 kg	
Pakreipimo diapazonas	Nuo -5 ° iki 20°	
Aplinkos sąlygos	Veikimo temperatūra Veikimo drėgmė	Nuo 10 °C iki 35 °C Nuo 10 % iki 80 %
	Laikymo temperatūra Laikymo drėgmė	Nuo -20 °C iki 60 °C Nuo 5 % iki 90 %, be kondensato
Stovo pagrindas	Prijungtas (), atjungtas (O)	
Maitinimo laidas	Sieninio maitinimo lizdo tipas	

Atnaujinus šio gaminio funkcijas, aukščiau parodyta gaminio specifikacija gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo.

Simbolis ~ reiškia kintamąją srovę, o simbolis --- reiškia nuolatinę srovę.

Energijos sunaudojimo lygis gali skirtis, priklausomai nuo veikimo sąlygų ir monitoriaus nuostatų.

* „On“ (Įjungta) režimo elektros energijos suvartojimas matuojamas pagal LGE testavimo standarto reikalavimus (visapusiškai baltos spalvos, maksimali skiriamoji geba).

** Monitorius pereis į Užmigimo Režimą po kelių minučių (maks. 5 minučių).

Iš anksto nustatyti režimai (skiriamoji geba)

D-SUB LAIKO PASIRINKIMAS

Ekranų režimai (skiriamoji geba)	Horizontalusis dažnis (kHz)	Vertikalusis dažnis (Hz)	Poliškumas (H / V)	
720 x 400	31,468	70	-/+	
640 x 480	31,469	60	-/-	
640 x 480	37,500	75	-/-	
800 x 600	37,879	60	+/+	
800 x 600	46,875	75	+/+	
1024 x 768	48,363	60	-/-	
1024 x 768	60,023	75	+/+	
1152 x 864	67,500	75	+/+	
1280 x 1024	63,981	60	+/+	
1280 x 1024	79,976	75	+/+	
1680 x 1050	65,290	60	-/+	
1920 x 1080	67,500	60	+/+	Rekomenduojamas režimas

HDMI LAIKO PASIRINKIMAS


Gamyklinis palaikymo režimas (iš anksto nustatytas režimas)	Horizontalusis dažnis (kHz)	Vertikalusis dažnis (Hz)	HDMI
480P	31,50	60	O
576P	31,25	50	O
720P	37,50	50	O
720P	45,00	60	O
1080P	56,25	50	O
1080P	67,50	60	O Rekomenduojamas režimas

Indikatorius

Režimas	LED spalva
Išjungus	Baltas (Tik 15 sekundžių)
Miego režimas (Budėjimo režimas)	Mirgsi baltai
Išjungus	Išjungta

TINKAMA LAIKYSENA

Tinkama laikysena naudojant monitorių.

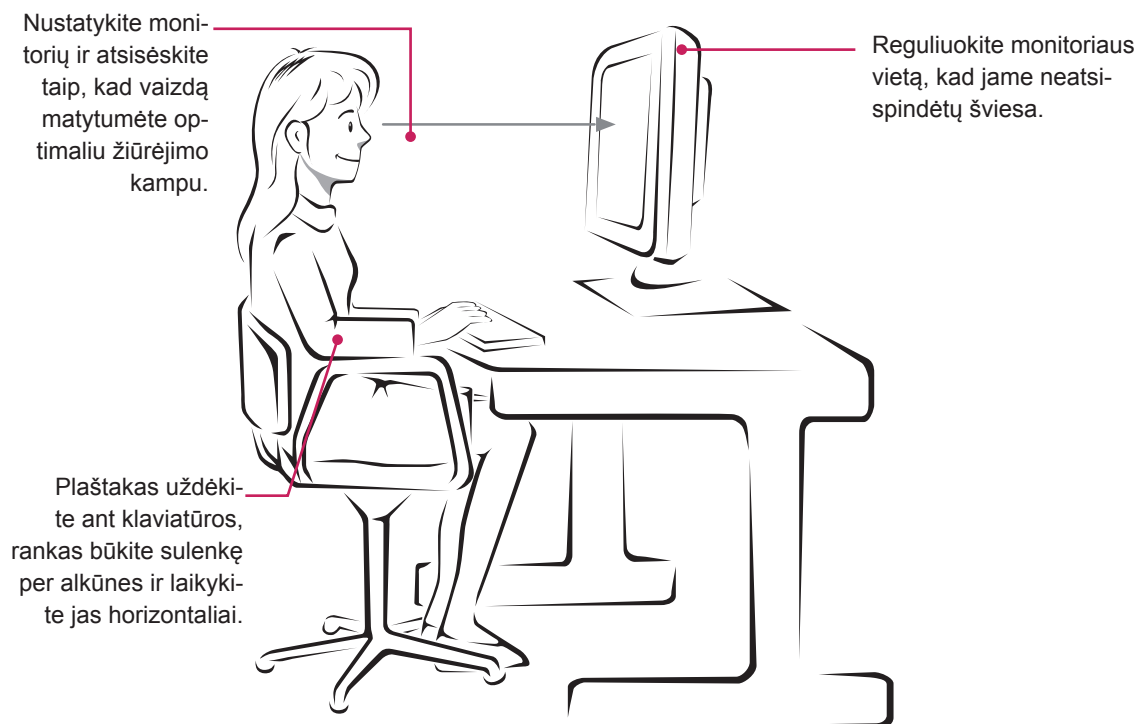



Gaminio modelis ir serijos numeris pateiktas
gale ir vienoje gaminio pusėje.
Užsirašykite juos toliau, jei jums reikės bet ko-
kios paslaugos.

MODELIS _____

SERIJA _____