Scannez le QR code
pour voir le manuel.

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

FOUR À MICRO-ONDES

Avant de commencer l'installation, lire attentivement ces instructions. Cela simplifiera l'installation et assurera que le produit soit installé correctement et en toute sécurité. Conservez ces instructions à proximité du produit après installation pour référence ultérieure.

FRANÇAIS

MGBZ2593** / MG7Z2593**

MFL05778001
Rev.00_071326

www.lg.com

Copyright © 2026 LG Electronics. Tous droits réservés

TABLE DES MATIÈRES

Ce manuel peut contenir des images ou un contenu différent du modèle que vous avez acheté.

Ce manuel est sujet à révision par le fabricant.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.....3
AVERTISSEMENT.....3
ATTENTION.....9
PRENEZ SOIN DE L'ENVIRONNEMENT.....14

INSTALLATION

Présentation du produit.....15
Exigences d'installation.....16
Installation de l’appareil.....16

UTILISATION

Panneau de commande.....21
Avant utilisation.....22
Démarrage rapide.....23
Mode cuisson.....25
Guide des ustensiles.....26
Guide de cuisson.....27

DÉPANNAGE

FAQ.....29
Avant d’appeler le service.....29

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

Les consignes de sécurité suivantes sont destinées à éviter les risques ou dommages imprévus issus d'une utilisation dangereuse ou incorrecte de l'appareil. Les consignes sont séparées en '**AVERTISSEMENT**' et '**ATTENTION**' comme décrit ci-dessous.

Messages de sécurité

⚠	Ce symbole est affiché pour indiquer les problèmes et les manœuvres qui peuvent entraîner un risque. Lisez attentivement la partie portant ce symbole et suivez les instructions afin d'éviter tout risque.
⚠	**AVERTISSEMENT** Cela indique que tout manquement à suivre les instructions peut entraîner des blessures graves ou la mort.
⚠	**ATTENTION** Cela indique que tout manquement à suivre les instructions peut entraîner des blessures légères ou endommager l'appareil.
♨	Ce symbole alerte une surface chaude. Ne pas toucher les surfaces pendant l'utilisation afin d'éviter tout risque de brûlure.

AVERTISSEMENT

⚠ AVERTISSEMENT

- Pour réduire le risque d'explosion, d'incendie, de décès, de choc électrique, de blessure ou de brûlure de personnes lors de l'utilisation de cet appareil, suivez les précautions de base, y compris les suivantes :

Sécurité technique

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou bien manquant d'expérience et de connaissances, s'ils sont surveillés ou ont reçu des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil d'une manière sûre et s'ils comprennent les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance par l'utilisateur ne doivent pas être exécutés par des enfants sans surveillance.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou n'aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Pour réduire les risques de brûlures, de choc électrique, d'incendie, de blessures ou d'exposition à une énergie excessive des micro-ondes lors de l'utilisation du four à micro-ondes, lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
- En cours d'utilisation, l'appareil devient chaud. Il convient de veiller à éviter de toucher les éléments chauffants à l'intérieur du four. Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus à l'écart de l'appareil, sauf sous surveillance permanente.
- Les pièces accessibles peuvent devenir chaudes durant l'utilisation. Les jeunes enfants doivent être maintenus à l'écart.
- N'essayez pas d'altérer, de régler ou de réparer la porte, les joints de porte, le panneau de commande, les interrupteurs de sécurité ou toute autre partie du four, ce qui impliquerait de devoir retirer un couvercle qui protège de l'exposition à l'énergie des micro-ondes.
- Seul le personnel technique qualifié du centre de service LG Electronics peut démonter, réparer, ou modifier l'appareil.
- Il est dangereux pour toute personne autre qu'une personne compétente d'effectuer toute opération d'entretien ou de réparation qui implique de devoir retirer un couvercle qui protège contre l'exposition à l'énergie des micro-ondes.

- Contrairement à d'autres appareils, le four à micro-ondes est un appareil à haute tension et à courant électrique élevé. Une utilisation ou une réparation incorrecte peut entraîner une exposition nocive à une énergie micro-ondes excessive ou un choc électrique.
- Si la porte ou les joints de la porte sont endommagés, le four ne doit pas être utilisé avant d'avoir été réparé par une personne compétente.
- N'utilisez pas votre four à micro-ondes pour faire cuire des œufs dans leur coquille. Une pression peut s'accumuler à l'intérieur de la coquille et la faire éclater.
- Les liquides et autres aliments ne doivent pas être chauffés dans des récipients hermétiques car ils sont susceptibles d'exploser. Retirez l'emballage plastique des aliments avant la cuisson ou la décongélation. Notez cependant que dans certains cas, les aliments doivent être recouverts d'un film plastique, pour le chauffage ou la cuisson.
- N'utilisez pas de nettoyants abrasifs ou de grattoirs métalliques tranchants pour nettoyer la vitre de la porte du four, car ils peuvent rayer la surface, ce qui peut entraîner l'éclatement de la vitre.
- Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- L'appareil n'est pas destiné à être utilisé au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de commande à distance séparé.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé à des fins de services de restauration. Cet appareil est destiné à être utilisé pour un usage domestique et similaire tel que :
  - Cuisines du personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail ;
  - Fermes ;
  - Clients d'hôtels, motels et autres environnements résidentiels ;
  - Maisons d'hôtes.
- N'installez pas cet appareil à l'intérieur de véhicules mobiles (camping-cars).

- Lorsque vous faites chauffer des aliments dans des récipients en plastique ou en papier, surveillez le four car il y a un risque d'inflammation.
- Le contenu des biberons et des pots pour bébés doit être remué ou agité et la température doit être vérifiée avant consommation, afin d'éviter les brûlures.
- Utilisez uniquement des ustensiles allant dans un four à micro-ondes. Ils peuvent surchauffer et brûler.
  - Retirez les attaches métalliques avant d'utiliser l'appareil.
  - N'utilisez pas de récipients en bois ou en céramique avec des incrustations métalliques (par exemple en or ou en argent).
  - Les récipients métalliques pour aliments et boissons ne sont pas autorisés pendant la cuisson au micro-ondes. Les objets métalliques, en particulier, peuvent créer un arc électrique dans le four, ce qui peut causer de graves dommages.
- Assurez-vous que la cavité ne contient pas d'objet ou d'ustensile ne pouvant pas passer au four à micro-ondes avant de faire fonctionner l'appareil.
- N'utilisez pas la cavité pour stocker des produits combustibles, des ustensiles de cuisine, de la nourriture ou des choses similaires lorsque le four à micro-ondes n'est pas utilisé.
- Le four à micro-ondes est destiné à chauffer des aliments et des boissons. Sécher des aliments ou des vêtements et chauffer des coussins chauffants, des pantoufles, des éponges, des tissus humides et autres peut entraîner des risques de blessure, d'inflammation ou d'incendie.
- Si vous constatez (ou sentez) de la fumée, éteignez ou débranchez l'appareil et gardez la porte fermée afin d'étouffer toute flamme.
- Utilisez uniquement la sonde de température recommandée pour ce four.
  - Vous ne pouvez pas vous assurer de la température exacte avec une sonde de température inadaptée.
  - Ce modèle n'est pas équipé d'une sonde de température.

- Lorsque vous chauffez des liquides, par exemple des soupes, des sauces et des boissons dans votre four à micro-ondes,
  - évitez d'utiliser des récipients à parois droites et à goulot étroit.
  - Ne pas surchauffer.
  - Remuez le liquide avant de placer le récipient dans le four et encore une fois à la moitié du temps de chauffe.
  - Soyez prudent lorsque vous manipulez le récipient.

    Le chauffage des boissons par micro-ondes peut provoquer un jaillissement brusque et différé de liquide en ébullition. Pour cette raison, des précautions doivent être prises lors de la manipulation des récipients.
  - Après l'avoir chauffé, laissez-le reposer dans l'appareil pendant un court moment ; remuez-le ou secouez-le à nouveau avec précaution et vérifiez sa température avant de le consommer pour éviter les brûlures (en particulier, le contenu des biberons et des pots pour bébés).
- Le four doit être nettoyé régulièrement et tout dépôt d'aliment retiré. Si le four n'est pas maintenu dans un état de propreté adéquat, sa surface pourrait se détériorer, ce qui pourrait nuire à la durée de vie de l'appareil et éventuellement provoquer une situation dangereuse.
- Le nettoyage et l'entretien de l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils sont âgés de 8 ans et plus et s'ils sont surveillés.
- L'appareil ne doit pas être nettoyé avec un nettoyeur vapeur.
- Un nettoyeur vapeur ne doit pas être utilisé.
- Au cours de l'utilisation, l'appareil devient chaud. Il faut veiller à ne pas toucher les éléments chauffants à l'intérieur du four.
- N'autorisez les enfants à utiliser le four sans surveillance que si des instructions appropriées leur ont été données afin qu'ils soient en mesure d'utiliser le four en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques d'une utilisation incorrecte.

Installation

- S'assurer que la prise de courant soit correctement mise à la terre, et que la broche de terre du cordon d'alimentation ne soit pas endommagée ou retirée de la prise d'alimentation. Pour plus de détails sur la mise à la terre, renseignez-vous auprès d'un centre d'information client LG Electronics.
- Cet appareil doit être mis à la terre. Les fils du cordon d'alimentation sont colorés selon les codes suivants :
  - BLEU : Neutre
  - MARRON : Phase
  - VERT et JAUNE : Terre
- Comme les couleurs des fils du câble d'alimentation de cet appareil peuvent ne pas correspondre aux marques de couleur identifiant les bornes de votre prise, procédez comme suit :
  - Le fil BLEU doit être connecté à la borne marquée de la lettre N ou coloré en NOIR.
  - Le fil MARRON doit être connecté à la borne marquée de la lettre L ou coloré en ROUGE.
  - Le fil VERT et JAUNE, ou VERT, doit être connecté à la borne marquée de la lettre G ou du symbole terre.

  ⏚ Symbole terre
- Cet appareil est équipé d’une prise de terre à des fins fonctionnelles.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son prestataire de services ou toute personne qualifiée afin d'éviter tout danger. Une utilisation incorrecte peut provoquer de graves dommages électriques.
- L'appareil est alimenté par une rallonge ou un dispositif de sortie électrique portable, lesquels doivent être positionnés de manière à ne recevoir ni éclaboussures ni humidité.
- Si le câble d'alimentation est endommagé ou si les trous de la prise sont lâches, ne pas utiliser le cordon d'alimentation et contacter un centre de service agréé.

- L’appareil ne doit pas être installé derrière une porte décorative afin d’éviter toute surchauffe.

Utilisation

- Les enfants ne doivent pas pouvoir jouer avec des accessoires ou se suspendre à la porte ou à toute autre partie de l'appareil.
- Lorsque l'appareil fonctionne en mode combiné, les enfants ne doivent utiliser l'appareil que sous la surveillance d'un adulte en raison des températures générées.
- Ne faites jamais fonctionner l'appareil à vide. Des aliments ou de l'eau doivent toujours se trouver dans l'appareil pendant son fonctionnement pour absorber l'énergie du micro-ondes.
- Ne faites pas fonctionner votre appareil s'il est endommagé. Il est particulièrement important que la porte du four se ferme correctement et qu’il n’existe aucun dommage à : (1) la porte (pliée), (2) les charnières et les loquets (cassés ou desserrés), (3) les joints de porte et les surfaces d'étanchéité. Il pourrait en résulter une exposition nocive à une énergie de micro-ondes excessive.
- N'utilisez pas l'appareil pour déshumidifier. (Ex. : utilisation du four à micro-ondes avec des journaux, des vêtements, des jouets, des appareils électriques, un animal de compagnie ou un enfant mouillés, etc.) Cela peut être la cause de graves dommages à la sécurité, comme un incendie, une brûlure ou une mort soudaine due à un choc électrique.
- Veillez à utiliser les accessoires appropriés pour chaque mode de fonctionnement. Une mauvaise utilisation peut endommager votre appareil et ses accessoires, ou provoquer une étincelle et un incendie.

ATTENTION

⚠ ATTENTION

- Pour réduire les risques de blessures, de dysfonctionnement ou de dommages au produit ou à la propriété lors de l’utilisation de

l’appareil, suivez les précautions de sécurité de base, dont les suivantes :

Installation

- Installez l'appareil conformément aux exigences d'installation qui figurent dans ce manuel.
- Conformément aux exigences définies d’installation, sinon l’impact de la chaleur peut constituer un risque.
- Installez ou localisez ce four conformément aux instructions d’installation fournies.
- Laissez au moins 8 cm depuis la porte avant du four pour éviter que l’appareil ne bascule par accident.
- Le plateau tournant doit toujours être en place lorsque vous utilisez l'appareil.
- N’obstruez pas une sortie d'évacuation qui se trouve sur la partie supérieure, inférieure ou latérale de l'appareil.
- Ne placez aucun objet (comme des torchons de cuisine, des serviettes, etc.) entre la face avant de l'appareil et la porte.
- Afin d’éviter tout risque de réarmement accidentel de la protection thermique, cet appareil ne doit ni être alimenté par un dispositif de commutation externe, tel qu’une minuterie, ni connecté à un circuit qui est régulièrement mis sous tension et hors tension par le service public.

Utilisation

- Ne touchez pas l'appareil (y compris la porte du four, la cavité externe ou arrière, la cavité du four, les accessoires et la vaisselle) pendant le fonctionnement du mode gril, de chaleur tournante et de cuisson automatique. La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil fonctionne. Il existe un risque de brûlure, sauf si l'on porte des gants de cuisine épais.
- Ne placez pas d'objet (un livre, une boîte, une bouteille d'eau, un vase, etc.) sur l'appareil. L'appareil pourrait surchauffer ou prendre feu, ou l'objet pourrait tomber et blesser des personnes.

- Ne faites pas fonctionner l'appareil lorsque la porte est ouverte. Cela pourrait entraîner une exposition nocive à une énergie de micro-ondes excessive.
- Réglez les temps de cuisson correctement. Les petites quantités d'aliments nécessitent un temps de cuisson ou de chauffage plus court. Une cuisson trop longue peut faire prendre feu aux aliments et endommager l'appareil.
- N'utilisez pas de produits en papier recyclé. Ils peuvent contenir des impuretés qui peuvent provoquer des étincelles ou des incendies lorsqu'ils sont utilisés pour la cuisson.
- Ne faites pas cuire des aliments emballés dans de l'essuie-tout ou du papier journal, sauf si votre livre de cuisine contient des instructions pour les aliments que vous cuisinez.
- N'utilisez pas de papier journal à la place d'essuie-tout pour cuisiner.
- N'utilisez pas l'appareil pour faire sécher des journaux ou des vêtements. Ils pourraient prendre feu.
- Ne faites pas cuire les œufs dans leur coquille. Les œufs dans leur coquille et les œufs durs entiers ne doivent pas être chauffés dans un four à micro-ondes, car ils peuvent exploser, même après la fin du chauffage au micro-ondes. Une pression s'accumulera à l'intérieur de l'œuf qui éclatera.
- N'essayez pas de faire frire de la graisse dans votre appareil. Cela pourrait provoquer une brusque ébullition du liquide chaud.
- Percez la peau des pommes de terre, des pommes ou de tout autre fruit ou légume de ce type avant de les faire cuire. Ils pourraient éclater.
- Si vous constatez (ou sentez) de la fumée, éteignez ou débranchez l'appareil et gardez la porte fermée afin d'étouffer toute flamme.
- Suivez les instructions exactes données par chaque fabricant pour leur popcorn.
  - N'utilisez jamais un sac en papier brun pour cuisiner du popcorn.
  - N'essayez jamais de faire éclater les restes de graines.
  - Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant la préparation du popcorn.

- Si le maïs ne saute pas après les temps suggérés, arrêtez la cuisson.
- En cas de cuisson excessive le maïs pourrait prendre feu.

- Le branchement électrique peut être réalisé en ayant la fiche accessible ou en incorporant un interrupteur dans le câblage fixe conformément aux règles de câblage. L'utilisation d'une fiche ou d'un interrupteur inadéquat peut provoquer un choc électrique ou un incendie.
- Toutes les bouches d'aération doivent être dégagées pendant la cuisson. Si les bouches d'aération sont couvertes pendant le fonctionnement de l'appareil, l'appareil peut surchauffer.
- Veillez à ne pas déplacer le plateau tournant lorsque vous retirez des récipients de l'appareil.

Maintenance

- S'il est nécessaire de prendre des précautions lors de la maintenance par l'utilisateur, des détails appropriés doivent être fournis.
- Ne rincez pas les récipients, le plateau et la grille en les plongeant dans l'eau immédiatement après la cuisson.
- Débranchez la prise de courant et laissez refroidir avant de nettoyer.
- Utilisez toujours des gants pour retirer les aliments et les accessoires après la cuisson, car le four et les accessoires seront très chauds.
- Laissez refroidir le plateau tournant avant de le retirer de l'appareil.
- Ne laissez pas les résidus d'aliments ou de nettoyant s'accumuler sur les surfaces d'étanchéité de l'appareil.
- Maintenez l'intérieur et l'extérieur de l'appareil propres.

Nettoyage

Maintenez le four propre à l'intérieur et à l'extérieur. Veillez tout particulièrement à ce qu'il n'y ait aucun reste d'aliment ni trace de graisse sur le panneau intérieur de la porte ni sur le cadre avant. Nettoyez votre four une fois par semaine ou plus souvent, si nécessaire.

- Les nettoyants abrasifs, les tampons de laine d'acier, les chiffons de lavage abrasifs, certains essuie-tout, etc. peuvent endommager le panneau de commande ainsi que l'intérieur et l'extérieur du four.

Nettoyage de l'intérieur

Utilisez un chiffon humide pour nettoyer les surfaces de la porte et essuyez les miettes entre la porte et le cadre. Enlevez les éclaboussures de graisse avec un chiffon savonneux, puis rincez et séchez.

- Essuyez immédiatement les éclaboussures avec un essuie-tout humide, surtout après la cuisson du poulet ou du bacon.
- Si de la vapeur s'accumule à l'intérieur ou à l'extérieur de la porte du four, essuyez les panneaux avec un chiffon doux.

Nettoyage de l'extérieur

Nettoyez l'extérieur du four avec du savon et de l'eau. Rincez à l'eau claire et séchez avec un chiffon doux ou un essuie-tout.

- Ne laissez pas l'eau s'infiltrer dans les ouvertures de ventilation pour éviter d'endommager les pièces de fonctionnement à l'intérieur du four.
- La porte et les joints de porte doivent être maintenus propres. Utilisez uniquement de l'eau chaude savonneuse, rincez puis séchez soigneusement.
- Essuyez fréquemment les pièces métalliques avec un chiffon humide.

Nettoyage du panneau de commande

Ouvrez la porte pour empêcher le démarrage accidentel du four. Essuyez avec un chiffon humide, puis un chiffon sec immédiatement. Appuyez sur **STOP** ou **STOP/CLEAR** après le nettoyage.

Nettoyage des accessoires

Lavez le plateau en verre et la bague rotative dans de l'eau douce et mousseuse. Pour les zones très sales, utilisez un nettoyant doux et une éponge à récurer. Séchez complètement avant l'utilisation.

- Le plateau en verre et la bague rotative peuvent être nettoyés dans le lave-vaisselle.

PRENEZ SOIN DE L'ENVIRONNEMENT

Recyclage de votre ancien appareil



- Ce symbole de poubelle barrée d'une croix indique que votre équipement électrique et électronique (EEE) ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit faire l'objet d'un tri et d'une collecte sélective séparée.
- Les équipements électriques que vous jetez peuvent contenir des substances dangereuses. Il est donc important de les jeter de façon appropriée afin d'éviter des impacts négatifs sur l'environnement et la santé humaine. L'équipement que vous jetez peut également contenir des pièces réutilisables pour la réparation d'autres produits ainsi que des matériaux précieux pouvant être recyclés pour préserver les ressources de la planète.
- Vous pouvez rapporter votre appareil au commerçant qui vous l'a vendu ou contacter votre collectivité locale pour connaitre les points de collecte de votre EEE. Vous trouverez également des informations à jour concernant votre pays en allant sur www.quefairedemesdechets.fr




INSTALLATION

Présentation du produit

L'aspect des composants de l'appareil peut varier d'un modèle à l'autre.

Vue avant

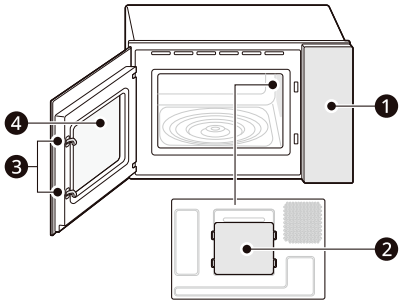

❶ Panneau de commande

❷ Plaque Mica

❸ Système de verrouillage de sécurité de la porte

❹ Fenêtre

⚠ AVERTISSEMENT

- Ne faites pas fonctionner le four lorsqu'il est vide ou sans le plateau en verre. Il est préférable de laisser un verre d'eau dans le four lorsqu'il n'est pas utilisé. L'eau absorbera sans danger toute l'énergie du micro-ondes, dans le cas où le four serait accidentellement mis en marche.


⚠ ATTENTION

- Pour éviter tout risque de blessure ou de dommage matériel, n'utilisez pas de grès, d'ustensiles de cuisine en métal ou à rebord métallique dans le four.

REMARQUE

- Ne retirez pas la plaque Mica de la cavité intérieure du four. Elle est là pour protéger les composants du four à micro-ondes des éclaboussures d'aliments.

Accessoires

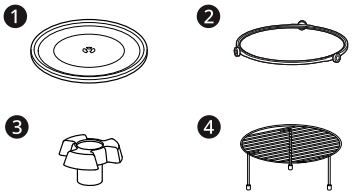

❶ Plateau en verre

❷ Bague rotative

❸ Entraîneur de plateau

❹ Grille

⚠ ATTENTION

- N'utilisez pas le four à micro-ondes sans le plateau en verre ni la bague rotative.

Spécifications

L'alimentation et la consommation électrique peuvent varier en fonction du modèle acheté. Reportez-vous aux étiquettes pour plus de détails.

Modèle MGBZ2593, MG7Z2593****

- **Puissance du micro-ondes** : Max. 900 W[*1]
- **Fréquence** : 2 450 MHz[*2]
- **Dimensions (L x H x P)** : 592 mm x 396 mm x 388 mm
- **Alimentation** : 230 V~ 50 Hz
- **Consommation d'énergie** : Micro-ondes 1 450 W
- **Consommation en mode basse puissance**: 0,8 W

*1 NORME DE NOTATION IEC 60705. Les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

*2 Fréquence du micro-ondes : 2 450 MHz +/- 50 MHz (Groupe 2 / Classe B)

Appareils de groupe 2 : e groupe 2 comprend tous les appareils ISM dont l'énergie RF dans la bande de fréquences de 9 kHz à 400 GHz est volontairement générée et utilisée ou uniquement utilisée, sous forme de rayonnement électromagnétique, de couplage inductif et/ou capacitif, pour le traitement des matériaux ou à des fins d'inspection/analyse.

Les appareils de classe B sont adaptés à un usage domestique dans un logement et pour les logements à usage domestique directement connectés à un réseau d'alimentation électrique basse tension qui alimente des bâtiments utilisés à usage domestique.

REMARQUE

- En cas de fonctionnement prolongé à des niveaux de puissance de 100 % et 80 %, la puissance de sortie sera réduite progressivement pour éviter la surchauffe électrique de l'appareil.

Exigences d'installation

Interférences radioélectriques

- Lors de l'utilisation du four à micro-ondes, si vous utilisez un appareil tel qu'une radio, un téléviseur, un réseau LAN sans fil, un dispositif Bluetooth, un équipement médical ou tout autre équipement sans fil
- en utilisant la même fréquence que le four à micro-ondes, le produit peut recevoir des interférences. Ces interférences n'indiquent pas un problème du four à micro-ondes ou du produit et ne constituent pas un dysfonctionnement. Par conséquent, l'utilisation est sans danger. Cependant, le matériel médical peut recevoir des interférences. Soyez donc prudent lors de l'utilisation de matériel médical à proximité du produit.

Installation de l'appareil

Avant l'installation de l'appareil

Retirez tout le ruban adhésif et les matériaux d'emballage avant d'utiliser l'appareil. Jetez tous les sacs en plastique après avoir déballé l'appareil.

Ne laissez jamais les enfants jouer avec les matériaux d'emballage.

⚠ AVERTISSEMENT

- Les informations contenues dans ce manuel doivent être suivies à la lettre.
  - Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie ou une électrocution et causer des dommages matériels, des blessures ou la mort.
- L'alimentation électrique doit être coupée pendant l'installation des connexions électriques.
  - Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves, la mort ou un choc électrique.
- L'utilisation des vis de montage est un impératif.
  - Le non-respect de cette consigne peut entraîner la chute de l'appareil hors de l'armoire et provoquer des blessures graves.

⚠ ATTENTION

- Assurez-vous que les armoires et les revêtements muraux situés autour de l'appareil peuvent résister à la température (jusqu'à 90 °C) générée par l'appareil.
  - Une décoloration, un décollement ou une fonte peuvent se produire.
- Pendant l'installation, veillez à ce qu'aucune personne ne puisse entrer en contact avec des composants sous tension.
- L'appareil doit être installé par un électricien professionnel qualifié, conformément aux réglementations et normes correspondantes.
- Le four à micro-ondes est un appareil lourd et doit être transporté avec beaucoup de précautions.

- Avant la première utilisation, retirez tous les matériaux d'emballage, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'appareil.
- Aucune modification ne peut être apportée aux caractéristiques techniques du four à micro-ondes.
- La zone de cuisson intégrée et les plaques de cuisson sont dotées de raccords spéciaux. Ceux-ci ne peuvent être fixés qu'aux raccords correspondants du même type.

REMARQUE


- Cette installation doit être réalisée par un ingénieur ou un technicien qualifié.

  Une installation correcte relève de la responsabilité de l'installateur et les défaillances du produit dues à une installation incorrecte ne sont PAS couvertes par la garantie.

  - L'installateur : veuillez conserver ces instructions pour référence à l'inspecteur local, puis laissez-les au consommateur.
  - Le consommateur : veuillez lire et conserver ces instructions pour vous y référer ultérieurement et veillez à lire l'intégralité du MANUEL DU PROPRIÉTAIRE avant toute utilisation.
  - N'utilisez pas d'autres pièces que celles fournies lors de l'installation du produit.
  - Assurez-vous que le four à micro-ondes affleure la façade de l'enceinte.

Pièces / Outils

Outils nécessaires

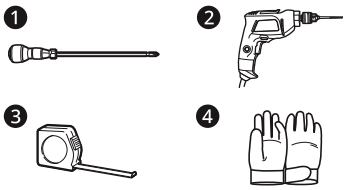


❶ Tournevis cruciforme

❷ Perceuse

❸ Ruban à mesurer

❹ Gants

Pièces incluses

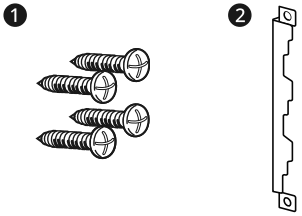

❶ Vis pour meubles (4 pièces, Φ4,00 mm x 16,00 mm)

❷ Plaque de connexion (1 pièce)


Dimensions et espaces

La première étape de l'installation consiste à mesurer les dimensions actuelles de la découpe et à les comparer aux dimensions de la découpe indiquées ci-dessous. Il se peut que peu ou pas de travaux d'ébénisterie soient nécessaires.

REMARQUE

- Assurez-vous que la base est de niveau et que l'avant de l'armoire est d'équerre.
- Les armoires de cuisine en contact avec le four doivent être résistantes à la chaleur jusqu'à 90 °C, et les façades des unités voisines à au moins 70 °C.

Schémas d'installation

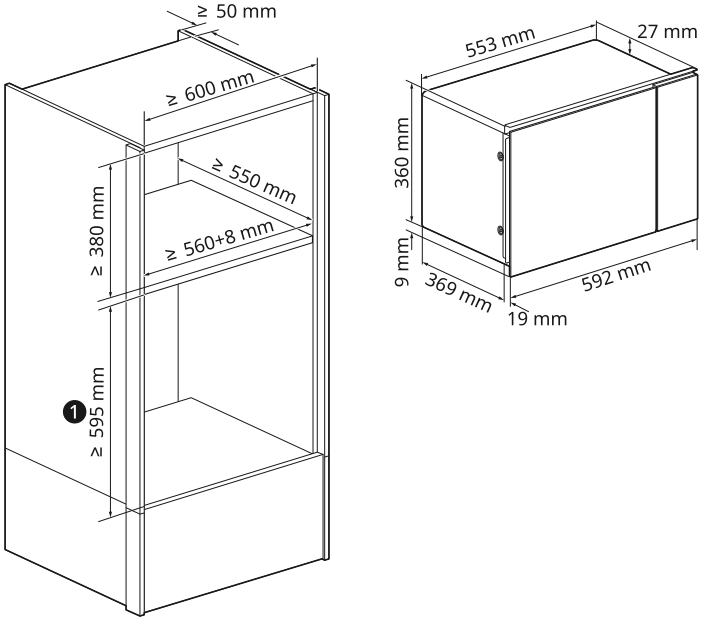


1 Si installé avec le four mural simple encastré LG de 24"

Dimension/Dégagement	MGBZ2593** MG7Z2593**	Dimension/Dégagement	MGBZ2593** MG7Z2593**
Profondeur de la découpe	≥550 mm	Profondeur du four	388 mm
Largeur de la découpe	≥560 mm	Largeur du four	592 mm
Hauteur de la découpe	≥380 mm	Hauteur du four	396 mm
Profondeur de ventilation	≥50 mm		

Retirez la paroi arrière de l'armoire d'installation. S'il est difficile de retirer la paroi arrière, faites un trou d'au moins 100 mm de diamètre.

Ventilation

Pour une ventilation correcte, une ouverture de ventilation de 50 mm doit être prévue entre la paroi arrière et le sol du meuble d'installation, et un espace de ventilation de 5 mm est nécessaire entre le bord supérieur du four et le bord inférieur du meuble, et entre le bord des deux côtés du four et le meuble. Ces ouvertures ne doivent être fermées d'aucune manière. Veillez donc à ce que les côtés ne touchent pas les bords avant du meuble. Raccordez le four à l'alimentation électrique.

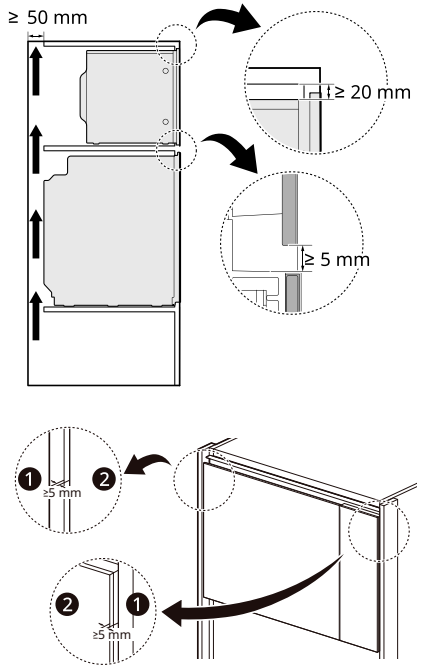


❶ Armoire

❷ Four


Connexion électrique

L'appareil est équipé d'une fiche et ne doit être raccordé qu'à une prise de courant correctement installée et reliée à la terre. L'installation de la prise ou le remplacement du câble de raccordement ne peuvent être effectués que par un électricien qualifié qui tient compte des prescriptions en vigueur. Si la fiche n'est plus accessible après l'installation, un sectionneur omnipolaire doit être présent du côté de l'installation avec une distance de contact d'au moins 3 mm. La protection contre les contacts doit être assurée à l'installation.

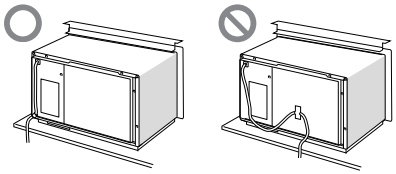

Préparation de l'armoire

Déterminer l'épaisseur de la paroi ❶ de l'unité. ❷ est attribuée à l'épaisseur de la paroi.

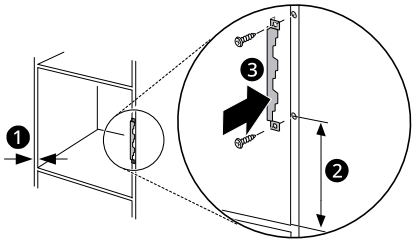

❶	❷
19 mm-20 mm	140 mm
17,5 mm-18,5 mm	147 mm
16mm-17 mm	154 mm

REMARQUE


- ❷ correspond au dégagement entre le trou inférieur de la plaque de connexion ❸ et le fond de l'appareil monté.

REMARQUE


- Visser fermement la plaque de connexion à l'armoire. Observez dès alors ❷ qui a été déterminée.

Installation de l'appareil


1 Fixez les entretoises à l'appareil en fonction de l'épaisseur de la paroi.

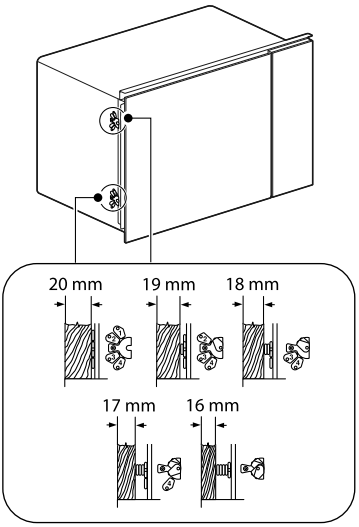


2 Insérez l'appareil dans l'unité et déplacez-le vers la droite.

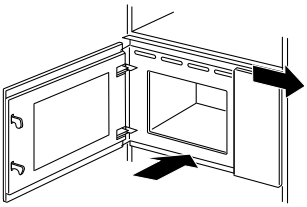

3 Vissez l'appareil jusqu'à ce que l'appareil soit aligné au centre.

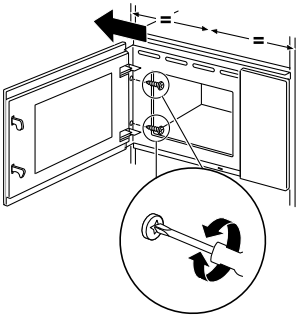

4 Vérifiez le dégagement par rapport aux appareils adjacents. Le dégagement par rapport aux appareils adjacents doit être d'au moins 5 mm.

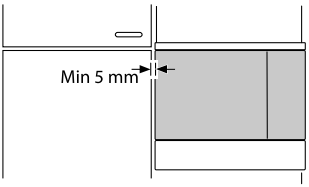


5 Retirez le matériel d'emballage et le ruban adhésif du compartiment de cuisson et de la porte.

UTILISATION

Panneau de commande

Caractéristiques de panneau de commande

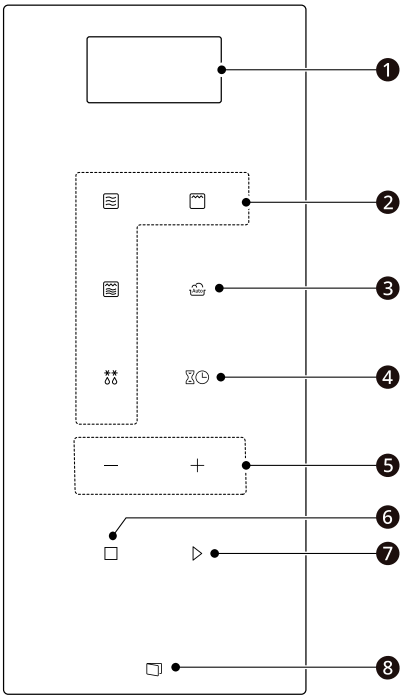

❶ **Affichage**

Affiche l'heure, les paramètres de temps de cuisson et les fonctions de cuisson sélectionnées.

❷ **MODE MANUEL**

Sélectionnez un mode de cuisson : Micro-ondes, Gril, Combiné gril ou Décongélation.

	Micro-ondes
	Gril
	Gril combiné
	Décongélation

❸ **Cuisson Automatique**

Appuyez sur le bouton pour sélectionner les paramètres de cuisson pour les aliments les plus appréciés.

❹ **Minuterie / horloge de cuisine**

- Appuyez une fois sur le bouton pour régler la minuterie.
- Appuyez deux fois sur le bouton pour régler l'horloge.

❺ **PLUS/MOINS**

Réglez le temps de cuisson, le niveau de puissance, la quantité ou le poids.

❻ **STOP/CLEAR**

Arrêtez le four ou effacez toutes les entrées.

❼ **START/ENTER**

Appuyez sur le bouton pour allumer le four, saisir des quantités ou cuire à 100 % de la puissance de cuisson pendant 30 secondes.

- En appuyant sur le bouton pendant la cuisson, vous prolongerez le temps de cuisson de 30 secondes.

❽ **Porte automatique**

Appuyez sur le bouton, la porte du four s'ouvre.

Icône d'affichage

Une icône s'affiche lorsqu'une fonction est sélectionnée ou qu'un poids / un niveau de puissance / une température est sélectionné en utilisant **PLUS/MOINS**.

Icône	Signe
	Micro-ondes
	Gril
	Gril combiné
Auto	Cuisson automatique

Icône	Signe
⁂	Décongeler
▷	Démarrez la cuisson ou saisissez les quantités
±	Sélectionnez Plus ou Moins
W	Sélectionnez un niveau de puissance
kg	Sélectionnez un poids

REMARQUE

- Un bip sonore retentit chaque fois que vous appuyez sur une touche. Une mélodie signale la fin d'une minuterie ou d'un cycle de cuisson.
- Ce four est équipé d'un système de sécurité intégré pour éviter une exposition excessive à l'énergie de micro-ondes. Le four met automatiquement fin à toute cuisson lorsqu'on ouvre la porte.

Avant utilisation

Niveaux de puissance du micro-ondes

Ce four à micro-ondes est équipé de 5 niveaux de puissance pour vous donner un maximum de flexibilité et de contrôle sur la cuisson. Voir le tableau pour les niveaux de puissance suggérés pour les différents aliments.

Niveau de puissance	Usage
Élevé 900 W (100%)	• Faire bouillir de l'eau. • Faire dorer du bœuf haché • Confectionner des bonbons. • Cuire des morceaux de volaille, du poisson, des légumes et de la viande tendre.
720 W (80%)	• Réchauffer du riz, des pâtes et des légumes. • Réchauffer des aliments préparés rapidement. • Réchauffer des sandwichs.
450 W (50%)	• Cuisiner des plats à base d'œufs, de lait et de fromage. • Cuire des gâteaux et du pain. • Cuire du veau. • Cuire du poisson entier. • Cuire des desserts et de la crème anglaise. • Faire fondre du chocolat.
270 W (30%)	• Décongeler de la viande, de la volaille et des fruits de mer. • Cuire de morceaux de viande moins tendres.
90 W (10%)	• Réchauffer des fruits. • Ramollir du beurre et du fromage frais. • Maintenir au chaud les plats et préparations.

Verrouillage enfant

Utilisez ce dispositif de sécurité pour verrouiller le panneau de commande et empêcher que le four ne s'enclenche lors du nettoyage du four ou ne soit utilisé par des enfants sans surveillance.

Activer le verrouillage enfant

1 Appuyez sur **STOP/CLEAR**.

2 Appuyez le bouton **STOP/CLEAR** jusqu'à ce que **Loc** s'affiche (environ 3 secondes).

Annuler le verrouillage enfant
Appuyez le bouton **STOP/CLEAR** jusqu'à ce que **Loc** disparaisse de l'affichage (environ 3 secondes).

REMARQUE

- Si le four est verrouillé, **Loc** s'affiche dès qu'on appuie sur n'importe quelle touche.
- Déverrouillez le four pour reprendre une utilisation normale.

Minuterie de cuisine

La fonction Minuterie sert de minuterie supplémentaire pour la cuisson. Elle émet une sonnerie lorsque le temps programmé est écoulé. Elle ne démarre ni n'arrête la cuisson.

1. Appuyez une fois sur **Minuterie / Horloge de cuisine** jusqu'à ce que 00:00 apparaisse à l'écran.
2. Appuyez sur **PLUS/MOINS** pour entrer la minuterie correcte.
3. Appuyez sur **START/ENTER**.
4. Lorsque le temps de cuisson programmé est atteint, il y aura 5 sonneries.

REMARQUE

- La minuterie de cuisine est différente du système d'horloge.

Réglage de l'horloge

1. Appuyez deux fois sur **Minuterie / Horloge de cuisine**.
2. Sélectionnez un mode d'horloge de 12 heures ou de 24 heures à l'aide du bouton **PLUS/MOINS**.
3. Sélectionnez le temps souhaité en utilisant **PLUS/MOINS**, et appuyez sur **START/ENTER**.
4. Sélectionnez les minutes souhaitées en utilisant **PLUS/MOINS**, et appuyez sur **START/ENTER**.

REMARQUE

- Après 5 minutes, l'appareil passe automatiquement en mode basse puissance

Démarrage rapide

Fonction démarrage rapide

Cette fonction vous permet de régler des intervalles de 30 secondes de cuisson à haute puissance à chaque pression du bouton **START/ENTER**.

Cuisson de 2 minutes à haute puissance

1. Appuyez sur **STOP/CLEAR**.
2. Appuyez sur **START/ENTER** quatre fois.
   - Le four se met en marche et le temps s'écoule sur l'affichage.

REMARQUE

- Le four commence immédiatement à cuire pendant 30 secondes à haute puissance.
- Appuyez plusieurs fois sur **START/ENTER** pour prolonger le temps de cuisson de 30 secondes à chaque fois que vous appuyez sur le bouton.

Cuisson au micro-ondes

Lorsque vous n'utilisez pas les fonctions de cuisson automatique, le temps de cuisson et le niveau de puissance sont réglés manuellement.

1 Appuyez sur **STOP/CLEAR**.

2 Appuyez sur **Micro-ondes**.

3 Sélectionnez le niveau de puissance souhaité en utilisant **PLUS/MOINS**, et appuyez sur **START/ENTER**.

4 Sélectionnez le temps souhaité en utilisant **PLUS/MOINS**, et appuyez sur **START/ENTER**.
- Lorsque la cuisson est terminée, une sonnerie retentit et **End** s'affiche dans la fenêtre. **End** reste affiché et la sonnerie se répète toutes les minutes jusqu'à ce qu'on ouvre la porte ou que l'on appuie sur un bouton.

REMARQUE

- Si vous ne sélectionnez pas de niveau de puissance , le micro-ondes sera réglé par défaut sur la puissance élevée.

Cuisson au gril

Cette fonction vous permet de dorer les aliments et leur donner du croustillant rapidement sans avoir à préchauffer.

1 Appuyez sur **STOP/CLEAR**.

2 Appuyez sur **Gril**.

3 Sélectionnez le temps souhaité en utilisant **PLUS/MOINS**, et appuyez sur **START/ENTER**.

⚠ ATTENTION

- Utilisez toujours des gants pour retirer les aliments et les accessoires après la cuisson, car le four et les accessoires seront très chauds.

REMARQUE

- La grille peut être utilisée pour la cuisson au gril et la cuisson combinée au gril. Placez la grille sur le plateau en verre.



Cuisson combinée au gril

Cette fonction vous permet de combiner la cuisson au micro-ondes avec celle du gril, pour une cuisson rapide.

1 Appuyez sur **STOP/CLEAR**.

2 Appuyez sur **gril combiné**.

3 Sélectionnez le niveau de puissance du micro-ondes souhaité en utilisant **PLUS/MOINS** et appuyez sur **START/ENTER**.
- Niveau de puissance du micro-ondes
  - **Co-1** : 495 W (55 %), **Co-2** : 324 W (36 %)

4 Sélectionnez le temps souhaité en utilisant **PLUS/MOINS**, et appuyez sur **START/ENTER**.
- Pendant la cuisson, vous pouvez régler le temps de cuisson avec **PLUS/MOINS**.

⚠ ATTENTION

- Utilisez toujours des gants pour retirer les aliments et les accessoires après la cuisson, car le four et les accessoires seront très chauds.

- La grille peut être utilisée pour la cuisson au gril et la cuisson combinée au gril. Placez la grille sur le plateau en verre.



Mode cuisson

Cette fonction dispose de réglages préprogrammés pour la cuisson automatique de certains aliments.

Mode cuisson automatique

1 Appuyez sur **STOP/CLEAR**.

2 Sélectionnez le menu souhaité en appuyant plusieurs fois sur **Cuisson Automatique**.

3 Appuyez sur **START/ENTER**.

4 Appuyez sur **PLUS/MOINS** pour choisir le poids des aliments.

5 Appuyez sur **START/ENTER**.

Menu Cuisson Automatique

Reportez-vous à ce qui suit pour définir le code et le poids souhaités.

1 Pizza

- Poids : 200 g, 400 g
- Puissance : Co-2

2 Viande

- Poids : 250 g, 350 g, 450 g
- Puissance : puissance du micro-ondes 100 %

3 Légumes

- Poids : 200 g, 300 g, 400 g
- Puissance : puissance du micro-ondes 100 %

4 Pâtes

- Poids : 50 g (avec 450 g d'eau froide), 100 g (avec 800 g d'eau froide)
- Puissance : puissance du micro-ondes 80%

5 Pomme de terre

- Poids : 200 g, 400 g, 600 g
- Puissance : puissance du micro-ondes 100 %

6 Poisson

- Poids : 250 g, 350 g, 450 g
- Puissance : puissance du micro-ondes 80%

7 Boisson

- Poids : 1 tasse (environ 120 ml), 2 tasses (environ 240 ml), 3 tasses (environ 360 ml)
- Puissance : puissance du micro-ondes 100 %

8 Popcorn

- Poids : 50 g, 100 g
- Puissance : puissance du micro-ondes 100 %

Mode décongélation

La fonction de décongélation permet de décongeler les aliments surgelés. La plage de poids est de 0,1 à 2,0 kg.

1 Appuyez sur **STOP/CLEAR**.

2 Appuyez sur **Décongélation**.

3 Sélectionnez le poids souhaité en utilisant **PLUS/MOINS**, et appuyez sur **START/ENTER**.
- Le compte à rebours s'affiche sur l'écran.

4 Au signal sonore, ouvrez la porte, retirez les portions qui ont bien décongelées et retournez les aliments.

REMARQUE

- Quand la moitié du temps de décongélation est écoulée, le four émet deux bips sonores.

5 Appuyez sur **START/ENTER** pour reprendre le cycle de décongélation.

REMARQUE

- Retirez le poisson, les crustacés, la viande et la volaille de leur emballage d'origine en papier ou en plastique. Sinon, l'emballage retiendra la vapeur et le jus près des aliments, ce qui peut entraîner la cuisson de la surface extérieure des aliments.
- Placez les aliments dans un récipient peu profond ou sur une grille de rôtissage au micro-ondes pour récupérer les écoulements.
- Les aliments doivent être encore un peu congelés au centre lorsqu'ils sont retirés du four.
- Le temps de décongélation varie en fonction du degré de congélation des aliments.
- La forme de l'emballage influe sur la rapidité de décongélation des aliments. Les emballages superficiels décongèlent plus rapidement qu'un bloc épais.
- Selon la forme de l'aliment, il peut être plus ou moins décongelé.

Guide des ustensiles

Ustensiles allant dans un micro-ondes

- **Verre allant au four** : La verrerie qui résiste à la chaleur peut aller dans un micro-ondes. Cela inclut toutes les marques d'ustensiles en verre trempé pour four. Toutefois, n'utilisez pas de verrerie délicate, tels que des coupes ou des verres à vin, car ils pourraient se briser lorsque les aliments se réchauffent.
- **Poterie, grès, céramique** : Utilisez des bols, des tasses, des assiettes de service, de la poterie, du grès, de la céramique et des plateaux sans bord métallique. De nombreux récipients fabriqués dans ces matériaux sont adaptés aux micro-ondes, mais il faut les tester avant de les utiliser.
- **Plastique**
  - **Récipients en plastique** : Ils peuvent être utilisés pour contenir des aliments qui doivent être rapidement réchauffés. Toutefois, ils ne doivent pas être utilisés pour des aliments qui nécessitent un temps de cuisson considérable, car les aliments chauds finissent par déformer ou faire fondre les récipients en plastique.
  - **Sacs de cuisson en plastique** : À condition qu'ils soient spécialement conçus pour la cuisson, les sacs de cuisson peuvent aller au micro-ondes. N'oubliez pas de faire une fente dans le sac afin que la vapeur puisse s'échapper. N'utilisez jamais de sacs en plastique ordinaires pour cuisiner dans le four à micro-ondes, ils fondront et se rompront.
  - **Ustensiles en plastique pour micro-ondes** : Il existe une grande variété de formes et de tailles d'ustensiles pour micro-ondes. Vous pourrez peut-être utiliser les articles que vous avez déjà sous la main plutôt que d'investir dans du nouveau matériel de cuisine.
- **Papier** : Utilisez du papier cuisson, du papier paraffiné, des serviettes en papier et des assiettes en papier sans bord ni motif métallique. Il est pratique et sûr d'utiliser des assiettes et récipients en papier dans le four à micro-ondes, à condition que le temps de cuisson soit court et que les aliments à cuire soient pauvres en graisse et en humidité. Le papier cuisson est par ailleurs très utile pour emballer les aliments et pour tapisser les plaques de cuisson utilisées pour cuire des aliments gras comme le bacon. En général, évitez le papier coloré car la couleur peut s'évaporer. Certains produits en papier recyclé peuvent contenir des impuretés qui pourraient provoquer des arcs électriques ou des incendies lorsque utilisés au micro-ondes.
- **Vaisselle** : De nombreux récipients en poterie, en grès et en céramique peuvent aussi aller au micro-ondes. En cas de doute, consultez la documentation du fabricant ou effectuez le test du micro-ondes. Ne mettez pas des assiettes

avec des décorations peintes dans le four, car la peinture peut contenir du métal et provoquer un arc électrique.

Ustensiles dangereux dans un micro-ondes

- **Récipients métallique** et **décoration métallique**
  - N'utilisez jamais d'ustensiles en métal ou à bords métalliques dans le four à micro-ondes.
  - Les micro-ondes ne peuvent pas pénétrer le métal. Elles rebondissent sur tout objet métallique dans le four et provoquent un arc électrique, un phénomène inquiétant qui ressemble à la foudre.
  - Le métal protège les aliments de l'énergie des micro-ondes et produit une cuisson inégale. Évitez également les brochettes en métal, les thermomètres, les plateaux en aluminium, la vaisselle à bordures ou à bandes métalliques, les cocottes, etc. Le rebord métallique empêche une cuisson normale et peut endommager le four.

Tester les ustensiles avant utilisation

La plupart des ustensiles non métalliques et résistants à la chaleur peuvent être utilisés sans danger dans votre four. Toutefois, certains ustensiles peuvent contenir des matériaux qui ne conviennent pas à l'utilisation au micro-ondes. Suivez les étapes ci-dessous pour savoir si les ustensiles peuvent être utilisés dans le micro-ondes.

1 Dans le four, placez côte à côte le récipient en question et un verre doseur rempli d'eau.

2 Faites chauffer le récipient et le verre doseur pendant 1 minute à HAUTE puissance.
   - Si l'eau chauffe mais que le récipient reste froid, le récipient peut être utilisé au micro-ondes.
   - Si la température de l'eau ne change pas mais que le récipient devient chaud, il ne doit pas être utilisé dans le four à micro-ondes.

⚠ ATTENTION

- Certains articles à forte teneur en plomb ou en fer ne sont pas adaptés à la cuisson au micro-ondes.
- Les ustensiles doivent être vérifiés pour s'assurer qu'ils conviennent à l'utilisation au micro-ondes.
- Faites toujours attention lorsque vous sortez les ustensiles du four. Certains plats absorbent la chaleur des aliments cuits et peuvent être chauds.

Guide de cuisson

Conseils de cuisson

Lors de la cuisson, surveillez attentivement les aliments dans le four à micro-ondes. Les instructions données dans les recettes pour rehausser, remuer, etc. sont les étapes minimales recommandées. Si les aliments semblent être cuits de manière inégale, il suffit de faire les ajustements nécessaires pour corriger le problème.

- **Recouvrir** : Recouvrez l'assiette avec un couvercle, du papier cuisson (pas de papier paraffiné) ou du film plastique allant dans le four à micro-ondes. Un couvercle retient la chaleur et la vapeur, ce qui permet de cuire les aliments plus rapidement.
- **Remuer** : Remuez de l'extérieur vers le centre, car les aliments situés sur les bords du plat chauffent plus rapidement.
- **Temps de repos** : Le temps de repos permet aux aliments de terminer leur cuisson et aide également les saveurs à se mélanger et à se développer. On laisse souvent les aliments reposer pendant 3 à 10 minutes après les avoir sortis du four.
- **Temps de cuisson** : Réglez le temps de cuisson en fonction de la température des ingrédients. Les ingrédients congelés prennent beaucoup plus de temps à cuire que les ingrédients à température ambiante.

- **Arroser** : Les aliments peu humides, tels que les rôtis et les légumes, doivent être arrosés d'eau avant la cuisson ou recouverts pour retenir l'humidité.
- **Retourner** : La partie supérieure des aliments épais sera cuite plus rapidement que la partie inférieure. Retournez les aliments plusieurs fois pendant la cuisson.
- **Percer** : Percez les aliments enfermés dans une coquille, de la peau ou une membrane avant la cuisson pour éviter qu'ils n'éclatent.
  - De tels aliments comprennent les jaunes et les blancs d'œufs, les palourdes, les huîtres, les pommes de terre et d'autres légumes et fruits entiers.
- **Forme de l'aliment** : Les micro-ondes ne pénètrent que jusqu'à environ 2 cm dans les aliments. Seul le bord extérieur des aliments est cuit par l'énergie des micro-ondes ; le reste est cuit lorsque la chaleur se déplace vers l'intérieur.
  - Placez les portions les plus épaisses des aliments comme la viande, la volaille ou le poisson vers l'extérieur des ustensiles pour les aider à cuire plus uniformément.
  - Si possible, façonnez les aliments en fines rondelles ou en anneaux.
- **Densité** : Les aliments légers et poreux tels que les gâteaux et les pains sont cuits plus rapidement que les aliments lourds et denses tels que les rôtis et les ragoûts.
- **Os et graisse** : Les os conduisent la chaleur et la graisse cuit plus rapidement que la viande. Faites attention aux morceaux de viande osseux ou gras.
- **Quantité** : Plus vous mettez des aliments dans le four, plus le temps de cuisson nécessaire est long.
- **Protection** : Recouvrez les coins des plats carrés avec des bandes de papier d'aluminium pour éviter que les aliments ne cuisent trop. N'utilisez pas trop de papier d'aluminium et veillez à ce que le papier soit bien fixé au plat. Si le papier d'aluminium touche les parois du four pendant la cuisson, il peut provoquer un arc électrique.

DÉPANNAGE

FAQ

Foire Aux Questions

Q : **Qu'est-ce qui ne va pas quand la lumière du four ne s'allume pas ?**

R : Il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles la lumière du four ne s'allume pas. Soit l'ampoule a grillé, soit le circuit électrique est défaillant.

Q : L'énergie des micro-ondes passe-t-elle à travers l'écran de visualisation dans la porte ?

R : Non. Les trous, ou ports, sont faits pour permettre à la lumière de passer, mais ils ne laissent pas passer l'énergie des micro-ondes.

Q : Pourquoi est-ce que le bip sonore retentit lorsque l'on touche un bouton du panneau de commande ?

R : Le bip sonore retentit pour s'assurer que le réglage est correctement saisi.

Q : Le micro-ondes sera-t-il endommagé si il fonctionne à vide ?

R : Oui. Ne jamais le faire fonctionner à vide.

Q : Pourquoi les œufs éclatent-ils parfois ?

R : Lors de la cuisson, de la friture ou du pochage des œufs, le jaune peut éclater en raison de l'accumulation de vapeur à l'intérieur de sa membrane. Pour éviter cela, il suffit de percer le jaune avant la cuisson. Ne faites jamais cuire des œufs dans leur coquille au micro-ondes.

Q : Pourquoi un temps de repos est-il recommandé après une cuisson au micro-ondes ?

R : Une fois la cuisson au micro-ondes terminée, les aliments continuent à cuire pendant le temps de repos. Ce temps de repos permet aux aliments de finir de cuire uniformément. La durée du temps de repos dépend de la densité des aliments.

Q : Pourquoi mon four ne cuit-il pas toujours aussi vite que ce que mentionne le guide de cuisine ?

R :

- Vérifiez à nouveau votre guide de cuisson pour vous assurer que vous avez bien suivi les instructions et pour voir ce qui pourrait entraîner des variations dans le temps de cuisson.
- Les temps de cuisson et les réglages de chaleur du guide sont des suggestions, choisies pour éviter que les aliments soient trop cuits, le problème le plus courant lors de l'utilisation de ce four.
- Les variations de la taille, de la forme, du poids et des dimensions des aliments nécessitent un temps de cuisson plus long.
- Faites appel à votre propre jugement ainsi qu'aux suggestions du guide de cuisson pour tester les conditions de cuisson des aliments, comme vous le feriez avec un four traditionnel.

Avant d'appeler le service

Si les symptômes suivants apparaissent pendant l'utilisation du four à micro-ondes, vérifiez à nouveau. Il se peut que ce ne soit pas une défaillance.

Utilisation

Symptômes	Cause possible et solution
Le four à micro-ondes ne s'allume pas	**Le cordon d'alimentation est débranché, la porte est ouverte. Ou alors, le temps de cuisson n'est pas défini.** • Branchez le cordon d'alimentation. • Fermez la porte du four. • Définissez le temps de cuisson.
	Un fusible dans votre maison peut être grillé ou le disjoncteur s'est déclenché. Ou l'appareil est connecté à une prise DDFT (disjoncteur différentiel de fuite à la terre) et le disjoncteur de la prise s'est déclenché. • Vérifiez le boîtier électrique principal et remplacez le fusible ou réinitialisez le disjoncteur. N'augmentez pas la capacité du fusible. Si le problème est une surcharge du circuit, faites-le corriger par un électricien qualifié. • Réinitialisez le disjoncteur du DDFT. Si le problème persiste, contactez un électricien.
Arcs ou étincelles	**Les ustensiles ne sont pas adaptés au micro-ondes. Ou encore, le four fonctionne à vide.** • Utilisez des ustensiles adaptés au micro-ondes. En cas de doute, testez les ustensiles avant de les utiliser. • Ne faites pas fonctionner le four lorsqu'il est vide.
Heure erronée	**L'alimentation a été interrompue.** • Réinitialisez l'heure. Voir la section Réglage de l'horloge pour réinitialiser l'heure.
Aliments cuits de façon inégale	**Les ustensiles ne sont pas adaptés au micro-ondes. Ou alors, les réglages de cuisson sont incorrects.** • Testez les ustensiles pour vous assurer qu'ils sont adaptés au micro-ondes. • Ne cuisinez pas sans le plateau en verre. • Retournez ou remuez les aliments pendant la cuisson. • Décongelez les aliments complètement avant de les faire cuire. • Utilisez un temps de cuisson et un niveau de puissance corrects.
Aliments trop cuits	**Les paramètres et les méthodes de cuisson sont erronés.** • Modifiez le temps de cuisson ou le niveau de puissance.
Aliments insuffisamment cuits	**Les ustensiles ne sont pas adaptés au micro-ondes. Ou alors, les réglages de cuisson sont incorrects.** • Testez que les ustensiles sont compatibles avec le micro-ondes. • Décongelez les aliments complètement avant de les faire cuire. • Modifiez le temps de cuisson ou le niveau de puissance. • Assurez-vous que les ports de ventilation ne sont pas bloqués.

Symptômes	Cause possible et solution
Décongélation inefficace	**Les ustensiles ne sont pas adaptés au micro-ondes. Ou alors, les réglages de cuisson sont incorrects.** • Testez que les ustensiles sont compatibles avec le micro-ondes. • Modifiez le temps ou le poids de décongélation. • Retournez ou remuez les aliments pendant le cycle de décongélation.

Note

Note

Note

Note

