

BUKU PANDUAN SXS LEMARI ES LG

Bacalah buku petunjuk ini secara menyeluruh sebelum mengoperasikan Lemari Es ini dan simpan untuk dijadikan rujukan setiap waktu.

GC-M247SLUV



MFL69124670

PT.LG ELECTRONICS INDONESIA
GANDARIA 8 OFFICE TOWER LT.29 BC& 31 ABCD
JL.SULTAN ISKANDAR MUDA,KEBAYORAN LAMA
UTARA - KEBAYORAN LAMA,
JAKARTA SELATAN - DKI JAKARTA RAYA,12240,INDONESIA

Registration no.: I.13.LG2.01503.0616

www.lg.com

Daftar Isi

Bagian Pengenalan

Memasukkan Data	4
Petunjuk Untuk Keselamatan	4
Petunjuk Untuk Keselamatan	5
Pengenalan Bagian-Bagian Mesin	13

Pemasangan

Tempat Untuk Pemasangan	14
Pelepasan Pintu	15
Pemasangan pintu	15
Pengaturan ketinggian	16
Penyejajaran Pintu	16

Penggunaan

Memulai Pengoperasian	17
Pengaturan Suhu dan Fungsi	17
Pembuatan Es	20
Menyimpan makanan dan minuman (Model Tertentu Saja)	21
Rak Sorong	21
Bagian dua bintang ** (Model Tertentu Saja)	21
Indikator LED (Freezer/Pendingin)	22
Segar Higienis (Model Tertentu Saja)	22
Menggunakan Laci Sayuran Segar (Berlaku bagi beberapa model saja)	22
Rak Penyangga Botol (Model Tertentu Saja)	23
Kotak Telur (Model Tertentu Saja)	23
Penghilang Bau (Model Tertentu Saja)	23

Saran untuk penyimpanan makanan

Letak Makanan	24
Menyimpan makanan	25

Perawatan dan Pemeliharaan

Cara membongkar komponen	26
Informasi Umum	27
Pembersihan	27
Penyelesaian masalah	28
Itu Normal...	32
SMART DIAGNOSIS (Model Tertentu Saja)	33

Memasukkan Data

Model dan nomor seri dapat dilihat pada bagian dalam lemari es. Nomor-nomor ini dibuat khusus untuk mesin ini dan tidak terdapat pada mesin yang lain. Anda harus mencatat informasi tersebut di sini dan simpan buku petunjuk ini sebagai informasi tetap mesin. Tuliskan tanda terima Anda di sini.

Tanggal Pembelian : _____
 Dibeli dari Toko : _____
 Alamat Penjual : _____
 No. Telpen Penjual : _____
 Nomor Model : _____
 Nomor Seri : _____

⚠ Petunjuk Untuk Keselamatan

Sebelum digunakan, lemari es ini harus terpasang dengan benar dan ditempatkan menurut petunjuk pemasangan yang terdapat di buku ini.

Jangan melepas hubungan listrik dengan menarik kabel listrik. Pegang steker dan tarik steker dengan benar (lurus) dari stop kontak.

Ketika menggerakkan mesin dari tembok, hati-hati untuk tidak menggulung kabel listrik atau kalau tidak kabel akan rusak.

Setelah lemari es sedang bekerja, jangan sentuh permukaan yang dingin dalam bagian pembeku, apalagi ketika tangan Anda basah. Kulit bisa melekat pada bagian yang sangat dingin ini.

Lepaskan kabel listrik dari stop kontak untuk pembersihan dan keperluan lain. Jangan menyentuhnya selagi tangan basah karena bisa tersetrum atau terluka.

Jangan merusak, membengkokkan, menarik-narik, atau memilin kabel listrik karena listrik pada kabel dapat menyebabkan api atau kejutan listrik. Pastikan mesin sudah benar-benar ditanahkan (grounding).

Jangan menaruh barang-barang dari gelas dalam bagian pembeku karena bisa pecah akibat membekunya isi gelas tersebut.

Penggunaan mesin ini tidak ditujukan untuk anak kecil atau orang yang lemah tanpa pengawasan.

Anak kecil harus diawasi untuk memastikan mereka tidak bermain dengan mesin ini.

Kalau bisa, sambungkan kulkas dengan stopkontak elektris yang kulkas punyai untuk menghalangi kulkas dan alat-alat atau lampu rumah tangga melewati batasan yang bisa menyebabkan pemutusan arus listrik.

Kita harus menempatkan kulkas di tempat yang kita bisa melepaskan steker persediaan dengan mudah kalau kecelakaan terjadi.

Kalau kord persediaan kulkas dirusakkan, itu harus digantikan oleh pengusaha pabrik atau agen servis atau orang yang berijazah untuk menghalangi bahaya.



**Jangan pakai
kawat
sambungan.**

**Jangan pakai
kawat sambungan.**

**Pemudahan steker
persediaan.**

⚠ Petunjuk Untuk Keselamatan

Tindakan keselamatan dasar

Pedoman ini berisi banyak pesan keselamatan yang penting. Bacalah selalu dan patuhi semua pesan keselamatan.

⚠ Ini merupakan simbol waspada keselamatan. Simbol ini mengingatkan Anda tentang pesan keselamatan tentang bahaya yang dapat membunuh atau melukai badan, atau yang lainnya, ataupun menyebabkan kerusakan pada produk. Semua pesan keselamatan akan didahului oleh simbol waspada keselamatan dan kata-kata BAHAYA, PERINGATAN, atau AWAS. Kata-kata tersebut berarti:

⚠ **BAHAYA** Anda akan terbunuh atau terluka parah bila Anda tidak mengikuti petunjuk.

⚠ **PERINGATAN** Anda dapat terbunuh atau terluka parah bila Anda tidak mengikuti petunjuk.

⚠ **AWAS** Menunjukkan dekatnya sebuah situasi berbahaya, yang apabila tidak dihindari, bisa mengakibatkan luka kecil atau sedang, atau kerusakan produk saja.

Semua pesan keselamatan akan mengidentifikasi kondisi bahaya tersebut, memberitahu Anda bagaimana cara mengurangi terjadinya luka, dan memberitahu Anda apa yang akan terjadi bila petunjuk tidak diikuti.

⚠ PERINGATAN


Untuk mengurangi resiko kebakaran, kejutan listrik, atau luka pada diri seseorang ketika menggunakan produk, tindakan pencegahan keselamatan dasar harus diikuti, termasuk yang berikut ini.

Bacalah semua petunjuk sebelum menggunakan peralatan ini.

1. Pada saat menyambung daya


Gunakan hanya stopkontak khusus untuk unit.

- Menggunakan beberapa perangkat ke satu stopkontak bisa mengakibatkan kebakaran.
- Pemutus kebocoran listrik bisa merusak makanan dan dispenser bisa mengalami kebocoran.

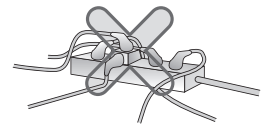

Jangan biarkan steker daya menghadap ke atas atau tertekan di bagian belakang lemari es.

Air bisa mengalir ke dalam steker dan menyebabkannya rusak, yang dapat mengakibatkan kebakaran atau kejutan listrik.

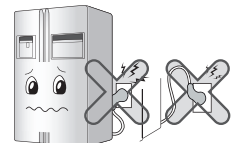


Jangan biarkan kawat daya bengkok atau tertekan oleh benda berat hingga rusak.

Ini bisa merusak kabel daya yang dapat menyebabkan kebakaran atau kejutan listrik.




Jangan memperpanjang atau memodifikasi panjang steker daya.

Ini dapat mengakibatkan kejutan listrik atau kebakaran oleh kerusakan listrik dari kabel daya atau yang lainnya.

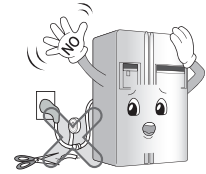


Cabut steker daya ketika membersihkan, menangani atau mengganti lampu interior lemari es.

- Jika steker tidak dicabut, dapat menyebabkan kejutan listrik atau luka.
- Ketika mengganti lampu interior dari lemari es, pastikan bahwa cincin karet yang berfungsi mencegah terjadinya bunga api listrik di dalam stopkontak tidak terambil.

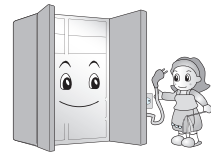


Jangan menarik kabel steker atau memegang steker daya dengan tangan basah.

- Tindakan itu dapat menyebabkan kejutan listrik atau luka.

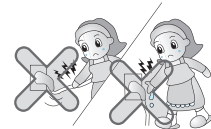

Buang air atau bersihkan debu dari steker daya dan masukkan dengan ujung steker masuk ke lubang dengan aman.

Debu, air atau sambungan yang tidak stabil bisa menyebabkan kebakaran atau kejutan listrik.





Pastikan tentang pemasangan arde.

Konsultasikan kepada tukang listrik yang memenuhi syarat atau tukang reparasi jika petunjuk pentanahan tidak dimengerti, atau jika Anda mempunyai keraguan bahwa mesin telah benar-benar ditanahkan.

Arde yang tidak benar pemasangannya bisa mengakibatkan kerusakan atau kejutan listrik.

Jika kabel daya atau steker daya rusak atau lubang stopkontak longgar, jangan dipakai.

Hal itu dapat mengakibatkan kejutan listrik atau hubungan pendek yang berakibat kebakaran.

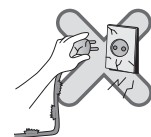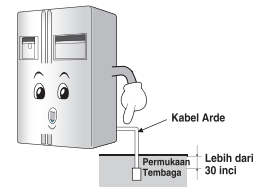

2. Pada saat menggunakan lemari es


Jangan meletakkan benda berat atau berbahaya (kontainer berisi cairan) di atas lemari es.

Benda tersebut bisa jatuh sehingga menyebabkan luka, kebakaran atau kejutan listrik ketika membuka atau menutup pintu.




Jangan menempatkan lemari es di lokasi yang basah atau tempat di mana air atau hujan memercik.

Kerusakan pada insulasi bagian listrik bisa menyebabkan kebocoran listrik.

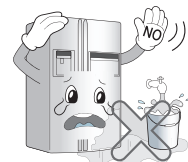


2. Pada saat menggunakan lemari es

Jangan bergelantungan pada pintu atau rak pintu atau tempat minuman pada lemari es atau ruang pendingin. Hal itu dapat membuat lemari es ambruk atau melukai tangan. Khususnya, jangan biarkan anak-anak melakukan hal tersebut di atas.

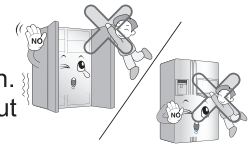

Jangan menggunakan atau menyimpan bahan mudah terbakar seperti eter, bensin, alkohol, obat-obatan, gas LPG, semprotan atau kosmetik di dekat atau di dalam lemari es. Tindakan itu dapat menimbulkan ledakan atau kebakaran.

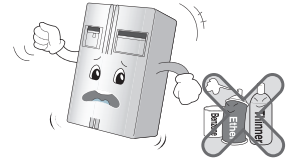


Jangan meletakkan lilin yang menyala di dalam lemari es untuk menghilangkan bau busuk. Tindakan itu dapat menimbulkan ledakan atau kebakaran.




Jangan memasukkan tangan ke dalam ember es atau dispenser es. (hanya untuk model dengan dispenser). Mesin pembuat es yang beroperasi bisa mengakibatkan luka.




Jangan menyimpan obat-obatan atau bahan untuk keperluan ilmiah di dalam lemari es. Apabila di dalam lemari es disimpan bahan-bahan yang suhunya harus dikontrol dengan tepat, tindakan dapat merusak bahan atau dapat menyebabkan reaksi yang tak terduga dan berisiko.

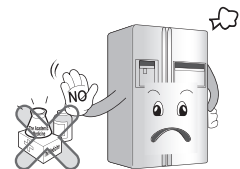

Jangan menggunakan semprotan yang mudah terbakar di dekat lemari es. Tindakan itu dapat mengakibatkan kebakaran.

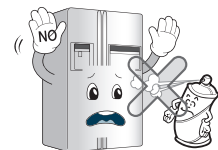


Hindari perangkat pemanas. Tindakan itu dapat mengakibatkan kebakaran.

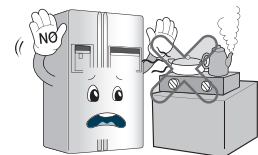


Isilah tempat pembuat es otomatis dengan air layak minum (hanya untuk model dengan dispenser). Kalau tidak, akan timbul risiko sakit.



Jangan meletakkan vas bunga, cangkir, kosmetik, obat-obatan atau wadah berisi air di atas lemari es. Tindakan tersebut dapat mengakibatkan kebakaran, kejutan listrik ataupun luka apabila benda-benda itu terjatuh.

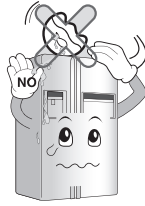


Gunakan lemari es yang terendam air (karena banjir) hanya setelah unit diperiksa dan diservis. Menggunakan unit secara langsung setelah terendam air dapat menimbulkan kejutan listrik atau kebakaran.

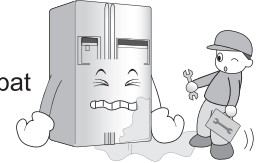


Ketika terjadi kebocoran gas, jangan menyentuh lemari es atau saluran udara keluar dan segeralah membuka ventilasi ruangan.

- Ledakan oleh percikan api dapat mengakibatkan kebakaran atau sensasi terbakar.
- Karena lemari es ini menggunakan gas alam (R600a) sebagai pendingin yang ramah lingkungan, maka sedikit saja gas ini (80~90g) akan mudah terbakar. Ketika terjadi kebocoran gas yang disebabkan oleh kerusakan yang parah selama pengiriman, pemasangan atau penggunaan lemari es, sedikit percikan api akan mengakibatkan timbulnya api atau kebakaran.

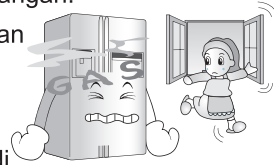

Jangan pindahkan lemari es saat kompresor sedang beroperasi. Kompresor dapat mengeluarkan suara berderak untuk sementara. (Hal ini normal dan tidak akan mempengaruhi kinerja atau usia kerja kompresor. Suara berderak akan berhenti setelah lemari es beristirahat.)

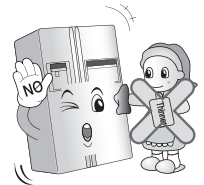


Jangan menyemprotkan air ke bagian luar atau ke dalam lemari es dan jangan membersihkan lemari es dengan bensin atau tiner.

Kerusakan pada insulasi di bagian elektronik dapat mengakibatkan kejutan listrik atau kebakaran.


Apabila tercium bau aneh atau keluar asap dari lemari es, segera cabut steker daya dan hubungi pusat layanan. Peristiwa itu dapat mengakibatkan kebakaran.



Jangan biarkan orang lain membongkar, memperbaiki atau mengubah lemari es kecuali teknisi yang berpengalaman. Tindakan tersebut dapat menimbulkan luka, kejutan listrik atau kebakaran.

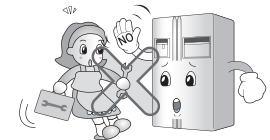

Jangan menggunakan lemari es untuk tujuan bukan kegiatan rumah tangga (misal, menyimpan obat-obatan atau bahan pengujian, penggunaan di kapal laut, dll.). Tindakan tersebut dapat mengakibatkan resiko seperti kebakaran, kejutan listrik, terjadinya reaksi kimia yang tidak diharapkan.

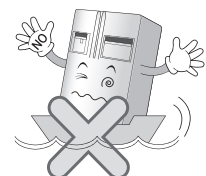

2. Pada saat menggunakan lemari es


Ketika membuang lemari pendingin, lepaskan bahan pembungkus dari pintu.

Apabila bahan tidak dilepas, anak-anak yang bermain di dalam lemari es tidak akan dapat membuka pintu, apabila secara tidak sengaja pintu tertutup.




Letakkan lemari es di lantai yang datar dan kokoh.

Memasang lemari es di tempat yang tidak stabil dapat mengakibatkan kematian karena lemari es dapat ambruk saat pintu dibuka/ditutup.

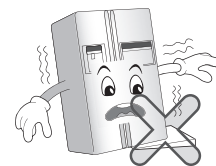

Jangan memasukkan tangan atau tongkat logam ke lubang keluar udara dingin, penutup, bagian dasar lemari es, kisi-kisi anti-panas (lubang pembuangan) di bagian belakang lemari es. Tindakan itu dapat menyebabkan kejutan listrik atau luka.

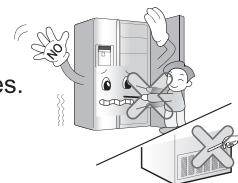

Ketika Anda ingin membuang lemari es, hubungi kantor pengelola sampah dan limbah.

Ketika Anda ingin membuang alat-alat rumah tangga atau perlengkapan elektronik rumah tangga di tempat pembuangan akhir, ada baiknya Anda menghubungi kantor pengelola sampah dan limbah setempat.



⚠️ AWAS

Tidak mengikuti petunjuk akan mengakibatkan luka atau kerusakan pada rumah atau perabot rumah. Selalu berhati-hatilah.


Jangan menyentuh makanan atau isi di dalam freezer dengan tangan yang basah.

Tindakan ini dapat mengakibatkan mati rasa.



Jangan meletakkan es pada mangkuk kristal yang tipis atau wadah yang terbuat dari keramik.

Tindakan itu dapat membuat mangkuk atau keramik pecah serta mengakibatkan luka.

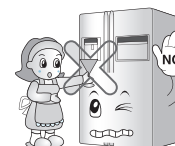


Ketika aliran listrik dimatikan, bersihkan es dari wadah es (hanya untuk model dengan dispenser).

Apabila aliran listrik mati dalam waktu yang lama, es dapat mencair dan merusak lantai.

Apabila matinya aliran listrik yang lama itu sudah diperkirakan sebelumnya, keluarkan es dari wadah es.



Tunggulah selama 5 menit atau lebih saat menyambung kembali kabel.
Jika terlalu cepat disambung, dapat mengakibatkan kegagalan pada pengoperasian freezer.

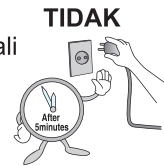


Jangan meletakkan botol di dalam freezer.
Tindakan tersebut dapat membekukan isi botol sehingga mengakibatkan botol pecah serta menimbulkan luka.



Tarik steker daya pada kepala steker-nya dan jangan pada kabelnya.
Tindakan tersebut dapat mengakibatkan kejutan listrik atau hubungan pendek yang menyebabkan kebakaran.




Jangan menempatkan lemari es di lokasi yang basah atau tempat di mana air atau hujan memercik.
Keausan pada insulasi bagian listrik bisa menyebabkan kebocoran listrik.

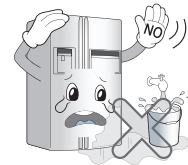


Jangan memasukkan tangan ke bagian dasar lemari es.
Pelat besi yang berada di bagian dasar lemari es dapat mengakibatkan luka.



Angkatlah lemari es pada pegangan yang berada di bagian dasar pada sisi depan dan dari bagian atas pada sisi belakang.
Kalau tidak, tangan Anda bisa saja tergelincir dari pegangan dan mengakibatkan luka.

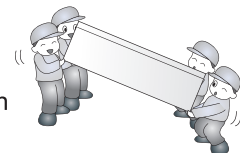

Karena membuka atau menutup pintu lemari es dapat mengakibatkan luka pada orang yang berada di sekelilingnya, maka berhati-hatilah.
Membuka atau menutup pintu lemari pendingin dapat menyebabkan kaki atau tangan terjepit dan anak-anak dapat mengalami luka olehnya.

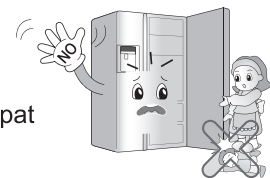

Jangan memasukkan segala hewan hidup ke dalam lemari es.



⚠ PERINGATAN

1. Pada saat menyambung daya

Cegah agar kabel daya tidak terinjak atau tertindih ketika lemari es didorong masuk setelah colokan daya dicabut selama pemasangan.

Ketika menggerakkan mesin dari tembok, hati-hati untuk tidak menggulung kabel listrik atau kalau tidak kabel akan rusak.

Ini dapat menyebabkan kebakaran atau korslet.


Pastikan hanya menggunakan kabel dengan tegangan yang benar dan dilengkapi arde untuk colokan daya.

Tanpa arde, dapat menyebabkan kebakaran.

2. Pada saat menggunakan lemari es

Cegah anak-anak agar tidak masuk ke dalam produk ini.


Dapat membahayakan nyawa anak bila dia masuk ke lemari es.

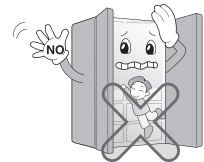

Berhati-hatilah karena membuka atau menutup pintu lemari es dengan kasar dapat menyebabkan makanan yang tersimpan di keranjang lemari es jatuh dengan keras dan melukai kaki.


Jangan meletakkan benda berat pada Home Bar. (Hanya Untuk model dengan Home Bar)

Benda yang jatuh dapat melukai orang.

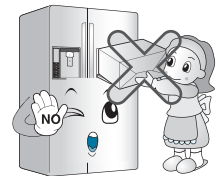

Apabila ada guntur atau halilintar, atau akan tidak digunakan dalam waktu lama, cabut colokan daya.

Ada bahaya kejutan listrik atau kebakaran.

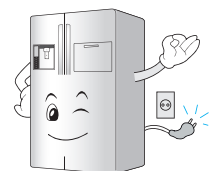

⚠ AWAS

Jangan memasukkan tangan ke dalam ember es atau dispenser es.

Mesin pembuat es yang beroperasi bisa mengakibatkan luka.

Jangan melepas penutup pembuat es otomatis. (Hanya untuk model dengan pembuat es otomatis)

Bagian mekanik operasi pembuat es dapat melukai orang.



Jangan menaruh makanan di bagian dalam lemari es yang rusak.

Makanan bisa jatuh selama membuka dan menutup pintu lemari es dan dapat melukai orang.

AWAS

Peralatan rumah tangga ini tidak boleh digunakan oleh orang-orang (termasuk anak-anak) yang menderita cacat tubuh, indera atau mental, atau sama sekali tidak memiliki pengalaman atau pengetahuan, kecuali apabila mendapat pengawasan atau telah menerima petunjuk tentang cara penggunaannya oleh orang yang bertanggung jawab atas keselamatannya.

Anak-anak harus diawasi agar tidak bermain dengan peralatan.

PERINGATAN

-  Biarkan ventilasi tetap terbuka, di dekat unit atau usahakan agar lingkungan sekitar unit bebas dari penghalang.
-  Jangan gunakan peralatan mekanis atau semacamnya untuk mempercepat proses pembekuan, selain daripada yang direkomendasikan oleh produsen.
-  Jangan sampai merusak sirkuit refrigeran.
-  Jangan menggunakan peralatan listrik di dalam ruang penyimpanan makanan lemari es, kecuali jenis yang dianjurkan oleh produsen.
-  Gas refrigeran atau insulasi yang digunakan unit membutuhkan prosedur khusus untuk pembuangan. Saat pembuangan, hubungi teknisi servis atau orang yang sudah ahli.



Unit ini mengandung sejumlah refrigeran isobutana (R600a), gas alam dengan kompatibilitas lingkungan yang tinggi, tetapi juga mudah terbakar. Saat pengiriman dan pemasangan, lakukan secara hati-hati supaya tidak melukai bagian mana pun dari sirkuit pendinginan. Refrigeran yang bocor dari pipa dapat menyebabkan kebakaran atau melukai mata. Apabila terjadi kebocoran, hindarkan dari nyala api langsung atau sumber api dan udara dalam ruangan di mana lemari es berada selama beberapa menit.

Untuk menghindari terbentuknya campuran gas-udara yang mudah terbakar saat terjadi kebocoran, ukuran ruangan untuk penempatan lemari es tergantung pada banyaknya refrigeran yang digunakan.

Ruangan harus berukuran 1m² untuk setiap 8g refrigeran R600a yang digunakan di dalam unit. Banyaknya refrigeran di dalam lemari es ditunjukkan pada pelat identifikasi di dalam lemari es. Jangan pernah menggunakan unit yang memperlihatkan kerusakan apa pun. Apabila ragu, hubungi dealer Anda.

PERINGATAN

Produk ini menggunakan lampu jenis LED, dimana tidak dianjurkan untuk mengganti lampu tersebut oleh pengguna. Silahkan menghubungi pusat layanan untuk penggantian lampu.

**Peringatan
Jebakan pada
Anak-Anak**



BAHAYA: Resiko anak-anak terjebak.

Sebelum membuang lemari es yang lama atau freezer :

Lepaskan pintu dan biarkan rak-raknya sehingga anak-anak tidak dapat dengan mudah masuk ke dalam.

Mesin ini tidak ditujukan untuk anak-anak atau orang-orang yang lemah tanpa pengawasan. Anak-anak seharusnya diawasi untuk menjamin bahwa mereka tidak bermain-main dengan mesin.

Jangan Simpan

Pentanahan

Jangan menyimpan atau menggunakan bensin atau uap dan cairan yang dapat terbakar di dekat mesin ini atau alat-alat yang lain.



Waktu ada kejutan listrik, pentanahan akan mengurangi resiko kejutan listrik dengan memberikan kabel untuk keluarnya arus listrik.

Untuk mencegah kejutan listrik yang mungkin, mesin ini harus ditanahkan.

Pemakaian yang salah pada steker pentanahan akan meyebabkan kejutan listrik.

Konsultasikan kepada tukang listrik yang memenuhi syarat atau tukang reparasi jika petunjuk pentanahan tidak dimengerti, atau jika Anda mempunyai keragu-raguan bahwa mesin telah benar-benar ditanahkan.

Pengenalan Bagian-Bagian Mesin

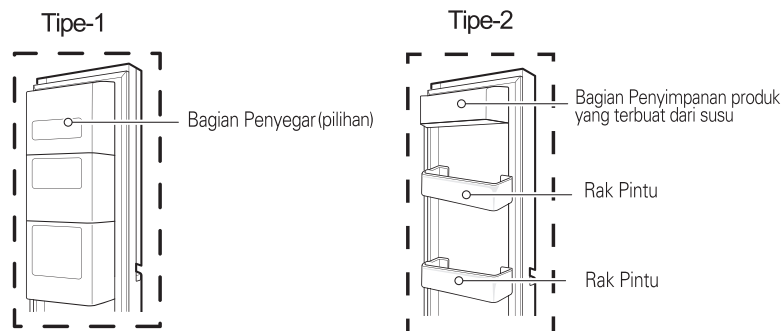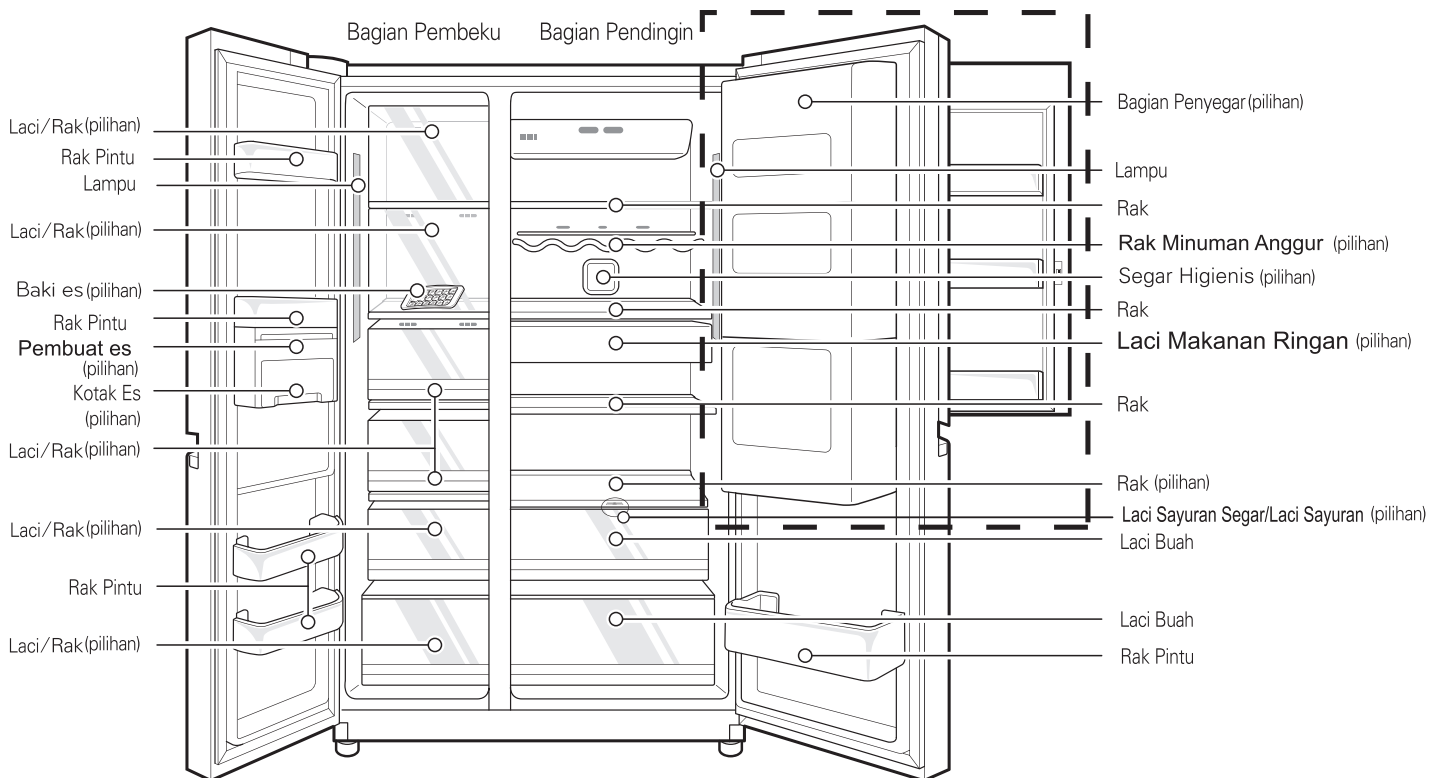

CATATAN

- Jika Anda menemukan bagian-bagian mesin yang tidak ada, kemungkinan bagian-bagian ini dipakai pada model yang lain.

Pemilihan tempat yang baik

Tempat Untuk Pemasangan

1. Tempatkan lemari es di lokasi yang mudah saat digunakan
2. Hindari penempatan unit dekat dengan sumber panas, sinar matahari langsung atau lembab.
3. Untuk memastikan adanya sirkulasi udara yang baik di sekitar lemari es – ruangan pembekuan, luangkan sedikit ruangan di kedua sisi serta di bagian atas lemari es dengan jarak sekurangnya 5 cm dari dinding belakang.



4. Untuk menghindari getaran, mesin harus diatur ketinggiannya.
5. Jangan memasang mesin pada tempat di bawah 5°C. Dapat berpengaruh pada unjuk kerja mesin.
6. Perangkat ini dimaksudkan untuk digunakan di rumah tangga dan penerapan yang serupa seperti dapur staf di toko, kantor, dan lingkungan kerja lainnya; di rumah pertanian, dan oleh klien di hotel, motel, dan lingkungan tempat tinggal lainnya; lingkungan penginapan; katering, dan penerapan non-ritel serupa lainnya.

Pembuangan peralatan lama

Perkakas ini mengandung cairan (zat pendingin, pelumas) dan terbuat dari bagian-bagian dan bahan yang dapat dipakai ulang dan/atau didaur ulang.

Semua bahan penting tersebut harus dikirim ke pusat pembuangan sampah dan dapat digunakan kembali setelah diolah (daur ulang). Untuk meminta kembali bahan-bahan tersebut setelah daur ulang, mohon hubungi pusat daur ulang setempat.

⚠ PERINGATAN


Pelepasan Pintu

Bahaya Kejut Listrik

Putuskan hubungan listrik ke lemari es sebelum pemasangan. Kesalahan dalam hal ini dapat menyebabkan kematian atau luka serius.

**Jika pintu terlalu sempit bagi lemari es ,
lepaslah pintu lemari es dan**


- 1) Kendurkan sekrup penutup engsel dan lepaskan penutupnya.
- 2) Pindahkan penjepit dengan memutarnya searah jarum jam (①) dan kemudian mengangkat engsel ke atas (②).

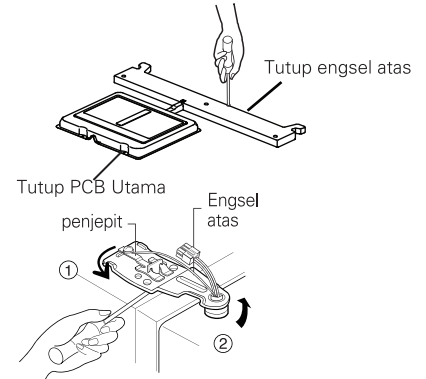

⚠ AWAS


- Dalam pelepasan engsel atas, hati-hati agar pintu tidak jatuh ke depan.

- 3) Lepaskan pintu ruang freezer dengan mengangkatnya.




Melepas pintu lemari es

- 1) Kendurkan sekrup penutup engsel dan lepaskan penutupnya.
- 2) Pindahkan penjepit dengan memutarnya searah jarum jam (①) dan kemudian lepas engsel atas dengan mengangkatnya (②).

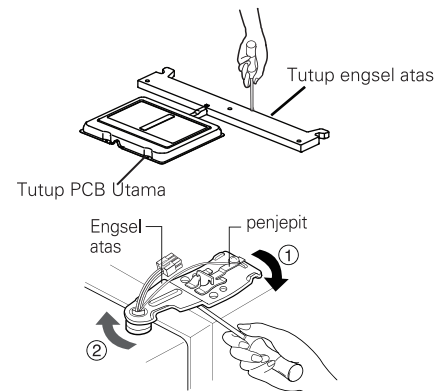

- 3) Lepaskan pintu bagian pendingin dengan mengangkatnya.

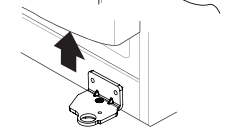

Mengangkut lemari es

Lewatkan lemari es secara menyisi melalui pintu masuk seperti pada gambar.



Pemasangan pintu


Pasanglah pintu bagian pendingin dan pembeku itu dalam arah urutan terbalik dari pelepasan setelah melalui pintu masuk.

Apabila ketinggian pintu ruang freezer tidak sama dengan ketinggian pintu ruang lemari pendingin

Pengaturan ketinggian


Jika pintu bagian pembekuan lebih rendah daripada pintu bagian pendingin

Buatlah pengaturan ketinggian dengan memasukkan obeng pipih (jenis -) ke dalam celah sekrup pengaturan ketinggian kiri dan putarlah searah jarum jam (①).

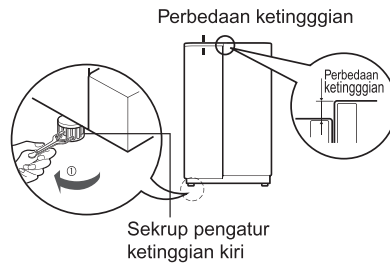

Jika pintu bagian pembekuan lebih rendah daripada pintu bagian pendingin

Buatlah pengaturan ketinggian dengan memasukkan obeng pipih (jenis -) ke dalam celah sekrup pengaturan ketinggian kiri dan putarlah searah jarum jam (①).

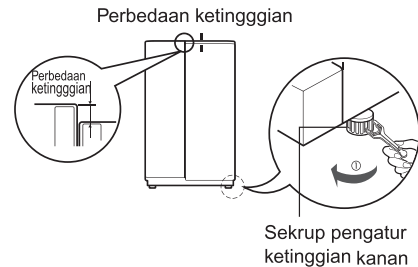


Penyejajaran Pintu

Jika pintu masih miring setelah lemari es diratakan, sejajarkan pintu dengan mengikuti petunjuk di bawah:

Gunakan kunci pas 19mm, putar mur penahan ke kiri untuk mengendurkan mur penahan.

Dengan menggunakan kunci pas 8mm, putar pin engsel ke kanan atau kiri untuk meratakan pintu lemari es.

Setelah meratakan pintu, putar mur penahan ke kiri untuk mengencangkannya.

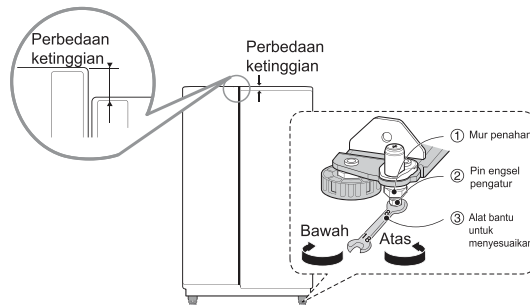

⚠ HATI-HATI

Jangan sampai sekrup pengatur pintu terlalu kencang. Pin engsel dapat ditarik keluar (kisaran ketinggian yang dapat disesuaikan adalah maksimal 5 cm).

Setelah pengaturan tinggipintu

Next


Pintu lemari es akan menutup secara halus dengan meninggikan bagian depan dengan pengaturan sekrup pengaturan ketinggian. Jika pintu tidak menutup dengan baik karena pembukaan/penutupan yang jelek, maka kinerja akan terpengaruh.

1. Lap semua debu yang menempel selama pengiriman dan bersihkan mesin anda
2. Pasang asesori seperti kotak kubus es, penutup baki penguap, dsb, pada tempat yang benar. Barang tersebut dipak bersama untuk menghindari kemungkinan rusak saat pengiriman
3. Hubungkan stop kontak ke outlet listrik. Jangan gabungkan dengan mesin lain di outlet yang sama.

Memulai Pengoperasian

Ketika lemari es pertama kali dipasang, stabilkan pada suhu kerja normal untuk 2~3 jam terlebih dulu untuk mengisinya dengan makanan dingin atau makanan beku.

Pengaturan Suhu dan Fungsi

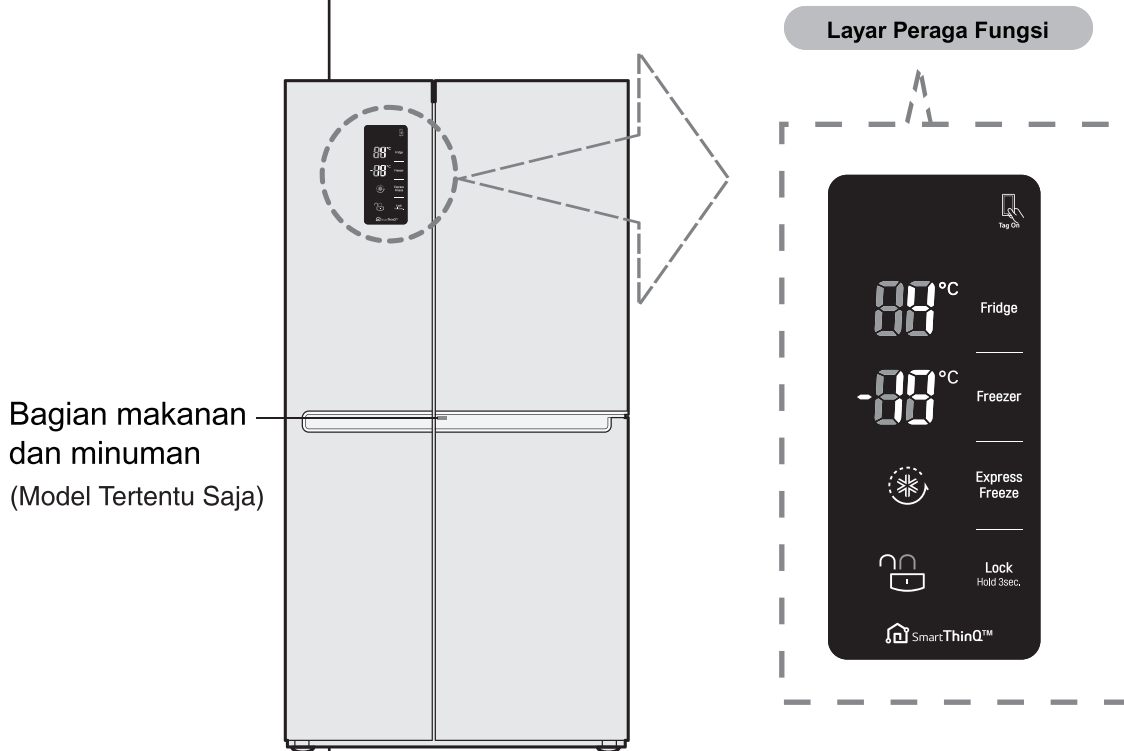

CATATAN

- Model Anda mungkin tidak memiliki setiap opsi yang ditawarkan.

Catatan

Hemat Daya Layar

Layar akan otomatis mati setelah 20 menit untuk menghemat daya.


Anda dapat mengatur temperatur ruang "freezer" dan ruang "refrigerator"

Cara mengatur temperatur dalam ruang "freezer"

Penyetelan suhu ruangan freezer



Menyetel suhu

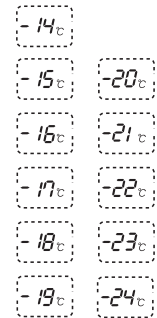


※ Kapan pun menekan tombol **Freezer** pengaturan diulang dalam urutan ($-19^{\circ}\text{C} \rightarrow -20^{\circ}\text{C} \cdots \rightarrow -24^{\circ}\text{C} \rightarrow -14^{\circ}\text{C} \cdots \rightarrow -19^{\circ}\text{C}$).

Cara mengatur temperatur dalam ruang "refrigerator"

Penyetelan suhu ruangan pendingin



Menyetel suhu

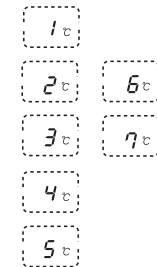


※ Kapan pun menekan tombol **Fridge** pengaturan diulang dalam urutan ($4^{\circ}\text{C} \rightarrow 3^{\circ}\text{C} \rightarrow 2^{\circ}\text{C} \cdots \rightarrow 1^{\circ}\text{C} \rightarrow 7^{\circ}\text{C} \rightarrow 6^{\circ}\text{C} \cdots \rightarrow 4^{\circ}\text{C}$).

- Temperatur dalam kulkas yang sebenarnya berbeda-beda bergantung pada status makanan yang disimpan, karena seting temperatur yang ditunjukkan adalah temperatur target, bukan temperatur di dalam kulkas yang sebenarnya
- Fungsi pendinginan lemah pada saat-saat awal. Silakan atur temperatur seperti petunjuk di atas setelah memakai "refrigerator" selama paling tidak 2~3 hari.

Pembekuan Cepat

Silakan pilih fungsi ini untuk pilihan "freezer".


- MATI → HIDUP → MATI akan muncul secara berurutan ketika Anda menekan tombol .
- Simbol tanda panah akan tetap Hidup (ON) setelah berkedip 4 kali saat memilih Special Refrigeration On.
- Apabila fungsi freezer cepat "ON", tekan lagi tombol untuk menonaktifkannya, atau setelah beberapa saat, fungsi freezer cepat akan mati secara otomatis setelah selesai.

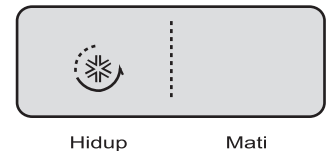

Kunci

Tombol ini menghentikan operasitombol yang satunya.

- Penguncian or Pelepasan akan bergantian ketika tombol  ditekan selama lebih dari 3 detik.
- Pada saat Anda menggunakan tombol , Anda tidak dapat menggunakan tombol lainnya, hingga Anda membuka kunci unit. Pada saat Anda menekan tombol lain ketika unit terkunci, tombol Kunci akan berkedip 3 kali untuk memberitahukan kondisi Kunci saat ini.

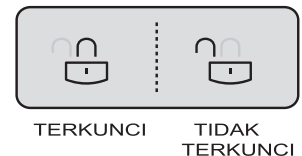

Fungsi lain

Peringatan Pintu Terbuka

- Akan berbunyi suara peringatan 3 kali pada selang waktu 30 detik jika pintu kulkas terbuka lebih dari 1 menit dan jika pintu "home bar" terbuka atau tertutup rapat.
- Silakan hubungi pusat servis lokal jika suara peringatan tersebut terus-menerus berbunyi meskipun pintu sudah ditutup.

Fungsi diagnosis (deteksi kegagalan)

- Fungsi diagnosis secara otomatis mendeteksi kegagalan jika kegagalan ditemukan di dalam produk pada saat kulkas digunakan.
- Jika kegagalan terjadi pada produk, produk tidak berfungsi meskipun ada tombol yang ditekan dan indikasi operasi normal pun tidak ditunjukkan. Dalam kasus ini, jangan mematikan daya, tetapi segera hubungi pusat servis lokal. Petugas teknik memerlukan waktu lama untuk mendeteksi bagian yang gagal jika kulkas dimatikan.

Membuat Es

Tipe-1


Pembuatan Es

- Tuangkan air ke wadah pembuat es. Apabila Anda menuangkan terlalu banyak air, balok es akan menyatu dan sulit dipisahkan. Tetesan air akan jatuh dan membuat balok es menyatu.



Wadah pembuat es

- Putar kenop pemisah es yang terletak di dalam ruang pembuat es. Batu es akan berjatuhan ke wadah penyimpanan es.

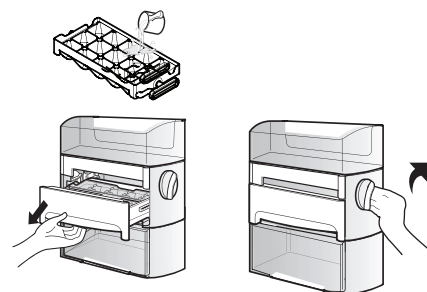


Perhatian:

- Apabila Anda memutar kenop pemisah es sebelum es benar-benar membeku, sisa air akan menetes ke wadah penyimpanan es, yang akan membuat batu es menyatu.

Membuat Es

Tipe-2

- Untuk membuat es batu, isilah nampan es hingga ke tanda ketinggian air dan tempatkan di dalam freezer.
- Untuk mengambil es batu, pegangi nampan es pada ujung-ujungnya dan putarlah perlahan.

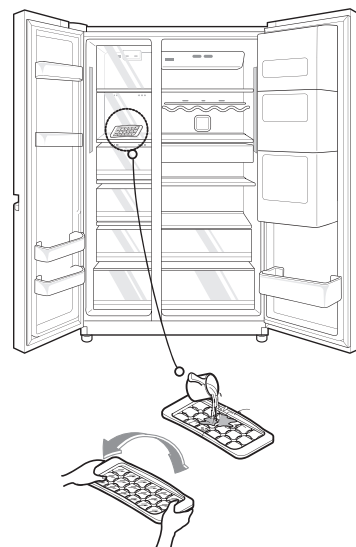


Tips

Untuk mengambil es batu dengan mudah, alirkan air di atas nampan sebelum memutar.

Cara menggunakan Ruang Penyimpanan

Menyimpan makanan dan minuman (Model Tertentu Saja)

1. Tekan terus tuas di kiri bawah crisper sampai mendengar bunyi klik.
 - Dengan ruang penyimpanan yang lebih luas Anda dapat menyimpan lebih banyak makanan.
 - Dengan ruang penyimpanan yang lebih luas Anda dapat menyimpan berbagai jenis makanan.

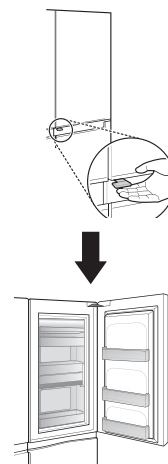

Cara penggunaan




Rak Sorong

Anda dapat menyimpan makanan sisa atau makanan yang didinginkan di rak antara wadah-wadah.



Cara membongkar

1. Dorong bagian belakang rak agak ke atas dan tarik ke depan.
2. Angkat rak agak ke atas setelah menariknya separuh jalan.
3. Sambil sedikit memegang rak, miringkan rak untuk menariknya.

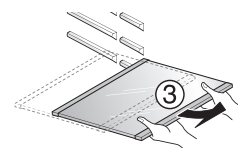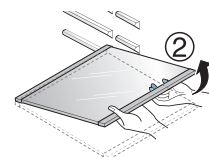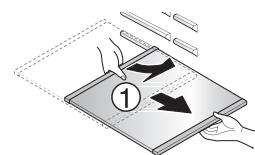


Bagian dua bintang ** (Model Tertentu Saja)

- Bagian dua bintang berarti ruang dengan suhu -12°C~-18°C.
- Dinginkan makanan untuk penyimpanan singkat.

Indikator LED (Freezer/Pendingin)

Apabila indikator di kulkas beroperasi


- Saat pintu freezer/pendingin dibuka, indikator LED internal akan menyala.
- * Indikator LED akan menyala apabila freezer/ pendingin atau pintu Home bar dibuka.
- * Indikator LED ini dapat digunakan secara semi-permanen.

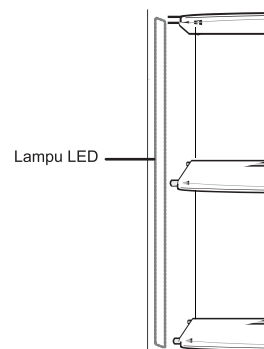

Cara menggunakan Segar Higienis

Segar Higienis (Model Tertentu Saja)

- Pemurni Udara sudah dipasang di dinding kulkas, jadi Anda tidak perlu memasangnya lagi.
- Gunakan wadah yang ditutup rapat untuk menyimpan makanan pedas. Atau, baunya akan diserap dan masuk ke makanan lainnya.

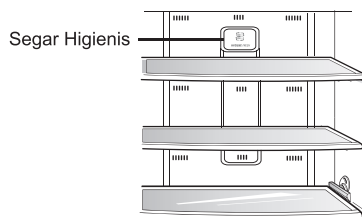

⚠ PERINGATAN


- Jangan memasukkan jari tangan atau benda asing ke dalam kipas filter untuk menghindari cedera atau tidak sengaja terlempar.

Menggunakan Laci Sayuran Segar (Berlaku bagi beberapa model saja)

Kelembapan ruang sayuran dapat disesuaikan dengan memutar kenop.

Jika diputar ke kiri, tutup dan laci akan terbuka, dan jika diputar ke kanan, tutup dan laci akan ditutup; sehingga kelembapan dapat dijaga.


Keadaan tertutup dianjurkan untuk menyimpan sayuran, dan keadaan terbuka dianjurkan untuk menyimpan buah-buahan.

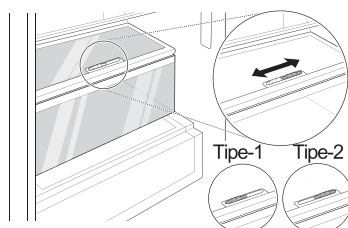

Penyangga minuman anggur yang bisa dipasang (Hanya pada model tertentu)

Rak Penyangga Botol (Model Tertentu Saja)


Botol dapat disimpan secara berjajar di dalam rak anggur ini.




Kotak telur (Model Tertentu Saja)

Anda bisa memindahkan kotak telur pada tempat yang diinginkan dan pilih bentuk kotak menurut jumlah telur

Tipe-1

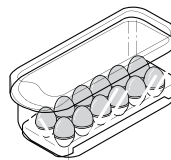

Tipe-2

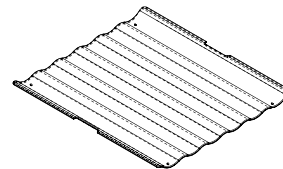


⚠️ AWAS

- Jangan gunakan tempat telur sebagai tempat penyimpanan es. Ini bisa merusak kotak telur.
- Jangan menyimpan kotak telur dalam bagian pembeku atau bagian penyangga.

Penghilang Bau (Model Tertentu Saja)


Sistem ini secara efisien menyerap bau yang kuat dengan menggunakan katalis optis. Sistem ini tidak mempunyai pengaruh apapun pada makan yang disimpan.

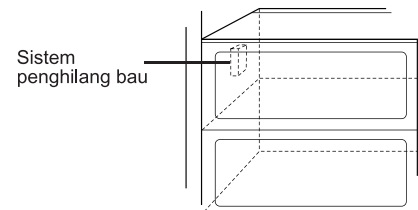

Ruang freezer

Apabila makanan dalam jumlah besar disimpan di ruang freezer.

- Laci ruang freezer dilepas dari perangkat dan makanan dapat ditumpuk langsung di penutup laci & bagian bawah ruang freezer.
- Ruang freezer secara default menjadi penutup laci untuk memaksimalkan kapasitas penyimpanan makanan. Dan juga laci disediakan untuk penggunaan yang nyaman untuk daging berair pada makanan setengah cair.

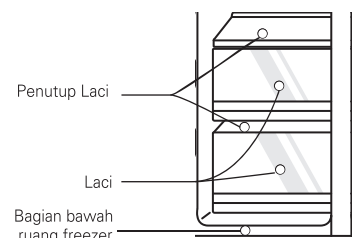

Letak Makanan

(Merujuk kepada pengenalan bagian-bagian lemari es)

Rak penyangga botol minuman

Penyimpan minuman anggur.




Rak bagian pendingin

Menyimpan bermacam-macam makanan beku seperti daging, ikan, es krim, snack beku, dll.


Rak pintu bagian pembeku

- Menyimpan makan beku kemasan yang kecil.
- Suhu bertambah jika pintu terbuka. Jadi jangan menyimpan makanan jangka panjang, seperti es krim.

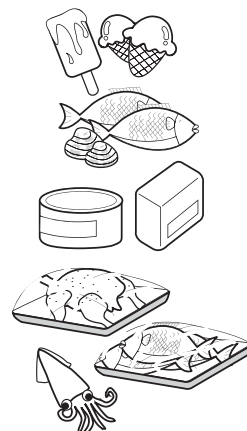

Laci bagian pembeku

- Menyimpan daging, ayam, ikan, dll. Setelah membungkusnya dengan alumunium.

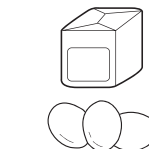

Bagian produk dari susu

Menyimpan produk yang terbuat dari susu seperti mentega, keju, dll.




Kotak telur

Tempatkan kotak telur pada tempatnya yang sesuai.


Bagian penyegar

Menyimpan makanan yang sering diperlukan seperti minuman, dll.




Rak bagian pendingin

Menyimpan tempat makanan dan makanan yang lain pada jarak yang tepat untuk pendinginan yang efektif.



Rak pintu bagian pendingin

Menyimpan makanan kemasan kecil atau minuman seperti susu, bir, dll.

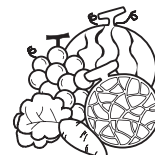

Tempat sayuran

Menyimpan sayuran atau buah-buahan.



Menyimpan makanan

- Simpan makanan dalam bagian pendingin. Seauhmana makanan dibekukan dan dicairkan adalah faktor yang penting untuk mempertahankan kesegaran dan rasanya.
- Jangan menyimpan makanan yang mudah menjadi jelek pada temperatur rendah, seperti pisang, dan melon.
- Biarkan makanan yang panas untuk menjadi dingin terlebih dulu sebelum disimpan, penempatan makanan yang panas dalam lemari es dapat merusakkan makanan yang lain dan mengakibatkan pemakaian listrik yang lebih besar.
- Saat menyimpan makanan, tutuplah dengan bungkus vinyl atau simpan dalam wadah tertutup. Ini untuk mencegah air dari penguapan, dan membantu makanan untuk tetap rasa dan gizinya.
- Jangan halangi saluran udara dengan makanan. Peredaran udara dingin untuk menjaga suhu lemari es rata.
- Jangan sering membuka-buka pintu lemari es. Pembukaan pintu akan memberikan peluang udara hangat masuk lemari es, dan menyebabkan suhu naik.
- Jangan terlalu banyak meletakkan makanan di rak pintu karena bisa mendorong rak bagian dalam sehingga pintu sulit ditutup.

Bagian pembeku

- Jangan menyimpan botol dalam bagian pembeku, botol bisa pecah ketika membeku.
- Jangan membekukan kembali makanan yang telah dicairkan. Ini akan menyebabkan rasa dan gizinya hilang.
- Ketika menyimpan makanan beku seperti es krim untuk waktu yang lama, tempatkan di rak pembeku, jangan di rak pintu.
- Jangan sentuh makanan atau wadah yang dingin – khususnya wadah terbuat dari logam -, dengan tangan yang basah dan jangan letakkan produk-produk terbuat dari kaca di dalam ruang pembekuan.

AWAS

- Tangan Anda bisa membengkak dan produk kaca bisa pecah jika terkena pembekuan, dan bisa menyebabkan luka.

Bagian pendingin

- Hindari menaruh makanan basah di rak atas, makanan ini bisa membeku akibat kontak langsung dengan udara dingin .
- Selalu membersihkan makanan sebelum mendinginkannya. Sayuran dan buah-buahan seharusnya dicuci dan dikeringkan , untuk mencegah makanan yang berdekatan dengannya menjadi rusak.
- Ketika menyimpan telur dalam rak penyimpanan, pastikan bahwa telur-telur itu masih segar, dan selalu menyimpannya dalam arah tegak, yang bisa membuat segar lebih lama.

CATATAN

- Jika lemari es ditempatkan di tempat panas dan lembab, dan pintu sering dibuka atau meletakkan banyak sayuran didalamnya, embun/air akan terbentuk di dalam lemari es dan tidak mempunyai pengaruh pada unjuk kerjanya. Lap saja air tersebut dengan kain.


Cara membongkar komponen

Perhatian:


- Setelah membongkar komponen, Anda dapat memasangnya kembali dengan urutan merakit sebaliknya. Setelah membongkar atau sebelum memasang, pastikan kabel listrik kulkas sudah dicabut. Jangan menekan terlalu kuat saat memegangnya, atau komponen tersebut dapat rusak.

Rak pintu dan penyangga

Pegang kedua sisi rak dan angkat ke arah (1), kemudian tarik rak keluar ke arah (2).

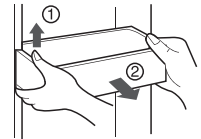

Pembuat es

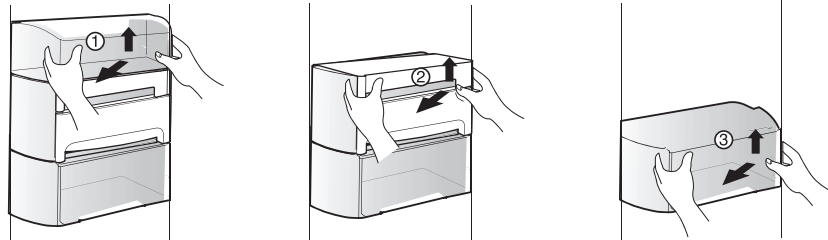


- Angkat (1), kemudian tarik rak ke arah Anda.
- Angkat (2), kemudian tarik wadah pembuat es ke arah Anda.
- Angkat (3), kemudian tarik wadah penyimpanan es ke arah Anda.


Saat pembuat es tidak digunakan, Anda dapat melepas wadah es, dan menggunakan wadah penyimpanan es sebagai rak.

⚠ Catatan


- Saat membersihkan pembuat es, jangan mencelupkannya ke dalam air atau mencucinya dengan air. Sebaiknya seka dengan handuk basah dan keringkan wadah sebelum digunakan. Apabila pembuat es masih lembab, pengoperasian pembuat es secara normal akan terpengaruh.

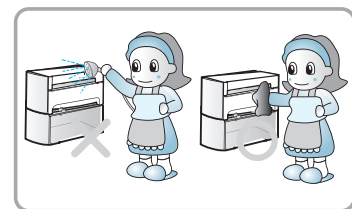

Cara membongkar ruang penyejuk makanan

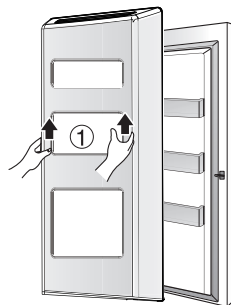

- Angkat dan tarik keluar ruang penyejuk makanan (1).

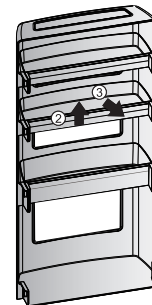

- Angkat (2) dan tarik keluar (3) di dalam ruang penyejuk makanan yang dibongkar.

Informasi Umum

Sewaktu Liburan

Selama Anda pergi berlibur untuk waktu yang cukup lama, barangkali lebih baik anda meninggalkan lemari es dalam keadaan hidup. Taruhlah barang-barang yang bisa membeku untuk waktu penyimpanan lebih lama.

Sewaktu anda berencana untuk tidak menyalakannya, singkirkan semua makanan, putuskan hubungan listriknya dan bersihkan bagian dalam secara menyeluruh dan tinggalkan pintunya terbuka untuk mencegah bau.

Terputusnya listrik

Kebanyakan terputusnya arus listrik yang diperbaiki dalam satu atau dua jam tidak akan membawa pengaruh pada suhu lemari es.

Bagaimanapun, Anda harus memperkecil banyaknya pembukaan pintu lemari es selagi lemari es tidak sedang bekerja.

Jika Anda pindah kan

Lepaskan atau kencangkan semua bagian yang kendur di dalam lemari es.

Untuk menghindari kerusakan sekrup pengatur ketinggian, putarlah semuanya sampai ke dasarnya.

Pipa anti kondensasi

Sisi bagian luar badan lemari es kadang-kadang menjadi hangat, khususnya sesaat setelah pemasangan.

Jangan panik. Ini adalah akibat pipa anti kondensasi, yang memompakan udara panas untuk mencegah "keringat" pada badan bagian luar lemari es.

Pembersihan

Penting untuk menjaga lemari es tetap bersih untuk mencegah bau yang tidak diinginkan. Makanan yang tumpah seharusnya segera dibersihkan, karena bisa meracuni dan menodai permukaan plastik jika ditinggalkan tetap kotor.

Bagian luar

Gunakan larutan hangat sabun atau deterjen untuk membersihkan permukaan pada lemari es.

Bersihkan dengan lap basah dan keringkan.

Untuk produk dengan bagian luar yang terbuat dari baja antikorosi, gunakan spons atau kain lembut yang bersih dengan deterjen ringan di air hangat. Jangan gunakan pembersih abrasif atau kasar. Keringkan seluruhnya dengan kain lembut. Jangan gunakan lilin, pengelantang atau pemutih, atau produk lain yang mengandung klorin terhadap baja antikorosi.

Bagian dalam

Pembersihan yang teratur sangat disarankan. Cucilah semua bagian dengan larutan soda api atau deterjen dan air hangat. Bilas dan keringkan.

Setelah pembersihan

Periksalah bahwa kabel listrik tidak rusak., stop kontak tidak terlalu panas, atau steker dimasukkan dengan baik ke dalam stop kontak.

PERINGATAN

Lepaslah selalu kabel listrik dari stop kontak sebelum perbersihan di sekitar komponen-komponen listrik (lampu, saklar, pengatur, dll.)

Bersihkan air berlebih dengan kain atau spons untuk mencegah air atau cairan mengenai komponen-komponen listrik yang dapat menyebabkan hubungan pendek.

Jangan gunakan pengikis kotoran yang terbuat dari logam, sikat, pembersih kasar yang bersifat korosif, larutan alkalin, cairan pembersih yang beracun atau gampang terbakar pada permukaan lemari es.

Jangan sentuh permukaan yang membeku dengan tangan basah, karena akan melekat atau memegang permukaan yang sangat dingin.

Penyelesaian masalah

Sebelum meminta pelayanan , lihat darta berikut ini. Ini mungkin bisa menghemat waktu dan biaya. Daftar ini termasuk kejadian umum yang bukan hasil dari ketidaksempurnaan kemampuan alat atau material dalam alat ini.

Kasus	Kemungkinan penyebab	Pemecahan Masalah
Bekerja normal		
Kompresor tidak bekerja	Pengatur dalam posisi off	Setel pengatur lemari es
	Lemari es dalam proses pencairan es	Keadaan ini normal untuk lemari es dengan sistem pencairan es otomatis. Proses pencairan bekerja secara periodik.
	Steker pada stop kontak tidak terhubung	Pastikan untuk menekan steker dengan kencang ke stop kontak.
	Listrik mati. Periksa lampu rumah.	Hubungi perusahaan listrik setempat
Lemari es bekerja terlalu banyak atau terlalu lama	Lemari es lebih kuat bekerjanya daripada pertama kali.	Keadaan ini normal. Lebih kuat, lemari es lebih efisien, bekerja lebih lama.
	Ruangan atau cuaca lebih panas.	Keadaan ini normal bagi lemari es untuk bekerja lebih lama pada keadaan seperti ini.
	Lemari es baru saja dimatikan .	Perlu beberapa jam bagi lemari es untuk benar-benar turun ke suhu ruangan
	Pembuat es otomatis sedang bekerja	Bekerjanya pembuat es menyebabkan lemari es bekerja sedikit lebih lama.
	Banyak makanan hangat atau panas yang baru saja disimpan.	Makanan hangat akan menyebabkan lemari es bekerja lebih lama sampai suhu yang diinginkan dicapai.
	Pintu terbuka terlalu sering atau terlalu lama.	Udara hangat yang masuk ke lemari es menyebabkan lemari es bekerja lebih keras. Bukalah pintu lemari es sesedikit mungkin.
	Pintu lemari es atau pintu bagian pembeku sedikit terbuka.	Pastikan lemari es keadaannya rata. Jagalah makanan dan tempat makanan supaya tidak menghalangi pintu. Lihat bagian permasalahan Membuka/Menutup Pintu.
	Pengatur lemari es disetel ke posisi terlalu dingin.	Setel pengatur lemari es ke setelan lebih hangat sampai suhu lemari es memuaskan.
	Gasket lemari es kotor, usang , pecah atau tidak sesuai.	Bersihkan atau ganti gasketnya. Kebocoran di penyekat pintu akan menyebabkan lemari es bekerja lebih lama untuk menuju ke suhu yang diinginkan
	Termostat dijaga pada suhu tetap	Keadaan ini normal. Lemari es mati dan hidup untuk menjaga supaya suhu tetap.

Kasus	Kemungkinan penyebab	Pemecahan Masalah
Suhu terlalu dingin		
Suhu di pembekuan terlalu dingintetapi suhu pendinginan memuaskan	Pengatur pembeku disetel terlalu dingin	Setel pengatur pembekuan ke posisi lebih hangat sampai suhunya memuaskan
Suhu di pendinginan terlalu dingin tetapi suhu pembekuan memuaskan	Pengatur pendinginan disetel terlalu dingin	Setel pengatur pendinginan ke posisi lebih hangat.
Daging yang tersimpan di laci membeku	Pengatur pendinginan disetel terlalu dingin	Lihat penyelesaian di atas
Daging yang tersimpan di laci penyegar membeku	Daging seharusnya disimpan pada suhu sedikit dibawah titik beku air (32°F, 0°C) untuk waktu simpan maksimum.	Keadaan ini normal untuk pembentukan kristal es karena kandungan air daging.
Suhu terlalu hangat		
Suhu di pendingin dan pembeku terlalu hangat	Pengatur pembekuan disetel terlalu dingin	Setel pengatur pembekuan atau pengatur pendinginan ke posisi lebih dingin sampai suhunya memuaskan.
	Pengatur pendingin disetel terlalu hangat. Pengatur pendingin mempunyai pengaruh pada suhu pembekuan.	Setel pengatur pendingin atau pembekuan pada posisi lebih dingin sampai suhu pendinginan dan pembekuan memuaskan
	Pintu dibuka terlalu sering atau terlalu lama	Udara hangat memasuki bagian pendinginan/pembekuan waktu pintu terbuka. Bukalah pintu sesedikit mungkin.
	Pintu sedikit terbuka	Pintu benar-benar ditutup rapat
	Makanan hangat atau panas baru saja disimpan dalam lemari es	Tunggu sampai bagian pendingin atau pembeku mencapai suhu yang dipilih
	Lemari es baru saja diputuskan hubungan listriknya	Lemari es memerlukan waktu beberapa jam untuk menjadi dingin
Suhu di pendingin dan pembeku terlalu hangat	Pengatur pendinginan disetel terlalu hangat	Setel pengatur pendingin pada posisi lebih dingin

Kasus	Kemungkinan penyebab	Pemecahan Masalah
Suara dan Noise		
Suara agak keras ketika lemari es dalam keadaan ON	Dewasa ini, lemari es telah ditingkatkan kapasitas penyimpanannya dan dapat menjaga kestabilan temperatur.	Hal ini masih normal untuk level suara yang lebih tinggi
Suara agak keras ketika kompressor bekerja	Lemari es bekerja pada tekanan tinggi selama dinyalakan.	Hal ini normal. Suara akan tetap sama walaupun lemari es terus bekerja
Terjadi getaran atau bunyi gemeretak	Lantai yang tidak rata atau lemah. Lemari es menghentak lantai pada saat digeser.	Pastikan lantai rata dan padat dan dapat mendukung kedudukan lemari es.
	Getaran benda-benda yang diletakkan di atas lemari es.	Singkirkan benda-benda tersebut
	Getaran piring-piring pada rak dalam lemari es.	Keadaan ini normal. Perbaiki letak piring-piring tersebut. Pastikan lemari es terpasang rata dan kokoh di atas lantai.
	Lemari es menyentuh dinding atau kabinetnya	Pindahkan lemari es sehingga tidak menyentuh dinding lagi.
Air/Embun/Es dalam Lemari Es		
Embun mengumpul pada bagian dalam dinding lemari es	Cuaca yang panas dan lembab dapat meningkatkan kecepatan proses pembekuan dan pengembunan internal	Hal ini normal
	Pintu agak sedikit terbuka	Lihat kasus pada bagian Membuka/ Menutup pintu
	Pintu dibuka dan ditutup terlalu sering atau terlalu lama.	Jangan terlalu sering membuka pintu lemari es.
Air/Embun/Es di luar Lemari Es		
Embun terjadi pada bagian luar lemari es atau di antara pintunya	Cuaca yang lembab	Keadaan ini normal untuk cuaca yang lembab. Ketika tingkat kelembaban rendah, biasanya embun menghilang.
	Pintu yang sedikit terbuka sehingga terjadi pertemuan antara udara dingin dalam lemari es dan udara panas dari luar	Kali ini, tutup pintu lemari es dengan rapat

Kasus	Kemungkinan penyebab	Pemecahan Masalah
Bau tidak sedap dalam lemari es	Bagian dalam lemari es perlu dibersihkan Lemari es bekerja pada tekanan tinggi selama dinyalakan.	Bersihkan dengan spon, air panas dan baking soda.
	Makanan dengan bau yang tidak sedap ada di dalam lemari es	Bungkus makanan rapat-rapat.
	Bau dari beberapa wadah atau bahan-bahan pembungkus	Gunakan wadah atau jenis bahan pembungkus yang lain.
Membuka/ Menutup pintu/laci		
Pintu tidak mau menutup	Kemasan makanan menghalangi penutupan pintu.	Perbaiki letak kemasan sehingga pintu dapat ditutup.
Pintu tidak mau menutup (lanjutan)	Pintu ditutup terlalu keras sehingga pintu lainnya sedikit terbuka.	Tutup pintu-pintu itu dengan benar.
	Lemari es tidak rata kedudukannya. Mungkin membentur lantai saat digeser.	Gunakan obeng untuk mengatur tingginya.
	Lantainya tidak rata atau lemah. Lemari es membentur lantai saat digeser	Pastikan lantainya rata dan dapat mendukung kedudukan lemari es. Hubungi tukang yang dapat memperbaiki lantai tersebut.
Lacinya sukar digerakkan	Makanan menyentuh rak pada bagian atas laci	Kurangi makanan dalam laci.
	Tempat pergerakan laci kotor	Bersihkan laci dan tempat pergerakannya

Itu Normal...

Kejadian berikut ini normal.

	Kejadian	Solusi
Gangguan Suara	Bila terdengar bunyi "Tak" atau "Tuk"	Ini adalah bunyi berbagai bagian yang menyusut atau mengembang tergantung pada perubahan suhu di dalam lemari es.
	Bila terdengar bunyi "Dururuk~" atau "Dukduk" atau "Wuung"	Ini adalah kompressor atau kipas yang bekerja ketika operasional lemari es dimulai atau berakhir. Ini adalah fenomena suara yang sama yang dihasilkan ketika memulai atau mematikan mesin mobil.
	Bila terdengar bunyi "Gemerikik" air mengalir	Ini merupakan suara refrigeran karena pergantian kondisi freezer/ lemari pendingin. Apabila cairan berubah menjadi gas, Anda akan mendengar suara air mengalir dan bila gas berubah menjadi cairan, Anda akan mendengar bunyi "gemerikik".
	Bila terdengar bunyi angin seperti "Shuu~" atau "Shik" setelah Anda menutup pintu	Ini adalah suara yang dihasilkan ketika tekanan internal menurun sementara di saat udara hangat yang masuk melalui lemari pendingin atau freezer mengalami pendinginan cepat.
	Bila terdengar bunyi getaran	Apabila lemari es dipasang di lantai kayu atau dinding kayu, atau apabila lemari es tidak tegak benar, suara getaran bisa keras.
	Bila terdengar suara keras setelah memasang produk ini untuk pertama kali	Saat Anda mengoperasikan lemari es untuk pertama kali, lemari es akan beroperasi dengan kecepatan tinggi untuk mendinginkan dengan cepat dan suara akan terdengar lebih keras. Saat suhu internal turun di bawah tingkat tertentu, suara tersebut akan reda.
Pintu terbuka	Apabila pintu sedikit terbuka setelah menutup pintu	Tergantung hentakan atau kecepatan menutup lemari pendingin atau freezer, pintu dapat sedikit terbuka dan kemudian tertutup. Jangan menutup pintu terlalu keras.
Tetes Es/Embun	Apabila ada tetesan es atau embun yang terbentuk di bagian dalam atau sebelah luar lemari es	Apabila udara eksternal mengalir ke permukaan dinding-dalam yang dingin dari lemari es, tetesan es/embun dapat terbentuk. Terutama, hal ini terjadi terutama dengan mudah bila Anda sering membuka dan menutup pintu lemari es. Selain itu, apabila di lokasi di mana unit dipasang kelembabannya tinggi atau selama musim hujan atau di hari-hari sering turun hujan, tetesan embun dapat terbentuk di sisi luar lemari es. Ini adalah fenomena alami yang terjadi selama cuaca lembab. Usap tetesan air dengan kain kering.
Suhu	Apabila bagian depan lemari es hangat	Pipa panas dipasang di sekitar bagian depan lemari es dan pada sekat freezer dan lemari pendingin untuk mencegah terbentuknya tetesan embun. Lemari es akan terasa lebih hangat setelah pemasangan atau selama musim panas, tetapi ini bukanlah kerusakan dan tidak perlu dikhawatirkan.

Smart Diagnosis (Model Tertentu Saja)



Jika Anda mengalami masalah apa pun dengan lemari es, mesin ini mampu mengirimkan data melalui telepon Anda ke pusat layanan LG. Hal ini memberi Anda kemampuan untuk berbicara secara langsung dengan para spesialis kami. Para spesialis akan mencatat data yang dikirimkan mesin Anda dan menggunakannya untuk menganalisa masalah, lalu menyediakan diagnosis yang cepat dan efektif.

Jika Anda mengalami masalah dengan lemari es, hubungi pusat layanan LG. Hanya gunakan fitur Smart Diagnosis jika memang diminta oleh agen pusat layanan LG. Bunyi transmisi yang akan Anda dengar adalah normal dan terdengar mirip seperti bunyi mesin faks.

Smart Diagnosis tidak dapat diaktifkan kecuali ketika lemari es Anda terhubung listrik. Jika lemari es Anda tidak dapat dihidupkan, pemecahan masalah harus dilakukan tanpa menggunakan Smart Diagnosis.

Smart Diagnosis™ Dari Pusat Informasi Pelanggan


Pertama-tama, hubungi pusat layanan LG. Hanya gunakan fitur Smart Diagnosis jika diminta oleh agen pusat layanan LG.

- 1 Kunci layar lemari es. Untuk mengunci layar, tekan terus tombol Kunci selama tiga detik. (Jika layar telah dikunci selama 5 menit, Anda harus menonaktifkan kunci lalu mengaktifkannya kembali.)




- 2 Buka pintu kanan lemari es.

- 3 Genggam bagian telepon untuk bicara di depan speaker yang terdapat di engsel kanan pintu lemari es, jika diminta oleh pusat layanan.

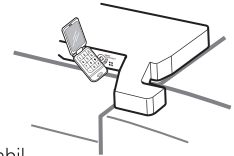

- 4 Tekan terus tombol Freezer Temperature selama 3 detik sambil terus menggenggam telepon Anda di depan speaker.


- 5 Setelah mendengar tiga bunyi bip, lepas tombol Freezer Temperature.



- 6 Terus genggam di tempat yang sama hingga pengiriman nada selesai. Hal ini memakan waktu sekitar 3 detik, dan layar akan menghitung mundur. Setelah hitungan mundur berakhir dan nada pun berhenti, lanjutkan pembicaraan Anda dengan spesialis, yang akan dapat membantu Anda menggunakan informasi yang dikirimkan untuk dianalisis.

Smart Diagnosis™ Menggunakan Smart Phone

1. Unduh Aplikasi LG Smart ThinQ ke smartphone.
2. Buka Aplikasi LG Smart ThinQ di smartphone Anda. Buat akun dan masuk.
3. Pilih lemari es di dasbor.
4. Pilih Smart Diagnosis, lalu mulai tag on pada lemari es.

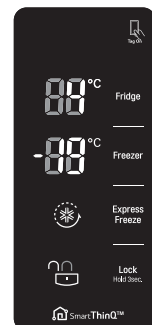

Menggunakan Smart Diagnosis

CATATAN

- Jika diagnosis gagal berulang kali, gunakan instruksi berikut ini.
5. Pilih Audible Diagnosis (Diagnosis Suara).
 6. Dekatkan mic smartphone ke ikon Smart Diagnosis™

CATATAN

- Untuk hasil terbaik, jangan memindah telepon saat nada sedang dikirim.
- Jika agen pusat layanan tidak bisa mendapatkan rekaman data yang akurat, Anda mungkin ditanya untuk mencobanya lagi.
- Perbedaan kualitas panggilan berdasarkan wilayahnya dapat mempengaruhi fungsi ini.
- Gunakan telepon rumah untuk performa komunikasi yang lebih baik, sehingga menghasilkan layanan yang lebih memuaskan.
- Kualitas panggilan yang buruk dari telepon seluler atau rumah dapat menyebabkan transmisi data yang buruk dari telepon Anda ke pusat layanan diagnostik, yang dapat menyebabkan Smart Diagnosis tidak berfungsi dengan benar.



LG Electronics Indonesia

**PT.LG ELECTRONICS INDONESIA
GANDARIA 8 OFFICE TOWER LT.29 BC& 31 ABCD
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA, KEBAYORAN LAMA
UTARA - KEBAYORAN LAMA,
JAKARTA SELATAN - DKI JAKARTA RAYA,12240,INDONESIA**

**LAYANAN KONSUMEN/CUSTOMER INFORMATION CENTER:
14010 (BEBAS PULSA)**

**TANDA PENDAFTARAN
PETUNJUK PENGGUNAAN MANUAL DAN
KARTU JAMINAN/GARANSI
DALAM BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK ELEKTRONIK
Nomor: I.13.LG2.01503.0616**