BEDIENUNGSANLEITUNG

Mini Hi-Fi-Anlage

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Bedienung des Gerätes sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

MODELL
FJ5

MFL70040806

www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Sicherheitshinweise



VORSICHT: ZUR VERMEIDUNG VON STROMSCHLÄGEN DIE ABDECKUNG (BZW. RÜCKWAND) NICHT ABNEHMEN. ES BEFINDEN SICH KEINE VOM BENUTZER ZU WARTENDEN BAUTEILE IM INNERN. WARTUNGSARBEITEN NUR VON FACHPERSONAL DURCHFÜHREN LASSEN.



Das Blitzsymbol innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks warnt den Benutzer vor nicht isolierter gefährlicher Spannung im Innern des Gerätegehäuses, die so stark sein kann, dass für Personen die Gefahr von Stromschlägen besteht.



Das Ausrufungszeichen innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks weist den Benutzer auf wichtige Anleitungen zu Betrieb und Wartung in der mit dem Gerät gelieferten Literatur hin.

ACHTUNG: ZUR VERMEIDUNG VON BRÄNDEN ODER STROMSCHLÄGEN DAS GERÄT NIEMALS REGEN ODER FEUCHTIGKEIT AUSSETZEN.

VORSICHT: Das Gerät sollte keinem Wasser ausgesetzt werden (Tropf- oder Spritzwasser) und es sollten keine mit Flüssigkeiten gefüllten Behälter auf das Gerät gestellt werden, wie z. B. Vasen.

ACHTUNG: Das Gerät nicht an einem beengten Ort einbauen, wie z. B. in einem Bücherregal o.ä.

VORSICHT: Keine Hochspannungsgeräte in der Nähe dieses Gerätes verwenden. (z. B. elektrische Fliegenklatschen) Ansonsten besteht die Gefahr von Fehlfunktionen durch elektromagnetische Störungen.

VORSICHT: Die Belüftungsöffnungen niemals verdecken. Das Gerät muss gemäß den Herstellerangaben aufgestellt werden. Schlitze und Öffnungen im Gehäuse dienen zur Belüftung, gewährleisten einen ordnungsgemäßen Betrieb des Gerätes und schützen das Gerät vor Überhitzung. Die Öffnungen sollten niemals verdeckt werden, indem das Gerät auf ein Bett, ein Sofa, einen Teppich oder eine ähnliche Oberfläche gestellt wird. Dieses Produkt sollte nicht in einen eingelassenen Bereich, wie z. B. einem Bücherschrank oder einem Regal, aufgestellt werden, falls keine ordnungsgemäße Belüftung gewährleistet werden kann oder falls die Richtlinien des Herstellers nicht befolgt werden können.

HINWEIS: Angaben zur Geräteidentifizierung und zur Stromversorgung finden Sie auf dem Hauptetikett an der Unter- oder Oberseite des Gerätes.

VORSICHTSHINWEISE zum Netzkabel

Das Gerät wird über den Netzstecker vollständig ausgeschaltet. In einem Notfall muss der Netzstecker schnell und mühelos erreichbar sein.

Beachten Sie für die aktuellen Vorschriften die technischen Daten des Gerätes in diesem Benutzerhandbuch. Steckdosen niemals überlasten. Überlastete, lockere oder beschädigte Steckdosen, Verlängerungskabel, beschädigte Stromkabel oder rissige Leitungsisolationen bergen Gefahren und können Stromschläge oder Brände verursachen. In diesen Fällen besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Bränden. Überprüfen Sie regelmäßig die Kabel des Gerätes. Bei Schäden oder Verschleiß das entsprechende Kabel abziehen, das Gerät nicht mehr verwenden und das Kabel von einem zugelassenen Kundendienst durch ein gleichwertiges Kabel ersetzen lassen. Vermeiden Sie eine unsachgemäße physikalische oder mechanische Nutzung des Stromkabels, wie z. B. Verdrehen, Knicken, Zerstechen, Einklemmen in einer Tür oder Darauftreten.

Achten Sie besonders auf Stecker, Steckdosen und auf die Punkte, an denen das Kabel aus dem Gerät heraustritt.

Dieses Gerät besitzt eine tragbare Batterie oder Akku-Batterie.

Sicherheitshinweise zum Herausnehmen der Batterie aus dem Gerät: Führen Sie zum Herausnehmen der verbrauchten Batterie bzw. des Batteriepakets die Einzelschritte zum Einlegen der Batterie in umgekehrter Reihenfolge durch. Um eine Gefährdung der Umwelt sowie mögliche Gesundheitsgefährdungen von Menschen und Tieren zu vermeiden, sollten Altbatterien in einen geeigneten Behälter einer Sammelstelle gegeben werden. Altbatterien niemals zusammen mit dem Hausmüll entsorgen. Bitte geben Sie Altbatterien an einer kostenlosen Sammelstelle für Batterien und Akku-Batterien ab. Die Batterie keiner extremen Hitze aussetzen, wie z. B. direkte Sonneneinstrahlung, Feuer o. ä.

VORSICHT: Kein offenes Feuer auf das Gerät stellen, wie z. B. Kerzen.

Symbole

~	Bedeutet Wechselstrom (AC).
⎓	Bedeutet Gleichstrom (DC).
⧈	Bedeutet Gerät der Klasse II.
⏻	Bedeutet Bereitschaftsbetrieb.
I	Bedeutet “EIN” (Netz).
⚡	Bedeutet gefährliche Spannung.

Inhaltsverzeichnis

1 Erste Schritte

2 Sicherheitshinweise
6 Einzigartige Funktionen
7 Voraussetzungen für Wiedergabedateien
7 – Voraussetzungen für Musikdateien
7 – Kompatible USB-Geräte
7 – Anforderungen an USB-Geräte
8 Fernbedienung
10 Oberseite
11 Bedienungsfeld/Rückseite
12 Weitere Informationen

2 Anschlüsse

13 Netzkabelanschluss
14 Anschluss von Zusatzgeräten
14 – AUX IN-Anschluss
14 – USB-Anschluss

3 Bedienung

15 Grundfunktionen
15 – USB-Bedienung
16 – Ordner und MP3-/WMA-Dateien auswählen
17 – Datei/Ordner löschen oder formatieren
18 Verwendung der BLUETOOTH® Wireless Technologie
18 – Musik vom Bluetooth-Gerät hören
21 Verwendung der Music Flow Bluetooth-App
21 – Über die "Music Flow Bluetooth" App
21 – "Music Flow Bluetooth"-App auf Ihrem Bluetooth-Gerät installieren
22 – Bluetooth über die "Music Flow Bluetooth"-App aktivieren
23 Klangeinstellungen
23 – Klangmodus festlegen
24 – JUKE BOX-Wiedergabe
25 Weitere Funktionen
25 – Ton vorübergehend stummschalten
25 – Darstellen von Dateiinformationen (ID3 TAG)
25 – DEMO
26 – Verwendung eines Mikrofons
28 – BELEUCHTUNG
28 – Automatisches Ausschalten
29 – AUTO POWER Ein
29 – Automatische Funktionswahl
30 LG Sound Sync
31 WIRELESS PARTY LINK Verbindung

4 Störungsbehebung

32 Störungsbehebung

5 Anhang

33 Allgemeine Technische Daten
34 Marken und Lizenzen
34 Wartung
34 – Umgang mit dem Gerät

Einzigartige Funktionen

BLUETOOTH®

Wiedergabe von auf einem **Bluetooth**-Gerät gespeicherter Musik.

Music Flow Bluetooth

Music Flow Bluetooth ist eine App zur Bedienung einiger moderner Audiogeräte von LG. (Seite 21)

LG Sound Sync

Einstellung der Lautstärke dieses Gerätes über die Fernbedienung Ihres LG TV-Gerätes, falls dieses LG Sound Sync unterstützt. (Seite 30)

Voraussetzungen für Wiedergabedateien

Voraussetzungen für Musikdateien

Die Kompatibilität dieses Gerätes mit MP3-/WMA-Dateien unterliegt folgenden Einschränkungen:

- Sampling-Frequenz: 32 bis 48 kHz (MP3), 32 bis 48 kHz (WMA)
- Bitrate: 32 bis 320 kbps (MP3), 40 bis 192 kbps (WMA)
- Maximale Anzahl Dateien: 2000
- Maximale Anzahl Ordner. Daten-CD: 200
- Dateierweiterungen: ".mp3" / ".wma"
- Bestimmte MP3-/WMA-Dateien können je nach Typ oder Format u. U. nicht wiedergegeben werden.


Kompatible USB-Geräte

- MP3-Player. MP3-Player mit Flash-Funktion.
- USB-Flash-Laufwerk: Geräte mit Unterstützung für USB 2.0 oder USB 1.1.
- Von der USB-Funktion dieses Gerätes werden u. U. nicht alle USB-Geräte unterstützt.

Anforderungen an USB-Geräte

- Geräte, für die zum Anschluss an einen Computer eine zusätzliche Softwareinstallation erforderlich ist, werden nicht unterstützt.
- Das USB-Gerät niemals während der Dateiübertragung trennen.
- Der Suchlauf kann bei USB-Geräten mit hoher Kapazität etwas länger als eine Minute dauern.
- Zur Vermeidung von Datenverlust sollten Sicherungskopien sämtlicher Daten erstellt werden.
- Bei Verwendung eines USB-Verlängerungskabels oder USB-Hubs wird das USB-Gerät nicht erkannt.
- Geräte, die mit dem NTFS-Dateisystem formatiert sind, werden nicht unterstützt. (Es werden nur die Dateisysteme FAT16 und FAT32 unterstützt.)
- Dieses Gerät erkennt bis zu 2000 Dateien.
- Externe Festplatten, Kartenleser, gesperrte Geräte oder USB-Festplatten werden nicht unterstützt
- Der USB-Anschluss des Gerätes kann nicht mit einem PC verbunden werden. Das Gerät kann somit nicht als Speichergerät eingesetzt werden.
- Bestimmte USB-Geräte funktionieren nicht zusammen mit diesem Gerät.

Fernbedienung

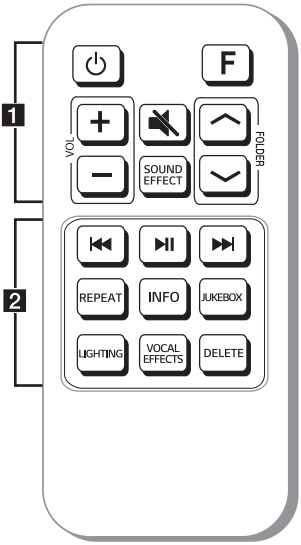

1

(Standby) **:** Gerät ein- und ausschalten.

F (Funktion) : Auswahl der Funktion und Eingangsquelle.

Eingangsquelle / Funktion	Anzeige
USB	USB
AUX-Eingang	AUX
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (Wireless)	LG TV

VOL (Lautstärke) **+/- :** Lautstärke der Lautsprecher einstellen.


(Stumm) : Ton stummschalten.

SOUND EFFECT : Klangeffekte auswählen.

FOLDER Λ/V :

Suche nach Ordnern mit MP3-/WMA-Dateien. Drücken Sie bei der Wiedergabe einer von einem USB-Gerät mit mehreren Ordnern, in denen MP3-/WMA-Dateien gespeichert sind, die Taste **FOLDER** Λ/V um den gewünschten Ordner zur Wiedergabe auszuwählen.

Austauschen der Batterie

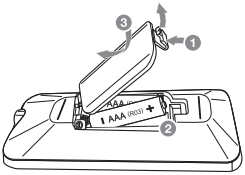

Nehmen Sie die Batterieklappe von der Rückseite der Fernbedienung ab und legen Sie die Batterie mit der richtigen Polung ⊕ und ⊖ ein.

2

I◄◄/►►I (Überspringen/Suchen):

- Überspringen zurück oder vor.
- Sucht nach einem Abschnitt innerhalb einer Datei.

►II (Wiedergabe/Pause) : Wiedergabe Start oder Pause.

REPEAT : Hören Sie Ihre Dateien wiederholt oder zufällig.

INFO :

- Informationen über den aktuellen Musiktitel anzeigen. MP3-Dateien sind häufig mit ID3 Tags versehen. Diese Tags können Informationen zu Titel, Künstler, Album oder Spieldauer enthalten.
- Name des **Bluetooth**-Gerätes für BT READY anzeigen.
- Name aller verbundenen **Bluetooth**-Geräte im **Bluetooth**-Modus anzeigen.
- Bei bestehender WIRELESS PARTY LINK-Verbindung wird der Name des SLAVE-Gerätes auf dem MASTER-Gerät angezeigt und der Name des MASTER-Gerätes erscheint auf dem SLAVE-Gerät.

JUKEBOX :

- JUKE BOX-Modus auswählen. (Seite 24)
- JUKE BOX-Liste erstellen


LIGHTING : Beleuchtungseffekte auswählen.

VOCAL EFFECTS : Stimmeffekte-Modus auswählen.

DELETE :

- MP3-/WMA-Dateien löschen. (Seite 17)
- Titel aus der JUKE BOX-Liste löschen.

Oberseite

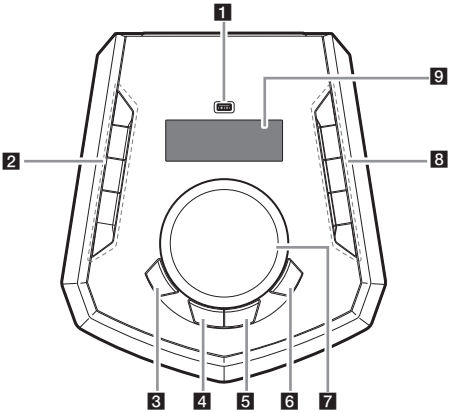

1 USB Anschluss
Wiedergabe von auf dem angeschlossenen USB-Gerät gespeicherten Dateien.

2 ⏻ (Standby)
Gerät ein- und ausschalten.

#/♭ KEY CHANGER
Einstellung einer für Ihre Stimmlage geeigneten Tonart.

VOICE CANCELLER
Mit dieser Funktion erzeugen Sie einen Karaoke-Effekt, indem die Stimme des Interpreten des Musiktitels ausgeblendet wird.

ECHO/DEMO
- ECHO Modus auswählen.
- Wenn ausgeschaltet, wird bei Drücken auf **ECHO/DEMO** der DEMO Modus angezeigt.

3 **LIGHTING**
Beleuchtungseffekte auswählen.

4 **MIC** (Mikrofon) **VOL** (Lautstärke)
Auswählen, um die Mikrofonlautstärke anzupassen.
(Mikrofonlautstärke durch Drehen des **MASTER VOLUME/MULTI JOG.** einstellen)

5 **VOCAL EFFECTS**
Gesangseffektmodus auswählen.

6 **BASS BLAST**
Drücken, um den BASS-Effekt direkt auszuwählen.

7 **MASTER VOLUME/MULTI JOG**
- Lautstärke einstellen.
- Mikrofonlautstärke anpassen.
- Beleuchtungsmodus auswählen.
- Gesangseffektmodus auswählen.

8 **F** (Funktion)
Auswahl der Funktion und Eingangsquelle.

Eingangsquelle / Funktion	Anzeige
USB	USB
AUX-Eingang	AUX
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (Wireless)	LG TV

>>I (Überspringen/Suchlauf)
- Überspringen vor
- Sucht nach Abschnitten innerhalb einer Datei.


>II (Wiedergabe/Pause)
Wiedergabe starten oder unterbrechen.


I<< (Überspringen/Suchlauf)
- Überspringen zurück
- Sucht nach Abschnitten innerhalb einer Datei.

WIRELESS LINK
- MASTER oder SLAVE im WIRELESS PARTY LINK-Modus auswählen.
- WIRELESS PARTY LINK-Modus aktivieren oder deaktivieren.

9 Anzeigefenster

Bedienungsfeld/Rückseite

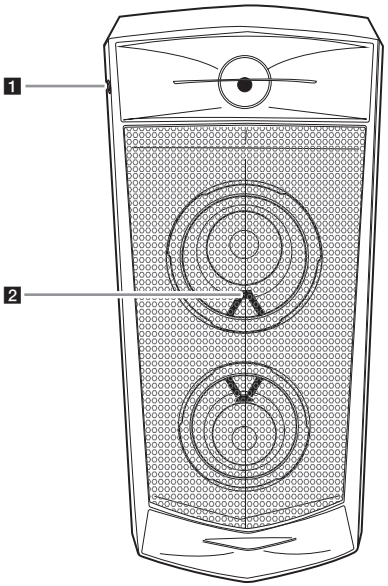

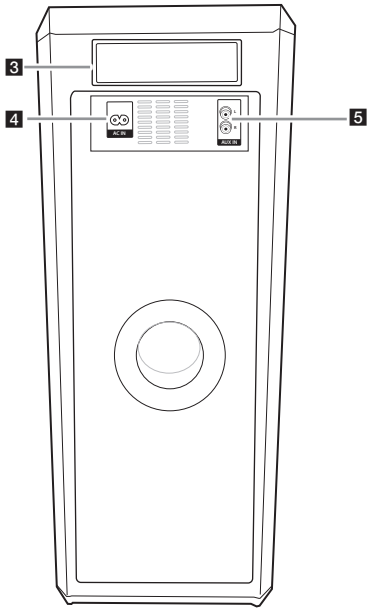

1 **MIC** (Mikrofon) Buchse
2 Fernbedienungssensor


3 Griff
4 Netzanschluss
5 **AUX IN** (L/R)
Anschluss eines Zusatzgerätes.

Weitere Informationen

Den Sound automatisch optimieren

Es hilft automatisch, den Sound entsprechend den Installationsbedingungen (horizontal oder vertikal) zu optimieren.

Wenn die Installations methode geändert wird ('Horizontal → Vertikal' oder 'Vertikal → Horizontal'), wird sie im Display auf "VERTICAL MODE" oder "HORIZON MODE" angezeigt.

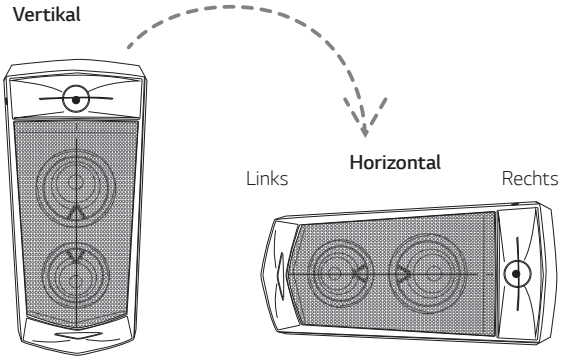

Hinweis


Der Stereoeffekt ist im Horizontalmodus und Mono im Vertikalmodus Kurzanleitung verfügbar.

Vorsicht

- Setzen Sie sich nicht auf das Gerät oder schieben Sie das Gerät. Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen kommen und zu Verletzungen und / oder Sachschäden führen.
- Stellen Sie das Gerät nicht in eine instabile Position. Stellen Sie das Gerät in sicherer Entfernung von der Reichweite eines Kindes.
- Sei vorsichtig, damit das Gerät nicht herunterfällt Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen kommen und zu Verletzungen und / oder Sachschäden führen.
- Achten Sie auf den Fuß, wenn Sie das Gerät waagerecht verlegen.

Netzkabelanschluss

1. Verbinden Sie ein Ende des Netzkabels (inbegriffen) mit der AC-Buchse.

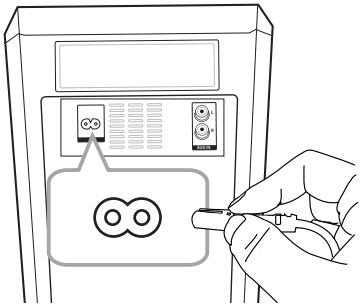

2. Stecken Sie das andere Ende in die Netzsteckdose.


Hinweis

Ziehen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose, wenn Sie es für eine längere Zeit nicht benutzen.

Anschluss von Zusatzgeräten

AUX IN-Anschluss

Anschluss eines Zusatzgerätes (Camcorder, TV, Player usw.) an den **AUX IN** (L/R).

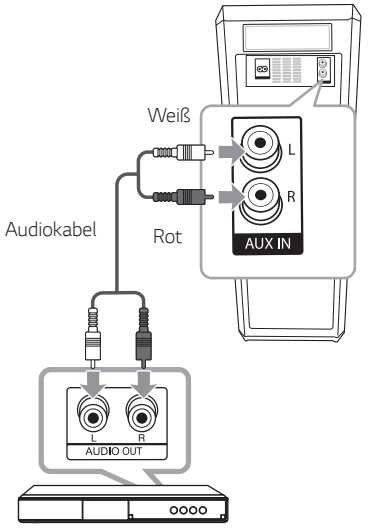

Z. B. DVD-, Blu-ray-Player.


Hören von Musik von Ihrem externen Gerät

Das Gerät kann verwendet werden, um Musik von vielen Arten von externen Geräten abzuspielen.

1. Verbinden Sie das externe Gerät mit dem **AUX IN**-Anschluss des Gerätes.
2. Schalten Sie das Gerät durch Drücken von ⏻ ein.
3. Drücken Sie **F**, um die AUX-Funktion zu wählen.
4. Schalten Sie das externe Gerät ein und starten Sie es ab.

USB-Anschluss

Schließen Sie das USB-Gerät (z. B. MP3-Player) am USB-Anschluss des Gerätes an.

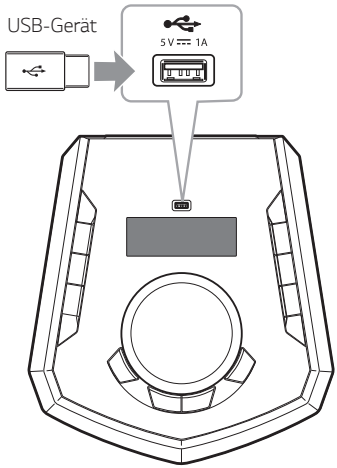

Hinweis

USB-Gerät vom Gerät trennen:

1. Wähle eine andere Funktion.
2. Ziehen Sie das USB-Gerät ab.

Grundfunktionen

USB-Bedienung

1. Verbinden Sie das USB-Gerät mit dem USB-Anschluss.
2. Wählen Sie USB-Funktion durch Drücken von **F**.

Funktion	Drücken
Wiedergabe	Drücken Sie die Taste ▶II auf der Fernbedienung bzw. >II am Gerät.
Pause	Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste ▶II auf der Fernbedienung bzw. >II am Gerät.
Suchen nach einem Ausschnitt innerhalb einer Datei.	Halten Sie die Taste I◀◀ / ▶▶I auf der Fernbedienung bzw. I<< / >>I am Gerät während der Wiedergabe gedrückt und lassen Sie sie an der gewünschten Stelle los.
Springen zur nächsten oder vorherigen Datei.	Drücken Sie die Taste ▶▶I auf der Fernbedienung bzw. >>I am Gerät, um zum nächsten Track/zur Datei zu springen. Drücken Sie während der ersten zwei Sekunden der Wiedergabe die Taste I◀◀ auf der Fernbedienung bzw. I<< am Gerät, um zum vorherigen Track/zur Datei zu springen. Drücken Sie nach den ersten drei Sekunden der Wiedergabe die Taste I◀◀ auf der Fernbedienung bzw. I<< am Gerät, um zum Anfang des aktuellen Tracks/der Datei zu springen.
Wiederholte oder Zufalls-Wiedergabe	Bei mehrfachen Drücken von **REPEAT** auf der Fernbedienung, wechselt der Bildschirm zur folgenden Anordnung.

Hinweis

- Daraufhin ändert sich die Anzeige in der folgenden Reihenfolge.

USB
*RPT 1
RPT**DIR
RPT ALL
RANDOM
OFF

*RPT : Wiederholen
**DIR : Verzeichnis


- Wenn Sie JUKE BOX- Listen abspielen, sind nur RPT1 und RPT ALL verfügbar.
- Auch nach einem Neustart des Gerätes oder nach dem Wechsel der Funktion wird die Musikwiedergabe an der unterbrochenen Stelle fortgesetzt.

Ordner und MP3-/WMA-Dateien auswählen

1. Drücken Sie **FOLDER** Λ/V wiederholt auf der Fernbedienung , bis ein gewünschter Ordner angezeigt wird .
2. Drücken Sie ▶II , es zu spielen. Die erste Datei des Ordners wird abgespielt.

Hinweis

- Die Ordner/Dateien auf einer auf einem USB-Gerät werden wie folgt angezeigt.

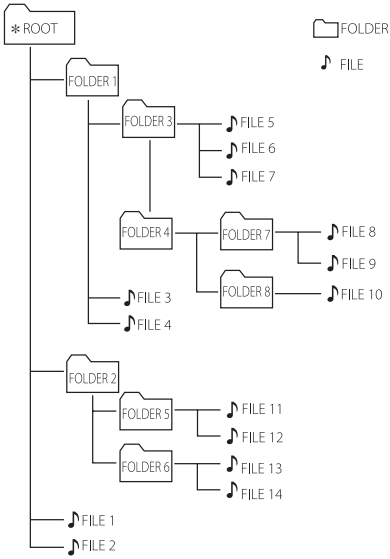

- Sollte sich in einem Ordner keine Datei befinden, wird dieser Ordner nicht angezeigt.
- Ordner werden in der folgenden Reihenfolge angezeigt:
  ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
- Die Dateien werden in der Reihenfolge ♪ Datei Nr.1 bis ♪ Datei Nr. 14 nacheinander wiedergegeben.
- Dateien und Ordner werden in der Reihenfolge der Aufnahme und somit auf unterschiedliche Weise angezeigt.
- *ROOT: Der erste Bildschirm wird angezeigt, wenn der Computer das USB-Gerät als “ROOT” erkannt hat.

Datei/Ordner löschen oder formatieren

Dateien und Ordner auf dem USB-Gerät können gelöscht oder das USB-Gerät formatiert werden.

1. Drücken Sie zur Auswahl der Funktion USB die Taste F.
2. -Datei löschen: Wählen Sie die zu löschende Datei aus, drücken Sie die Taste **DELETE** auf der Fernbedienung und wählen Sie "DEL FILE".

   -Ordner löschen: Wählen Sie den zu löschenden Ordner aus, drücken Sie die Taste **DELETE** auf der Fernbedienung und wählen Sie "DEL DIR".

   -USB-Gerät formatieren: Drücken Sie die Taste **DELETE** auf der Fernbedienung und wählen Sie "FORMAT", um das USB-Gerät zu formatieren.
3. Halten Sie zum Löschen einer Datei oder eines Ordners oder zur Formatierung die Taste **DELETE** auf der Fernbedienung gedrückt.

Vorsicht

- Das USB-Gerät während des Betriebs niemals abziehen. (z. B. Wiedergabe, Löschen)
- Zur Vermeidung von Datenverlust sollten regelmäßig Sicherungskopien erstellt werden.
- Die Löschfunktion ist je nach USB-Status u. U. nicht möglich. (z. B. bei aktivierter Sperre)

Verwendung der BLUETOOTH® Wireless Technologie

Über Bluetooth

Bluetooth® ist eine kabellose Übertragungstechnologie zur Verbindung über kurze Distanzen.

Bei Störungen durch andere elektronische Geräte in der Nähe kann der Ton bei der **Bluetooth**-Übertragung über verschiedene Räume zeitweise unterbrochen werden.

Bei der Verbindung mehrere Geräte über die **Bluetooth®** Wireless-Technologie fallen keinerlei Gebühren an. Verbindungen mithilfe der **Bluetooth®** Wireless-Technologie über ein Mobiltelefon können in Reihenschaltung betrieben werden.

- Unterstützte Geräte: Smartphone, MP3, Notebook usw.
- Version: 4.0
- Codec : SBC

Bluetooth-Profile

Um die **Bluetooth®** Wireless-Technologie zu nutzen, müssen die Geräte mit bestimmten Profilarten kompatibel sein. Dieses Gerät unterstützt die folgenden Profile:

A2DP (Übertragung von Audiodaten)

Musik vom Bluetooth-Gerät hören

Verbindung zwischen Gerät und Bluetooth-Gerät herstellen

Vor der Verbindung muss die **Bluetooth**-Funktion Ihres **Bluetooth**-Gerätes aktiviert werden. Hinweise finden Sie in der Bedienungsanleitung des **Bluetooth**-Gerätes. Eine einmal hergestellte Verbindung muss nicht nochmals hergestellt werden.

1. Schalten Sie das Gerät ein.

Hinweis

Bei aktivierter Sperre der **Bluetooth**-Verbindung können **Bluetooth**-Geräte über die BT-Funktion gesucht werden.

2. Bedienen Sie das **Bluetooth**-Gerät und stellen Sie eine Verbindung her. Während der Suche nach diesem Gerät mit dem **Bluetooth**-Gerät wird eine Liste der gefundenen Geräte in der Anzeige des **Bluetooth**-Gerätes, je nach Funktionsumfang, angezeigt. Das Gerät wird als "LG FJ5 (XX)" angezeigt.

Hinweis

- XX steht für die letzten beiden Ziffern der **Bluetooth**-Adresse. Falls Ihr Gerät zum Beispiel die **Bluetooth**-Adresse 9C:02:98:4A:F7:08 besitzt, erscheint auf dem **Bluetooth**-Gerät die Anzeige "LG FJ5 (08)".
- Je nach Art des **Bluetooth**-Gerätes erfolgt die Herstellung der Verbindung auf verschiedene Weise. Geben Sie bei Aufforderung die PIN-Nummer (0000) ein.
- Dieses Gerät kann über die oben beschriebene Verbindungsart nur bei aktivierter **Bluetooth**-Funktion gleichzeitig mit bis zu drei **Bluetooth**-Geräten verbunden werden.
- Mehrfachverbindungen werden nur von Geräten mit dem Betriebssystem Android unterstützt. (Mehrfachverbindungen werden je nach den technischen Daten des angeschlossenen Gerätes u. U. nicht unterstützt.)
- Mehrfachverbindungen werden von entfernbaren/abnehmbaren **Bluetooth**-Geräten (z. B. Dongles) nicht unterstützt.

3. Nach erfolgter Verbindung mit Ihrem **Bluetooth**-Gerät erscheint die Meldung "PAIRED" im Anzeigefenster und der **Bluetooth**-Gerätename wird geändert. Daraufhin erscheint die Meldung "BT" im Anzeigefenster.

Hinweis

- Beim Anschluss weiterer Geräte zur Mehrfachverbindung erscheint kurz die Meldung "PAIRED" in der Anzeige.
- Falls der Gerätename nicht auf diesem Gerät angezeigt werden kann, erscheint der Name "–".

4. Musik hören.
   Hinweise zur Wiedergabe von Musikdateien auf dem **Bluetooth**-Gerät finden Sie in der Bedienungsanleitung des **Bluetooth**-Gerätes.

Hinweis

- Bei Verwendung der **Bluetooth®**-Technologie und zur störungsfreien Verbindung muss das **Bluetooth**-Gerät möglichst nahe am Gerät verwendet werden.
  In folgenden Fällen kann möglicherweise keine Verbindung hergestellt werden:
  - Es befindet sich ein Hindernis zwischen Gerät und **Bluetooth**-Gerät.
  - Ein anderes Gerät sendet auf der Frequenz des **Bluetooth®**-Gerätes, zum Beispiel ein medizinisches, ein Mikrowellen- oder ein Wireless LAN-Gerät.
- Nach einem Neustart muss das **Bluetooth**-Gerät erneut mit diesem Gerät verbunden werden.
- Auch wenn dieses Gerät im **Bluetooth**-Modus mit bis zu drei **Bluetooth**-Geräten verbunden wird, kann Musik nur über eines der verbundenen Geräte wiedergegeben und gesteuert werden.

Bedienung eines über Bluetooth verbundenen Gerätes

Ein verbundenes **Bluetooth**-Gerät kann mit diesem Gerät bedient werden; Wiedergabe, Pause, Stopp, Überspringen.

Hinweis

- Diese ist nur für Android OS und iOS verfügbar.
- Diese Funktion wird je nach **Bluetooth**-Gerät u. U. nicht unterstützt oder die Bedienung ist abweichend.

Sperre der Bluetooth-Verbindung (BT LOCK)

Bluetooth-Verbindungen können auf die Funktionen BT (**Bluetooth**) und LG TV beschränkt werden, um unerwünschte **Bluetooth**-Verbindungen zu vermeiden.

Halten Sie diese Taste ▶II auf der Fernbedienung bzw. >II am Gerät ca. fünf Sekunden lang gedrückt, um diese Funktion innerhalb der BT (**Bluetooth**)-Funktion zu aktivieren.
Daraufhin erscheint die Meldung "BT LOCK" und die **Bluetooth**-Verbindung kann beschränkt werden.

Halten Sie diese Taste ▶II auf der Fernbedienung bzw. >II am Gerät ca. fünf Sekunden lang gedrückt, um diese Funktion innerhalb der BT (**Bluetooth**)-Funktion zu deaktivieren.
Daraufhin erscheint die Meldung "BT UNLOCK".

Hinweis

- Bei Störungen der Übertragung durch andere elektronische Geräte in der Nähe kann der Ton zeitweise unterbrochen werden.
- Je nach Art des Gerätes kann die **Bluetooth**-Funktion u. U. nicht genutzt werden.
- Es können schnurlose Geräte wie Telefone, MP3-Player oder Notebooks genutzt werden.
- Die Klangqualität nimmt mit größer werdendem Abstand zwischen Gerät und **Bluetooth**-Gerät ab.
- Wenn das Gerät ausgeschaltet oder das **Bluetooth**-Gerät zu weit vom Gerät entfernt ist, wird die **Bluetooth**-Verbindung unterbrochen.
- Bei unterbrochener **Bluetooth**-Verbindung müssen **Bluetooth**-Gerät und Gerät neu verbunden werden.
- Falls keine Verbindung zu einem **Bluetooth**-Gerät besteht, erscheint die Meldung "BT READY" im Anzeigefenster.
- Bei Verwendung der **Bluetooth**-Funktion sollte die Lautstärke am **Bluetooth**-Gerät auf einen geeigneten Wert eingestellt werden.
- Bei Verbindung eines **Bluetooth**-Gerätes über LG TV wird das LG TV-Gerät getrennt und das **Bluetooth**-Gerät wird verbunden.
- Bei Verbindung eines **Bluetooth**-Gerätes (iOS Gerät usw.) mit diesem Gerät oder bei der Bedienung dieses Gerätes können die Lautstärken beider Geräte aneinander angeglichen werden.
- Bei einem Wechsel der **Bluetooth**-Funktion wird die **Bluetooth**-Verbindung getrennt. Bei verbundener "Music Flow Bluetooth"-App hält nur das Gerät zur Wiedergabe die **Bluetooth**-Verbindung aufrecht. Das **Bluetooth**-Gerät kann über dieses Gerät bedient werden, die Tonausgabe ist jedoch nicht möglich.
- Beim Aufrufen der **Bluetooth**-Funktion stellt dieses Gerät automatisch eine Verbindung mit dem zuletzt verbundenen **Bluetooth**-Gerät her.
  (Automatikverbindungen werden je nach den technischen Daten des angeschlossenen Gerätes u. U. nicht unterstützt.)

Verwendung der Music Flow Bluetooth-App

Hinweis

- Die "Music Flow Bluetooth"-App kann mit diesem Gerät nur über das Betriebssystem Android genutzt werden.
- Es wird empfohlen, die neueste Version der App zu verwenden.

Über die "Music Flow Bluetooth" App

Die "Music Flow Bluetooth"-App bringt eine Reihe von neuen Funktionen auf Ihr Gerät.

Um weitere Funktionen zu genießen, sollten Sie die kostenlose "Music Flow Bluetooth"-App herunterladen und installieren.

Hier finden Sie eine Einführung in einige der zahlreichen Funktionen der "Music Flow Bluetooth"-App.

Multi-Jukebox: Bei gleichzeitigem Anschluss von bis zu 3 **Bluetooth**-Telefonen können Sie dreimal so viel Unterhaltung genießen. Sie können Musik von allen drei Telefonen wiedergeben und für jedes Telefon eine eigene Playliste erstellen.

"Music Flow Bluetooth"-App auf Ihrem Bluetooth-Gerät installieren

Die "Music Flow Bluetooth"-App kann auf zwei Arten auf Ihrem **Bluetooth**-Gerät installiert werden.

Installation der "Music Flow Bluetooth"-App unter Verwendung des QR-Codes

1. Installieren Sie die "Music Flow Bluetooth"-App unter Verwendung des QR-Codes. Verwenden Sie die Scan-Software, um den QR-Code zu scannen.

2. Tippen Sie zur Installation auf ein Symbol.

Hinweis

- Stellen Sie sicher, dass das **Bluetooth**-Gerät mit dem Internet verbunden ist.
- Stellen Sie sicher, dass auf dem **Bluetooth**-Gerät eine Anwendung zum Scannen installiert ist. Eine solche Anwendung kann im "Google Android Market (Google Play Store)" heruntergeladen werden.
- Je nach Region kann der QR-Code u. U. nicht genutzt werden.

“Music Flow Bluetooth”-App über den “Google Android Market (Google Play Store)” installieren.

1. Tippen Sie auf das Symbol “Google Android Market (Google Play Store)”.
2. Geben Sie in der Suchleiste den Begriff “Music Flow Bluetooth” ein und starten Sie die Suche.
3. Suchen Sie in der Ergebnisliste die “Music Flow Bluetooth”-App und starten Sie den Download der **Bluetooth**-App.
4. Tippen Sie zur Installation auf ein Symbol.
5. Tippen Sie zum Download auf ein Symbol.

Hinweis

- Stellen Sie sicher, dass das **Bluetooth**-Gerät mit dem Internet verbunden ist.
- Auf Ihrem **Bluetooth**-Gerät muss “Google Android Market (Google Play Store)” installiert sein.

Bluetooth über die “Music Flow Bluetooth”-App aktivieren

Mithilfe der “Music Flow Bluetooth”-App können Sie Ihr **Bluetooth**-Gerät mit dem Gerät verbinden.

1. Tippen Sie zum Öffnen der “Music Flow Bluetooth”-App im Startbildschirm auf das Symbol “Music Flow Bluetooth”-App und wechseln Sie in das Hauptmenü.
2. Für weitere Informationen zur Bedienung, tippen Sie im Menü [Setting] auf [Help].

Hinweis

- Die “Music Flow Bluetooth”-App ist in den folgenden Software-Versionen verfügbar.
  - Android: Version 4.0.3 (oder höher)
- Bei der Bedienung über die “Music Flow Bluetooth”-App können sich die Bedienelemente der “Music Flow Bluetooth Remote”-App und der enthaltenen Fernbedienung unterscheiden. Verwenden Sie bei Bedarf die enthaltene Fernbedienung.
- Die “Music Flow Bluetooth”-App kann mit bestimmten **Bluetooth**-Geräten u. U. nicht genutzt werden.
- Nach dem Herstellen einer Verbindung über die “Music Flow Bluetooth”-App können Sie Musik über Ihr Gerät wiedergeben. Wiederholen Sie in diesem Fall die Verbindungsherstellung.
- Beim Aufrufen einer anderen Anwendung oder bei einer Änderung der Einstellungen Ihres **Bluetooth**-Gerätes während der Verwendung der “Music Flow Bluetooth”-App arbeitet die “Music Flow Bluetooth”-App u. U. nicht störungsfrei.
- Überprüfen Sie bei Störungen der “Music Flow Bluetooth”-App Ihr **Bluetooth**-Gerät sowie die Verbindung der “Music Flow Bluetooth”-App und versuchen Sie, die Verbindung erneut herzustellen.
- Je nach Betriebssystem des Smartphones können sich die Funktionen der “Music Flow Bluetooth”-App unterscheiden.
- Falls die Verbindung der “Music Flow Bluetooth”-App nicht störungsfrei arbeitet, überprüfen Sie die **Bluetooth**-Einstellung Ihres **Bluetooth**-Gerätes.

Klangeinstellungen

Klangmodus festlegen

Dieses System besitzt eine Reihe voreingestellter Surround- Klangeffekte. Die angezeigten Einträge für den Equalizer können je nach Klangquellen und Effekten variieren.

Über die Taste **SOUND EFFECT** auf der Fernbedienung kann der gewünschte Klangmodus eingestellt werden.

In der Anzeige	Beschreibung
BASS (BASS BLAST)	Höhen und Bässe verstärken sowie Surround-Sound-Effekt einstellen.
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Einstellung einer aufregenden Klangatmosphäre für ein Gefühl wie in einem tatsächlichen Rock-, Pop-, Jazz- oder Klassik-Konzert.
STANDARD	Klang optimieren.

Hinweis

Sie können direkt BASS (BASS BLAST) Effekt auswählen , indem **BASS BLAST** drücken.

JUKE BOX-Wiedergabe

JUKE BOX Funktion ermöglicht es Ihnen , eine Wiedergabeliste Ihrer Lieblings - Dateien von einem USB - Gerät zu machen.
Es kann eine Playlist mit bis zu 100 Dateien eingegeben werden.

JUKE BOX-Liste erstellen

1. Halten Sie die Taste **JUKEBOX** auf der Fernbedienung gedrückt, um den Bearbeitungsmodus aufzurufen.
   (Die Wiedergabe wird beim Drücken der Taste **JUKEBOX** auf der Fernbedienung angehalten.)
2. Wählen Sie eine Datei von **I◀◀ / ▶▶I** auf der Fernbedienung drücken.
3. Drücken Sie **JUKEBOX** auf der Fernbedienung , um die Datei zu speichern.
4. Wiederholen Sie die Schritte 2 - 3, um andere Dateien zu speichern.
   (Sie können die Liste ändern , indem Sie **FOLDER Λ/V** auf der Fernbedienung , um die JUKE BOX Programmnummer zu wählen.)
5. Drücken Sie nochmals die Taste **JUKEBOX** auf der Fernbedienung.

So spielt die JUKE BOX Liste, drücken Sie **▶II** auf der Fernbedienung oder **>II** auf dem Gerät , nachdem Sie die Liste.

Hinweis

Nach dem Erstellen oder Ändern der JUKE BOX-Liste wird die Betriebsart REPEAT deaktiviert.

JUKE BOX-Wiedergabe

Drücken Sie die Taste **JUKEBOX** auf der Fernbedienung. Die Meldung “JUKE BOX ON” erscheint im Anzeigefenster. Drücken Sie zur Wiedergabe der JUKE BOX-Liste die Tasten **▶II** auf der Fernbedienung bzw. **>II** am Gerät.

Drücken Sie zum Abbrechen einmal die Taste **JUKEBOX** auf der Fernbedienung. Die Meldung “JUKE BOX OFF” erscheint im Anzeigefenster.

JUKE BOX bearbeiten

1. Drücken und Halten Sie **JUKEBOX** auf der Fernbedienung, um den Bearbeitungsmodus zu erhalten.
   (Die Wiedergabe wird beim Drücken der Taste **JUKEBOX** auf der Fernbedienung angehalten.)
2. Drücken Sie **FOLDER Λ/V** auf der Fernbedienung eine Datei auszuwählen , zu bearbeiten.
3. Drücken Sie **I◀◀ / ▶▶I** auf der Fernbedienung oder **I≪ / ≫I** an dem Gerät.
4. Drücken Sie die Taste **JUKEBOX** auf der Fernbedienung.
5. Wiederholen Sie 2 bis 4, um die anderen Dateien zu speichern.
6. Drücken Sie nochmals die Taste **JUKEBOX** auf der Fernbedienung.

Um die JUKE BOX-Liste abzuspielen, drücken Sie **▶II** auf der Fernbedienung oder **>II** auf dem Gerät, nachdem Sie die Liste bearbeiten.

JUKE BOX-Liste löschen

Das Löschen ist nur im Bearbeitungsmodus möglich.

1. Halten Sie die Taste **JUKE BOX** auf der Fernbedienung gedrückt, um den Bearbeitungsmodus aufzurufen.
2. Drücken Sie zur Auswahl eines Titels mehrmals die Taste **FOLDER Λ/V** auf der Fernbedienung.
3. Drücken Sie zum Löschen eines ausgewählten Titels die Taste **DELETE** auf der Fernbedienung.

Hinweis

- Falls keine JUKE BOX-Liste vorhanden ist, erscheint beim Drücken der Taste **JUKEBOX** die Meldung “JUKE BOX NONE” im Anzeigefenster.
- In folgenden Fällen wird die JUKE BOX deaktiviert.
  - Wechsel zu einer anderen Funktion.
  - Wenn das Gerät aus. und wieder eingeschaltet wurde.
- In folgenden Fällen wird die JUKE BOX gelöscht.
  - Entfernen des USB-Geräts.
  - Löschen von Musikdateien im USB-Gerät.

Weitere Funktionen

Ton vorübergehend stummschalten

Drücken Sie zum Stummschalten des Tons die Taste auf der Fernbedienung.

Das Gerät kann stummgeschaltet werden, falls z. B. das Telefon klingelt. Daraufhin erscheint das Symbol "MUTE" im Anzeigefenster.

Um die Stummschaltung aufzuheben, drücken Sie nochmals die Taste auf der Fernbedienung oder ändern Sie die Lautstärke.

Darstellen von Dateiinformationen (ID3 TAG)

Während Sie eine MP3-Datei abspielen, die Dateiinformationen enthält, können Sie diese Informationen auf dem Display anzeigen, indem Sie **INFO** auf der Fernbedienung drücken.

DEMO

Drücken Sie bei ausgeschaltetem Gerät einmal die Taste **ECHO/DEMO** am Gerät. Daraufhin schaltet sich das Gerät ein und die einzelnen Funktionen werden im Anzeigefenster zusammen mit dem Demo-Ton vorgeführt. Um die DEMO-Funktion zu beenden, drücken Sie nochmals die Taste **ECHO/DEMO** am Gerät.

Hinweis

Beim Aufrufen einer anderen Funktionen im DEMO-Modus wird die Vorführung vorübergehend unterbrochen.

- Falls 10 Sekunden lang keine Taste gedrückt wird, wird die DEMO-Vorführung automatisch fortgesetzt.

Verwendung eines Mikrofons

1. Schließen Sie das Mikrofon an die MIC-Buchse an.
2. Starten Sie die Wiedergabe des gewünschten Musiktitels.
3. Singen zusammen mit der Begleitung. Stellen Sie die Lautstärke des Mikrofons ein, indem Sie **MIC VOL.** drücken. Und dann **MASTER VOLUME / MULTI JOG** auf das Gerät drehen.

Hinweis

- Falls kein Mikrofon verwendet wird, stellen Sie die Mikrofonlautstärke MIC minimal ein oder schalten Sie das Mikrofon MIC aus und ziehen Sie es von der Mikrofonbuchse MIC ab.
- Falls das Mikrofon zu nahe an die Lautsprecher gehalten wird, können Rückkopplungen entstehen. In diesem Fall, entfernen Sie das Mikrofon von den Lautsprechern oder verringern Sie die Lautsstärke, indem Sie **MIC VOL.** an dem Gerät betätigen.
- Ist der Sound über das Mikrofon extrem laut, kann dieser verzehrt sein. In diesem Fall drehen Sie **MIC VOL.** an dem Gerät auf das Minimum.
- Über die Taste **ECHO/DEMO** kann der Ton des Mikrofons mit einem Echo-Effekt unterlegt werden.

STIMME AUSBLENDEN

Mit dieser Funktion erzeugen Sie einen Karaoke-Effekt, indem die Stimme des Interpreten des Musiktitels ausgeblendet wird.

Drücken Sie die Taste **VOICE CANCELLER**, so dass die Anzeige “ON” im Anzeigefenster erscheint.

Drücken Sie diese Taste **VOICE CANCELLER** zum Beenden der Funktion erneut.

Die Qualität der Funktion VOICE CANCELLER kann je nach Aufnahmequalität der Musikdateien variieren.

Hinweis

- Diese Funktion ist für USB oder BT (**Bluetooth**) verfügbar.
- Falls eine Funktion nicht möglich ist, erscheint die Meldung “NOT SUPPORT” im Anzeigefenster.
- Diese Funktion steht nur bei angeschlossenem Mikrofon zur Verfügung.
- Wenn kein Mikrofon angeschlossen ist, erscheint die Meldung “INSERT MIC” im Anzeigefenster.
- Diese Funktion ist im mono-Betrieb nicht möglich.
- Zur Initialisierung wechseln Sie die Funktion oder ziehen Sie das Mikrofon ab.
- Diese Funktion kann je nach Status des angeschlossenen Gerätes u. U. nicht initialisiert werden.

TONARTWECHSEL

Die Tonart kann in 9 Stufen eingestellt werden (4 Stufen nach oben, 4 Stufen nach unten sowie Original-Tonart).

- Um die Tonart schrittweise zu heben, drücken Sie während der Wiedergabe mehrmals die Taste # **KEY CHANGER**.
- Um die Tonart schrittweise zu senken, drücken Sie während der Wiedergabe mehrmals die Taste ♭ **KEY CHANGER**.

Hinweis

- Diese Funktion ist für USB oder BT (**Bluetooth**) verfügbar.
- Zur Initialisierung wechseln Sie die Funktion, ziehen Sie das Mikrofon ab oder ändern Sie den Musiktitel.
- Diese Funktion kann je nach angeschlossenem Gerät u. U. nicht initialisiert werden.
- Falls eine Funktion nicht möglich ist, erscheint die Meldung “NOT SUPPORT” im Anzeigefenster.
- Wenn kein Mikrofon angeschlossen ist, erscheint die Meldung “INSERT MIC” im Anzeigefenster.

VOCAL EFFECTS (Stimmeffekte)

Beim Anschluss eines Mikrofons an die MIC-Buchse kann die Karaoke-Funktion für verschiedenen Quellen verwendet werden.

Um verschiedene Zustände auszuwählen, drücken Sie mehrfach **VOCAL EFFECTS** oder drücken Sie **VOCAL EFFECTS** und sobald auf dem Bildschirm der **VOCAL EFFECTS MODE** erscheint, drehen Sie **MASTER VOLUME/MULTI JOG**L an dem Gerät.

BASS → SOPRANO → HELIUM → ROBOT → DUET MAN → DUET WOMAN → BASS ECHO1 → SOPRANO ECHO1 → HELIUM ECHO1 → ROBOT ECHO1 → DUET MAN1 → DUET WOMAN1 → BASS ECHO2 → SOPRANO ECHO2 → HELIUM ECHO2 → ROBOT ECHO2 → DUET MAN2 → DUET WOMAN2 → OFF

Hinweis

- Wenn kein Mikrofon angeschlossen ist, erscheint die Meldung “INSERT MIC” im Anzeigefenster.
- Wenn Sie **KEY CHANGER** oder **ECHO/ DEMO** auf der Einheit im VOCAL EFFECTS Modus drücken, nachdem Sie die aktuelle VOCAL EFFECTS gesichert haben, schalten Sie den VOCAL EFFECTS Modus aus und nutzen Sie den KEY CHANGER oder ECHO/ DEMO Modus.
- Um den VOCAL EFFECTS Modus auszuschalten, halten Sie **VOCAL EFFECTS** gedrückt.

ECHO (Echo)

Beim Anschluss eines Mikrofons an die MIC-Buchse und Drücken der Taste **ECHO/DEMO** kann dem Mikrofonton ein Echo-Effekt hinzugefügt werden.

ECHO 1 → ECHO 2 → ECHO OFF

Hinweis

- Wenn kein Mikrofon angeschlossen ist, erscheint die Meldung "INSERT MIC" im Anzeigefenster.
- Beim Drücken der Taste **VOCAL EFFECTS** im ECHO-Modus wird der aktuelle ECHO-Modus gespeichert, der ECHO-Modus wird beendet und der VOCAL EFFECTS-Modus wird aufgerufen.
  Beim erneuten Drücken auf **ECHO/DEMO** wird der aktuelle VOCAL EFFECTS-Modus gespeichert und der ECHO-Modus aufgerufen.

BELEUCHTUNG

Diese Funktion ermöglicht Ihnen eine Party-Atmosphäre über das Einsetzen der Beleuchtung an dem Gerät.

1. Drücken Sie **LIGHTING** an dem Gerät.
2. Wählen Sie den Modus durch Drehen von **MASTER VOLUME / MULTI JOG** oder drücken Sie **LIGHTING** wiederholt am Gerät.

   PARTY → PEACEFUL → ROMANTIC → COOL → UPBEAT → FIERY → EXCITED → DYNAMIC → HEALING → SUNNY → OFF

Hinweis

- Die Beleuchtungsfunktion ist in allen Zuständen verfügbar.
- Der Lighting-Mode verfällt in seinen vorherigen Modus, wenn Sie zunächst **LIGHTING** drücken und dann erneut **LIGHTING** drücken, um den Modus zu ändern.

Automatisches Ausschalten

Dieses Gerät schaltet sich selbst aus, um den Energieverbrauch zu senken, wenn das Hauptgerät nicht mit einem Zusatzgerät verbunden ist oder 15 Minuten lang nicht bedient wurde.
Das Gerät schaltet sich sechs Stunden ab, falls das Hauptgerät über die Analogeingänge mit einem anderen Gerät verbunden ist.
Bei bestehender WIRELESS PARTY LINK-Verbindung kann die Funktion automatisches Ausschalten nur für das MASTER-Gerät genutzt werden.
Nach dem Trennen von SLAVE- und MASTER-Gerät steht die Funktion automatisches Ausschalten für das SLAVE-Gerät zur Verfügung.

Trennen der Wireless-Netzwerkverbindung oder des Wireless-Gerätes.

Halten Sie zum Ausschalten des Gerätes den Netzschalter mindestens fünf Sekunden lang gedrückt.

AUTO POWER Ein

Dieses Gerät wird über die folgenden Eingangsquellen automatisch eingeschaltet: LG TV oder **Bluetooth**.

Beim Einschalten eines mit diesem Gerät verbundenen Fernsehgerätes erkennt das Gerät das Eingangssignal und wählt die entsprechende Funktion aus. Der Ton wird über das Gerät ausgegeben.

Beim Versuch der Verbindungsherstellung mit einem **Bluetooth**-Gerät schaltet sich dieses Gerät ein und stellt eine Verbindung zu Ihrem **Bluetooth**-Gerät her. Jetzt können Sie die Musikwiedergabe starten.

Hinweis

- Je nach angeschlossenem Gerät ist diese Funktion u. U. nicht verfügbar.
- Je nach verbundenem Gerät schaltet sich das Gerät ein, die **Bluetooth**-Funktion wird u. U. jedoch nicht verbunden.
- Wenn die **Bluetooth**-Verbindung durch dieses Gerät getrennt wird, versuchen bestimmte **Bluetooth**-Geräte fortwährend, die Verbindung zu diesem Gerät wiederherzustellen. Daher wird empfohlen, die Verbindung vor dem Ausschalten des Gerätes zu trennen.
- Beim Verbindungsaufbau zur "Music Flow Bluetooth"-App wird die **Bluetooth**-Funktion dieses Gerätes aktiviert.
- Beim Einschalten des Gerätes über LG TV oder die **Bluetooth**-Funktion schaltet sich dieses Gerät ein.
- Falls Sie bereits eine Verbindung zu diesem Gerät hergestellt haben, kann dieses Gerät automatisch über eine der Eingangsquellen eingeschaltet werden.
- Beim Ausschalten des Gerätes durch Gedrückthalten des Netzschalters für mindestens fünf Sekunden wird die Funktion Automatisches Einschalten deaktiviert. Zum Aktivieren dieser Funktion schalten Sie das Gerät ein.

Automatische Funktionswahl

Dieses Gerät erkennt Eingangssignale wie **Bluetooth** und LG TV und wechselt dann automatisch die Funktion

Herstellen der Verbindung zum Bluetooth-Gerät

Beim Versuch der Verbindung dieses Gerätes mit Ihrem **Bluetooth**-Gerät wird die **Bluetooth**-Funktion ausgewählt. Starten Sie die Musikwiedergabe auf Ihrem **Bluetooth**-Gerät.

Bei verbundenem LG TV-Gerät

Beim Einschalten Ihres mit LG Sound Sync verbundenen LG TV-Gerätes wechselt dieses Gerät zur Funktion LG TV. Der Ton Ihres Fernsehgerätes wird nun ausgegeben.

Hinweis

- Diese Funktion ist während einer Aufnahme oder während eines Löschvorgangs nicht möglich.
- Diese Funktion ist nur für Geräte verfügbar, die bereits zuvor verbunden wurden.
- Wenn die Sperre der **Bluetooth**-Verbindung aktiviert ist, ist die **Bluetooth**- und LG TV-Verbindung nur über die **Bluetooth**- und LG TV-Funktion verfügbar.

LG Sound Sync



Bestimmte Gerätefunktionen können über die Fernbedienung Ihres LG Sound Sync-kompatiblen Fernsehgerätes bedient werden. Dieses Gerät ist mit allen LG Fernsehgeräten kompatibel, die LG Sound Sync unterstützen. Prüfen Sie, ob sich an Ihrem Fernsehgerät das LG Sound Sync-Logo befindet.

Folgende Funktionen können über die Fernbedienung Ihres LG Fernsehgerätes bedient werden: Lautstärke auf/ab, Stummschalten

Einzelheiten zu LG Sound Sync finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fernsehers.


1. Schalten Sie das Gerät über die Taste ⏻ ein.
2. Wählen Sie mit der Taste **F** die Funktion LG TV aus.
3. Stellen Sie die Tonausgabe des Fernsehgerätes für die Tonausgabe über dieses Gerät ein : Einstellungsmenü des Fernsehgerätes [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Wireless)]
   Bei bestehender Verbindung zwischen diesem Gerät und Ihrem Fernsehgerät erscheint etwa drei Sekunden lang die Meldung "PAIRED" gefolgt von der Meldung "LG TV" im Anzeigefenster.

Hinweis

- Die Fernbedienung dieses Gerätes kann auch gleichzeitig mit der Funktion LG Sound Sync verwendet werden. Beim Drücken einer Taste der TV-Fernbedienung synchronisiert sich dieses Gerät mit Ihrem Fernseher.
- Überprüfen Sie bei fehlgeschlagener Verbindung die folgenden Punkte bei diesem Gerät und bei Ihrem Fernsehgerät: Stromversorgung, Funktion
- Überprüfen Sie vor der Verwendung der Funktion LG Sound Sync die folgenden Punkte.
  - Das Gerät ist ausgeschaltet.
  - Wechsel zu einer anderen Funktion.
  - Ob die Wireless-Verbindung durch Störungen oder zu große Entfernungen unterbrochen wurde.
- Die Dauer bis zum Abschalten dieses Gerätes kann je nach Fernsehgerät variieren.
- Bei einem Wechsel der Funktion bei aktivierter Funktion LG TV wird die Lautstärke auf die am LG Fernsehgerät eingestellte Lautstärke eingestellt.
- Die Einträge im TV-Einstellungsmenü können je nach Hersteller oder Modell Ihres Fernsehgerätes variieren.
- Beim Herstellen einer Verbindung mit LG Sound Sync bei bestehender Verbindung mit der "Music Flow Bluetooth"-App kann die App zur Bedienung genutzt werden.
- Beim direkten Ausschalten des Gerätes über die Taste ⏻ wird die Verbindung zu LG Sound Sync getrennt. Zur weiteren Verwendung dieser Funktion müssen TV und Gerät neu verbunden werden.
- Bei Verbindung eines LG TV-Gerätes über **Bluetooth** wird die **Bluetooth**-Verbindung getrennt und das LG TV-Gerät wird verbunden.
- Bei Verbindung des TV-Gerätes und dieses Gerätes über LG Sound Sync kann sich die Lautstärke erhöhen. Verringern Sie vor dem Herstellen der Verbindung zu diesem Gerät die Lautstärke am TV-Gerät.
- Beim Einschalten Ihres mit LG Sound Sync verbundenen LG TV-Gerätes oder beim Aufrufen der LG TV-Funktion wechselt dieses Gerät automatisch zur Funktion LG TV.
- Die Tonausgabe des Fernsehgerätes muss bei bestimmten LG TV-Versionen manuell eingestellt werden.

WIRELESS PARTY LINK Verbindung

Die Tonausgabe des Gerätes Ⓐ (MASTER) wird auf das Gerät Ⓑ (SLAVE) erweitert. Dies ist mit Geräten kompatibel, die WIRELESS PARTY LINK unterstützen. Der Name der Funktion zur Erweiterung des Klangfeldes zwischen kompatiblen kabelgebundenen oder schnurlosen Geräten wurde nach PARTY LINK bzw. WIRELESS PARTY LINK geändert.

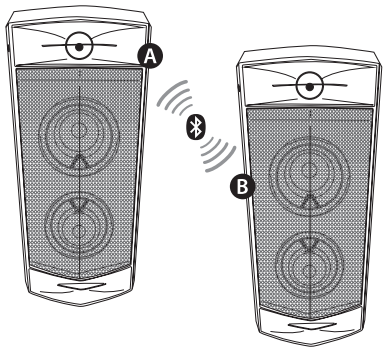

1. Drücken Sie die Taste **WIRELESS LINK** am Gerät. Daraufhin erscheint die Meldung PARTY LINK MODE SELECT im Anzeigefenster.
2. Wählen Sie mit der Taste **WIRELESS LINK** am Gerät entweder MASTER oder SLAVE aus.
   - Gerät Ⓐ : Auswahl MASTER.
   - Gerät Ⓑ : Auswahl SLAVE.

   Zwei Geräte versuchen, eine Verbindung miteinander herzustellen.
3. Nachdem die Geräte miteinander verbunden wurden, erscheint die Meldung "Slave Gerätename CONNECTED" auf dem MASTER-Gerät. Auf dem SLAVE-Gerät erscheint die Meldung "CONNECTED TO Master Gerätename" und der SLAVE-Modus wird aktiviert.

Hinweis

- Bei Verwendung von LG Sound Sync ist diese Funktion nicht verfügbar. Bei Aktivierung der Funktion LG TV erscheint die Meldung "NOT SUPPORT" im Anzeigefenster.
- Das Mikrofon kann nur mit dem SLAVE-Gerät verwendet werden. Für SLAVE-Geräte werden nur bestimmte Funktionen unterstützt.
- Beim Trennen der WIRELESS PARTY LINK-Verbindung wechselt das SLAVE-Gerät zum BT-Betrieb.
- Bei fehlgeschlagener Verbindung erscheint die Meldung "FAILED" im Anzeigefenster.
- Die Funktion Stummschalten wird auf beiden Geräten synchronisiert.
- Die WIRELESS PARTY LINK-Verbindung wird beim Ausschalten des Gerätes bzw. beim Drücken der Taste **WIRELESS LINK** am Gerät getrennt.
- Der Ton von MASTER- und SLAVE-Gerät kann sich je nach Wiedergabeart oder -quelle unterscheiden.
- Überprüfen Sie bei einer **Bluetooth**-Verbindung die folgenden Informationen.
  - Es kann nur ein **Bluetooth**-Gerät mit dem MASTER-Gerät verbunden werden. Mit dem SLAVE-Gerät können keine **Bluetooth**-Geräte verbunden werden.
  - Die WIRELESS PARTY LINK-Verbindung wird nur für Geräte mit Android unterstützt. (Die WIRELESS PARTY LINK-Verbindung wird je nach den technischen Daten oder je nach Betriebssystem u. U. nicht unterstützt.)
  - WIRELESS PARTY LINK-Verbindungen werden von entfernbaren/abnehmbaren **Bluetooth**-Geräten (z. B. Dongles) nicht unterstützt.
- When WIRELESS PARTY LINK is connected, **Bluetooth** connection is not available in status of deleting.

Störungsbehebung

Störung	Ursache & Lösung
Das Gerät funktioniert nicht störungsfrei.	• Schalten Sie das Gerät und das angeschlossene Zusatzgerät aus (Fernseher, Woofer, DVD-Player, Verstärker usw.) und schalten Sie sie danach wieder ein. • Ziehen Sie das Netzkabel des Gerätes und des angeschlossenen Zusatzgerätes ab (Fernseher, Woofer, DVD-Player, Verstärker usw.) und versuchen Sie es noch einmal. • Beim Ausschalten des Gerätes werden die vorherigen Einstellungen u. U. nicht gespeichert.
Kein Strom.	• Das Netzkabel ist nicht angeschlossen. Schließen Sie das Netzkabel an. • Überprüfen Sie, ob die Stromversorgung möglich ist. Schließen Sie dazu ein anderes elektrisches Gerät an.
Kein Ton.	• Überprüfen Sie, ob die richtige Funktion gewählt wurde. Drücken Sie die Funktionstaste, um die gewählte Funktion anzuzeigen.
Die Fernbedienung funktioniert nicht richtig.	• Die Fernbedienung ist zu weit vom Gerät entfernt. Die Fernbedienung sollte innerhalb einer Reichweite von 7 m zum Gerät verwendet werden. • Es befindet sich ein Hindernis zwischen der Fernbedienung und dem Gerät. Entfernen Sie dieses Hindernis. • Die Batterien der Fernbedienung sind erschöpft. Tauschen Sie die Batterien gegen neue aus.
Keine Lautsprecherbeleuchtung	• Überprüfen Sie die Lichteffekte, indem Sie **LIGHTING** drücken.
LG Sound Sync funktioniert nicht.	• Überprüfen Sie, ob Ihr LG TV-Gerät die Funktion LG Sound Sync unterstützt. • Überprüfen Sie die Verbindung von LG Sound Sync. • Überprüfen Sie die Lautstärkeeinstellung Ihres Fernsehgerätes und dieses Gerätes.

Allgemeine Technische Daten

Allgemein	
Stromversorgung	Siehe das Hauptetikett am Gerät.
Leistungsaufnahme	Siehe das Hauptetikett am Gerät.
	Netzwerk-Bereitschaftsbetrieb: 0,5 W (Wenn sämtliche Netzwerkanschlüsse aktiviert sind.)
Abmessungen (B x H x T)	Ca. 615 mm x 272 mm x 318 mm
Betriebstemperatur	5°C bis 35°C
Feuchtigkeit	60 %

Eingänge/ Ausgänge	
Analoger Audioeingang (AUX IN)	1,2 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, Cinch-Buchse (L, R)
Mikrofon	Empfindlichkeit 20 mV (1 kHz), 6,3 mm Buchse

System	
Frequenzgang	80 bis 20.000 Hz
Störabstand	Mehr als 75 dB
Dynamikbereich	Mehr als 80 dB
Stromversorgung über Bus (USB)	5 V ⎓ 1 A

Verstärker (Mittlere Ausgangsleistung)	
Gesamt-Ausgangsleistung	220 W RMS (3 Ω bei 1 kHz, 10 % THD)

- Änderungen an Ausführung und technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Marken und Lizenzen

Die **Bluetooth®** Markennamen und Logos sind Eigentum der **Bluetooth®** SIG, Inc. LG Electronics besitzt eine Genehmigung für die Verwendung dieser Marken.

Alle anderen Markennamen und Handelsbezeichnungen sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.

Wartung

Umgang mit dem Gerät

Transport des Gerätes

Bitte bewahren Sie die Originalverpackung auf. Um einen ausreichenden Schutz beim Transport des Gerätes zu erreichen, verpacken Sie das Gerät in der Originalverpackung.

Reinigung der äußeren Oberflächen

Verwenden Sie keine flüchtigen Flüssigkeiten, wie Insektensprays. Durch zu starken Druck beim Abwischen können die Oberflächen beschädigt werden. Gummi- oder Plastikteile sollten das Gerät nicht längere Zeit berühren.

Reinigung des Gerätes

Verwenden Sie zur Reinigung des Players ein weiches, trockenes Tuch. Verwenden Sie bei starken Verschmutzungen einen milden Reiniger. Verwenden Sie keine starken Lösungen wie Alkohol, Benzin oder Verdünner.


LG
Life's Good