

BRUKERVEILEDNING

TRÅDLØS LYDPLANKE

Vennligst les denne brukerveiledningen nøye før bruk og ta vare på den for fremtidig referanse.


Modell

S75QR (S75QR, SPQ7-W), SPQ8-S (SPQ8-S, S78S2-S)

Hurtigveiledning for lydplanke

I Installasjon og bruk av produktet

- 1 Koble lydplanken til din TV ved å bruke en optisk kabel eller en HDMI-kabel.**

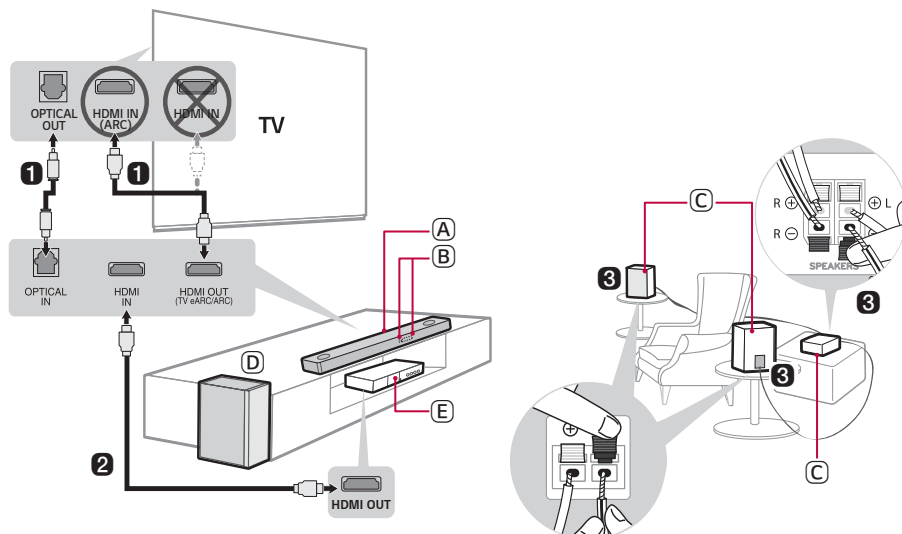

- A Lydplanke
- B Fjernkontrollmottaker / Statusdisplay
- C Bakhøytalere / Trådløs mottaker
- D Trådløs subwoofer - Installer den nær lydplanken.
- E Ekstern enhet - (Blu-ray-spiller, spillkonsoll osv.)

- ② Ved bruk av en ekstern enhet (slik som Blu-ray-spiller, spillkonsoll osv.), kobler du den til lydplanken ved å bruke en HDMI-kabel.
- ③ Koble til strøm i følgende rekkefølge: trådløs subwoofer → trådløs subwoofer → lydplanke. Slå deretter på lydplanken. Hvis forbindelsen er opprettet automatisk med lydplanken, vil LEDene lyse på den trådløse subwooferen og den trådløse mottakeren lyse grønt. (→ Se "Tilkobling av produktet" på side 6.)

④ Bruke produktet med TV-en (→ Se "Koble til TV-en", "Koble med LG Sound Sync (trådløs)", "Koble til ved bruk av en HDMI-kabel" på side 32, 34, 35.)

-
- ① Trykk på **Funksjon** -knappen gjentatte ganger til "**OPT/HDMI ARC**" vises på statusdisplayet.
 - ② Gå til TV-innstillingene og konfigurer utgangshøytaleren til [HDMI ARC], [Optisk], eller [Ekstern høyttaler].
 - ③ Når TV-en er riktig koblet til produktet, vil, "**OPT**", "**ARC**", eller "**E-ARC**" vises på statusdisplayet med en lyd.

⑤ Koble ditt produkt til din smarttelefon ved å bruke Bluetooth-funksjonen (→ Se "Koble til med Bluetooth" på side 40.)

-
- ① Trykk på **Innstillinger** -knappen på din smarttelefon og velg  **Bluetooth**. Slå på **Bluetooth**-funksjonen. ( **Av** >  **På**)
 - ② Trykk på **Bluetooth pairing** -knappen. "**BT READY**" vil vises på statusdisplayet etter et øyeblikk.
 - ③ Finn og trykk på produktet på din smarttelefon. Produktet vises som "LG S75QR (XX)".
 - ④ Når produktet er koblet til din smarttelefon ved å bruke **Bluetooth**-funksjonen, kan du se at statusdisplayet endres fra "**PAIRED**" → "**Tilkoblet Bluetooth-enhetsnavn**" → "**BT**".

⑥ Koble til LG Sound Bar-appen (→ Se "Koble til med en smarttelefon ved å bruke LG Sound Bar-appen" på side 43.)

-
- ① Finn og installer **LG Sound Bar-appen** i Google Play eller App Store fra din smarttelefon.
 - ② Velg [Hjelp] i [Innstilling] for mer informasjon om bruken.

Manuell tilkobling av lydplanken til den trådløse subwooferen eller den trådløse mottakeren (→ Se “Manuell tilkobling av den trådløse subwooferen”, “Manuell tilkobling” på side 8, 10.)

Hvis det sees en rød LED på baksiden av den trådløse subwooferen eller på forsiden av den trådløse mottakeren, vil dette bety at lydplanken ikke er koblet til høyttalerne. I dette tilfellet kobler du dem i følgende rekkefølge.

- ① Trykk på **Power** -knappen på lydplanken og slå den av.
- ② Trykk på **PAIRING**-knappen på baksiden av den frakoblede trådløse subwooferen eller den trådløse mottakeren. Bekreft at LEDene blinker grønt.
 - Hvis det er en rød LED på baksiden av den trådløse subwooferen, må du trykke på og holde inne knappen på baksiden av subwooferen på nytt.
- ③ Trykk på **Power** -knappen på lydplanken og slå den på.
- ④ Etter opprettelse av tilkoblingen, vil du se et grønt LED-lys som finnes på baksiden av den trådløse subwooferen eller på forsiden av den trådløse mottakeren som lyser grønt.

Hurtigveiledning for lydplanke

- 2 Installasjon og bruk av produktet

Installasjon

- 6 Tilkobling av produktet
- 12 Nyte forbedret lyd

Utforsking av produktet

- 20 Front
- 22 Tilbake
- 23 Utforske fjernkontrollen

Koble til TV-en

- 32 Koble til ved bruk av en optisk kabel
- 34 Koble med LG Sound Sync (trådløs)
- 35 Koble til ved bruk av en HDMI-kabel

Koble til en ekstern enhet

- 37 Koble til ved bruk av en HDMI-kabel
- 39 Koble til ved bruk av en optisk kabel

Bruke produktet som et lydsystem

- 40 Koble til med Bluetooth
- 43 Koble til med en smarttelefon ved å bruke LG Sound Bar-appen

Montere produktet på en vegg

- 45 Sjekk før å montere på vegg
- 47 Montere produktet på en vegg

Sikkerhetsforholdsregler

- 49 Sikkerhet og forskrifter

Før produktfeil rapporteres

- 52 Feilsøking

Appendiks

- 55 Spesifikasjoner
- 57 Registrerte varemerker og lisenser
- 59 Melding med informasjon om programvare med åpen kildekode
- 59 Håndtering av produktet

Installasjon


Tilkobling av produktet

Nyt en rikere lyd ved å koble lydplanken til den trådløse subwooferen.

Automatisk tilkobling av den trådløse subwooferen

Når installasjonen er fullført, vil den trådløse subwooferen kobles automatisk til lydplanken. Lydplanken vil kobles til subwooferen i følgende rekkefølge.

- 1 Koble strømkabelen til den trådløse subwooferen.
- 2 Koble strømkabelen som er koblet til den trådløse subwooferen til et stikkontakt.
- 3 Koble strømkabelen til strømadapteren.
- 4 Koble strømadapterkabelen til **DC IN**-terminalen (vekselstrømadapterinngang) som finnes på baksiden av produktet.
- 5 Koble strømkabelen som er koblet til vekselstrømadapteren til et stikkontakt.

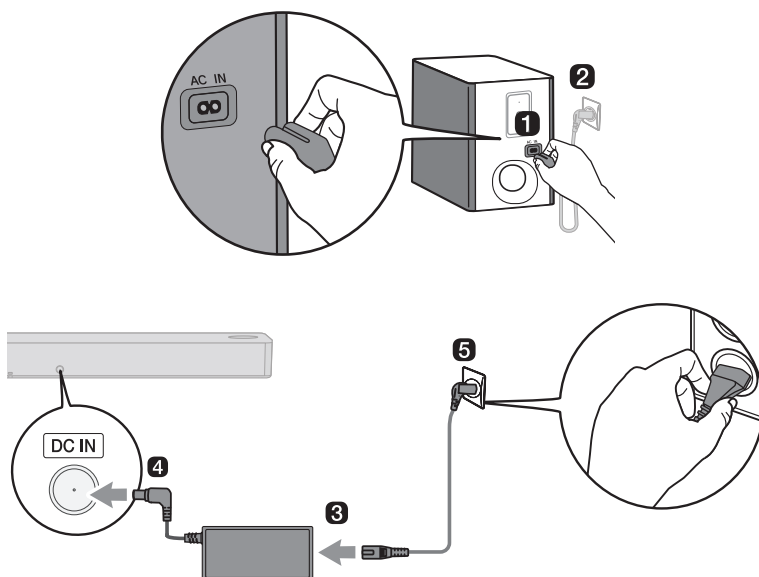

- 6 Etter automatisk opprettelse av tilkoblingen, kan du se at LED-en som finnes på baksiden av den trådløse subwooferen lyser grønt.

✓ Merk

- Bekreft å bruke den medfølgende strømadapteren. Bruk av andre vekselstrømadaptere kan føre til funksjonsfeil og ugyldiggjøre produktgarantien.

Sjekke forbindelsen med LED-en som finnes på baksiden av den trådløse subwooferen


Sjekk tilkoblingsstatusen ved å se på LED-en som finnes på baksiden av den trådløse subwooferen.

LED-farge	Status
Blinker grønt	Tilkobling pågår
Grønn	Tilkobling lyktes
Rødt	Dårlig tilkobling, eller subwoofer er i stand-by
Off	Strømkabelen er ikke koblet til

Manuell tilkobling av den trådløse subwooferen

Hvis du ser en rød LED på baksiden av den trådløse subwooferen, vil dette bety at lydplanken ikke er koblet til subwooferen. I dette tilfellet kobler du dem i følgende rekkefølge.


- 1 Trykk på **Power** (🔌)-knappen på lydplanken og slå den av.
- 2 Trykk på **PAIRING**-knappen som finnes på baksiden av den trådløse subwooferen. Bekreft at LED-en som finnes på baksiden av subwooferen blinker grønt. Hvis det er en rød LED på den trådløse subwooferen, må knappen på baksiden av subwooferen trykkes på og holdes inne på nytt.

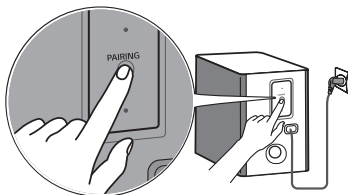

- 3 Trykk på **Power** (🔌)-knappen på lydplanken og slå den på.
- 4 Etter opprettelse av tilkobling, kan du se at LED-en som finnes på baksiden av den trådløse subwooferen lyser grønt.

✓ Merk

- Lydplanken må installeres så nær trådløs subwoofer som mulig. Jo nærmere avstanden mellom lydplanken og den trådløse subwooferen, jo bedre lydkvalitet.
- Bekreft at det ikke finnes hindringer mellom lydplanken og den trådløse subwooferen.
- Den trådløse forstyrrelsen kan unngås ved å opprettholde en avstand på minst 1 m mellom lydplanken eller den trådløse subwooferen og eventuelle eksterne enheter som kan generere sterke elektromagnetiske bølger (slik som trådløse rutere, mikrobølgeovner osv.).

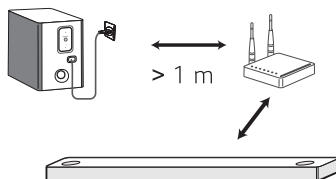


Tilkobling av bakhøytalerne til trådløs mottaker

Automatisk tilkobling

Når installasjonen er fullført, vil den trådløse mottakeren kobles automatisk til lydplanken. Lydplanken vil kobles til den trådløse mottakeren i følgende rekkefølge.

- 1 Høytalerkablene må kobles til de tilsvarende terminalene som finnes på bakhøytalerne (venstre, høyre). Den svarte stripede kabelen må kobles til minuspolen og den andre kabelen til den positive terminalen.
- 2 Høytalerkablene må kobles til bakhøytalerne (venstre, høyre) på den trådløse mottakeren.

Farge på mottakerterminal	Høytalerens posisjon
Blått	(L) Venstre bak
Grå	(R) Høyre bak

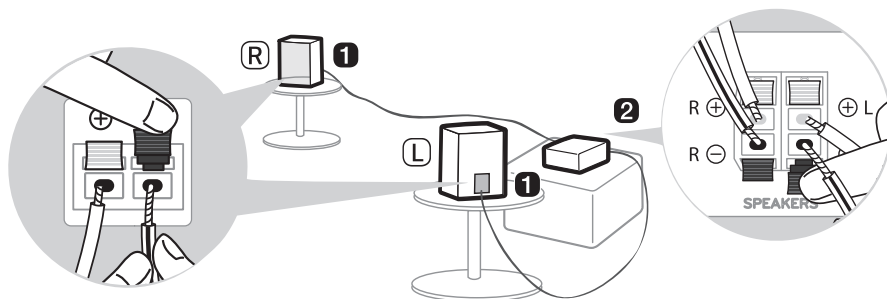

- 3 Koble strømkabelen til den trådløse mottakeren.
- 4 Koble strømkabelen som er koblet til den trådløse mottakeren til et stikkontakt.
- 5 Trykk på **Power** (⏻)-knappen på lydplanken og slå den på.
- 6 Etter automatisk opprettelse av tilkoblingen, kan du se at LED-en som finnes foran på den trådløse mottakeren lyser grønt.

✓ Merk

- Kun høytalerne som følger med produktet må brukes. Hvis andre høytalere vil brukes, vil dette forårsake funksjonsfeil.
- Koble høytalerkablene til de tilsvarende terminalene. Koble den positive kabelen til den positive terminalen og den negative kabelen til den negative terminalen. Hvis kabelen er koblet til feil, vil dette forvride lyden eller produsere ingen bass.

Sjekk tilkoblingsstatus med LED-fargen


Sjekk tilkoblingsstatusen med LED-lampen som finnes på forsiden av den trådløse mottakeren.

LED-farge	Status
Blinker grønt	Tilkobling pågår
Grønn	Tilkobling lyktes
Rødt	Dårlig tilkobling, eller mottakeren er i stand-by
Off	Strømkabelen er ikke koblet til

Manuell tilkobling

Hvis du ser en rød LED på forsiden av den trådløse mottakeren, vil dette bety at lydplanken ikke er koblet til subwooferen. I dette tilfellet kobler du dem i følgende rekkefølge.


- 1 Trykk på **Power** -knappen på lydplanken og slå den av.
- 2 Trykk **PAIRING**-knappen som finnes på baksiden av den trådløse subwooferen. Bekreft at LED-lampen som finnes på forsiden av den trådløse mottakeren blinker grønt.

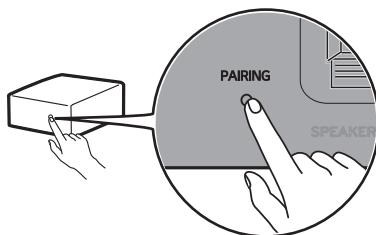

- 3 Trykk på **Power** -knappen på lydplanken og slå den på.
- 4 Etter opprettelse av tilkoblingen, kan du se at LED-en som finnes på forsiden av den trådløse mottakeren lyser grønt.

✓ Merk

- Bakhøytalerne må holdes minst 30 cm fra TV-en eller skjermen.
- Den trådløse forstyrrelsen kan unngås ved å opprettholde en avstand på minst 1 m mellom lydplanken eller den trådløse mottakeren og eventuelle eksterne enheter som kan generere sterke elektromagnetiske bølger (slik som trådløse rutere, mikrobølgeovner osv.).

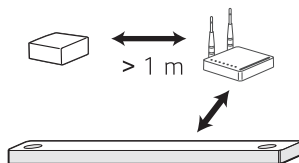


Montering av ferrittkjerne (valgfritt)

En ferrittkjerne kan ikke leveres og dette avhenger av nasjonale standarder.

Feste ferrittkjernen til høyttalerkablene

Festing av ferrittkjernen til kablene gjøres med det formål å redusere radiostøy.


- 1 Trekk del [a] og åpne ferrittkjernen.
- 2 Høyttalerkablene til den trådløse mottakeren må vikles to ganger rundt ferrittkjernen. Det kreves en avstand på ca. 18 cm mellom den trådløse mottakeren og ferrittkjernen.
- 3 Lukk ferrittkjernen til et klikk vil høres.

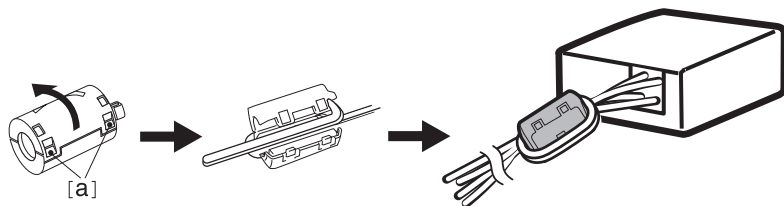

Nytte forbedret lyd

Surroundlyd-funksjonen og Multi-channel Experience (Opplevelse fra flere kanaler) kan brukes til å høre oppslukende 3D-lyd som er resultatet av flere lydkanaler fra høyttalerne, uavhengig av kanalene i det opprinnelige innspilte innholdet.

Hvis du for eksempel ønsker å lytte til musikk som er spilt inn i 2.0-kanaler med standard lydeffekter mens de trådløse bakhøyttalerne er tilkoblet, vil du ganske høre følgende forskjell.

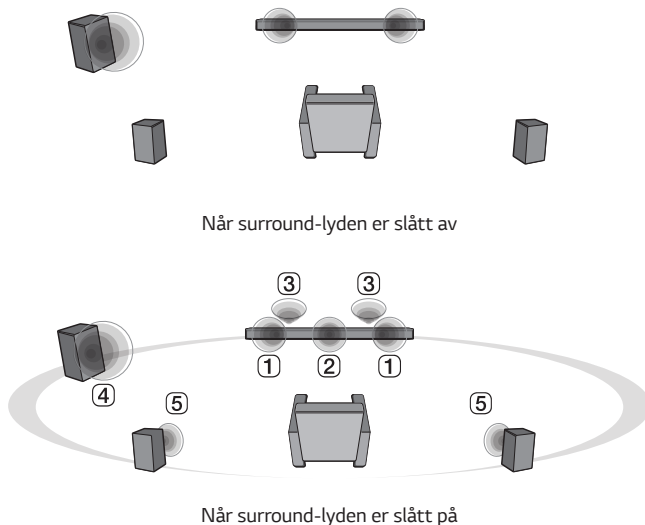


✓ Merk

- Høyttalerens posisjoner er som følger.


- 1 Fronthøyttalere
- 2 Senterhøyttaler
- 3 Topphøyttalere
- 4 Subwoofer
- 5 Bakhøyttalere

Oppsett av surround-lyden


- 1** Trykk på **Innstillinger** (⚙️)-knappen. Produktet vil gå inn i innstillingsmodus og **"OFF-AUTO POWER"** eller **"ON-AUTO POWER"** vil vises.

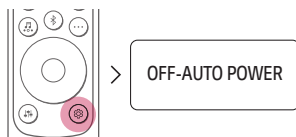

- 2** Mens **"OFF-AUTO POWER"** eller **"ON-AUTO POWER"** ruller i statusdisplayet, skal du trykke på **Venstre/Høyre**-knappen for å kunne velge innstillingen for surround-lyden. Se statusen til surround-lyden, **"OFF-SURROUND"** eller **"ON-SURROUND"**.

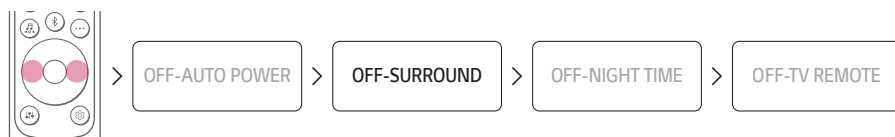


- 3** Mens **"OFF-SURROUND"** eller **"ON-SURROUND"** ruller i statusdisplayet, skal **Opp/Ned**-knappen trykkes og surround-lyden vil slås på eller av.

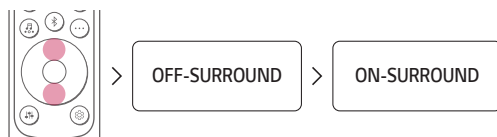

Bruk av Multi-channel Experience (Opplevelse fra flere kanaler)

Spiller av lyd fra alle høyttalere for forbedring av surroundlyden uavhengig av konfigurasjonen av inngangskilden til kanalen.

Kontrollere denne funksjonen på **LG Sound Bar-appen**.

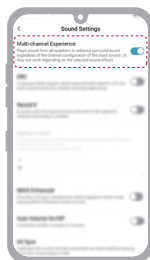


✓ Merk

- Det kan hende det ikke fungerer og dette avhenger av den valgte lydeffekten.
-

Surroundlyd-funksjon PÅ





I tilfelle surroundlydfunksjonen er slått på, vil lyden sendes ut fra alle tilkoblede høyttalere. Dette avhenger av om Multi-channel Experience (Opplevelse fra flere kanaler) er slått på eller av.

Lydeffekter		
Inngang	Utgang	
	Bakhøytalere frakoblet	Bakhøytalere tilkoblet
Alle lydeffekter		
2.0 kanaler		
5.1 kanaler eller mer		

Surroundlydfunksjon AV

I tilfelle surroundlydfunksjonen er slått av, vil lyden sendes ut annerledes fra tilkoblede høyttalere. Dette avhenger av om Multi-channel Experience (Opplevelse fra flere kanaler) er slått på eller av.

Multi-channel Experience (Opplevelse fra flere kanaler) PÅ

Lydeffekter		
Inngang	Utgang	
	Bakhøyttalere frakoblet	Bakhøyttalere tilkoblet
AI SOUND PRO		
Lyd som tilpasses med kunstig intelligens		
2.0 kanaler		
5.1 kanaler eller mer		
STANDARD		
Du kan nyte optimalisert lyd.		
2.0 kanaler		
5.1 kanaler eller mer		
CINEMA		
Kino 3D-lyd		
2.0 kanaler		
5.1 kanaler eller mer		
CLEAR VOICE PRO		
Tydelig stemmelyd, forbedre kvaliteten på stemmelyden		
2.0 kanaler		
5.1 kanaler eller mer		

Lydeffekter		
Inngang	Utgang	
	Bakhøytalere frakoblet	Bakhøytalere tilkoblet



SPORTS

Realistisk lyd som om du var på et stadion

2.0 kanaler		
5.1 kanaler eller mer		


MUSIC

Lydeffekt med MERIDIAN-teknologi

2.0 kanaler		
5.1 kanaler eller mer		


GAME

Optimalisert lyd for spill







2.0 kanaler		
5.1 kanaler eller mer		

BASS BLAST (BASS BLAST+)

Lyd med forsterket bass

2.0 kanaler		
5.1 kanaler eller mer		



Multi-channel Experience (Opplevelse fra flere kanaler) AV

Lydeffekter		
Inngang	Utgang	
	Bakhøytalere frakoblet	Bakhøytalere tilkoblet
AI SOUND PRO		
Lyd som tilpasses med kunstig intelligens		
2.0 kanaler		
5.1 kanaler eller mer		
STANDARD		
Du kan nyte optimalisert lyd.		
2.0 kanaler		
5.1 kanaler eller mer		
CINEMA		
Kino 3D-lyd		
2.0 kanaler		
5.1 kanaler eller mer		
CLEAR VOICE PRO		
Tydelig stemmelyd, forbedre kvaliteten på stemmelyden		
2.0 kanaler		
5.1 kanaler eller mer		

Lydeffekter		
Inngang	Utgang	
	Bakhøytalere frakoblet	Bakhøytalere tilkoblet



SPORTS

Realistisk lyd som om du var på et stadion

2.0 kanaler		
5.1 kanaler eller mer		



MUSIC

Lydeffekt med MERIDIAN-teknologi

2.0 kanaler		
5.1 kanaler eller mer		

GAME

Optimalisert lyd for spill

2.0 kanaler		
5.1 kanaler eller mer		


BASS BLAST (BASS BLAST+)

Lyd med forsterket bass

2.0 kanaler		
5.1 kanaler eller mer		

Utforsking av produktet

Front

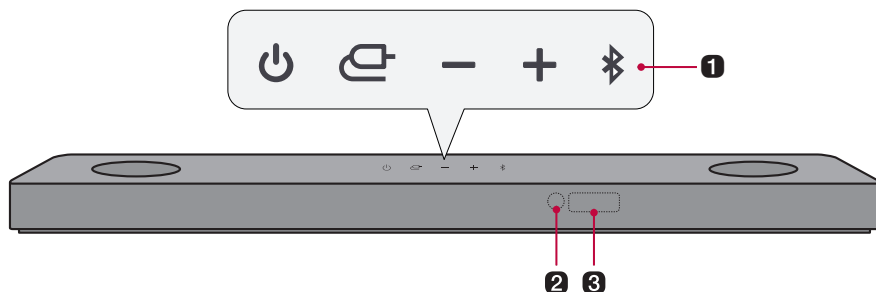

1 Power

Dette slår produktet på/av.

Funksjon

Trykk på knappen flere ganger og velg ønsket funksjon eller inngangsmodus.

- OPT/HDMI ARC: Koble produktet til en TV som støtter en optisk kabel, ARC, E-ARC, eller LG Sound Sync
- BT: Kobler produktet ved å bruke **Bluetooth**
- LG TV: Kobler produktet til en TV som støtter LG Sound Sync (trådløs)
- HDMI: Koble produktet til en HDMI-inngangsport

Volum

Justerer lydvolumet.

Bluetooth paring

Det lar deg koble din **Bluetooth**-enhet til produktet i tre minutter, for eksempel en smarttelefon. (→ Se "Koble til med Bluetooth" på side 40.)

Det lar deg koble din LG TV til produktet i tre minutter. (→ Se "Koble med LG Sound Sync (trådløs)" på side 34.)

2 Fjernkontrollmottaker

Dette mottar trådløse signaler fra fjernkontrollen.


3 Statusdisplay

Alternativer som inngangsmodus og volum vil vises i tekst.

- Statusskjermen kan kontrolleres som auto, på og av. (→ Se "Bruk av skjermen" på side 30.)

✓ **Merk**

- Reduser strømforbruket ved å slå av produktet automatisk etter 15 minutter uten inngangssignal fra en ekstern enhet.
-

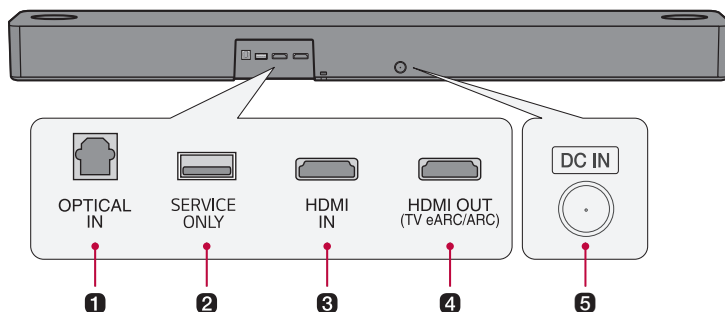

1 OPTICAL IN

Plugg inn en optisk kabel slik at TV-en kan kobles til produktet.

2 SERVICE ONLY

S/W-nedlastingskontakt

3 HDMI IN

Plugg inn en HDMI-kabel slik at en ekstern enhet kan kobles til produktet.

4 HDMI OUT (TV eARC/ARC)


Plugg inn en HDMI-kabel slik at TV-en kan kobles til produktet.

5 DC IN


Koble til vekselstrømadapteren med produktet.

Utforske fjernkontrollen

Bruk fjernkontrollen og kontroller alle funksjonene til produktet, fra å slå strømmen på/av til å aktivere filmlyden.

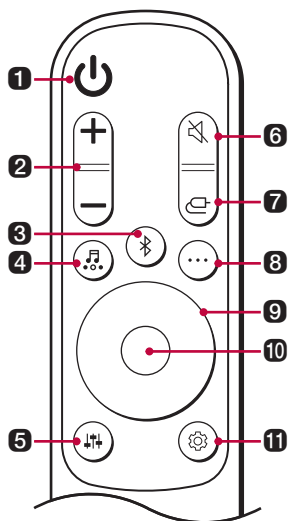

Hvordan skifte batterier

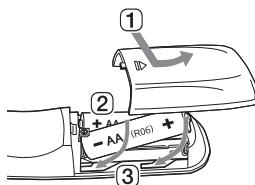

Bruk AA 1,5V-batterier. Bytt ut de to batteriene ved å sette dem inn i fjernkontrollen ved å sjekke de retninger som er angitt.

- 1 Åpne batteridekselet som finnes på baksiden av fjernkontrollen.
- 2 Sett inn batteriene slik at + og - tilsvarer merkingene.
- 3 Lukk batteridekselet.

Risiko for brann eller eksplosjon hvis batteriet byttes ut med en feil type.

1 Power

Slår produktet på/av.

2 Volum

Justerer lydvolume.

3 Bluetooth paring

Det lar deg koble din **Bluetooth**-enhet til produktet i tre minutter, for eksempel en smarttelefon. (→ Se "Koble til med Bluetooth" på side 40.)

Det lar deg koble din LG TV til produktet i tre minutter. (→ Se "Koble med LG Sound Sync (trådløs)" på side 34.)

4 Lydeffekter

Trykk på knappen og velg ønsket lydfelt.

- AI SOUND PRO: Kunstig intelligens brukes til å velge de optimale lydinnstillingene som passer ditt innhold.
 - STANDARD: Du kan nyte optimalisert lyd.
 - CINEMA: Spill innhold med 3D-lyd som i en kino.
 - CLEAR VOICE PRO: Tydelig stemmelyd, forbedre kvaliteten på stemmelyden.
 - SPORTS: Realistisk lyd som om du var på et stadion.
 - MUSIC: Opplev førsteklasses lydteknologi fra MERIDIAN.
 - GAME: Optimalisert lyd for spill.
 - BASS BLAST (BASS BLAST+): Basslyder er forbedret.
-

5 Innstilling av lyd

Dette brukes for justering av lydnivået til den tilkoblede høyttaleren. Trykk på **Lydtuning** -knappen og deretter **Venstre/Høyre**-knappen for å velge ønsket høyttaler før **Opp/Ned**-knappen trykkes på for å øke/reducere lydvolumet. Justerbare høyttalere og justeringsområder er som følger.

- WF (Subwoofer): -15 - 6
 - C (Senterhøyttaler): -6 - 6
 - OVC (Topp høyttaler): -6 - 6
 - R (Bakhøyttaler): -6 - 6
 - TRE (Fronthøyttaler (diskant)): -5 - 5
 - BAS (Fronthøyttaler (bass)): -5 - 5
 - Justering av bakhøyttalernes nivå gjennomføres kun når bakhøyttalerne er tilkoblet.
-

6 Demp

Dette alternativet slår av lyden fra produktet.

7 Funksjon

Trykk på knappen flere ganger og velg ønsket inngangsmodus eller funksjon.


8 Informasjon

Se den tilkoblede inngangskilden eller **Bluetooth**-informasjonen.

- BT: Tilkoblet **Bluetooth**-enhetsnavn
- OPT/ARC/E-ARC/HDMI: Nåværende lydkilde

9 Opp/Ned/Venstre/Høyre

Bruk denne knappen for å tilpasse innstillingene til de praktiske funksjonene.

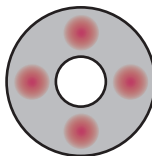

Venstre/Høyre: Trykk på venstre knapp hvis du vil spille av forrige sang. Trykk på høyre knapp hvis du vil spille av neste sang.

10 Spill av/Sett på pause

Trykk på denne knappen hvis du vil spille av eller sette en sang på pause.

11 Innstillinger

Dette alternativet lar deg justere innstillingene for dette produktet: AUTO POWER, SURROUND, NIGHT TIME, TV REMOTE, DISPLAY. Trykk på **Innstillinger** -knappen og velg innstillingen ved å bruke **Venstre/Høyre**-knappen før **Opp/Ned**-knappen trykkes for å slå på/av innstillingen.

- **AUTO POWER:** Hvis TV-en eller en ekstern enhet er slått på eller av, vil produktet også slå seg på eller av automatisk. Dette alternativet er kun tilgjengelig når produktet er koblet til TV-en med en optisk kabel. (→ Se "Bruke automatisk slå på/av" på side 28.)
- **SURROUND:** Bruk surround-lyd-funksjonen og nyt oppslukende 3D-lyd produsert fra flere lydkanaler fra høyttalerne, uavhengig av kanalene i innholdet som opprinnelig ble spilt inn. (→ Se "Oppsett av surround-lyden" på side 13.)
- **NIGHT TIME:** Dette alternativet brukes til å redusere det generelle lydvolume, men øker volumet av myke og delikate lyder. Dette er utmerket når du lytter til musikk eller ser på en film sent på kvelden. (→ Se "Bruke nattetid" på side 29.)
- **TV REMOTE:** Denne praktiske funksjonen kan brukes for å justere produktvolumet med TV-ens fjernkontroll. (→ Se "Kontroller produktet med TV-ens fjernkontroll" på side 27.)
- **DISPLAY:** Statusskjermen kan kontrolleres som auto, på og av. (→ Se "Bruk av skjermen" på side 30.)

Kontroller produktet med TV-ens fjernkontroll

Produktvolumet kan justeres ved å bruke LG TV-fjernkontroll samt andre merker.

Funksjoner som kan styres med en TV-fjernkontroll


Volum, demp

TV-merker som støttes

LG, Panasonic, Philips, Samsung, Sharp Electronics, Sony, Toshiba, Vizio

Aktivering/deaktivering av denne funksjonen


- 1 Trykk på **Innstillinger** -knappen. Produktet vil gå inn i innstillingsmodus og **"OFF-AUTO POWER"** eller **"ON-AUTO POWER"** vil vises.

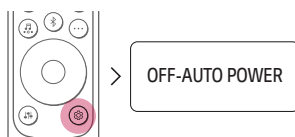

- 2 Mens **"OFF-AUTO POWER"** eller **"ON-AUTO POWER"** ruller i statusdisplayet, trykk på **Venstre/Høyre**-knappen og velg innstillingen for TV-fjernkontrollen. Se statusen til TV-fjernkontrollen, **"ON-TV REMOTE"** eller **"OFF-TV REMOTE"**.



- 3 Mens **"ON-TV REMOTE"** eller **"OFF-TV REMOTE"** ruller i statusdisplayet, trykker du på **Opp/Ned**-knappen for å kunne slå TV-fjernkontrollen av eller på.

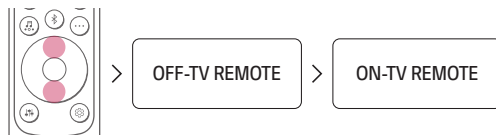

✓ Merk

- Trykk på **Innstillinger**-knappen på TV-fjernkontrollen og sjekk om TV-ens lydutgang er konfigurert til [Ekstern høyttaler].
- Produktet kan ikke kontrolleres med LG TVs magiske fjernkontroll.
- Hvis SIMPLINK eller lydsynkroniseringsfunksjonene på TV-en har vært slått på, kan denne funksjonen fungere kanskje ikke på en skikkelig måte. Trykk på **Innstillinger**-knappen på TV-fjernkontrollen og slå av funksjonen.
- Denne funksjonen fungerer kanskje ikke bra når enheten og TV er koblet til en HDMI-kabel.


Bruke automatisk slå på/av

Bruk funksjonen og slå produktet på eller av automatisk når TV-en eller ekstern enhet er slått på eller av.


Hvis den tilkoblede enheten vil slås på, må produktet slås på automatisk og en funksjon vil velges i samsvar med inngangssignalet.

Aktivering/deaktivering av automatisk slå på/av-funksjonen

- 1 Trykk på **Innstillinger** -knappen. Produktet vil gå inn i innstillingsmodus og "OFF-AUTO POWER" eller "ON-AUTO POWER" vil vises.

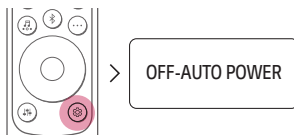

- 2 Hvis "OFF-AUTO POWER" eller "ON-AUTO POWER" ruller i statusdisplayet, trykk på **Opp/Ned**-knappen og aktiver eller deaktiver automatisk slå på/av-funksjonen.

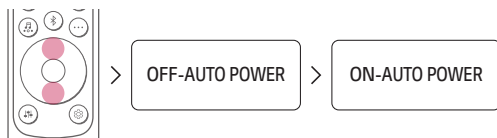


Bruke nattetid

Dette alternativet brukes til å redusere det generelle lydvolümet, men øker volümet av myke og delikate lyder. Dette er utmerket når du lytter til musikk eller ser på en film sent på kvelden.

Aktivering/deaktivering av nattetid-funksjonen

- 1 Trykk på **Innstillinger** -knappen. Produktet vil gå inn i innstillingsmodus og **"OFF-AUTO POWER"** eller **"ON-AUTO POWER"** vil vises.

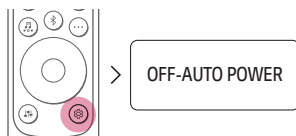

- 2 Mens **"OFF-AUTO POWER"** eller **"ON-AUTO POWER"** ruller i statusdisplayet, skal du trykke på **Venstre/Høyre**-knappen for å kunne velge innstillingen for nattetid. Se status for nattetid, **"ON-NIGHT TIME"** eller **"OFF-NIGHT TIME"**.



- 3 Mens **"ON-NIGHT TIME"** eller **"OFF-NIGHT TIME"** ruller i statusdisplayet, trykk på **Opp/Ned**-knappen for å kunne slå nattetid-funksjonen av eller på.




Bruk av skjermen

Statusskjermen kan kontrolleres som auto, på og av.


Alternativ	Statusdisplay
AUTO	Dimmes etter 20 sekunder med tasteinntasting.
ON	Alltid på
OFF	Slås av etter 20 sekunder med tasteinntasting.

Aktivere/deaktivere Skjerm-funksjonen


- 1 Trykk på **Innstillinger** -knappen. Produktet vil gå inn i innstillingsmodus og **"OFF-AUTO POWER"** eller **"ON-AUTO POWER"** vil vises.

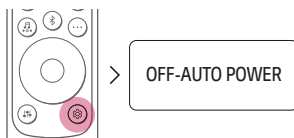

- 2 Mens **"OFF-AUTO POWER"** eller **"ON-AUTO POWER"** ruller i statusskjermen, skal du trykke på **Venstre/Høyre**-knappen for å kunne velge innstillingen. Du kan se statusen til skjermen **"AUTO-DISPLAY"**, **"ON-DISPLAY"** eller **"OFF-DISPLAY"**.

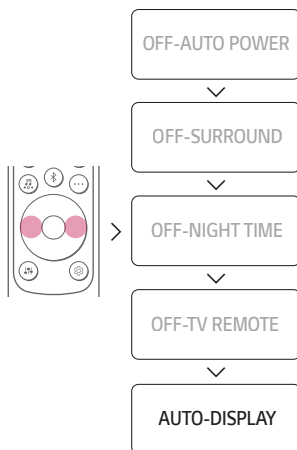

- 3** Mens "AUTO-DISPLAY", "ON-DISPLAY" eller "OFF-DISPLAY" ruller i statusskjermen, trykk på **Opp/ned-**knappen for å endre skjermen til "AUTO" eller slå det på eller av.

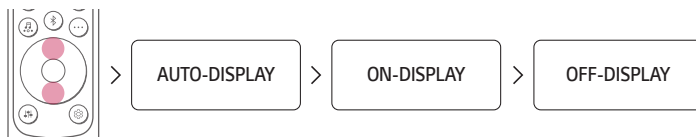

Bruke hurtigstart

Dette fører til redusert oppstartstid ved å holde standby-modus med lavt strømforbruk.

Aktivering/deaktivering av Hurtigstartfunksjonen

Produktet vil slås på ved å trykke og holde -knappen i 3 sekunder. "ON-QUICK START" vil vises.

For å slå av denne funksjonen, trykk og hold inne -knappen på produktet i 3 sekunder når produktet er slått på, så kan du se "OFF-QUICK START".

Deaktivering av trådløse nettverkstilkoblinger.

Konfigurer Automatisk strømfunksjonen til av og slå produktet av


Koble til TV-en

Koble til ved bruk av en optisk kabel


Overfør TVens lyd til produktet ved å koble den til TVen ved hjelp av en optisk kabel. Du har muligheten til å legge til en rekke 3D-effekter i originallyden med det formål å fylle rommet med en dyp og fyldig lyd.

Ser på TV etter tilkobling med en optisk kabel


- 1 Hvis den digitale kabelterminalen har et deksel, må du først fjerne dekslene fra begge ender.

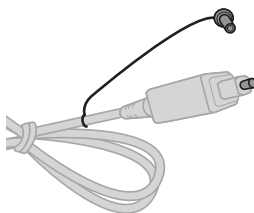

- 2 Bruk en optisk kabel til å koble **OPTICAL IN**-terminalen på baksiden av produktet **Optical Digital Output (OPTICAL OUT)**-terminalen som finnes på baksiden av produktet.

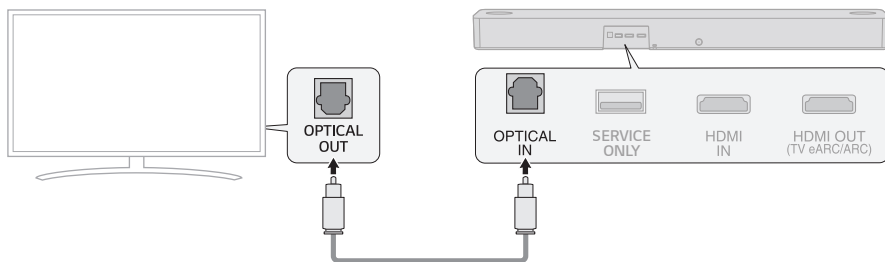

- 3 Trykk på **Funksjon** -knappen gjentatte ganger til **"OPT/HDMI ARC"** vises på statusdisplayet.

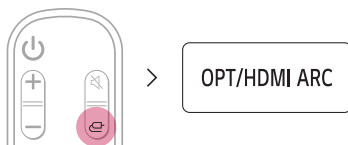

- 4 Trykk på **Innstillinger**-knappen på TV-fjernkontrollen og gå inn i [Høytaler] -menyen og konfigurér utgangshøytteren til [Optisk] eller [Ekstern høytaler]. Elementene på innstillingsmenyen kan variere og avhenger av TV-produzenten.

✓ Merk

- Hvis tilkobling av det optiske inngangssignalet og ARC-signalet prøves på same tid, vil ARC-signalet ha prioritet.

Ved bruk av en LG TV

Volumet vil justeres ved å bruke LG TV-fjernkontrollen hvis tilkobling av TV-en til produktet gjøres med en optisk kabel. Dette kan kun skje på en TV som støtter LG TV-funksjonen for lydsynkronisering. Sjekk TV-ens brukerhåndbok og se om din TV-en støttes.

Funksjoner som kan styres med en LG TV-fjernkontroll

Volum, demp

✓ Merk


- Når TV-en er riktig koblet til produktet, vil **"LG OPT"** vises på statusdisplayet.
- Når produktet brukes med en LG TV-fjernkontroll, vil volumet og dempestatusen som har vært innstilt på TV-en brukes automatisk på produktet.
- Produktets fjernkontrollen kan brukes selv etter dens tilkobling til en LG TV.
- Bruk LG Sound Sync ved å endre lydinnstillingen på TV-en. Det kan variere og avhenger av TV-en.

Koble med LG Sound Sync (trådløs)

Volumet vil justeres ved å bruke LG TV-fjernkontrollen hvis tilkobling av TV-en til produktet gjøres med LG Sound Sync (trådløs). Sjekk TV-ens brukerhåndbok og se om din TV-en støttes.

Ser på TV etter trådløs tilkobling

- 1 Trykk på **Funksjon** (⏏)-knappen gjentatte ganger til "LG TV" vises på statusdisplayet. "BT READY" vises etter et øyeblikk. Eller Trykk på **Bluetooth pairing** (🔗)-knappen. "BT READY" vises etter et øyeblikk.

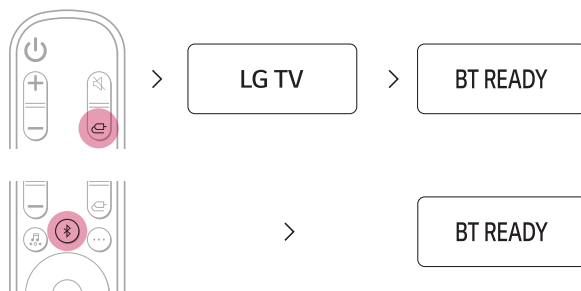

- 2 Trykk på **Innstillinger**-knappen på TV-fjernkontrollen og gå inn i [Høytaler]-menyen og konfigurere utgangshøytaleren til [LG Sound Sync (trådløs)].
- 3 Når produktet er koblet til din TV ved å bruke **Bluetooth**-funksjonen, kan du se at statusdisplayet endres fra "PAIRED" (Tilkoblet) → "LG TV" (Klar til bruk).

✓ Merk


- Når produktet brukes med en LG TV-fjernkontroll, vil volumet og dempestatusen som har vært innstilt på TV-en brukes automatisk på produktet.
- Produktets fjernkontrollen kan brukes selv etter dens tilkobling til en LG TV.
- LG Sound Sync vil (trådløs) kobles fra hvis **Power** (🔌) brukes til å slå av strømmen til produktet.
- Avhengig av TV-en som brukes, kan produktet kobles til LG TV selv om det vil kobles til **Bluetooth**-funksjonen.

Koble til ved bruk av en HDMI-kabel


Overfør TV-lyden til produktet ved å koble TV-en til produktet ved hjelp av en HDMI-kabel. Legge til en rekke 3D-effekter i originallyden med det formål å fylle rommet med en dyp og fyldig lyd.

Ser på TV etter tilkobling med en HDMI-kabel

- 1 Bruk HDMI-kabelen og koble **HDMI OUT (TV eARC/ARC)**-terminalen som finnes på baksiden av produktet til **HDMI IN (ARC)**-terminalen på TV-en som vist på bildet.

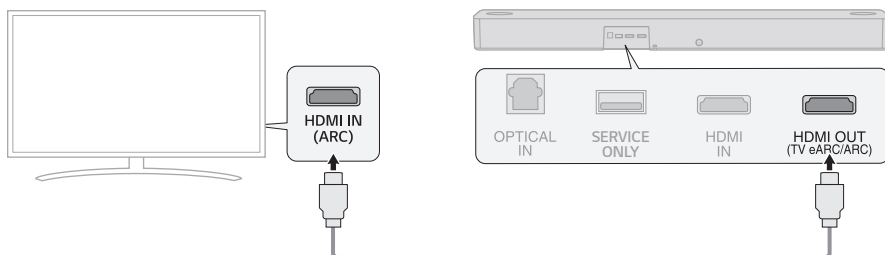

- 2 Trykk på **Funksjon** -knappen gjentatte ganger til **"OPT/HDMI ARC"** vises på statusdisplayet.

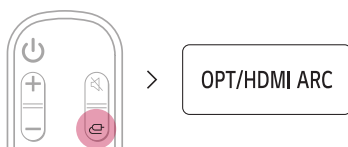

- 3 Trykk på **Innstillinger**-knappen på TV-fjernkontrollen og gå inn i [Høytaler]-menyen og konfigurer utgangshøytaleren til [HDMI ARC]. Elementene på innstillingsmenyen kan variere og avhenger av TV-produzenten.
- 4 Når TV-en er riktig koblet til produktet, vil **"ARC"** eller **"E-ARC"** vises på statusdisplayet.

✓ Merk

- E-ARC støtter lyd av høy kvalitet som DTS-HD Master Audio™, DTS:X®, Dolby TrueHD og Dolby Atmos®.
- Hvis du ønsker å bruke Dolby Atmos® eller DTS:X®, skal den tilkoblede enheten og dens innhold støtte Dolby Atmos® eller DTS:X®.
- Bekreft at din TV støtter eARC-funksjonen før eARC slås på ved å gå til **Innstillinger**-menyen. For mer informasjon om bruk av denne funksjonen, se brukerhåndboken til TV-en. Innstillinger kan variere og avhenger av TV-en.
- Bruk en sertifisert kabel med HDMI-logoen.

SIMPLINK

- SIMPLINK henviser til HDMI-CEC-funksjonen som kan brukes til å bruke en enkelt TV-fjernkontroll for enkel betjening av en lydenhet eller spiller som er koblet til en LG TV via HDMI.
 - Funksjoner som kan styres med en SIMPLINK-kompatibel LG TV-fjernkontroll: Slå på/av, volumkontroll, demp av/på, osv.
- For mer informasjon om bruk av SIMPLINK, se brukerhåndboken til LG TV-en.



✓ Merk

- SIMPLINK-funksjonen fungerer kanskje ikke ordentlig og dette avhenger av statusen til produktet eller andre tilkoblede enheter.
 - HDMI-CEC-funksjoner fra TV-produsenten: LG SIMPLINK, Sony BRAVIA Sync/Link, Philips EasyLink, Samsung Anynet+, osv.

Bruk WOW Orchestra med LG TV

Kombinasjonen av LG-lydplanken og LG TV resulterer i den beste opplevelsen for å sende ut lyd på same tid gjennom dem begge.

Funksjonen aktiveres automatisk mens lydplanken kobles til TV-en og du kan velge den på lydmenyen på TV-en.

✓ Merk

- Tilgjengelig på enkelte modeller av LG TV- og lydplanke
 - Den fungerer ifølge lydkodeken som støttes av TV-en.
 - Funksjonen kan kun fungere med en HDMI-kabeltilkobling og LG WOWCAST-tilkobling.
 - Bekreft at du aktiverer e-ARC på TV-en.
 - Meldingene som vises på TV-en varierer avhengig av modell.
 - Se TV-ens bruksanvisning for mer informasjon om innstillinger.
-


Koble til en ekstern enhet

Koble til ved bruk av en HDMI-kabel

Tilkoble TV-en og ekstern enhet (spillkonsoll, DVD-spiller osv.) ved å bruke en HDMI-kabel og nyt en dyp og fyldig lyd.

Koble til en ekstern enhet med HDMI-kabel

- 1 Koble til en ekstern enhet, for eksempel en DVD eller Blu-ray-spiller. Basert på bildet nedenfor, skal enhetens **HDMI OUT**-terminalen kobles til **HDMI IN**-terminal som finnes på baksiden av produktet.
- 2 Bruk HDMI-kabelen og koble **HDMI OUT (TV eARC/ARC)**-terminalen som finnes på baksiden av produktet til **HDMI IN (ARC)**-terminalen på TV-en.

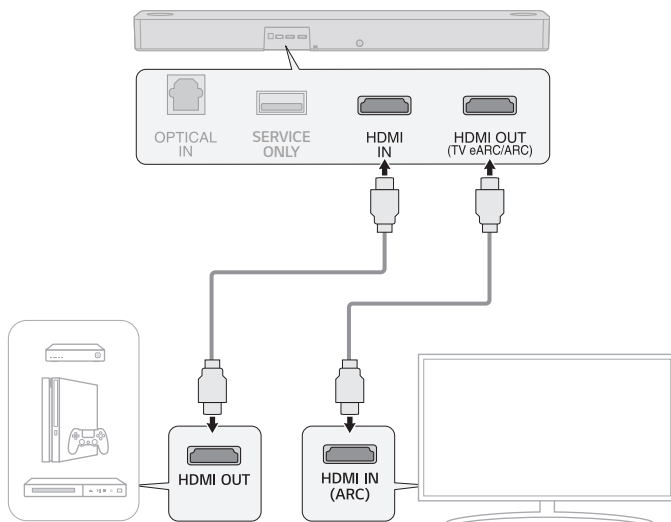

- 3** Trykk på **Funksjon** -knappen gjentatte ganger til **"HDMI"** vises på statusdisplayet.



- 4** Når den eksterne enheten er koblet til produktet, kan lyden fra enheten lyttes til. Når du spiller av video med Dolby Atmos® eller DTS:X®-teknologien, vil enten **"DOLBY ATMOS"** eller **"DTS:X"** vises på statusdisplayet.

✓ Merk


- Dolby Atmos® eller DTS:X®-lyd støtter 3.1.2 kanaler. Etter tilkobling av de trådløse bakhøytalerne støttes 5.1.2-kanaler.
- Sjekk lydutgangsinnstillingene i Innstillinger-menyen på den eksterne enheten (feks. Blu-ray-spiller eller TV). Lydutgangen skal konfigureres til [Ingen koding], [Bitstream], [Auto], eller [Gå gjennom]. Se brukerhåndboken til den eksterne enheten for å ha mer informasjon om konfigurering av utdataene.
- Bruk en sertifisert kabel med HDMI-logoen.

Koble til ved bruk av en optisk kabel


Tilkoble TV-en og ekstern enhet (spillkonsoll, DVD-spiller osv.) ved å bruke en optisk kabel og nyt en dyp og fyldig lyd.

Koble til en ekstern enhet med en optisk kabel

- 1 Bruk den optiske kabelen til å koble **OPTICAL IN**-terminalen som finnes på baksiden av produktet til **OPTICAL OUT**-terminalen på den eksterne enheten (feks. TV, Blu-ray-spiller) som vist på bildet.

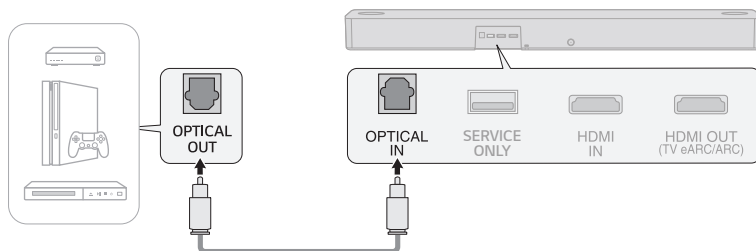

- 2 Trykk på **Funksjon** -knappen gjentatte ganger til **"OPT/HDMI ARC"** vises på statusdisplayet.

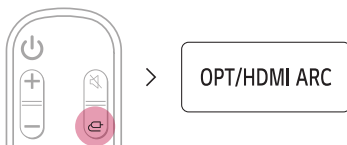

- 3 Når den eksterne enheten er riktig koblet til produktet, vil **"OPT"** vises på statusdisplayet.

Bruke produktet som et lydsystem

Koble til med Bluetooth

Du kan spille av musikkfiler som har vært lagret på en **Bluetooth**-enhet eller bruke musikkapper for å lytte til musikken med produktet.

Sjekk følgende.


- **Bluetooth**-enheter som vil kobles til produktet må oppfylle følgende spesifikasjoner.
 - Versjon: 4.2 eller høyere
 - Kodek: SBC, AAC
- Tilkobling av enheten til produktet kan variere og avhenger av **Bluetooth**-enhetstype og -modell. Se brukerhåndboken til den eksterne enheten for å ha mer informasjon om tilkobling av enheten.

Velg [**Bluetooth**] fra smarttelefonens **Innstillinger**-menyen.


Elementene på innstillingsmenyen kan variere og avhenger av smarttelefonprodusenten og modellen.

1 Slå på produktet.


2 Trykk på **Bluetooth pairing** (⌵)-knappen. "BT READY" vil vises på statusdisplayet etter et øyeblikk.

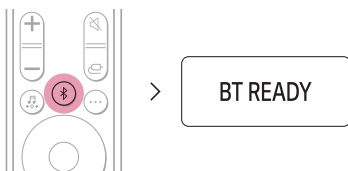

3 Trykk på **Innstillinger** (⚙️ / ⚙️)-knappen på din smarttelefon og velg **Bluetooth**.

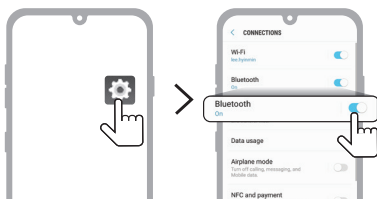


(Android Phone)

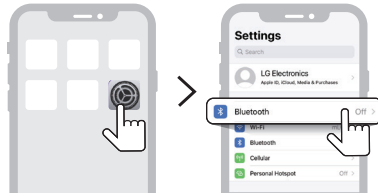

(iPhone)


4 Slå på **Bluetooth**-funksjonen. (○ Av > ● På)

5 Du vil se en liste over tilkoblingsbare enheter på din smarttelefon. Finn og trykk på "LG S75QR (XX)".

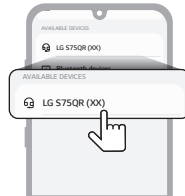


6 Når produktet er koblet til din smarttelefon ved å bruke **Bluetooth**-funksjonen, kan du se at statusdisplayet vil endres fra "**PAIRED**" (Tilkoblet) → "**Tilkoblet Bluetooth-enhetsnavn**" → "**BT**" (Klar til bruk).

7 Hvis "LG S75QR (XX)" ikke kan brukes, trykk på **Oppdater** (↻)-knappen øverst til høyre på skjermen på Android-smarttelefonen eller slå **Bluetooth** av og slå den på igjen på iPhone.

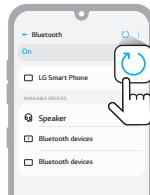


(Android Phone)

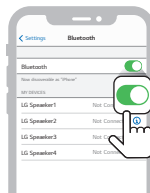

(iPhone)

- 8 Bruk en Musikk-app og nyt musikken fra din smarttelefon.

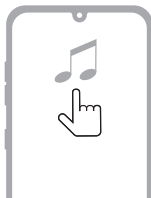

✓ **Merk**

- Jo nærmere **Bluetooth**-enheden er til produktet, jo bedre er forbindelsen din.
 - Etter at **Bluetooth paring** (🔗)-knappen på produktet trykkes og **"BT"**-alternativet velges, men du ikke kunne koble til **Bluetooth**-enheden, vil **"BT READY"** vises på statusdisplayet. Sjekk statusen til **Bluetooth**-enheden.
 - Etter aktivering av **Bluetooth**, skal volumnivået justeres til et passende nivå.
 - XX er de siste to sifrene i MAC-adressen til produktet. For eksempel hvis MAC-adressen er 9C:02:98:4A:F7:08, vil den vises som "LG S75QR (08)".
-

Koble til med en smarttelefon ved å bruke LG Sound Bar-appen

Bruk **LG Sound Bar-appen** og aktiver forskjellige funksjoner av produktet på en praktisk måte.

Sjekk følgende.

- **LG Sound Bar-appen** er tilgjengelig for versjonene som finnes nedenfor:
 - Android™ OS: Versjon 6.0 eller høyere
 - iOS OS: Versjon 12 eller høyere
 - Endring av støttede versjoner for hvert operativsystem kan oppstå senere.

Installasjon av appen

Installer **LG Sound Bar-appen** på smarttelefonen. Installer **LG Sound Bar-appen** ved å skanne QR-koden med en QR-kodeskanningsapp eller laste ned fra Google Play eller App Store.

Nedlasting med en QR-kode

- 1 Bruk en QR-kodeskanningsapp for å skanne QR-koden nedenfor.
- 2 Du vil rettes til en side der **LG Sound Bar-appen** kan lastes ned. Trykk på appen og installer den.



(Android Phone OS)




(iPhone OS)

Laster ned fra Google Play eller App Store

Gå til Google Play eller App Store på din smarttelefon og søk etter **LG Sound Bar -appen** og installer den.



(Android™ Phone)

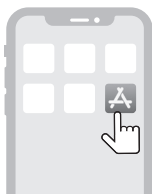

(iPhone)

✓ Merk

- Elementene på innstillingsmenyen kan variere og avhenger av smarttelefonprodusenten og operativsystemet.
 - Google, Android og Google Play er varemerker tilhørende Google LLC.
-

Montere produktet på en vegg

| Sjekk før å montere på vegg

Dette produktet kan monteres på en vegg.


Følg instruksjonene nedenfor for festing av produktet på veggen.

Sjekk følgende.

- Det kan være vanskelig å koble til eksterne enheter og kabler etter veggmontering. Koble en ekstern enhet med riktig tilkoblingskabel til produktet før det monteres på veggen.
- Legg merke til følgende ved montering av produktet på veggen. Produktskade eller personskade kan oppstå under prosessen.
 - Legg aldri gjenstander på toppen av det veggmonterte produktet.
 - Fest produktet godt til veggen med festeskruene for å kunne forhindre at den faller ned.
 - Bekreft at det er utenfor barns rekkevidde. Trekking eller risting av det monterte produktet kan føre til at det faller.
- Høytalere er på toppen av produktet. Når produktet er installert under TV-en, må det installeres 10 cm fra bunnen av TV-en.

Komponenter for montering av produktet

Lydplanke



Veggbrakett



Skruer for lydplanke



Del for installasjon av veggbrakett



Selges separat

Brakettskruer



Veggplugger




✓ Merk


- Skruer og veggplugger er ikke levert for montering av produktet. Vi anbefaler Hilti (HUD-1 6 x 30) for montering.
-

Montere produktet på en vegg

- 1 Finn delen for installasjon av veggbraketten i produktpakken.
- 2 Juster "**TV Bottom Line**" på delen for installasjon av veggbraketten med bunnen av TV-en, og fest den til veggen. Juster midten av den veggmonterte TV-en med delen som er merket "**TV Center**" i delen som brukes for installasjon.

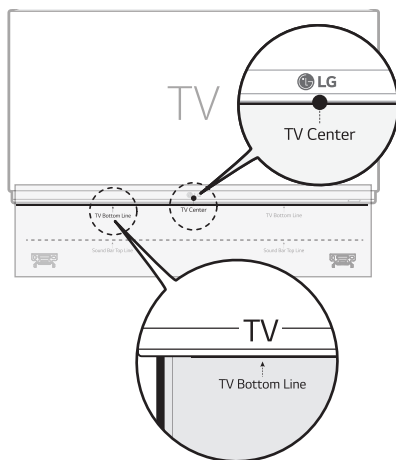


- 3 Bruk en penn og merk skru hullene på del som brukes for installasjon der veggbrakettene vil festes.

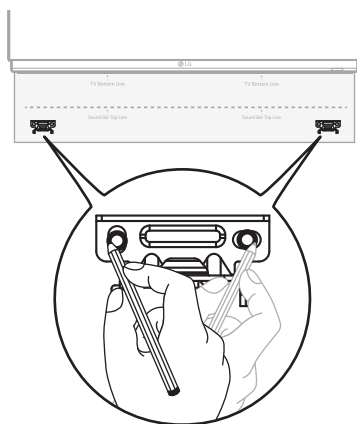


- 4 Skru hullene må bores i de merkede posisjonene på monteringsdelen.
- 5 Fjern monteringsdelen for veggbraketten fra veggen.


- 6** Brakettene festes godt til veggen ved å bruke veggplugg og skruer.

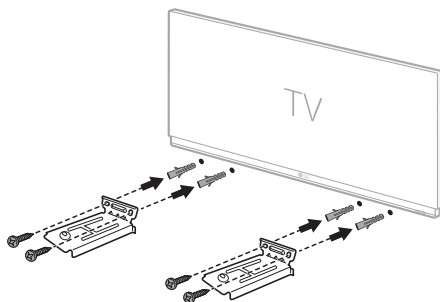

- 7** Plasser produktet på brakettene. Sett produktet på brakettene slik at skru hullene som finnes på bunnen av produktet er på linje med skru hullene på veggbrakettene.

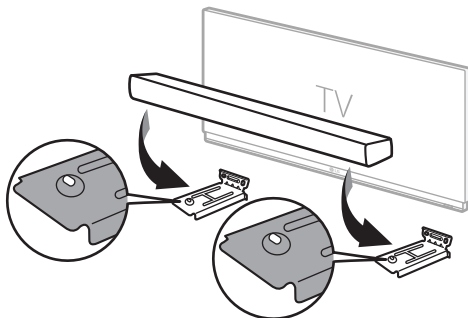

- 8** Fest produktet på veggbrakettene ved å bruke de medfølgende skruene.

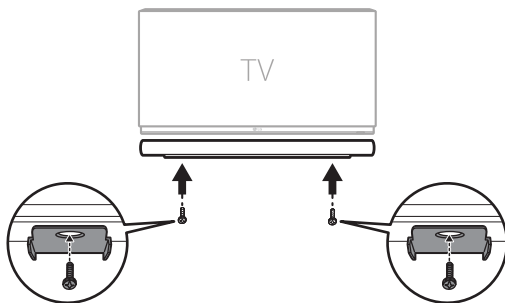

Sikkerhetsforholdsregler

| Sikkerhet og forskrifter



FORSIKTIG

RISIKO FOR ELEKTRISK SJOKK

IKKE ÅPNE



FORSIKTIG: HVIS DU FJERNER DEKSLET (INKLUDERT BAKSIDEN), KAN DU FÅ ELEKTRISK STØT. INGEN AV DELENE I DENNE ENHETEN KAN REPARERES AV BRUKEREN. SERVICE MÅ KUN UTFØRES AV KVALIFISERT PERSONELL.



Den blinkende pilen i en trekant varslar brukeren om fare for uisolert farlig spenning inne i produktet. Spenningen kan være sterk nok til å forårsake elektrisk støt.



Utopstegnet i en likesidet trekant varslar brukeren om tilstedeværelsen av viktige drifts- og vedlikeholdsinstruksjoner (service) i veiledningen som følger med produktet.

ADVARSEL:

- FOR Å REDUSERE FAREN FOR BRANN ELLER ELEKTRISK STØT, MÅ IKKE DETTE PRODUKTET UTSETTES FOR REGN ELLER FUKTIGHET.
- Ikke installer dette utstyret på et sted med begrenset plass, for eksempel en bokhylle eller lignende.

FORSIKTIG:

- Ikke bruk høyspenningsprodukter rundt dette produktet. (feks. elektronisk fluesmekker) Dette produktet kan svikte på grunn av elektrisk støt.
- Åpne flammekilder, som påtent stearinlys, bør ikke plasseres på apparatet.
- Ikke blokkér ventilasjonsåpninger. Installer i henhold til produsentens instruksjoner. Kabinettet er utstyrt med luker og åpninger for ventilasjon og for å sikre pålitelig drift av produktet, og for å beskytte mot overoppvarming. Åpningene må aldri blokkeres ved å plassere produktet på en seng, sofa, matte eller annen tilsvarende overflate. Dette produktet må ikke plasseres i en innebygget installasjon, feks. bokhyller eller stativer, med mindre det finnes tilstrekkelig ventilasjon eller produsentens instruksjoner har blitt fulgt.
- Apparatet bør ikke eksponeres for vann (dryppende eller sprutende), og gjenstander fylt med væske, som vaser, bør ikke plasseres på apparatet.
- For informasjon om sikkerhetsmerking, inkludert produktidentifikasjon og tilførselsstrøm, vennligst se hovedetiketten på undersiden eller den andre overflaten av produktet.
- Vær oppmerksom på at barn ikke setter sine hender eller noen gjenstander inni *høytalkerkanal.
 - * høytalkerkanal: Et hull for omfattende basslyd på høytalkerkabinettet. (kabinett)

FORSIKTIG angående strømledningen

Strømkontakten kobler fra enheten. I tilfelle uhell må strømkontakten være lett tilgjengelig.

Sjekk spesifikasjonssiden i denne brukerveiledningen for å være sikker på gjeldende krav.

Ikke overbelast stikkontaktene. Overbelastede stikkontakter, løse eller skadede stikkontakter og skjøteledninger, frynsete strømledninger eller skadet eller sprukken ledningsisolasjon er farlig. Enhver av disse tilstandene kan forårsake elektrisk sjokk eller brann. Undersøk ledningen til enheten med jevne mellomrom og hvis utseendet indikerer skader eller forringelse, frakoble enheten, unngå bruk av enheten og sikre at ledningen blir erstattet med en tilsvarende del hos et autorisert servicesenter.

Beskytt strømledningen fra fysisk eller mekanisk mishandling, slik som å bli vridd, buktet, sammentrykt, klemt i en dør, eller tråkket på. Vær særlig oppmerksom på støpsler, stikkontakter/ vegguttak og utgangen til ledningen hos enheten.

For modeller som bruker en adapter

Bruk kun AC-adapteren som følger med denne enheten. Ikke bruk strømtilførsel fra en annen enhet eller produsent. Bruk av annen strømkabel eller strømforsyning kan forårsake skader på produktet og ugyldiggjøre garantien.

For modeller som bruker et batteri

Denne enheten er utstyrt med en bærbar batteripakke eller en akkumulator.

FORSIKTIG: Risiko for brann eller eksplosjon hvis batteriet byttes ut med en feil type.

For modeller som bruker et innebygd batteri

Produktet må aldri lagres eller transporteres ved trykk under 11,6 kPa og over 15 000 m høyde.

- Utskifting av et batteri med en feil type som kan overvinne en sikkerhetsinnretning (feks. med noen litiumbatterityper);
- Kassering av et batteri i åpen flamme eller varm ovn, eller mekanisk knusing eller kutting av et batteri, som kan føre til en eksplosjon;
- Å etterlate et batteri i et miljø med ekstremt høy temperatur som kan føre til en eksplosjon eller lekkasje av brennbar væske eller gass; og
- et batteri utsatt for ekstremt lavt lufttrykk som kan føre til en eksplosjon eller lekkasje av brennbar væske eller gass.

Symboler

~ : Vekselstrøm (AC).

— : Likestrøm (DC).

⊠ : Dette er et utstyr fra klasse II.

⏻ : Stand-by strømtilstand.

I : Strømmen er slått på.

⚡ : Farespenning.

Før produktfeil rapporteres

| Feilsøking

Hvis du opplever følgende problemer ved bruk av produktet, utfør flere kontroller, da det ikke kan være feil på dem.

Generelle feil

Problemstilling	Løsning
Produktet fungerer ikke som den skal	• Trekk ut strømkablene og eksterne enheter som TV, subwoofer eller forsterker fra produktet, og koble dem deretter til på nytt.
Strømmen skruses ikke på	• Er strømledningen koblet til stikkontakten som den skal? - Koble strømledningen riktig til stikkontakten.
Det er ingen lyd	• Er volumet satt til minimum? - Trykk på Volum  -knappen på fjernkontrollen og skru opp volumet. - Hvis det brukes en ekstern enhet, som en TV-mottaker, bærbar enhet eller Bluetooth-enhet, må volumet til den eksterne enheten justeres. • Er dempfunksjonen aktivert? - Hvis "MUTE" vises i statusdisplayet, er dempfunksjonen slått på. Trykk på Demp -knappen for å oppheve demping. • Er valget av riktig produktfunksjon i henhold til den eksterne enheten som er tilkoblet? - Trykk på Funksjon -knapp og bekreft valg av riktig funksjon.
Subwooferen produserer ikke lyd	• Er produktet koblet til den trådløse subwooferen på en riktig måte? - Hvis LED-en som finnes på baksiden av den trådløse subwooferen blinker grønt eller lyser rødt, betyr det at den er frakoblet. Et grønt lys vises når tilkoblingen er opprettet. Produktet må kobles til den trådløse subwooferen på nytt. (→ Se "Tilkobling av produktet" på side 6.)
Fjernkontrollen fungerer ikke som den skal.	• Hvis fjernkontrollen vil brukes, må den pekes foran på produktet. • Bruk alltid fjernkontrollen innen en avstand på 7 m fra produktet. • Skift alltid batteriene med nye, hvis dette kreves.
AUTO POWER-funksjonen virker ikke	• Sjekk tilkoblingen til eksterne enheter (feks. TV-mottaker, bærbar enhet, Bluetooth-enhet).
LG Sound Sync fungerer ikke.	• Sjekk om LG TV-en støtter LG Sound Sync. • Bekreft at TV-en er koblet til produktet med en optisk kabel på riktig måte. - Trykk på Innstillinger-knappen som finnes på TV-fjernkontrollen og sjekk om funksjonen er slått på i [LG Sound Sync].

**Produktvolumet
er lavt**

- Sjekk følgende og endre innstillinger:
 - Kjør **LG Sound Bar-appen**, trykk på **Innstillinger**  -knappen på det første skjermbildet, og endre [DRC] -funksjonen til [Av] på [Sound Settings] -menyen.
 - Når produktet er koblet til en TV, trykk på **Innstillinger**-knappen som finnes på TV-fjernkontrollen, velg [Høyttaler]-menyen og endre innstillingen for [Digital lydutgang] fra [PCM] til [AUTO] eller [BITSTREAM].
 - Hvis produktet har vært koblet til en avspillingsenhet, for eksempel en DVD-spiller eller Blu-ray-spiller, gå til Innstillinger-meny på den tilkoblede enheten. Endre innstillingen for [Digital lydutgang] fra [PCM] til [PRIMARY PASS-THROUGH] eller [BITSTREAM]. Konfigurer [DRC] til den tilkoblede enheten til [AV].
 - Hvis produktet er i nattetid, skal modusen slås av ved å trykke på **Innstillinger** -knappen, **Venstre/Høyre** og deretter **Opp/Ned**.

**En Bluetooth-enhet
kan ikke pares**

- Trykk på Innstillinger-knappen på **Bluetooth**-enheten og bekreft at **Bluetooth** er aktivert. Etter aktivering av **Bluetooth**, skal den slås av og på, og prøv på nytt.
 - Fjern eventuelle hindringer som finnes mellom produktet og **Bluetooth**-enheten.
 - **Bluetooth**-sammenkobling (tilkobling) fungerer kanskje ikke som den skal, avhengig av **Bluetooth**-enhetstypen eller omgivelsene.
-

Problemer med trådløs tilkobling

Problemstilling	Løsning
Det finnes radioforstyrrelser	• Installer produktet og den trådløse subwooferen så nær hverandre som mulig. • Installer aldri produktet på metallmøbler. • Den trådløse kommunikasjonen fungerer kanskje ikke som den skal i svake signalområder.
Bluetooth-tilkobling forårsaker en funksjonsfeil eller støy	• Hører du støy eller mottar du feilmeldinger når Bluetooth brukes? - Kroppen din må aldri kontakte mottakeren til Bluetooth-enheten eller produktet. - Bluetooth-enheten må aldri installeres på en vegg eller et bortgjemt sted. - Fjern eventuelle hindringer som finnes mellom produktet og Bluetooth-enheten. - Bluetooth-enheten må alltid installeres i nærheten av produktet. • Hvis Bluetooth-enheten finnes for langt fra produktet, kan Bluetooth være frakoblet, eller det kan forekomme funksjonsfeil. - Bluetooth-enheten må alltid installeres i en avstand på 1 m fra enheter som bruker samme frekvens som produktet, slik som trådløse rutere, medisinsk utstyr og mikrobølgeovner.

Slå av demo-modus

Problemstilling	Løsning
Fjernkontrollen fungerer ikke	• Vil teksten på statusdisplayet forbli uendret, selv om Funksjon -knappen trykkes flere ganger? • Ser du kun teksten "DEMO" i statusdisplayet? - Demomodus kan aktiveres på produktet. Koble produktets strømkabel og koble den til på nytt. - Hvis fjernkontrollen ikke fungerer, trykk Volum  -knappen på produktet for å konfigurere volumnivået til 2, og hold inne Funksjon -knappen i omtrent 5 sekunder. Demomodus er slått av hvis funksjonen som er valgt for øyeblikket vises på statusdisplayet.

Appendiks

I Spesifikasjoner

Generelt	
Strømforbruk	Se hovedmerket.
	Nettverk på standby: 1,0 W
Strømadapter	• Modell : DA-50F25 • Produsent : Asian Power Devices Inc. • Inngang : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz • Utgang : 25 V  2 A
	• Modell : MS-Z2000R250-050D0-P • Produsent : MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD. • Inngang : 100 - 240 V ~ 50/60 Hz • Utgang : 25 V  2 A
	• Modell : A650-250200W-M21 • Produsent : Dongguan Aohai Technology Co., Ltd. • Inngang : 100 - 240 V ~ 50/60 Hz • Utgang : 25 V  2 A
Dimensjoner (B x H x D)	Ca. 890,0 mm x 65,0 mm x 119,0 mm (inkludert basen)
Driftstemperaturområde	5 °C - 40 °C
Fuktighetsområde ved drift	5 % - 60 %
Tilgjengelig digital inndata lydsamplingsfrekvens	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
Tilgjengelig digitalyinngangsformat	Dolby Atmos®, Dolby Audio™, DTS:X®, DTS-HD, PCM

Inngang/Utgang	
OPTICAL IN	3,0 V (p-p), (optisk terminal for lydtilkobling) × 1
HDMI IN	19-pin (Type A, HDMI™-tilkoblingsterminal) × 1
HDMI OUT (TV eARC/ARC)	19-pin (Type A, HDMI™-tilkoblingsterminal) × 1 4K-oppløsning støttes for 4K-kilder brukt med HDCP 2.3.

Forsterker (RMS-utgang)	
Totalt	520 W RMS
Front	30 W RMS×2 (Impedans: 4 Ω , THD 10 %)
Sentrum	30 W RMS (Impedans: 4 Ω , THD 10 %)
Topp	35 W RMS×2 (Impedans: 4 Ω , THD 10 %)
Bakre	70 W RMS×2 (Impedans: 3 Ω , THD 10 %)
Subwoofer	220 W RMS (Impedans: 3 Ω , THD 10 %)

Trådløst basselement	
Strømkrav	Se hovedetiketten på den trådløse subwooferen.
Strømforbruk	Se hovedetiketten på den trådløse subwooferen.
Type	1-veis 1 høyttaler
Impedans	3 Ω
Nominell effekt	220 W RMS
Maks. effekt	440 W RMS
Dimensjoner (B x H x D)	Ca. 180,0 mm x 394,0 mm x 290,0 mm

Bakhøyttalere og trådløs mottaker (SPQ8-S (SPQ8-S, S78S2-S))


Trådløs mottaker	
Strømkrav	Se hovedetiketten på den trådløse mottakeren.
Strømforbruk	Se hovedetiketten på den trådløse mottakeren.
Bakkraft	70 W RMS x 2 (3 Ω ver 1 kHz, THD 10 %)
Dimensjoner (B x H x D)	Ca. 175,0 mm x 61,0 mm x 175,0 mm

Bakhøyttalere	
Type	1-veis 1 høyttaler
Impedans	3 Ω
Nominell effekt	70 W RMS
Maks. effekt	140 W RMS
Dimensjoner (B x H x D)	Ca. 100,0 mm x 140,0 mm x 100,0 mm

- Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.

Registrerte varemerker og lisenser

Alle varemerker og handelsnavn tilhører deres respektive eiere.

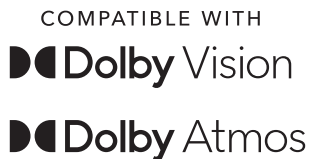

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, og det doble D-symbolet er registrerte varemerker for Dolby Laboratories Licensing Corporation. Produsert under lisens fra Dolby Laboratories. Konfidensielle upubliserte oppgaver. Copyright © 2012–2021 Dolby Laboratories. Alle rettigheter forbeholdt.



Bluetooth®-merket og -logoene er registrerte varemerker som eies av **Bluetooth** SIG, Inc. og all bruk av slike merker av LG Electronics er lisensiert.

Andre varemerker og -navn tilhører også sine respektive eiere.



Begrepene HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-merkevarer og HDMI-logoene er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører HDMI Licensing Administrator, Inc.





For DTS-patenter, se <http://patents.dts.com>. Produsert under lisens fra DTS, Inc. (for selskaper med hovedkontor i USA/Japan/Taiwan) eller under lisens fra DTS Licensing Limited (for alle andre selskaper). DTS, DTS:X og DTS:X-logoen er registrerte varemerker eller varemerker for DTS, Inc. i USA og andre land. © 2022 DTS, Inc. ALLE RETTIGHETER FORBEHOLDT.



"Laget for iPhone," og "Laget for iPod" betyr at produktet har elektronisk tilbehør som er spesielt designet for å koble spesielt med iPhone, eller iPod, respektivt, og har blitt sertifisert av utvikleren for å møte Apples ytelsesstandarder. Apple er ikke ansvarlig for driften av denne enheten eller dens samsvar med sikkerhet og regulatoriske standarder. Vennligst merk deg at bruken av dette tilbehøret med iPhone eller iPod kan påvirke trådløs ytelse.

Melding med informasjon om programvare med åpen kildekode

Besøk <https://opensource.lge.com> for å motta kildekoden under GPL, LGPL, MPL og andre lisenser for åpen kildekode med krav om å offentliggjøre kildekode, som dette produktet inneholder, og for å få tilgang til alle lisensvilkår, notiser om opphavsrett og andre relevante dokumenter det er henvist til.

LG Electronics vil også gi deg åpen kildekode på CD-ROM mot å få dekket distribusjonskostnadene (som utgifter til medier, frakt og ekspedisjon). Send en forespørsel til opensource@lge.com.

Tilbudet er gyldig for enhver som innehar denne informasjonen i tre år etter vår siste forsendelse av dette produktet.

Håndtering av produktet

Når produktet sendes

Behold den originale transportkartongen og emballasjen. Hvis enheten skal transporteres, pakk den inn på samme måte som i fabrikken, for å sikre maksimal beskyttelse.

Sørg for at utvendige overflater alltid er rene

- Ikke bruk skadelige væsker som insekt-spray i nærheten av produktet.
- Tørking med sterkt press kan skade overflaten.
- Ikke la gummi- eller plastprodukter være i kontakt med produktet over lengre perioder.

Rengjøring av produktet

Bruk en myk og tørr klut for rengjøring av produktet. Hvis overflatene er veldig skitne, bruk en myk klut fuktet med mildt såpevann. Ikke bruk sterke rengjøringsmidler som alkohol, benzen eller fortynner, ettersom disse kan skade overflaten på produktet.

