
RELEASING THIS DRAWING WITHOUT PERMISSION LG Electronics SHOULD BE ACCUSED ACCORDING TO THE LAWS AND COMPANY RULES.
이 도면은 LG전자의 자산으로 불법 유출시 관계법과 회사규정에 의해 처벌됨.

MFL70442601

SEC. / WORK	가 BRAND	나 MODEL	다 P/NO.	PRINTING DEGREE EXTERIER	PRINTING DEGREE INTERIER	MATERIAL AND PRINTING DESCRIPTION	LG MODEL 명	LANGUAGE	PAGE	REMARK
47	LG	DF17VVS DF17VVSA	MFL70442601	1	1	표지: 모조지 150g OFFSET 인쇄 내지: 모조지 80g OFFSET 인쇄	-	Portuguese	116	BRS 무선 글로잉 작업

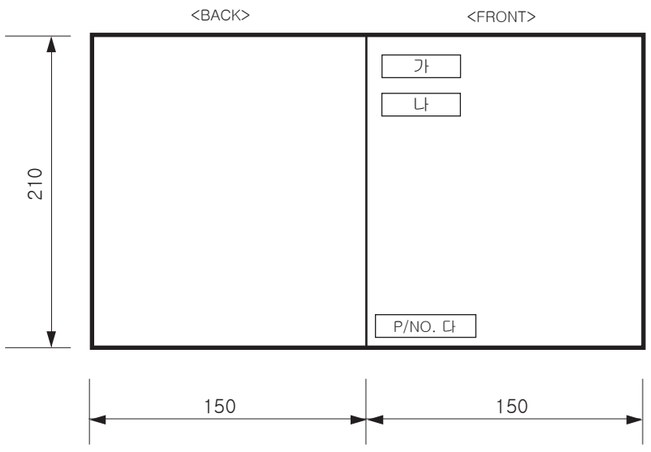

<< 주기 >>

1. 재질, 인쇄방법, 인쇄도수, 외곽치수등은 작업표에 준한다.
2. 인쇄내용, 문자크기 및 형상, 선의 굵기 등은 설계에서 제시된 FILM에 준함.
3. 외곽치수는 절단후 치수임.
4. 양산전에 설계 한도를 득할 것.
5. 본 부품에 금지물질이 포함되지 않도록 하고,
   상세 내용은 LG(63)-A-5501-34를 만족할 것.

<< NOTES >>

1. Material, printing and exterier size are refer to work tables.
2. Printing, text size and line are based on LG design film.
3. Exterier size on the drawing is cutting line.
4. Before product controlled by criteria sample.
5. The part should not contain prohibited substances(Pb,Cd,Hg,Cr+6,PBB,PBDE)
   and details should comply with LG standard of LG(63)-A-5501-34.

REV. NO. 기호	REVISION DESCRIPTION 변경 사항	REF. NO. 시방 번호	DATE 년/월/일	PREPARED 시방자	APPROVED 승인자
4					
3					
2					
1	인쇄물 심의회 F/up사항 적용	EAGI100831	18.01.26	양 보 미	정 영 석

PDF
ILLUSTRATOR

DR COMPLETED
도면 DR 완료
완료일 :

TRIG.	UNIT	mm	SCALE 1/1	
MODELING: ×	DESIGNED: 양 보 미 18.01.08	REVIEWED: ×	CHECKED: 류 현 관 18.01.08	APPROVED: 정 영 석 18.01.08

TITLE: MANUAL,OWNER'S
Victor(D)999 BRS - PJT 1/1

LG 전자 (주)
LG Electronics Inc.

RELATED DWG.

DWG. No. MFL70442601

LG
Life's Good

MANUAL DO USUÁRIO

SECADORA

Por favor, leia com atenção este manual antes de manusear o aparelho e guarde-o para consultas futuras.

DF17VVS
DF17VVSA

SAC serviço de atendimento ao consumidor
4004 5400 Capitais e Regiões Metropolitanas
* 0800 707 5454 Demais Localidades
* Somente chamadas originadas de telefone fixo
www.lg.com/br/suporte
EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE NOSSO SAC

www.lg.com/br/suporte

MFL70442601

Copyright © 2017 - 2018 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

ÍNDICE

3 CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

4 INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

4 O QUE FAZER EM CASO DE CHEIRO DE GÁS
5 PRECAUÇÕES BÁSICAS COM A SEGURANÇA
6 INSTRUÇÕES DE ATERRAMENTO
6 INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA PARA A INSTALAÇÃO
7 INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA PARA FUNÇÕES DE VAPOR
8 INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA PARA CONEXÃO À ELETRICIDADE

9 INTRODUÇÃO À SUA SECADORA

9 Peças
9 Acessórios
10 Recursos do Painel de Controle
11 Display

12 INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

12 Pré-Visualização da Ordem de Instalação
13 Requisitos de local de instalação
13 Espaçamentos
14 Instalação com base de pedestal opcional ou kit de empilhamento
15 Nivelamento da Secadora
16 Inversão da porta
18 Instalação do kit de respiro lateral
19 Ventilação da Secadora
21 Conexão de secadoras a gás
23 Requisitos Especiais para Casas Pré-Fabricadas ou Trailers
23 Verificação de Instalação Final
24 Teste de Instalação (Verificação do duto)

26 COMO USAR

26 Como usar a Secadora
27 Guia de Ciclo
28 Separação da carga
28 Carregando a Secadora
28 Verifique o filtro de fiapos antes de cada carga
29 Botões de configuração de ciclo
30 Funções especiais
31 Favoritos
31 Funções de Vapor
33 Guia do ciclo de vapor
34 Tag On
35 Usando o Tag On com aplicações

41 MANUTENÇÃO

41 Limpeza regular

42 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

42 Antes de Chamar a Assistência Técnica

45 ESPECIFICAÇÕES

46 USO DO SMART DIAGNOSIS™

47 ACESSÓRIOS OPCIONAIS

47 Instalação do kit de empilhamento

49 CERTIFICADO DE GARANTIA

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

PAINEL FÁCIL DE USAR

Gire o botão seletor de ciclo para selecionar o ciclo de secagem desejado. Adicione opções de ciclo ou ajuste as configurações com o toque de um botão.

PORTA REVERSÍVEL DE FÁCIL ACESSO

A porta de abertura ampla proporciona fácil acesso para carga e descarga. A dobradiça da porta pode ser revertida para ajustar o local da instalação.

TAMBOR DE AÇO INOXIDÁVEL DE ULTRA CAPACIDADE COM LUZ INTERNA

O tambor de aço inoxidável extra grande oferece durabilidade superior. O tambor é equipado com uma luz amarela que acende quando a porta da secadora é aberta e apaga quando a porta é fechada.

FUNÇÕES DE VAPOR

A tecnologia a vapor da LG permite injetar nos tecidos um jato em turbilhão de vapor quente para refrescar roupas, reduzir a estática, e facilidade a atividade de passar roupas. Basta selecionar o ciclo STEAM FRESH™, ou adicionar uma opção de Vapor para ciclos selecionados.

INDICADOR DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE BLOQUEIO DE DUTO FLOW SENSE™

O sistema de detecção de bloqueio de duto FLOW SENSE™ detecta e alerta para restrições na rede de dutos de exaustão instalado na residência que reduz o fluxo de ar através da secadora. Se você vir o alerta: Limpe ou repare os dutos para remover as restrições. Mantenha os seus dutos limpos para ajudar a aumentar a eficiência e reduzir tempos de secagem longos causados por dutos obstruídos.

SMART DIAGNOSIS™

Caso tenha alguma dificuldade técnica com sua secadora de roupa, ela tem a capacidade de transmissão de dados por telefone para o Serviço de Atendimento ao Cliente. O agente de apoio ao cliente registra os dados transmitidos a partir de sua máquina e usa esses mesmos dados para analisar a questão, fornecendo um diagnóstico rápido e eficaz (Consulte a página 46).

Tag On

O recurso Tag On funciona na maioria dos smartphones equipados com NFC, comunicando-se com seu dispositivo LG equipado com Tag On.
Usando o aplicativo "LG Smart Laundry", o recurso Tag On permitirá que você diagnostique seu aparelho, baixe novos ciclos e veja o status do seu aparelho simplesmente tocando no smartphone no logotipo Tag On do aparelho.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR



⚠ATENÇÃO

Para a sua segurança, as informações contidas neste manual devem ser seguidas para minimizar o risco de incêndio ou explosão, choque elétrico, ou para evitar danos à propriedade, lesões corporais ou morte.

Sua segurança e a segurança das outras pessoas são muito importantes.

Nós fornecemos várias mensagens importantes de segurança neste manual e em seu aparelho. Sempre leia e siga todas as mensagens de segurança.

⚠ Este é o símbolo de alerta de segurança.
Este símbolo alerta para perigos potenciais que podem matar ou ferir tanto você quanto as outras pessoas.

Todas as mensagens de segurança virão após o símbolo de alerta de segurança e das palavras PERIGO, ATENÇÃO ou CUIDADO.

Estas palavras significam:

⚠PERIGO

Você pode ser morto ou ferido seriamente, se não seguir as instruções imediatamente.

⚠ATENÇÃO

Você pode ser morto ou gravemente ferido, caso não siga essas instruções.

⚠CUIDADO

Você pode se ferir levemente ou causar danos ao produto, se não seguir as instruções contidas neste manual.

Todas as mensagens de segurança mencionam qual é o risco potencial, e mostram como reduzir a chance de ferimentos, e o que pode ocorrer se as instruções não forem seguidas.

- **Não instale uma secadora de roupas com materiais de respiro plásticos flexíveis. Se o duto de metal flexível (tipo fole) for instalado, ele deverá ser de um tipo específico identificado pelo fabricante do eletrodoméstico como adequado para uso com secadoras de roupas. Sabe-se que os materiais de respiro flexíveis quebram, são esmagados com facilidade e retêm fibras. Essas condições obstruirão o fluxo de ar da secadora de roupas e aumentará o risco de incêndio.**
- **Não armazene ou use gasolina ou outros vapores e líquidos inflamáveis próximo desse ou de qualquer outro eletrodoméstico.**
- **A instalação e a manutenção devem ser executadas por um técnico qualificado, empresa de manutenção ou fornecedora de gás.**
- **Instale a secadora de roupas de acordo com as instruções do fabricante e os códigos locais.**
- **Guarde estas instruções.**

O QUE FAZER EM CASO DE CHEIRO DE GÁS:

1. **Não tente acender um fósforo ou cigarro, ou ligar qualquer gás ou aparelho elétrico.**
2. **Não toque em nenhum interruptor elétrico. Não use nenhum telefone nas dependências.**
3. **Retire todas as pessoas do ambiente, dependências ou área.**
4. **Usando o telefone de um vizinho, ligue imediatamente para o fornecedor de gás. Siga as instruções do fornecedor de gás.**
5. **Se você não conseguir entrar em contato com o fornecedor de gás, ligue para o corpo de bombeiros.**

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR

⚠ATENÇÃO

Para a sua segurança, as informações contidas neste manual devem ser seguidas para minimizar o risco de incêndio ou explosão, choque elétrico, ou para evitar danos à propriedade, lesões corporais ou morte.

PRECAUÇÕES BÁSICAS COM A SEGURANÇA

⚠ATENÇÃO

Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos ao usar este aparelho, siga as precauções básicas, incluindo as seguintes:

- Leia todas as instruções antes de usar a secadora.
- Antes de usar, a secadora deve ser instalada corretamente, conforme descrito neste manual.
- **Não coloque os artigos que tiverem sido expostos a óleo de cozinha em sua secadora.** Artigos contaminados com óleos de cozinha podem contribuir para uma reação química que pode fazer com que as roupas peguem fogo.
- Não seque artigos que tenham sido limpos, lavados, embebidos ou manchados com gasolina, solventes de limpeza a seco ou outras substâncias inflamáveis ou explosivas, já que eles emitem vapores que poderiam se inflamar ou explodir.
- **Não acesse o eletrodoméstico se o tambor ou qualquer outra peça estiver se movimentando.**
- Não repare ou troque nenhuma peça do eletrodoméstico ou tente desempenhar algum serviço de manutenção, a menos que seja recomendado especificamente nas instruções de manutenção do usuário ou publicado nas instruções de reparo do usuário que você compreenda e tenha habilidade para realizar.
- **Não adultere os controles.**
- Antes de o eletrodoméstico ser retirado para a realização de manutenção ou descartado, remova a porta do compartimento de secagem.
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Não permita que as crianças brinquem sobre ou dentro do eletrodoméstico. A supervisão próxima das crianças será necessária quando o eletrodoméstico for usado perto delas.
- Não use lenços amaciantes ou produtos para eliminar a estática, a menos que seja recomendado pelo fabricante do amaciante de roupas ou produto.
- **Não use calor para secar artigos que contêm borracha esponjosa ou materiais com textura semelhante à borracha.**
- Mantenha a área ao redor da abertura de exaustão e das áreas adjacentes livres de acúmulo de fibras, poeira e sujeira.
- A parte interna do eletrodoméstico e do duto de exaustão devem ser limpos periodicamente por uma equipe de manutenção qualificada.
- Não instale ou armazene esse eletrodoméstico quando estiver exposto a intempéries.
- Sempre verifique se há objetos estranhos no interior da secadora.
- Limpe os fiapos da tela antes ou depois de cada carga.
- **Não armazene plástico, papel, ou roupas que possam queimar ou derreter em cima da secadora durante o seu funcionamento.**
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou pessoas qualificadas para evitar um perigo.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR

⚠ATENÇÃO

Para a sua segurança, as informações contidas neste manual devem ser seguidas para minimizar o risco de incêndio ou explosão, choque elétrico, ou para evitar danos à propriedade, lesões corporais ou morte.

INSTRUÇÕES DE ATERRAMENTO

Este aparelho deve ser aterrado. Em caso de mau funcionamento ou avaria, o aterramento reduzirá o risco de choque elétrico ao fornecer um caminho de menor resistência para a corrente elétrica. Sua secadora tem um cabo com um condutor de aterramento de equipamento e um plug de aterramento. O plug deve ser conectado a uma saída adequada que esteja instalada e aterrada apropriadamente de acordo com todos os códigos e disposições locais.

Não modifique o plug fornecido com o aparelho. Se ele não se encaixar na saída, solicite que um eletricista qualificado instale uma tomada adequada.
A secadora deverá ser conectada a um sistema de fiação de metal aterrado de modo permanente ou um condutor de aterramento do equipamento deve ser passado pelos condutores do circuito e conectado ao terminal de aterramento do equipamento.
Pode ocorrer choque elétrico se a secadora não estiver devidamente aterrada.

⚠ATENÇÃO

A conexão inadequada do condutor de aterramento do equipamento pode resultar em um risco de choque elétrico. Verifique junto a um eletricista qualificado ou responsável pela manutenção caso esteja em dúvida quanto ao aterramento adequado da sua secadora.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA PARA A INSTALAÇÃO

⚠ATENÇÃO

Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos ao usar este aparelho, siga as precauções básicas, incluindo as seguintes:

- **Aterre a secadora adequadamente para se adequar a todos os códigos e regulamentos legais.** Siga os detalhes nas instruções de instalação. Pode ocorrer choque elétrico se a secadora não estiver devidamente aterrada.
- **Antes de usar, a secadora deve ser instalada corretamente, conforme descrito neste manual.** Pode ocorrer choque elétrico se a secadora não estiver devidamente aterrada.
- **Instale e armazene a secadora em um local que não será exposto a temperaturas abaixo de zero ou exposta ao clima.**
- **Todos os reparos e manutenção devem ser realizados por um técnico autorizado, a menos que especificamente recomendado no Manual do Usuário. Use apenas peças de fábrica autorizadas.** A não observância desta advertência pode provocar ferimentos graves, incêndio, choque elétrico ou morte.
- **Para reduzir o risco de choque elétrico, não instale a secadora em um local úmido.** A não observância desta advertência pode provocar ferimentos graves, incêndio, choque elétrico ou morte.
- **Conecte a um circuito de potência nominal adequado, protegido, e dimensionado para evitar sobrecarga elétrica.** O circuito de alimentação inadequado pode derreter, criando choque elétrico e/ou incêndio.
- **Remova todos os itens da embalagem e elimine todos os materiais de envio corretamente.** A não observância dessas instruções pode resultar em morte, explosão, incêndio ou queimadura.
- **As secadoras instaladas em garagens residenciais devem ser suspensas 45,7 centímetros acima do chão.** A não observância dessas instruções pode resultar em morte, explosão, incêndio ou queimadura.
- **Mantenha todas as embalagens longe do alcance das crianças.** O material com que são feitas as embalagens pode ser perigoso para as crianças. Existe o risco de asfixia.
- **Não instale próximo a outra fonte de calor, como um fogão ou um forno de cozimento.** A não observância dessas instruções pode causar deformação, fumaça e fogo.
- **Não coloque velas, materiais para fumar, ou outros materiais inflamáveis sobre o produto.** Podem resultar gotejamento de cera, fumaça ou fogo.
- **Remova toda a película protetora de vinil do produto.** A não observância dessas instruções pode causar danos ao produto, fumaça ou fogo.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR

⚠ATENÇÃO

Para a sua segurança, as informações contidas neste manual devem ser seguidas para minimizar o risco de incêndio ou explosão, choque elétrico, ou para evitar danos à propriedade, lesões corporais ou morte.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA PARA A INSTALAÇÃO

⚠ATENÇÃO

Para reduzir o risco de ferimentos pessoais, cumpra com todas as recomendações do setor e com os procedimentos de segurança, incluindo o uso de luvas de mangas longas e óculos de segurança. A não observância de todas as recomendações de segurança pode resultar em danos materiais, danos pessoais ou morte.

Exaustão/Duto:

- **A saída da exaustão das secadoras a gás deve ser no exterior.** A não observância dessas instruções pode resultar em morte ou incêndio.
- **O sistema de exaustão da secadora deve ser expelido para o exterior da habitação. Se a secadora não for expelida ao ar livre, alguns fiapos finos e grandes quantidades de umidade serão expelidos para a área de lavanderia.** Um acúmulo de fiapos em qualquer área da casa pode criar um perigo para a saúde e incêndio.
- **Use somente canalização de metal rígido ou flexível de 4 polegadas de diâmetro dentro do gabinete da secadora ou para exaustão para o exterior. O uso de plástico ou outra canalização de combustível pode provocar incêndio.** A canalização perfurada pode causar um incêndio se entrar em colapso ou se tornar restrita em uso ou durante a instalação.
- **A canalização não é fornecida com a secadora, e você deve obter a canalização necessária localmente. A tampa articulada deve ter amortecedores para evitar refluxo quando a secadora não estiver em uso.** A não observância dessas instruções pode resultar em morte ou incêndio.
- **O duto de exaustão deve ter 4 polegadas (10,2 cm) em diâmetro sem obstruções. O duto de exaustão deve ser mantido o mais curto possível. Certifique-se de limpar todos os dutos antigos antes de instalar a sua nova secadora.** A não observância dessas instruções pode resultar em morte ou incêndio.
- **Dutos de metal rígidos ou semi-rígidos são recomendados para uso entre a secadora e a parede. Em instalações especiais, quando não é possível fazer uma conexão com as recomendações acima, um duto de metal de transição flexível listado em UL (aprovado) pode ser utilizado exclusivamente entre a secadora e a conexão da parede. O uso desse duto afetará o tempo de secagem.** A não observância dessas instruções pode resultar em morte ou incêndio.
- **NÃO use parafusos de metal ou outros elementos de fixação que se estendem no duto que poderiam reter fiapos e reduzir a eficiência do sistema de exaustão.** Fixe todas as articulações com fita adesiva. Para informações completas, siga as instruções de instalação. A não observância dessas instruções pode resultar em morte ou incêndio.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR

⚠ATENÇÃO

Para a sua segurança, as informações contidas neste manual devem ser seguidas para minimizar o risco de incêndio ou explosão, choque elétrico, ou para evitar danos à propriedade, lesões corporais ou morte.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA PARA FUNÇÕES DE VAPOR

⚠ATENÇÃO

Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos ao usar este aparelho, siga as precauções básicas, incluindo as seguintes:

- **Não abra a porta da secadora durante os ciclos de secagem.** A não observância dessas instruções pode resultar em risco de queimadura.
- **Não seque artigos que tenham sido limpos, lavados, embebidos ou manchados com gasolina, solventes de limpeza a seco ou outras substâncias inflamáveis ou explosivas, já que eles emitem vapores que poderiam se inflamar ou explodir.** A não observância dessas instruções pode resultar em morte ou incêndio.
- **Não preencha o alimentador de vapor com gasolina, solventes de limpeza a seco ou outras substâncias inflamáveis ou explosivas.** A não observância dessas instruções pode resultar em morte ou incêndio.
- **Não toque no bico de vapor do tambor durante ou após o ciclo de vapor.** A não observância dessas instruções pode resultar em risco de queimadura.
- **Não encha o alimentador de vapor com água quente (acima de 86 ˚F/30 ˚C).** A não observância dessas instruções pode resultar em risco de queimadura.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA PARA CONEXÃO À ELETRICIDADE

⚠ATENÇÃO


Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos ao usar este aparelho, siga as precauções básicas, incluindo as seguintes:

- **Não corte ou remova em nenhuma circunstância o terceiro pino (terra) do cabo de alimentação.** Para evitar ferimentos ou dados à secadora, o cabo de alimentação elétrico deve ser conectado a uma tomada devidamente aterrada.
- **Para a sua segurança, este aparelho deve estar adequadamente aterrado.** A não observação dessas instruções pode resultar em ferimentos ou choque elétrico.
- **Consulte as instruções de instalação contidas neste manual para requisitos elétricos específicos para o seu modelo.** A não observância destas instruções pode criar um risco de choque elétrico e/ou um risco de incêndio.
- **Esta secadora deve ser conectada a uma tomada devidamente aterrada. Pode ocorrer choque elétrico se a secadora não estiver devidamente aterrada. Solicite a um eletricista qualificado que verifique a tomada de parede e o circuito elétrico para garantir que a tomada esteja corretamente aterrada.** A não observância destas instruções pode criar um risco de choque elétrico e/ou um risco de incêndio.
- **A secadora deve estar sempre ligada em sua própria tomada elétrica individual, a qual possui uma tensão que corresponde a placa.** Isso proporciona uma melhor performance e, ao mesmo tempo, evita sobrecarga da instalação elétrica da casa, o que poderia provocar um incêndio devido a um sobreaquecimento dos cabos.
- **Nunca desligue a secadora puxando pelo cabo de alimentação. Segure sempre o plug firmemente e puxe-o para retirá-lo da tomada.** O cabo de alimentação pode ser danificado, resultando em um risco de incêndio e choque elétrico.
- **Repare ou substitua imediatamente todos os cabos de alimentação que se tornarem desgastados ou danificados. Não use um cabo com fissuras ou abrasões ao longo de seu comprimento, ou em qualquer uma das extremidades.** O cabo de alimentação pode derreter, criando um risco de choque elétrico e/ou incêndio. Para tal substituição, a mesma só deve ser executada pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- **Ao instalar ou mover a secadora, tome cuidado para não apertar, esmagar, ou danificar o cabo de alimentação.** Isso irá prevenir lesões e evitar danos à secadora provenientes de incêndio e choque elétrico.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES


INTRODUÇÃO À SUA SECADORA

Peças

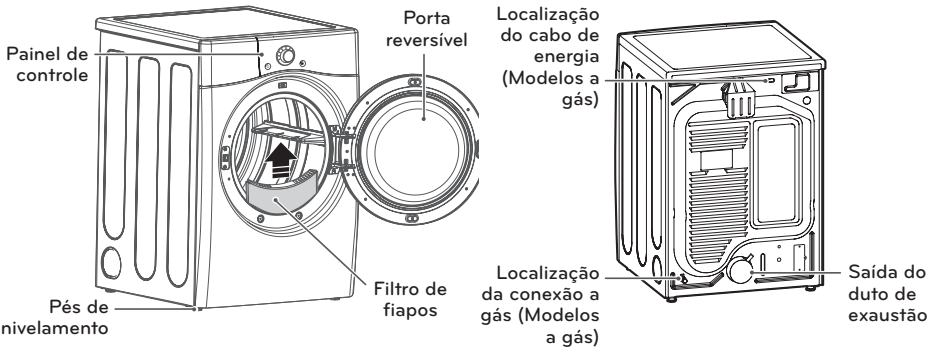


Acessórios

Acessórios Inclusos

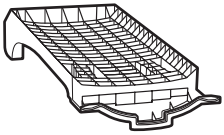


Prateleira de secagem

Acessórios opcionais

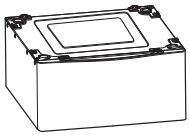

Pedestal (vendido separadamente)



Kit de empilhamento (vendido separadamente)


OBSERVAÇÃO

- Contate o Atendimento ao Cliente da LG através do SAC, se algum acessório estiver faltando.
- Para a sua segurança, e para uma vida prolongada do produto, use apenas componentes autorizados. O fabricante não é responsável por qualquer avaria do produto ou acidentes provocados pelo uso de peças não autorizadas adquiridas separadamente.
- As imagens deste manual podem ser diferentes dos componentes e acessórios reais, e estão sujeitas a alterações pelo fabricante sem aviso prévio para efeitos de melhoria do produto.


Recursos do Painel de Controle

A seguir estão as instruções para ligar e utilizar a sua nova secadora. Consulte as seções específicas deste manual para informações mais detalhadas.

⚠ADVERTÊNCIA : Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos, leia todo este manual, incluindo as Instruções de segurança importantes, antes de usar esta secadora.

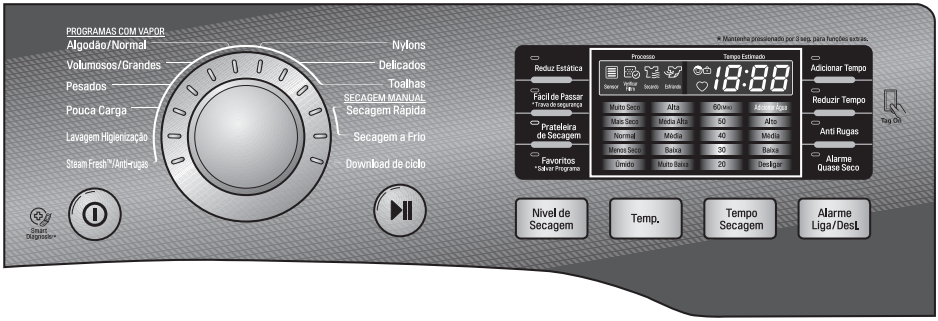


Operação

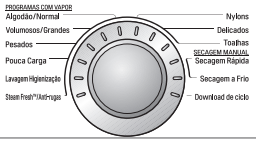Botão	Descrição
	• **BOTÃO LIGA/DESLIGA** - Pressione para LIGAR a secadora. Pressione novamente para DESLIGAR a secadora. **NOTA :** Pressionar o botão LIGAR/DESLIGAR durante um ciclo irá cancelar esse ciclo e todas as configurações de carga serão perdidas.
	• **BOTÃO SELETOR DE CICLO** - Gire este botão para selecionar o ciclo desejado. Uma vez que o ciclo desejado tenha sido selecionado, as predefinições padrão serão exibidas no display. Em ciclos de SECAGEM MANUAL, essas configurações podem ser ajustadas usando o botão de ajuste do ciclo a qualquer momento antes de iniciar o ciclo.
	• **BOTÃO INÍCIO/PAUSA** - Pressione este botão para INÍCIO o ciclo selecionado. Se a secadora estiver funcionando, use este botão para INTERROMPER o ciclo, sem perder as configurações atuais. **NOTA :** Se você não pressionar o botão INÍCIO/PAUSA para retomar um ciclo dentro de 4 minutos, a secadora desliga automaticamente.
	• **BOTÃO MAIS TEMPO/MENOS TEMPO** - Para ajustar o tempo de secagem, use estes botões com ciclos de SECAGEM MANUAL, SELEÇÃO DE TEMPO e STEAM FRESH™, bem como as opções REDUZ ESTÁTICA e PASSA-FÁCIL. Pressione o botão MAIS TEMPO para aumentar o tempo de ciclo manual em um minuto; pressione MENOS TEMPO para diminuir o tempo de ciclo em um minuto.
	• **BOTÕES DE CONFIGURAÇÃO DE CICLO** - Use estes botões para selecionar as configurações de ciclo desejadas para o ciclo selecionado. As configurações atuais são mostradas no display. Pressione o botão para essa opção e visualize e escolha outras definições.
	• **BOTÕES DE OPÇÃO** - Os botões de OPÇÃO permitem a seleção das opções de ciclo adicionais. Alguns botões também permitem a ativação de funções especiais pressionando e segurando o botão por 3 segundos.
Lavagem Higienização Steam Fresh™/Anti-rugas	• **FUNÇÕES DE VAPOR** - A tecnologia a vapor da LG permite injetar tecidos com um jato em turbilhão de vapor quente para refrescar roupas, reduzir a estática, e facilitar a atividade de passar roupas. Basta selecionar o ciclo STEAM FRESH™, ou adicionar uma opção de VAPOR para ciclos selecionados.

Display


A tela exibe as configurações, tempo estimado restante, opções e mensagens de status para a sua secadora. Quando a secadora é ligada, a luz do display acende.

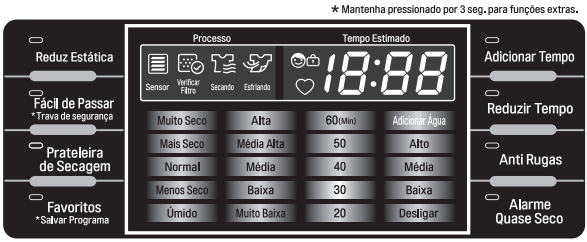

Display e Ícones	Descrição
	• **TEMPO REMANESCENTE ESTIMADO** - Quando o botão INÍCIO/PAUSA é pressionado, a secadora irá exibir o tempo estimado (SENSOR DE SECAGEM) ou tempo definido (TEMPO DE SECAGEM) restantes, e iniciar o turbilhonamento. **NOTE :** O tempo de ciclo nos ciclos SENSOR DE SECAGEM pode variar conforme a secadora recalcula o tempo de secagem para melhores resultados.
	• **O INDICADOR DE EXECUÇÃO DE SECAGEM VERIFICARÁ O LEMBRETE DE FILTRO** - Esta porção do display exibe a fase do ciclo de secagem que está em andamento (VERIFICAR FILTRO, SECANDO ou ESFRIANDO).
	• **INDICADOR DE BLOQUEIO PARA CRIANÇAS** - Quando o BLOQUEAR CRIANÇAS estiver definido, o indicador BLOQUEAR CRIANÇAS irá aparecer e todos os botões serão desativados, exceto o botão LIGAR. Isso evita que as crianças alterem as configurações quando a secadora estiver operando.
	• **VERIFIQUE O LEMBRETE DE FILTRO** - O display exibirá VERIFICAR FILTRO quando a secadora estiver ligada, como um lembrete para verificar o filtro. Ele desliga quando o botão INÍCIO/PAUSA é pressionado.
	• **PROGRAMA PERSONALIZADO** - Se você tiver uma combinação especial de configurações que usa com frequência, poderá salvar essas configurações como um programa personalizado.
	• **INDICADOR DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE BLOQUEIO DE DUTO FLOW SENSE™** - O sistema sensor de bloqueio de duto FLOW SENSE™ detecta e alerta sobre bloqueios na canalização que reduzem o fluxo de exaustão da secadora. Isso melhora a eficiência operacional e ajuda a minimizar as chamadas de manutenção, economizando o seu dinheiro.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

Pré-Visualização da Ordem de Instalação

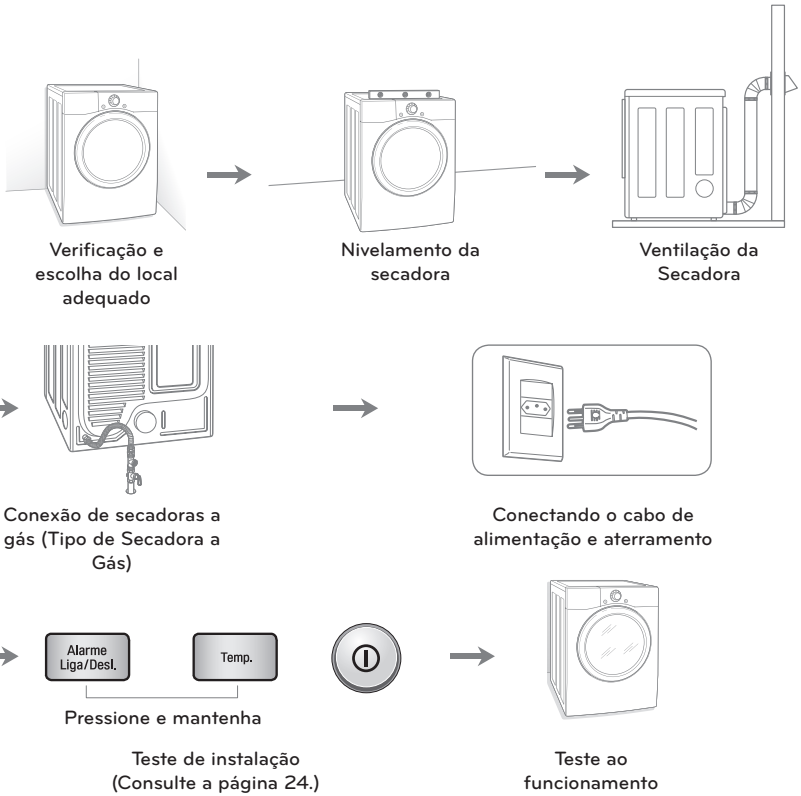

Verificação e escolha do local adequado

Nivelamento da secadora

Ventilação da Secadora

Conexão de secadoras a gás (Tipo de Secadora a Gás)

Conectando o cabo de alimentação e aterramento

Pressione e mantenha

Teste de instalação (Consulte a página 24.)

Teste ao funcionamento

Requisitos de local de instalação

⚠ATENÇÃO

Leia todas as instruções de instalação completamente antes de instalar e operar a sua secadora! É importante que você leia todo este manual antes de instalar e usar a sua secadora. Instruções detalhadas referentes a conexões elétricas, conexões de gás e requisitos de exaustão são fornecidos nas páginas seguintes.


- Um local que permite a instalação de exaustão adequado. Uma secadora de gás deve ser expelida para o exterior. Veja **ventilação da secadora.**
- A tomada elétrica aterrada localizada dentro de 61 cm de cada lado da secadora. Consulte: **Ligar secadoras elétricas.**
- Um chão resistente para suportar o peso total da secadora de 90,7 kg. O peso combinado de um aparelho que o acompanhe também deverá ser considerado.
- Nenhum outro aparelho de queima de combustível pode ser instalado no mesmo armário de uma secadora.

Não utilize a secadora em temperaturas abaixo de 7°C. Em temperaturas mais baixas, a secadora pode não desligar ao fim de um ciclo automático. Isto pode resultar em tempos de secagem mais longos. A secadora não deve ser instalada ou armazenada em uma área onde será exposta à água e/ou intempéries. Verifique os requisitos do código. Alguns códigos limitam ou não permitem a instalação da secadora em garagens, closets, trailers ou áreas de dormir. Contate o fiscal da prefeitura.

OBSERVAÇÃO

- Posicione a secadora em um piso plano com uma inclinação máxima de 2,5cm. Caso contrário, as roupas não podem cair corretamente, e os ciclos de sensores automáticos podem não funcionar corretamente se a secadora não estiver nivelada.
- Para uma instalação de garagem, será preciso colocar a secadora pelo menos 46 cm acima do piso. Se estiver usando um pedestal, você vai precisar de 46 cm para a parte inferior da secadora.

Espaçamentos

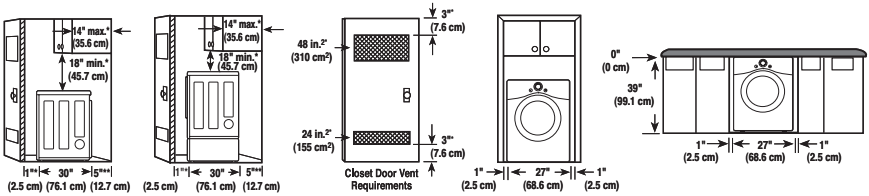

ESPAÇAMENTO DE INSTALAÇÃO PARA ÁREA REBAIXADA OU INSTALAÇÃO DE ARMÁRIO

As seguintes dimensões de espaçamento são recomendadas para esta secadora. Esta secadora foi testada para espaçamento de 2,5 cm nas laterais e na parte posterior. O espaçamento recomendado deve ser considerado, pelas seguintes razões:

- O espaçamento adicional deve ser considerado para facilitar a instalação e a manutenção.
- Espaçamentos adicionais podem ser necessários para parede, porta e piso.
- O espaçamento adicional deve ser considerado em todos os lados da secadora para reduzir a transferência de ruído. Para a instalação em armário com uma porta, são necessárias aberturas de ventilação mínimas na parte superior e na parte inferior da porta. Portas deslizantes com aberturas de ventilação equivalentes são aceitáveis.

OBSERVAÇÃO

Deve haver pelo menos um pequeno espaço em torno da secadora (ou qualquer outro dispositivo) para eliminar a transferência de vibrações de um para o outro. Com uma certa vibração, os aparelhos vão fazer barulho ou encostar um no outro, causando danos na pintura e fazer ainda mais barulho.


Instalação com base de pedestal opcional ou kit de empilhamento

ESPAÇAMENTO DE INSTALAÇÃO RECOMENDADO PARA INSTALAÇÃO DO GABINETE

• Para a instalação do gabinete com uma porta, são necessárias aberturas mínimas de ventilação na parte superior do gabinete.

*Espaçamento obrigatório

**Para a ventilação lateral ou inferior, o espaçamento de 5,1 centímetros é permitido.

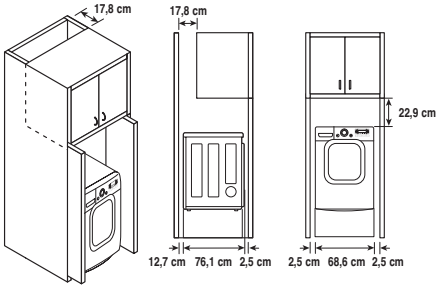

REQUISITOS DE VENTILAÇÃO DO ARMÁRIO


Armários com portas devem ter ventilação superior e inferior para evitar o calor e o acúmulo de umidade no armário. Uma abertura de ventilação superior, com uma abertura mínima de 310 cm^2 deve ser instalado não inferior a 6 metros acima do chão. Uma abertura de ventilação inferior com uma abertura mínima de 155 cm^2 deve ser instalada não mais que um pé acima do chão. Um exemplo mostrado usa grades de ventilação na porta.

O ESPAÇAMENTO DE INSTALAÇÃO RECOMENDADO PARA INSTALAÇÃO DE RECESSO OU DE ARMÁRIO, COM MÁQUINA DE LAVAR E SECADORA EMPILHADAS

• As dimensões indicadas são para o espaçamento recomendado.

*Espaçamento obrigatório

**Para a ventilação lateral ou inferior, o espaçamento de 5,1 centímetros é permitido.

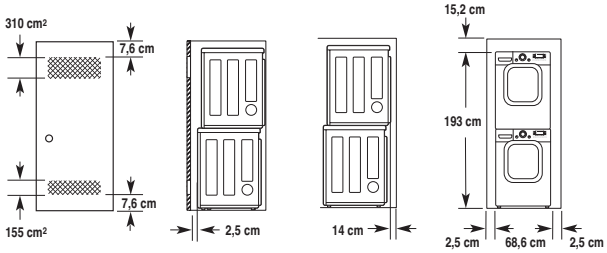

Nivelamento da secadora

⚠ATENÇÃO


- **Para reduzir o risco de ferimentos, cumpra com todas as recomendações do setor e com os procedimentos de segurança, incluindo o uso de luvas de mangas longas e óculos de segurança.** O não cumprimento desta advertência pode provocar ferimentos graves, incêndio, choque elétrico ou morte.
- **Os aparelhos são pesados. Duas ou mais pessoas são necessárias durante a instalação da secadora.** O não cumprimento desta advertência pode provocar ferimentos graves, incêndio, choque elétrico ou morte.

Para garantir que a secadora proporcione um desempenho de secagem ideal, ela deve estar nivelada. Para minimizar a vibração, ruído e movimento indesejado, o pavimento deve estar perfeitamente nivelado e sólido.

OBSERVAÇÃO

Ajuste os pés niveladores apenas na medida do necessário para nivelar a secadora. Estender os pés de nivelamento mais do que o necessário pode causar a vibração da secadora.

1. Posicione a secadora no local final. Coloque um nível na parte superior da secadora.

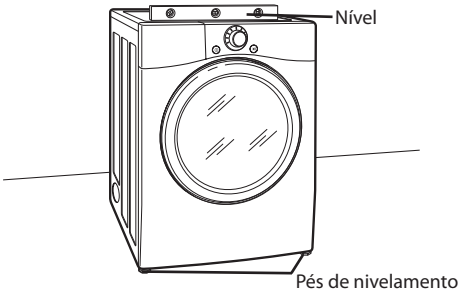


- Todos os quatro pés de nivelamento devem descansar solidamente no chão. Empurre os cantos superiores da secadora para ter certeza de que a secadora não balança de um lado ao outro.

Se você estiver instalando a secadora de roupas no pedestal opcional, você deve ajustar os pés de nivelamento sobre o pedestal para nivelar a secadora. Os pés niveladores da secadora devem ser totalmente retraídos.

2. Use uma chave ajustável para girar os pés de nivelamento. Gire no sentido horário para levantar a secadora ou anti-horário para abaixá-la. Levante ou abaixe os pés niveladores até a secadora estar no nível de lado a lado e de frente para trás.

Certifique-se que todos os 4 pés niveladores estão em firme contato com o chão.

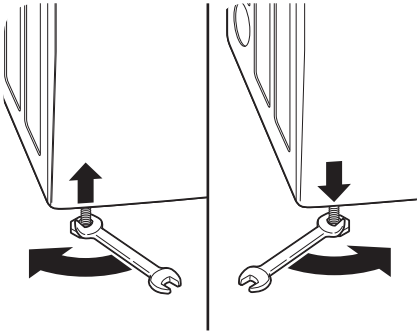


Inversão de porta

⚠ATENÇÃO


- **Para evitar danos à secadora ou à porta, apoie a porta com um banco ou caixa que se encaixe por baixo da porta, ou coloque um suporte auxiliar como peso da porta.**
- **Sempre reverta a porta ANTES de empilhar a secadora em cima da máquina de lavar.**
- **Evite a queda da porta para evitar danos à porta ou ao piso.**

A PORTA DA SECADORA É MUITO GRANDE E PESADA. A não observância das instruções abaixo pode resultar em danos para a secadora, à propriedade ou ferimentos.


1. Abra a porta a ser revertida.

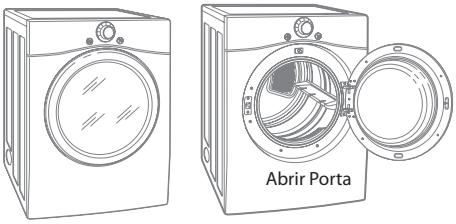


2. Verifique os parafusos para remoção (esquerda 4, direita 2).

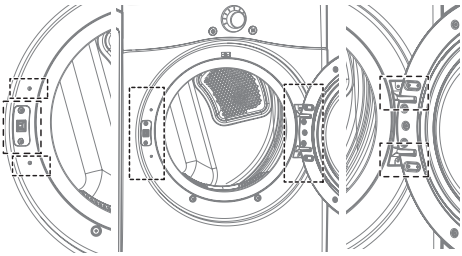


3. Retire os quatro parafusos manequim pelo motorista.

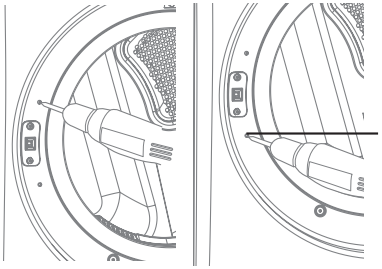


4. Remova os dois parafusos e desmonte a trava.

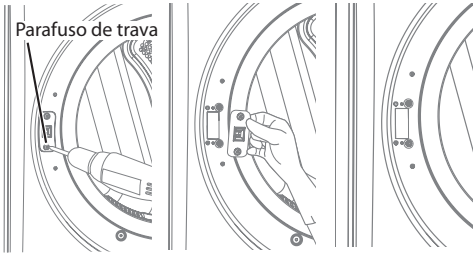

5. Segure a dobradiça enquanto estiver removendo os dois parafusos da dobradiça (para evitar que a porta caia).

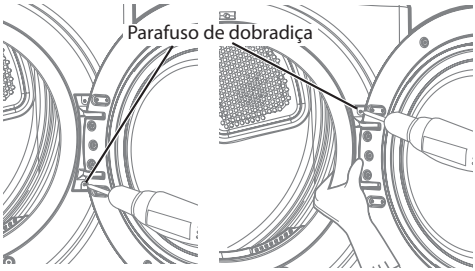

6. Remova a porta da tampa do gabinete

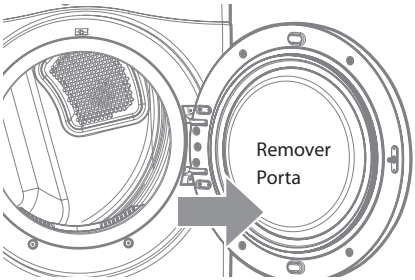


Inversão de porta (continuação)

⚠ATENÇÃO


- **Para evitar danos à secadora ou à porta, apoie a porta com um banco ou caixa que se encaixe por baixo da porta, ou coloque um suporte auxiliar como peso da porta.**
- **Sempre reverta a porta ANTES de empilhar a secadora em cima da máquina de lavar.**
- **Evite a queda da porta para evitar danos à porta ou ao piso.**

A PORTA DA SECADORA É MUITO GRANDE E PESADA. A não observância das instruções abaixo pode resultar em danos para a secadora, à propriedade ou ferimentos.


1. Mova a porta para o lado esquerdo e insira uma dobradiça no orifício da dobradiça.

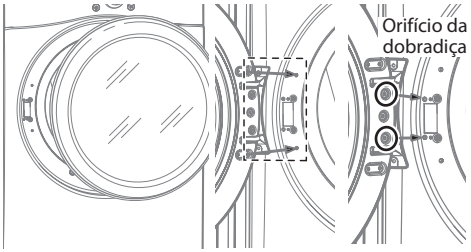


2. Segure a dobradiça enquanto estiver desaparafusando a dobradiça (para evitar que a porta caia).

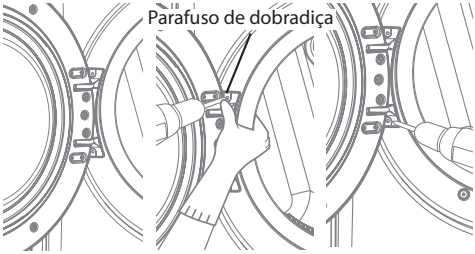


3. Insira a trava para o lado direito e instale os parafusos.

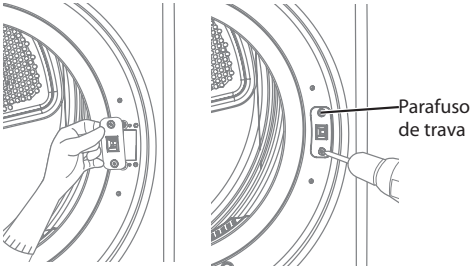

4. Aparafuse quatro parafusos fictícios no lado direito.

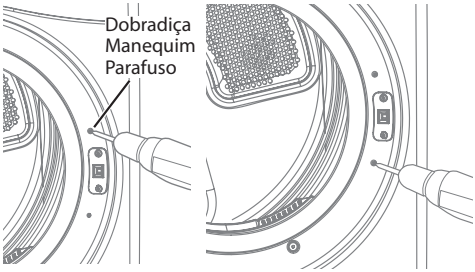

5. Verifique se a porta fecha e tranca corretamente.

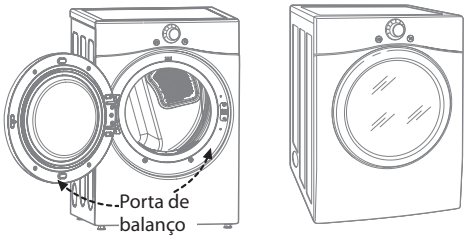

Instalação do kit de respiro lateral


⚠ATENÇÃO

- **Use uma ventilação de metal pesado.**
- **Não use dutos plásticos ou flexíveis.**
- **Limpe os dutos antigos antes de instalar esta secadora.**
- **Para reduzir o risco de ferimentos, cumpra com todas as recomendações do setor e com os procedimentos de segurança, incluindo o uso de luvas de mangas longas e óculos de segurança.**
- A não observância de todas as recomendações de segurança pode resultar em danos materiais, danos pessoais ou morte.

Sua nova secadora é enviada com ventilação posterior. Ela também pode ser configurada para ventilar para o fundo ou lateral (a ventilação do lado direito não está disponível nos modelos a gás).


Um kit adaptador, pode ser adquirido em uma revendedora da LG. Este kit contém os componentes de dutos necessários para alterar o local de ventilação da secadora.

1. Remova o parafuso de fixação do duto de exaustão traseiro. Retire o duto de exaustão.

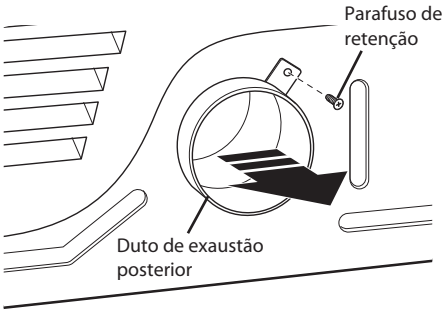


OPÇÃO 1: VENTILAÇÃO LATERAL

2. Pressione as guias do nocaute e remova cuidadosamente o nocaute para a abertura de ventilação desejada (ventilação do lado direito não está disponível nos modelos a gás). Pressione o duto do adaptador sobre o compartimento do ventilador e prenda à base da secadora, como mostrado.

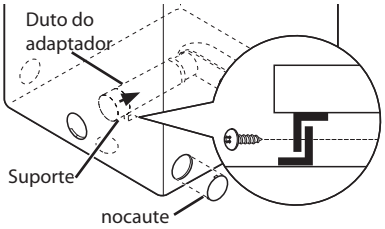


3. Faça a pré-montagem de um cotovelo à próxima seção de duto de 10,2 cm, prenda todas as articulações com fita adesiva. Certifique-se de que a extremidade macho do cotovelo fica de costas para a secadora. Insira o conjunto de cotovelo/duto através da abertura lateral e pressione -o para o duto de adaptador. Prenda no lugar com fita adesiva. Certifique-se de que a extremidade macho do duto projeta 3,8 cm para conectar a rede de dutos restante. Anexe a placa de cobertura na parte de trás da secadora com o parafuso incluído.

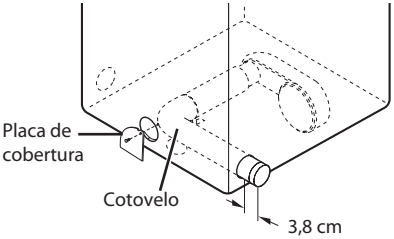


OPÇÃO 2: VENTILAÇÃO INFERIOR

2. Pressione o duto do adaptador sobre o compartimento do ventilador e prenda à base da secadora, como mostrado.

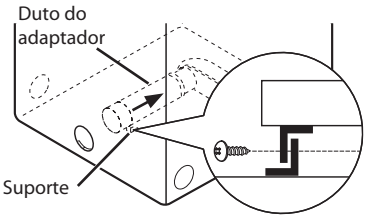

3. Insira o cotovelo de 10,2 cm através da abertura traseira e pressione -o contra o duto de adaptador. Certifique-se de que a extremidade macho do cotovelo fique voltada para baixo através do furo no fundo da secadora. Prenda no lugar com fita adesiva. Anexe a placa de cobertura na parte de trás da secadora com o parafuso incluído.

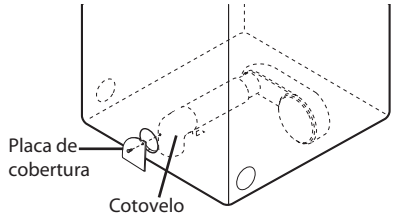

Ventilação da Secadora




⚠ATENÇÃO

Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos ao usar este aparelho, siga as precauções básicas, incluindo as seguintes:

- **Não esmagar ou recolher canalização.** A não observância dessas instruções pode resultar em morte ou incêndio.
- **Não permita que a canalização repouse ou entre em contato com objetos cortantes.** A não observância dessas instruções pode resultar em morte ou incêndio.
- **Se estiver conectando a canalização existente, verifique se ela é adequada e limpa antes de instalar a secadora.** A não observância dessas instruções pode resultar em morte ou incêndio.
- **A ventilação deve estar em conformidade com os códigos de construção locais.** A não observância dessas instruções pode resultar em morte ou incêndio.
- **A exaustão da secadora a gás DEVE ser posicionada para o lado de fora.** A não observância dessas instruções pode resultar em morte ou incêndio.
- **Use apenas canalização de metal rígida ou flexível de 4 polegadas (10,2 centímetros) no interior do gabinete da secadora para a ventilação externa.** A não observância dessas instruções pode resultar em morte ou incêndio.
- **Para reduzir o risco de incêndio, combustão, ou a acumulação de gases combustíveis, NÃO eliminar o ar da secadora em uma área fechada e sem ventilação, como um sótão, parede, teto, espaço de rastreamento, chaminé, ventilação de gás, ou espaço oculto de um edifício.** A não observância dessas instruções pode resultar em morte ou incêndio.
- **Para reduzir o risco de incêndio, não eliminar a secadora com dutos de folha fina ou de plástico.** A não observância dessas instruções pode resultar em morte ou incêndio.
- **O duto de exaustão deve ter 4 polegadas (10,2 cm) em diâmetro sem obstruções. O duto de exaustão deve ser mantido o mais curto possível. Certifique-se de limpar todos os dutos antigos antes de instalar a sua nova secadora.** A não observância dessas instruções pode resultar em morte ou incêndio.
- **Dutos de metal rígidos ou semi-rígidos são recomendados para uso entre a secadora e a parede. Em instalações especiais, quando não é possível fazer uma conexão com as recomendações acima, um duto de metal de transição flexível listado em UL (aprovado) pode ser utilizado exclusivamente entre a secadora e a conexão da parede. O uso desse duto afetará o tempo de secagem.** A não observância dessas instruções pode resultar em morte ou incêndio.
- **NÃO use parafusos de metal ou outros elementos de fixação que se estendem no duto que poderiam reter fiapos e reduzir a eficiência do sistema de exaustão. Fixe todas as juntas com fita adesiva.** A não observância dessas instruções pode resultar em morte ou incêndio.
- **Para maximizar os resultados operacionais, observe as limitações do comprimento do duto observadas no gráfico da página seguinte.** A não observância dessas instruções pode resultar em morte ou incêndio.
- **A canalização não é fornecida com a secadora. Você deve obter a canalização necessária localmente. A tampa articulada deve ter amortecedores para evitar refluxo quando a secadora não estiver em uso.** A não observância dessas instruções pode resultar em morte ou incêndio.
- **O comprimento total do duto de metal flexível não deve exceder 8 pés (2,4 m)**

Ventilação da Secadora (continuação)

Tubulação

TIPO TAMPA DE PAREDE	COTOVELOS DE 90º	DUTO DE METAL RÍGIDO COM COMPRIMENTO MÁXIMO DE 4 POLEGADAS DE DIÂMETRO
Recomendado  	0	19,8 m
	1	16,8 m
	2	14,3 m
	3	11,0 m
	4	8,5 m
Use apenas para instalações de espaços curtos 	0	16,8 m
	1	14,3 m
	2	12,5 m
	3	9,1 m
	4	6,7 m

OBSERVAÇÃO

1,8 m para cada cotovelo adicional. Não é recomendado o uso de mais de quatro cotovelos de 90°.

ROTEAMENTO E CONEXÃO DA TUBULAÇÃO


OBSERVAÇÃO

Siga as orientações abaixo para maximizar o desempenho de secagem e reduzir o acúmulo de fiapos e condensação na tubulação.


Tubulação e acessórios não estão incluídos e devem ser comprados separadamente.

- Use dutos de metal rígido ou semi-rígido de 10,2 cm de diâmetro.
- O duto de exaustão deve ser mantido o mais curto possível.
- Use o mínimo de articulações de cotovelo possível.
- A extremidade macho de cada seção do duto de exaustão deve apontar para longe da secadora.
- Use fita adesiva em todas as articulações do duto.
- Isole a tubulação que atravessa áreas sem aquecimento, a fim de reduzir a condensação e o acúmulo de fiapos nas superfícies do duto.
- A não observância da exaustão correta da secadora irá anular a garantia da secadora.

VENTILAÇÃO CORRETA

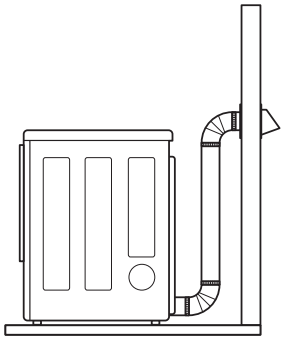

VENTILAÇÃO INCORRETA

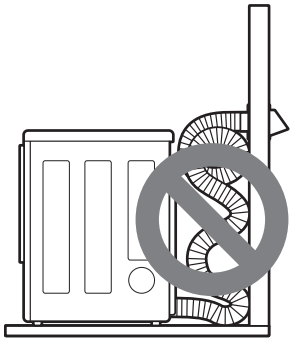

Conexão de secadoras a gás

⚠ATENÇÃO

Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos ao usar este aparelho, siga as precauções básicas, incluindo as seguintes:

- **Exigências de abastecimento de gás: Conforme enviada de fábrica, esta secadora é configurada para uso com gás natural. Ela pode ser convertida para uso com gás LP (propano liquefeito).** A pressão do gás não deve ultrapassar 33cm de coluna de água.
- **Um técnico de manutenção ou companhia de gás qualificada deve ligar a secadora ao abastecimento de gás.** A não observância dessas instruções pode resultar em incêndio, explosão ou morte.
- **Isole a secadora do sistema de abastecimento de gás fechando a válvula manual inidividual durante qualquer teste de pressão do fornecimento de gás.** A não observância dessas instruções pode resultar em incêndio, explosão ou morte.
- **Requisitos da linha de fornecimento: Sua lavanderia deve ter uma linha de fornecimento de gás rígida para a sua secadora.** A não observância dessas instruções pode resultar em incêndio, explosão ou morte.
- **Se estiver utilizando um tubo rígido, este deve ter um IPS de ½ polegadas. Se for aceitável sob leis e regulamentos locais e, quando aceitável pelo seu fornecedor de gás, uma tubulação aprovada de $^{3}/_{8}$ polegadas pode ser utilizada quando os comprimentos são menores que 6,1 m. Tubulações maiores devem ser usadas para comprimentos superiores a 6,1 m.** A não observância dessas instruções pode resultar em incêndio, explosão ou morte.
- **Conecte a secadora ao tipo de gás indicado na placa de identificação.** A não observância dessas instruções pode resultar em incêndio, explosão ou morte.
- **Para evitar a contaminação da válvula de gás, elimine ar e sedimentos no fornecimento de gás antes de ligá-lo a secadora. Antes de rosquear a ligação entre o gás e a secadora, esvazie o ar remanescente até detectar odor de gás.** A não observância dessas instruções pode resultar em incêndio, explosão ou morte.
- **NÃO use uma chama aberta para verificar se há vazamentos de gás. Use um fluido de detecção de vazamentos não corrosivo.** A não observância dessas instruções pode resultar em incêndio, explosão ou morte.
- **Use apenas uma linha de suprimento de gás nova certificada AGA ou CSA, com conectores de aço inoxidável flexíveis.** A não observância dessas instruções pode resultar em incêndio, explosão ou morte.
- **Aperte bem todas as conexões de gás.** A não observância dessas instruções pode resultar em incêndio, explosão ou morte.
- **NÃO tente desmontar a Secadora, uma vez que qualquer desmontagem requer a atenção e as ferramentas de um profissional ou empresa de serviço de manutenção qualificado.** A não observância dessas instruções pode resultar em incêndio, explosão ou morte.
- **Use um composto de vedação do tubo que seja insolúvel em gás de liquefeito de petróleo (LP) em todas as roscas do tubo.** A não observância dessas instruções pode resultar em incêndio, explosão ou morte.

Requisitos elétricos exclusivos para modelos a gás

⚠ATENÇÃO

Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos ao usar este aparelho, siga as precauções básicas, incluindo as seguintes:

- **Não corte nem remova, em nenhuma circunstância, o terceiro pino (terra) do cabo de energia.** A não observância destas instruções pode resultar em morte, explosão ou incêndio.
- **Para a sua segurança, este aparelho deve estar adequadamente aterrado.** A não observância destas instruções pode resultar em morte, explosão ou incêndio.
- **O cabo de energia deste aparelho está equipado com um plug de 3-pinos (aterramento), que se liga em uma tomada de parede padrão de 3-pinos (aterramento) para minimizar a possibilidade de choque elétrico a partir deste aparelho.** A não observância destas instruções pode resultar em morte, explosão ou incêndio.
- **Esta secadora deve ser ligada a um VAC 127 de 60 Hz. Tomada aterrada protegida por um fusível de 15 ampères ou disjuntor.** A não observância destas instruções pode resultar em morte, explosão ou incêndio.
- **Se for encontrada uma tomada de parede padrão de 2-pinos, é da sua responsabilidade e obrigação pessoal substituí-la por uma tomada de parede de 3-pinos aterrada.** A não observância destas instruções pode resultar em morte, explosão ou incêndio.

Conexão de secadoras a gás (continuação)

⚠ATENÇÃO


Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos ao usar este aparelho, siga as precauções básicas, incluindo as seguintes:

- **A instalação e a manutenção devem ser executadas por um técnico qualificado, empresa de manutenção ou fornecedora de gás.** A não observância dessas instruções pode resultar em incêndio, explosão ou morte.
- **Use apenas um novo conector flexível de aço inoxidável e um novo conector certificado pela AGA.** A não observância dessas instruções pode resultar em incêndio, explosão ou morte.
- **Uma válvula de desligamento de gás deve ser instalada a uma distância de 1,8 m da secadora.** A não observância dessas instruções pode resultar em incêndio, explosão ou morte.
- **A secadora é configurada para Gás Natural quando sai da fábrica. Certifique-se de que a secadora está equipada com o orifício do queimador correto para o tipo de gás a ser utilizado (Gás Natural ou Gás Liquefeito de Petróleo).** A não observância dessas instruções pode resultar em incêndio, explosão ou morte.
- **Todas as conexões devem estar de acordo com os códigos e regulamentos locais.** A não observância dessas instruções pode resultar em incêndio, explosão ou morte.
- **A exaustão da secadora a gás DEVE ser posicionada para o lado de fora.** A não observância dessas instruções pode resultar em incêndio, explosão ou morte.


Conexão do suprimento de gás

1. Certifique-se que o fornecimento de gás para a lavanderia esteja DESLIGADO. Verifique se o tipo de gás disponível em sua lavanderia é apropriado para a secadora. A secadora está preparada para gás natural, com uma conexão de gás NPT de $^{3}/_{8}$ polegadas.
2. Retire a tampa de transporte da conexão de gás na parte posterior da secadora. Tenha cuidado para não danificar os fios do conector de gás ao remover a tampa de proteção.
3. Conecte a secadora ao fornecimento de gás da sua lavanderia usando um novo conector de aço inoxidável flexível, com um encaixe NPT de $^{3}/_{8}$ polegadas.
4. Aperte bem todas as conexões entre a secadora e o fornecimento de gás da sua lavanderia. Ligue o fornecimento de gás da sua lavandaria e verifique todas as conexões de tubos (internos e externos) para vazamentos de gás com um fluido de detecção de vazamentos não corrosivo.

Conexão Elétrica

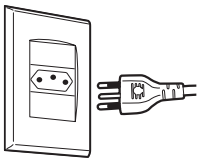

Ligue a secadora em uma tomada de 3 pinos de **127 VAC, 60 Hz** aterrada.

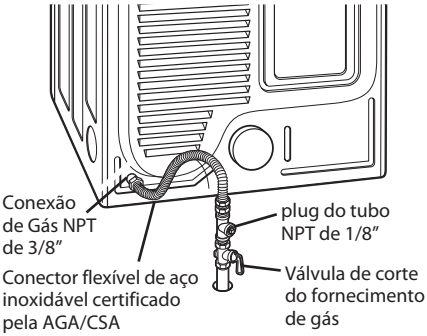

Instalações em locais altos

A classificação BTU desta secadora é certificada pela AGA para altitudes inferiores a 10,000 pés.

Se a sua secadora a gás estiver sendo instalada em uma elevação acima de 10,000 pés, deve ser reduzida por um técnico ou fornecedor de gás qualificado.

Requisitos Especiais para Casas Pré-Fabricadas ou Trailers

A instalação da secadora em casas pré-fabricadas e trailers deve estar em conformidade com os códigos e normas de construção/segurança locais. Se você não tem certeza se sua instalação proposta irá cumprir com estes padrões, entre em contato com um serviço profissional de instalação para obter assistência.

- Uma secadora a gás deve estar permanentemente conectada ao chão.
- Para reduzir o risco de combustão e incêndio, a secadora tem de ser ventilada para o exterior.
- NÃO ventile a secadora dentro de uma casa pré-fabricada ou trailer.
- Secadoras elétricas podem ser ventiladas para o exterior usando o painel posterior, esquerdo, direito ou inferior.
- Secadoras a gás podem ser ventiladas para o exterior usando o painel posterior, esquerdo, ou inferior. Secadoras a gás não podem ser ventiladas para o exterior usando o painel direito por causa do compartimento do queimador.
- O duto de exaustão da secadora deve ser fixado de forma segura à estrutura de casa pré-fabricada ou trailer, e o duto de exaustão deve ser feita de um material que resista ao fogo e à combustão. Recomenda-se o uso de um duto de metal rígido ou flexível.
- NÃO conecte o duto de exaustão da secadora em nenhum outro duto, ventilação, chaminé, saída de fumaça de aparelhos com queima de gás ou outros dutos de exaustão.
- Certifique-se de que a secadora tem acesso adequado para o ar fresco do lado de fora para garantir o funcionamento adequado. A abertura para o ar fresco do lado de fora deve ser de pelo menos 25 in^2 (163 cm^2).
- É importante que a folga do duto a partir de qualquer construção combustível seja de, pelo menos, 5 cm, e quando ventilar a secadora para o ar livre, a secadora pode ser instalada com uma distância de 2,5 cm nas laterias e na parte posterior da secadora.
- Lembre-se de que os materiais de ventilação não são fornecidos com a secadora. Você deve adquirir os materiais de ventilação necessários para a instalação adequada.

Verificação da instalação final

Após ter concluído a instalação da secadora e esta em sua localização final, confirme a operação adequada com os seguintes testes e teste de Instalação (verificação de exaustão) na página seguinte.

Teste de aquecimento da secadora

MODELOS A GÁS

Feche a porta da secadora, pressione o botão LIGA/DESLIGA para ligar a secadora, e inicie a secadora em uma configuração quente. Quando a secadora é iniciada, a ignição deve acender o queimador principal.

OBSERVAÇÃO

Se todo o ar não for removido da linha de gás, o dispositivo de ignição de gás pode desligar-se antes de o queimador principal inflamar. Se isso acontecer, a ignição irá tentar a ignição de gás após cerca de dois minutos.

MODELOS ELÉTRICOS

Feche a porta da secadora, pressione o botão LIGA/DESLIGA para ligar a secadora, e inicie a secadora em uma configuração quente. O ar de exaustão deve ser quente após a secadora ter sido operada por 3 minutos.

Verificação de fluxo de ar

A operação eficaz da secadora requer ventilação adequada.

A adequação do fluxo de ar pode ser medida por meio da avaliação da pressão estática. A pressão estática no duto de exaustão pode ser medida com um manômetro, colocado no duto de exaustão aproximadamente a 60,9 cm da secadora.

A pressão estática no duto de exaustão não deve exceder 1,5 cm. A secadora deve ser verificada enquanto a secadora estiver funcionado sem carga.

Verificação de nivelamento

Uma vez que a secadora esteja em sua localização final, verifique novamente se a mesma está nivelada. Verifique se os níveis frontais e laterais, e todos os 4 pés niveladores estão firmemente no chão.

Teste de Instalação (Verificação do duto)

Após ter concluído a instalação da secadora, use este teste para certificar-se se a condição do sistema de exaustão é adequada para o correto funcionamento da secadora. Este teste deve ser realizado para alertá-lo sobre problemas graves no sistema de exaustão de sua casa.


- Sua secadora possui o Flow Sense™, um sistema de detecção inovador que detecta automaticamente os bloqueios e restrições em tubulações de secadoras. A manutenção da tubulação livre de acúmulo de fiapos e livre de restrições permite que as roupas sequem mais rápido e reduz o consumo de energia.

OBSERVAÇÃO

A secadora deve ser resfriada antes de iniciar o teste. Se a secadora foi aquecida durante a instalação, execute o ciclo AR SECO durante alguns minutos, para reduzir a temperatura interna.

Para ativar o teste de instalação:

1. **Remova o rack de secagem e, em seguida, feche a porta.**
   Não coloque nada no tambor para este teste, uma vez que pode afetar a precisão dos resultados.

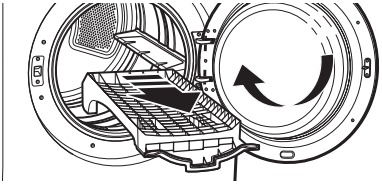

2. **Pressione e mantenha o ALARME LIGAR/DESLIGAR e os botões CONTROLE DE TEMPERATURA e, em seguida, pressione o botão LIGAR.** Esta sequência de botões ativa o teste de instalação. O código `in5` será exibido se a ativação for bem sucedida.



3. **Pressione o botão INÍCIO/PAUSA.**
   A secadora irá iniciar o teste, que dura cerca de dois minutos. O aquecimento será ligado e as temperaturas no tambor serão medidas.



4. **Verifique o display para obter os resultados.**
   Durante o ciclo de teste de dois minutos, monitore o display Flow Sense™ no painel de controle. Se nenhuma barra for exibida, quando o ciclo terminar, o sistema de exaustão está adequado. Se o sistema de exaustão for severamente restringido, o display exibirá quatro barras.
   Outros problemas também podem ser apresentados com códigos de erro. Consulte a página seguinte para mais detalhes de código de erro e soluções.



NENHUMA BARRA: OK

QUATRO BARRAS: RESTRITO

Quatro barras indica que o sistema de exaustão está severamente restringido. Solicite a imediata verificação do sistema, uma vez que o desempenho será insuficiente.

5. **FINAL do Ciclo.**
   No final do ciclo de teste, `End` será exibido. O ciclo de ensaio terminará e a secadora irá desligar automaticamente após um pequeno atraso.



Teste de Instalação (Verificação do duto) (continuação)

• Verifique o código de erro antes de ligar para o serviço de manutenção

Código de erro	Causas possíveis	Soluções
tE1 *or* **tE2**	Falha do sensor de temperatura	• Desligue a secadora e chame a assistência técnica.
HS	Falha no sensor de umidade.	• Desligue a secadora e chame a assistência técnica.
PS *or* **PF** *or* **nP**	• Cabo de alimentação da secadora elétrica não está conectado corretamente, ou a fonte de alimentação da residência está incorreta. • O fusível da residência está queimado, o disjuntor está desligado ou houve queda de energia elétrica.	• Verifique a fonte de alimentação ou a conexão do cabo de alimentação ao bloco do terminal. Consulte a seção Conexão das secadoras elétricas deste manual para obter instruções completas. • Religue o disjuntor ou substitua o fusível. Não aumente a capacidade do fusível. Se o problema for uma sobrecarga no circuito, solicite a correção por um eletricista qualificado.

• **Verifique a situação do duto**
Se o LED FLOW SENSE™ estiver ligado, verifique o sistema de exaustão para restrições e danos. Repare ou substitua o sistema de exaustão, conforme necessário.

OBSERVAÇÃO

Quando a secadora é instalada pela primeira vez, este teste deve ser realizado para alertá-lo sobre os problemas existentes com o duto de exaustão em sua residência. No entanto, uma vez que o teste realizado durante a operação normal, fornece uma informação mais precisa sobre o estado do duto do que teste de instalação, o número de barras que são exibidas durante os dois testes podem não ser o mesmo.


Não interrompa o ciclo de teste, pois isso pode gerar resultados incorretos.

Mesmo se nenhuma barra for mostrada durante o ciclo de teste, algumas restrições podem estar presentes no sistema de exaustão. Consulte a seção Ventilação da Secadora deste manual para o sistema de escape e de ventilação completos.

Sua secadora possui o Flow Sense™, um sistema de detecção inovador que detecta automaticamente os bloqueios e restrições em tubulações de secadoras. A manutenção da tubulação livre de acúmulo de fiapos e livre de restrições permite que as roupas sequem mais rápido e reduz o consumo de energia.

Fluxo de ar restrito ou bloqueado


Evite extensões longas ou com vários cotovelos ou curvas.

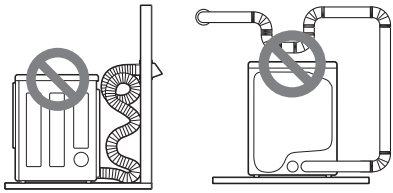

Duto de transição em excesso ou esmagados


Muitos cotovelos ou exaustão muito longa

Verifique se há bloqueios e acúmulo de fiapos.

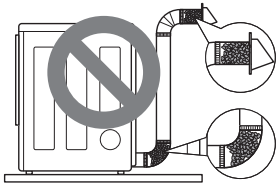

Acúmulo ou bloqueio de fiapos

Certifique-se de que a tubulação não está esmagada ou restrita.

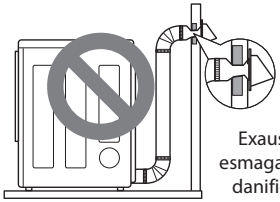


Exaustão esmagada ou danificada

COMO USAR

Como usar a Secadora

1

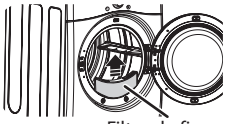


Filtro de fiapos

LIMPE O FILTRO DE FIAPOS

Se o filtro de fiapos ainda não foi limpo, retire o filtro e remova os fiapos da última carga. Isso ajudará a garantir o desempenho de secagem mais rápida e eficiente.

2



CARREGUE A SECADORA

Carregue a secadora com a roupa molhada da máquina de lavar. Se a carga for muito grande, pode ser necessário dividi-la em cargas menores para o desempenho adequado e cuidados com o tecido.


3



LIGUE A SECADORA

Pressione o botão LIGA/DESLIGA para ligar a secadora de roupa. Os LEDs do ciclo acenderão e um sinal soará, se ligado. Consulte a página 10.

4



SELECIONE UM CICLO

Gire o botão seletor de ciclo para qualquer direção até que o LED para o ciclo desejado esteja ligado. Os ajustes de temperatura predefinida, nível de secagem, e a opção para aquele ciclo será exibida. Consulte a página 27. As configurações padrão para o ciclo selecionado podem ser alteradas, se desejado. Isso pode ser feito usando os botões de modificação de ciclo, como mostrado na página 29. As opções de ciclo podem ser adicionadas usando os botões de opção como mostrado na página 29-31.

OBSERVAÇÃO

Nem todas as opções ou modificadores estão disponíveis em todos os ciclos. Um sinal sonoro diferente soará e o LED não acenderá se a seleção não for permitida.

5



INÍCIO CICLO

Pressione o botão INÍCIO/PAUSA para iniciar o ciclo. O ciclo pode ser interrompido a qualquer momento, ou ao abrir a porta ou pressionando o botão INÍCIO/PAUSA. Se o ciclo não é reiniciado dentro de 4 minutos, a secadora será desligada e as configurações de ciclo serão perdidas.

6



FINAL DO CICLO

Quando o ciclo terminar, o sinal sonoro será emitido se estiver definido. Remova a sua roupa da secadora imediatamente para reduzir as rugas. Se CUIDADOS COM RUGAS for selecionado, a secadora irá centrifugar durante alguns minutos para ajudar a prevenir que rugas se estabeleçam nas roupas. A parte final de um ciclo de secadora é feita sem calor (ciclo de arrefecimento), para garantir que os itens são deixados a uma temperatura que assegura que não serão danificados.

ATENÇÃO

Nunca pare a secadora antes do termino do ciclo de secagem, a menos que todos os itens sejam rapidamente removidos e o calor seja rapidamente dissipado.

Guia de Ciclo

○ = Opção Disponível

Ciclo	Tipo de tecido	Nível de secagem	Temperatura	Tempo em Min.	Adicionar Tempo / Reduzir Tempo	Anti Rugas	Alarme Quase Seco	Reduz Estática	Fácil de Passar	Economia de Energia
Steam Fresh™	Edredons, camisas, calças (exceto tecidos especialmente delicados)	DESLIGAR	MÉDIA ALTA AJUSTÁVEL	20 AJUSTÁVEL	○	○		○	○	
Lavagem Higienização	Edredons, roupas de cama, vestuário para crianças	DESLIGAR	ALTA	39		○				
Volumosos/ Grandes	Edredons, travesseiros, camisas	NORMAL AJUSTÁVEL	MÉDIA	55				○		
Nylons	Passa-Fácil, itens sintéticos	NORMAL AJUSTÁVEL	BAIXA	32		○	○	○	○	
Algodão/ Normal	Roupas de trabalho, calças de tecido, etc.	NORMAL AJUSTÁVEL	MÉDIA	Elec. : 67 Gas : 76		○	○	○	○	○
Pesados	Jeans, itens pesados	NORMAL AJUSTÁVEL	ALTA	54		○	○	○	○	
Pouca Cargas	Pouca Cargas	DESLIGAR	DESLIGAR	27		○		○		
Delicados	Lingerie, lençóis, blusas	NORMAL AJUSTÁVEL	BAIXA	28		○	○	○	○	
Toalhas	Denims, toalhas, algodões pesados	NORMAL AJUSTÁVEL	MÉDIA ALTA	55		○	○	○	○	
Secagem Rápida	Para pequenas cargas com tempos de secagem curtos	DESLIGAR	ALTA AJUSTÁVEL	25 AJUSTÁVEL	○	○		○	○	
Secagem a Frio	Para os itens que necessitam de secagem livre de calor, tais como plásticos ou itens preenchidos com espuma	DESLIGAR	SEM AQUECIMENTO	30 AJUSTÁVEL	○	○				

Sensor de Ciclos de Secagem
O sensor de ciclos secos utiliza sistema de sensor duplo exclusivo da LG para detectar e comparar o nível de umidade nas roupas e no ar e ajustar o tempo de secagem quando necessário para garantir resultados superiores.
A secadora ajusta automaticamente o nível de secagem e temperatura na configuração recomendada para cada ciclo. O tempo estimado restante será exibido no display.
Secagem Ecológica - Este ciclo pode economizar até 15% a mais de energia em relação ao ciclo ALGODÃO/NORMAL, dependendo do tamanho da carga. Pode ser necessário ajustar o nível de secagem para atingir a quantidade de secagem desejada.

OBSERVAÇÃO
Para proteger as suas roupas, nem todos os níveis de secagem, temperatura ou opção estão disponíveis em cada ciclo. Consulte o Guia dos Ciclos para mais detalhes.


Ciclos de Secagem Manual
Utilize os ciclos de secagem manual para selecionar uma quantidade específica de tempo de secagem e uma temperatura de secagem. Quando um ciclo de secagem manual for selecionado, o display Tempo Estimado exibe o tempo restante real em seu ciclo.
Você pode alterar o tempo real no ciclo pressionando Adicionar Tempo ou Reduzir Tempo.

A seguir estão as instruções para ligar e utilizar a sua nova secadora. Consulte as seções específicas deste manual para informações mais detalhadas.

Separação da carga

Etiquetas de cuidados de tecidos

A maioria dos artigos de roupa tem etiquetas de cuidados de tecido que incluem instruções para o cuidado adequado.

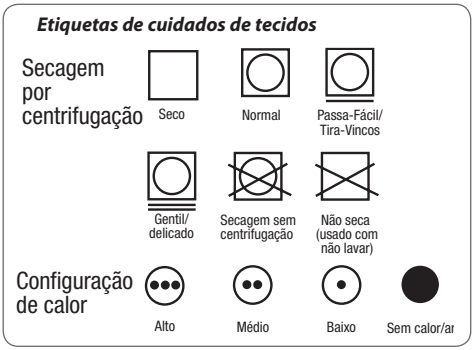

Agrupamento de itens semelhantes

Para melhores resultados, separe as roupas em cargas que podem ser secas com o mesmo ciclo de secagem. Diferentes tecidos têm diferentes necessidades de cuidados, e alguns tecidos irão secar mais rapidamente do que outros.

Carregando a Secadora

⚠ATENÇÃO

Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos ao usar este aparelho, siga as precauções básicas, incluindo as seguintes:

- **Confira todos os bolsos para se certificar de que eles estão vazios. Os artigos tais como clipes, fósforos, canetas, moedas e chaves podem danificar tanto a sua secadora de roupa, como as suas roupas. Objetos inflamáveis, como isqueiros ou fósforos podem inflamar, causando um incêndio.** A não observância dessas instruções pode resultar em incêndio, explosão ou morte.
- **Nunca seque roupas que tenham sido expostas a óleo, gasolina ou outras substâncias inflamáveis. A lavagem de roupas não irá remover completamente os resíduos de óleo.** A não observância destas instruções pode resultar em morte, explosão ou incêndio.

OBSERVAÇÃO

Dicas de carga


- Combine peças grandes e pequenas em uma carga.
- Roupas úmidas irão expandir à medida que secam. Não sobrecarregue a secadora; roupas exigem espaço para secar na máquina corretamente.
- Feche zíperes, ganchos e cordões para evitar que esses artigos danifiquem ou se enrolem com outras roupas.

Verifique o filtro de fiapos antes de cada carga

Certifique-se sempre de que o filtro de fiapos esteja limpo antes de começar uma nova carga, um filtro de fiapos entupido irá aumentar o tempo de secagem.

Para limpar, puxe o filtro de fiapos para cima e role todos os fiapos para fora do filtro com os dedos. Não enxágue ou lave o filtro para remover fiapos. Empurre o filtro de fiapos firmemente de volta para o lugar. Consulte Limpeza Regular para mais informações.

Assegure-se sempre de que o filtro de fiapos está instalado corretamente antes de operar a secadora. A operação da secadora com um filtro de fiapos solto ou faltando irá danificar a secadora e os artigos na secadora.

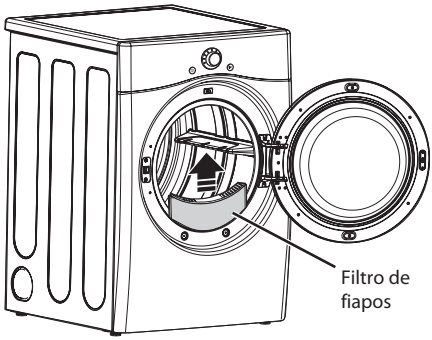

Botões de configuração de ciclo

Os ciclos SENSOR DE SECAGEM possuem configurações predefinidas que são selecionados automaticamente. Os ciclos SECAGEM MANUAL têm configurações padrão, mas as definições de configuração podem ser personalizadas utilizando os botões do ciclo. Pressione o botão para essa opção e visualize e escolha outras definições.

OBSERVAÇÃO

Para proteger as suas roupas nem todos os níveis de secagem, temperatura, ou opção estão disponíveis em cada ciclo. Consulte o Guia dos Ciclos para mais detalhes.

Nivel de Secagem

Selecione o nível de secagem para o ciclo. Pressione o botão NÍVEL DE SECAGEM várias vezes para percorrer as configurações disponíveis.

- Esta opção está disponível apenas com ciclos SENSOR DE SECAGEM.
- A secadora irá ajustar automaticamente o tempo de ciclo. A seleção de MAIS SECO ou MUITO SECO irá aumentar o tempo de ciclo, enquanto MENOS SECO ou ÚMIDO irá diminuir o tempo de ciclo.
- Use uma configuração MENOS SECO ou ÚMIDO para os itens que você deseja passar a ferro.

Temp.

Ajusta a configuração de temperatura para MUITO BAIXA ou ALTA. Isso permite o cuidado preciso de seus tecidos e vestuário. Pressione o botão CONTROLE DE TEMPERATURA repetidamente para percorrer as configurações disponíveis.

Tempo Secagem

Permite selecionar manualmente o tempo de secagem, de 20 a 60 minutos, em incrementos de 10 minutos. Utilize para pequenas cargas ou para remover vincos. Use os botões Adicionar Tempo / Reduzir Tempo para adicionar ou reduzir o tempo de secagem em incrementos de 1 minuto.

Sua secadora apresenta várias opções de ciclo adicionais para personalizar ciclos a fim de atender às suas necessidades individuais. Alguns botões de opção também possuem uma função especial (consulte a página a seguir para obter mais detalhes), que podem ser ativadas pressionando e segurando esse botão de opção por 3 segundos.

Alarme Liga/Desl.

Para desligar o SINAL, pressione o botão Alarme Liga/Desl. Pressione novamente para ligar o SINAL novamente.

Para adicionar opções de ciclo a um ciclo:

1. Ligue a secadora e gire a tecla seletor de ciclo para selecionar o ciclo desejado.
2. Use os botões de configurações de ciclo para ajustar as configurações para esse ciclo.
3. Pressione a opção de ciclo para a opção que você gostaria de adicionar. Uma mensagem de confirmação será exibida no display.
4. Pressione o botão INÍCIO/PAUSA para iniciar o ciclo. A secadora será iniciada automaticamente.

Funções especiais

Os botões de opção também ativam funções especiais, incluindo BLOQUEAR CRIANÇAS, SECAGEM COM RACK. Pressione e segure o botão de opção marcado com a função especial

**** Prateleira de Secagem***


Use a Prateleira de Secagem com itens como blusas de lã, seda e lingerie, que devem secar planos. A Prateleira de Secagem também pode ser usada com itens que não devem ser centrifugados, tais como tênis ou bichos de pelúcia.

OBSERVAÇÃO

NUNCA use o rack com um ciclo de secagem por centrifugação.

Como instalar o rack de secagem


1. Com a porta da secadora aberta, deslize o rack no tambor da secadora.

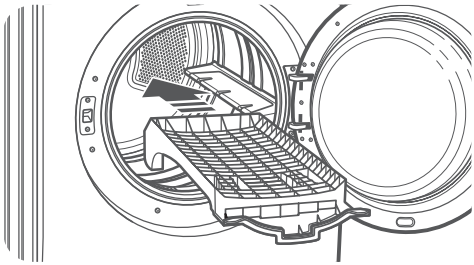

2. Certifique-se de que está encaixado de maneira uniforme sobre a extremidade do aro da porta interior e apoiado no interior da secadora.

OBSERVAÇÃO

Certifique-se de remover o rack de secagem depois de usar o ciclo Prateleira de Secagem.

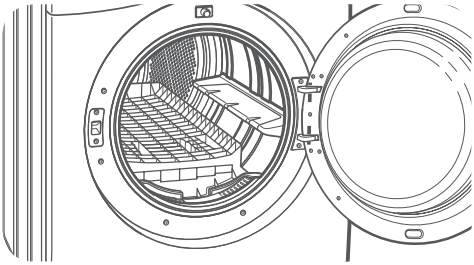

**** Trava de segurança***

Use esta opção para evitar o uso indesejado da secadora ou para evitar que as configurações de ciclo sejam alteradas enquanto a secadora está em funcionamento. Pressione e segure o botão Fácil de Passar por 3 segundos para ativar ou desativar a função Trava de segurança.

O ícone Trava de segurança será exibido no display, e todos os controles serão desativados, exceto o botão LIGAR.

OBSERVAÇÃO

Uma vez definido, Trava de segurança permanece ativo até ser desativado manualmente. Trava de segurança deve ser desligado para executar outro ciclo. Para desativar Trava de segurança, pressione e segure o botão Fácil de Passar por três segundos.

Alarme Quase Seco

Com esta opção, a secadora irá sinalizar quando a carga é de aproximadamente 80% de matéria seca. Isso permite que você remova itens leves de secagem mais rápida ou itens que você gostaria de passar ou pendurar enquanto ainda estão ligeiramente úmidos.

Favoritos

Se você tem uma combinação especial de configurações que usa com frequência, você pode salvar essas configurações como "Favoritos".

**** Para salvar um Favoritos:***

1. Ligue a secadora e gire a tecla seletor de ciclo para selecionar o ciclo desejado.
2. Use os botões de configurações de ciclo para ajustar as configurações para esse ciclo.
3. Pressione a opção de ciclo para a opção que você gostaria de adicionar. Uma mensagem de confirmação será exibida no display.
4. Pressione e segure o botão Favoritos por 3 segundos.

OBSERVAÇÃO

Você pode salvar apenas um programa personalizado de cada vez. Pressionar e segurar o botão Favoritos irá substituir qualquer programa personalizado salvo anteriormente.


Para restabelecer um programa personalizado:

1. Ligue a secadora.
2. Pressione o botão Favoritos.
3. Pressione o botão INÍCIO / PAUSA para iniciar o ciclo.


Funções de Vapor

Para encher o Alimentador de Vapor


1. Retire a gaveta.

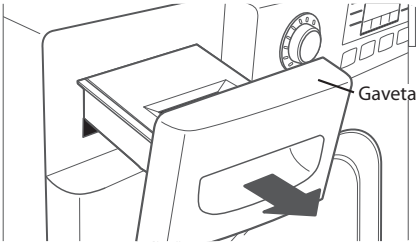


2. Levante o alimentador de vapor.

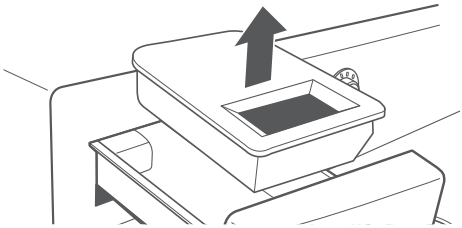

3. Encha o alimentador de vapor apenas até a tela do filtro.

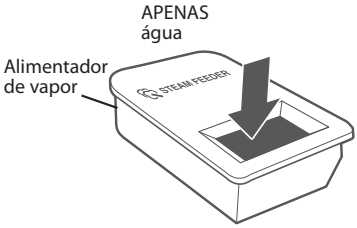

4. Coloque o alimentador de vapor na gaveta e, depois, empurre a gaveta até que encaixe no lugar.

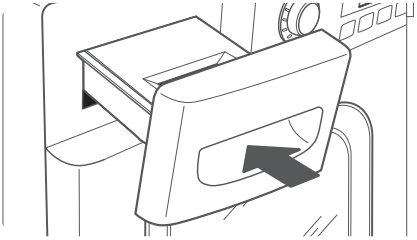

OBSERVAÇÃO

Antes de usar um ciclo de vapor, o alimentador de vapor deve ser preenchido com água até a linha MÁX. Certifique-se de que o alimentador de vapor está preenchido com água ou que a gaveta está totalmente fechada. Desligue a secadora e, em seguida, reinicie o Ciclo de Vapor.

- Use apenas água. Não encha o alimentador de vapor com substâncias estranhas, agentes de lavagem ou detergentes.
- Antes de mover a secadora, certifique- se de que o alimentador de vapor está vazio.
- Não use água destilada, o sensor de nível de água no gerador de vapor não irá funcionar.
- Tenha o cuidado de colocar o Alimentador de Vapor, caso contrário a água irá superaquecer.
- Limpe qualquer água derramada em volta do Alimentador de Vapor e a gaveta antes de começar a secagem.
- Não encha o alimentador de vapor com água quente (mais de 86°F/30°C).

ATENÇÃO

- **Não preencha o alimentador de vapor com gasolina, solventes de limpeza a seco ou outras substâncias inflamáveis ou explosivas.** O não cumprimento desta advertência pode provocar ferimentos graves, incêndio, choque elétrico ou morte.

- **Não beba água do alimentador de vapor.** O não cumprimento desta advertência pode provocar ferimentos graves, incêndio, choque elétrico ou morte.

Funções de vapor (continuação)

A tecnologia a vapor da LG permite injetar tecidos com um jato em turbilhão de vapor quente para refrescar roupas, reduzir a estática, e facilitar a atividade de passar roupas.

Basta selecionar o ciclo STEAM FRESH™, ou adicionar uma opção de VAPOR para ciclos selecionados.

Usando o Ciclo Steam Fresh™

O Steam Fresh™ usa o poder do vapor sozinho para reduzir rapidamente as rugas e o odor em tecidos. Ele traz vida nova a roupas amassadas que foram armazenadas por um tempo prolongado e torna as roupas muito enrugadas mais fáceis de passar a ferro. O Steam Fresh™ também pode ser usado para ajudar a reduzir os odores em tecidos.

OBSERVAÇÃO

- As opções Reduz Estática e Fácil de Passar também podem ser usadas durante o ciclo STEAM FRESH™.
- Dependendo da carga (quantidade de itens), você pode alterar a quantidade de tempo para o ciclo pressionando o botão Adicionar Tempo ou Reduzir Tempo. O display exibirá 3, 5, ou bI 9. 3 significa três ou menos itens, 5 é para 4 ou 5 itens, e bI 9 indica uma grande carga, como um edredon.

Para usar o Ciclo Steam Fresh™:

1. Ligue a secadora e gire a tecla seletor de ciclo para selecionar o ciclo Steam Fresh™.
2. Para adicionar uma função de opção, selecione Reduz Estática , Fácil de Passar , Anti Rugas.
3. Dependendo da carga (quantidade de itens), o tempo de vapor pode ser alterado pressionando os botões Adicionar Tempo ou Reduzir Tempo.
4. Pressione o botão INÍCIO/PAUSA para iniciar o ciclo.

Para adicionar VAPOR a um Ciclo Padrão:

1. Ligue a secadora e gire a tecla seletor de ciclo para selecionar o ciclo desejado.
2. Use os botões de configurações de ciclo para ajustar as configurações para esse ciclo.
3. Pressione o botão opção de Vapor para a opção de Vapor que você gostaria de adicionar. Em seguida, ajuste para o tamanho de carga usando os botões Adicionar Tempo ou Reduzir Tempo.
4. Pressione o botão INÍCIO/PAUSA para iniciar o ciclo.

Usando as Opções de Vapor:

A opção de Reduz Estática injeta vapor no final do ciclo de secagem para reduzir a eletricidade estática causada por tecidos secos que se atritam um no outro. Altere a quantidade de tempo para o ciclo pressionando o botão Adicionar Tempo ou Reduzir Tempo, dependendo da carga (quantidade de itens). O display exibirá o número recomendado de itens, como 7, 9, 11, 14, 16, ou 18.

A opção Fácil de Passar fornece tecidos adequadamente umedecidos e uniformes para serem passados a ferro, o que pode economizar tempo e tornar a atividade de passar roupas mais fácil. Altere a quantidade de tempo para o ciclo pressionando o botão Adicionar Tempo ou Reduzir Tempo, dependendo da carga (quantidade de itens). O display exibirá o número recomendado de itens, como 1, 2, 3, 4, ou 5.

OBSERVAÇÃO

- Quando o Sensor de Secagem é selecionado com a opção Reduz Estática, um nível de secagem de menos seco ou úmido não pode ser selecionado.
- As opções Reduz Estática ou Fácil de Passar podem ser selecionadas durante os ciclos TEMPO DE SECAGEM.
- Após a seleção da opção Vapor em TEMPO DE SECAGEM, os botões Adicionar Tempo ou Reduzir Tempo alterarão somente o tempo de vapor.
- Após pressionar INÍCIO/PAUSA, os botões Adicionar Tempo ou Reduzir Tempo serão desativados.

Usando o ciclo Lavagem Higienização

O novo ciclo Lavagem Higienização é ideal para higienizar itens não laváveis de forma rápida e fácil usando apenas o poder do vapor.

Recomenda-se usar este ciclo para materiais de algodão e poliéster. (NÃO use para espuma de uretano, itens de penas ou delicados).

Funções de vapor (continuação)

⚠ATENÇÃO

- **Não abra a porta da secadora durante os ciclos de secagem.** O não cumprimento desta advertência pode provocar ferimentos graves, incêndio, choque elétrico ou morte.
- **Não preencha o alimentador de vapor com gasolina, solventes de limpeza a seco ou outras substâncias inflamáveis ou explosivas.** A não observância dessas instruções pode resultar em morte, explosão, incêndio ou queimadura.
- **Não toque no bico de vapor do tambor durante ou após o ciclo de vapor.** O não cumprimento desta advertência pode provocar ferimentos graves, incêndio, choque elétrico ou morte.

OBSERVAÇÃO

- O vapor pode não ser claramente visível durante os ciclos de vapor. Isso é normal.
- Não use STEAM FREASH™ com itens como lã, cobertor de lã, jaquetas de couro, seda, roupas molhadas, lingerie, produtos de espuma, ou cobertores elétricos.
- Para melhores resultados, coloque artigos de tamanho e tipo de tecido similares. Não sobrecarregue.
- Quando o filtro/poeira está entupido, a opção de vapor pode não apresentar o resultado ideal.
- Quando a função de vapor está funcionando, o tambor vai parar para permitir que o vapor pemaneça no tambor.
- O alimentador de vapor deve ser preenchido com água até a linha MAX. Caso contrário, uma mensagem de erro será exibida.

Guia do ciclo de vapor

	VAPOR	DEFAULT TIME	CONTROLE DE TEMP.	NÍVEL DE SECAGEM	ESTADO DO TECIDO	TIPO DE TECIDO	QUANTIDADE MÁXIMA
LAVAGEM HIGIENIZAÇÃO		39 minutos			SECO	Roupa de cama confortável	Único (1 cada)
						Roupas infantis	3lbs
STEAM FRESH™		20 minutos	○		SECO	Edredom	Único (1 cada)
						Camisa*	5 cada
	+ **Reduz Estática**	10 minutos			SECO	Camisa*	8lbs (18 Itens)
	+ **Fácil de Passar**	12 minutos			SECO	Camisa*	Camisa* (5 cada)
OPÇÃO DE VAPOR	+ **Reduz Estática**	SEGUE O CICLO SELECIONADO		○	Molhado	Varia de acordo com ciclo selecionado	8lbs (18 Itens)
	+ **Fácil de Passar**			○	Molhado	Varia de acordo com ciclo selecionado	Camisa* (5 cada)
TEMPO SECAGEM	+ **Reduz Estática**	45 minutos	○		Molhado	Varia de acordo com ciclo selecionado	8lbs (18 Itens)
	+ **Fácil de Passar**	47 minutos	○		Molhado	Varia de acordo com ciclo selecionado	Camisa* (5 cada)

*Camisa: 70% de algodão, 30% de poliéster. Exceto tecidos especialmente delicados.

- Quando o filtro de fiapos ou duto de exaustão está entupido, as opções de vapor não surtirão um bom resultado.
- Para melhores resultados, coloque artigos de tamanho e tipo de tecido similares. Não sobrecarregue.

Tag on

- A funcao Tag On permite que voce use convenientemente o LG Smart Diagnosis™ e os recursos Baixar Ciclo para se comunicar com o seu aparelho a partir do seu proprio smartphone. Para usar a funcao Tag On:

1. Faça o download do aplicativo LG Smart Laundry & DW para seu smartphone .
2. Ligue a função NFC (Near Field Communication) no seu smartphone.


- A funcao Tag On so pode ser usada com a maioria dos smartphones equipados com a funcao NFC e com base no sistema operacional Android (OS).

Ligando a função NFC do smartphone

1. Entre no menu de Configurações do smartphone e selecione Compartilhar & Conectar sob "WIRELESS & REDES."



2. 1 Defina "NFC" e "Direct/ Android Beam" para LIGADO 2 e selecione "NFC

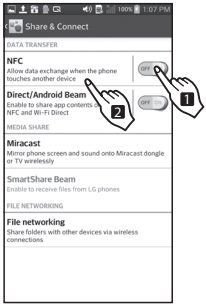

3. Selecione a opção Gravação e leitura de uso/recepção de P2P.




OBSERVAÇÃO

Dependendo do fabricante do smartphone e de qual seja a versao do sistema operacional Android, o processo de ativacao NFC pode ser diferente. Consulte o manual do seu smartphone para mais detalhes.

Usando a função Tag On


O ícone Tag On

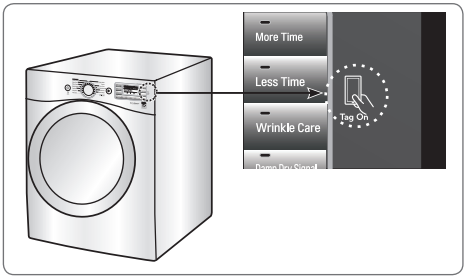

Posição Tag On

Tag On

Procure pelo ícone de Tag On próximo da tela LED no painel de controle. Aqui é aonde você posiciona seu smartphone ao usar a função de Tag On da aplicação Lavanderia Inteligente & DW da LG.

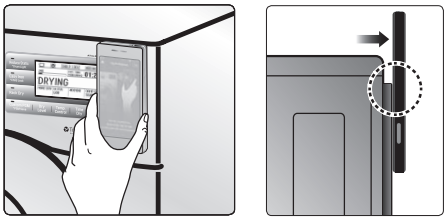

Quando voce usar a funcao Tag On, posicione o seu smartphone de modo que a antena NFC que fica na parte de tras de seu smartphone corresponda a posicao do icone Tag On no aparelho. Se voce nao sabe qual e a posicao de sua antena NFC, mova o smartphone muito ligeiramente em um movimento circular ate que o aplicativo verifique a conexao .

Por causa das características de NFC, a transmissão pode falhar:

- se a distância for muito grande
- se o telefone tiver um adesivo de metal ou uma caixa espessa
- se o telefone não tiver suporte a NFC

Pressione [?] no aplicativo LG Smart Laundry & DW para um guia mais detalhado sobre como usar a funcao Tag On.

Usando o Tag On com aplicações

Toque no logotipo Tag On do aparelho da LG com seu smartphone equipado com NFC para usar as aplicações de Lavanderia Inteligente & DW da LG: Diagnóstico Inteligente da LG, Download de ciclo, Estatísticas de lavanderia, e Definição do ciclo de Tag On.

Diagnóstico de Tag On

1. Instale a aplicação Lavanderia Inteligente & DW da LG em um smartphone equipado com NFC.
- Instale a aplicação da Play Store e execute-a.



2. Selecione Tag On.
- Selecione Tag On ao usar os ícones do topo ou os ícones da parte inferior.




3. Selecione Diagnóstico de Tag On.



4. Toque no logotipo de Tag On.
- Quando uma tela de Tag On aparece (veja na direita), toque em seu smartphone no ícone de Tag On na lateral direita do painel de controle da secadora.
- Se não for reconhecido, toque em [?] na direita superior da tela de Tag On em sua aplicação Lavanderia Inteligente & DW da LG para ver o guia detalhado. (Isto pode acontecer devido às diferentes posições da antena NFC para cada telefone.)



5. Verifique os resultados do diagnóstico e soluções.
- Mostra os resultados de diagnósticos nos ciclos recentemente usados.

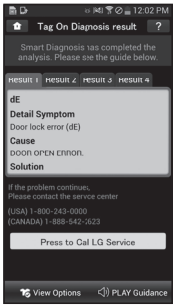


※ As imagens são apenas para referência. A aplicação real da Lavanderia Inteligente & DW da LG pode ser diferente.

Central de Atendimento

Se você receber um diagnóstico do Diagnóstico de Tag On ou da aplicação de Diagnóstico Inteligente que não está claro ou direciona você para o Centro de Serviço da LG, siga essas instruções:


1. Selecione Pressionar para chamar o serviço da LG na tela de Resultado do Smart Diagnosis™.

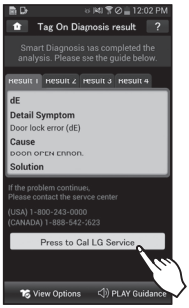


2. Selecione seu país.

3. Concorde com os Termos e Condições de Uso e Política de Privacidade selecionando Eu aceito.

4. Insira seu número de telefone no campo. Use este número de telefone quando falando com o representante do serviço de atendimento da LG para permiti-los encontrar seus dados do Smart Diagnosis™.

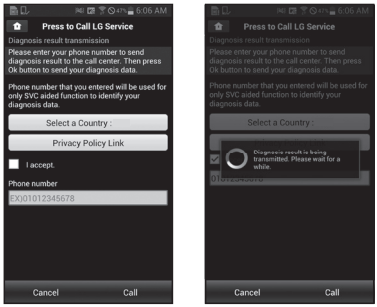

5. Pressione o botão de chamada para iniciar a chamada para a Central de Suporte da LG.

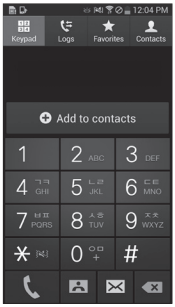


※ As imagens são apenas para referência. A aplicação real da Lavanderia Inteligente & DW da LG pode ser diferente.

Tag On Cycles Download

O Download de Ciclo de Tag On permite a você a fazer os ciclos de download para uso posterior. O ciclo está disponível na posição de ciclo baixado no painel de controle até um outro ciclo ser baixado.

1. Instale a aplicação Lavanderia Inteligente & DW da LG em um smartphone equipado com NFC.
- Instale a aplicação da Play Store e execute-a.

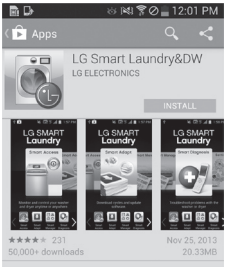

2. Selecione Tag On.
- Selecione Tag On ao usar os ícones do topo ou os ícones da parte inferior.




3. Selecione o Download do Ciclo de Tag On.




4. Toque no logotipo de Tag On.
- Quando uma tela de Tag On aparece (veja na direita), toque em seu smartphone no ícone de Tag On na lateral direita do painel de controle da secadora.
- Se ele não for reconhecido, toque em [?] na direita superior da tela de Tag On em sua aplicação 'Lavanderia Inteligente & DW' da LG para ver a guia detalhada. (Isto pode acontecer devido às diferentes posições da antena NFC para cada telefone.)



5 Selecione um ciclo para fazer download.
- Você também pode verificar os ciclos existentes já baixados.

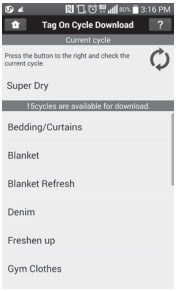

6. Toque no logotipo de Tag On.
- Quando uma tela de Tag On aparece (veja na direita), toque em seu smartphone no ícone de Tag On na lateral direita do painel de controle da secadora.
- Se não for reconhecido, toque em [?] na direita superior da tela de Tag On em sua aplicação Lavanderia Inteligente & DW da LG para ver o guia detalhado. (Isto pode acontecer devido às diferentes posições da antena NFC para cada telefone.)

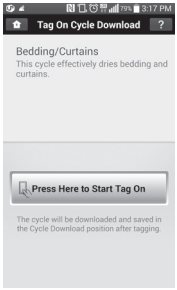

7. O novo ciclo foi baixado com sucesso!
- Verifique o ciclo na posição do ciclo de download no painel de controle.



※ As imagens são apenas para referência. A aplicação real da Lavanderia Inteligente & DW da LG pode ser diferente.

Estatísticas da Lavanderia

As estatísticas da Lavanderia pode monitorar o resultado do Flow Sense no caso de seu sistema de escape inicial seja entupido.

As estatísticas do Laundry também podem dizê-lo detalhes de seus últimos dez ciclos.

1. Selecione Tag On ao usar os ícones do topo ou os ícones da parte inferior.




2. Selecione as estatísticas da Lavanderia.



4. Toque no logotipo de Tag On.

- Quando uma tela de Tag On aparece (veja na direita), toque em seu smartphone no ícone de Tag On na lateral direita do painel de controle da secadora.
- Se o telefone não for reconhecido, toque em [?] na direita superior da tela de Tag On em sua aplicação Lavanderia Inteligente & DW da LG para ver o guia detalhado. (Isto pode acontecer devido às diferentes posições da antena NFC para cada telefone.)




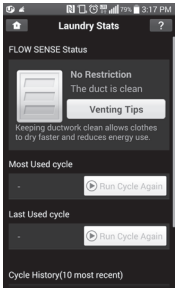


Status do FLOW SENSE™

O sistema do sentido de bloqueio de duto do Flow Sense™ da LG detecta e alerta você sobre as restrições na canalização doméstica instalada que reduzem o fluxo de ar do escape através da secadora.

1. Selecione o Status do FLOW SENSE™ na tela de estatísticas da Lavanderia.

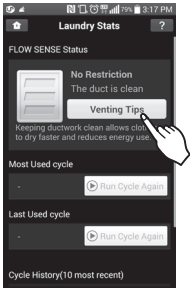


2. Se o status mostra que seu sistema de escape doméstico foi bloqueado, pressione o botão Dicas de ventilação. Consulta as páginas 22-23 deste manual para mais orientação na ventilação da secadora. Consulte as páginas 33-34 deste manual para mais informações sobre o Flow Sense™.

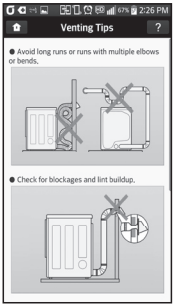

※ As imagens são apenas para referência. A aplicação real da Lavanderia Inteligente & DW da LG pode ser diferente.

Executar ciclo novamente


1. Selecione o botão Executar ciclo novamente.
- O ciclo mais usado ou mais recente pode ser imediatamente iniciado ao selecionar o botão Executar ciclo novamente.

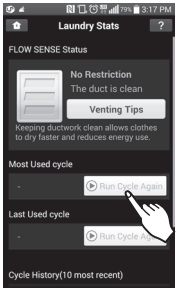

2. Toque no logotipo de Tag On.
- Quando uma tela de Tag On aparece (mostrada na direita), toque em seu smartphone no ícone de Tag On na lateral direita do painel de controle da secadora.
- Se o telefone não for reconhecido, toque em [?] na direita superior da tela de Tag On em sua aplicação Lavanderia Inteligente & DW da LG para ver o guia detalhado. (Isto pode acontecer devido às diferentes posições da antena NFC para cada telefone.)



3. Verifique se a secagem se incia com o ciclo selecionado.
- A tela mostrada na direita aparece e a secagem se inicia imediatamente no ciclo selecionado.

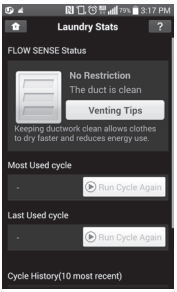

※ As imagens são apenas para referência. A aplicação real da Lavanderia Inteligente & DW da LG pode ser diferente.


Definição do ciclo de Tag On

A Definição do ciclo de Tag On permite a você automaticamente ajustar o ciclo e as configurações baseadas em suas necessidades.

1. Selecione Tag On ao usar os ícones do topo ou os ícones da parte inferior.



2. Selecione a Definição do Ciclo de Tag On.

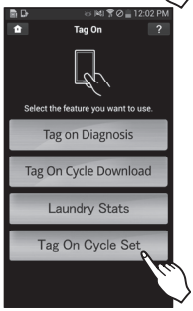


3. Toque no logotipo de Tag On.


- Quando uma tela de Tag On aparece (mostrada na direita), toque em seu smartphone no ícone de Tag On na lateral direita do painel de controle da secadora.
- Se o telefone não for reconhecido, toque em [?] na direita superior da tela de Tag On em sua aplicação Lavanderia Inteligente & DW da LG para ver o guia detalhado. (Isto pode acontecer devido às diferentes posições da antena NFC para cada telefone.)




4. Selecione uma categoria de lavanderia baseada no problema que você deseja que a máquina se concentre.

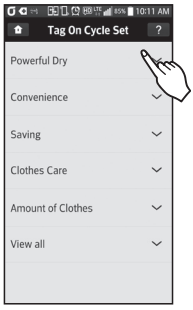


5. Após selecionar a categoria, uma lista de ciclos específicos irá aparecer. Selecione o ciclo baseado em suas necessidades.

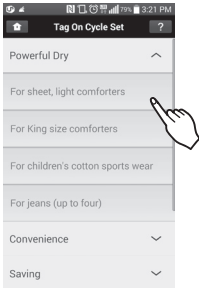

6. Quando a tela de Tag On aparecer (mostrada à direita), toque em seu smartphone no logotipo de Tag On na lateral direita do painel de controle da secadora ou da arruela.

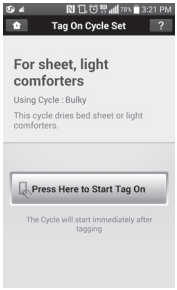

7. Após marcar a máquina com seu telefone, o ciclo irá se iniciar automaticamente. Verifique se o ciclo correto e s configurações foram selecionadas.

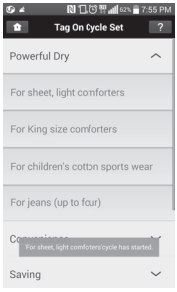

※ As imagens são apenas para referência. A aplicação real da Lavanderia Inteligente & DW da LG pode ser diferente.

MANUTENÇÃO

Limpeza regular

⚠ATENÇÃO

Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos ao usar este aparelho, siga as precauções básicas, incluindo as seguintes:

- **Desligue a secadora antes da limpeza para evitar o risco de choque elétrico.** A não observância desta advertência pode provocar ferimentos graves, incêndio, choque elétrico ou morte.
- **Nunca use produtos químicos, produtos de limpeza abrasivos ou solventes para limpar a secadora.** Eles podem danificar o acabamento.

Limpeza da parte externa

Os cuidados corretos podem prolongar a vida da secadora. A parte externa do aparelho pode ser limpa com água morna e um detergente suave não abrasivo.

Limpe imediatamente qualquer vazamento com um pano macio e úmido.

OBSERVAÇÃO

Não utilize álcool, solventes ou produtos similares. Nunca use palha de aço ou produtos de limpeza abrasivos, pois eles podem danificar a superfície.

Limpeza do interior

Limpe ao redor da abertura da porta e vede-a com um pano macio e úmido para evitar o acúmulo de fiapos e poeira que podem danificar a vedação da porta.

Limpe a janela com um pano macio umedecido com água morna e um detergente suave não abrasivo e seque em seguida.

O cilindro de aço inoxidável pode ser limpo com um aspirador de aço inoxidável convencional, utilizado de acordo com as especificações do fabricante.
Nunca use palha de aço ou produtos de limpeza abrasivos, pois eles podem arranhar ou danificar a superfície.

Limpeza ao redor e sob a secadora


Aspire fiapos e poeira ao redor e embaixo da secadora regularmente. A tubulação de ventilação deve ser verificada para identificação de acúmulo de fiapos e limpa pelo menos uma vez por ano. Se ocorrer qualquer redução perceptível no fluxo de ar ou desempenho de secagem, verifique imediatamente se a tubulação tem obstruções e entupimentos.

Manutenção da tubulação

A tubulação de ventilação deve ser verificada para identificação de acúmulo de fiapos e limpa pelo menos uma vez por ano. Se ocorrer qualquer redução perceptível no fluxo de ar ou desempenho de secagem, verifique imediatamente se a tubulação tem obstruções e entupimentos. Entre em contato com um fornecedor ou técnico de manutenção qualificado.


Limpeza do Filtro de Fiapos

Sempre limpe o filtro de fiapos após cada ciclo.

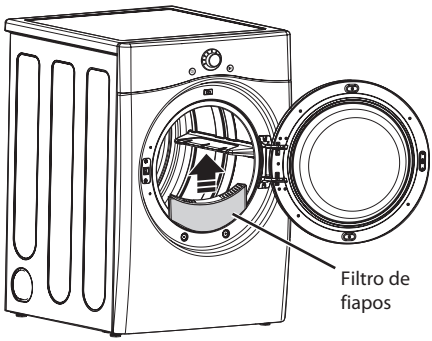


Para limpar, abra a porta da secadora e puxe o filtro de fiapos para cima. Em seguida:


1. Retire qualquer fiapo do filtro com os dedos, ou

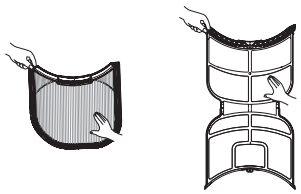

2. aspire o filtro de fiapos, ou

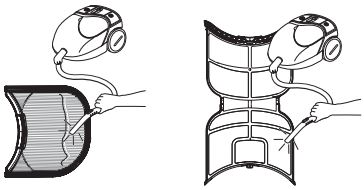

3. Se o filtro de fiapos tornou-se muito sujo ou entupido com amaciante de roupa, lave o filtro de fiapos em água morna e sabão e deixe secar completamente antes de reinstalá-lo.



OBSERVAÇÃO

NUNCA opere a máquina sem o filtro de fiapos no lugar. NUNCA utilize a secadora com um filtro de fiapos molhado.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Antes de Chamar a Assistência Técnica

A sua secadora é equipada com um sistema automático de monitoramento de erro para detectar e diagnosticar problemas em um estágio inicial. Se a sua secadora não funcionar corretamente ou não funcionar de forma alguma, verifique o seguinte antes de telefonar para a assistência técnica.

Problema	Causas possíveis	Soluções
A secadora não liga	• O cabo de alimentação não está conectado corretamente	• Certifique-se de que o cabo de energia está devidamente conectado a uma tomada aterrada que corresponde à placa da secadora.
	• O fusível da residência está queimado, o disjuntor está desligado ou houve queda de energia elétrica.	• Religue o disjuntor ou substitua o fusível. Não aumente a capacidade do fusível. Se o problema for uma sobrecarga no circuito, solicite a correção por um eletricista qualificado.
A secadora não aquece	• O fusível da residência está queimado, o disjuntor está desligado ou houve queda de energia elétrica.	• Religue o disjuntor ou substitua o fusível. Não aumente a capacidade do fusível. Se o problema for uma sobrecarga no circuito, solicite a correção por um eletricista qualificado.
	• O fornecimento ou serviço de gás está desligado (exclusivo para modelos a gás).	• Confirme se o registro de gás da residência e o registro de gás da secadora estão totalmente abertos.
Manchas gordurosas ou sujas nas roupas	• O amaciante é usado incorretamente.	• Confirme e siga as instruções fornecidas com o amaciante.
	• Roupas limpas e sujas estão sendo secas juntas.	• Certifique-se de usar a secadora para secar apenas itens limpos, porque os itens sujos podem contaminar as roupas limpas colocadas na mesma carga ou em cargas subsequentes.
		• Manchas em roupas secas são manchas que não foram removidas durante o processo de lavagem. Certifique-se de que as roupas estão sendo completamente limpas de acordo com as instruções para a sua máquina de lavar e sabão.
O display exibe o código de erro tE1 ou tE2	• O termistor está com defeito	• Desligue a secadora e chame a assistência técnica.
Fiapos nas roupas	• O filtro de fiapos não está devidamente limpo.	• Certifique-se de que o filtro de fiapos esteja limpo antes de cada carga. Com algumas cargas que produzem grandes quantidades de fibras, talvez seja necessário limpar o filtro durante o ciclo.
	• A roupa não é separada corretamente.	• Alguns tecidos produzem fibras (por exemplo, uma toalha de algodão branca) e devem ser secos separadamente das roupas que retêm fibras (por exemplo, calça de linho preta).
	• Excesso de estática nas roupas.	• Consulte a seção abaixo Excesso de estática nas roupas após a secagem.
	• A secadora está sobrecarregada.	• Divida as cargas maiores em cargas menores para a secagem.
	• Tecidos, papel, etc. deixados nos bolsos.	• Verifique os bolsos antes de lavar e secar roupas.
Excesso de estática nas roupas após a secagem	• Amaciante não utilizado ou utilizado de forma incorreta.	• Use um amaciante para reduzir a eletricidade estática corretamente. Não use amaciantes ou produtos para eliminar a estática, a menos que seja recomendado pelo fabricante do amaciante de roupas ou produto.
	• As roupas foram secas durante muito tempo (supersecagem).	• O excesso de secagem das roupas pode causar um acúmulo de eletricidade estática. Ajuste as configurações e use um tempo de secagem mais curto, ou use os ciclos SENSOR DE SECAGEM.
	• Secagem de tecidos sintéticos, ou misturas de tecidos sintéticos.	• Estes materiais podem causar acúmulo de eletricidade estática. Tente usar um amaciante.

Antes de Chamar a Assistência Técnica (continuação)

Problema	Causas possíveis	Soluções
O tempo de secagem não é consistente	• As configurações de calor, tamanho da carga ou umidade da roupa não são consistentes.	• O tempo de secagem para uma carga irá variar dependendo da configuração de calor, do tipo de calor usado (elétrico, gás natural, ou gás LP), do tamanho da carga, do tipo de tecido, da umidade das roupas, e do estado dos dutos de exaustão e do filtro de fiapos.
As roupas levam muito tempo para secar	• As roupas não são separadas adequadamente. • Grande carga de tecidos pesados. • Os controles da secadora não estão definidos corretamente. • O filtro de fiapos precisa ser limpo. • Dutos de exaustão bloqueados, sujos ou o duto é muito longo. • O fusível da residência está queimado, o disjuntor está desligado ou houve queda de energia elétrica. • A secadora está sobrecarregada. • A secadora está com pouca carga	• Separe os itens pesados dos leves. Os artigos maiores e mais pesados demoram mais tempo para secar. • Tecidos pesados demoram mais tempo para secar porque tendem a reter mais umidade. Para ajudar a reduzir e manter tempos de secagem mais consistentes para tecidos pesados e grandes, separe estes itens em cargas menores de um tamanho consistente. • Use as configurações de controle adequadas para o tipo de carga que está sendo seca. • Certifique-se de que o filtro de fiapos esteja limpo antes de cada carga. Com algumas cargas que produzem grandes quantidades de fibras, talvez seja necessário limpar o filtro durante o ciclo. • Confirme se a rede de dutos de exaustão está devidamente configurada e livre de detritos, fiapos e obstruções. Certifique-se de que os amortecedores exteriores de parede podem abrir corretamente e não estão bloqueados, atolados ou danificados. • Religue o disjuntor ou substitua o fusível. Não aumente a capacidade do fusível. Se o problema for uma sobrecarga no circuito, solicite a correção por um eletricista qualificado. • Divida as cargas maiores em cargas menores para a secagem. • Se você estiver secando uma pequena carga, adicione alguns itens extras para assegurar uma ação de centrifugação adequada.
As roupas ficam enrugadas	• As roupas foram secas durante muito tempo (supersecagem). • Roupas deixadas muito tempo na secadora após a finalização do ciclo.	• A secagem excessiva de uma carga de roupa pode deixar as roupas amassadas. Tente um tempo de secagem mais curto, e remova itens, enquanto eles ainda mantêm uma pequena quantidade de umidade. • Remova os itens da secadora imediatamente após o final do ciclo. Use a opção ANTI RUGAS para continuar a centrigugar as roupas no final do ciclo, por até 3 horas.
As roupas encolhem	• As instruções de cuidados das roupas não estão sendo seguidas.	• Para evitar que o tecido encolha, siga atentamente as instruções de cuidados de tecidos para o seu vestuário, porque alguns tecidos irão naturalmente encolher quando lavados. Outros tecidos que podem ser lavados, mas irão encolher quando secos em uma secadora. Use uma configuração de calor baixa ou nenhuma.
Add Indicador luminoso está aceso durante o ciclo de secagem	• Erro de abastecimento de água	• Verifique a gaveta alimentadora de vapor: (1) Certifique-se de que o alimentador de vapor está cheio de água até a linha MÁX. (2) Certifique-se de que o alimentador de vapor está encaixado corretamente e a gaveta está completamente fechada. (3) Desligue a secadora e, em seguida, reinicie o ciclo de Vapor. • Não use água destilada, o sensor de nível de água no gerador de vapor não irá funcionar. • A bomba não funciona. Desligue a secadora e chame a assistência técnica.
A água pinga do bocal quando o Ciclo Vapor é iniciado	• Isso é normal.	• Esta é a condensação de vapor. O gotejamento da água irá parar após um curto período de tempo.
O display exibe "d90", "d95" 	• A tubulação do duto está 90%-95% bloqueada. (código de erro "d90" ou "d95" exibe 2 horas apenas) • Sistema de exaustão da residência bloqueado.	• **Não use a secadora até que o sistema de escape tenha sido limpo e/ou consertado.** O uso da secadora com uma exaustão severamente restringida é perigoso e pode resultar em um incêndio ou outro dano à propriedade. • Verifique a ventilação exterior da secadora enquanto a secadora está em funcionamento para garantir que o fluxo de ar é forte. • Se o sistema de exasutão é extremamente longo, deve ser reparado ou redirecionado. • Mantenha a área ao redor da secadora limpa e arrumada. • Confira se a capa de ventilação não apresenta danos ou entupimento por fiapos. • Certifique-se que a área ao redor da tampa de ventilação está desobstruída.

Antes de Chamar a Assistência Técnica (continuação)

Problema	Causas possíveis	Soluções
O vapor não funciona, mas nenhum código de erro é exibido	• Erro do nível de água.	• Desligue a secadora e chame a assistência técnica.
As roupas ainda ficam enrugadas após o uso do Steam Fresh™	• Roupas demais ou de diferentes tipos na secadora.	• Pequenas cargas de 1 a 5 itens funcionam melhor. • Coloque menos roupas. Coloque roupas de tipos semelhantes.
Não há vincos deixados na roupa após ao Steam Fresh™	• A função deste ciclo é remover rugas de tecidos.	• Use um ferro para fazer vincos.
O vestuário apresenta estática após REDUZ ESTÁTICA	• Isso é normal.	• Depende do nível de umidade individual na pele.
O vestuário está muito úmido ou muito seco após REDUZ ESTÁTICA	• As opções de secagem corretas não foram selecionadas.	• Selecione o peso da carga manualmente antes de iniciar REDUZ ESTÁTICA.
Os vestuários não saem uniformemente úmidos após o PASSA-FÁCIL	• O número de peças de roupas ou o tamanho da carga não foram devidamente selecionados no início do ciclo.	• Selecione o número correto de peças de roupas ou tamanho da carga antes de iniciar o ciclo.
A água pinga da porta durante o Ciclo de Vapor	• Isso é normal.	• A condensação geralmente se forma no interior da porta da máquina durante a operação de vapor. Alguma condensação pode escorrer para fora da parte inferior da porta.
O vapor não é visível durante o Ciclo de Vapor	• Isso é normal.	• O vapor é difícil de ver quando a porta está fechada. Entretanto, a condensação irá normalmente se formar no interior da porta da secadora, se o sistema de vapor estiver funcionando normalmente.
O tambor não gira durante o Ciclo de Vapor	• Isso é normal.	• O tambor é desligado para que o vapor permaneça no tambor. O tambor normalmente irá girar por cerca de 2 segundos, a cada minuto.
Não é possível ver o vapor durante o Ciclo de Vapor	• Isso é normal.	• O vapor é liberado em diferentes fases do ciclo para cada opção.
O display exibe bI 9	• Botão MAIS TEMPO pressionado.	• Este display indica que a opção de vapor definida para um item "bI 9", como um edredom. Pressione o botão MENOS TEMPO para reduz o tamanho da carga indicada.

Antes de Chamar a Assistência Técnica (continuação)

Problema	Causas possíveis	Soluções
Odores permanecem nas roupas após o STEAM FRESH™	• O STEAM FRESH™ não removeu o odor completamente.	• Tecidos contendo odores fortes devem ser lavados em um ciclo normal.
A luz VERIFICAR FILTRO é acesa durante o ciclo de secagem	• O filtro de fiapos está quase entupido ou cheio.	• Interrompa o ciclo de secagem e limpe o filtro de fiapos.
O indicador Sensor exibe quatro barras durante o ciclo de secagem	• A tubulação é muito longa ou tem muitas restrições. • Obstrução significativa da tubulação devido ao acúmulo de fiapos ou detritos. • O aparelho detectou uma restrição na ventilação externa da secadora.	• Instale uma canalização de duto mais curta. Consulte as Instruções de Instalação. • A tubulação deve ser verificada/limpa em breve. A secadora poderá ser usada em tais condições, mas os tempos de secagem poderão ser mais longos. • Se as restrições de exaustão forem detectadas pelo sistema FLOW SENSE™, o indicador permanecerá ligado durante duas horas após o fim do ciclo. O ato de abrir a porta ou pressionar o botão LIGAR desligará o display.

ESPECIFICAÇÕES

Modelos Steam Dryer™	**DF17VVS / DF17VVSA**
Descrição	Secadora a Vapor
Requisitos elétricos*	Consulte a etiqueta de classificação com relação a informações detalhadas.
Requisitos de gás*	NG: 4-10,5 polegadas WC LP: 8–13 polegadas WC (Somente modelos a gás)
Dimensões	27″ (W) X 30″ (D) X $38^{11}/_{16}$″ (H), 51″ (P com a porta aberta) 68.6 cm (W) X 76.1 cm (D) X 98.3 cm (H), 129.7 cm (P com a porta aberta)
Peso Líquido	Elec : 134.1 lb (60.8 kg) Gas : 137.5 lb (62.4 kg)
Capacidade de secagem - Ciclo Normal - Ciclo Vapor	 210 L (Roupa Seca 10 kg / Roupas Molhadas 17 kg) 210 L (8 lb/3.6 kg)


USO DO SMART DIAGNOSIS™

OBSERVAÇÃO

- Use apenas esta função quando instruído a fazê-lo pelo serviço de atendimento ao consumidor (SAC). A transmissão tem um som semelhante ao de um fax, pelo que não é relevante, exceto para o SAC (centro de apoio ao cliente).
- O SMARTDIAGNOSIS™ não pode ser ativado se a máquina não estiver ligada. se isto ocorrer, então a resolução do problema deve ser feita sem o SMART DIAGNOSIS™.
- O SMARTDDIAGNOSIS™ é uma funcionalidade de resolução de problemas concebida para ajudar, e não substituir o método tradicional de resolução de problemas por meio de chamadas de assistência técnica. A eficácia deste recurso depende de vários fatores, incluindo, mas não limitado a recepção do telefone celular a ser utilizado para a transmissão, qualquer ruído externo que possa estar presente durante a transmissão, e a acústica da sala onde a máquina está localizada. Assim, a LG não garante que o SMART DIAGNOSIS™ solucione com precisão qualquer problema.

Se tiver algum problema com a sua máquina, ligue para o SAC. Siga as instruções do agente e siga os seguintes passos quando lhe for solicitado:

1. Pressione o botão ⏻ para ligar a máquina.
   Não pressione qualquer outro botão ou gire o botão seletor de ciclo.
2. Quando for instruído pelo agente do SAC, coloque o microfone do seu telefone junto ao botão LIGAR.

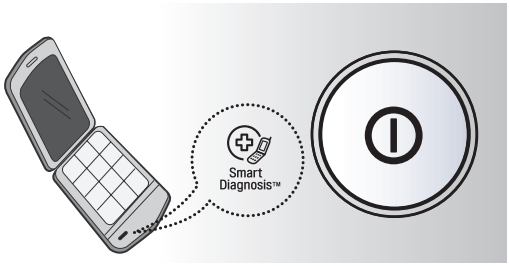

3. Pressione e segure o botão Temp. por três segundos, mantendo o bocal do telefone virado para o ícone ou botão LIGAR.
4. Mantenha o telefone nesta posição até o final da transmissão. Isso levará cerca de seis segundos, sendo que a contagem decrescente para o término será exibida no display.

• Para melhores resultados, não mexa o telefone enquanto o som estiver sendo transmitido.

• Se o agente do call center não conseguir gravar os dados corretamente, é possível que lhe peça para repetir este processo.

• Pressionar o botão LIGAR durante o processo de transmissão irá desligar o SMART DIAGNOSIS™.


5. Uma vez terminada a contagem e os sons pararem, prossiga a sua conversa com o agente do SAC, que poderá, então, ajudá-lo usando a informação transmitida para análise.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Instalação do kit de empilhamento


Este kit de empilhamento inclui:

- Dois (2) trilhos laterais
- Um (1) trilho frontal
- Quatro (4) parafusos

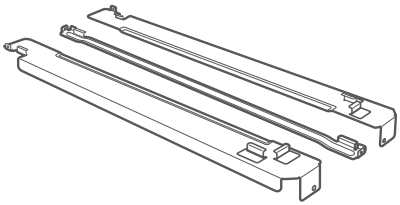

Ferramentas necessárias para a instalação:

- Chave de fenda Phillips




Para garantir a instalação segura e confiável, observe as seguintes instruções.


⚠ATENÇÃO

- **A instalação incorreta pode causar acidentes graves.**
- **O peso da secadora e a altura da instalação tornam este procedimento de empilhamento muito arriscado para uma pessoa. Duas ou mais pessoas são necessárias durante a instalação do kit de empilhamento.** Existe o risco de séria lesão nas costas ou outros ferimentos.
- **Não utilize o kit de empilhamento com uma secadora a gás em condições potencialmente instáveis, como em um trailer.** A não observância dessas instruções pode resultar em ferimentos graves.
- **Coloque a máquina em um nível do chão sólido e estável capaz de suportar o peso de ambos os aparelhos.** A não observância dessas instruções pode resultar em ferimentos graves.
- **Não empilhe a máquina de lavar em cima da secadora.** A não observância dessas instruções pode resultar em ferimentos graves.
- **Se os aparelhos já estão instalados, desconecte-os de toda a energia, água ou linhas de gás e de conexões de drenagem ou ventilação.** A não observância dessas instruções pode resultar em cloque elétrico, incêndio, explosão ou morte.

1. Certifique-se de que a superfície da máquina de lavar esteja limpa e seca. Remova a proteção de papel da fita em um dos suportes laterais do kit de empilhamento.

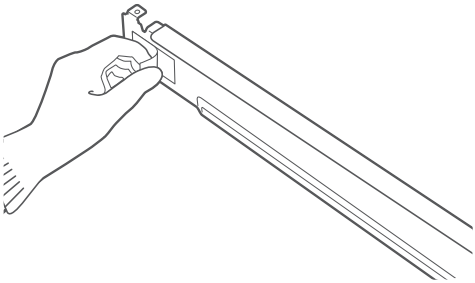


2. Monte o suporte lateral ao lado da superfície da máquina de lavar, como mostrado na figura acima. Pressione firmemente a área adesiva do suporte na superfície da máquina de lavar. Fixe o suporte lateral à máquina de lavar com um parafuso na parte posterior do suporte. Repita os passos 1 e 2 para prender o outro suporte lateral.

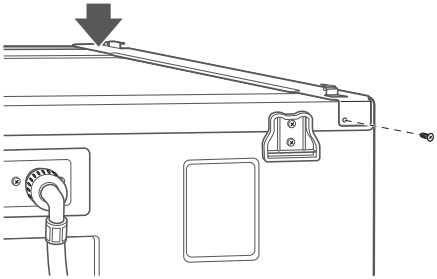


Instalação do kit de empilhamento (continuação)

3. Coloque a secadora no topo da lavadora através do ajuste dos pés da secadora nos suportes laterais, tal como ilustrado. Evite lesões dos dedo, não permita que os dedos sejam comprimidos entre a máquina de lavar e a máquina de secar roupa. Lentamente, deslize a secadora para a parte traseira da máquina de lavar até que os batentes de suporte lateral prendam os pés da secadora.

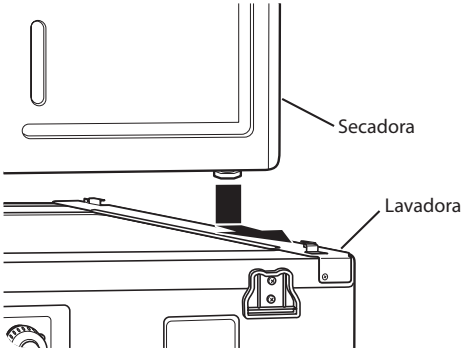

4. Insira o trilho frontal entre o fundo da secadora e o topo da lavadora. Empurre o trilho frontal para a parte traseira da máquina de lavar até que ele entre em contato com os batentes do trilho lateral. Instale os dois parafusos restantes para prender o trilho frontal aos trilhos laterais.

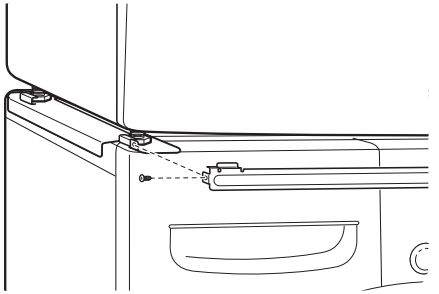

CERTIFICADO DE GARANTIA

A LG Electronics do Brasil Ltda, e a sua rede de Serviços Autorizados, garante ao usuário deste produto os serviços de Assistência Técnica para substituição de partes e componentes, bem como a mão de obra necessária para reparos de eventuais defeitos, devidamente comprovados como sendo de fabricação, pelo período total de 01 (um) ano, incluindo o período de garantia legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da emissão da nota fiscal, desde que o produto tenha sido instalado e operado conforme orientações e especificações descritas no respectivo manual de instruções. A garantia do produto é válida em todo território nacional e obedecerão as seguintes condições:

Condições de Validade ou Exclusão da Garantia

- Para acionar a garantia é necessário apresentar a nota fiscal de compra do produto no momento da abertura da solicitação.
- Caso a cidade onde resida o consumidor não seja atendida por um serviço técnico autorizado, a LG Electronics do Brasil providenciará o atendimento sem ônus, dentro do período de garantia.
- A LG Electronics do Brasil, ou seu serviço técnico autorizado, se compromete a reparar ou substituir partes e peças com defeito devidamente comprovado como de fabricação, sem custos para o consumidor, durante o período de validade da Garantia do presente certificado.
- Caso seja constatado que o defeito foi decorrente de mau uso, a execução do reparo dependerá de expressa autorização do consumidor, o qual deverá custear a mão de obra de reparo e eventuais peças a serem substituídas.
- A garantia não terá validade nas seguintes hipóteses:
  - O produto não for utilizado em conformidade com as instruções do manual do usuário.
  - Se não for observada as advertências contidas no manual do usuário;
  - Se o produto está conectado em qualquer outra voltagem diferente da mostrada na placa de classificação;
  - Se o produto apresentar falha decorrente de culpa exclusiva do consumidor seja pelo mau uso ou em desacordo com o manual do usuário;
  - Se a falha for causada por animais nocivos, como por exemplo, ratos, baratas, etc.

Condições não cobertas pela garantia:

- Visita do serviço autorizado à residência para fornecer instruções de como utilizar o produto.
- Se a falha é causada por acidente, negligência, uso incorreto ou motivo de força maior.
- Ruídos ou vibrações que são consideradas normais, como por exemplo, o som do escoamento de água, o som do escoamento ou o vazamento de água pela mangueira de entrada de água.
- Desempenho insatisfatório do produto devido à instalação incorreta por terceiro não autorizado pela LG ou à rede elétrica inadequada.
- Despesas diversas com a instalação, manutenção ou desinstalação dos produtos.
- Serviços de instalação, desinstalação, regulagens externas e manutenção preventiva do produto: Limpeza de dispenser, filtro da válvula de entrada, filtro de dreno, borracha da porta e tambor, pela função: limpeza do tambor.
- Remoção de objetos e ou substâncias estranhas dentro da máquina, incluindo a bomba e filtro da mangueira de entrada, como por exemplo, detritos, pregos, fios trançados, botões, aro de sutiã, clipes, pen drives, etc.
- Ajustar disjuntor, substituir fusíveis, corrigir fiação (tomada) e tubulação hidráulica.

S/Nº Produto:_____ Modelo:_____

Cidade:_____ Estado:_____ Data de entrega:_____

LG Electronics do Brasil Ltda
AV.Dom Pedro I, W7777- Área
Industrial do Piracangágua II
Taubaté - SP - CEP 12091-000
CNPJ 01.166.372/0001-55
Indústria Brasileira

Para sua conveniência utilize o telefone de atendimento ao consumidor:
Central de Atendimento ao Consumidor
4004 5400 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-707-5454 (Demais Localidades)
Somente chamadas originadas de telefone fixo.
www.lg.com/br/suporte



SAC serviço de atendimento ao consumidor
4004 5400 Capitais e Regiões Metropolitanas
* 0800 707 5454 Demais Localidades
* Somente chamadas originadas de telefone fixo
www.lg.com/br/suporte
EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE NOSSO SAC