



Katso ohjekirja
skannaamalla QR-koodi.



KÄYTTÖOPAS

KUIVAUSRUMPU



Lue ohjeet huolellisesti ennen asennuksen aloittamista. Se helpottaa asentamista ja varmistaa, että laite on oikein ja turvallisesti asennettu. Säilytä nämä ohjeet asennuksen jälkeen laitteen lähellä tulevia tarpeita varten.

SUOMI

RH18U8*VCW



MFL05745814
Rev.00_032625

www.lg.com

Copyright © 2025 LG Electronics. All Rights Reserved

SISÄLLYSLUETTELO

Tässä käyttöohjeessa saattaa olla kuvia tai sisältöä, joka ei koske juuri sinun malliasi.

Valmistaja pidättää itsellään oikeuden tarvittaessa muokata käyttöopasta.

TURVALLISUUSOHJEET

LUE KAIKKI OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ	3
VAROITUS.....	3
YMPÄRISTÖSTÄ HUOLEHTIMINEN.....	8

ASENNUS

Osat ja tekniset tiedot	10
Asennuspaikkaa koskevat vaatimukset	13
Laitteen säätäminen vaakasuoraan	14
Valinnaisen poistoletkun asentaminen.....	14

KÄYTTÖ

Käytön yleiskuvaus	17
Vaatteiden valmistelu	18
Toimintopaneeli	20
Ohjelmataulukko.....	22
Lisävalinnat ja -toiminnot.....	28

ÄLYTOIMINNOT

LG ThinQ -sovellus	32
Smart Diagnosis	35

HUOLTO

Puhdistus jokaisen kuivauksen jälkeen.....	37
Laitteen säännöllinen puhdistus.....	39
Huolehtiminen kylmissä ilmastoissa	41

VIANMÄÄRITYS

Ennen soittamista huoltoon	42
----------------------------------	----

LIITE

Lisätiedot.....	49
-----------------	----

TURVALLISUUSOHJEET

LUE KAIKKI OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ

Seuraavat turvallisuusohjeet on tarkoitettu estämään laitteen vaarallisen tai virheellisen käytön aiheuttamia odottamattomia vaaroja tai vaurioita. Ohjeet on eroteltu sanoilla "VAROITUS" ja "HUOMIO" alla kuvatun mukaisesti.

Turvallisuusviestit



Tämä symboli ilmaisee asioita ja toimenpiteitä, jotka voivat aiheuttaa vaaroja. Lue tämän symbolin teksti huolellisesti ja vältä vaarat noudattamalla ohjeita.



VAROITUS

ilmaisee, että ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon tai kuoleman.



HUOMIO

ilmaisee, että ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa lievän henkilövahingon tai laitteen vaurioitumisen.

VAROITUS



VAROITUS

Noudata räjähdyksen, tulipalon, kuoleman, sähköiskun, loukkaantumisen tai palovammojen vaaran vähentämiseksi tätä tuotetta käytettäessä yleisiä varotoimia, mukaan lukien seuraavia.

Tekninen turvallisuus

- Laitetta saavat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen, aistinvarainen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta ja tietoa laitteen käytöstä, jos heitä valvotaan tai opastetaan laitteen turvalliseen käyttöön, ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä

laitteella. Lapset eivät saa tehdä puhdistus- tai kunnossapitotoimenpiteitä ilman valvontaa.

- Alle 3-vuotiaita lapsia ei saa päästää laitteen lähelle, ellei heitä valvota koko ajan.
- Älä kuivata likaisia vaatteita laitteessa.
- Huuhteluaineita tai vastaavia tuotteita tulee käyttää niiden ohjeiden mukaan.
- Tyhjennä taskuista kaikki esineet, kuten esimerkiksi sytyttimet ja tulitikut.
- Älä pysäytä laitetta ennen kuin kuivausjakso on päättynyt, ellet poista kaikkia vaatekappaleita ja levitä niitä siten, että kuumuus haihtuu.
- Laitetta ei saa käyttää, jos vaatekappale on puhdistettu teollisuuskemikaaleilla.
- Vaatekappaleet, jotka ovat likaantuneet esimerkiksi ruokaöljystä, kasviöljystä, asetonista, alkoholista, petrolista, kerosiinista, tahrannoistajista, tärpätistä, vahoista tai vahanpoistajista, tulee pestä kuumalla vedellä ja tavallista isommalla määrällä pesuainetta ennen kuivattamista laitteessa.
- Älä juo lauhdevettä. Tämän ohjeen laiminlyöminen saattaa aiheuttaa ruokaperäisiä sairauksia.
- Mikäli virtajohto on vahingoittunut, anna valmistajan tai valtuutetun huoltoliikkeen tai muun koulutetun henkilön vaihtaa se uuteen vaaratilanteiden välttämiseksi.
- Nukkasihdit on puhdistettava säännöllisesti.
- Nukan ei saa antaa kertyä laitteen ympärille.
- Älä suihkuta kuivapesuainetta suoraan laitteeseen tai käytä laitetta kuivaamaan vaatteita, joissa on kuivapesuaineen jäämiä.
- Älä kuivata vaatteita, joissa on öljypohjaisia tahroja. Vaatteiden öljypohjaiset (mukaan lukien syötävät öljyt) tahrat eivät lähde kokonaan edes vesipesun jälkeen.
- Laitetta ei saa käyttää ulkoisen kytkentälaitteen kautta, kuten ajastin, tai liitettynä piiriin, jonka palvelu säännöllisesti kytkee päälle ja pois.
- Poista vaatteet tuotteesta heti, kun kuivausohjelma on päättynyt tai jos virta katkaistaan kuivauksen aikana. Jos kuivatetut vaatteet

jätetään laitteeseen valvomatta, voi syntyä tulipalo. Poista vaatteet kuivausrummusta heti, kun ne ovat kuivia, ja levitä tai ripusta ne viilenemään.

- Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön.

Enimmäistäyttömäärä

- Joissakin ohjelmissa kuivattavien vaatteiden enimmäispaino on **18 kg (kuivaus)**.
- Kuivausohjelmakohtaiset suositeltavat enimmäiskapasiteetit voivat poiketa toisistaan. Jotta saat hyviä kuivaustuloksia, katso lisätietoja kohdasta **Ohjelmataulukko** luvussa **KÄYTTÖ**.

Asentaminen

- Varmista, että laite on ammattitaitoisen huoltohenkilöstön asianmukaisesti asennusohjeiden mukaan asentama, maadoittama ja säätämä.
- Älä koskaan yritä käyttää tätä laitetta, jos se on vahingoittunut, siinä on toimintahäiriö, se on osittain purettu tai siitä puuttuu osia tai jokin sen osa on vioittunut, mukaan lukien rikkinäinen johto tai pistoke.
- Laitteen siirtämiseen tarvitaan vähintään kaksi henkilöä, jotka pitävät turvallisesti kiinni laitteesta.
- Älä asenna laitetta kosteaan tai pölyiseen paikkaan. Älä asenna tai säilytä laitetta ulkona tai missään sellaisessa paikassa, jossa se on alttiina säälle, suoralle auringonvalolle, sateelle, tuulelle tai pakkasasteille.
- Kiristä poistoletku irtoamisen estämiseksi.
- Jos virtajohto tai virtapistoke on vaurioitunut tai pistorasia on löysällä, älä kytke virtajohtoa. Ota yhteyttä LG Electronics -huoltoon.
- Älä käytä tämän laitteen liittämiseen monen pistokkeen pistorasiaa, jatkojohtoa tai adapteria.
- Tuotteita, kuten vaahtokumia (lateksivaahtoa), suihkumyssiä, vedenkestäviä tekstiilejä, kumipäällysteisiä tuotteita tai vaatteita ja tynyjä, joiden sisällä on vaahtomuovia, ei saa kuivattaa laitteessa.

- Tätä laitetta ei saa asentaa lukittavan oven tai liukuoven taakse, eikä sellaisen oven taakse, jonka saranat ovat vastakkaisella puolella kuin laitteessa, mikä rajoittaisi laitteen luukun avautumista.
- Laite täytyy maadoittaa. Maadoitus vähentää sähköiskun vaaraa toimintahäiriön tai vioittumisen tapahtuessa, sillä jännite kytkeytyy suojajohtimen kautta maahan.
- Laite on varustettu virtajohdolla, jossa on laitteen maadoittava johdin ja maadoitettu pistoke. Pistoke täytyy liittää asianmukaiseen pistorasiaan, joka on kaikkien paikallisten määräysten ja säännösten mukaan oikein asennettu ja maadoitettu.
- Laitteen maadoitusjohtimen vääränlainen liittäminen saattaa aiheuttaa sähköiskun. Jos epäilet maadoituksen asianmukaisuutta, anna ammattitaitoisen sähköasentajan tai huoltohenkilöstön tarkistaa se.
- Älä muuntele laitteen mukana toimitettua pistoketta. Jos se ei sovi pistorasiaan, pyydä ammattitaitoista sähköasentajaa asentamaan sopiva pistorasia.

Käyttö

- Älä yritä irrottaa mitään laitteen päällyslevyjä tai purkaa laitetta osiin. Älä koske laitteen toimintopaneeliin terävillä esineillä.
- Älä korjaa tai vaihda mitään laitteen osaa itse. Kaikki korjaus- ja huoltotyöt tulee antaa pätevän huoltohenkilöstön tehtäväksi, ellei tässä käyttöoppaassa ole erikseen toisin suositettu. Käytä ainoastaan hyväksytyjä tehdasosia.
- Pidä syttyvät materiaalit, kuten nukka, paperi, rievut ja kemikaalit, poissa laitteen alta ja läheisyydestä.
- Älä laita laitteeseen lemmikkieläimiä tai muita eläimiä.
- Älä jätä laitteen luukua auki. Lapset voivat roikkua ovesa tai kiivetä sisään laitteeseen, mikä aiheuttaa vaurion tai henkilövahingon.
- Älä laita kättäsi laitteen sisälle laitteen käydessä. Odota, kunnes rumpu on pysähtynyt kokonaan.
- Älä pese tai kuivaa vaatekappaleita, joita on puhdistettu, liotettu tai kostutettu tulenaroilla tai räjähdysherkillä aineilla (kuten vahalla,

öljyllä, maalilla, bensiinillä, rasvanpoistoaineilla, kuivapesuaineilla, kerosiinilla, kasviöljyllä, ruokaöljyllä jne.). Virheellinen käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen.

- Jos laitteesta vuotaa vettä, lopeta laitteen käyttö ja ota yhteyttä LG Electronics -huoltoon.
- Älä paina laitteen luukkua alaspäin sen ollessa avoinna.
- Älä käytä laitteen lähellä syttyviä kaasuja tai palavia aineita (bentseeni, bensiini, tinneri, petroli, alkoholi jne.).
- Jos poistoletku tai veden täyttöletku on jäänyt talven aikana, käytä niitä vasta sulatuksen jälkeen.
- Pidä kaikki pesuaineet, huuhteluaineet ja valkaisuaineet poissa lasten ulottuvilta.
- Älä koske virtapistokkeeseen tai säätimiin märin käsin.
- Älä taivuta virtajohtoa tarpeettomasti tai aseta raskaita esineitä sen päälle.

Kunnossapito

- Poista kosteus ja pöly virtapistokkeesta ennen sen turvallista kytkemistä pistorasiaan.
- Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista. Säätimien kytkeminen sammutus- tai valmiustila-asentoon ei kytke laitetta irti virtalähteestä.
- Verkkojohtoa ei saa irrottaa pistorasiasta kaapelista vetämällä. Tartu aina pistotulppaan napakasti ja vedä se irti pistorasiasta.
- Älä puhdista laitetta suihkuttamalla vettä laitteen sisään tai ulkopinnoille.

Hävittäminen

- Ennen vanhan laitteen hävittämistä irrota sen sähköliitännät ja katkaise johto heti laitteen takaa estääksesi väärinkäytön.
- Hävitä pakkausmateriaali (kuten muovipussit ja vaahtomuovi) pois lasten ulottuvilta. Pakkausmateriaalit saattavat aiheuttaa tukehtumisen.

- Poista luukku ennen laitteen käytöstä poistamista tai hävittämistä. Näin vältät vaaran lasten tai pienten eläinten jäämisestä loukkuun koneen sisälle.

YMPÄRISTÖSTÄ HUOLEHTIMINEN

Vanhan laitteesi hävittäminen



- Tämä yllirastitettu jäteastian merkki ilmaisee, että sähkö- ja elektronikkalaitteiden jätteet (WEEE) tulee pitää erillään kotitalousjätteestä ja viedä kunnalliseen kierrätyskeskukseen.
- Vanhat sähkötuotteet voivat pitää sisällään vaarallisia aineita, joten loppuun käytetyn laitteen oikea hävittäminen ehkäisee ympäristö- ja terveyshaittoja. Vanha laitteesi saattaa pitää sisällään uudelleen käytettäviä osia, joita voidaan käyttää korjaamaan muita tuotteita, sekä arvokkaita materiaaleja, joita voidaan kierrättää rajoitettujen resurssien säästämiseksi.
- Voit viedä laitteesi joko liikkeeseen, josta hankit tuotteen, tai ottaa yhteyttä paikallishallintosi ympäristötoimistoon koskien lähintä valtuutettua WEEE -keräyspistettä. Kaikkein viimeisimmät tiedot koskien maatasi, ks. osoitteessa www.lg.com/global/recycling

Energiankulutus

- Laite toimii parhaiten huoneenlämmössä, noin 23 °C.
- Korkea ympäristön lämpötila ja pieni huone voivat lisätä niin kuivausaikaa kuin energiankulutusta.
- Pyykin tasainen lataaminen valmistajan ilmoittamien ohjelmakohtaisten enimmäismäärien mukaisesti edesauttaa säästämään energiaa.
- Älä laita laitteeseen likomärkiä vaatteita. Se lisää kuivausaikaa ja energiankulutusta. Varmista, että vaatteet on lingottu hyvin ennen niiden laittamista laitteeseen.

- Jos vaatteita ei lingota suurella nopeudella pesun aikana, se lisää energiankulutusta ja kuivausaikaa. Jos suuret lakanat tai pussilakanat menevät ruttuun, ne eivät välttämättä kuivu tasaisesti epätasaisen ilmavirran vuoksi. Ne saattaa olla tarpeen poistaa ja laittaa uudelleen kesken jakson kunnollisen kuivumisen varmistamiseksi.
- Avaa luukku ja varmista, että nukkasäiliö on puhdas. Jos nukkasäiliö on täynnä nukkaa, kuivausajat ovat tavallista pidemmät.

Pakkausmateriaalien hävittäminen

- Hävitä pakkausjätteet materiaalityyppien kierrätysymbolien mukaisesti. Laita pakkausjätteet asianmukaiseen astiaan kierrätystä varten.

Tämä kuivausrumpu sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja

R134a (GWP: 1430): 0,400 kg / 0,572 tonnia CO₂-eq. Hermeettisesti tiivistetty.


ASENNUS

Osat ja tekniset tiedot

HUOMAUTUS

- Laitteen ulkonäkö ja tekniset tiedot saattavat muuttua tuotekehityksen johdosta ilman ennakoilmoitusta.
-




Kuva edestä

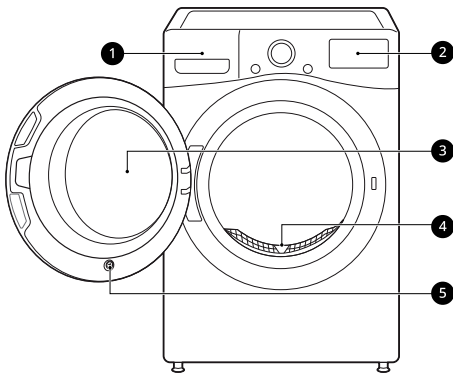

- ❶ Vesisäiliö
- ❷ Toimintopaneeli
- ❸ Luukku
- ❹ Nukkasuodatin
- ❺ Luukun pidike

Saatavilla olevat lisävarusteet

Jos haluat ostaa lisävarusteita, ota yhteyttä LG Electronicsin asiakasneuvontaan tai käy LG:n verkkosivustolla osoitteessa <http://www.lg.com>.

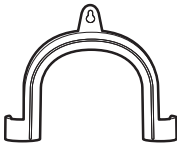 Lauhteenpoistoletku	 Poistoletkun pidike
 Liitoskiinnike poistoletkun kiinnittämiseen	 Kumitassu

HUOMAUTUS

- Laitteen mukana toimitettavat lisävarusteet voivat vaihdella mallista riippuen.

Tekniset tiedot

Malli	RH18U8*VCW
Virransyöttö	220–240 V~, 50 Hz
Mitat (leveys X syvyys X korkeus)	700 mm X 820 mm X 990 mm
Tuotteen paino	76 kg
Sallittu lämpötila	5–35 °C

Tietoa LED-valaistuksesta

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan G valonlähteen.

- LED-valaistus kytkeytyy päälle ja pois kaikissa seuraavissa tapauksissa:
 - kun ovi avataan ja suljetaan,
 - kun **Virta-** ja **Käynnistys/Pysäytys**-painikkeita painetaan.
- LED-valaistus ei ole himmennettävä.
- LED-valaistus ei sisällä elohopeaa.

12 ASENNUS


- Katso www.lg.com/global/recycling.

HUOMAUTUS

- Tämä ominaisuus riippuu hankitusta mallista.
-

Jos LED-valaistus ei toimi

Sulje ovi ja avaa se uudelleen tai paina **Virta**-painiketta. Jos LED-valaistus ei syty, ota yhteyttä LG Electronicsin asiakaspalvelukeskukseen. Älä yritä irrottaa LED-valaistusta.

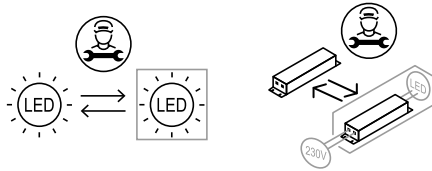

Asennuspaikkaa koskevat vaatimukset

Ennen laitteen asentamista tarkista seuraavat tiedot, jotta laite asennetaan varmasti oikeaan paikkaan.

Asennuspaikka


VAROITUS

- Älä asenna laitetta lämmönlähteen lähelle. Laitteen takaosassa tulee olla hyvä ilmanvaihto. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa ongelmiin.
- Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi merellä tai kulkuvälineissä, kuten asuntovaunussa tai lentokoneessa.
- Älä asenna laitetta kalustepeitteiseksi. Se ei sovellu kalustepeitteiseen asennukseen.

HUOMAUTUS

- Parhaan kuivaustuloksen saat pitämällä laitteen takaosan irti seinästä.
- Huolehdi siitä, että paikassa, johon laite asennetaan, laitteen ympärille jää vaaditut vähimmäisetäisyydet.
- Asenna laite tasaiselle kovalle lattialle. Sallittu kaltevuus laitteen alla on 1 aste.
- Älä koskaan aseta pahvia, puupalikoita tai vastaavia materiaaleja laitteen alle tasaamaan lattian epätasaisuutta.
- Asenna laite paikkaan, jossa huoltoinsinöörit pääsevät siihen helposti käsiksi, jos laite vioittuu.
- Älä asenna laitetta kuumien laitteiden, kuten jääkaapin, uunin tai liedin, viereen. Se voi heikentää kuivaustulosta ja viivästyttää ohjelman kestoa. Se vaikuttaa haitallisesti myös kompressorin asianmukaiseen toimintaan.
- Älä asenna laitetta paikkaan, jossa se voi altistua pakkaselle tai pölylle. Laite ei ehkä toimi asianmukaisesti tai voi vaurioitua, jos lauhdevettä jäätyy pumppuun ja poistoletkuun.
- Säädä asennuksen yhteydessä laitteen kaikki neljä säätöjalkaa sopiviksi kiintoavaimella ja varmista, että laite seisoo vakaasti paikoillaan, ja

sen yläpinnan ja minkä tahansa työtason alapinnan väliin jää vähintään 20 mm tyhjää tilaa.

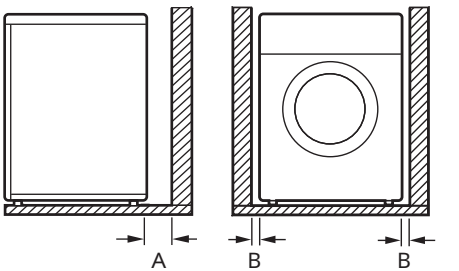

A	100 mm
B	20 mm

Ilmanvaihto

- Syvennyksessä tai pöytätason alla
 - Varmista, etteivät matot ja muut vastaavat estä ilmankiertoa laitteen ympärillä.
- Cupboard (Kaappikuiva)
 - Kaapin ovesta täytyy olla 2 (ritilällistä) aukkoa, joista kumpikin on pinta-alaltaan vähintään 387 cm² ja sijaitsee 8 cm:n etäisyydellä oven ala- ja yläreunasta.

Ympäristön lämpötila

- Laitetta ei saa asentaa tilaan, jonka lämpötila voi laskea alle 0 asteen. Jäätäneet letkut voivat haljeta paineesta. Elektronisen ohjausyksikön luotettavuus saattaa huonontua alle 0 asteen lämpötiloissa.

HUOMAUTUS

- Jos laite toimitetaan talvella, ja ulkolämpötila on alle 0 astetta, laitteen tulee antaa lämmetä huoneenlämmössä muutamia tunteja ennen käyttöönottoa.
- Laite toimii parhaiten huoneenlämmössä, noin 23 °C.

Sähköliitäntä

- Älä käytä jatkojohtoja tai jakopistorasiaa.
- Pistorasiaan ei saa kytkeä muita laitteita samanaikaisesti.
- Liitä laite maadoitettuun pistorasiaan, joka on paikallisten sähkömääräysten mukainen.
- Laite tulee sijoittaa lähelle pistorasiaa siten, että pistokkeeseen on esteetön pääsy.
- Pistorasian tulee sijaita enintään 1,5 metrin päässä laitteesta.

HUOMAUTUS

- Irrota pistoke aina pistorasiasta käytön jälkeen.

Laitteen säätäminen vaakasuoraan

Tasapainon tarkistaminen

Laitteen tasapainotus ehkäisee tarpeetonta melua ja värinää. Varmista asennuksen jälkeen, että laite on täysin suorassa.

- Mikäli laite keikkuu kulmia painettaessa, säädä jalkoja uudelleen.


HUOMAUTUS

- Puulattiat tai ripustetut lattiat voivat lisätä värinää ja epätasapainoa. Puulattian lujitusta tai jäykistystä saattaa olla tarpeen harkita liiallisen melun ja värinän lopettamiseksi tai vähentämiseksi.
- Älä asenna laitetta kohotetulle alustalle tai telineen tai jalustan päälle, sillä siitä voi tulla epävakaa ja se voi pudota aiheuttaen vakavia vammoja ja vaurioita.

Laitteen säätäminen ja tasapainottaminen

Jos laite ei ole täysin tasapainossa, käännä säätöjalkoja, kunnes laite ei enää huoju.

- Käännä säätöjalkoja myötäpäivään laitteen nostamiseksi tai vastapäivään sen laskemiseksi. Säädä laite siten, että se on tasapainossa etu- ja takasuunnassa, sivusuunnassa ja kulmittain.




Valinnaisen poistoletkun asentaminen

Valinnaisen poistoletkun asentaminen


Tavallisesti lauhdevesi pumpataan vesisäiliöön, josta kertynyt vesi poistetaan käsin. Vesi voidaan tyhjentää myös suoraan viemäriin, erityisesti jos laite on pesukoneen päällä. Voit ohjata veden reitin viemäriin viemäriletkun kulmaliittimellä tai T-kappaleella seuraavasti:

- 1 Erotä takaisinvirtausestimen kansi ① ja vesisäiliön letku ② kulmaliittimestä tai T-kappaleesta.

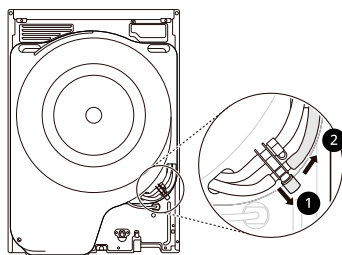


- 2 Kiinnitä takaisinvirtausestimen kansi ① kulmaliittimen tai T-kappaleen päähän ja


yhdistä sitten valinnainen poistoletku ③ kulmaliittimen tai T-kappaleen toiseen päähän.

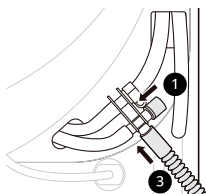

2 Aseta poistoletkun pää kiinteään putkeen.

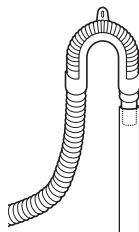

3 Käytä mukana tullutta hihnaa ② poistoletkun kiinnittämiseen paikoilleen.

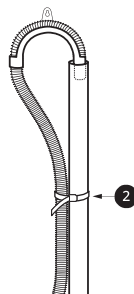


VARO

- Jos valinnainen poistoletku on asennettu siten, että se jää taittuneeksi tai puristuksiin, vedenpoisto ei välttämättä toimi oikein.

Kiinteän pystysuoran putken käyttö veden poistossa

1 Kiinnitä letkun pää kulmakiinnikkeeseen.


- Liitä kulmakiinnike ① korkeintaan **10 cm:n** päähän poistoletkun päästä. Jos poistoletku jatkuu yli **10 cm** kulmakiinnikkeen päästä, kuivausrummun sisälle voi päästä hometta tai mikro-organismeja.

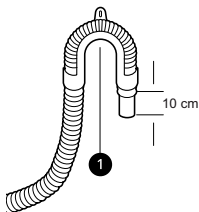


Pesualtaan käyttäminen tyhjennystä varten

1 Kiinnitä letkun pää kulmakiinnikkeeseen. Liitä poistoletkun pidike letkun päähän niin, että letku ei pääse irtoamaan.


- Liitä kulmakiinnike ① korkeintaan **10 cm:n** päähän poistoletkun päästä. Jos poistoletku jatkuu yli **10 cm** kulmakiinnikkeen päästä, kuivausrummun sisälle voi päästä hometta tai mikro-organismeja.

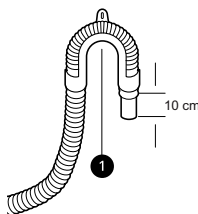

- 2** Ripusta poistoletkun pää pesualtaan reunaan.

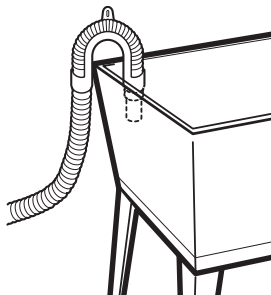

- 3** Käytä mukana tullutta hihnaa poistoletkun kiinnittämiseen paikoilleen.

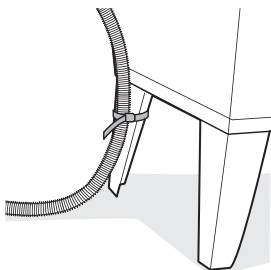

KÄYTTÖ


Käytön yleiskuvaus

Laitteen käyttö

Lämmitä laite ennen ensimmäistä kuivausjaksoa käyttämällä kuivausasetusta 5 minuuttia. Avaa luukku kuivauskertojen välillä laitteen ensimmäisillä käyttökerroilla, jotta laitteen sisällä mahdollisesti oleva haju haihtuu.

Lapsia tulee valvoa, jotta he eivät pääse kiipeämään rummun sisään.

- 1 Varmista, että nukkasiihti ja vesisäiliö ovat puhtaita.

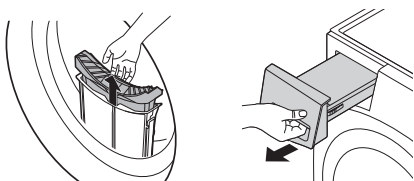

- Avaa luukku ja varmista, että nukkasiihti on puhdas. Jos nukkasiihti on täynnä nukkaa, kuivausajat ovat tavallista pidemmät.
- Vedä vesisäiliö ulos ja tyhjennä lauhdevesi. Jos vesisäiliö on täynnä, laite saattaa pysähtyä kesken ohjelman.

VARO

- Omaisuusvahingon tai loukkaantumisen vaara. Poista vesisäiliö molemmin käsin, tyhjennä vesi. Työnnä se sitten paikoilleen.
- Vuodon vaara. Pidä vesisäiliö tasaisena. Poista se varovaisesti, ettei se läikytä.

HUOMAUTUS

- Joissakin tapauksissa LED-ikkunassa saattaa näkyä merkkivalo **Empty Water (tyhjennä vesisäiliö)**, joka ilmaisee, että vesisäiliö on täynnä. Jos näin käy, tyhjennä vesisäiliö.

- 2 Laita vaatteet rumpuun ne lajiteltuasi ja sulje luukku.


- Työnnä vaatteet syvälle rumpuun siten, että ne ovat kaukana luukun tiivisteestä. Jos vaatteet jäävät kiinni luukun ja luukun tiivisteiden väliin, ne voivat vaurioitua kuivauksen aikana.
- Vaatteet tulee lajitella kankaan laadun ja kuivuusasteen mukaan.
- Kaikki nauhat ja vaatteissa kiinni olevat vyöt tulee sitoa hyvin kiinni ennen vaatteiden laittamista rumpuun.

- 3 Paina **Virta**-virtapainiketta kytkeäksesi laitteen päälle.

- Mallista riippuen **Virta**-virtapainike voi syttyä ilmaisemaan, että laite on valmis kuivaamaan.



- 4 Valitse kuivausohjelma kääntämällä ohjelman valintanuppia.

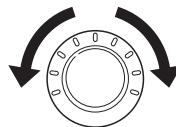

- 5 Paina **Käynnistys/Pysäytys** -painiketta käynnistääksesi kuivausohjelman.



HUOMAUTUS


- Laite pesee nukan, jota kertyy kosteudentiivistimen pintaan, automaattisesti vedellä, jota tiivistyy vaatteista käytön aikana.
- Kosteudentiivistimen puhdistustiheys voi vaihdella vaatteiden koon ja kosteuden perusteella.

- 6** Kun kuivausohjelma on päättynyt, avaa luukku ja poista vaatteet.
- Kone antaa äänimerkin, kun ohjelma on päättynyt.

VARO

- Ole varovainen! Rumpu voi olla sisältä vielä kuuma.

- 7** Puhdista nukkasiihti ja tyhjennä vesisäiliö.
- Avaa poistokorkki ❶ ja poista jäljellä oleva vesi.

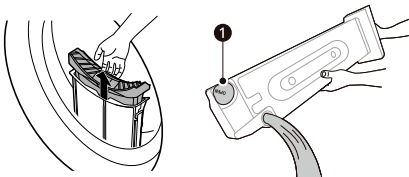

- 8** Hajujen muodostumisen vähentämiseksi kuivausrummun luukun voi jos mahdollista jättää hetkeksi auki tai hieman raolleen rummun tuulettamiseksi käytön jälkeen.

VAROITUS

- Turvallisuussyistä älä anna lasten tai eläinten päästä sisälle laitteeseen. Se voi aiheuttaa vammoja tai vaurioita.

HUOMAUTUS

- Rumpukuivauksen viimeisellä jaksolla ei käytetä lämpöä (jäähdytysjakso), jotta vaatteet jäähtyvät lämpötilaan, jossa ne eivät voi vaurioitua.
- Korkea ympäristön lämpötila ja pieni huone voivat lisätä niin kuivausaikaa kuin energiankulutusta.

Vaatteiden valmistelu

HUOMAUTUS

- Varmistat parhaan kuivaustuloksen ja tehokkaimman energiankäytön, kun vältät laitteen täyttämistä liian täyteen.

Vaatteiden tarkistaminen ennen laittamista koneeseen

VARO

- Tarkista, ettei vaatteita ole jäänyt kiinni laitteen ja luukun väliin, tai vaatteet voivat vahingoittua kuivauksen aikana.
- Noudata ohjelmataulukossa annettua käyttämäsi kuivausohjelman enimmäistäyttömäärää saadaksesi parhaat mahdolliset kuivaustulokset. Jos laite täytetään liian täyteen, se heikentää kuivaustulosta ja lisää rypistymistä tarpeettomasti.
- Älä laita laitteeseen likomärkiä vaatteita. Se lisää kuivausaikaa ja energiankulutusta. Varmista, että vaatteet on lingottu hyvin pesukoneessa ennen niiden laittamista kuivausrumpuun.
- Laitteen täyttäminen sekalaisella pyykillä voi lisätä kuivausaikaa ja saada näytössä jäljellä olevan ajan keskeytymään aktiivisen kuivauksen aikana, kunnes jäljellä oleva aika vastaa näytettyä aikaa.
- Varmista, että kaikki taskut ovat tyhjä. Naulat, hiussoljet, tulitikut, kynät, kolikot ja avaimet voivat vaurioittaa sekä laitetta että vaatteita.
- Poista irtovyöt ja sulje vetoketjut, soljet ja nauhat, jotta ne eivät tartu muihin vaatteisiin.

Pyykin lajittelu

Vaatteissa on pesumerkinnot, joiden noudattamista kuivaamisessa suositellaan.

Lajittele vaatteet niiden koon ja materiaalien laadun mukaan ja valmistele ne sitten pesumerkintöjen mukaisesti.

Villa

- Kuivaa villavaatteet **Wool (Villa)** -ohjelmalla. Varmista, että noudatat vaateen pesumerkintöjä. Villa ei ehkä kuivu täysin jakson aikana, mutta älä toista kuivausjaksoa. Asettele villavaatteet alkuperäiseen muotoonsa ja tasokuivaa ne.

Kudotut materiaalit ja neulekankaat

- Jotkin kudotut materiaalit ja neulekankaat voivat kutistua laadusta riippuen.

Ei-silitettävät ja synteettiset

- Älä täytät laitetta liian täyteen. Ota ei-silitettävät tekstiilit ulos koneesta heti, kun laite on pysähtynyt. Tällä vähennät rypistymistä.

Vauvanvaatteet ja yöpuvut

- Tarkista aina tekstiilin hoitomerkinnät.

Kumi ja muovi

- Älä kuivaa mitään kumista tai muovista valmistettua tai niitä sisältäviä tuotteita, kuten:
 - esiliinoja, ruokalappuja ja tuolien päällyksiä
 - Verhot ja pöytäliinat
 - Kylpyhuoneiden matot

Lasikuitu

- Älä kuivata laitteessa lasikuitutekstiilejä. Laitteeseen jäävät lasihiukkaset voivat tarttua vaatteisiin muilla kuivauskerroilla.


Vaatteiden pesumerkintöjen tarkistaminen

Pesumerkintöjen symboleissa kerrotaan kankaan laatu ja annetaan niiden kuivausohje.

Symboli	Kuvaus
	Kuivaus
	Rumpukuivaus
	Kestoprässätyt / rypistymättömät
	Hellävarainen/Hienopesu
	Ei saa rumpukuivata
	Ei saa kuivata
	Korkea lämmitystaso
	Keskikorkea lämmitystaso
	Matala lämmitystaso
	Ei lämpöä/ilmaa
	Narulla kuivaus / ripustuskuivaus
	Ripustus vettäaluvana
	Tasokuivaus
	Kuivaus varjossa

Toimintopaneeli


Toimintopaneelin ominaisuudet

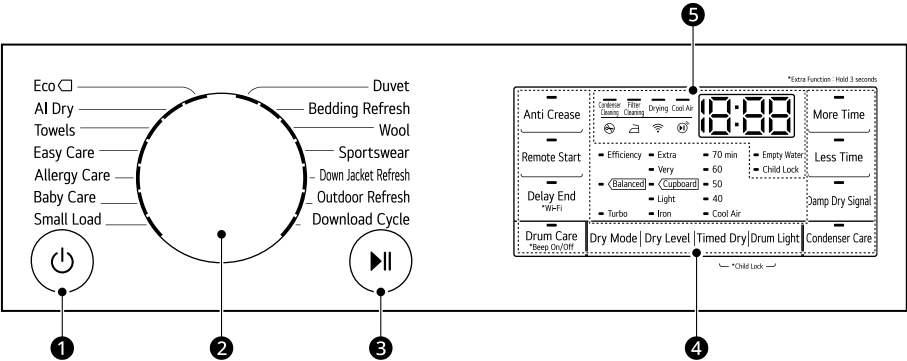

	Kuvaus
1	Virta päälle/pois -painike - Kytke virta päälle tai pois päältä painamalla Virta-virtapainiketta. - Voit peruuttaa Delay End (Aikaviive)-toiminnon painamalla Virta-virtapainiketta.
2	Ohjelman valitsin - Valitse ohjelma pyykin laadun mukaan. - Merkkivalo ilmaisee valitun ohjelman.
3	Käynnistys/Pysäytys-painike Käynnistys/Pysäytys-painikkeella voit käynnistää tai keskeyttää kuivausohjelman. - Kun laitteen toiminta on keskeytetty, sen virta katkeaa automaattisesti tietyn ajan kuluttua turvallisuussyistä.
4	Vaihtoehtoiset ohjelmat ja lisätoiminnot / Lisäohjelmien painikkeet - Valitse valitsemallesi ohjelmalle haluamasi vaihtoehdot näillä painikkeilla. Kaikki vaihtoehdot eivät ole käytettävissä kaikille ohjelmille. - Käytä lisätoimintoja painamalla ja pitämällä vastaavaa painiketta painettuna 3 sekuntia. Vastaava symboli syttyy näytössä. Remote Start (Etäkäynnistys) - Voit etäohjata laitetta älypuhelimellasi LG ThinQ -sovellusta käyttäen. - Katso ÄLYTOIMINNOT käyttääksesi etäkäynnistystä. Wi-Fi - Paina ja pidä Delay End (Aikaviive) -painiketta 3 sekuntia alottaaksesi laitteen yhdistämisen LG ThinQ -sovellukseen.

	Kuvaus
5	Aika- ja tila-näyttö Näytössä näkyvät asetukset, arvio jäljellä olevasta pesuajasta, valinnat ja viestien tila. Näytössä näkyvät oletusasetukset, kun kone kytketään päälle.

Aika- ja tila-näyttö

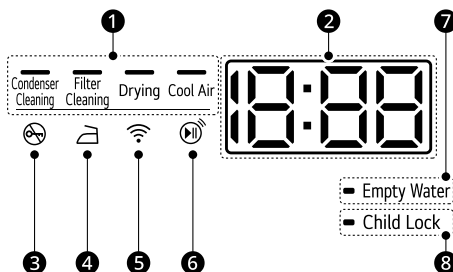

	Kuvaus
1	Kuivauksen etenemisen ilmaisin Condenser Cleaning (kondensaattorin puhdistus) palaa, kun kondensaattorin huoltotoiminto on käynnissä. Filter Cleaning palaa, kun nukkasäiliö on puhdistettava tai asetettava. Drying (kuivaus) palaa, kun laite on kuivausvaiheessa. Cooling Air (viilennysilma) palaa, kun laite on jäähdytysvaiheessa.
2	Jäljellä olevan ajan näyttö - Kun kuivausohjelma on valittu, valitun ohjelman kuivausaika näytetään. Aika voi muuttua, kun asetet ohjelmalle lisävaihtoehtoja. - Näkyviin tulee virheviestejä, jos laite havaitsee ongelmia.
3	palaa, kun ohjelma käynnistyy ja luukku on lukittu.
4	palaa, kun toiminto Damp Dry Signal (kosteustason signaali) on kytketty päälle.
5	palaa, kun laite on yhteydessä kodin Wi-Fi-verkkoon.
6	palaa, kun etäohjaustoiminto on valittuna.
7	Empty Water (tyhjennä vesisäiliö) palaa, kun vesisäiliö puuttuu tai se on täynnä.
8	Child Lock (Lapsilukko) palaa, kun toiminto Child Lock (Lapsilukko) on kytketty päälle.

Ohjelmataulukko

Anturikuivausohjelmien opas

Ohjelma	Eco (Eko) 	Enimmäistäyttömäärä	18 kg
Kuvaus	Ohjelma sopii tavalliseen kuivaamiseen, kuten esimerkiksi puuvillan, paitojen, farkkujen tai sekalaisten vaatteiden kuivaamiseen, mutta ei herkkien materiaalien, kuten villan tai silkin, kuivaamiseen.		
Kuivaustaso	Oletus : Cupboard (Kaappikuiva)	Käytettävissä: Kaikki	

Ohjelma	AI Dry (Tekoälykuivaus)	Enimmäistäyttömäärä	5 kg
Kuvaus	Tämä ohjelma optimoi kuivausajat ja lämpötilat tunnistamalla pyykin ominaisuudet.		
Kuivaustaso	Ei säädettävissä		

Ohjelma	Towels (Pyyhkeet)	Enimmäistäyttömäärä	5 kg
Kuvaus	Tämä ohjelma sopii pyyhkeiden kuivaamiseen.		
Kuivaustaso	Ei säädettävissä		

Ohjelma	Easy Care (Siliävät)	Enimmäistäyttömäärä	3,5 kg
Kuvaus	Ohjelma pesee vaatteet, joita ei tarvitse silittää pesun jälkeen. • Käytä polyamidille, akryylille, polyesterille.		
Kuivaustaso	Oletus : Cupboard (Kaappikuiva)	Käytettävissä : Cupboard (Kaappikuiva), Light (valo)	

Ohjelma	Allergy Care (Allegia)	Enimmäistäyttömäärä	4,5 kg
Kuvaus	Tämä ohjelma vähentää allergisoivia tekijöitä, kuten pölypunkkeja.		
Kuivaustaso	Ei säädettävissä		

Ohjelma	Baby Care (vauvanvaatteet)	Enimmäistäyttömäärä	1,5 kg
Kuvaus	Käytä tätä ohjelmaa kevyiden vaatteiden, kuten vauvanvaatteiden, kuivaamiseen. Käytä herkkien kankaiden, kuten villan, kuivaamiseen ohjelmaa Wool (Villa), ei ohjelmaa Baby Care (vauvanvaatteet).		
Kuivaustaso	Ei säädettävissä		

Ohjelma	Small Load (pieni täyttö)	Enimmäistäyttömäärä	1,5 kg
Kuvaus	Tämä ohjelma sopii kevyiden tai pienten kohteiden kuivaamiseen (korkeintaan 3 kohdetta).		
Kuivaustaso	Ei säädettävissä		

Ohjelma	Duvet (Peitot/Täkit)	Enimmäistäyttömäärä	3,5 kg
Kuvaus	Käytä tätä ohjelmaa peittojen tai muiden paksumpien kohteiden, kuten tyynyjen, päiväpeitteiden, lakanoiden yms. kuivaamiseen.		
Kuivaustaso	Ei säädettävissä		

Ohjelma	Bedding Refresh (Petivaatteiden raikastus)	Enimmäistäyttömäärä	3 kg
Kuvaus	Käytä tätä ohjelmaa pölyn poistamiseen petivaatteista ilmapirtauksella.		
Kuivaustaso	Ei säädettävissä		

Ohjelma	Wool (Villa)	Enimmäistäyttömäärä	1 kg
Kuvaus	Tämä ohjelma sopii kutistuvien villa- tai käsipesua vaativien kohteiden kuivaamiseen, jotka vaativat hellävaraista käsittelyä.		
Kuivaustaso	Ei säädettävissä		

Ohjelma	Sportswear (Urheiluvaatteet)	Enimmäistäyttömäärä	2 kg
Kuvaus	Tämä ohjelma sopii erityisesti liikunta- ja ulkovarusteiden pesuun.		
Kuivaustaso	Ei säädettävissä		

Ohjelma	Down Jacket Refresh (Untuvatakin raikastus)	Enimmäistäyttömäärä	2 kg
Kuvaus	Palauta toppatakki muotoonsa ilman pesua.		
Kuivaustaso	Ei säädettävissä		

Ohjelma	Outdoor Refresh (ulkovaatteiden raikastus)	Enimmäistäyttömäärä	1 kg
Kuvaus	Auttaa palauttamaan vedenpitävistä hengittävistä kankaista, kuten Gore-Texistä, valmistettujen päällysvaatteiden alemman vedenkestävyyden kuivaamalla vaatteet 60 °C:ssa.		
Kuivaustaso	Ei säädettävissä		

Ohjelma	Download Cycle (Pesuohjelman lataaminen)	Enimmäistäyttömäärä	-
Kuvaus	Tämän ohjelman avulla voit ladata laitteeseesi uusia ja erityisiä kuivausohjelmia älypuhelimella.		

Testattu standardin EN 61121 direktiivin ja 2023/2533 mukaisesti

- Poistoletku on liitettävä laitteeseen testiä varten standardin EN 61121 ja direktiivin 2023/2533 mukaisesti. Jos laitteeseen ei ole liitetty poistoletkua, liitä se laitteeseen kohdan **Valinnaisen poistoletkun asentaminen** -osion ohjeiden mukaisesti.
- Aseta ohjelmaksi **Eco (Eko)** ☐ + **Cupboard (Kaappikuiva)** + **Balanced (tasapainotettu)** (täysi koneellinen ja puoli koneellista) standardin EN61121 ja direktiivin 2023/2533 mukaista testausta varten.
- **Eco (Eko)** ☐ + **Cupboard (Kaappikuiva)** + **Balanced (tasapainotettu)** sopii määrän puuvillapyykin kuivaamiseen, ja tätä ohjelmaa käytetään standardin EN 61121 ja direktiivin 2023/2533 vaatimustenmukaisuuden arviointiin.
- **Eco (Eko)** ☐ + **Cupboard (Kaappikuiva)** + **Balanced (tasapainotettu)** on tehokkain ohjelma energiankulutuksen suhteen kuivaamaan märkää puuvillapyykkiä.
- Testituloksiin vaikuttavat huoneen lämpötila, pyykin laatu ja määrä, veden kovuus, sähkövirran lähteestä ja valitut lisäasetukset.

Kuivausvaihtoehdot

Ohjelma		Dry Mode (Kuivaustila)				Anti Crease (Rypistymisen esto)
Ohjelma	Dry Level (Kuivaustaso)	Pois päältä	Efficiency (Tehokkuus)	Balanced (tasapainotettu)	Turbo	
Eco (Eko) 	Extra (Erittäin kuiva)		●	●	●	●
	Very (erittäin)		●	●	●	●
	Cupboard (Kaappikuiva)		●	●	●	●
	Light (valo)		●	●	●	●
	Iron (Silityskuiva)		●	●	●	●
AI Dry (Tekoälykuivaus)	–			●		●
Towels (Pyyhkeet)	–			●		●
Easy Care (Siliävät)	Cupboard (Kaappikuiva)			●		●
	Light (valo)			●		●
Allergy Care (Allegia)	–				●	●
Baby Care (vauvanvaatteet)	–			●		●
Small Load (pieni täyttö)	–				●	●
Duvet (Peitot/ Täkit)	–			●		●

Ohjelma		Dry Mode (Kuivaustila)				Anti Crease (Rypistymisen esto)
Ohjelma	Dry Level (Kuivaustaso)	Pois päältä	Efficiency (Tehokkuus)	Balanced (tasapainotettu)	Turbo	
Bedding Refresh (Petivaatteiden raikastus)	-			●		●
Wool (Villa)	-			●		●
Sportswear (Urheiluvaatteet)	-		●			●
Down Jacket Refresh (Untuvatakien raikastus)	-				●	●
Outdoor Refresh (ulkovaatteiden raikastus)	-				●	●

Kulutustiedot

Laitteen kuvaus

- kg:** Pyykkimäärä (kuivan pyykin paino)

Alustava (%): Pyykissä jäljellä oleva kosteus linkouksen jälkeen

kWh: Energiankulutus
- rpm (linkous):** Valittu linkousnopeus pyykinpesukoneessa

tt.mm: Ohjelman kesto

dB: Äänitehotaso

Yleiset ohjelmat

Ohjelma	kg	rpm (linkous)	Alustava (%)	t.mm	kWh
Wool (Villa)	1	600	35	0:30	0,29

Eco (Eko)  + Extra (Erittäin kuiva)	18	1000	60	4:50	4,12
	9	1000	60	2:35	2,07
Eco (Eko)  + Iron (Silityskuiva)	18	1000	60	3:35	3,15
	9	1000	60	2:00	1,72
Easy Care (Siliävät) + Cupboard (Kaappikuiva)	3,5	1000	40	1:00	0,74

Vakio-ohjelmat

Ohjelma	kg	t.mm	kWh	dB(A)
Eco (Eko)  + Cupboard (Kaappikuiva)*1	18	6:20	2,93	63
	9	3:21	1,42	-

*1 Testiohjelma perustuu 60 prosentin jäännöskosteuteen asetuksen (EU) 2023/2534 mukaisesti energiamerkinnälle, mitattu standardin EN 61121 mukaisesti

HUOMAUTUS

- Testituloksiin vaikuttavat huoneen lämpötila, pyykin laatu ja määrä, jäännöskosteustasot linkouksen jälkeen, sähkövirran lähteestä ja valitut lisäasetukset.
- Testitulokset perustuvat ohjelman oletusarvoisiin asetuksiin (**Dry Mode (Kuivaustila)**).
- Yleisten ohjelmien, paitsi vakio-ohjelmien, arvot ovat viitearvoja.
- Skannaa laitteen mukana toimitetusta energiamerkinnästä QR-koodi, joka sisältää verkkolinkin laitteen suorituskykyyn liittyviin tietoihin EU EPREL-tietokannassa. Säilytä energiamerkintä, käyttöopas ja kaikki muut laitteet mukana toimitetut asiakirjat myöhempää käyttöä varten.
- Mallin nimi lukee laitteen tyyppikilvessä. Avaa luukku, joka on rummun aukon lähellä.
- Löydät samat tiedot EPREListä käymällä osoitteessa <https://eprel.ec.europa.eu> ja hakemalla mallin nimellä.

Lisävalinnat ja -toiminnot

Anti Crease (Rypistymisen esto)

Tällä toiminnolla voit vähentää ryppyjä, joita muodostuu, kun pyykkiä ei poisteta heti kuivausjakson päätyttyä.

Kun toiminto on kytketty päälle, merkkivalo, joka ilmaisee, että rypistymisen esto on asetettu, syttyy ja kuivausrumpu käy 10 sekuntia ja pysähtyy 5 minuutiksi toistuvasti. Toiminto kytkeytyy automaattisesti pois päältä 2 tunnin kuluttua kuivausjakson päättymisestä.

Jos haluat kytkeä toiminnon pois päältä, paina **Anti Crease (Rypistymisen esto)** -painiketta ennen kuivausjakson käynnistämistä.

HUOMAUTUS

- Kun toiminto on asetettu, näytöllä näkyy katkoviivainen ruutu, ja End, kunnes toiminto päättyy.
- Kun toiminto on asetettu, vain **Virta**-virtapainike toimii kuivausjakson päätyttyä.
- Jos kuivausjakso on jo käynnissä, keskeytä se ensin, jotta voit asettaa toiminnon.
- Kytke aina laitteen virta pois päältä ennen pyykkien poistamista.

Delay End (Aikaviive)

Tällä toiminnolla voit viivästyttää kuivausjakson päättymisaikaa 3–19 tunnilla.

- Käynnistä laite.
- Valitse ohjelma.
- Paina **Delay End (Aikaviive)**-painiketta.
- Aseta aikaviive tunteina painamalla **More Time (Lisää aikaa)**, **Less Time (Vähennä aikaa)** -painikkeita.

- Paina **Käynnistys/Pysäytys**-painiketta.

Beep On/Off (Äänimerkki päällä/pois päältä)

Tällä toiminnolla voit kytkeä äänimerkin päälle ja pois. Paina painiketta **Drum Care (Rumpuhuolto)** pohjassa 3 sekuntia.

- LED-merkkivalot palavat, kun valinta on kytketty päälle.

Damp Dry -signaali

Se antaa hälytyksen, kun sinun on poistettava vaatteet, jotka eivät ole täysin kuivia silitystä varten.

- Käynnistä laite.
- Valitse ohjelma.
 - Sitä voidaan käyttää seuraavilla ohjelmilla ja kuivaustasolla.

Kuivausohjelma	Dry Level (Kuivaustaso)
Eco (Eko) 	Extra (Erittäin kuiva) / Very (erittäin) / Cupboard (Kaappikuiva)
Easy Care (Siliävät)	Cupboard (Kaappikuiva)

- Paina **Damp Dry Signal (kosteustason signaali)**-painiketta.
- Paina **Käynnistys/Pysäytys**-painiketta.
 - Äänimerkki hälyttää 1 minuutin, kun vaatteet ovat valmiita silitykseen.

- 5** Kun kuulet äänimerkin, paina painiketta **Käynnistys/Pysäytys** ja avaa luukku poistaaksesi silitystä tarvitsevat vaatteet.
- Jatka jäljellä olevien vaatteiden kuivausta sulkemalla luukku ja paina **Käynnistys/Pysäytys**-painiketta.

Kuivaustila

Tällä toiminnolla voit säästää energiaa tai aikaa.

- **Efficiency (Tehokkuus):** Tämä ohjelma säästää energiaa, mutta pidentää kuivausaikaa. Laite kuivaa vaatteet pienemmällä energialla alhaisissa lämpötiloissa puristamalla kylmäaineen alhaisempaan paineeseen kuin **Balanced (tasapainotettu)**-ohjelmassa.
- **Balanced (tasapainotettu):** Laite kuivaa vaatteet asetetussa oletuslämpötilassa ja energiankulutuksessa.
- **Turbo:** Tämä ohjelma säästää kuivausaikaa, mutta kuluttaa enemmän energiaa. Laite kuivaa vaatteet nopeasti korkeammassa lämpötilassa puristamalla kylmäaineen korkeampaan paineeseen kuin **Balanced (tasapainotettu)**-ohjelmassa.

Dry Level (Kuivaustaso)

Tällä toiminnolla voit valita kuivausohjelmalle kuivausasteen.

- **Extra (Erittäin kuiva):** Paksuille ja tikatuille tekstiileille
- **Very (erittäin):** Tekstiileille, jotka on kuivattava tehokkaammin kuin **Cupboard (Kaappikuiva)**
- **Cupboard (Kaappikuiva):** Tekstiileille, joita ei tarvitse silitystä
- **Light (valo):** Tekstiileille, joiden on vähennettävä kutistumista ja staattisen sähkön muodostusta
- **Iron (Silityskuiva):** Tekstiileille, jotka on silityttävä

- 1** Käynnistä laite.

- 2** Valitse ohjelma.

- 3** Valitse kuivausaste painamalla **Dry Level (Kuivaustaso)**-painiketta toistuvasti.

Ajastettu kuivaus

Käytä tätä vaihtoehtoa valitaksesi kuivausajan (40–70 minuuttia) kymmenen minuutin väleillä. Käytä tätä pienille määritille tai vähentääksesi ryppyjä.

- Raikasta vaatteita ilman lämpöä **cool air (viileä ilma)**-valinnalla.

HUOMAUTUS

- Lisää tai vähennä kuivausaikaa 5 minuutin väleillä painikkeilla **More Time (Lisää aikaa)** / **Less Time (Vähennä aikaa)**.

Drum Light (Rummun valo)

Voit nähdä rummun sisään laitteen ollessa käynnissä, kun Drum Light (Rummun valo) -toiminto on päällä.

Kytke tämä toiminto päälle ja pois painamalla **Drum Light (Rummun valo)** -painiketta.

HUOMAUTUS

- Valo sammuu automaattisesti 4 minuutin kuluttua.
- Luukusta riippuen et ehkä näe rummun sisään.

More Time (Lisää aikaa) / Less Time (Vähennä aikaa)

Tällä toiminnolla voit lisätä tai vähentää kuivausaikaa käyttäessäsi manuaalisia kuivausohjelmia, kuten **Rack Dry (Kuivauskori)** ja **Timed Dry (Ajoitettu kuivaus)**.

- Paina **More Time (Lisää aikaa)**-painiketta lisätäksesi valitun ohjelman aikaa 5 minuutilla.
- Paina **Less Time (Vähennä aikaa)**-painiketta vähentääksesi valitun ohjelman aikaa 5 minuutilla.

Child Lock (Lapsilukko)

Tällä toiminnolla voit ohjata toimintopaneelin lukitusta ja lukituksen avaamista. Se varmistaa, että lapset eivät voi vaihtaa ohjelmaa ja käyttää laitetta.

Toimintopaneelin lukitseminen

1 Paina ja pidä **Timed Dry (Ajoitettu kuivaus)**- ja **Drum Light (Rummun valo)**-painikkeita painettuna samanaikaisesti 3 sekuntia.

2 Kuuluu äänimerkki, ja **CL** tulee näyttöön.

- Kun toiminto on aktivoitu, kaikki painikkeet, **Virta**-virtapainiketta lukuun ottamatta, ovat lukossa.

HUOMAUTUS

- Virran sammuttaminen tai kaikkien jaksojen päättäminen ei poista lapsilukon toimintaa. Lapsilukko on otettava pois käytöstä ennen kuin voit käyttää muita toimintoja.

Toimintopaneelin lukituksen poistaminen

Paina ja pidä **Timed Dry (Ajoitettu kuivaus)**- ja **Drum Light (Rummun valo)**-painikkeita painettuna samanaikaisesti 3 sekuntia.

- Kuuluu äänimerkki ja näyttöön ilmestyy meneillään olevan ohjelman jäljellä oleva aika.

Rack Dry (Telinekuivaus)

Tämä ohjelma on tarkoitettu tasokuivauksen vaativille vaatteille, kuten neulepuserot ja arat materiaalit.

Lataa ohjelma **Rack Dry (Kuivauskori)** sovelluksella **LG ThinQ** ja käytä kuivaustelineen kanssa.


HUOMAUTUS

- Joidenkin mallien mukana ei toimiteta kaikkia lisävarusteita. Sinun saattaa ensin olla tarpeen ostaa kuivausteline erikseen, jos sitä ei


toimitettu oman mallisi mukana. Ota yhteyttä LG Electronicsin asiakasneuvontaan tai käy hankkimassa teline LG:n verkkosivustolta osoitteesta <http://www.lg.com>.

1 Avaa luukku.

2 Kiinnitä kuivausteline rumpuun.

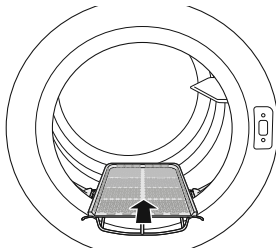


3 Aseta kuivaustelineen etupuoli nukkasihdin viereiseen aukkoon ja paina se paikoilleen.

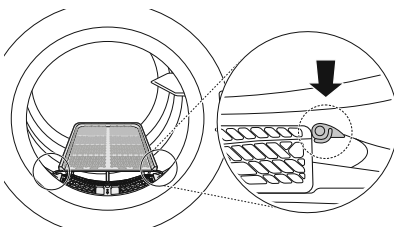

4 Aseta märät pyykki telineen päälle. Jätä pyykin ympärille tilaa ilmankierrolle.

- Kuivausteline ei liiku, mutta rumpu pyörii.

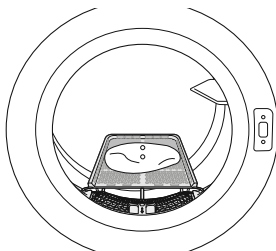

5 Sulje luukku.

- 6** Kytke virta päälle ja valitse **Rack Dry (Kuivauskori)**.

- 7** Paina **Käynnistys/Pysäytys**-painiketta.

HUOMAUTUS

- Tarkista nukkasiihi ja poista telineellä kuivatusta pyykistä mahdollisesti kertynyt nukka.
 - **More Time (Lisää aikaa)**- / **Less Time (Vähennä aikaa)**-painikkeita voidaan käyttää kuivausajan hienosäätämiseen.
-

ÄLYTOIMINNOT

LG ThinQ -sovellus

LG ThinQ -sovelluksella pystyt käyttämään laitetta älypuhelimella.

LG ThinQ -sovelluksen ominaisuudet

Kommunikoi laitteen kanssa älypuhelimella käteviä älykkäitä ominaisuuksia käyttäen.

Smart Pairing (Älykäs laiteparin muodostus)

Tämä toiminto valitsee kuivausrummulle automaattisesti parhaan ohjelman ja asetukset, jotka perustuvat viimeksi suoritettun pesuohjelman käyttötietoihin.

HUOMAUTUS

- Jotta tätä toimintoa voisi käyttää, sekä pesukoneen että kuivausrummun on oltava yhdistettyinä **LG ThinQ** -sovellukseen.
- Jos otat käyttöön tämän toiminnon **LG ThinQ** -sovelluksessa, suositeltu kuivausohjelma asetetaan automaattisesti, kun kytket kuivausrummun päälle pesuohjelman jälkeen.

Smart Diagnosis

Jos laitteen kanssa on ongelmia, tämä toiminto antaa hyödyllistä tietoa perustuen laitteen käyttötapaan.

Push-ilmoitukset

Kun ohjelma on päättynyt tai laitteessa on ongelmia, voit saada push-ilmoituksia älypuhelimeseen. Ilmoitukset annetaan, vaikka **LG ThinQ** -sovellus olisi pois päältä.

Energian valvonta

Tämä toiminto tarkastaa hiljattain käytettyjen ohjelmien sähkönkulutuksen ja kuukausittaisen keskiarvon.

Asetukset

Voit määrittää eri valintoja laitteesta ja sovelluksesta.


HUOMAUTUS

- Sinun on seuraavissa tapauksissa päivitettävä verkon tiedot jokaiselle laitteelle **LG ThinQ** -sovelluksessa kohdan **Laitekortit** → **Asetukset** → **Vaihda verkkoa** mukaisesti.
 - langaton reititin on muutettu
 - langattoman reitittimen salasana on muutettu
 - Internet-palveluntarjoaja on muutettu
- Sovellukseen voidaan tehdä muutoksia laitteiston parannustarkoituksiin ilman ennakoilmoitusta käyttäjille.
- Toiminnot voivat vaihdella mallien mukaan.

LG ThinQ -sovelluksen asentaminen ja LG-laitteen yhdistäminen

Mallit, joissa on QR-koodi

Skannaa tuotteeseen liitetty QR-koodi kameralla tai älypuhelimesi QR-koodin lukijasovelluksella.

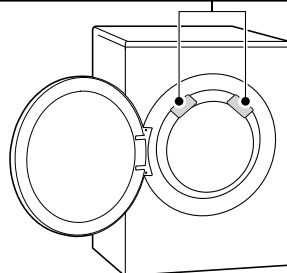

Mallit ilman QR-koodia

- 1 Etsi ja asenna sovellus **LG ThinQ** älypuhelimien Google Play- ja Apple App -kaupasta.
- 2 Suorita sovellus **LG ThinQ** ja kirjaudu sisään olemassa olevalla tilillä tai luo LG-tili kirjautuaksesi sisään.
- 3 Kosketa lisää-painiketta (+) sovelluksessa **LG ThinQ**, jotta voit yhdistää LG-laitteen. Seuraa sovelluksen ohjeita prosessin suorittamiseksi loppuun.

irrota laite pistorasiasta ja odota noin minuutti ennen kuin yrität uudelleen.

- Jos langattoman reitittimesi palomuuuri on päällä, kytke palomuuuri pois päältä tai lisää siihen poikkeus.
- Langattoman verkon nimi (SSID) tulee olla yhdistelmä englantilaisten aakkosten kirjaimia ja numeroita (älä käytä erikoismerkkejä)
- Älypuhelimien käyttöliittymä (UI) voi vaihdella mobiililaitteen käyttöjärjestelmän (OS) ja valmistajan mukaan.
- Jos reitittimen turvallisuusprotokolla on **WEP**, verkon asetus ei välttämättä onnistu. Vaihda toiseen turvallisuusprotokollaan (**WPA2**:ta suositellaan) ja yhdistä tuote uudestaan.

HUOMAUTUS

- Sinulta saatetaan pyytää salasanaa LG-verkkoon (ei kotiverkkoon) yhdistämiseksi Wi-Fi-asetusten määrittämisen aikana. Salasana koostuu verkon nimen viimeisestä neljästä merkistä, jotka toistetaan kahdesti ilman välejä. Esimerkki: jos verkon nimi näkyy muodossa LG_XXXX_8b92, annat salasanaksi 8b928b92. Kirjainkoko vaikuttaa salasaan, ja viimeiset neljä merkkiä ovat ainoita laitteellesi.
- Varmista Wi-Fi-yhteys tarkistamalla, että kuvake  palaa ohjauspaneelissa.
- Laite tukee vain 2,4 GHz Wi-Fi-verkkoa. Tarkastaaksesi verkkosi taajuuden ole yhteydessä internet-palveluntarjoajaasi tai katso langattoman reitittimesi käyttöopasta.
- **LG ThinQ** ei vastaa verkkoyhteyden ongelmista tai verkkoyhteyden aiheuttamista vioista, toimintahäiriöistä tai virheistä.
- Jos laitteella on ongelmia Wi-Fi-verkkoon yhdistämisessä, se saattaa olla liian kaukana reitittimestä. Osta Wi-Fi-toistin (alueen laajentaja) parantamaan Wi-Fi-signalin voimakkuutta.
- Wi-Fi-yhteys ei onnistu tai voi olla keskeytynyt johtuen kotiverkon ympäristöstä.
- Verkkoyhteys ei ehkä toimi kunnolla riippuen Internet-palveluntarjoajasta.
- Ympäröivä langaton ympäristö voi saada langattoman verkkopalvelun toimimaan hitaasti.
- Jos laitetta ei voida yhdistää langattoman signaalin siirtoon liittyvien ongelmien vuoksi,

Verkkoyhteyden aktivointi

- 1 Avaa **LG ThinQ**-sovellus.
- 2 Valitse sovelluksessa **Kuivausrumpu**.
- 3 Paina toimintopaneelin painiketta **Virta**.
- 4 Paina toimintopaneelin painiketta **Wi-Fi** pohjassa 3 sekunnin ajan.
 - Wi-Fi LED -valo vilkkuu yhdistämisen aikana.

Koneen etäkäyttö

Remote Start (Etäkäynnistys)

Käytä älypuhelimta laitteesi etäohjaukseen. Voit myös valvoa jakson toimintaa, jolloin tiedät kuinka paljon jaksossa on aikaa jäljellä.

Toiminnon käyttäminen

- 1 Täytä rumpu pyykillä ja sulje luukku.
- 2 Paina **Virta**-painiketta.

3 Paina ja pidä **Remote Start (Etäkäynnistys)** -painiketta painettuna 3 sekuntia etäohjaustoiminnon käyttämiseksi.

4 Käynnistä ohjelma älypuhelimesi **LG ThinQ**sovelluksesta.

HUOMAUTUS

- Kun tämä toiminto on käytössä, voit käynnistää ohjelman vain älypuhelimien **LG ThinQ** -sovelluksesta. Jos ohjelmaa ei käynnistetä, laite odottaa, kunnes ohjelma käynnistetään tai kytketään pois päältä etänä sovelluksesta tai tämä toiminto otetaan pois käytöstä.
- Jos luukku on avattu, ohjelmaa ei voi käynnistää etänä.

Poista tämä toiminto käytöstä manuaalisesti
Kun tämä toiminto on aktivoituna, paina ja pidä **Remote Start (Etäkäynnistys)** -painiketta 3 sekuntia.

Download Cycle (Ohjelman lataaminen)

Lataa uusia ohjelmia ja erikoisohjelmia, jotka eivät kuulu koneen perusohjelmiin.

Onnistuneesti rekisteröityneet laitteet voivat ladata monia laitteelle ominaisia erikoisohjelmia. Kun ohjelman lataus on valmis, laite pitää ladatun ohjelman tallessa uuden ohjelman lataukseen asti.

HUOMAUTUS

- Laitteeseen voidaan tallentaa vain yksi ladattu ohjelma kerrallaan.

Verkkoyhteyden katkaiseminen

1 Avaa **LG ThinQ**-sovellus.

2 Valitse sovelluksessa rekisteröimäsi laite.

3 Valitse **Download Cycle (Download Programmer)** asetusvalikosta katkaistaksesi yhteyden.

4 Paina toimintopaneelin painiketta **Virta**.

5 Pidä painikkeita **Timed Dry (Kuivausaika)** ja **Delay End (Aikaviive)** painettuna samanaikaisesti 3 sekuntia, jotta verkkoyhteys katkeaa.

Radiolaitteen tekniset tiedot

Langattoman LAN-yhteyden taajuusalue	2 412 MHz – 2 472 MHz
Langattoman LAN-yhteyden lähtöteho (enint.)	18,14 dBm
Bluetoothin taajuusalue	2402 MHz – 2480 MHz
Bluetoothin lähtöteho (enint.)	7,03 dBm

Langattoman toiminnon ohjelmistoversio: V 1.0
Käyttäjän huomioimiseksi, laite tulee asentaa ja sitä tulee käyttää 20 cm:n minimietäisyyden päässä vartalosta.

Verkkoyhteyden ottaminen käyttöön vaikutus virrankäyttöön

Verkkoyhteyden ottaminen käyttöön voi lisätä laitteen virrankäyttöä.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus



LG Electronics julistaa täten, että radiolaitetyyppinen kuivauslaite vastaa direktiivi 2014/53/EU. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti löytyy osoitteesta:
<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Avoimen lähdekoodin ohjelmiston ilmoitustiedot

Voit hankkia lähdekoodin GPL-, LGPL-, MPL- ja muiden avoimien lähdekoodien käyttöoikeudet, joilla on velvollisuus luovuttaa tässä tuotteessa oleva lähdekoodi, ja pääsy kaikkiin viitattuihin käyttöoikeusetoihin, tekijänoikeusilmoituksiin ja muihin asiaankuuluviin asiakirjoihin osoitteesta <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics voi toimittaa lähdekoodin CD-levyllä. Tästä palvelusta veloitetaan toimituskustannukset (tietovälineen hinta sekä toimitus- ja käsittelykulut). Pyyntösi voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen opensource@lge.com.

Tämä tarjous on voimassa kaikille, jotka saavat tämän tiedon kolme (3) vuotta siitä päivästä alkaen, kun olemme toimittaneet viimeisen kyseisen mallisen tuotteen.

Smart Diagnosis

Käytä tätä ominaisuutta avuksi laitteeseen liittyvien ongelmien määrittämisessä ja ratkaisemisessa.

HUOMAUTUS

- Palvelu ei välttämättä toimi LGE:stä riippumattomista syistä, joita ovat muiden muassa se, ettei Wi-Fi-yhteyttä ole käytettävissä, Wi-Fi-yhteyden katkeaminen, paikalliset sovelluskauppakäytännöt tai se, ettei sovellus ole käytettävissä.
- Ominaisuutta voidaan muuttaa ennalta ilmoittamatta ja se voi olla erilainen riippuen sijaintipaikastasi.

LG ThinQ -sovelluksen käyttö ongelmatilanteissa

Jos Wi-Fi-varustellun laitteen käytössä ilmenee ongelma, vianmäärittystiedot voidaan lähettää sen kautta älypuhelimeen **LG ThinQ** -sovellusta käyttäen.


- Käynnistä **LG ThinQ** -sovellus ja valitse valikosta **Smart Diagnosis (Älykäs diagnostiikka)** - ominaisuus. Noudata **LG ThinQ** -sovelluksessa annettuja ohjeita.

Äänimerkkivianmäärityksen käyttö ongelmatilanteissa

Noudata alla olevia ohjeita käyttääksesi äänimerkkivianmääritystä.

- Käynnistä **LG ThinQ** -sovellus ja valitse valikosta **Smart Diagnosis (Älykäs diagnostiikka)** - ominaisuus. Noudata **LG ThinQ** -sovelluksessa annettuja ohjeita koskien äänimerkkivianmääritystä.

- 1 Paina **Virta**-virtapainiketta laitteen kytkemiseksi päälle.
 - Älä paina mitään muuta painiketta tai käännä ohjelman valintanappia.
- 2 Vie puhelimesi mikrofoni lähelle painiketta **Virta**.

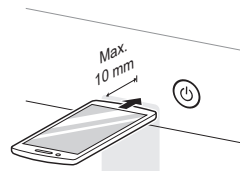

- 3 Paina **More Time (Lisää aikaa)**-painiketta vähintään 3 sekuntia pitäen samalla älypuhelimien mikrofonia lähellä **Virta**-painiketta, kunnes tiedonsiirto on valmis.
 - Pidä puhelin paikallaan, kunnes tiedonsiirto loppuu. Tiedonsiirron jäljellä oleva aika näkyy näytössä.

4 Kun tiedonsiirto on valmis, vianmäärityksen tulos näkyy sovelluksessa.

HUOMAUTUS

- Parhaan tuloksen saamiseksi älä liikuta älypuhelinta merkkiäänen lähettämisen aikana.
-

HUOLTO

VAROITUS

- Irrota pistoke pistorasiasta, ennen kuin puhdistat laitetta. Irrottamatta jättäminen saattaa aiheuttaa sähköiskun.

Puhdistus jokaisen kuivauksen jälkeen


Nukkasihtien puhdistaminen

VARO

- Puhdista nukkasihdit asianmukaisesti seuraavien ohjeiden mukaan. Jos niin ei tehdä, lämmönvaihtimeen kertynyt nukka ei välttämättä puhdistu kunnolla.

HUOMAUTUS

- Poista kaikki pyykki laitteesta ja vedä sitten nukkasihdit ulos.
- Laita nukkasihdit takaisin paikoilleen puhdistuksen jälkeen. Jos nukkasihdit eivät ole laitteessa, laitetta ei voida käyttää.
- Nukka on heitettävä nukkasihdin puhdistuksen yhteydessä roskeen viemäriin. Sitä ei saa huuhdella viemäriin, jotta mikromuovit eivät leviäisi vesijärjestelmään.

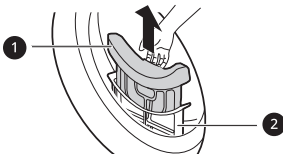

1 Sisempi nukkasihti

- Puhdista sisempi nukkasihti aina ennen käyttöä ja käytön jälkeen.

2 Ulompi nukkasihti


- Puhdista ulompi nukkasihti 10 kuivauskerran jälkeen tai kun ulompaan nukkasihtiin on kertynyt nukkaa.
- Kuuluu äänimerkki ja merkkivalo **Filter Cleaning** vilkkuu, kun nukkaa on kertynyt.

Puhdista sisempi nukkasihti

- 1 Vedä sisempi nukkasihti ulos ulommasta nukkasihdistä ja avaa sisempi nukkasihti.
 - Avaa nukkasihti taittamalla sitä auki nuolen suuntaan.



- 2 Poista suuret nukkapallot ensin ja puhdista sitten loppu nukka käsin tai pehmeällä liinalla.

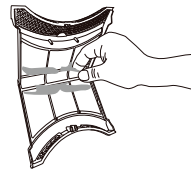

- Kuivaa nukkasihti täysin kuivaksi, jos se on kostea. Jos nukkasihti jää kosteaksi, laitteen sisään voi muodostua hajuja.
- Laita käytetty nenäliina roskakoriin.


- 3 Sulje nukkasihti kokonaan painamalla sen keskiosa alas.

- Varmista, että sisemmän nukkasihdin vasen ja oikea puoli sulkeutuvat kunnolla.

- 4 Aseta sisempi nukkasiihti ulomman nukkasiihdin sisään.

Puhdista ulompi nukkasiihti

- 1 Poista pöly tai nukka siihdin aukon ympäriltä.

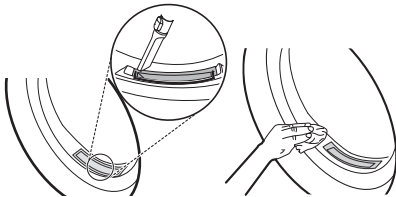

VARO


- Jos nukkaa pääsee siihdin aukkoon, se voi heikentää kuivaustulosta ja lisätä kuivausaikaa.

- 2 Vedä ulos ulompi nukkasiihti.

- 3 Poista sisempi nukkasiihti.


- 4 Tartu ulomman suodattimen yläreunaan ja levitä auki.

- 5 Poista suuret nukkapallot ensin ja puhdista sitten loppu nukka käsin tai pehmeällä liinalla.

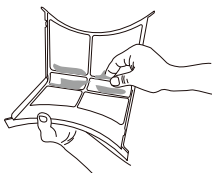

- Kuivaa nukkasiihti täysin kuivaksi, jos se on kostea. Jos nukkasiihti jää kosteaksi, laitteen sisään voi muodostua hajuja.
- Laita käytetty nenäliina roskakoriin.

- 6 Sulje molemmat nukkasiihdit ja aseta ne takaisin.

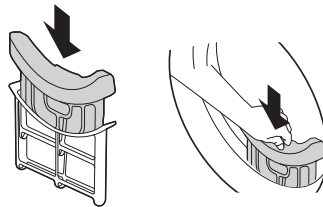

VARO

- Älä laita vaatteita laitteeseen tai ota niitä pois sieltä, kun nukkasiihti ei ole paikallaan. Vaatteita voi pudota siihdin aukkoon ja aiheuttaa toimintahäiriön.

Vesisäiliön tyhjentäminen


Lauhdevesi kerääntyy vesisäiliöön.

Tyhjennä vesisäiliö jokaisen käyttökerran jälkeen. Tämän tekemättä jättäminen vaikuttaa kuivaustulokseen.

HUOMAUTUS


- Jos vesisäiliö on täynnä, merkkivalo **Empty Water (tyhjennä vesisäiliö)** syttyy ja kuuluu merkkiäänä laitteen käydessä. Vesisäiliö on tällöin tyhjennettävä seuraavan tunnin kuluessa.
- Jos laitteeseen ei ole yhdistetty valinnaista poistoletkua, vesisäiliö on tyhjennettävä. Jos lauhdevesi tyhjennetään suoraan valinnaisen poistoletkun kautta, vesisäiliötä ei tarvitse tyhjentää.

- 1 Vedä vesisäiliö ulos.

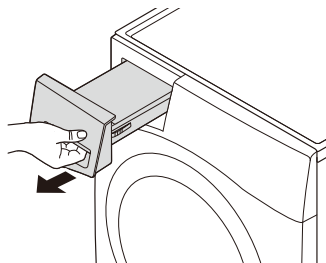

2 Tyhjennä vesisäiliö pesualtaaseen.

- Avaa poistokorkki ❶ ja poista jäljellä oleva vesi.

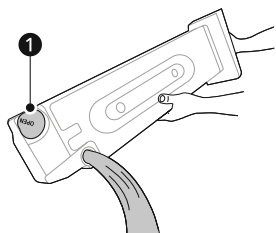

! VARO

- Älä juo lauhdevettä äläkä käytä sitä uudelleen. Siitä voi aiheutua terveysongelmia sekä ihmisille että eläimille.


3 Aseta säiliö takaisin laitteeseen.

- Työnnä vesisäiliö laitteeseen kokonaan, kunnes se on paikallaan.

4 Paina Käynnistys/Pysäytys-painiketta.

Ilmanvaihto rummun sisällä

Estä hajujen muodostuminen jättämällä luukku hieman auki rummun kuivaamiseksi käytön jälkeen.

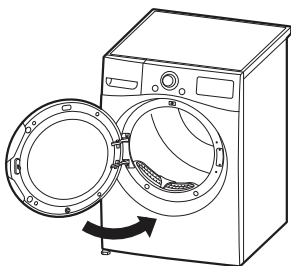

HUOMAUTUS


- Luukussa on sisäänrakennettu magneetti, joka tarttuu luukun reunaan ja auttaa muodostamaan pieniä aukkoja ilmalle.

Laitteen säännöllinen puhdistus

Kosteusanturin pyyhkiminen

Tämä laite tunnistaa pyykin kosteustason käytön aikana. Se on puhdistettava **kerran kuukauden sisällä** anturin pintaan mahdollisesti kertyneiden kalkkijäämien poistamiseksi.

Pyyhi rummun sisällä olevat anturit.

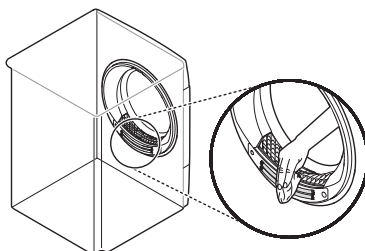

! VARO

- Älä pyyhi kosteusanturia hankaavilla materiaaleilla. Puhdista anturi aina kuivalla karhealla akryylisenellä.

Rummun puhdistusominaisuuden käyttäminen

Ajan ja käyttökarttojen myötä laitteeseen voi muodostua epämiellyttäviä hajuja, joiden vuoksi vaatteesi haisevat kuivauksen jälkeen. Tämän puhdistustoiminnon käyttäminen säännöllisesti auttaa vähentämään epämiellyttäviä hajuja laitteesta.

VARO

- Poista kaikki vaatteet laitteesta.

1 Vedä vesisäiliö ulos, tyhjennä siitä lauhdevesi ja aseta se takaisin laitteeseen.

2 Kytke laitteen virta päälle.

3 Paina **Drum Care (Rumpuhuolto)**-painiketta.

4 Paina **Käynnistys/Pysäytys**-painiketta.

- Tämä toiminto kestää noin 3 tuntia.

5 Tyhjennä vesisäiliö, kun toiminto on päättynyt.

HUOMAUTUS

- Jos valinnainen poistoletku on asennettu, vesisäiliötä ei tarvitse tyhjentää.

6 Avaa kuivausrummun luukku, jotta ilma pääsee kiertämään riittävästi ja loputkin hajut poistumaan.

VAROITUS

- Turvallisuussyistä älä anna lasten tai eläinten päästä sisälle laitteeseen. Se voi aiheuttaa vammoja tai vaurioita.

Kosteudentiivistimen puhdistusominaisuuden käyttäminen

Laite pesee nukan, jota kertyy kosteudentiivistimen pintaan, automaattisesti vedellä, jota tiivistyy vaatteista käytön aikana. Voit kuitenkin puhdistaa kosteudentiivistimen myös manuaalisesti, jos haluat puhdistaa sen useammin.


VARO

- Poista kaikki vaatteet laitteesta.
- Jos kaadat lokeroon yli 1,5 litraa vettä, vesi valuu takaisin ulos.

1 Vedä vesisäiliö ulos ja tyhjennä se.

2 Kaada 1 litra puhdasta vettä hitaasti vesisäiliölokeroon. Aseta sitten tyhjä vesisäiliö takaisin lokeroon.

- Älä kaada vettä nopeasti, sillä sitä voi valua ulos.

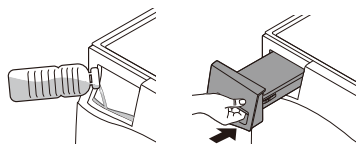

3 Kytke laitteen virta päälle.

4 Paina **Condenser Care (Lauhduttimen Hoito)**-painiketta.

5 Paina **Käynnistys/Pysäytys**-painiketta käynnistääksesi kosteudentiivistimen puhdistuksen.

- Kosteudentiivistimen puhdistus kestää noin 1 tunnin.

6 Tyhjennä vesisäiliö, kun puhdistus on päättynyt.

HUOMAUTUS

- Jos valinnainen poistoletku on asennettu, vesisäiliötä ei tarvitse tyhjentää.

7 Avaa kuivausrummun luukku, jotta ilma pääsee kiertämään riittävästi ja rumpu kuivumaan kunnolla puhdistuksen päätyttyä.

⚠ VAROITUS

- Turvallisuussyistä älä anna lasten tai eläinten päästä sisälle laitteeseen. Se voi aiheuttaa vammoja tai vaurioita.

- Jos vesi on yli 60 °C-asteista, seurauksena voi olla laitteen toimintahäiriö tai palovammoja.

Huolehtiminen kylmissä ilmastoissa

Jos ympäristön lämpötila on liian alhainen, lauhdevesi laitteen sisällä voi jäätyä ja vaikuttaa laitteen toimintaan. Jos lauhdevesi jäätyy, laitteen sulattaminen on välttämätöntä seuraavien ohjeiden mukaisesti.

HUOMAUTUS

- Näytöllä näkyy viesti OE tai kuvake كح, jos lauhdevesi laitteen sisällä on jäähtynyt.

Lisävarusteiden sulatus

Valinnainen poistoletku

- Kiedo valinnaisen poistoletkun ympärille 60 °C-asteisella vedellä kasteltu pyyhe.

Vesisäiliö

- Upota vesisäiliö 60 °C-asteiseen veteen.


Laitteen sulatus

Laitteen sulatus manuaalisesti

- 1 Avaa kuivausrummun luukku ja irrota sekä sisempi että ulompi nukkasihti.
- 2 Kaada 1 litraa 60 °C-asteista kuumaa vettä nukkasihtilokeroon. Aseta sitten molemmat nukkasihdit takaisin paikoilleen.

⚠ VARO

- Jos kaadat lokeroon yli 1,5 litraa vettä, vesi valuu takaisin ulos.

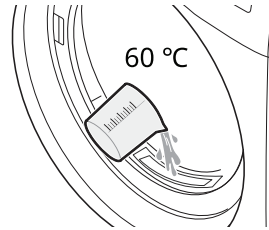

- 3 Kytke laitteen virta päälle ja anna **Cotton (Puuvilla)** (Puuvilla) -ohjelman käydä noin 30 sekuntia. Odota sitten noin 30 minuuttia.
- 4 Käytä **Cotton (Puuvilla)** -ohjelmaa uudelleen. Tarkista, näkyykö viesti OE tai syttyykö merkkivalo **Empty Water (tyhjennä vesisäiliö)** näytöllä 10 minuutin kuluessa laitteen käyttämisestä.
 - Kun viesti OE tai merkkivalo **Empty Water (tyhjennä vesisäiliö)** tulee näkyviin, siirry vaiheeseen 2 ja toista menettely.
 - Kun sulatus on tehty, mitään ei näy näytöllä.
- 5 Voit kuivata vaatteita tavalliseen tapaan.

VIANMÄÄRITYS

Laitteen käytössä voi joskus aiheutua virheitä tai toimintahäiriöitä. Seuraavat taulukot sisältävät mahdollisia syitä ja huomautuksia virheviestin tai toimintahäiriön ratkaisemiseksi. Lue alla olevat taulukot huolellisesti, jotta voit säästää aikaa ja rahaa ennen soittoa LG Electronicsin huoltoliikkeeseen.

Ennen soittamista huoltoon

Laite on varustettu automaattisella virheiden seurantajärjestelmällä, joka tunnistaa ja diagnosoi ongelmat varhaisessa vaiheessa. Jos laite ei toimi oikein tai ei toimi ollenkaan, tarkista seuraavat asiat ennen LG Electronicsin huoltokeskukseen soittamista.

Virheviestit

Oireet	Syy & Ratkaisu
dE I LUUKKUVIRHE	Luukku on avattu laitteen ollessa käynnissä tai laitetta käytetään sulkematta luukkua kunnolla. - Sulje luukku huolellisesti. - Jos dE I ei häviä, ota yhteyttä huoltoon.
dE2 / dE4 LUUKKUVIRHE	Oven kytkimen tunnistus ei toimi oikein. Irrota pistoke ja pyydä huolto.
EE I / EE2 / EE4 / EE5 / EE6 LÄMPÖTILAVIRHE	Lämpötila-anturissa ilmeni toimintahäiriö. Irrota pistoke ja pyydä huolto.
FI LÄMPÖTILAVIRHE	Lämpötila rummun sisällä on noussut äkillisesti. Irrota pistoke ja pyydä huolto.
LE	Pyykin määrä ylittää enimmäistäyttömäärän. Irrota pistoke ja pyydä huolto.
LE I MOOTTORI LUKITTU - VIRHE	Moottori on pysähtynyt äkillisesti. - Tarkista, ylittääkö pyykin määrä enimmäistäyttömäärän. - Irrota pistoke ja pyydä huolto.
LE2 / RE KOMPRESSORIVIRHE	Kompressori on pysähtynyt äkillisesti. Irrota pistoke ja pyydä huolto.
LE3 TUULETTIMEN MOOTTORIVIRHE	Tuulettimen moottori on pysähtynyt äkillisesti. Irrota pistoke ja pyydä huolto.
DE POISTOPUMPPUVIRHE	Poistopumpussa ilmeni toimintahäiriö. Irrota pistoke ja pyydä huolto.

Oireet	Syy & Ratkaisu
DE POISTOPUMPPUVIRHE	Asennuksen ympäröivä lämpötila on alle 0 astetta. Suositeltu asennuksen ympäröivä lämpötila on 5–35 °C.
IF EI NUKKASIHTIÄ - VIRHE	Nukkasuodatin ei ole laitteessa. Aseta nukkasihti paikalleen.
CL Child Lock (Lapsilukko)	Toiminto Child Lock (Lapsilukko) on käytössä, joten kukaan ei voi muuttaa ohjelmia eikä käsitellä laitetta. Poista toiminto Child Lock (Lapsilukko) käytöstä toimintopaneelistä. Katso kohta Child Lock (Lapsilukko) osiosta Vaihtoehdot ja lisätoiminnot.
[[]] → End	Näin Anti Crease (Rypistymisen esto) -toiminto toimii. - Varmista, että Anti Crease (Rypistymisen esto) -toiminto on asetettu. Toiminto on suunniteltu ehkäisemään rypyt, joita muodostuu, kun vaatteita ei poisteta heti kuivausjakson jälkeen. Kun toiminto on asetettu, laite käy 10 sekuntia ja pysähtyy 5 minuutiksi. Toiminto on päällä enintään 2 tuntia. - Paina painiketta Virta ja poista vaatteet.

Käyttö

Oireet	Syy & Ratkaisu
Laitteen virta ei kytkeydy päälle.	Virtajohtoa ei ole liitetty asianmukaisesti. Varmista, että pistoke on liitetty kunnolla maadoitettuun pistorasiaan, joka vastaa laitteen arvokilvessä ilmoitettua tehoa.
	Sulake on palanut, suojakatkaisija lauennut tai on sähkökatkos. Palauta suojakatkaisija tai vaihda sulake. Älä lisää sulakkeen kapasiteettia. Mikäli ongelmana on virtapiirin ylikuormitus, sähköasentajan on korjattava vika.
Laite ei lämpene.	Sulake on palanut, suojakatkaisija lauennut tai on sähkökatkos. Palauta suojakatkaisija tai vaihda sulake. Älä lisää sulakkeen kapasiteettia. Mikäli ongelmana on virtapiirin ylikuormitus, sähköasentajan on korjattava vika.
Vettä vuotaa.	Vesisäiliön letkua tai valinnaista poistoletkua ei ole liitetty kunnolla. Liitä vesisäiliön letku tai valinnainen poistoletku asianmukaisesti.
	Pyykkiä tai vieraita ainesosia on jäänyt luukun väliin sitä suljettaessa. Tarkista, onko pyykkiä tai vieraita ainesosia jäänyt luukun väliin ennen kuin käytät laitetta. Jos vettä vuotaa jatkuvasti, ota yhteyttä LG Electronicsin asiakasneuvontaan.

Oireet	Syy & Ratkaisu
Laite käy ja pysähtyy itsestään kuivausjakson päätyttyä.	Näin Anti Crease (Rypistymisen esto) -toiminto toimii. • Varmista, että Anti Crease (Rypistymisen esto) -toiminto on asetettu. Toiminto on suunniteltu ehkäisemään rypyt, joita muodostuu, kun vaatteita ei poisteta heti kuivausjakson jälkeen. Kun toiminto on asetettu, laite käy 10 sekuntia ja pysähtyy 5 minuutiksi. Toiminto on päällä enintään 2 tuntia.

Kuivaustulos

Oireet	Syy & Ratkaisu
Vaatteiden kuivuminen kestää liian pitkään.	Pyykkejä ei ole lajiteltu kunnolla. • Erottele raskaat tekstiilit kevyistä. Suuret ja raskaat tekstiilit kuivuvat hitaammin. Raskaiden tekstiilien kanssa samassa koneellisessa olevat kevyet tekstiilit voivat harhauttaa anturia, koska kevyet tekstiilit kuivuvat nopeammin.
	Suuri koneellinen raskaita tekstiilejä. • Raskaat tekstiilit kuivuvat hitaammin, koska niihin jää yleensä enemmän kosteutta. Voit lyhentää isojen ja raskaiden tekstiilien kuivausaikaa jakamalla ne pienempiin, samankokoisiin koneellisiin.
	Laitteen asetuksia ei ole valittu oikein. • Valitse asetukset kuivattavan pyykin laadun mukaan. Joidenkin pyykkien kuivaustason asetusta on ehkä muutettava, jotta ne kuivuvat kunnolla.
	Nukkasihti on puhdistettava. • Poista nukka nukkasihdistä jokaisen kuivausjakson jälkeen. Kun olet poistanut nukan, tarkista, onko nukkasihti likainen tai tukkeutunut pitämällä sitä valoa vasten. Kun koneessa on paljon nukkaa muodostavia tekstiilejä, kuten kylppypyyhkeitä, jakso on ehkä keskeytettävä ja nukkasihti puhdistettava jakson aikana.
	Sulake on palanut, suojakatkaisija lauennut tai on sähkökatkos. • Palauta suojakatkaisija tai vaihda sulake. Älä lisää sulakkeen kapasiteettia. Mikäli ongelmana on virtapiirin ylikuormitus, sähköasentajan on korjattava vika.
	Laite on liian täynnä. • Jaa erittäin suuret koneelliset pienempiin eriin suorituskyvyn ja tehokkuuden parantamiseksi.

Oireet	Syy & Ratkaisu
Vaatteiden kuivuminen kestää liian pitkään.	Laite on vajaa. Jos kuivatat hyvin pientä koneellista, lisää muutama ylimääräinen tekstiili, jotta rumpu pyörii kunnolla. Jos täyttömäärä on hyvin pieni ja käytät Sensor Dry (Anturikuivaus) -ohjelmia, elektroninen ohjain ei tunnista kuivuustasoa kunnolla ja saattaa pysäyttää laitteen liian aikaisin. Käytä Timed Drying (Aikakuivaus) -ohjelmia tai lisää koneelliseen märkiä tekstiilejä.
Kuivausaika vaihtelee.	Lämpöasetukset, täyttömäärä tai vaatteiden kosteus vaihtelevat. Koneellisen kuivatusaika vaihtelee käytetyn lämmitystyyppin (sähköinen), täyttömäärän, materiaalien laadun, vaatteiden kosteuden ja nukkasuodattimen mukaan. Myös epätasaisesti jakautunut koneellinen voi heikentää pyörimistä, jolloin tavallista märempien vaatteiden kuivuminen kestää pidempään.
Rasva- tai likatahrat jäävät vaatteisiin.	Huuhteluainetta käytetään väärin. Kun peset laitteessa kuivatettavaa pyykkiä, annostelee huuhteluaine oikein huuhteluaineen valmistajan suositusten mukaisesti.
	Puhtaita ja likaisia vaatteita kuivatetaan yhdessä. Käytä laitetta vain puhtaiden vaatteiden kuivaamiseen. Likaisten vaatteiden lika voi tarttua samassa tai seuraavissa koneellisissa oleviin puhtaisiin vaatteisiin.
	Vaatteita ei puhdistettu tai huuhdeltu kunnolla ennen laitteeseen laittoa. Kuivatuissa vaatteissa olevat tahrat voivat olla tahroja, jotka eivät lähteneet irti pesussa. Varmista, että vaatteet puhdistetaan tai huuhdellaan kunnolla pesukoneen ja pesuaineen ohjeiden mukaan. Jotkin vaikeat tahrat saattavat vaatia esikäsittelyä ennen pesua.
Vaatteet ovat rypistyneet.	Vaatteita on kuivatettu liian pitkään. Pyykin kuivattaminen liian pitkään voi johtaa vaatteiden rypistymiseen. Kokeile lyhyempää kuivatusaikaa.
	Vaatteet on jätetty laitteeseen liian pitkään jakson päätyttyä. Käytä Anti Crease (Rypistymisen esto) -toimintoa.
Vaatteet kutistuvat.	Vaatteiden hoito-ohjeita ei ole noudatettu. Vältä vaatteiden kutistumisen noudattamalla aina niiden hoito-ohjeita. Jotkin materiaalit ovat luonnollisesti pesussa kutistuvia. Jotakin materiaaleja voi pestä, mutta ne kutistuvat, jos ne kuivataan laitteessa. Käytä alhaisen lämmön asetuksella tai ilman lämpöä.
Nukkaa jää vaatteisiin.	Nukkasiihtä ei ole puhdistettu kunnolla. Poista nukka nukkasiihtä jokaisen kuivausjakson jälkeen. Kun olet poistanut nukan, tarkista, onko nukkasiihti likainen tai tukkeutunut pitämällä sitä valoa vasten. Jos se näyttää likaiselta, noudata puhdistusohjeita. Kun koneessa on paljon nukkaa muodostavia tekstiileitä, nukkasiihti on ehkä puhdistettava jakson aikana.

Oireet	Syy & Ratkaisu
Nukkaa jää vaatteisiin.	Pyykkiä ei ole lajiteltu kunnolla. Jotkin materiaalit muodostavat paljon nukkaa (kuten pörröiset puuvillapyyhkeet), ja ne pitää kuivata erillään vaatteista, joihin nukka tarttuu helposti (kuten mustat pellavahousut).
	Laite on liian täynnä. Kuivata erittäin suuret koneelliset jaettuina pienempiin eriin.
	Taskuihin on jätetty nenäliinoja, paperia jne. Tarkista taskut huolellisesti ennen vaatteiden kuivattamista.
Vaatteissa on liikaa sähköisyyttä kuivatuksen jälkeen.	Vaatteita on kuivatettu liian pitkään. Sähköisyyttä voi muodostua, jos pyykkiä kuivatetaan liian pitkään. Säädä asetuksia ja käytä lyhyempää kuivatusaikaa, tai käytä Sensor Dry (Anturikuivaus) -ohjelmia.
	Kuivataan synteettisiä tai kestoprässäettyjä materiaaleja tai synteettisiä sekoitemateriaaleja. Näihin materiaaleihin muodostuu tavallista enemmän sähköisyyttä. Kokeile huuhteluaineen käyttöä, tai käytä lyhyempiä Timed Drying (Aikakuivaus) -aika-asetuksia.
Vaatteisiin on jäänyt kosteita alueita Sensor Dry (Anturikuivaus) -ohjelman jälkeen.	Hyvin suuri tai hyvin pieni koneellinen. Yksi iso tekstiili, kuten peitto tai sängynpeite. - Jos tekstiilit ovat liian tiiviisti tai väljästi, anturin voi olla vaikea tunnistaa kuivuustasoa. Käytä hyvin pienille koneellisille Timed Drying (Aikakuivaus) -ohjelmaa. - Isot tekstiilit, kuten peitot tai sängynpeitteet, voivat joskus kiertyä tiukaksi keräksi. Ulommat kerrokset kuivuvat ja anturi havaitsee ne, mutta sisemmät osat jäävät kosteiksi. Kun kuivatat yksittäistä isoa tekstiiliä, voit keskeyttää jakson muutaman kerran ja oikoa tekstiiliä, jotta kosteat alueet tulevat esiin. - Kun Sensor Dry (Anturikuivaus) -ohjelma on päättynyt, voit kuivattaa joitakin jäljellä olevia kosteita tekstiileitä tai suuren tekstiilin kosteita alueita tyhjentämällä nukkasihdin ja valitsemalla sitten Timed Drying (Aikakuivaus) -ohjelman.

Hajut

Oireet	Syy & Ratkaisu
Laitteesta tulee hajua.	Käytätkö laitetta ensimmäistä kertaa? Haju johtuu laitteen sisällä olevasta kumimateriaalista. Tällainen haju on kumille ominaista ja häviää itsestään, kun laitetta käytetään useita kertoja.

Oireet	Syy & Ratkaisu
Laitteesta tulee hajua.	Tuntuuko hajua käytön aikana? - Kun peset vaatteita, käytä pesuainetta valmistajan suositusten mukaan. Jos käytät liikaa pesuainetta suositusten vastaisesti, vaatteisiin voi jäädä liukenematonta pesuainetta ja aiheuttaa hajua. - Haju voi tulla vaatteista, jos ne on jätetty laitteeseen kuivauksen jälkeen tai pesukoneeseen pesun jälkeen. Ota vaatteet pois heti kuivaus- tai pesuohjelman päätyttyä. - Tuntuuko sama haju pesukoneessa? Jos tuntuu, puhdista pesukoneen rumpu pesukoneen käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti. - Huolehdi aina siitä, että molemmat nukkasihdit ovat puhtaat. Jos nukkasihdiin jää nukkaa kuivauksen jälkeen, se voi aiheuttaa hajuja. Muista myös kuivata nukkasihdi huolellisesti puhdistuksen jälkeen. - Hajunpoisto ja kosteudentiivistimen puhdistus kannattaa tehdä säännöllisesti kohdassa KUNNOSSAPITO annettujen ohjeiden mukaisesti.

Wi-Fi

Oireet	Syy & Ratkaisu
Kodinkoneesi ja älypuhelimesi eivät ole yhteydessä Wi-Fi-verkkoon.	Salasana Wi-Fi-verkolle, johon yrität yhdistää, on virheellinen. Etsi älypuhelimesi yhdistetty Wi-Fi-verkko ja poista se, minkä jälkeen rekisteröi laitteesi LG ThinQ -sovelluksella.
	Älypuhelimesi Mobiilidata on päällä. Sammuta älypuhelimesi Mobiilidata ja rekisteröi laite käyttäen Wi-Fi-verkkoa.
	Langattoman verkon nimi (SSID) on asetettu väärin. Langattoman verkon nimi (SSID) tulee olla yhdistelmä englantilaisten aakkosten kirjaimia ja numeroita (älä käytä erikoismerkkejä)
	Reitittimen taajuus ei ole 2,4 GHz. Vain 2,4 GHz reitittimen taajuus on tuettu. Aseta langaton reititin 2,4 GHz:n taajuuteen ja yhdistä laite langattomaan reitittimeen. Tarkista reitittimen taajuus Internet-palveluntarjoajalta tai reitittimen valmistajalta.
	Laite on liian kaukana reitittimestä. Jos laite on liian kaukana reitittimestä, signaali voi olla heikko ja yhteys ei välttämättä asennu oikein. Siirrä reititintä niin, että se on lähempänä laitetta.

Asiakaspalvelu ja huolto

Ota yhteyttä LG Electronics -huoltoon.

- Löydät valtuutetun LG Electronics -huollon käymällä sivustollamme osoitteessa **www.lg.com** ja noudattamalla siellä olevia ohjeita.
- Itse suoritettavaa huoltoa ei suositella, sillä laite voi vaurioitua lisää ja takuu mitätöityä.
- Asetuksessa EU 2023/2533 mainitut varaosat ovat saatavilla vähintään 10 vuoden ajan.

LIITE

Lisätiedot

LG Electronics - EU:n maahantuojan nimi ja osoite

LG Electronics Nordic AB: Esbogatan 18, 164 94, Kista, Sweden

HUOMAUTUS

- Tuotteista tai malleista riippuen todelliset maahantuojat voivat rajoittua muutamiin tytäryhtiöihin. EU:ssa valmistetuilla laitteilla ei ole sovellettavaa EU:n maahantuoja.

Muistiinpanoja

Muistiinpanoja

