



LG
리그
모바일

상세 사용설명서

LG-T390K

사고나 위험을 미리 막기 위해 사용 전에 '안전을 위한 주의 사항'을 반드시 읽고 정확하게 사용하세요.
사용설명서의 화면과 그림은 실물과 다를 수 있습니다.

차례

4 사용하기 전에

01

기본 기능

- 7 기본 구성품
- 8 각 부분의 이름
- 11 전원 켜기/끄기
- 12 Micro-SIM 카드 삽입하기
- 13 외장 메모리 카드 삽입하기
- 13 외장 메모리 카드 분리하기
- 14 배터리 사용하기
- 18 상태 아이콘 알아두기
- 19 메뉴 이동 및 선택하기
- 20 전화
- 22 문자 입력하기

02

메뉴 사용

- 26 메시지
- 28 카메라
- 31 카메라앨범
- 34 게임
- 34 계산기
- 34 데이터통합검색
- 35 메모
- 35 뮤직
- 36 블루투스
- 36 생활/단위계산기
- 37 서비스센터
- 37 세계시간
- 38 소리
- 38 스톱워치
- 39 알람
- 39 음성녹음
- 40 일정
- 40 전화번호부
- 43 컨텐츠탐색기
- 43 할 일
- 44 화면
- 44 FM 라디오

03

휴대폰 설정

- 46 휴대폰설정
- 46 휴대폰 잠금
- 47 통화설정
- 47 비행기 모드
- 48 접근성
- 48 에코절전모드
- 48 Language
- 49 내 휴대폰관리
- 49 휴대폰 시각설정

04

부록

- 51 고객 안내
- 54 LG Language Settings
- 55 소프트웨어 업데이트하기
- 56 자주 물어보는 질문 살펴보기
- 58 제품 규격 및 특성/정보 메모
- 59 이동통신사 고객센터
- 60 안전을 위한 주의 사항

사용하기 전에

제품 사용

- 제품에 저장된 데이터는 백업하여 PC에 따로 보관하세요.
- 제품에서 제공하는 서비스들은 이동통신사의 사정에 따라 예고 없이 변경되거나 중단될 수 있습니다.

사용설명서

- 사용설명서의 내용은 이동통신 사업자, 소프트웨어 버전, 사용자의 이용 환경 및 가입 요금제, 사용 국가 및 지역, 제조사의 서비스 정책 등에 따라 일부 달라질 수 있습니다.
- LG전자 모바일 홈페이지(www.lgmobile.co.kr)에서 이 제품 또는 원하는 제품군의 상세 사용설명서를 다운로드할 수 있습니다. PC, 태블릿, 모바일 등 네트워크를 지원하는 환경에서 사용설명서를 이용하세요.
- 사용설명서의 내용은 LG전자의 저작권을 준수합니다. 사전 동의 없이 사용설명서를 무단 사용하거나 발췌 또는 배포할 수 없습니다.
- 보다 상세한 사용 설명이 궁금한 경우, 제품에서 제공하는 도움말을 참고하거나 LG전자 고객상담실(T. 1544-7777)로 문의하세요.

본 설명서는 공용으로 제작되어 구입한 제품과 다른 이미지나 내용이 포함되어 있을 수 있습니다.

본 설명서는 회사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

기호 설명

▲ 경고

지시 사항을 위반할 때 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우를 나타냅니다.

▲ 주의

지시 사항을 위반할 때 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우를 나타냅니다.

● 참고

제품을 사용할 때 알아두면 좋은 내용이나 팁을 제공하는 경우를 나타냅니다.

01

기본 기능

기본 구성품

제품을 구입하면 제공되는 기본 구성품입니다.

- 제품
- 배터리
- 배터리 커버
- 데이터 통신(USB) 및 총전 겸용 어댑터
- 스테레오 이어 마이크
- 간편 사용설명서




- LG전자에서 제공하는 정품 액세서리를 사용하세요. 정품이 아닌 제품을 사용하면 통화 성능, 기기 오작동을 유발할 수 있습니다.
이 경우 LG전자에서 제공하는 서비스를 받지 못할 수 있습니다.
- LG전자 정품이 아닌 케이스를 사용할 경우 제품에서 제공하는 버튼이나 렌즈 등의 기능이 제한될 수 있습니다.




- 누락된 기본 구성품이 있을 경우 제품 구입처에 문의하세요.
- 기본 구성품을 추가로 구입하고 싶은 경우 LG전자 고객 상담실(T.1544-7777)로 문의하거나 또는 LG전자 서비스 홈페이지(www.lgservice.co.kr)의 소모품 샵에서 확인하세요.
- 기본 구성품으로 제공하지 않는 별도 판매품을 구입하고 싶은 경우 LG전자 고객 상담실(T.1544-7777)에 구입 가능한 판매처를 문의한 후 안내에 따라 온라인상에서 구입하세요.
- 지역이나 이동통신사의 사정에 따라 일부 품목이 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.
- 제품의 외관과 규격은 성능 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 배터리 수량은 박스에 부착된 라벨에서 확인할 수 있습니다.

각 부분의 이름

제품 앞면

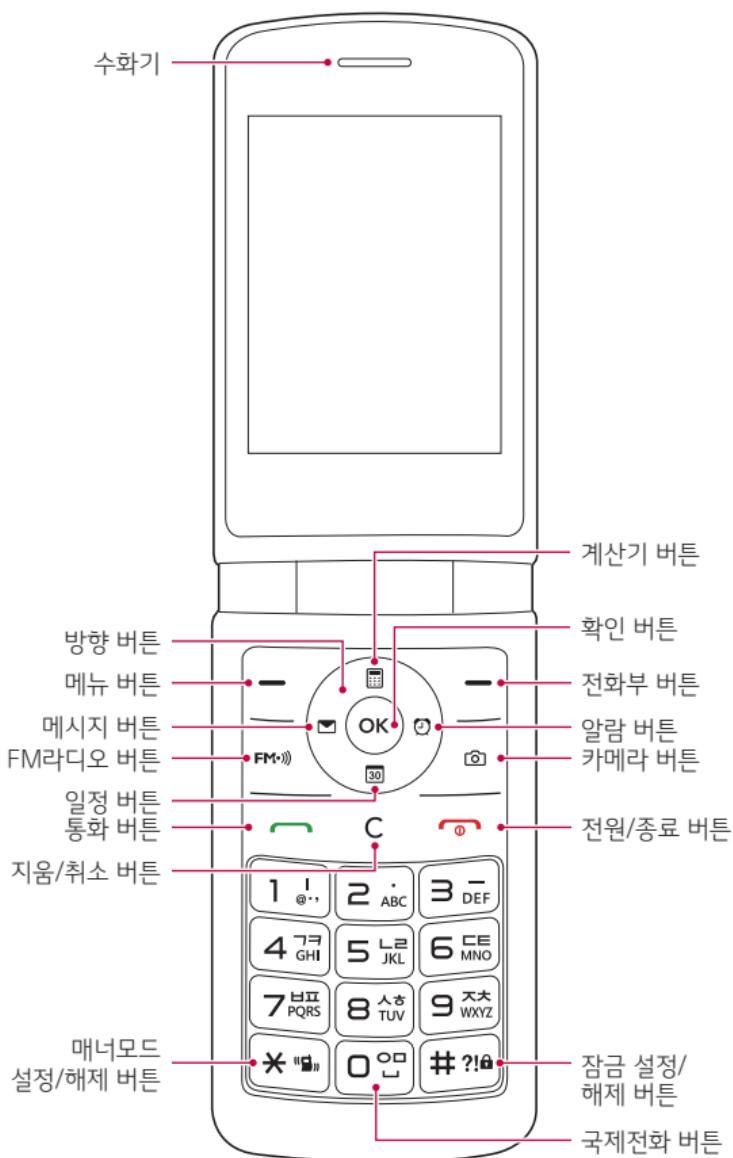

제품 뒷면

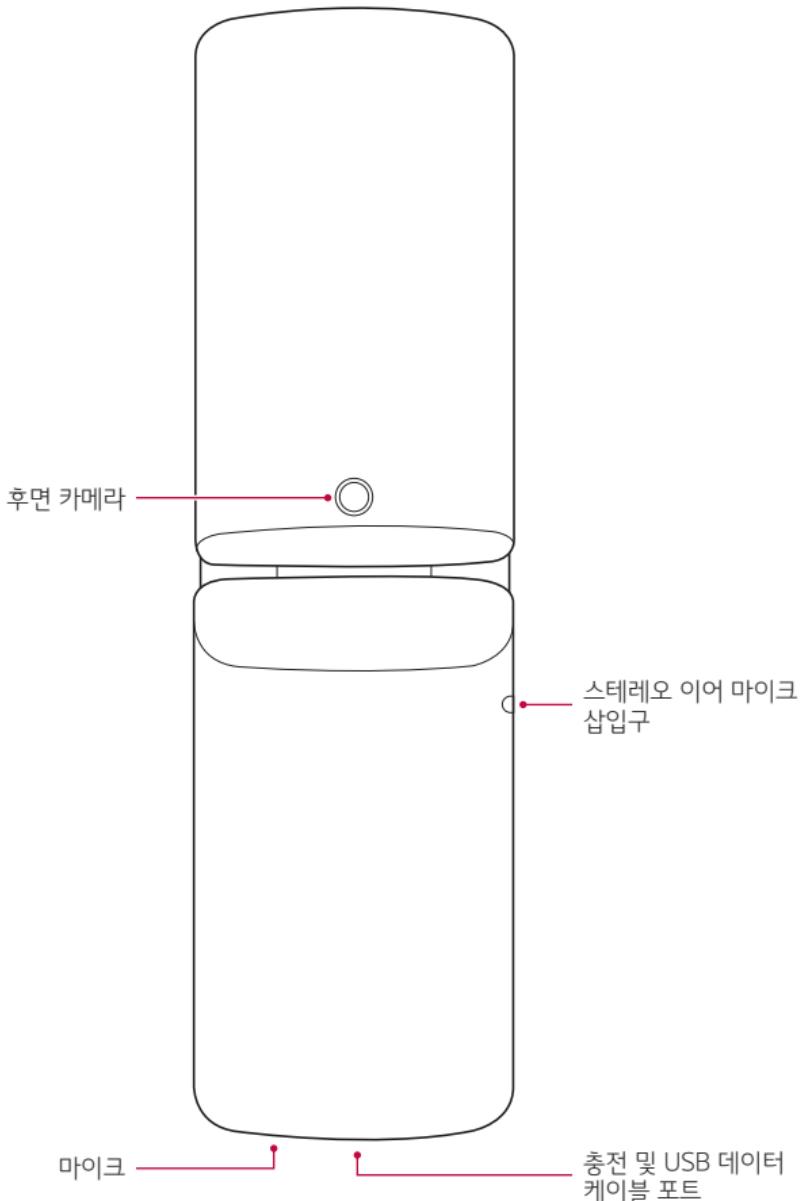

메뉴 버튼	<ul style="list-style-type: none"> • 흄 화면에서 메뉴 목록으로 이동 • 메뉴에 따라 다양한 옵션기능 수행
전화부 버튼	<ul style="list-style-type: none"> • 짧게 눌러 전화번호부검색 실행 • 길게 눌러 단축번호관리 실행
계산기 버튼	<ul style="list-style-type: none"> • 계산기 실행
메시지 버튼	<ul style="list-style-type: none"> • 메시지 실행
알람 버튼	<ul style="list-style-type: none"> • 알람 실행
일정 버튼	<ul style="list-style-type: none"> • 일정 실행
FM라디오 버튼	<ul style="list-style-type: none"> • FM라디오 실행
카메라 버튼	<ul style="list-style-type: none"> • 카메라 실행
방향 버튼	<ul style="list-style-type: none"> • 메뉴의 좌우를 이동할 때(◀▶) • 메뉴의 상하를 이동할 때(◀▶)
확인 버튼	<ul style="list-style-type: none"> • 항목을 선택하여 실행
통화 버튼	<ul style="list-style-type: none"> • 짧게 눌러 통화기록 화면으로 이동 • 전화번호를 입력 후 통화 버튼 눌러 전화 걸기
지움/취소 버튼	<ul style="list-style-type: none"> • 입력한 문자를 지우거나 이전 화면으로 이동
전원/종료 버튼	<ul style="list-style-type: none"> • 화면 꺼진 상태에서 짧게 눌러 화면 켜짐 • 짧게 눌러 실행 중인 메뉴 종료 • 길게 눌러 전원을 켜거나 끄기



- 지역 및 이동통신사별 제품 사양에 따라 일부 기능이 제한될 수 있습니다.
- 제품 위에 무거운 물건을 올려놓거나 깔고 앉지 마세요. 버튼 기능이 손상될 수 있습니다.
- 습기가 많은 곳에서 사용하거나 물에 젖을 경우 버튼이 올바르게 동작하지 않을 수 있습니다.

전원 켜기/끄기

전원 켜기

전원이 꺼진 상태에서 전원/종료 버튼을 약 1초 동안 누르세요.



- 제품을 개봉한 후 처음 전원을 켜면 초기 설정이 진행됩니다. 따라서 최초 1회 제품의 부팅 시간은 다소 길 수 있습니다.

전원 끄기

전원/종료 버튼을 약 3초 동안 누르세요




- 매너모드로 설정하면 진동이 울리거나 소리 없이 제품이 켜지거나 꺼집니다.

Micro-SIM 카드 삽입하기

이동 통신사에서 제공하는 Micro-SIM(Universal Subscriber Identity Module) 카드를 올바르게 사용하세요.

제품의 배터리 커버를 열어 Micro-SIM 카드를 완전히 밀어 넣으세요.

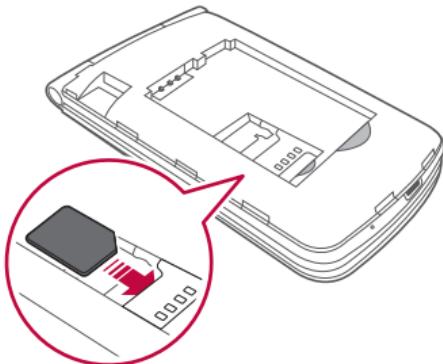

- 배터리 커버를 분리할 때 손톱이 끼이지 않도록 주의하세요. 손톱이 손상될 수 있습니다.
- 배터리 커버가 잘 빠지지 않을 때 무리하게 휘거나 비틀지 마세요. 파손의 위험이 있습니다.
- Micro-SIM 카드의 금속 단자 부분이 밑으로 향하게 넣으세요.
- 외장 메모리 카드 삽입구에 Micro-SIM 카드를 넣지 마세요.

Micro-SIM 카드 알아두기

- Micro-SIM 카드를 분실하지 않도록 주의하세요. Micro-SIM 카드 분실 또는 양도에 따른 피해는 제조사가 책임지지 않습니다.
- Micro-SIM 카드를 제품에 넣거나 뺄 때 손상되지 않도록 주의하세요.


외장 메모리 카드 삽입하기

외장 메모리 카드는 32 GB까지 지원합니다. 외장 메모리 카드 제조사나 종류에 따라 일부는 제품과 호환되지 않을 수 있습니다.



- 일부 외장 메모리 카드는 제품과 호환이 되지 않을 수 있습니다. 제품과 호환되지 않는 외장 메모리 카드를 사용하면 제품이나 외장 메모리 카드가 고장 날 수 있으며, 외장 메모리 카드 내의 데이터가 손상될 수도 있습니다.

제품의 배터리 커버를 열어 외장 메모리 카드를 완전히 밀어 넣으세요.

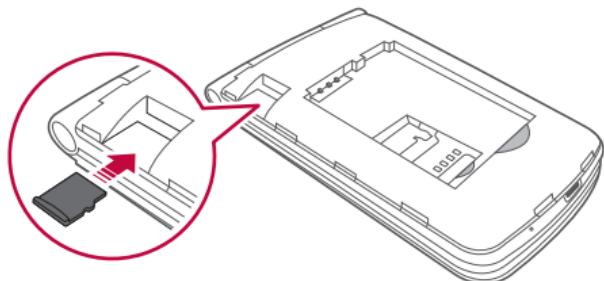

- 외장 메모리 카드는 별매품입니다.
- 데이터를 저장했다가 지우기를 자주 반복하면 외장 메모리 카드의 수명이 짧아질 수 있습니다.

외장 메모리 카드 분리하기

외장 메모리 카드를 분리하기 전에는 저장된 데이터를 안전하게 관리하기 위해 제품의 전원을 반드시 끈 후 분리하세요.



- 파일 전송 중에 외장 메모리 카드를 분리하지 마세요. 데이터가 손상 또는 유실되거나 외장 메모리 카드 및 제품이 고장 날 수 있습니다. 외장 메모리 카드를 잘못 사용하여 발생한 데이터 유실 등의 피해에 대해서는 제조사가 책임지지 않습니다.

배터리 사용하기

배터리 끼우기




- 지역이나 이동통신사에 따라 제품 사양에 차이가 있을 수 있으니 배터리나
호환 가능한 별도 판매품을 추가로 구매하려면 반드시 LG전자 서비스 센터에
문의한 후 안내에 따라 구매하세요.
- LG전자에서 제공하는 정품 액세서리를 사용하세요. 정품이 아닌 제품을
사용할 경우 제품이 손상되거나 기능이 정상적으로 동작하지 않을 수
있습니다.


1 제품 하단의 홈 부분을 손톱으로 살짝 들어 올리세요.



2 제품의 금속 접촉 단자를 맞추어 배터리를 넣으세요.

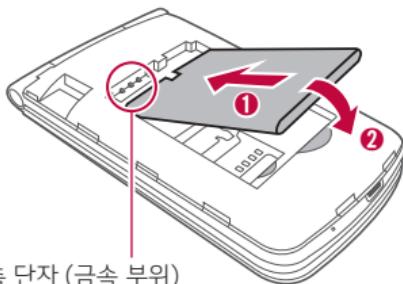

3 제품의 배터리 커버를 닫으세요.

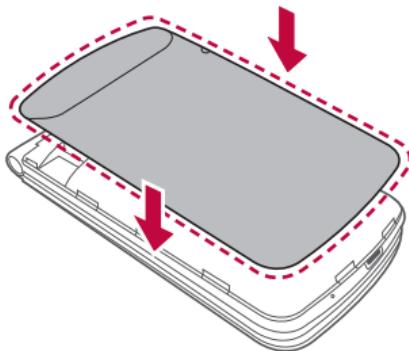


- 배터리 커버를 수직으로 눌러 닫으세요.

배터리 빼기



- 배터리를 빼기 전에 먼저, 제품의 전원을 꺼세요. 전원을 끄지 않은 상태에서 배터리를 빼면 제품이 고장 날 수 있습니다.

배터리 커버를 열고 배터리를 빼세요.

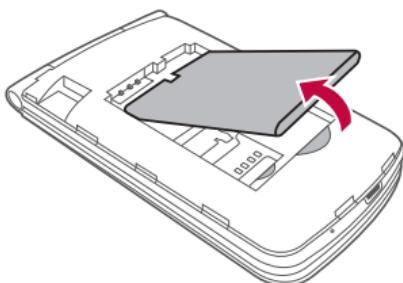

배터리 충전하기

제품을 사용하기 전에 먼저, 배터리를 충분히 충전하여 사용하세요.

충전용 케이블과 충전용 어댑터를 연결하여 충전 케이블 포트에 꽂은 후 충전용 어댑터를 콘센트에 꽂으세요.



- 반드시 기본 구성품으로 제공되는 USB 케이블을 사용하세요.
- USB 케이블을 연결할 때는 USB 케이블에 있는 아이콘이 위로 향하게 연결하세요. 잘못된 방향으로 연결 시 제품이 손상됩니다.
- 반드시 LG에서 승인한 충전기, 배터리 및 충전용 케이블을 사용하세요. 승인되지 않은 충전기로 배터리 충전 시 배터리가 폭발하거나 제품에 손상을 입힐 수 있습니다.
- 충전 중에 제품을 사용하면 감전의 우려가 있습니다. 제품을 사용할 때는 충전을 중단하세요.



- 제품 구매 후 처음 사용할 경우에는 배터리 잔량을 확인하고 필요시 충분히 충전하여 사용하세요.
- 제품 충전이 완료되면 콘센트에서 충전기를 빼세요. 불필요한 전원 소비를 막을 수 있습니다.
- USB 케이블을 PC 또는 노트북에 연결하여 충전할 수 있습니다. 이 경우 일반 충전보다 충전 시간이 오래 걸릴 수 있습니다.
- 정격 전압이 유지되지 않는 USB 허브를 사용하여 충전하지 마세요. 충전이 되지 않거나, 충전이 중단될 수 있습니다.
- 제품을 충전할 때는 KC 인증을 획득한 표준형 충전기를 사용하세요.
- 충전 중 충전기 또는 제품에 이상이 발생하면 즉시 충전을 중단하세요. 먼저 LG전자 고객 상담실(T.1544-7777)로 전화 문의 후 가까운 LG전자 서비스 센터에서 제품 확인을 받으세요.
- 충전기에서 사용 가능한 전압은 100V~240V입니다. 해외에서 사용할 경우 해당 지역에 맞는 AC 전원 플러그 어댑터를 연결하여 사용하세요.
- 배터리 문제로 서비스 센터를 방문할 때는 제품과 배터리, 충전기를 지참하세요.

배터리 효율적으로 사용하기

제품에서 실행 중인 프로그램 개수가 많거나 다양한 부가 기능을 사용할 경우 배터리 사용 시간이 짧아질 수 있습니다.

백그라운드에서 실행 중인 기능을 중지하면 배터리 사용 시간을 늘릴 수 있습니다.

배터리를 절약하려면 아래 방법을 참고하세요.

- Bluetooth®를 사용하지 않을 때는 해당 기능을 꺼두세요.
- 화면의 조명시간을 최대한 짧게 설정하세요.
- 화면의 밝기 정도를 최하로 낮추세요.

상태 아이콘 알아두기

새 메시지나 일정, 알람 등의 알림이 있을 때 상태 표시줄에 해당 알림 아이콘이 나타납니다. 상태 표시줄에 나타나는 아이콘을 통해 제품의 상태를 확인할 수 있습니다.

	전화 통화가 불가능한 상태		비행기 모드 상태
	알람이 설정된 상태		매너 모드 상태
	무음 모드 상태		블루투스 실행 상태
	메시지 수신상태		배터리 잔량 표시
	Micro-SIM카드가 없는 상태		



- 제품 상태에 따라 아이콘이 다르거나 보이지 않을 수 있습니다. 실제 사용 환경에 따라 참고하세요.
- 지역에 따라 아이콘이 다를 수 있습니다.

메뉴 이동 및 선택하기

키패드를 이용하여 메뉴를 이동하거나 선택할 수 있습니다.

- 1 홈 화면에서 메뉴 버튼을 누르세요.
- 2 방향 버튼을 눌러 이동하여 원하는 항목을 선택하세요.



- 3 화면에 <> 표시가 있을 경우 방향 버튼을 눌러 다른 항목으로 이동할 수 있습니다.



- 4 설정한 내용을 선택 또는 확인하려면 ◎ 버튼을 누르세요.

전화

전화 걸기

전화번호를 직접 입력하거나 최근 걸려온 전화번호를 찾아 전화하는 등의 여러 가지 방법으로 전화를 걸 수 있습니다.

키패드에서 전화 걸기

홈 화면에서 지역번호화 전화번호를 입력하세요.

- 미리 설정한 단축번호를 길게 누르세요.
- 주소록에 저장된 연락처의 초성을 눌러 검색한 후  누르세요.



- 국제 통화 시 0번을 길게 누르면 +를 입력할 수 있습니다.
- 단축 번호 설정에 관한 자세한 내용은 [단축번호 등록하기](#)를 참조하세요.

전화번호부에서 전화 걸기

1 홈 화면에서 메뉴 버튼 > **전화번호부**를 선택하세요.

- 또는 홈 화면에서 오른쪽 전화부 버튼을 눌러 바로 실행할 수 있습니다

2 연락처 목록에서 전화할 연락처를 선택한 후  누르세요.

전화받기

전화를 받으려면 통화 버튼을 누르세요.

- 스테레오 이어 마이크를 연결한 경우, 스테레오 이어 마이크의 통화/종료 버튼을 이용해 통화할 수 있습니다.
- 전화 받는 방법을 변경하려면 **홈 화면**에서 메뉴 버튼 > **휴대폰설정** > **통화설정** > **전화받는방법**을 선택하세요.

전화 거절하기

전화 수신 화면에서 오른쪽 메뉴 버튼 또는 전원/종료 버튼을 눌러 전화 수신을 보류할 수 있으며, 수신보류 중 상태에서 한 번 더 누를 경우, 수신된 전화는 종료됩니다.

- 전화 거절 시 거절 메시지를 보내려면 전화 수신화면에서 **메시지를 선택하세요.**
- 전화 거절 메시지를 추가하거나 편집하려면 **홈 화면**에서 메뉴 버튼 > **휴대폰설정** > **통화설정** > **전화거절메시지**를 선택하세요.

부재중 전화 확인하기

홈 화면에서 통화 버튼을 눌러 부재중 전화의 상세 정보를 확인하세요. 또는 **홈 화면**에서 메뉴 버튼 > **전화번호부** > **통화목록**을 선택하세요.

통화 중 기능 사용하기

전화가 연결되었을 때 화면에 나타나는 버튼을 누르면 통화 중 다양한 기능을 실행할 수 있습니다.

- **OK 버튼**: 스피커폰 모드를 설정/해제할 수 있습니다.
- **방향 버튼**: 방향 버튼의 상단, 하단 버튼을 누르면 통화크기를 설정할 수 있습니다.
- **오른쪽 메뉴 버튼**: 전화부 검색을 할 수 있습니다.
- **왼쪽 메뉴 버튼**: 통화 중에 다양한 메뉴를 사용할 수 있습니다.



- 지역이나 이동통신사에 따라 제공되는 기능이 다를 수 있습니다.

통화 기록 보기

최근 통화 기록을 확인하려면 **홈 화면**에서 통화 버튼을 누르거나, 메뉴 버튼 > **전화번호부** > **통화목록**을 선택하세요.

- 통화 관련 세부 사항을 보려면 확인할 연락처를 선택하세요. 통화 버튼을 누르면 해당 번호로 전화를 걸 수 있습니다.
- 통화 기록을 삭제하려면 왼쪽 메뉴 버튼을 누른 후 **삭제**를 선택하세요.



- 표시되는 통화 시간은 사용 요금과 차이가 있을 수 있습니다. 자세한 내용은 이동통신사로 문의하세요.

통화 설정하기

다양한 통화 환경을 설정할 수 있습니다.

- 1 **홈 화면**에서 메뉴 버튼 > **휴대폰설정** > **통화설정**을 선택하세요.
- 2 방향 버튼을 눌러 원하는 기능을 설정하세요.

문자 입력하기

키패드를 이용하여 문자를 입력하고 수정하세요.

키패드 사용하기

- 1 문자 입력 중 오른쪽 메뉴 버튼 – 을 눌러 원하는 모드를 선택하세요.
 - 가: 한글, ♥: 기호, 1: 숫자, a: 영소문자, A: 영대문자
- 2 내용을 입력하세요.
 - 한글 입력 표를 참조하세요.

문자 입력 중 버튼 사용하기

- 한 칸 띄우려면 오른쪽 방향 버튼 을 누르세요.
- 입력한 문자 사이를 띄우려면 방향 버튼 을 조정하여 원하는 위치로 커서 이동 후 오른쪽 메뉴 버튼 -> 모드 > 를 누르거나, **a 모드** 또는 **A 모드**에서 을 누르세요.
- 앞의 글자를 지우려면 지움/취소 버튼 **C** 을 누르세요. 길게 누르면 한 글자씩 빠르게 지워집니다.
- 문자 간 이동/수정/삽입하려면 방향 버튼 을 누르세요.
- .?!를 입력하려면 오른쪽 메뉴 버튼 -> 모드에서 해당되는 기호의 번호를 누르세요.

한글, 영문, 기호/이모티콘 입력하기

입력내용	입력 방법
LG	오른쪽 메뉴 버튼 - 를 눌러 A 모드 선택 > 를 세번 누름 > 를 누름
감동이	오른쪽 메뉴 - 를 눌러 가 모드 선택 > > > 를 누름
1234	오른쪽 메뉴 - 를 눌러 1 모드 선택 > 를 누름
^^	오른쪽 메뉴 - 를 눌러 모드 선택 > 로 [일반 기호 4]로 이동 > 를 누름

키패드 한글 입력표 사용하기

천지인 키패드 한글 입력표

자음	버튼	모음	버튼
ㄱ	4 7 9	ㅏ	1 4 2 5
ㅋ	4 7 9 4 7 9	ㅑ	1 4 2 5 2 5
ㄲ	4 7 9 4 7 9 4 7 9	ㅓ	2 5
ㄴ	5 L R	ㅕ	2 5 2 5 1 4
ㄷ	6 CE	ㅗ	2 5 3 DE
ㅌ	6 CE MHD 6 CE MHD	ㅘ	2 5 2 5 3 DE
ㄸ	6 CE MHD 6 CE MHD 6 CE MHD	ㅜ	3 DE 2 5
ㄹ	5 L R 5 L R	ㅛ	3 DE 2 5 2 5
ㅁ	0 OO L 0 OO L	ㅡ	3 DE
ㅂ	7 R PFS	ㅣ	1 4
ㅍ	7 R PFS 7 R PFS	ㅐ	1 4 2 5 1 4
ㅃ	7 R PFS 7 R PFS 7 R PFS	ㅔ	1 4 2 5 2 5 1 4
ㅅ	8 A R	ㅚ	2 5 1 4 1 4
ㅈ	9 X R	ㅙ	2 5 2 5 1 4 1 4
ㅊ	9 X R 9 X R	ㅚ	2 5 3 DE 1 4 2 5
ㅆ	8 A R 8 A R 8 A R	ㅞ	2 5 3 DE 1 4 2 5 1 4
ㅉ	9 X R 9 X R 9 X R	ㅚ	2 5 3 DE 1 4
ㅇ	0 OO L	ㅙ	3 DE 2 5 1 4
ㅎ	8 A R 8 A R	ㅞ	3 DE 2 5 2 5 1 4 1 4
		ㅢ	3 DE 2 5 2 5 1 4
		ㅟ	3 DE 2 5 2 5 1 4
		ㅚ	3 DE 2 5 1 4
		ㅢ	3 DE 1 4



- 문자 입력 시 한글 입력표를 참고해 주세요.

02

메뉴 사용

메시지

메시지 살펴보기

메시지를 작성해 전송할 수 있으며, 받은 메시지를 확인할 수 있습니다.

홈 화면에서 메뉴 버튼 > 메시지를 선택하세요.

또는 홈 화면에서 메시지 버튼을 눌러 바로 실행할 수 있습니다

메시지보관함 사용하기

수신/발신 메시지 및 보관된 메시지를 확인할 수 있습니다.

1 메시지 화면에서 **메시지보관함**을 선택하세요.

2 방향 버튼을 눌러 원하는 탭을 선택하세요.

- **수발신메시지**: 수발신, 수신, 발신 메시지를 확인할 수 있습니다.
- **임시메시지**: 작성 중인 메시지를 확인 후 재작성하여 전송할 수 있습니다.
- **예약메시지**: 예약을 설정한 메시지 또는 예약 전송이 실패되어 보류된 메시지를 확인할 수 있습니다.
- **영구보관함**: 영구보관함에 메시지를 이동하여 보관할 수 있습니다.
- **USIM보관함**: 메시지를 USIM 카드로 이동하거나 복사한 메시지를 확인할 수 있습니다.

메시지 작성하기

메시지를 작성해 전송할 수 있습니다.



- 해외에서 메시지 발신 또는 수신 시 추가 요금이 발생할 수 있습니다.

1 메시지 화면에서 **메시지작성**을 선택하세요.

2 받는 이와 내용을 입력하세요.

3 메시지를 보내려면 **전송**을 선택하세요.

메시지 환경 설정하기

사용자 편의에 따라 메시지 사용 환경을 변경할 수 있습니다.

1 메시지 화면에서 **메시지환경설정**을 선택하세요.

2 방향 버튼을 눌러 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.

카메라

카메라 실행하기

사진이나 동영상을 촬영하여 간직하고 싶은 순간을 제품에 담을 수 있습니다.

홈 화면에서 메뉴 버튼 > 멀티미디어 > 카메라 > 사진/동영상촬영을 선택하세요.

또는 홈 화면에서 카메라 버튼을 눌러 바로 실행할 수 있습니다.



- 사진이나 동영상을 촬영하기 전에 카메라 렌즈를 극세사 천으로 닦으세요. 손가락이 카메라 보호 렌즈에 닿으면 사진이 뿐옇게 찍힐 수 있습니다.
- 배터리가 5% 이하이면 배터리 충전 후 카메라를 실행하세요.
- 진동 또는 무음으로 설정한 경우에도 촬영 시 촬영음이 동작합니다.
- 사용설명서에 사용된 이미지는 실제와 다를 수 있습니다.
- 촬영한 사진이나 동영상은 **카메라앨범**에서 확인하거나 편집할 수 있습니다. 자세한 내용은 **카메라앨범 살펴보기**를 참조하세요.

사진 촬영하기

1 카메라 화면에서 **사진/동영상촬영**을 선택하세요.

2 ⓘ 버튼 또는 카메라 버튼을 눌러 촬영하세요.



- 사진 촬영 시 해상도 1M 미만은 확대/축소 기능을 사용할 수 있습니다.

동영상 촬영하기

- 1 사진/동영상촬영 화면에서 오른쪽 메뉴 버튼을 눌러 동영상을 선택하세요.
- 2 ◎ 버튼 또는 카메라 버튼을 눌러 촬영하세요.
 - 동영상 촬영을 잠시 중단하려면 ■ 선택하세요. ● 누르면 연결해서 촬영할 수 있습니다.
- 3 촬영을 마치려면 ■ 선택하세요.



촬영전환 사용하기

- 1 사진/동영상촬영 화면에서 촬영전환을 선택하세요.
- 2 방향 버튼을 눌러 원하는 기능을 설정하세요.
 - 사진촬영: 일반 사진을 촬영할 수 있습니다.
 - 동영상: 저장용 일반 동영상을 촬영 할 수 있습니다.
 - 동영상(전송용): 전송용 동영상 촬영 모드로 용량 950KB 이하로 촬영할 수 있습니다.

고급설정 사용하기

사진/동영상촬영 화면에서 메뉴 버튼을 선택하세요.

촬영

	사진의 크기 또는 동영상의 화질을 선택
	연속 촬영되는 사진의 장수를 선택(사진촬영에만 가능)
	필터 효과를 적용해서 촬영
	자동, 백열등, 형광등, 태양광, 흐린날 선택
	설정한 시간 후에 자동으로 촬영하도록 타이머 설정 (사진촬영에만 가능)
	보통, 고급, 최고급 선택
	일반, 야간 선택(사진촬영, 프레임촬영에만 가능)

환경

	촬영한 사진의 저장 방향을 설정(사진촬영에만 가능)
	촬영한 사진 및 동영상의 저장 위치를 설정
	수평 또는 수직을 맞추어 촬영할 수 있도록 안내선을 제공 (사진촬영에만 가능)
	촬영음1, 촬영음2, 촬영음3 선택(사진촬영에만 가능)
	촬영음1, 촬영음2, 촬영음3 선택(동영상에만 가능)
	촬영음1, 촬영음2, 촬영음3, 촬영음4 선택(사진촬영에만 가능)
	해제, 설정 선택
	해제, 설정 선택(동영상에만 가능)

카메라앨범

카메라앨범 살펴보기

제품에 저장된 사진 및 동영상을 확인하고 관리할 수 있습니다.

- 1 홈 화면에서 메뉴 버튼 > 카메라앨범을 선택하세요.
- 2 방향 버튼을 눌러 확인할 사진을 선택하세요.
- 3 한장보기를 하려면 보기를 선택하세요.
 - 메뉴 버튼을 눌러 다양한 메뉴를 사용할 수 있습니다.
 - 을 눌러 화면을 확대, 을 눌러 축소할 수 있습니다.
 - 을 눌러 전체 화면으로 볼 수 있습니다. 제품을 옆으로 돌려 확인하세요.



- 설치된 소프트웨어에 따라 일부 파일 형식은 지원하지 않을 수 있습니다.
- 인코딩으로 인해 일부 파일이 제대로 실행되지 않을 수 있습니다.
- 파일 크기가 허용 범위를 넘어서면 오류가 발생할 수 있습니다.
- 사진 및 동영상의 경우 내장 카메라로 촬영한 파일만 원활한 재생을 보장합니다. PC 등의 외부 기기로부터 다운로드한 파일은 재생이 안 되거나 화면 및 음성 재생에 문제가 발생할 수 있습니다.

사진 보기



동영상 보기



- 본 제품에는 국민안전처에서 제공한 응급처치 도우미 동영상이 탑재되어 있습니다. 심폐 소생술의 시행 및 사후 발생한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 주의하세요.

파일 전송하기

사진/동영상을 블루투스로 전송할 수 있습니다.

- 1 목록에서 원하는 사진/동영상을 선택하세요.
- 2 메뉴 버튼 > **파일관리** > **블루투스전송**을 선택하세요.
- 3 파일을 전송할 기기를 선택하세요.
 - 수신 기기에서 파일 전송을 수락하면 파일이 전송됩니다.



- 전송할 파일에 따라 실행 방법이 다를 수 있습니다.

파일 삭제하기

원하는 방법으로 파일을 삭제하세요.

- 목록에서 방향 버튼을 눌러 원하는 항목으로 이동 후 **삭제**를 선택하세요.
- 목록 또는 한장보기 화면에서 메뉴 버튼 > **삭제**를 선택하세요.

배경화면 설정하기

사진/동영상을 원하는 배경화면으로 설정할 수 있습니다.

- 1 목록에서 원하는 사진/동영상을 선택하세요.
- 2 메뉴 버튼 > **배경화면설정**을 선택하세요.
- 3 원하는 화면을 선택한 뒤 **저장**을 선택하세요.

파일 관리하기

제품에 저장된 사진 및 동영상을 확인하고 관리할 수 있습니다.

- 1 목록에서 원하는 사진/동영상을 선택하세요.
- 2 메뉴 버튼 > **파일관리**를 선택하세요.
- 3 방향 버튼을 눌러 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.

게임

제품에서 게임을 즐길 수 있습니다.

- 1 **홈 화면**에서 메뉴 버튼 > **멀티미디어** > **게임**을 선택하세요.
- 2 방향 버튼으로 원하는 게임을 선택하세요.
 - 링글앵글을 선택할 수 있습니다.

계산기

일반 계산기를 사용할 수 있습니다.

- 1 **홈 화면**에서 메뉴 버튼 > **편의기능** > **계산기**를 선택하세요.
 - 또는 **홈 화면**에서 계산기 버튼을 눌러 바로 실행할 수 있습니다.
- 2 키패드를 이용해 계산하세요.
 - 메뉴 버튼을 눌러 계산 내용을 저장하거나 저장된 내용을 불러올 수 있습니다.

데이터통합검색

제품에 저장되어 있는 데이터를 검색할 수 있습니다.

- 1 **홈 화면**에서 메뉴 버튼 > **편의기능** > **데이터통합검색**을 선택하세요.
- 2 검색어를 입력하세요.
- 3 검색하려는 데이터 종류를 선택 후 **검색**을 선택하세요.
 - 검색 후 화면에서 **재검색**을 선택하여 재검색 할 수 있습니다.
 - 검색 후 **보기**를 선택하여 상세보기 및 편집을 할 수 있습니다.

메모

텍스트를 입력하고 사진을 첨부하여 메모 기능을 사용할 수 있습니다.

1 **홈 화면**에서 메뉴 버튼 > **알람/일정** > **메모**를 선택하세요.

2 **추가**를 선택 후 메모를 입력하세요.

- 메뉴 버튼을 눌러 기호/이모티콘, 사진첨부 등을 할 수 있습니다.

뮤직

제품에 저장된 음악 파일을 감상하고 관리할 수 있습니다.

1 **홈 화면**에서 메뉴 버튼 > **멀티미디어** > **뮤직**을 선택하세요.

2 **MP3플레이어**를 선택하세요.

- MP3 파일 목록을 확인하려면 **MP3**를 선택하세요.



- 설치된 소프트웨어에 따라 일부 파일 형식은 지원하지 않을 수 있습니다.
- 파일 크기가 허용 가능한 메모리를 넘어설 경우, 파일 실행 시 오류가 발생할 수 있습니다.
- 음악 파일 저작권은 국제 저작권자 또는 국제 저작권법에 따라 보호를 받을 수 있으므로 음악 파일을 복사하기 전에 허가를 받아야 할 수 있습니다. 음악 파일을 다운로드하거나 복사하기 전에 관련 국가의 저작권법을 확인하세요.

블루투스

블루투스 장치를 연결하여 사용할 수 있습니다.

- 1 **홈 화면**에서 메뉴 버튼 > **멀티미디어** > **블루투스**를 선택하세요.
- 2 방향 버튼을 눌러 원하는 기능을 설정하세요.
 - **블루투스 On/Off**: 블루투스를 켜기/끄기를 할 수 있습니다.
 - **장치검색**: 연결할 블루투스 장치를 검색할 수 있습니다.
 - **등록장치목록**: 등록된 장치 목록을 확인할 수 있습니다. 등록된 장치가 없는 경우 추가를 눌러 장치 검색을 할 수 있습니다.
 - **데이터전송**: 전화번호, 사진/동영상, 일정, 메모 등을 연결된 장치가 전송할 수 있습니다.
 - **FTP사용모드**: PC용 블루투스 프로그램과 페어링 하여 데이터를 주고 받을 수 있습니다.
 - **블루투스환경설정**: 블루투스 사용 시 환경을 설정할 수 있습니다.

생활/단위계산기

생활 속 필요한 계산과 단위계산을 할 수 있습니다.

- 1 **홈 화면**에서 메뉴 버튼 > **편의기능** > **생활/단위계산기**를 선택하세요.
- 2 방향 버튼을 눌러 원하는 기능을 선택 후 계산하세요.

서비스센터

제품에 대해 궁금한 점을 문의할 수 있으며, 가까운 서비스 센터를 찾거나 방문 예약을 하는 등 제품 사용에 필요한 다양한 서비스를 제공합니다.

- 1 **홈 화면**에서 메뉴 버튼 > **편의기능** > **서비스센터**를 선택하세요.
- 2 방향 버튼을 눌러 원하는 기능을 선택하세요.
 - **S/W업그레이드**: 제품의 소프트웨어 최적화 및 기능 향상을 위해 S/W업그레이드를 할 수 있습니다.
 - **서비스센터안내**: 서비스 센터 번호, 업무 시간 등을 확인하고 **통화**를 선택한 후 바로 통화할 수 있습니다.
 - **자가진단**: 제품 고장 원인의 자가진단 목록을 확인할 수 있습니다.

세계시간

세계 여러 도시의 현재 시간을 쉽게 확인할 수 있습니다.

- 1 **홈 화면**에서 메뉴 버튼 > **편의기능** > **세계시간**을 선택하세요.
- 2 **추가**를 선택 후 원하는 도시를 선택하세요.
 - 도시명/국가명을 검색하려면 **검색**을 선택하세요.
 - **확대**를 선택한 후 지도 확대 후 도시를 선택할 수 있습니다.

소리

각 상황별 소리를 원하는 상태로 설정할 수 있습니다.

- 1 **홈 화면**에서 메뉴 버튼 > **소리**를 선택하세요.
- 2 방향 버튼을 눌러 원하는 기능을 설정하세요.
 - **벨소리/진동**: 벨/진동전환, 벨 소리와 벨 소리 크기, 진동 세기를 설정할 수 있습니다.
 - **통화크기설정**: 통화크기를 설정할 수 있습니다.
 - **매너모드설정**: 매너모드를 설정/해제할 수 있습니다.
 - **무음모드설정**: 무음모드를 설정/해제할 수 있습니다.
 - **자동에티켓설정**: 설정 시간에 따라 자동으로 매너(진동)모드, 무음모드로 설정할 수 있습니다.
 - **메시지수신음**: 메시지 수신 시 알림 방법과 알림음을 설정할 수 있습니다.
 - **효과음**: 키패드를 누르거나 항목 선택, 폴더를 열고 닫을 때 등 상황별 효과음을 선택할 수 있습니다.
 - **부재전화알림**: 부재중 전화가 있을 때 나오는 알림음을 설정할 수 있습니다.
 - **정시알림음**: 정시마다 나오는 알림음을 설정할 수 있습니다.

스톱워치

스톱워치를 이용해 랙타임을 기록할 수 있습니다.

- 1 **홈 화면**에서 메뉴 버튼 > **편의기능** > **스톱워치**를 선택하세요.
- 2 시간을 측정하려면 **시작**을 선택하세요.
 - 순간 기록을 남기려면 **기록**을 선택하세요.
- 3 시간 측정을 멈추려면 **정지**를 선택하세요.
 - 다시 연결해서 측정하려면 **계속**을 선택하세요.
 - 모든 기록을 삭제하려면 **초기화**를 선택하세요.

알람

원하는 시간에 알람이 울리도록 설정할 수 있습니다.

- 1 **홈 화면**에서 메뉴 버튼 > **알람/일정** > **알람**을 선택하세요.
 - 또는 **홈 화면**에서 알람 버튼을 눌러 바로 실행할 수 있습니다
- 2 새 알람을 추가하려면 **추가**를 선택하세요.
- 3 원하는 항목을 설정한 후 **저장**을 선택하세요.



- 이미 설정해 둔 알람을 선택하면 알람을 편집할 수 있습니다.
- 오른쪽 메뉴 버튼을 눌러 설정된 알람을 켜기/끄기를 할 수 있습니다.

음성녹음

내 목소리를 녹음하거나 중요한 음성 내용을 녹음하여 저장할 수 있습니다. 녹음된 파일을 다시 재생하거나 공유할 수도 있습니다.

- 1 **홈 화면**에서 메뉴 버튼 > **알람/일정** > **음성녹음**을 선택하세요.
- 2 ● 선택하세요.
 - 녹음을 잠시 중단하려면 ■ 선택하세요.
- 3 녹음을 마치려면 ■ 선택하세요.
- 4 녹음한 내용을 저장하려면 **저장**을 선택하세요.
 - 녹음한 내용을 확인하려면 ▶ 선택하세요.
 - 녹음한 내용을 메시지로 전송하려면 **전송**을 선택하세요.



- 목록을 누르면 음성녹음 목록이 나타나며, 저장된 녹음 파일을 들을 수 있습니다.

일정

일정을 이용하여 일정 및 할 일을 관리할 수 있습니다.

- 1 **홈 화면**에서 메뉴 버튼 > **알람/일정** > **일정**을 선택하세요.
 - 또는 **홈 화면**에서 일정 버튼을 눌러 바로 실행할 수 있습니다
- 2 일정을 등록할 날짜를 선택한 후 **추가**를 선택하세요.
- 3 일정 정보를 입력한 후 **저장**을 선택하세요.
 - 일정 화면에서 일정이 등록된 날짜로 이동하면 하단에 일정이 나타납니다. 선택을 눌러 상세 정보를 확인할 수 있습니다.

전화번호부

전화번호부 살펴보기

전화번호를 저장하고 관리할 수 있습니다.

홈 화면에서 메뉴 버튼 > **전화번호부**를 선택하세요.

또는 **홈 화면**에서 오른쪽 메뉴 버튼을 눌러 바로 실행할 수 있습니다

전화번호 검색하기

- 1 전화번호부 화면에서 **전화번호검색**을 선택하세요.
- 2 검색창에 검색할 이름/번호/E-mail을 입력하거나 방향 버튼을 눌러 저장된 전화번호를 선택하세요.

전화번호 추가하기

- 1 전화번호부 화면에서 **전화번호추가**를 선택하세요.
- 2 전화번호 정보를 입력 후 **저장**을 선택하세요.

단축번호 등록하기

- 1 전화번호부 화면에서 **단축번호관리**를 선택하세요.
- 2 방향 버튼을 눌러 원하는 단축번호로 이동 후 **설정**을 선택하세요.
- 3 전화번호부에 저장된 번호를 선택하여 등록하세요.



- 단축 번호는 1~99번까지 저장할 수 있습니다.

그룹 관리하기

- 1 전화번호부 화면에서 **그룹관리**를 선택하세요.
- 2 원하는 그룹을 선택하여 확인/편집할 수 있습니다.

그룹 추가하기

- 1 전화번호부 화면에서 **그룹관리**를 선택하세요.
- 2 오른쪽 메뉴 버튼을 눌러 **추가**를 선택하세요.
- 3 그룹 정보를 입력한 후 **저장**을 선택하세요.

통화목록 확인하기

- 1 전화번호부 화면에서 **통화목록**을 선택하세요.
- 2 방향 버튼을 눌러 원하는 템을 선택하세요.

전화부 이동/복사하기

제품에 저장된 전화번호를 다른 저장 매체에 이동/복사하여 저장하거나 가져올 수 있습니다.

- 1 전화번호부 화면에서 **전화부이동/복사**를 선택하세요.
- 2 방향 버튼을 눌러 원하는 기능을 선택하세요.



- 제품에 외장 메모리 카드를 장착한 경우에만 외장 메모리 카드로 복사가 가능합니다.
- 휴대폰 → **USIM이동/복사**의 경우, USIM의 종류에 따라 일부 데이터가 유실될 수 있습니다.
- 휴대폰 → **외장메모리**의 경우, 이름과 전화번호 5개만 이동할 수 있습니다.

컨텐츠탐색기

내장/외장 메모리에 저장된 컨텐츠들의 파일 정보를 열람하고 검색할 수 있습니다.

- 1 홈 화면에서 메뉴 버튼 > 멀티미디어 > 컨텐츠탐색기를 선택하세요.
- 2 방향 버튼을 눌러 원하는 기능을 선택하세요.
 - **MP3**: 제품에 저장된 음악 파일을 감상하고 관리할 수 있습니다.
 - **기본컨텐츠**: 문자알림음, 배경화면, 벨소리 파일을 확인하고 관리할 수 있습니다.
 - **음성녹음**: 내 목소리를 녹음하거나 녹음된 파일을 다시 재생하고 관리할 수 있습니다.
 - **전화부사진**: 전화번호부 사진으로 설정한 파일을 확인할 수 있습니다.
 - **카메라앨범**: 사진, 동영상 파일을 확인하고 관리할 수 있습니다.
 - **텍스트뷰어**: 텍스트파일의 내용을 확인할 수 있습니다.



- 메시지 메뉴의 문자컨텐츠함에서 사용시 컨텐츠 탐색기의 화면과 다를 수 있습니다.
- 언어설정이 영어로 설정된 상태라도 폴더명은 변경되지 않으며 설정된 이름이 그대로 표시됩니다.
- 제품에 외장 메모리 카드를 장착한 경우 외장 메모리 카드의 컨텐츠를 읽고, 쓸 수 있습니다.

할 일

제품에 해야 할 일을 등록하여 편리하게 스케줄을 관리할 수 있습니다.

- 1 홈 화면에서 메뉴 버튼 > 알람/일정 > 할일을 선택하세요.
- 2 추가를 선택 후 할일 정보를 입력하세요.
- 3 할 일 정보를 입력한 후 저장을 선택하세요.

화면

제품의 화면 및 조명 상태를 설정할 수 있습니다.

- 1 **홈 화면**에서 메뉴 버튼 > **화면**을 선택하세요.
- 2 방향 버튼을 눌러 원하는 기능을 설정하세요.
 - **대기화면설정**: 배경화면에 표시할 이미지와 문구, 시계/정보, 대기화면 기능 표시 등을 설정할 수 있습니다.
 - **상황별배경설정**: 전화 수발신 시, 전원 켜/끄 때 화면을 설정할 수 있습니다.
 - **글씨모양/크기**: 글씨 모양, 크기, 색상을 설정할 수 있습니다.
 - **휴대폰테마**: 화이트, 블랙으로 설정할 수 있습니다. 테마 변경 시 글자 및 다이얼 숫자의 색상이 함께 변경됩니다.
 - **메뉴스타일**: 홈 화면에서 메뉴 버튼을 눌렀을 때 나타나는 메뉴 화면에 표시할 메뉴스타일을 설정할 수 있습니다.
 - **조명시간/밝기**: LCD, 버튼 조명, 야간모드를 설정할 수 있습니다.
 - **다이얼숫자**: 다이얼 숫자의 크기/색상을 설정할 수 있습니다.

FM 라디오

제품으로 라디오를 청취할 수 있습니다.

- 1 **홈 화면**에서 메뉴 버튼 > **멀티미디어** > **FM라디오**를 선택하세요.
 - 또는 **홈 화면**에서 FM라디오 버튼을 눌러 바로 실행할 수 있습니다.
- 2 방향 버튼으로 원하는 채널을 선택하세요.



- 이어폰을 연결해 주세요. 이어폰이 안테나 역할을 합니다.
- 라디오 청취 중 방향 버튼의 상단, 하단 버튼을 누르면 소리크기 조절화면이 나옵니다.

03

휴대폰 설정

휴대폰설정

사용자의 편의에 따라 제품 사용 환경을 설정할 수 있습니다.

홈 화면에서 메뉴 버튼 > 휴대폰설정을 선택하세요.

휴대폰 잠금

제품 사용 제한 및 잠금 설정을 할 수 있습니다.

1 휴대폰설정 화면에서 **휴대폰잠금**을 선택하세요.

2 방향 버튼을 눌러 원하는 기능을 설정하세요.

- **전화발신제한**: 모든 전화, 국제전화, 700 전화, 060전화의 발신 제한을 설정할 수 있습니다.
- **사생활보호**: 전화번호부, 통화목록, 메시지 등 원하는 항목을 잠금 설정할 수 있습니다.
- **전체잠금**: 전체 잠금을 설정하면 모든 기능이 제한되며 비밀번호를 입력해야 이용할 수 있습니다.
- **비밀번호변경**: 새로운 비밀번호로 변경할 수 있습니다.



- 휴대폰잠금 메뉴는 비밀번호(4자리)를 입력 후 설정할 수 있습니다.
초기 비밀번호는 0000입니다.

통화설정

통화 환경 및 지역 번호, 국제전화 설정 등 통화와 관련된 다양한 환경을 설정할 수 있습니다.

- 1 휴대폰설정 화면에서 **통화설정**을 선택하세요.
- 2 방향 버튼을 눌러 원하는 기능을 설정하세요.
 - **통화편의서비스**: 착신전환, 통화중대기, 자동연결, 음성사서함을 설정할 수 있습니다.
 - **전화받는방법**: 전화 수신 시 받는 방법을 풀터 열기, 열고 버튼 누르기, 통화키 누르기 중 선택할 수 있습니다.
 - **전화거절메시지**: 전화를 받지 못하는 경우 보내는 전화 거절 메시지를 추가하거나 편집할 수 있습니다.
 - **전화수신차단**: 전화 수신을 차단하고자 하는 번호, 그룹을 설정하여 자동으로 수신을 차단할 수 있습니다.
 - **전화사용내역**: 음성통화, 메시지 수발신 건수를 확인할 수 있습니다.
 - **기본지역번호**: 기본지역 번호를 설정하면 지역 번호를 누르지 않고 전화를 걸 수 있습니다.
 - **국제전화**: 국제전화 수신 거부, 국제전화 음성 알림, 자동국제전화를 설정할 수 있습니다.

비행기 모드

비행기 탑승 시 통화 기능을 모두 해제할 수 있습니다. 비행기 모드를 실행해도 게임 및 뮤직 등 제품 자체 기능은 사용할 수 있습니다.

- 1 휴대폰설정 화면에서 **비행기모드**를 선택하세요.
- 2 방향 버튼을 눌러 **해제/설정**을 선택하세요.

접근성

제품에 설치된 접근성 관련 플러그인을 관리할 수 있습니다.

1 휴대폰설정 화면에서 **접근성**을 선택하세요.

2 방향 버튼을 눌러 원하는 기능을 설정하세요.

- **메뉴 읽어주기**: 음성으로 화면의 상태나 동작을 알려 주도록 설정할 수 있습니다.
- **큰 글자**: 제품에 적용할 글자 크기를 설정할 수 있습니다.
- **색 반전**: 저시력자를 위해 화면의 색상 대비를 높일 수 있습니다.
- **모노 오디오**: 소리 재생 종류를 모노, 스테레오로 설정할 수 있습니다.
- **시니어 모드**: 통화 중에 연령이 높은 사용자들을 위해 낮은 목소리를 강조하여 잘 들릴 수 있도록 설정할 수 있습니다.

에코절전모드

설정된 효과음(버튼음 등)이 무음이 되며 조명시간, 밝기가 최소로 변경되어 배터리를 절약할 수 있습니다.

1 휴대폰설정 화면에서 **에코절전모드**를 선택하세요.

2 방향 버튼을 눌러 **해제/설정**을 선택하세요.

Language

사용자의 편의에 따라 원하는 언어를 설정할 수 있습니다.

1 휴대폰설정 화면에서 **Language**를 선택하세요.

2 방향 버튼을 눌러 원하는 언어를 선택하세요.

내 휴대폰관리

제품의 정보 및 사용내역 등을 확인할 수 있습니다.

- 1 휴대폰설정 화면에서 **내휴대폰관리**를 선택하세요.
- 2 방향 버튼을 눌러 원하는 기능을 설정하세요.
 - **내휴대폰정보**: 모델명, 일련번호, 내번호, 연락처 등을 확인하거나 설정할 수 있습니다.
 - **USIM설정**: USIM 카드 사용 환경을 설정할 수 있습니다.
 - **메모리/초기화**: 메모리사용내역, 개인정보초기화, 이동메모리포맷을 설정할 수 있습니다.
 - **통신환경**: PC연결설정, 네트워크검색, 사용자PLMN 등을 설정할 수 있습니다.
 - **오픈 소스 라이선스**: Australian Public Licence B 1.0, BSD 2-Clause License, BSD 3-Clause License, BSD 4-Clause License, ISC License, JPEG License, MIT License, OpenSSL License, PCRE License, zlib/libpng License 등을 볼 수 있습니다.
 - **전자파흡수율 등급**: 제품의 전자파흡수율 등급을 볼 수 있습니다.

휴대폰 시각설정

제품의 시각과 도시 정보를 설정할 수 있습니다.

- 1 휴대폰설정 화면에서 **휴대폰시각설정**을 선택하세요.
- 2 방향 버튼을 눌러 원하는 기능을 설정하세요.
 - **자동설정**: 시각과 도시 정보를 자동으로 설정할 수 있습니다.
 - **수동설정**: 날짜, 시각, 서머타임, 현재 위치 도시명을 수동으로 설정할 수 있습니다.



- 수동설정에서 자동설정으로 전환 시 제품이 자동으로 재부팅됩니다.

04

부록

고객 안내

오픈 소스 라이선스에 대한 고객 안내

- 본 제품에 탑재된 GPL, LGPL, MPL 및 그 외 오픈 소스 라이선스 하에 개발된 소스 코드를 얻으려면, <http://opensource.lge.com>을 방문하세요. 소스 코드를 비롯하여 해당하는 모든 라이선스의 내용 및 저작권 표시, 보증 책임이 없다는 표시를 다운로드할 수 있습니다.
- 본 제품을 구매하신 후 3년 내에 opensource@lge.com으로 e-mail을 보내 본 제품에 탑재된 소프트웨어의 오픈 소스 코드를 요청하실 경우 매체 비용, 운반비 등 제공에 필요한 최소한의 비용을 받고 CD-ROM에 담아 제공해 드립니다.

LG Mobile 친환경 프로젝트(폐제품)에 대한 고객 안내

- LG전자 서비스 센터에서는 폐제품을 수거하여 안전하게 폐기하고 있습니다. 제품 폐기 시 LG전자 서비스 센터로 문의하세요.

전자파흡수율(SAR: Specific Absorption Rate)에 대한 고객 안내

- 본 제품은 전자파인체보호기준을 만족하는 제품으로 제품이 사용하는 모든 송신 주파수 대역의 최고 전력 레벨에서 국부 노출에 대한 전자파흡수율 기준 1.6[W/kg] 을 초과하지 않도록 설계 및 생산되고 있으며 시중에 유통되기 전에 상기의 기준에 대한 적합성을 인증받은 제품입니다. 본 제품의 전자파흡수율은 홈페이지(sar.lgmobile.co.kr)에서 검색할 수 있습니다.

사용 중 신체와의 거리에 대한 고객 안내

- 본 제품은 제품의 앞뒷면이 몸통과 1.5 cm 떨어진 상태에서 일반적인 사용법으로 시험되었습니다. 자사 정품 액세서리 이외에 타사 액세서리 사용시 전자파인체보호기준을 만족하지 않을 수 있습니다.

MPEG-4에 대한 고객 안내

- 본 제품은 MPEG-4 시스템 기준에 따라 특허권 사용 허가를 받았으며, 다음과 같은 상황에서만 사용이 가능합니다. 대가성 없고, 비상업적이며 개인적인 사용에 국한되거나 암호화된 데이터나 정보 사용 시 다음의 상황에서는 별도의 허가나 로열티 지불이 필요합니다.
 - 별도의 공간에 데이터 저장/복제 또는 영구적 저장이나 영구적으로 사용하려는 타 사용자에게로 전송 시 별도의 허가는 MPEG LA에서 제공받을 수 있으며, 자세한 사항은 홈페이지(www.mpegl.com)를 참조하시기 바랍니다.

정품(액세서리 및 소프트웨어) 사용에 대한 고객 안내

- 정품이 아닌 액세서리 사용 시 수명이 단축하거나 폭발할 위험이 있으며, 불법 소프트웨어 사용 시 제품에 손상을 줄 수 있습니다. 이 경우 무료 서비스를 받을 수 없으니 주의하시기 바랍니다.
 - 정품이 아닌 액세서리와의 연결, 임의 개조로 인한 고장
 - 정품이 아닌 소프트웨어의 설치, 임의 변경으로 인한 고장

Bluetooth 상표권에 대한 고객 안내

- Bluetooth® 문자 상표 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc 소유의 등록상표이며, 모든 해당 상표 사용은 라이선스 계약에 따릅니다.

파일 보내기 장치 인식에 대한 Windows XP 주의 사항

- Windows 운영체제에서의 MTP를 사용하기 위해서는 Windows Media Player 10 이상(11 권장) 설치가 필요합니다.

제품 사용 온도에 대한 고객 안내

- 제품은 0°C~+40°C 의 적정 온도에서 사용하세요. 너무 낮거나 너무 높은 온도에서 사용 및 보관할 경우 제품 파손과 오류 또는 폭발 등의 위험이 있습니다.

외장 메모리 카드(별매품)에 대한 고객 안내

- 외장 메모리 카드는 최대 32 GB까지 사용 가능합니다.
- 외장 메모리 카드는 별도 구매품으로서, 제조사 사양에 따라 본 제품과 호환이 되지 않을 수 있습니다.
- 외장 메모리 카드 불량, 호환 가능 여부, 고장 및 수리 문의는 외장 메모리 카드 제조사에 문의하세요.

제품을 안전하게 사용할 수 있는 방법

신원이 분명치 않은 사람에게서 메시지가 오거나, 출처가 분명치 않은 은행, 단체 등에서 수신된 메시지는 누르기 전에 반드시 한 번 더 확인하세요. 제품에 악성코드가 설치되거나, 해커가 원격 조정하거나, 개인 신상정보 및 금융 정보가 유출될 위험이 있습니다. 특히 제품 스미싱에 이용되면 제품이 정상 동작하지 않거나 부당한 요금이 과금될 수 있으니 각별한 주의가 필요합니다.

하기 사항에 주의하세요.

- 메시지나 특정 앱에서 연결된 URL을 클릭하는 일

전자파 영향을 줄이는 방법

- 어린이는 가능한 제품을 사용하지 않는 것이 좋습니다.
- 통화할 때는 제품을 얼굴에서 조금 떼고 사용하세요.
- 통화는 짧게 사용하세요.
- 통화시간이 길어질 때는 오른쪽/왼쪽 번갈아 사용하세요.
- 얼굴을 직접 제품에 마주 대는 것보다 문자 등을 사용하는 것이 전자파 영향을 보다 줄일 수 있습니다.
- 제품 사용 시 스테레오 이어 마이크를 사용하세요.
- 제품의 안테나 수신 표시가 약하면 전자파가 더 많이 발생합니다.
- 잠잘 때는 제품을 머리맡에 두지 마세요.
- 시중에 판매되고 있는 전자파 차단 제품을 믿지 마세요.

제품 애프터서비스

- 제품 사용 중 오류 및 불량으로 인해 애프터서비스를 받는 경우의 자사 서비스 대응력 향상을 위해, 제품 내부에는 오류, 상태 로그 정보가 저장됩니다. 해당 로그에 개인 정보는 포함되어 있지 않으며 LG 공식 서비스 센터를 고객이 직접 방문하여 수리 의뢰하는 경우에만 추출/ 수집되어 서비스응대력 향상 및 품질 개선의 목적에 사용됩니다.

스미싱(Smishing) 관련 주의

'무료 쿠폰', '돌잔치 초대장' 등을 내용으로 하는 문자 메시지를 전송하여 사용자가 해당 웹 사이트에 접속 시, 악성코드가 설치되어 모르는 사이에 소액결제 피해가 발생하거나 개인, 금융 정보 탈취하는 등의 피해를 입을 수 있습니다.

피해를 막기 위해서는 반드시 아래 예방 수칙을 지키세요.

- 출처가 분명하지 않은 문자 메시지의 웹 사이트 링크 접속 주의 (아는 사람에게 온 문자 메시지도 웹 사이트 링크가 포함되어 있으면 접속 전에 확인하세요.)
- 공인인증서 PC 지정 및 추가 인증과 같은 전자금융 사기 예방서비스 사용
- 제품에 2개 이상의 백신 프로그램을 설치해 두고, 최신 버전으로 실시간 감시 상태 유지
- 제품에서 114로 전화를 걸어 소액결제 차단 및 제한 신청
- 금융 정보 입력 제한 보안 승급 등을 명목으로 보안카드 번호 요구 시 번호 입력하지 않기
- 제품에 알 수 없는 출처의 앱을 설치하지 않도록 설정하여 제품의 보안 설정 강화

LG Language Settings

Select a language to use on your device.

제품에서 사용할 언어를 설정할 수 있습니다.

- Menu > **Settings** > 언어설정 > select a language.
- 홈 화면에서 메뉴 버튼 > 휴대폰설정 > Language > 언어에서 원하는 언어를 선택하세요.

소프트웨어 업데이트하기

제품의 앱과 소프트웨어를 무선 인터넷을 통해 빠르고 편리하게 업데이트할 수 있습니다.

- 1 **홈 화면**에서 메뉴 버튼 > **편의기능** > **서비스센터** > **S/W업그레이드**를 선택하세요.
- 2 원하는 기능을 실행하세요.
 - **S/W업그레이드**: 제품의 소프트웨어 최적화 및 기능 향상을 위해 S/W 업그레이드를 할 수 있습니다.
 - **서비스센터안내**: 서비스 센터 번호, 업무 시간 등을 확인하고 확인 버튼을 눌러 바로 통화할 수 있습니다.
 - **자가진단**: 제품 고장 원인의 자가진단 목록을 확인할 수 있습니다.



- 제품 소프트웨어 업데이트 도중 데이터 유실이 일어날 수 있습니다. 이를 대비하여 미리 데이터를 PC나 이동 매체에 백업하거나 메모해두면 데이터 유실로 인한 피해를 최소화할 수 있습니다. 단, 제조업체는 데이터 유실에 대한 피해를 책임지지 않으니 주의하세요. 일부 앱은 최신 버전의 소프트웨어에서 정상적으로 동작하지 않을 수 있습니다. 또한 일부 앱에서는 로그인 정보나 사용자가 설정한 세팅 값 등 데이터가 삭제 또는 초기화될 수 있으니 주의하세요.



- 최신 버전의 소프트웨어로 업데이트하면 최적의 상태에서 제품을 사용할 수 있습니다.
- 제품의 소프트웨어 기능 향상을 위해 서비스 센터를 방문하지 않고, 고객께서 직접 최신 버전의 소프트웨어를 인터넷을 통해 빠르고 편리하게 업데이트를 받을 수 있습니다. 이 서비스는 LG전자が 고객의 제품을 위한 최신 버전의 소프트웨어를 개발한 경우에 한하여 제공됩니다.
- 소프트웨어 업데이트 상태에서는 전화나 메시지를 받을 수 없습니다.
- 소프트웨어 업데이트 시 배터리는 완전히 총전된 상태에서 업데이트를 진행하세요.
- 자세한 이용 방법은 LG전자 고객 상담실(T.1544-7777)로 문의하세요.

자주 물어보는 질문 살펴보기

특정지역에서 송수신음이 끊겨서 들리거나 안 들릴 때

그 지역의 전파환경이 불안정한 상태라 통화 중 말소리가 끊겨서 들리거나, 안 들릴 수도 있습니다. 다른 지역으로 이동하여 사용하세요.

문자 메시지 송수신이 느리거나 잘 안되고, 통화 중 끊어질 때

전파가 불안정하거나 약한 상태, 또는 이동통신 사용량이 많을 경우 이동통신 시스템의 폭주 현상으로 인해 통화 중 끊어지거나 송수신이 잘 안될 수도 있습니다. 잠시 후 사용하거나 다른 장소로 이동하여 사용하세요.

화면이 켜지지 않을 때

배터리를 분리한 후 다시 끼우고 제품을 켜세요. 그래도 변함이 없다면 배터리를 충분히 충전시킨 후 사용하세요.

제품에서 열이 날 때

오랜 시간동안 통화 중이거나 게임 등을 오래 사용하면 열이 발생할 수도 있습니다. 제품의 수명과 성능에는 영향이 없습니다.

배터리의 충전이 다 된 후 계속 꽂아 둘 때

배터리의 기능이나 성능에 영향을 끼치지 않습니다.

화면에 흰 줄이 생길 때

오랜 시간 꺼진 상태에서 전원을 켜거나 배터리를 강제로 분리할 경우 생길 수 있습니다. 이 현상은 제품의 수명과 성능에는 아무런 영향이 없으며 시간이 지나면 정상적으로 동작합니다.

배터리가 충분히 남았는데 제품이 켜지지 않을 때

배터리를 분리한 후 다시 끼우고 제품을 켜세요. 그래도 변함이 없다면 접촉단자를 깨끗이 닦은 후, 다시 끼우고 전원을 켜세요.(조치 후에도 제품이 켜지지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.)

사진을 찍으려는데 화면이 깨끗하지 않을 때

카메라 렌즈에 이물질이 묻어 있을 수 있으니 부드러운 천으로 깨끗이 닦은 후, 사용하세요.

제품 규격 및 특성/정보 메모

WCDMA

사용 주파수(MHz)	송신: 1922.8 ~ 1977.2 수신: 2112.8 ~ 2167.2
주파수 안정도	할당 주파수의 ±0.1 PPM 이내
송신출력(mW)	최대 223.87

블루투스

사용 주파수(MHz)	송수신: 2402 ~ 2480
주파수 안정도	할당 주파수의 ±50PPM 이내
송신출력(mW)	최대 0.29

특성

기기의 명칭	IMT 이동통신용 무선설비의 기기
외관(mm)	108 X 58 X 19.5
중량(g)	105(배터리 포함)
동작 온도(°C)	0 ~ +40
인증받은 자의 상호	엘지전자(주)
제조자/제조국가	엘지전자(주)/중국

제품 정보 및 메모

모델명	구입처	상호
구입 일시	년 월 일	전화번호
저희 LG전자(주)의 제품을 구입하여 주셔서 감사합니다. 사용자에게 통보 없이 일부 형태 및 기능이 변경될 수 있으며, 소프트웨어 버전에 따라 사용자 공간은 변경될 수 있습니다. 사용설명서에 표시되는 화면과 버튼은 실물과 다를 수 있으며, 외관과 중량은 당사의 실험실에서 측정된 수치로 측정 방법에 따라 다를 수 있습니다. 이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.		

제품 불법복제 제한

복제를 통한 제품 가입은 타인의 피해 예방을 위해 제한될 수 있습니다. 즉, 정상폰이 아닌 제품은 신규 가입, 기기변경 접수 등에 대한 업무 처리가 제한됩니다. 또한 이러한 불법적인 시도로 인해 소프트웨어가 손상되어 더 이상 제품을 쓰지 못하게 될 수도 있습니다. 아울러, 위와 같은 불법행위로 인한 피해가 없도록 소비자께서는 주의하시기 바라며, 특히 이러한 불법적 행위가 확인될 경우 본 회사가 보증하는 무료 및 유료 서비스 혜택을 받지 못함을 유의하시기 바랍니다.

"해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명 안전과 관련된 서비스는 할 수 없음"

이동통신사 고객센터

고객센터 문의 사항

- 가입 문의/개통 문의/이용 요금/분실 습득/주소 변경/부가 서비스/사서함 비밀번호

KT 고객센터

- 고객센터: 1588-0010(유료), 제품에서 114로 문자(무료),
제품에서 114로 통화(무료)
- 인터넷: www.olleh.co.kr

모델명은 제품 뒷면의 라벨 또는 박스 라벨에서 확인할 수 있습니다.

안전을 위한 주의 사항

'안전을 위한 주의 사항'은 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사고나 위험을 미리 막기 위한 것이므로 자세히 읽고, 반드시 지키세요.

▲ 경고 지시 사항을 위반할 때 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우를 나타냅니다.

▲ 주의 지시 사항을 위반할 때 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우를 나타냅니다.

제품 취급 주의

- 천등, 번개가 심할 때는 실외에서 제품 사용을 자제하고, 전원 코드와 충전기를 제품에서 분리하세요. 낙뢰로 인해 심각한 상해를 입거나 화재가 발생할 수 있습니다.
- 제품, 배터리, 부품 등이 열쇠나 머리핀, 목걸이, 동전, 못 등 날카로운 금속 물체에 닿지 않게 주의하세요. 제품 손상이나 폭발의 위험이 있습니다.
- 신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등 자성을 이용한 물건 가까이에 두거나, 차량용 자석 거치대를 사용할 경우 제품 정보가 훼손되거나 정상 동작하지 않을 수 있습니다.
- 직사광선이 드는 자동차 유리창 부근, 이불, 전기장판, 난로, 카펫 위에 제품이나 배터리를 장시간 올려 두지 마세요. 외관이 변형되거나 고장 또는 폭발이 일어날 수 있습니다.
- 찜질방과 같은 고온 다습한 환경이나, 이불 속, 수영장, 화장실 등의 습한 장소에 제품을 두지 마세요. 고온이나 습한 환경에서 제품이 손상될 수 있습니다.
- 제품이 물에 젖지 않도록 주의하고, 젖은 제품을 사용하거나 충전하지 마세요. 제품이 젖은 경우 제품 내부 라벨의 색상이 바뀌게 되며, 이 경우 무료 서비스를 받을 수 없으므로 주의하세요.
- 제품이 물에 젖었을 경우 건조하기 위해 온풍기, 드라이어 등으로 말리거나 전자레인지, 밥솥, 난로 등에 넣지 마세요. 제품이 폭발하거나 변형 또는 고장의 원인이 될 수 있습니다.

배터리 사용주의

- 리튬 이온 배터리는 부상의 원인이 될 수 있는 위험한 부품입니다.
- 당사에서 승인한 정품 배터리와 충전 액세서리를 사용하세요.
- 배터리를 장시간 방치 후에 다시 사용하려면 완전히 충전한 후 사용하세요.
- 배터리가 변형 또는 손상되었을 때는 바로 제품에서 분리하고 당사 고객센터에 문의하세요.
- 배터리 문제로 서비스 센터를 방문 시에는 제품, 배터리, 충전기를 지참하세요.
- 배터리를 올바르게 교환하지 않으면 폭발 위험이 있습니다. 사용한 전지는 제조자의 안내에 따라 폐기하세요.

장비 연결 주의

- 사용설명서에 표기되지 않은 방법으로 제품을 다른 장비에 연결하지 마세요.

안테나 주의

- 통화 중에는 안테나 부위를 손으로 잡거나 신체 부위에 닿지 않도록 하세요.
장시간 통화 시 제품에서 열이 발생되며, 통화 성능이 나빠질 수 있습니다.
- 제품을 일반 전화와 같이 똑바로 세워서 받으세요.

Micro-SIM 카드 사용주의

- Micro-SIM 카드에 라벨이나 씰이 붙은 상태로 제품에 끼우지 마세요. 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 제품을 사용하는 중에 Micro-SIM 카드를 분리하면 Micro-SIM 카드가 손상되거나 시스템에 문제가 발생할 수 있으니 주의하세요.
- 극힘이나 구부림, 자성 등에 의해 Micro-SIM 카드가 손상될 경우 Micro-SIM 카드에 저장된 파일이 지워지거나 제품이 이상 동작할 수 있으므로 사용할 때에 주의하세요.

어린이 및 애완동물 취급 주의

- 제품, 배터리, 부품 등을 어린이나 애완동물이 접근할 수 없는 곳에 보관하세요. 감전, 전자파 노출, 화재, 폭발 등의 위험이 있습니다.
- 어린이나 애완동물이 제품, 배터리, 부품 등을 입안에 넣거나 삼키지 않도록 주의하세요. 질식, 화재, 폭발 등의 위험이 있습니다.
- 애완동물이 이빨로 배터리를 물지 않도록 주의하세요. 배터리 연소 및 화재와 폭발의 원인이 될 수 있습니다.

제품 사용주의

- 이어폰이나 헤드셋의 볼륨을 크게 한 상태로 장시간 사용하거나 제품을 귀에 직접 대고 사용하지 마세요. 청각 장애 및 사고의 원인이 될 수 있습니다.
- 운전, 보행이나 이동 중에는 제품 사용에 주의하세요. 교통 법규, 도로 안전 수칙 위반이나 인명 사고의 우려가 있습니다.
- 젖은 제품을 사용하거나 충전하지 마세요. 배터리의 발화, 파열, 발열, 누액의 원인이 됩니다.
- 제품이나 배터리, 부품을 분해 및 훼손하거나, 파손된 상태에서 사용하지 마세요. 문제가 있는 경우 제품에서 배터리를 분리하고 당사 고객센터에 문의하세요.
- 제품의 고장 수리 또는 업그레이드 시, 제품에 저장된 중요한 번호 및 데이터는 PC나 이동 매체에 미리 백업하거나 메모해 두세요. 제품에 저장된 주요 내용이나 설정이 지워질 우려가 있습니다. 데이터 유실로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 주의하세요.
- 제품을 바닥에 떨어뜨리거나, 주머니에 넣거나, 허리에 차거나, 강하게 누르거나 휘는 등 심한 충격을 가하지 마세요. 상해나 파손의 위험이 있습니다.
- 제품의 액정이 깨진 경우 손을 베거나 상해를 입지 않도록 주의하고, 즉시 고객센터에 문의하세요. 실명이나 피부 상해를 일으키는 원인이 될 수 있습니다.
- 신체의 일부가 오랜 시간 제품, 배터리, 충전기에 닿지 않도록 주의하세요. 오랜 시간 피부에 접촉 시 저온화상의 우려가 있습니다.
- 콘센트에 플러그 삽입 시 끝까지 삽입하세요. 완전히 삽입되지 않아 접속이 불안정할 경우 발열 또는 발화의 원인이 발생될 수 있습니다.
- 충전단자나 외부 접속단자에 이물이 들어가지 않도록 해주세요. 외부 이물로 인해 발열 또는 발화의 원인이 발생될 수 있습니다.

외장 메모리 카드 사용주의(별매품)

- 외장 메모리 카드를 삽입할 때는 방향을 확인하세요. 잘못된 방향으로 삽입할 경우 외장 메모리 카드가 손상되거나 고장 날 수 있습니다.



이 제품은 국내(대한민국)용입니다. 전원(전압, 주파수)이 다른 해외에서는 사용할 수 없습니다.

LG전자 서비스 센터 대표 전화번호

사용불편 및 고장접수는 (전국 어디서나)
1544-7777(유료), 1588-7777(유료)

· 전화 걸기 전

제품 모델명, 고장상태, 전화번호, 주소를 정확히 알고
계시면 보다 빠른 서비스를 받으실 수 있습니다.

· 전화 연결 시

ARS 안내에 따라 제품을 정확하게 선택하시면
해당 제품의 전문 상담원에게 최고의 서비스를
받으실 수 있습니다.

고객 상담실(제안 및 불만사항)

080-023-7777(무료)



소비자증심검증
포털기록위원회인증마크

기업의 모든 활동을 소비자 관점 및 소비자
중심으로 경영하는 기업에서 한국소비자원이
평가하고 공정거래위원회가 인증하는 마크로
LG전자는 소비자 중심경영 기업입니다.

인터넷 서비스 신청

www.lgservice.co.kr

· 인터넷 서비스를 이용하시면 제품에 대한
자가진단, 원하는 날짜와 시간에 서비스 신청,
실시간 PC 원격 상담이 가능하여 더욱 편리하게
이용하실 수 있습니다.

· 인터넷으로 출장 서비스를 신청하시면 수리비
할인 혜택을 드립니다.
(단, 당사의 사정에 의해 변경될 수 있습니다.)



고객을 위해 우수한 품질의 서비스를 제공하는
기업에게 사단법인 한국서비스진흥협회에서
서비스 품질을 인증하는 마크로
LG 전자는 서비스 품질 우수기업입니다.