

الدليل البسيط

مكبر صوت محمول متعدد الاتجاهات

XO3QBE

XO3QBK

XO3QPK

www.lg.com

حقوق النشر والتأليف © لعام ٢٠٢٢-٢٠٢٤ لـ
LG Electronics Inc. جميع الحقوق محفوظة.
2407_Rev02



MFL70286217



تنزيل الدليل




تنزيل التطبيق

<iOS>

<Android>



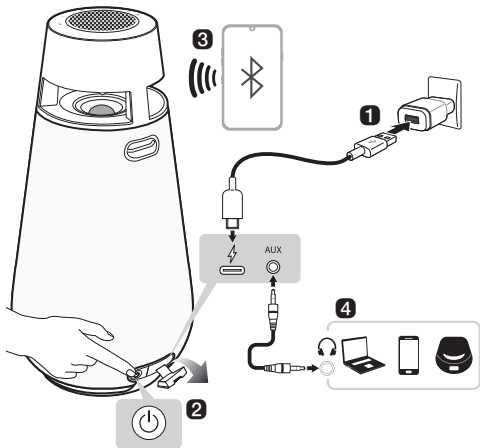

توصيل واستخدام مكبر الصوت

- 1 اشحن مكبر الصوت قبل استخدامه عن طريق فتح الغطاء الخلفي وتوصيل مكبر الصوت بمحول تيار متردد (غير مرفق) باستخدام كابل USB المرفق (من النوع C إلى A).
- 2 لاستخدام مكبر الصوت هذا، شغله بالضغط على زر الطاقة .
- 3 توصيل مكبر الصوت بهاتف ذكي باستخدام خاصية Bluetooth
 - 1 انقر على زر الطاقة  لتشغيل المنتج. يومض مؤشر LED الخاص بـ Bluetooth.
 - 2 انقر على زر الإعدادات  في هاتفك الذكي وحدد Bluetooth. شغل وظيفة Bluetooth. إيقاف تشغيل > تشغيل 
 - 3 من قائمة أجهزة الهاتف الذكي، ابحث وانقر على «LG-XO3Q(XX)».

- 4 بمجرد توصيل الهاتف الذكي عبر Bluetooth، سيتم تشغيل مؤشر LED الخاص بـ Bluetooth. قم بتشغيل المسار المطلوب في تطبيق الموسيقى على هاتفك الذكي.

4 الاتصال بجهاز خارجي

- 1 انقر على زر الطاقة  لتشغيل المنتج.
- 2 افتح الغطاء الخلفي للمنتج وقم بتوصيل الجهاز الخارجي بـ AUX طرف عبر كابل استريو مقاس ٣,٥ مم.
- 3 شغل الجهاز الخارجي وابدأ التشغيل.

5 توصيل تطبيق LG XBOOM

- 1 ابحث عن تطبيق LG XBOOM على Google Play أو App Store وقم بتنصيبه على هاتفك الذكي.
- 2 شغل تطبيق LG XBOOM واستخدم وظائفه. (EQ، Wireless Party Link، Lighting، Sleep Timer، Setting، إلخ.)

6 حفظ الطاقة

- إذا لم يكن هناك تشغيل أو إدخال زر لمدة ١٥ دقيقة، يتم إيقاف تشغيل المنتج تلقائيًا. في تطبيق LG XBOOM ، يمكنك تمكين أو تعطيل [Auto Power Management].
- يخضع التصميم والمواصفات للتغيير دون إشعار مسبق.
 - يُرجى تنزيل دليل المالك من خلال الإنترنت للحصول على مزيد من المعلومات.
- <http://www.lg.com>

المواصفة

مصدر الطاقة:

• ٥ فولت $\equiv$ ٢ أمبير (محوّل تيار متردد)

• بطارية مدمجة قابلة لإعادة الشحن

استهلاك الطاقة

• ارجع إلى الملصق الرئيسي.

الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق):

تقريباً ١٦٥,٠ مم × ٣٢٧,٠ مم × ١٦٥,٠ مم

درجة الحرارة المناسبة للتشغيل: ٥ درجات مئوية إلى

٣٥ درجة مئوية

درجة الرطوبة المناسبة للتشغيل: من ٥% إلى ٦٠%

رطوبة نسبية (RH)

الحماية من الدخول: IP54





— صلد: الحماية ضد الغبار

— مسائل: الحماية ضد الرش بالماء.

عمر البطارية: تقريباً ٢٤ ساعات

— قد يختلف زمن التشغيل حسب البطارية أو حالة

التشغيل.

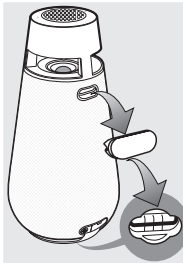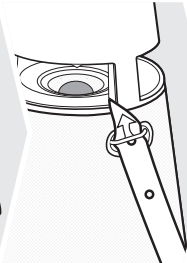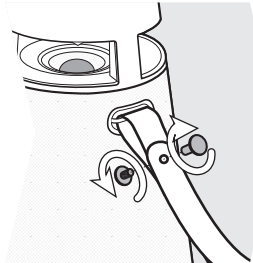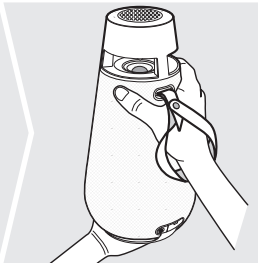

معلومات السلامة

تحذير:

- للتقليل من خطر نشوب الحرائق أو حدوث الصدمات الكهربائية، لا تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة.
- لا تثبت هذا الجهاز في مكان ضيق مثل مكتبة أو وحدة مشابهة.
- تحتوي هذه الوحدة على قطع مغناطيسية قد تسبب الضرر لبعض الأشياء (مثل: البطاقات المغنطة، منظم ضربات القلب الخ...).

تنبيه:

- لا تقم بسد أي من فتحات تهوية. ينبغي تركيب الجهاز وفقاً لتعليمات المصنّع.
- ويرجى الانتباه إلى أن وظيفة الثقوب والفتحات الموجودة في الحجيرة تتمثل في توفير التهوية وضمان التشغيل الآمن للمنتج وحمايته من السخونة الزائدة.
- ينبغي عدم سد الفتحات بوضع المنتج على سرير أو أريكة أو أي سطح آخر شبيه بذلك. ينبغي عدم وضع هذا المنتج في التجهيزات المدمجة مثل المكتبة أو الرف ما لم يتم توفير التهوية المناسبة أو يتم الالتزام بتعليمات الشركة المصنعة.
- لا يجب تعريض المنتج للماء (قطرات الماء أو الرذاذ) ولا يجب وضع أية أشياء مملوءة بالماء، مثل الزهرية، فوق الجهاز.
- ينبغي عدم وضع مصادر اللهب المكشوف، مثل الشموع المشتعلة، على الجهاز.

تنبيه: لتقليل خطر حدوث صدمة كهربائية، لا تنزع الغطاء (الغطاء الخلفي). لا توجد أجزاء داخلية يمكن صيانتها من جانب المستخدم، يجب إحالة أمر الصيانة إلى فني خدمة مؤهل.

يهدف الرمز الذي يحتوي على صاعقة برأس سهم داخل مثلث متساوي الأضلاع إلى تحذير المستخدم إلى وجود جهد كهربائي خطير غير معزول داخل حاوية المنتج والذي قد يكون كافياً بحيث يشكل خطراً يعرض الأشخاص لصدمة كهربائية.



كما يشير الرمز الذي يحتوي على علامة تعجب داخل مثلث متساوي الأضلاع إلى تنبيه المستخدم إلى وجود تعليمات تشغيل وصيانة (خدمة) مهمة في الكتيب المرفق مع المنتج.



مع المنتج.

- ينصح باستخدام محول تيار متردد بقدرة ٥ فولت (أعلى من ٢ أمبير) مع هذا الجهاز وفي حالة عدم استخدام المحول الموصى به فإن الشحن قد لا يكون متاحاً وقد يتفاوت وقت الشحن.
- لا تفتح الوحدة لتجنب الحريق أو الصدمة الكهربائية. اتصل بشخص مؤهل فقط.
- لا تترك الوحدة في مكان بالقرب من أجهزة التدفئة أو تعرضها لأشعة الشمس المباشرة أو الرطوبة أو الصدمة الميكانيكية.
- قابس الكهرباء هو الأداة المستخدمة في الفصل. يجب أن يكون قابس الكهرباء متاحاً للوصول إليه باستمرار في حالات الطوارئ.
- لتنظيف الوحدة، استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة. إن كانت الأسطح متسخة للغاية، استخدم قطعة قماشية ناعمة مبللة بمحلول منظف معتدل. لا تستخدم المذيبات القوية مثل الكحول أو البنزين أو التتر نظراً لأن هذه المذيبات قد تتسبب في تلف سطح الوحدة.
- لا تستخدم السوائل المتطايرة مثل رذاذ المبيد الحشري قرب الوحدة. قد يتسبب المسح مع شدة الضغط في تلف السطح. لا تترك منتجات مطاطية أو بلاستيكية على اتصال بالوحدة لفترة طويلة من الوقت.
- لا تضع الوحدة على الوسادة الهوائية بالسيارة. عندما تعمل الوسادة الهوائية، يمكن أن يسبب ذلك إصابة.
- قم بتثبيت الوحدة قبل الاستخدام في السيارة.
- لا تستخدم وظيفة التحدث حر اليدين أثناء قيادة السيارة.

- لا تترك الوحدة على مكان غير ثابت مثل الأرفف العالية. يمكن أن تقع بسبب الاهتزاز الناتج عن الصوت.
- لا تستخدم منتجات ذات جهد عالي حول هذا المنتج. (مثلاً، منشأة كهربائية) قد يتعطل المنتج بسبب صدمة كهربائية.
- تنبيه عند استخدام هذا المنتج في بيئات منخفضة الرطوبة.**
- حيث قد يتسبب في إنتاج شحنات كهربائية استاتيكية في البيئات منخفضة الرطوبة.
- لمنع الكهرباء الساكنة، يُوصى بلمس أجسام معدنية قبل استخدام هذا المنتج.
- إخطار:** لمعرفة المعلومات المتعلقة بإرشادات السلامة بما في ذلك هوية المنتج وتصنيفات الإمداد، يُرجى الرجوع إلى الملصق الرئيسي الموجود في الجزء السفلي أو الجانب الآخر من المنتج.

~	يشير إلى التيار المتردد (AC).
==	يشير إلى التيار المباشر (DC).
□	يشير إلى معدات الفئة الثانية.
⏻	يشير إلى الاستعداد.
I	يشير إلى "تشغيل" (الطاقة).
⚡	يشير إلى جهد خطير.

للموديلات التي تستخدم بطارية مدمجة

لا تخزن أو تنقل تحت قيم ضغط أقل من ١١,٦ كيلو باسكال وعلى ارتفاع أكبر من ١٥٠٠٠ م.

- استبدال البطارية بنوع غير صحيح قد يضعف الحماية (على سبيل المثال، في حالة بعض أنواع بطاريات الليثيوم) ؛
- التخلص من البطارية بإلقائها في النار أو الفرن الساخن، أو بسحقها أو قصها ميكانيكيًا قد يؤدي إلى حدوث انفجار؛
- ترك البطارية في بيئة محيطة بدرجة حرارة عالية للغاية يمكن أن يؤدي إلى انفجار أو تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال؛
- تتعرض البطارية لضغط هواء منخفض للغاية قد ينتج عنه انفجار أو تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.

هذا الجهاز مزود ببطارية محمولة أو بطارية مختزنة. تنبيه: هناك خطر حدوث حريق أو انفجار إذا استُبدلت البطارية بنوع غير صحيح.


كيفية إزالة البطاريات أو مجموعة البطارية بشكل آمن من الجهاز: لإزالة البطاريات القديمة أو مجموعة البطارية، اتبع خطوات التجميع بترتيب عكسي. لمنع تلوث البيئة وإحداث تهديد محتمل لصحة الإنسان و/أو الحيوان، يجب وضع البطاريات القديمة أو مجموعة البطارية في حاوية مناسبة بنقاط التجميع المخصصة. لا تتخلص من البطاريات أو مجموعة البطارية مع المخلفات الأخرى. يُوصى بأن تستخدم بطاريات أو مجموعات بطارية أنظمة السداد المحلية والمجانية، (قد لا تتوفر في منطقتك). ينبغي ألا تتعرض البطاريات أو مجموعة البطارية للحرارة الزائدة مثل أشعة الشمس أو الحريق أو ما شابه ذلك.

[للمملكة العربية السعودية]

<معلق>



<شكل توضيحي>



يجب أن تتراوح الطاقة التي يوفرها الشاحن بين الحد الأدنى [10] واط الذي تتطلبه أجهزة الراديو والحد الأقصى [15] واط من أجل تحقيق أقصى سرعة للشحن.

- ١) يجب التخلص من جميع البطاريات بشكل منفصل عن مجاري النفايات البلدية عن طريق مرافق الجمع المعينة التي تعينها الحكومة أو السلطات المحلية.
- ٢) يساعد التخلص الصحيح من البطاريات القديمة في منع الآثار السلبية المحتملة على البيئة وصحة الحيوان والبشر.
- ٣) لمزيد من المعلومات التفصيلية حول التخلص من البطاريات القديمة ، يرجى الاتصال بمكتب خدمة التخلص من النفايات في مدينتك أو المتجر الذي اشتريته منه المنتج. كما يمكنك الاتصال بمركز اتصال ممثل دعم LG عن طريق الدخول على الرابط التالي

https://www.lg.com/sa_en/support/contact/telephone

تحذير من أجل السلامة

يجب فصل هذا الجهاز عن مخرج التيار الكهربائي الرئيسي أثناء عدم استخدامه. لا تسمح لهذا الجهاز بالتعرض للأمطار أو الرطوبة.

تحذير تحذير

من أجل منع وقوع الصدمة الكهربائية، لا تسحب عنه الغطاء. لا يوجد في الداخل أجزاء للاستخدام. التصليح يجب أن يقوم به الشخص المختص.

فترة تشغيل هذا الجهاز سبع سنوات من تاريخ التسليم إلى الزبون. عند انتهاء الفترة المحددة أعلاه ربما لا تعود صالحة للاستخدام تبعاً للمواصفات.

تحذيرات للوقاية

اقرأ هذه التعليمات قبل تشغيل الجهاز

- تجنب درجات الحرارة أو البرودة العالية والرطوبة والغبار.
- تجنب الاستخدام قريباً من حقل مغناطيسي (سيؤثر سلباً على إنجاز الجهاز).
- حاذر عند مسح الغطاء بمادة متطايرة كالبنزين والكحول إلخ أو قطعة قماش معالجة بمواد كيميائية. ربما يؤدي ذلك إلى إتلاف سطح الغطاء أو تقشير الطلاء.
- استخدم هذا الجهاز فقط بوضع أفقي ولا تضع فوقه أي شيء ثقيل.
- حافظ على وضع الجهاز بعيداً عن أحواض الزهور وأنباب الماء وحوض الغسيل، إذا سقط عليه أي مادة سائلة فقد يحدث تلف كبير للجهاز. في مثل هذه الحالة قم بعرضه على خبير فني متخصص.
- لا تحجز منطقة التهوية، ثقب التهوية تمنع زيادة السخونة. وحتى المواد الخفيفة أو الناعمة كالورق أو القماش قد تسد ثقب التهوية.
- لا يوجد أجزاء للاستخدام من الداخل. من أجل الإصلاح والصيانة اعرضه على الفني المتخصص.

مركز جدة الرئيسي للخدمات

ص.ب ٧٠٤ جدة ٢١٤٢١، المملكة العربية السعودية

هاتف: ٢٢٩-٢٢٩ (٠٢)

مركز جدة للخدمات السريعة

هاتف: ٣٨٨٨-٢٦٦٣/٠٢ تحويل ٣٤٠، ٣٤٣

مركز الرياض الفرعي للخدمات

هاتف: ٥٥٥٩-٤٦١-٠١

مركز الخبر الفرعي للخدمات

هاتف: ٢٦٣٧/٢٦٢٩-٨٥٧-٠٣

