

使用者手冊

乾衣機



開始安裝前, 請仔細閱讀這些操作指引。這將簡化安裝過程, 保證產品正確並且安全安裝。將這些操作指引放置在產品旁, 以便以後參考。

WF-DT90PW



MFL67653096
Rev.00_082516

www.lg.com

目錄

此手冊可能包含與您購買的型號不同的影像或內容。
此手冊以製造商的修訂版本為準。

安全說明	3
重要安全說明	3
安裝	10
規格	10
附件 (選購)	10
安裝地點要求	11
堆疊安裝指引	12
操作	15
使用電器	15
分類要洗衣物	16
控制面板	17
程式表	18
選項程式	20
晾架乾衣 (可選)	22
智慧功能	23
使用 Tag On 功能	23
使用電器	23
使用 Smart Diagnosis™ 功能	24
維護	25
清潔纖維屑過濾器	25
清空儲水器	26
清潔冷風入口欄	26
清洗濕度感應器	26
清潔冷凝器	27
疑難排解	28
診斷問題	28
錯誤代碼	32
保養	33

下列安全指引是為防止無法預見的危險或由於不安全或不正確的電器操作方式造成的損失。

如下所述, 指引分為「警告」和「注意」兩部份。

 顯示此標誌指示可能造成危險的事物和操作。仔細閱讀帶有此標誌的部份, 遵循操作指引以避免危險。

 **警告**

這表示不遵循操作指引會造成重傷或死亡。

 **注意**

這表示不遵循操作指引會造成輕傷或產品損壞。

重要安全說明

 **警告**

在使用產品時, 為減少火災、觸電或人體傷害, 應遵循基本的安全預防措施, 包括以下內容:

家中的兒童

身體、感知或心理能力較弱者或缺乏經驗及知識的人群 (包括兒童) 不宜使用該電器, 除非有負責其安全的人員給予有關使用該電器的監督或指引。應監督兒童, 避免其把玩該電器。

安裝

- 確保電器由合格的維修人員按照安裝說明正確安裝、接地和調試。
- 若電器損壞、故障、部份散開，或有遺失或破損部份，包括損壞的電源線或插頭，不要開啟電器。
- 此電器必須由至少兩人負責運輸，以保證電器安全。
- 請勿在潮濕和灰塵多的地方安裝電器。請勿在室外或陽光直射、風或雨或冰點以下溫度等風化條件下安裝或儲存電器。
- 擰緊排水管，防止分離。
- 若電源線損壞或電氣插座口鬆開，請勿使用電源線，並聯絡授權維修中心。
- 請勿插入多電氣插座口(拖板)，延長電器的電源線或適配器。

- 此電器不能在可鎖門、推拉門或在電器相對面帶有合頁的門後安裝，因為在這種情況下，電器門不能完全打開。
- 此設備必須接地。如果出現故障或停機，接地將透過提供適用於電流的最小電阻路徑減少電擊風險。
- 此電器擁有電器接地導線和接地插頭的電源線。插頭必須插入根據所有本地規範和法令正確安裝和接地的適用電氣插座。
- 錯誤連接電器接地導線可能會導致電擊風險。如果您懷疑電器是否正確接地，請聯絡有資格的電工或維修人員。
- 請勿改動電器隨附的電氣插座。如果插頭不適合插座，請合格電工安裝正確的插座。

操作

- 請勿試圖分離任何面板或拆卸電器。為操作電器，請勿讓鋒利物體接觸控制面板。
- 請勿修理或更換電器的任一部份。除此使用者手冊中特別提出的，所有修理和維修必須由合格的維修人員執行。只使用授權工廠的零件。

- 保證電器以下區域和周圍區域遠離纖維屑、紙張、抹布、化學物質等易燃物。
- 請勿將寵物等動物放入電器內。
- 請勿將電器門保持開啟狀態。兒童可能懸掛在門上或爬入電器內，造成損壞或受傷。
- 電器運轉時，請勿伸入電器中。請等候至滾筒完全停止。
- 請勿放入、洗滌或烘乾已清洗、洗滌、浸泡或帶有可燃物或易爆物（例如蜂蠟、燃油、油漆、汽油、去油劑、乾洗溶劑、煤油、植物油、食用油等）的衣物。不適當的使用會造成火災或爆炸。
- 為防止溢水，請斷開電氣插座，聯絡 LG 電子客戶服務中心。
- 當電器門打開的時候，不要將門過度下按。
- 請使用電器隨附的新水管或軟管組件。使用舊水管會導致滲水和隨後的財產損失。
- 在進行高溫程式時，請勿接觸門。
- 請勿在電器周圍使用可燃氣體和易燃物質（苯、汽油、稀釋劑、石油、酒精等）。

- 若排水管或進水管在冬天凍住，只能在融化後使用。
- 保證洗滌劑、柔順劑和漂白劑遠離兒童。
- 請勿用濕手觸摸電氣插座或電器控制器。
- 請勿過度彎曲電源線或在電源線上放置重物。

維護

- 去除所有濕氣和灰塵後，將電氣插頭安全插入電氣插座中。
- 清潔電器前，斷開電器的電源連接。將控制器設定為關閉或所在位置已斷開電器的電源連接。
- 請勿在電器內部或外部噴水來進行清潔。
- 若要中斷電源連接，切勿拉扯電源線，應緊握插頭將其從插座拔出。

使用乾衣機的技术安全


- 請勿烘乾未清洗物品。
- 應按照織物柔順劑指引使用織物柔順劑或相似產品。
- 取出口袋中所有物品，例如打火機和火柴。
- 不要在烘乾模式結束前停止電器，除非快速取出和展開所有物品，讓熱量消散。
- 若曾使用工業化學物清潔，此電器不能使用。
- 海綿橡皮（海綿橡膠）、浴帽、防水紡織品、橡膠物品和衣物或海綿橡膠襯墊填充的枕頭等物品不能使用此電器烘乾。
- 請勿飲用冷凝水。否則會引起食源性疾病。
- 應經常清潔纖維屑圈。
- 電器周圍禁止堆積纖維屑。
- 請勿將乾洗劑直接噴於本電器上或將本電器使用於烘乾殘留乾洗劑的衣物。
- 請勿烘乾沾有油份的衣物。衣物沾上的油份（包括食油）難以完全以清水洗淨。

- 電器禁止透過計時器等外部開關電器供電，或連接至由公程式定期開關的電路。
- 烘乾程式完成後，或在烘乾過程中關閉電源後，應立即將衣物取出。將已烘乾的衣物遺留在電器內不顧，可能會引起火災。剛烘乾取出的衣物可能會造成火災。烘乾程式完成後，請立即將衣物取出，然後掛起或平鋪，讓衣物冷卻。

處理

- 丟棄舊電器前，請拔掉插頭。直接斷開電器後面的電線，防止使用不當。
- 所有包裝材料（如塑料袋和泡沫塑料）的處理應遠離兒童。包裝材料會導致窒息。
- 處理或丟棄電器前，移除門，避免兒童或小動物困在裏面。

規格

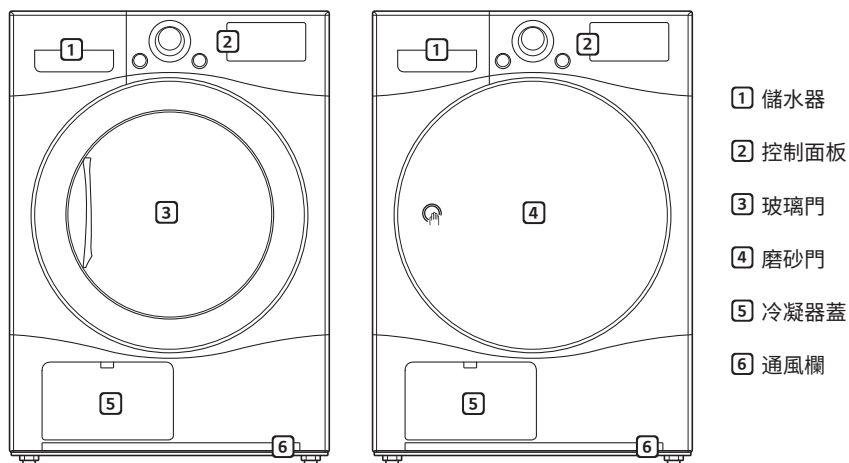

型號	WF-DT90PW
電源	220 - 240 V~, 50 Hz
大小	600 mm (W) X 640 mm (D) X 850 mm(H)
產品重量	43 - 46 kg
容許溫度	5 - 35 °C
最大 容量	9 kg


• 外觀和規格也許會有所變化, 以提高電器質量, 恕不另行通知。

附件(選購)


請聯絡 LG 電子客戶服務中心購買。



冷凝排水管和水管支架

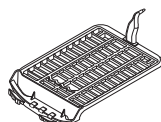


曬乾器



堆疊套件

安裝地點要求

位置

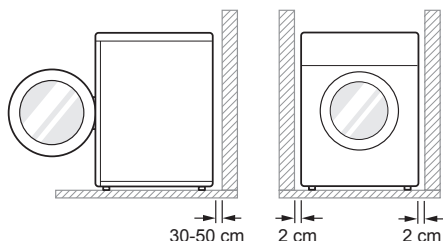

平地：整個電器下的容許斜度是 1°。

電源插座：必須在電器每側的 1.5 米內。

- 請勿將一台以上的電器插入插座中。

額外清潔：至於牆壁，30 – 50 cm: 背面 / 2 cm: 左右兩側

- 請勿在任何時候將洗衣產品放在或儲存在電器上。
- 這些產品可能會損壞表面或控制器。

注意

- 為了達到更好的烘乾性能，請保持電器背面遠離牆壁。
- 請勿在有結霜或灰塵風險的地方安裝電器。
- 抽水機和排水管中的冷凝水結冰時，電器可能不能正常運轉或可能會被損壞。
- 請勿在冰箱、烤箱或火爐等高溫電器旁安裝電器，這將會造成烘乾性能差和程式時數短，還會嚴重影響壓縮機的正常運行。電器在室溫 23 °C 時性能最佳。

位置

- 在平穩的地面上安裝電器。
- 確保電器周圍的空氣循環不受地毯、墊子等的阻礙。
- 請勿使用木塊、硬紙板或相似物體修正電器下方地面的不平整。
- 室內出現冰點溫度時，不要安裝電器。凍住的水管在壓力下可能裂開。在冰點溫度以下時，電控單元的信度係數可能受損。
- 若電器在冬季交付，並且溫度低於冰點，在電器運轉前，將電器放置於室溫下幾小時。
- 請保證電器安裝時，若出現故障，工程師能易於接近處理。
- 電器安裝時，用運輸螺栓扳手調整四隻支架，保證電器平穩，電器上方和操作台下方留有近 20 mm 間隙。

通風要求

- 凹室或台下盆
 - 保證電器 112 立方英尺/分鐘的空氣流動。
- 貯藏室
 - 貯藏室門必須有 2 個(百葉窗的)開口，每個最小面積是 60 平方英尺(387 平方厘米)，位於門底部和頂部 3 英尺處(8 厘米)。

警告

- 避免在熱源周圍安裝電器。電器的背面必須通風良好。不遵循這些指引可能造成問題。
- 電器不應在製冷電器旁安裝。
- 電器不能應用於海事用途或在房車、飛機等移動裝置中使用。

電氣連接

- 請勿使用延長電纜或雙適配器。
- 用完後拔掉電器插頭。
- 按照電流接線規定，將電器連接至接地插座。
- 電器必須安置在易於接近插座的位置。


堆疊安裝指引

乾衣機可放置於 LG 洗衣機的頂部，安全固定堆疊套件。安裝由合格的維修人員執行，保證正確安裝。

合格的維修人員將確保您購買的洗衣機型號的正確堆疊，保證其安全固定。由於這些原因，專家擬合是必不可少的。

堆疊套件

為堆疊乾衣機，需要 LG 堆疊套件。

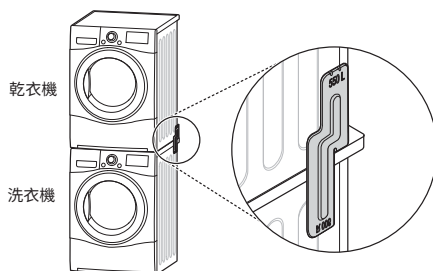


乾衣機只能堆疊在 LG 洗衣機的頂部。請勿試圖將此乾衣機堆疊在其他洗衣機上，因為可能造成損壞、損傷或財產損失。

形狀與裝配 方向	洗衣機上部定盤尺寸			
	550 mm		600 mm	
				


安裝步驟

- 1 將 LG 乾衣機放置於 LG 洗衣機上方。
- 2 按照以下說明，將每側背部蓋子口底部的螺絲移除。

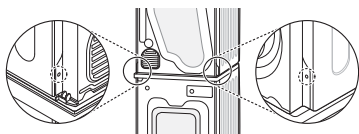


- 3 將堆疊套件口和背部蓋子口對齊。

- 3-1) 600 mm

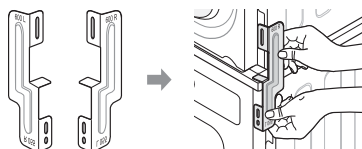

- 3-1) 550 mm

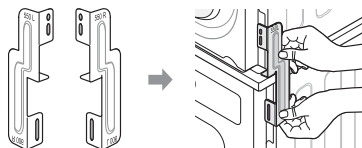

- 4 將之前從乾衣機上取下的螺絲固定到堆疊套件上。
- 5 使用附件盒中的四個螺絲 [0.6 英尺 (16 mm)] 組裝洗衣機背面蓋子和堆疊套件。
- 6 相反面的步驟相同。


警告

- 不正確安裝將造成嚴重事故。
- 電器重量和安裝高度會讓堆疊步驟對個人造成危險。此步驟將由兩個及以上的合格維修人員執行。
- 此電器不適合內置安裝。請勿按照內置電器標準安裝。
- 若電器未被合適堆疊，請勿操作。


冷凝水排出

正常情況下，冷凝水被抽升至儲水器中，在此存儲水直至手動清空。水也可直接排出至主排水管，尤其是乾衣機堆疊在洗衣機頂部時。在主排水管口上安裝連接組件，按照以下步驟，只改變水道和通至排水設施的路徑：


1 將連接組件取出。

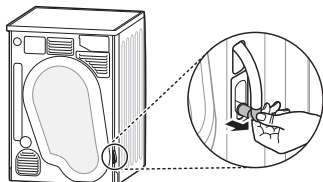

2 將儲水器口從組件中分離。

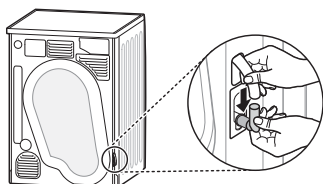

3 將排水口連接至組件。


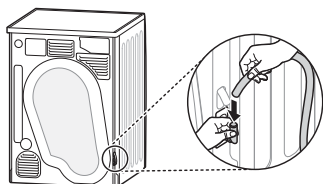


校平電器

校平電器，防止不必要的噪音和振動。將電器放置在堅實的、平穩的地面上。

若電器未被放置平整，必要時調節前水平支架。

順時針旋轉提高，逆時針旋轉降低，直至電器前後、側與側之間、角對角都不再晃動。

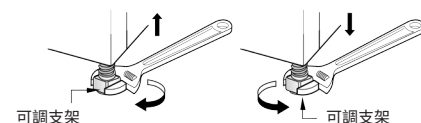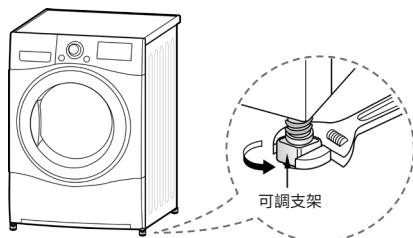

對角線檢查


- 將頂板邊緣對角線下推時，電器不能上下移動（雙向檢查）。若將頂板對角線推時，電器晃動，請再次調節支架。

使用電器


第一個模式開始前，將電器設定成烘乾五分鐘，預熱滾筒。在最初幾次使用電器裝載時，打開門，讓電器內部的氣味散出來。

1 確保纖維屑過濾器及儲水器清潔。

- 纖維屑過濾器在門圈內部。每次烘乾模式前，都需清潔。
- 打開門，確保纖維屑過濾器清潔。若纖維屑過濾器不潔淨，請清潔。

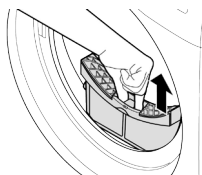

- 為了達到最佳烘乾效果，請同時檢查儲水器是否需要清空。

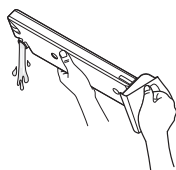

警告

- 請勿飲用冷凝水。

注意

- 在一些情況下，LED 窗可能顯示  (水清空標誌)，請停止電器，因為儲水器已滿。

2 分類後，將要洗的衣物放入滾筒中。

- 應根據織物種類和乾衣程度分類衣物，衣服的所有繩子和衣帶應在放入滾筒前繫好並固定。將要洗的衣物推向後部，遠離門封。否則，門封和衣物可能損壞。關閉門。

注意

- 小心不要將要洗的衣物捲入門和橡膠密封之間。


3 打開電源。

- 按下電源按鈕。按鈕上方的指示圖標將點亮，指示電器已設定運行。



4 選取所需的烘乾程式。

- 您可以旋轉程式選定旋鈕選取程式，直至所需程式顯示。
- 若您未選取程式就按下開始/暫停按鈕，電器將按照棉質衣物程式運行。詳細資訊，請參照程式表。

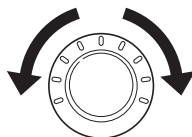

5 按下開始/暫停按鈕。



6 模式結束後，打開門，取出要洗的衣物。

7 關閉電器。

- 按下電源按鈕。

⚠ 注意

- 小心！滾筒內部可能還是很熱。
- 電器禁止用於設計用途以外的用途。

注意

- 滾筒乾衣機模式的最後環節將無熱（冷卻模式），確保要洗的衣物溫度使其不被損壞。
- 高大氣溫度和小空間都可能增加烘乾時間和能源消耗。

分類要洗衣物

衣物有特定的清洗護理標籤，因此我們推薦按照清洗護理標籤烘乾衣物。

不僅如此，要洗的衣物必須按照尺寸和織物種類分類。

爲了達到最佳烘乾效果和最有效能源使用，請勿超負載運轉電器。

羊毛織物

- 使用羊毛程式烘乾羊毛織物。確保首先遵循織物護理標籤標誌。羊毛可能無法在此模式下完全烘乾，請不要重複烘乾。將羊毛織物拉至原本形狀，攤平烘乾。

編織和毛圈布材料

- 根據質量，一些編織和毛圈布材料可能縮水。

免燙與合成

- 請勿讓電器超負載運轉。電器停止時，立即取出免熨燙衣物，減少褶皺。

兒童衣物和睡袍

- 務必檢查織物護理標籤。

橡膠與塑料


- 請勿烘乾由橡膠或塑料製成或包含這些成份的衣物，例如：
 - 圍裙、圍兜和椅套
 - 窗簾與桌布
 - 防滑墊

玻璃纖維絲

- 請勿使用電器烘乾玻璃纖維絲等物品。電器內遺留的玻璃顆粒可能在之後的模式中被帶入到衣物中。

圖標	描述
	乾燥
	滾筒式烘乾
	免燙處理/ 抗皺
	輕柔/柔軟衣物
	不要滾筒烘乾
	不要烘乾
	高熱
	中熱
	低熱
	不可加熱/晾乾
	繩子晾乾/掛乾
	滴乾
	平放晾乾
	在陰涼處

控制面板

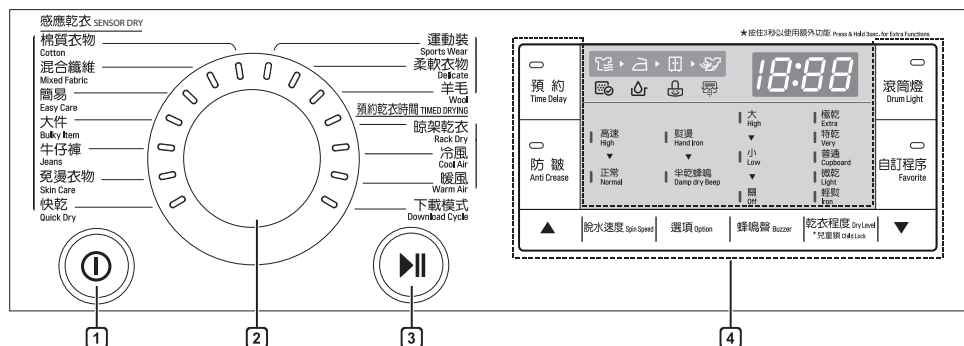

1 電源按鈕

- 按下電源按鈕打開或關閉電源。
- 按下電源按鈕取消預約功能。

2 程式選取器

- 根據洗衣類型，程式可用。
- 燈將點亮指示所選程式。

3 開始/暫停按鈕

- 此開始/暫停按鈕用於開始或暫停烘乾模式。
- 暫停時，四分鐘後電源自動關閉。

4 其他程式按鈕

- 使用這些按鈕選取所選程式的需要選項。

顯示

- ：此圖標指示纖維屑過濾器應清潔或被堵塞。
 - 清潔提示：當您按下電源按鈕時，此圖標將會顯示。
 - 堵塞提示：電器運轉時，此圖標將會顯示並伴有蜂鳴聲。
- ：此圖標顯示儲水器需要清空或已滿。
 - 清空提示：當您按下電源按鈕時，此圖標將會顯示。
 - 水滿提示：電器運轉時，此圖標將會顯示並伴有蜂鳴聲。
- ：此圖標指示應清潔冷凝器。若圖標顯示，應立即清潔冷凝器。

程式表

烘乾程式

感應烘乾程式			
程式	洗衣類型	詳情	乾衣程度
棉質衣物	毛巾、睡袍和床用織品	專為厚織物和絮棉織物	極乾
	泰瑞手巾、茶巾和床用織品	專為無需熨燙的厚織物和絮棉織物	特乾
	浴巾、茶巾、內衣和棉襪	專為無需熨燙的織物	普通
	床單、枕套和毛巾	專為無需熨燙的織物	微乾
	床用織品、抹布、毛巾、T 恤、Polo 衫和工作服	專為需要熨燙的織物	輕熨
混合纖維	床用織品、抹布、運動裝、防水衣和毛毯	專為無需熨燙的厚織物和絮棉織物	特乾
	襯衫和女式上衣	專為無需熨燙的織物	普通
	褲子、連衣裙、裙子和女式上衣	專為需要熨燙的織物	輕熨
簡易	襯衫、T 恤、褲子、內衣和襪子	專為無需熨燙的聚醯胺、丙烯酸纖維、聚酯纖維	普通
	襯衫、T 恤、內衣、防水衣和襪子	專為需要熨燙的聚醯胺、丙烯酸纖維、聚酯纖維	輕熨
大件	被褥、床單	專為大件衣物	-
牛仔褲	牛仔褲和褪色衣物	專為無需熨燙的牛仔褲	-

感應烘乾程式			
程式	洗衣類型	詳情	乾衣程度
免燙衣物	T 恤、枕套和毛巾	專為無需熨燙的棉質衣物	-
運動裝	足球服和運動裝	專為聚酯纖維材料	-
快乾	亞麻織物和毛巾(柔軟衣物)和毛巾、運動裝、大件模式。	專為烘乾時間很短的小負載合適織物	-
柔軟衣物	絲綢、細密織物和女士內衣	專為熱敏感織物,例如合成織物	-
羊毛	羊毛	專為羊毛織物	-
預約乾衣時間程式			
程式	洗衣類型	詳情	乾衣程度
晾架乾衣	絲綢、羊毛、柔軟的女士內衣	清新衣物,而不進行轉筒烘乾	-
冷風	所有需要清新的織物	不加熱轉動	-
暖風	浴巾、浴衣、圍裙和丙烯酸絮棉織物	小件衣物和潮濕衣物,日常衣物適合加熱烘乾	-

注意

- 若裝載少於 1 kg, 請使用預約乾衣時間程式中的**暖風**程式。請使用**羊毛**程式烘乾羊毛衣物, 包括絲綢、內衣和女士內衣這些熱敏感織物應使用**柔軟衣物**程式烘乾。當您選取所需程式時, 請遵循推薦的洗衣負載。否則, 您的衣物可能被損壞。

注意

- 測試結果取決於室溫、裝載類型和裝載量、水硬程度和入水口溫度。
- 若電器按照製造安裝, 可能會造成性能降低。
- 若在清洗過程中, 衣物未能高速甩乾, 能源消耗和烘乾時間將增加。

選項程式

預約

您可以使用預約選項預定烘乾模式的完成時間。最長預約時間是 19 小時。最短預約時間是 3 小時。

- 1 打開電器。
- 2 選取程式。
- 3 按下**預約**按鈕。
- 4 透過按下 ▲, ▼ 按鈕, 設定預約小時數。
- 5 按下**開始/暫停**按鈕。

防皺 (0:00)

防皺選項防止烘乾模式結束時由於衣物不正確裝載造成的褶皺。選取**防皺**, 重複運行和暫停電器, 給予兩小時卸載衣物時間。若在防皺選項時門開啟, 選項取消。

自訂程序

自訂程序選項讓您存儲自訂程式以便將來使用。

- 1 打開電器。
- 2 選取程式。
- 3 選取選項或其他程式。
(防皺、脫水速度等)
- 4 按下並一直按壓**自訂程序**選項按鈕三秒鐘。

自訂程序選項現已被儲存以便將來使用。再次使用存儲程式, 選取**自訂程序**選項, 按下**開始/暫停**按鈕。

滾筒燈

電器運行時, 若您選取滾筒燈功能, 您可以看到滾筒內部。

- 燈亮: 門開啟。
- 燈滅: 門關閉。燈自動關閉。

脫水速度

其他程式可以控制烘乾時間, 讓您可以選取高速或正常。

- 預設選項是正常。

選項

熨燙

此功能讓衣物比在標準熨燙烘乾程度下更加濕潤。

- 1 打開電器。
- 2 選取程式。
- 3 按下**乾衣程度**按鈕, 選取**輕熨**。
- 4 按下**選項**按鈕, 選取**熨燙**。
- 5 按下**開始/暫停**按鈕。

在下面表格中規定的程式中, 熨燙可用。

程式	乾衣程度
棉質衣物	輕熨
混合纖維	
簡易	

半乾蜂鳴

使用此選項，裝載衣物準備熨燙時，電器將發出蜂鳴聲。

讓您取出重量輕的快乾衣物；或讓取物保持一定濕度供熨燙或晾掛。

- 1 打開電器。
- 2 選取程式。
- 3 按下**乾衣程度**按鈕，選取程度。
- 4 按下選項按鈕，選取**半乾蜂鳴**。
- 5 按下**開始/暫停**按鈕。
- 6 衣物準備熨燙時，蜂鳴聲將鳴響近一分鐘。
- 7 按下**開始/暫停**按鈕，並打開門。
- 8 取出您要熨燙的衣物。(將其他衣物放在電器中。)
- 9 關閉門，按下**開始/暫停**按鈕。

在下面表格中規定的程式中，半乾蜂鳴可用。

程式	乾衣程度
棉質衣物	極乾/特乾 普通/微乾
混合纖維	特乾/普通
簡易	普通

兒童鎖

使用此選項，禁用控制器。此功能可以防止兒童改變模式或操作電器。

鎖定控制面板

- 1 按下並一直按壓**兒童鎖**選項按鈕三秒鐘。
- 2 蜂鳴聲將鳴響，CL 將出現在顯示屏上。
設定**兒童鎖**，除了**電源**按鈕，所有按鈕都被鎖定。

注意

- 關閉電源或完成所有模式將不會預設兒童鎖功能。您在使用其他功能前必須停用兒童鎖。

解鎖控制面板

按下並一直按壓**兒童鎖**選項按鈕三秒鐘。

- 蜂鳴聲將鳴響，電源程式的剩餘時間將再次出現在顯示屏上。

蜂鳴聲


此選項讓您可以調節蜂鳴聲的音量。

晾架乾衣(可選)


乾衣機晾架如下圖所示被放置在乾衣機內部。使用前取出和丟棄包裝材料。

晾架乾衣是為必須攤平烘乾無需滾動的衣物設計的, 包括毛衣和柔軟織物。


- 1 打開門。
- 2 將掛鉤插入滾筒中間。

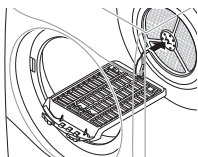

- 3 將乾衣機晾架放置在纖維屑過濾器上的結構上, 按下以完成組裝。

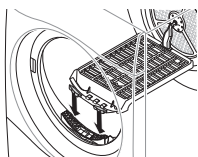

- 4 將潮濕衣物放置在晾架的上方。讓衣物周圍空間的空氣得以流通。
 - 晾架不移動, 但是滾筒將旋轉。

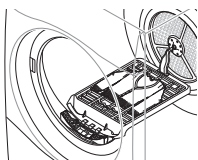

- 5 關閉門。
- 6 關閉電源, 選取**晾架乾衣**。
- 7 按下**開始/暫停**按鈕。

注意

- 檢查纖維屑過濾器, 取出在晾架上烘乾的衣物上堆積的所有纖維屑。


使用 Tag On 功能

方便使用 Smart Diagnosis™ 和智慧手機上的電器直接通信。

- Tag On 功能僅可與配備 NFC (近場通訊) 功能的智慧手機配合使用, 並以 Android OS (作業系統) 為基礎。

應用程式安裝

- 從您的智慧手機上的 Google 電子商店中搜尋 LG Smart Laundry&DW Global。

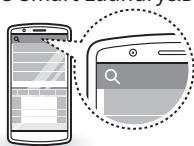

使用電器

LG Smart Laundry&DW Global 應用程式讓您可以方便使用多種功能。

- 下載洗衣程序
- Smart Diagnosis™
- Tag On 模式設定
- 洗衣開始

注意


- 按 LG Smart Laundry&DW Global 應用程式中的 ，以獲取有關如何使用 Tag On 功能的詳細資訊。
- 根據智慧手機製造商和 Android OS 版本, NFC 啟動過程可能會不同。有關更多資訊, 請參閱智慧手機手冊。
- 鑒於 NFC 的特性, 如果傳輸距離過長, 或者有金屬貼標或手機殼, 可能會令傳輸效果不佳。在有些情況下, 即使配備 NFC 的手機亦可能無法成功傳輸。
- 上述說明中的內容有機會因 LG Smart Laundry&DW Global 應用程序而有所出入, 內容如有更改, 恕不另行通知。

使用 Smart Diagnosis™ 功能


若電器功能失靈或操作錯誤時，需要 LG 電子客戶服務中心進行準備診斷時，請使用此功能。

不能激活 Smart Diagnosis™，除非電器連接至電源。如果您的電器無法啟動，則必須在未使用 Smart Diagnosis™ 的情況下完成疑難排解。

- 1 按下**電源**按鈕打開洗衣機。請勿按下任何其他按鈕或旋轉程式選取旋鈕。
- 2 當按照呼叫中心指示操作時，將手機的話筒移至**電源**按鈕附近。

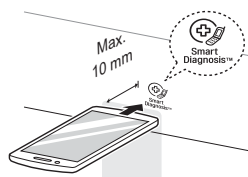

- 3 按下並按壓 ▲ (更多) 按鈕三秒鐘，當將手機的話筒拿到 Smart Diagnosis™ 圖標和**電源**按鈕附近。
- 4 請將手機放置到位，直到鈴音傳輸完成。資料傳輸的剩餘時間會顯示。
 - 為獲得最佳效果，請勿在鈴聲傳輸時移動手機。
 - 如果客戶服務人員無法獲得資訊的正確記錄，您可能需要重試。

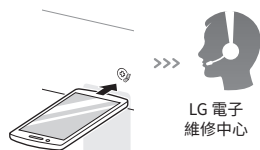

- 5 在倒計時結束且鈴音停止後，請繼續與客戶中心服務人員對談，之後便可以使用傳輸的分析資訊來協助您解決問題。

注意

- Smart Diagnosis™ 功能取決於通話質量。
- 使用固網電話有助提升通話質素，確保數據正確傳輸。
- 若由於不良的通話質量造成 Smart Diagnosis™ 資料傳輸不良，您可能不能獲得最佳 Smart Diagnosis™ 服務。

警告


- 當您清潔電器時，拔出電源插頭。不拔出插頭將導致觸電。

清潔纖維屑過濾器


每個烘乾模式前，請清潔纖維屑過濾器。若  圖標發亮，電器運轉時蜂鳴聲鳴響，則應清潔纖維屑過濾器。

清潔纖維屑過濾器將減少烘乾時間和能源消耗。

- 1 打開門。
- 2 取出纖維屑過濾器。

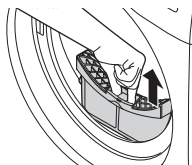


- 3 打開纖維屑過濾器，取出所有纖維屑。

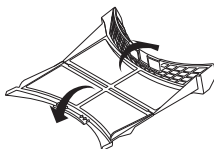

- 4 在溫暖的、流動的水下沖洗纖維屑。



- 5 完全烘乾纖維屑過濾器，關閉並重新插入纖維屑過濾器。

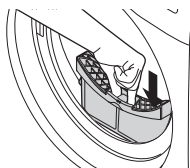

注意

- 將網格中的水汽移除。否則，由於水膜，纖維屑過濾器可能被堵塞，電器可能不會運轉。
- 若纖維屑過濾器不在電器中，您不要操作電器。


清空儲水器

冷凝水積聚在儲水器中。


每次使用完後，清空儲水器。不這麼做將影響烘乾性能。

若儲水器已滿， 圖標發亮，電器運轉時，蜂鳴聲鳴響。若出現這種情況，在下個小時內需要清空儲水器。

1 拉出儲水器。

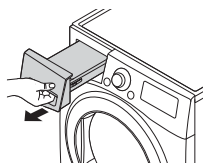

2 在水槽中清空儲水器。

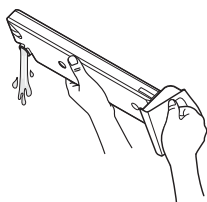


3 將儲水器推入電器中。

4 按下開始/暫停按鈕。

清潔冷風入口欄

每年清洗冷風入口欄 3-4 次，保證纖維屑或灰塵的積聚不會影響空氣流通。

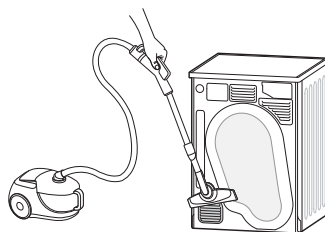


注意

- 暖風透過通風欄排出。
- 應提供充足的通風條件，避免組件燃燒其他燃料產生的氣體流動到空間中，例如明火。

清洗濕度感應器

此電器在操作中感應衣物的濕度程度，表明電器必須定期清理，移除感應器表明上積聚的水垢。

清洗滾筒內部的感應器。

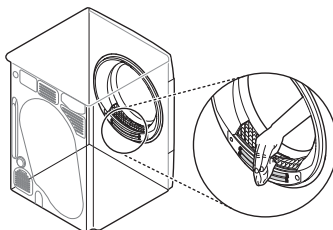


⚠ 注意

- 請勿使用研磨材料清洗濕度感應器。用粗孔海綿清潔感應器。


清潔冷凝器

冷凝器是實現有效烘乾性能結果的非常重要的部件，因此需要特別護理。我們推薦冷凝器一年清洗3或4次或當  圖標閃爍時。


1 按下蓋子，打開冷凝蓋。

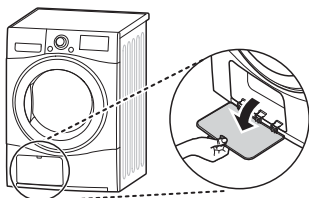

2 旋轉鎖定手柄，打開密封。

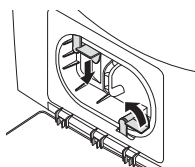


3 將手指插入冷凝器前部的標籤中，拉出冷凝器。（請勿強制使用冷凝器）。

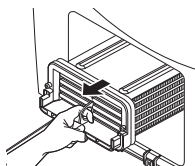


注意

- 若  圖標顯示，應立即清潔冷凝器。

4 在水龍頭下徹底清潔冷凝器，讓水自由流動。

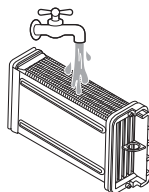

5 按照指引中的相反順序將所有部件組合在一起。

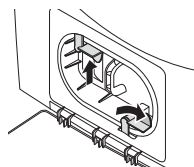

⚠ 注意

- 按上述說明清潔冷凝器後，必須關閉鎖定手柄。
- 冷凝器被纖維屑堵塞時，操作會造成電器損壞。這也會增加能源消耗。
- 請勿使用尖銳物體清潔熱交換器。這可能導致損毀和滲漏。
- 永遠不要操作未配備熱交換器的電器。

您的電器會配備自動錯誤監控系統，以在初期檢測並診斷問題。您的電器不能正常運行或完全無法運行，在聯絡客戶服務前請先檢查以下事項：

診斷問題

癥狀	原因	解決方案
電器不能打開。	電源線未正確插入。	• 確保插頭安全插入匹配電器銘牌的接地插座中。
	房子的保險絲熔斷，電路斷路器鬆開或出現停電。	• 重設電路斷路器或更換保險絲。請勿增加保險絲容量。若問題是電路超負載，由合格電工修正。
電器不發熱。	房子的保險絲熔斷，電路斷路器鬆開或出現停電。	• 重設電路斷路器或更換保險絲。請勿增加保險絲容量。若問題是電路超負載，由合格電工修正。
衣物烘乾時間太久。	負載未正確分類。	• 將重衣物從輕衣物中分離出來。更大更重的衣物需要更長時間烘乾。輕衣物和重衣物放置在一起會造成感應器延遲，因為輕衣物會更快烘乾。
	大量重織物。	• 重織物需要更長時間烘乾，因為它們會保留更多水汽。為減少和保持對大件重織物更一致的烘乾次數，將這些衣物分離成一樣尺寸的衣物量。
	電器控制器沒有正確設定。	• 為您需要烘乾的衣物種類，使用合適的控制設定。一些衣物需要為合適烘乾調節烘乾程度設定。
	纖維屑過濾器需要清潔。	• 在每個模式開始前，將纖維屑從纖維屑過濾器上移除。纖維屑移除後，將纖維屑過濾器放到燈下，查看過濾器是否變髒或堵塞。如新浴巾等會產生大量纖維屑的一些衣物可能需要暫停模式，在模式期間清潔過濾器。

癥狀	原因	解決方案
衣物烘乾時間太久。	房子的保險絲熔斷，電路斷路器鬆開或出現停電。	重設電路斷路器或更換保險絲。請勿增加保險絲容量。若問題是電路超負載，由合格電工修正。
	電器超負荷。	為達到更好的烘乾性能和效率，將額外衣物量分成更小衣物量。
	電器負荷不足。	若您在烘乾小衣物量，增加額外衣物，保證合適的滾動動作。若衣物量很小，您在使用感應乾衣程式，電氣控制器不能合適感應衣物量的烘乾程度，可能不會很快關閉。使用預約乾衣時間程式或在衣物量中增加一些額外潮濕衣物。
烘乾時間不一致。	加熱設定、負荷大小或衣物的潮濕程度不一致。	衣物量的烘乾時間將根據用熱種類（電氣）、衣物量的大小、織物種類、衣物的潮濕程度和纖維屑過濾器而有所不同。甚至電器中負荷不平衡可能造成脫水不良，造成潮濕衣物將需要更長時間烘乾。
油漬或污點遺留在衣服上。	織物柔順劑不正確使用。	清洗衣物要在電器中烘乾時，按照織物柔順劑製造商的建議使用合適數量的織物柔順劑。
	乾淨和髒污衣物放置一起烘乾。	僅在烘乾乾淨衣物時使用電器。臟衣服上的污物會沾到同一批或後面的乾淨衣物上。
	放置在電器中前，衣物沒有正確清潔或沖洗。	乾衣物上的污點在清洗過程中不會被去除。確保衣物按照洗衣機和洗滌劑的指引徹底清潔或沖洗。一些麻煩的污垢在清洗前需要預處理。

癥狀	原因	解決方案
衣物起皺。	衣物已經烘乾太長時間(過度烘乾)。	• 過度烘乾衣物會導致衣物起皺。嘗試更短烘乾時間。
	衣物在乾衣程序完成後留在滾筒內時間太長。	• 使用防皺選項。
衣物縮水。	未遵循衣物護理指引。	• 為防止衣物縮水，請參考和遵循織物護理指引。一些衣物在清洗時會自然縮水。其他織物可以清洗，但是在電器中烘乾時將會縮小。使用低熱或無熱設定。
纖維屑遺留在衣服上。	纖維屑過濾器未被正確清潔。	• 在每個模式開始前，將纖維屑從纖維屑過濾器上移除。纖維屑移除後，將纖維屑過濾器放到燈下，查看過濾器是否變髒或堵塞。若看上去變髒了，請遵循清潔指引。會產生大量纖維屑的一些衣物可能需要在模式期間清潔過濾器。
	要洗的衣物未被正確分類。	• 有些織物是纖維屑產品(例如，絨毛白棉毛巾)，應該和容易吸附纖維屑的衣物(例如，一條黑色亞麻褲)分開烘乾。
	電器超負荷。	• 為了烘乾，將額外衣物量分成更小衣物量。
	紙巾、紙張等被遺留在口袋裡。	• 烘乾衣物前，徹底檢查口袋。
烘乾後，衣物中有過多靜電。	衣物已經烘乾太長時間(過度烘乾)。	• 過度烘乾衣物將導致靜電的積聚。調節設定，用更短的烘乾時間，或使用感應乾衣程序。
	烘乾合成纖維織物、免熨燙、或合成混合物。	• 這些織物自然容易積聚靜電。試著使用織物柔順劑，或使用更短的預約乾衣時間設定。


癥狀	原因	解決方案
滲水。	儲水器口或排水口未正確連接。	• 正確連接儲水器口或排水口。
	衣物或外來物品被門夾住時, 門是關閉的。	• 使用電器前, 檢查是否有衣物或外來物品被門夾住。若持續滲水, 請聯絡 LG 電子客戶服務中心。
感應乾衣程式後, 衣物會有濕點。	很大的衣物量或很小的衣物量。例如毛毯或棉被等單個大件衣物。	• 若衣物包裝過緊或太零散, 感應器可能無法讀取衣物量的乾衣程度。專為小量衣物使用預約乾衣時間程式。 • 毛毯或棉被等大件衣物有時會自動捲成一個牢固的織物球。外面一層將會在感應器上烘乾暫存, 而內芯還是潮濕的。烘乾單個大件衣物時, 此程式將有助於暫停模式一兩次或散開衣物, 露出所有潮濕部份。 • 從大量衣物中烘乾一些遺留的潮濕衣物或完成感應乾衣程式後大件衣物的一些濕點, 清空纖維屑圈, 然後設定預約乾衣時間程式完成衣物烘乾過程。

錯誤代碼

癥狀	原因	解決方案
dE	電器運行時門已開啟或電器運行中, 門未正確關閉。	• 完全關閉門。
		• 若 dE 未排放, 呼叫服務。
tE1	溫度感應器已經功能失靈。	• 拔掉電源插頭, 呼叫服務。
tE3		

此有限保養不包括：

- 運輸、提取、安裝或修理產品的維修進程；產品操作的客戶指引；修理或更換保險絲，或電纜或水管的校正；未授權修理/安裝的校正。
- 電源故障和中斷或電氣維修不足時，產品出現故障。
- 由於滲漏或破損水管、冷凍水管、排水管道小、供水不足或中斷或供氣不足造成的損失。
- 由於在腐蝕性氣體環境下或與產品使用者手冊所述相反操作產品造成的損失。
- 由於事故、害蟲、雷電、風、火、水災或天災造成的產品損失。
- 由於未授權修改或改正造成的損失或故障，或被用於其它用途，或組件未合適安裝造成的滲水。
- 由於不正確的電氣線路、電壓或管道工程規程、商業或工業使用、或使用附件、部件或未被 LG 認可的消耗清潔產品造成的損失或故障。
- 由於運輸和搬運造成的損傷，包括刮痕、凹痕、缺損和/或完成產品的其他損傷，除非損傷是由於材料缺陷或工匠技藝造成的。
- 顯示的損壞或丟失衣物、已打開的箱子、打折產品或整修品。
- 產品的原始編號被移除、改變或不能清晰辨認的。型號和編號和原始零售銷售收據，是保固驗證所需的。
- 使用成本和其它使用費用的增加。
- 若您的產品不是用於正常和日常的家用或與產品使用者手冊所述相反操作產品造成的修理。
- 將產品從家裡移動出來進行修理的費用。
- 產品的移動和重新安裝，若產品安裝在不可接近的位置或未按照包括 LG 使用者和安裝指引在內的安裝指引上發佈的內容安裝。
- 由於錯誤使用、濫用、不合適安裝、修理或維護造成的損壞。不合適修理包括使用不被 LG 認可或規定的部件。
- 噪音或震動是正常的，例如，排水聲、脫水聲或警告蜂鳴聲。

過濾器堵塞。 - 不加熱，長久烘乾時間	 	清潔纖維屑過濾器。
不正確連接電源線或電源插座問題 - 無電源 - 不加熱		重新連接電源線，更換房子的保險絲或重設斷路器。若出口出現問題，則需要電工。

備註

備註

