



Skenirajte QR kod
da biste vidjeli priručnik.



KORISNIČKI PRIRUČNIK

KLIMA-UREĐAJ



Prije upotrebe proizvoda pročitajte korisnički priručnik da biste proizvod upotrebljavali na siguran i praktičan način.

HRVATSKI

VRSTA: ZIDNI KLIMA UREĐAJ



MFL72096402
Rev.02_030725

www.lg.com

Autorsko pravo © 2017-2025 LG Electronics. Sva prava pridržana

SADRŽAJ

Ovaj priručnik može sadržavati ilustracije ili sadržaj koji se razlikuju od modela koji ste kupili.

Ovaj je priručnik podložan izmjenama koje provodi proizvođač.

SIGURNOSNE UPUTE

PROČITAJTE SVE UPUTE PRIJE UPORABE	3
UPUTE UPOZORENJA	4
UPUTE OPREZA	9

RAD

Prije uporabe	11
Pregled proizvoda	12
Priprema prije rada	13
Pregled bežičnog daljinskog upravljača	15
Uporaba bežičnog daljinskog upravljača	19
Dodatne značajke i postavke	35
Pregled zaslona	45
Korištenje gumba za napajanje	49

PAMETNE FUNKCIJE

Aplikacija LG ThinQ	51
Dijagnosticiranje aplikacijom LG ThinQ	52

ODRŽAVANJE

Funkcija čišćenja	54
Čišćenje	57

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Prije obraćanja službi za servis	67
--	----

SIGURNOSNE UPUTE

PROČITAJTE SVE UPUTE PRIJE UPORABE

Sljedeće su sigurnosne smjernice namijenjene sprječavanju nepredviđenih rizika ili oštećenja nastalih zbog nesigurne ili nepravilne uporabe uređaja.

Smjernice se dijele na „UPOZORENJE” i „OPREZ” u skladu s opisanim u nastavku.

Sigurnosne poruke



Ovaj se simbol prikazuje radi ukazivanja na stvari i radnje kojima se može prouzročiti rizik.

Pažljivo pročitajte dio s ovim simbolom i pridržavajte se uputa radi izbjegavanja rizika.



UPOZORENJE

Ovim se označava da se nepridržavanjem uputa može prouzročiti ozbiljna ozljeda ili smrt.



OPREZ

Ovim se označava da se nepridržavanjem uputa može prouzročiti manja ozljeda ili oštećenje proizvoda.

Napomene za zapaljivo rashladno sredstvo

Sljedeći se simboli prikazuju na jedinicama.



Ovim se simbolom označava da uređaj upotrebljava zapaljivo rashladno sredstvo. Ako rashladno sredstvo počne istjecati i ako se ono izloži vanjskom izvoru zapaljenja, postoji rizik od požara.



Ovim se simbolom označava da treba pažljivo pročitati korisnički priručnik.



Ovim se simbolom označava da servisno osoblje treba rukovati opremom u skladu s priručnikom za ugradnju.



Ovim se simbolom označava da su informacije dostupne u korisničkom priručniku ili priručniku za ugradnju.

UPUTE UPOZORENJA

UPOZORENJE

- Za smanjivanje rizika od eksplozije, požara, smrti, strujnog udara, ozljeda ili opekotina osoba pri uporabi ovog proizvoda pridržavajte se osnovnih mjera opreza uključujući sljedeće:

Tehnička sigurnost

- Ovim se uređajem mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili s manjkom iskustva i znanja, no uz nadzor ili upute o sigurnoj upotrebi uređaja te ako razumiju uključene opasnosti. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- Ovaj uređaj nije namijenjen za uporabu osobama (uključujući djecu) smanjenih fizičkih, senzornih ili mentalnih sposobnosti ili osobama s manjkom iskustva i znanja ako nemaju nadzor ili upute u vezi s uporabom uređaja dobivene od osobe odgovorne za njihovu sigurnost. Djecu treba nadzirati da bi se zajamčilo da se ne igraju uređajem.

- Ako neovlaštene osobe obavljaju ugradnju ili popravke, to može predstavljati opasnost za vas i druge.
- Informacije u ovom priručniku namijenjene su za kvalificirane servisne tehničare koji znaju sigurnosne postupke i koji su opremljeni odgovarajućim alatima i ispitnim instrumentima.
- Nečitanjem i nepridržavanjem svih uputa u ovom priručniku može se prouzročiti kvar opreme, oštećenje imovine, tjelesna ozljeda i/ili smrt.
- Rashladno sredstvo i plin koji se upotrebljava kao pjenilo u izolaciji upotrijebljene u ovom uređaju treba odložiti u otpad pridržavajući se posebnih postupaka. Obratite se serviseru ili osobi sličnih kvalifikacija prije njihova odlaganja u otpad.
- Kada treba zamijeniti kabel za napajanje, zamjenu obavlja ovlašteno osoblje uporabom isključivo originalnih zamjenskih dijelova.
- Ako se ošteti kabel za napajanje, treba ga zamijeniti proizvođač, njegov servisni agent ili osoba sličnih kvalifikacija da bi se izbjegla opasnost.
- Uređaj treba ugraditi u skladu s nacionalnim propisima za električne instalacije.
- Sredstvo za odspajanje treba uključiti u postavljeno ožičenje u skladu s pravilima o ožičenju.
- Uređaj treba pravilno uzemljiti da bi se minimalizirao rizik od strujnog udara.
- Ne režite i ne uklanjajte krak za uzemljenje s utikača za napajanje.
- Pričvršćivanjem žice za uzemljenje na pokrovni vijak utičnice za napajanje ne obavlja se uzemljenje uređaja osim ako je pokrovni vijak metalan i neizoliran te ako je utičnica za napajanje uzemljena kućnim ožičenjem.
- Ako niste sigurni je li klimatizacijski uređaj pravilno uzemljen, neka utičnicu i krug provjeri kvalificirani električar.

Ugradnja

- Obratite se ovlaštenom servisnom centru ako postavljate ili premještate klimatizacijski uređaj.

- Ne ugrađujte klimatizacijski uređaj na nestabilnu površinu ili na mjestima gdje postoji rizik od pada.
- Ne postavljajte jedinicu u potencijalno eksplozivne atmosfere.
- Ne ugrađujte klimatizacijski uređaj na mjestima gdje se skladište zapaljive tekućine ili plinovi kao što su benzin, propan, razrjeđivač boje itd.
- Sigurno ugradite ploču i poklopac upravljačke kutije.
- Prije upotrebe klima uređaja postavite namjensku električnu utičnicu i strujni prekidač.
- Upotrijebite standardni strujni prekidač i osigurač koji su usklađeni s nazivnim podacima klima-uređaja.
- Prilikom postavljanja klima uređaja nemojte previše zatezati kanalicu i kabel za napajanje koji povezuju unutarnju i vanjsku jedinicu.
- Unutarnje/vanjske spojeve vodiča treba čvrsto i sigurno zategnuti, a kabel treba provući ispravno tako da nije izložen sili koja bi ga mogla izvući iz spojnih priključaka. Neispravni ili neučvršćeni spojevi mogu prouzročiti stvaranje topline ili požar.
- Ne spajajte žicu za uzemljenje na plinsku cijev, gromobran ili žicu za uzemljenje telefona.
- Upotrebljavajte nezapaljiv plin (dušik) za provjeravanje ima li curenja te za pročišćavanje zraka. Uporabom komprimiranog zraka ili zapaljivog plina možete prouzročiti požar ili eksploziju.

Rad

- Nemojte preinačivati ni produljivati kabel za napajanje. Ogrebotine ili guljenje izolacije na kabelima za napajanje može prouzročiti požar ili strujni udar pa te kabele treba zamijeniti.
- Provjerite da kabel za napajanje nije prljav, labav ili prekinut.
- Ne stavljajte nikakve predmete na kabel za napajanje.
- Nemojte stavljati grijač ili druge uređaje za grijanje blizu kabela za napajanje.
- Osigurajte da se kabel za napajanje tijekom rada klima-uređaja ne može izvući niti oštetiti.

- Nikada mokrim rukama nemojte dirati, upotrebljavati niti popravljati klimatizacijski uređaj.
- Ne stavljajte ruke ni druge predmete kroz ulaz ili izlaz za zrak dok klimatizacijski uređaj radi.
- Pobrinite se da se djeca ne penju na vanjsku jedinicu ili je udaraju.
- Upotrebljavajte isključivo dijelove navedene na servisnom popisu dijelova. Nikada ne preinačujte opremu.
- Ne dodirujte cijev rashladnog sredstva, cijev za vodu ni unutarnje dijelove dok jedinica radi ili neposredno nakon rada.
- Nemojte ostavljati zapaljive tvari, kao što su benzin, benzen ili razrjeđivač, blizu klima-uređaja.
- Nemojte dugo upotrebljavati klimatizacijski uređaj u malom prostoru bez pravilne ventilacije.
- Obavezno dobro prozračite prostorije ako istodobno upotrebljavate klimatizacijski uređaj i uređaj za grijanje kao što je grijač.
- Ne blokirajte ulazni ni izlazni otvor za protok zraka.
- Isključite napajanje ako iz klima-uređaja dopiru zvukovi, miris ili dim.
- Ako voda poplavi klimatizacijski uređaj, obratite se ovlaštenom servisnom centru za pomoć.
- U slučaju ispuštanja plina (kao što su freon, propan, ukapljeni naftni plin i sl.) dobro prozračite prostorije prije ponovne upotrebe klima-uređaja.
- Odmah isključite napajanje ako nestane struje ili ako se pojavi grmljavinska oluja.

Daljinski upravljač

- Izvadite baterije ako daljinski upravljač nećete dulje vrijeme koristiti.
- Nikada nemojte miješati različite vrste baterija ili stare i nove baterije za daljinski upravljač.
- Nemojte ponovno puniti niti rastavljati baterije.
- Ne upotrebljavajte daljinski upravljač ako iz baterije istječe tekućina. Ako vam je odjeća ili koža bila izložena tekućini koja istječe iz baterije, operite je čistom vodom.

- Ako se tekućina koja istječe iz baterije proguta, temeljito isperite unutrašnjost usta i posavjetujte se s liječnikom.
- Odložite baterije na mjesto gdje ne postoji opasnost od požara.

Održavanje

- Prije čišćenja ili obavljanja održavanja odspojite napajanje i pričekajte dok se ventilator ne zaustavi.
- Ne čistite uređaj izravnim raspršivanjem vode na proizvod.

Rashladno sredstvo

Općenito

- Upotrebljavajte isključivo rashladno sredstvo navedeno na naljepnici klima-uređaja.
- Ne uvodite zrak ili plin u sustav osim navedenog rashladnog sredstva.
- Ne dodirujte rashladno sredstvo koje curi tijekom ugrađivanja ili popravljivanja.
- Nakon postavljanja ili popravljivanja klima uređaja obavezno provjerite istječe li rashladno sredstvo.
- Uređaj mora biti pohranjen na način koji sprečava mehanička oštećenja.

Samo R32



- Sve osobe koje sudjeluju u radu na rashladnom krugu ili njegovom otvaranju trebaju imati valjani certifikat ovlaštenog industrijskog tijela za procjenu kojim se priznaje njihova sposobnost za sigurno rukovanje rashladnim sredstvima u skladu s prihvaćenom specifikacijom procjene u industriji.

- Održavanje se vrši isključivo prema preporukama proizvođača opreme. Održavanje i popravak koji iziskuju pomoć dodatnih kvalificiranih kadrova obavljat će se pod nadzorom osobe nadležne za rad sa zapaljivim rashladnim sredstvima.
- Uređaj treba čuvati u dobro provjetrenom području gdje je veličina prostorije u skladu s veličinom prostorije specificirane za rad.
- Održavajte sve potrebne ventilacijske otvore bez prepreka.
- Uređaj treba čuvati u prostoriji bez stalne prisutnosti otvorenog plamena (primjerice plinskog uređaja) i izvora paljenja (primjerice električne grijalice).

UPUTE OPREZA

OPREZ

- Za smanjivanje rizika od manjih ozljeda osoba, kvara ili oštećenja proizvoda ili imovine pri uporabi ovog proizvoda pridržavajte se osnovnih mjera opreza uključujući sljedeće:

Ugradnja

- Prenosite klimatizacijski uređaj uz pomoć dvije ili više osoba ili uporabom viličara.
- Ugradite vanjsku jedinicu na način da je zaštitite od izravne sunčeve svjetlosti. Ne postavljajte unutarnju jedinicu na mjesto gdje se izravno izlaže sunčevoj svjetlosti kroz prozore.
- Klimatizacijski uređaj nemojte postavljati na mjesto na kojem je izravno izložen vjetru s mora (raspršenoj morskoj vodi).
- Pravilno postavite crijevu za nesmetano ispuštanje kondenzirane vode.
- Postavite klima uređaj na mjesto gdje buka vanjske jedinice ili ispušni plinovi neće smetati susjedima. Ako to zanemarite, možda ćete doživjeti negodovanje ili čak sukobe sa susjedima.
- Nakon postavljanja ili popravka na siguran način odložite ambalažne materijale kao što su vijci, čavli, plastične vrećice ili baterije u odgovarajuću ambalažu.

- Budite pažljivi prilikom otvaranja pakiranja ili postavljanja klima-uređaja.

Rad

- Prije korištenja klima uređaja uvjerite se da je filter postavljen.
- Nemojte piti vodu koja je istekla iz klima-uređaja.
- Ne stavljajte predmete na klimatizacijski uređaj.
- Ne ostavljajte klimatizacijski uređaj da radi dugo kada je razina vlažnosti veoma visoka ili kada su vrata ili prozor otvoreni.
- Ne izlažite ljude, životinje ili biljke hladnom ili toplom vjetru klima-uređaja na dulja razdoblja.
- Nemojte se koristiti proizvodom za posebne svrhe, kao što je čuvanje hrane, umjetničkih djela i sl. Klimatizacijski uređaj služi u potrošačke svrhe, a ne kao precizni sustav za hlađenje. Postoji opasnost od oštećenja ili gubitka imovine.

Održavanje

- Upotrijebite čvrst stolac ili ljestve pri čišćenju, održavanju ili popravljanju klima-uređaja na visinama.
- Nikada ne upotrebljavajte jaka sredstva za čišćenje ili otapala i ne raspršujte vodu pri čišćenju klima-uređaja. Upotrijebite mekanu krpu.
- Nikada ne dodirujte metalne dijelove klima-uređaja pri uklanjanju filtra zraka.
- Za čišćenje unutrašnjosti obratite se ovlaštenom servisnom centru ili zastupniku. Uporabom jakih deterdženata možete prouzročiti koroziju ili oštećenje jedinice.

RAD

Prije uporabe

Napomene za rad


- Namjestite smjer protoka zraka okomito ili vodoravno za cirkuliranje unutarnjeg zraka.
- Ubrzajte ventilator za brže hlađenje ili zagrijavanje unutarnjeg zraka tijekom kratkog razdoblja.
- Isključite uređaj i povremeno otvarajte prozore radi prozračivanja. Kvaliteta unutarnjeg zraka može se pogoršati ako se uređaj koristi dulje vrijeme.
- Očistite filter zraka svaka dva (2) tjedna. Prašinom i nečistoćama prikupljenim filtrom zraka može se blokirati protok zraka ili smanjiti radni učinak uređaja.
- Potrošnja energije može se razlikovati ovisno o korištenju i vremenu kada se LCD zaslon aktivira.
- Potrošnja energije izračunava se u skladu s EN 14511:2022, EN 14825:2022, koje zahtijeva da LCD zaslon bude neaktivan tijekom testiranja.

Prijedlozi za uštedu energije

- Nemojte pretjerano rashlađivati prostorije. To može nauditi vašem zdravlju i možete potrošiti više energije.
- Blokirajte sunčevu svjetlost roletama ili zastorima dok upotrebljavate uređaj.
- Držite vrata ili prozore čvrsto zatvorenima dok upotrebljavate uređaj.

Pregled proizvoda

Zidna ugradnja

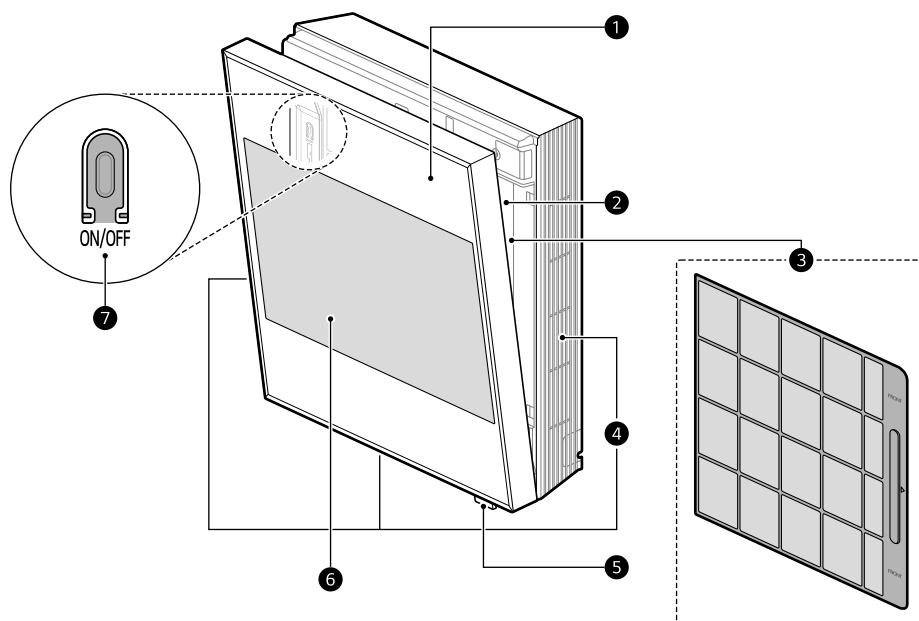

- | | |
|-------------------------|---|
| ➊ Prednja ploča | ➕ Indikator statusa i prijamnik daljinskog upravljača (LED) |
| ➋ Otvor za ulaz zraka | ➖ Prikaz |
| ➌ Filtar zraka | ➗ Gumb za napajanje |
| ➍ Otvori za izlaz zraka | |

NAPOMENA


- Broj i položaj dijelova mogu se razlikovati ovisno o modelu uređaja.
- Značajke se mogu mijenjati ovisno o vrsti modela.

Priprema prije rada


Umetanje baterija u bežični daljinski upravljač

Umetnite baterije AAA (1,5 V) u bežični daljinski upravljač.


- 1 Skinite poklopac baterije.

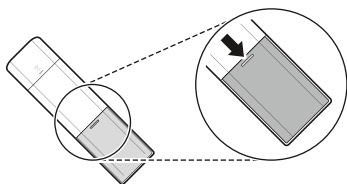

- 2 Umetnite nove baterije i provjerite jesu li + i - polovi baterija ispravno postavljeni.

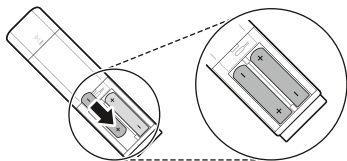

- 3 Vratite poklopac na mjesto kliznim pokretom.

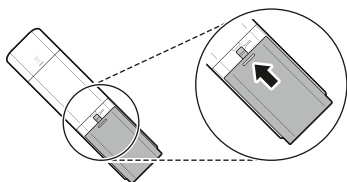


NAPOMENA

- Kada zaslon bežičnog daljinskog upravljača počne blijediti, zamijenite baterije AAA (1,5 V).
- Ne upotrebljavajte zajedno stare i nove baterije.
- Ne koristite baterije osim alkalnih.


Povezivanje uređaja s daljinskim upravljačem

Ako se na zaslonu daljinskog upravljača pojavi **Connection required** povežite uređaj s daljinskim upravljačem na dolje opisan način.

- Pritisnite i približno tri (3) sekunde držite gumb **Mode** na daljinskom upravljaču. Veza je uspješno uspostavljena kada se na zaslonu daljinskog upravljača pojavi poruka **Connection successful**.

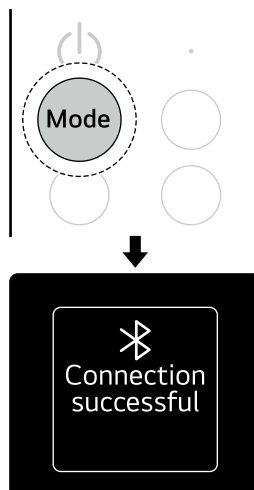

- Pritisnite gumb **Pokazivač** na daljinskom upravljaču i provjerite pokazivač koji se pojavi na zaslonu kad pomaknete daljinski upravljač.

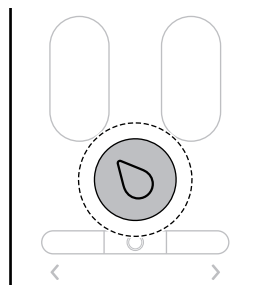

NAPOMENA

- Ako uređaj i daljinski upravljač nisu povezani zbog vanjskih čimbenika, ponovno povežite uređaj s daljinskim upravljačem kako biste nesmetano koristili uređaj.

NAPOMENA


- Za podešavanje brzine pokazivača daljinskog upravljača pritisnite gumb  na dnu početnog zaslona i otvorite Sustav > Jezik i unos > Brzina pokazivača.
-


Pregled bežičnog daljinskog upravljača


Bežični daljinski upravljač

Uređajem na jednostavan način možete upravljati pomoću bežičnog daljinskog upravljača.

HRVATSKI

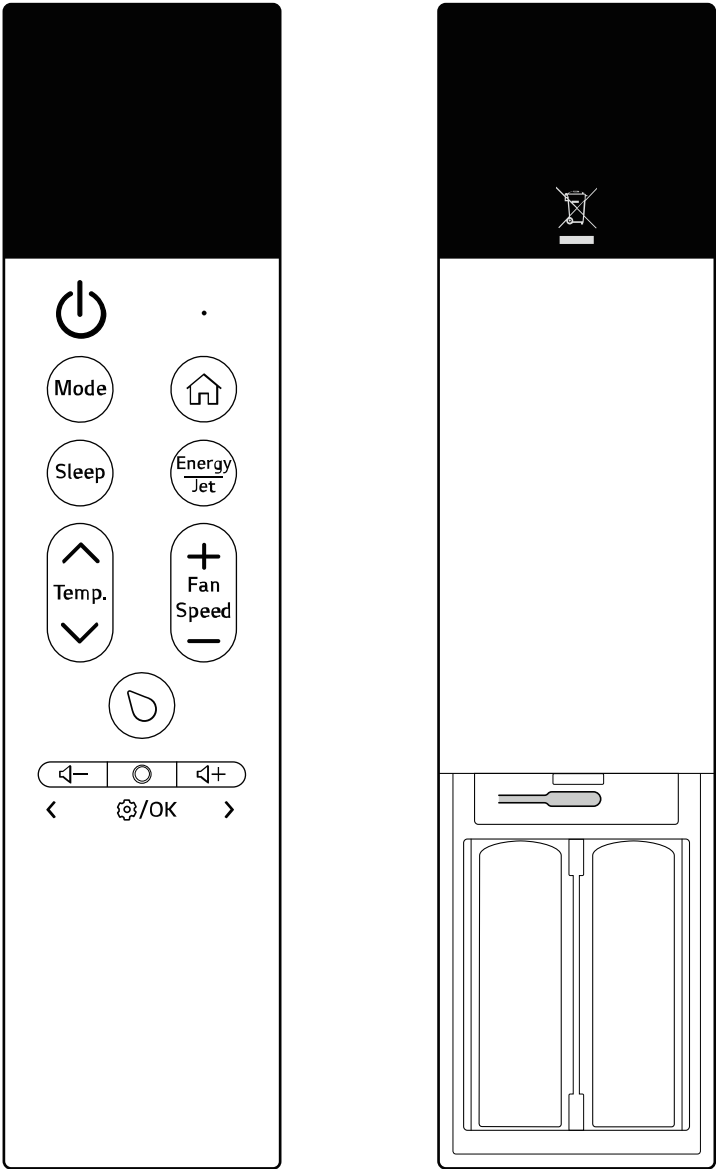

Slika	Opis
	Napajanje Uključuje ili isključuje uređaj. Povezivanje s LG ThinQ Pritisnite i tri (3) sekundi držite gumb za napajanje kako biste sve pripremili za povezivanje uređaja s wi-fi.
	Mode Odabir željenog načina rada. • Svakim pritiskom mijenja se način rada sljedećim redoslijedom: Hlađenje → Automatski → Odvlaživanje → Grijanje → Ventilator Povezivanje uređaja s daljinskim upravljačem • Pritisnite i tri (3) sekunde držite gumb Mode da biste uređaj povezali s daljinskim upravljačem.
	Sleep Automatski isključuje uređaj u željeno vrijeme. Upotrijebite prije odlaska na spavanje.
	Prikaz Uključuje, isključuje ili mijenja zaslon uređaja. • Svakim pritiskom gumba  zaslon uređaja izmjenjuje naslovni zaslon ↔ početni zaslon. Uključivanje ili isključivanje zaslona uređaja Pritisnite i tri (3) sekunde držite gumb  da biste uključili ili isključili zaslon uređaja
	Energy/Jet Odabire željenu funkciju. • U načinu rada za hlađenje svakim pritiskom gumba Energy/Jet način rada mijenja se sljedećim redoslijedom: Ušteda energije → Pametno održavanje → Hlađenje zračnim mlazom → Hlađenje. • U načinu rada za grijanje svakim pritiskom gumba Energy/Jet način rada mijenja se sljedećim redoslijedom: Pametno održavanje → Grijanje zračnim mlazom → Grijanje. Uključivanje ili isključivanje neizravnog strujanja zraka Pritisnite i tri (3) sekunde držite gumb Energy/Jet da biste uključili ili isključili neizravno strujanje zraka
	Temp.   Podešava željenu temperaturu prostorije.

Slika	Opis
	Fan Speed +, - Upotrebljava se za namještanje brzine ventilatora Brzinu ventilatora moguće je postaviti na razine sljedećim redoslijedom: 1 ↔ 2 ↔ 3 ↔ 4 ↔ 5 ↔ Auto.
	Pokazivač Provjerava ili postavlja različite funkcije na zaslonu uređaja pomoću daljinskog upravljača.
	Glasnoća zvuka - Smanjuje ili isključuje zvukove obavijesti prilikom postavljanja ili promjene značajki uređaja.
	Glasnoća zvuka + Uključuje ili pojačava zvukove obavijesti o postavljanju ili promjeni značajki uređaja.
	Funkcija Postavlja Plasmaster ionizator, Auto Clean+, čišćenje smrzavanjem, mjerač vremena za način rada Spavanje, mjerač vremena uključivanja, mjerač vremena isključivanja, otkazivanje svih mjerača vremena, Smart Diagnosis i LED svjetlo.
	❶ Ponovno postavljanje Upotrebljava se za ponovno postavljanje postavki bežičnog daljinskog upravljača. Otvorite poklopac baterije daljinskog upravljača, a zatim pritisnite gumb za ponovno postavljanje da biste ga ponovno postavili.
	Ako sustav uređaja radi sporo ili se smrzne tijekom korištenja uređaja, ili ako se uređaj iznenada isključi možete ponovo pokrenuti proizvod. Pritisnite i tri (3) sekunde istodobno držite gumb  i  na daljinskom upravljaču.

Postavka funkcija

Slika	Opis
Plasmaster Ionizer	Ionskim česticama ionizatora smanjuje se broj površinskih bakterija i drugih štetnih tvari.
Auto Clean+	Preostala vlaga u izmjenjivaču topline može se smanjiti radom uređaja u stanju puhanja tijekom određenog vremena.
Freeze Cleaning	Količina onečišćivača kao što je prašina smanjuju se ponavljanjem postupka smrzavanja i odmrzavanja izmjenjivača topline unutar uređaja.
Sleep Timer	Postavlja način rada za spavanje što vam omogućuje ugodnije i bolje spavanje. Način rada za spavanje započinje od 30 minuta i može se postaviti u koracima od po jednog sata sve do ukupno 12 sati.

Slika	Opis
On Timer	Postavlja automatsko uključivanje uređaja u željeno vrijeme. • Za mjerač vremena uključivanja vrijeme možete postaviti u koracima od po jedan sat i to od 1 do 24 sata.
Off Timer	Postavlja automatsko isključivanje uređaja u željeno vrijeme. • Za mjerač vremena isključivanja vrijeme možete postaviti u koracima od po jedan sat i to od 1 do 24 sata.
Cancel all Timer	Upotrebljava se za otkazivanje svih postavki mjerača vremena.
Smart Diagnosis	Jednostavna provjera podataka o održavanju uređaja.
LED Light	Uključuje i isključuje LED žaruljicu koja se nalazi na donjoj desnoj strani uređaja.

NAPOMENA

- Ako daljinski upravljač nije povezan, neke funkcije neće biti moguće upotrebljavati.
- Kada isključite i ponovno uključite daljinski upravljač, na zaslonu daljinskog upravljača pojavit će se posljednje korištene postavke.
- Ovisno o modelu, zaslon daljinskog upravljača može se razlikovati od slike u korisničkom priručniku.


Uporaba bežičnog daljinskog upravljača

Način rada za hlađenje


Dok radi način rada za hlađenje iz izlaza zraka struji hladan zrak.

1 Uključite uređaj.


2 Više puta pritisnite gumb **Mode** da biste odabrali način rada **Hlađenje**. Pojavit će se ikona za **hlađenje** i započinje postupak hlađenja.

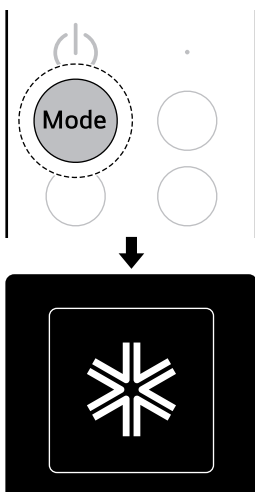


- Na zaslonu unutarnje jedinice možete način rada.

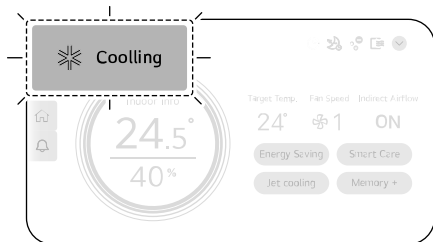

3 Pritisnite gumb **▲** ili **▼** za postavljanje ciljane temperature.

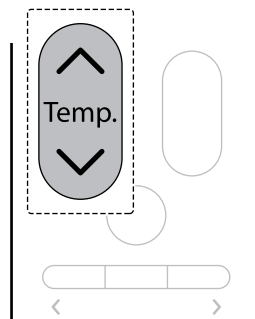



- Ciljna temperaturu možete provjeriti na zaslonu unutarnje jedinice.

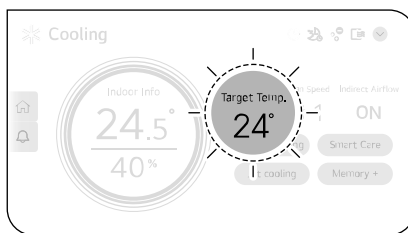


4 Pritisnite gumb **+** ili **-** za postavljanje željene brzine ventilatora.

- Brzinu ventilatora moguće je postaviti na razine 1 ↔ 2 ↔ 3 ↔ 4 ↔ 5 ↔ **Auto**.

- Kada je postavljeno na **Auto**, brzina ventilatora automatski se podešava.

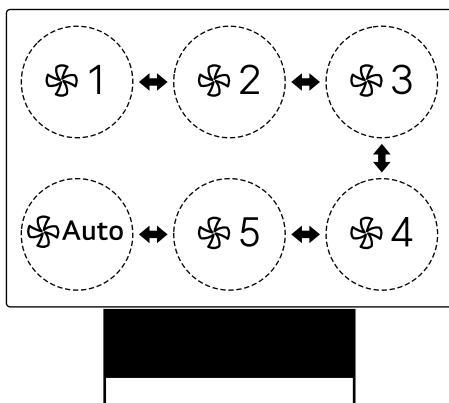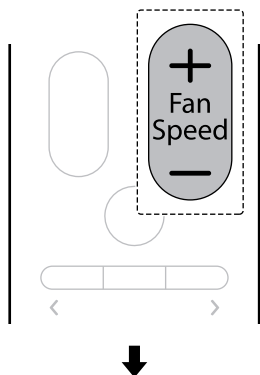

- Brzinu ventilatora možete provjeriti na zaslonu unutarnje jedinice.

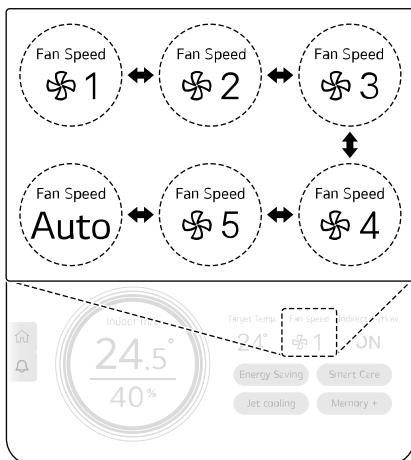


Korištenje dodatnih funkcija hlađenja

Možete postaviti uštedu energije, pametno održavanje, hlađenje zračnim mlazom i udobno strujanje zraka.

Ušteda energije


Ciljna temperatura automatski se podešava radi smanjenja potrošnje i uštede energije.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Više puta pritisnite gumb **Mode** da biste odabrali način rada za **hlađenje**.

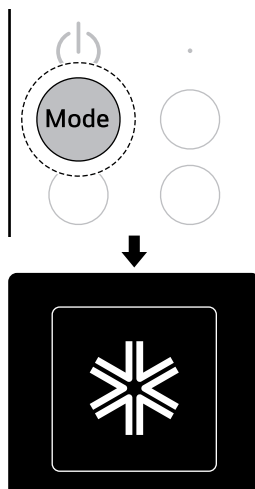


- 3 Više puta pritisnite gumb **Energy/Jet** da biste odabrali način rada **Ušteda energije**. Pojavit će se ikona za **uštedu energije** i započinje postupak hlađenja u načinu rada **Ušteda energije**.
 - Svakim pritiskom gumba **Energy/Jet** način rada mijenja se sljedećim redoslijedom **Ušteda energije** → **Pametno održavanje**

→ Hlađenje zračnim mlazom → Hlađenje.

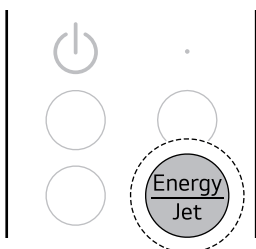

- Na zaslonu unutarnje jedinice možete postaviti način uštede energije ili provjeriti status postavke.


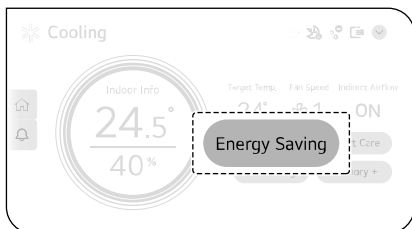


daljinskog upravljača može razlikovati od stvarne.

Pametno održavanje

Uređaj najučinkovitije radi analizirajući okolinu i karakteristike korisnika. Nakon postizanja ciljne temperature, brzina ventilatora automatski se prilagođava, omogućujući vam ugodan život.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Više puta pritisnite gumb **Mode** da biste odabrali način rada za **hlađenje**.

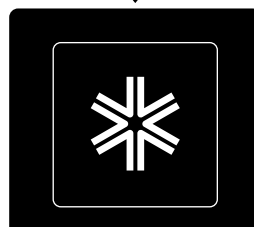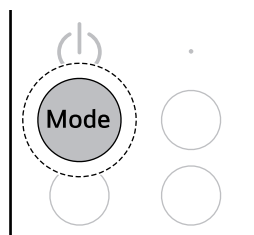


- 3 Kada hlađenje započne više puta pritisnite gumb **Energy/Jet** da biste odabrali način rada **Pametno održavanje**. Pojavit će se ikona načina rada **Pametno održavanje** i započinje hlađenje u načinu rada **Pametno održavanje**.
 - Svakim pritiskom gumba **Energy/Jet** način rada mijenja se sljedećim redoslijedom
Ušteda energije → **Pametno održavanje**


NAPOMENA

- Temperatura se automatski postavlja na 22°C ako je ciljna temperatura niža od 22°C. Temperatura se održava stalnom ako je iznad 22°C.
- Nakon što protekne određeno vrijeme od pokretanja funkcije uštede energije, temperatura ili brzina ventilatora automatski se postavljaju u skladu s okolinom, tako da se temperatura ili brzina ventilatora prikazana na zaslonu unutarnje jedinice ili na zaslonu

→ Hlađenje zračnim mlazom →
Hlađenje.

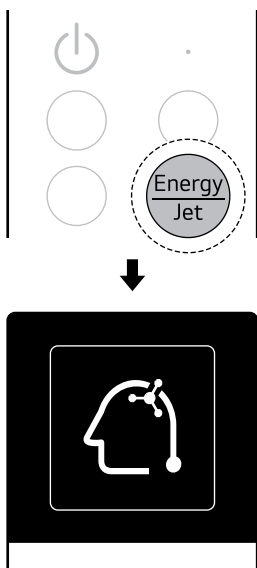

- Na zaslonu unutarnje jedinice možete postaviti način rada pametnog održavanja ili provjeriti status postavke.

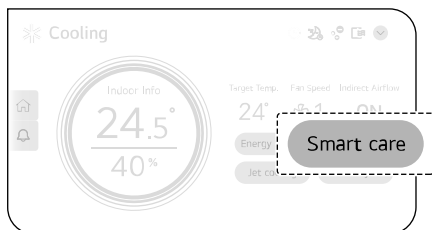


NAPOMENA

- Budući da je temperatura prilagođena korisniku i okolini, ciljna temperatura prikazana na zaslonu unutarnje jedinice može biti drugačija.
- Ako se uređaj premjesti ili korisnik promijeni, ponovno postavite prethodno unesene podatke.
→ Pogledajte **Upotreba gumba za napajanje (ponovno postavljanje usvojenih podataka)**.

Hlađenje zračnim mlazom

Izbacuje hladniji zrak od običnog klima uređaja i brzo vas hladi.


- 1 Uključite uređaj.
- 2 Više puta pritisnite gumb **Mode** da biste odabrali način rada za **hlađenje**.

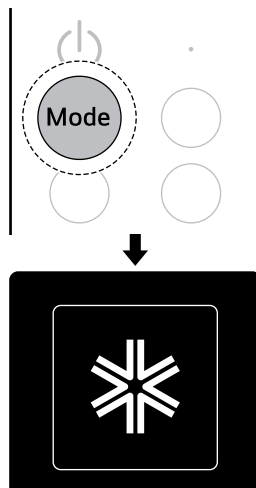


- 3 Kada hlađenje započne više puta pritisnite gumb **Energy/Jet** da biste odabrali način rada **Hlađenje zračnim mlazom**. Pojavit će se ikona načina rada **Hlađenje zračnim mlazom** i započinje hlađenje u načinu rada **Hlađenje zračnim mlazom**.

- Svakim pritiskom gumba **Energy/Jet** način rada mijenja se sljedećim redoslijedom
Ušteda energije → **Pametno održavanje**


→ Hlađenje zračnim mlazom →
Hlađenje.

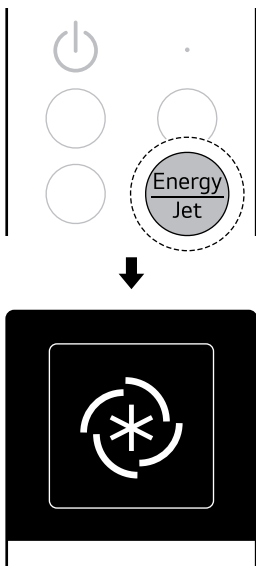

- Na zaslonu unutarnje jedinice možete postaviti način hlađenja zračnim mlazom ili provjeriti status postavke.

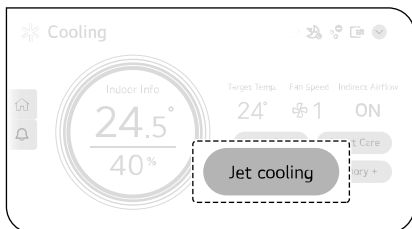

- 2 Više puta pritisnite gumb **Mode** da biste odabrali način rada za **hlađenje**.

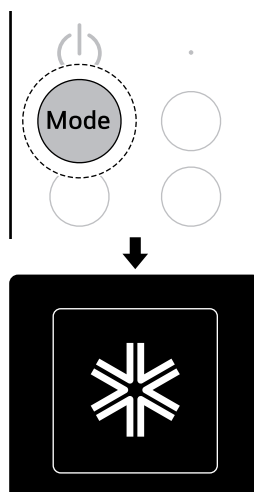

- 3 Kada hlađenje započne pritisnite i tri (3) sekunde držite gumb **Energy/Jet**. Pojavit će se **Indirect On** i zrak neće izlaziti iz otvora za zrak na dnu uređaja.
- Svaki puta kada pritisnete i tri (3) sekunde držite gumb **Energy/Jet** neizravno strujanje

NAPOMENA


- Kada započne hlađenje u načinu rada zračnim mlazom, brzina ventilatora se mijenja na veliku i automatski se postavlja ciljna temperatura.

Udobno strujanje zraka


Možete namjestiti tako da zrak ne izlazi iz otvora za zrak na dnu uređaja, tako da zrak ne puše izravno u korisnika.

- 1 Uključite uređaj.


zraka mijenja se sljedećim redoslijedom:
Indirect On ↔ **Indirect Off**.

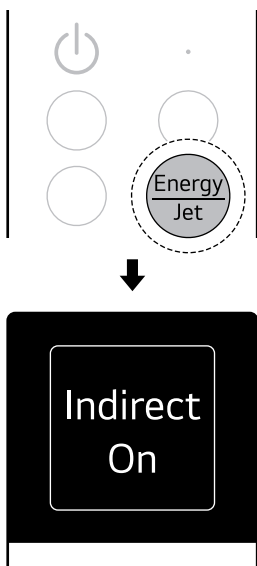


- Status postavke Udobno strujanje zraka možete provjeriti na zaslonu unutarnje jedinice.

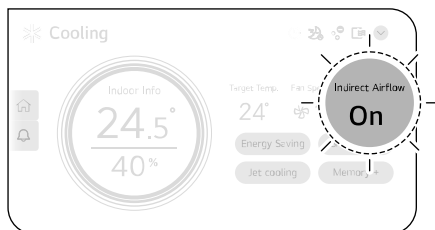

ikona za **automatski** način rada i započinje način rada **Automatski**.

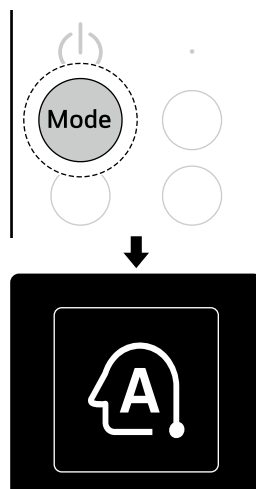

- Na zaslonu unutarnje jedinice možete način rada.

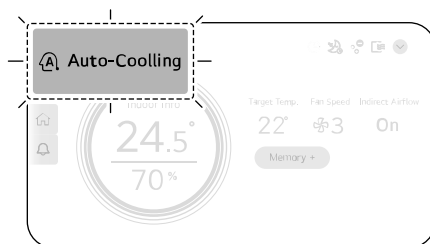


- 3 Pritisnite gumb **▲** ili **▼** za postavljanje ciljane temperature.

Automatski način rada


Uređaj će automatski postaviti način rada na **hlađenje** ili **grijanje** ovisno o sobnoj temperaturi. Možete postaviti ciljna temperatura i brzinu ventilatora.

- 1 Uključite uređaj.

- 2 Više puta pritisnite gumb **Mode** da biste odabrali način rada **Automatski**. Pojavit će se


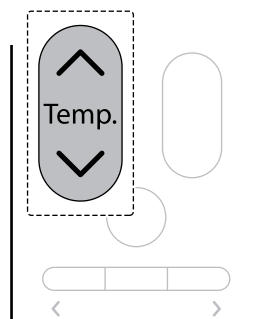


- Ciljnu temperaturu možete provjeriti na zaslonu unutarnje jedinice.

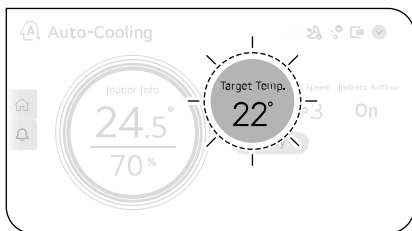


4 Pritisnite gumb **+** ili **-** za postavljanje željene brzine ventilatora.

- Brzinu ventilatora moguće je postaviti na razine 1 ↔ 2 ↔ 3 ↔ 4 ↔ 5 ↔ **Auto**.
- Kada je postavljeno na **Auto**, brzina ventilatora automatski se podešava.

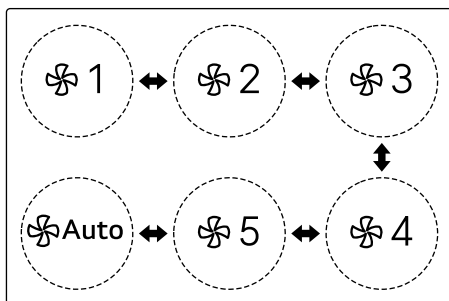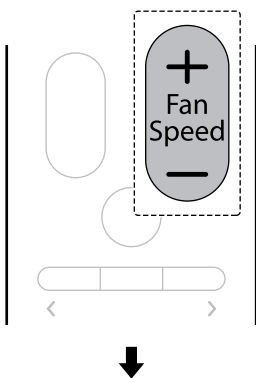

- Brzinu ventilatora možete provjeriti na zaslonu unutarnje jedinice.

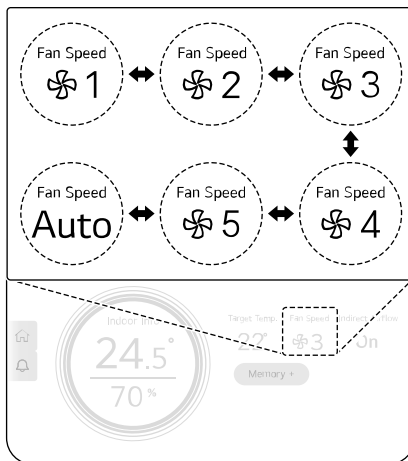

Korištenje dodatnih automatskih funkcija


Možete postaviti udobno strujanje zraka.

Udobno strujanje zraka

Možete namjestiti tako da zrak ne izlazi iz otvora za zrak na dnu uređaja, tako da zrak ne puše izravno u korisnika.


- 1 Uključite uređaj.

- 2** Više puta pritisnite gumb **Mode** da biste odabrali način rada **Automatski**.

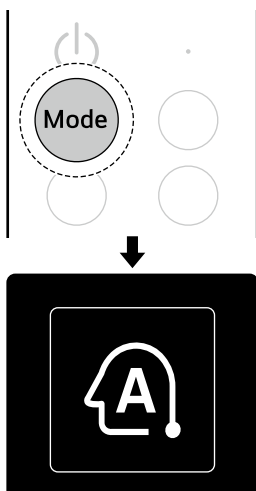


- 3** Kada automatski način rada započne pritisnite i tri (3) sekunde držite gumb **Energy/Jet**. Pojavit će se **Indirect On** i zrak neće izlaziti iz otvora za zrak na dnu uređaja.
- Svaki puta kada pritisnete i tri (3) sekunde držite gumb **Energy/Jet** neizravno strujanje

zraka mijenja se sljedećim redoslijedom:
Indirect On ↔ Indirect Off.

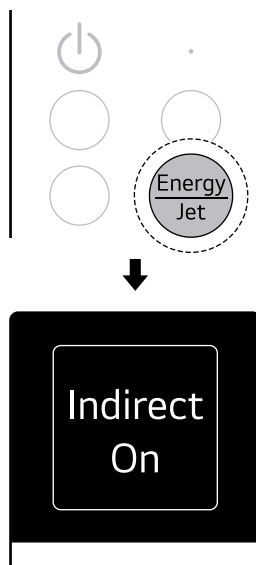

- Status postavke Udobno strujanje zraka možete provjeriti na zaslonu unutarnje jedinice.

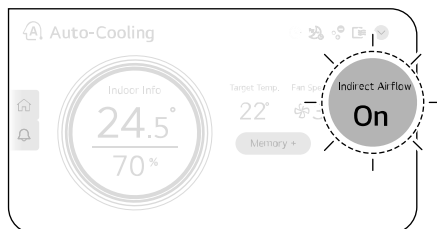


Način rada za odvlaživanje


Smanjuje vlagu u zatvorenom prostoru u danima s visokom vlagom, omogućujući vam ugodan život.

- 1** Uključite uređaj.
- 2** Više puta pritisnite gumb **Mode** da biste odabrali način rada **Odvlaživanje**. Pojavit će se


ikona za **odvlaživanje** i započinje način rada **Odvlaživanje**.

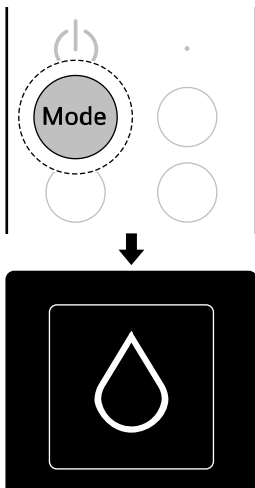


- Na zaslonu unutarnje jedinice možete način rada.

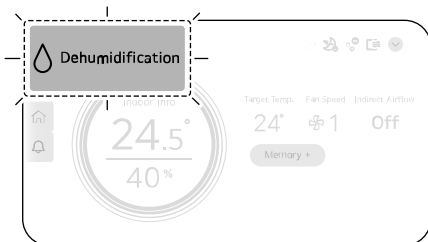

- 3** Pritisnite gumb **▲** ili **▼** za postavljanje ciljne temperature.

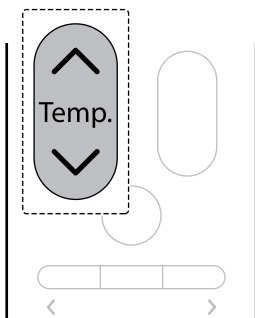

- Ciljna temperaturu možete provjeriti na zaslonu unutarnje jedinice.

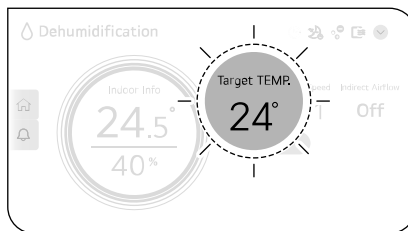

NAPOMENA

- Nakon što prođe određeno vrijeme nakon pokretanja rada u načinu rada Odvlaživanje, brzina ventilatora se automatski prilagođava u skladu s okolinom.
- Kada je povezano na Multi vanjsku jedinicu temperaturu nije moguće podešavati.

Korištenje dodatnih funkcija odvlaživanja


Možete postaviti udobno strujanje zraka.

Udobno strujanje zraka

Možete namjestiti tako da zrak ne izlazi iz otvora za zrak na dnu uređaja, tako da zrak ne puše izravno u korisnika.


- 1** Uključite uređaj.

- 2** Više puta pritisnite gumb **Mode** da biste odabrali način rada **Odvlaživanje**.

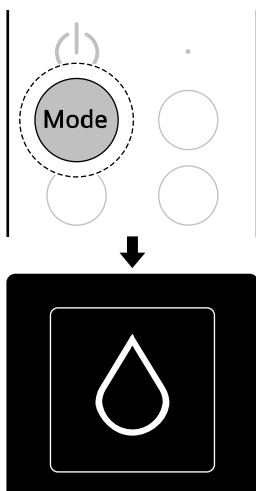


- 3** Kada odvlaživanje započne pritisnite i tri (3) sekunde držite gumb **Energy/Jet**. Pojavit će se **Indirect On** i zrak neće izlaziti iz otvora za zrak na dnu uređaja.
- Svaki puta kada pritisnete i tri (3) sekunde držite gumb **Energy/Jet** neizravno strujanje

zraka mijenja se sljedećim redoslijedom:
Indirect On ↔ Indirect Off.

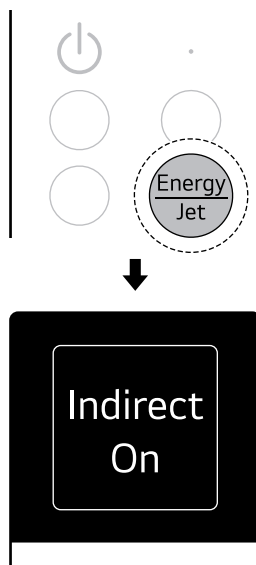

- Status postavke Udobno strujanje zraka možete provjeriti na zaslonu unutarnje jedinice.

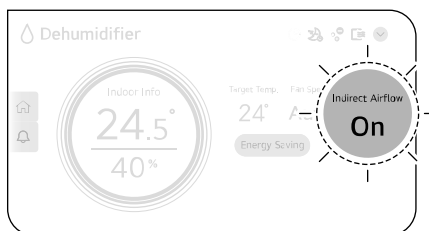


Način rada za grijanje


Dok radi grijanje iz izlaza zraka struji topli zrak.

- 1** Uključite uređaj.


- 2 Više puta pritisnite gumb **Mode** da biste odabrali način rada **Grijanje**. Pojavit će se ikona za **grijanje** i započijne postupak grijanja.

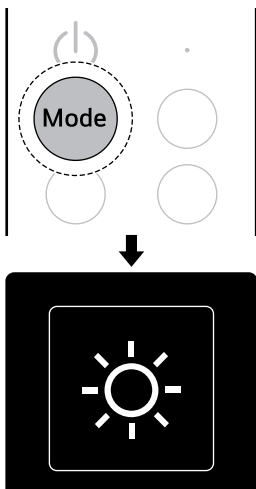


- Na zaslonu unutarnje jedinice možete način rada.

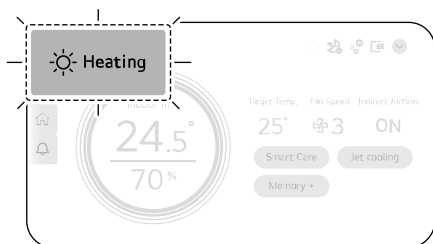

- 3 Pritisnite gumb **▲** ili **▼** za postavljanje ciljane temperature.


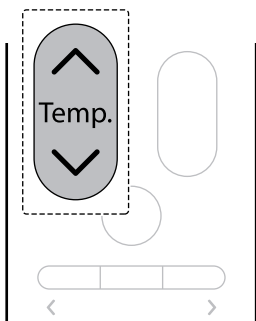


- Ciljna temperaturu možete provjeriti na zaslonu unutarnje jedinice.

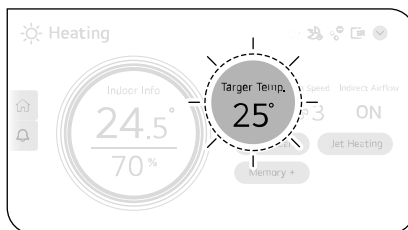


- 4 Pritisnite gumb **+** ili **-** za postavljanje željene brzine ventilatora.


- Brzinu ventilatora moguće je postaviti na razine 1 ↔ 2 ↔ 3 ↔ 4 ↔ 5 ↔ **Auto**.
- Kada je postavljeno na **Auto**, brzina ventilatora automatski se podešava.

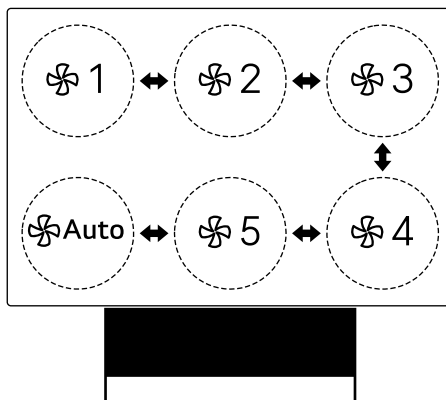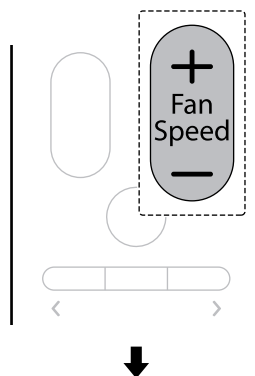

- Brzinu ventilatora možete provjeriti na zaslonu unutarnje jedinice.

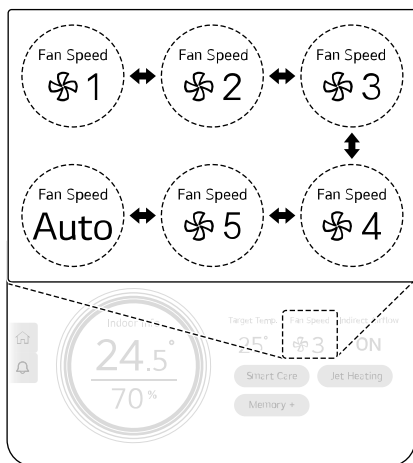

- 2 Više puta pritisnite gumb **Mode** da biste odabrali način rada **Grijanje**.

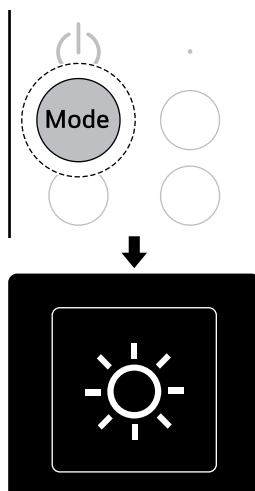

NAPOMENA

- Prilikom predgrijanja i odmrzavanja vanjske jedinice u načinu grijanja, zrak ne izlazi.

Korištenje dodatnih funkcija grijanja

Možete postaviti pametno održavanje, grijanje zračnim mlazom i udobno strujanje zraka.


Pametno održavanje

Uređaj najučinkovitije radi analizirajući okolinu i karakteristike korisnika. Nakon postizanja ciljne temperature, brzina ventilatora automatski se prilagođava, omogućujući vam ugodan život.


- 1 Uključite uređaj.

- 3 Kada grijanje započne više puta pritisnite gumb **Energy/Jet** da biste odabrali način rada **Pametno održavanje**. Pojavit će se ikona načina rada **Pametno održavanje** i započinje grijanje u načinu rada **Pametno održavanje**.
 - Svakim pritiskom gumba **Energy/Jet** način rada mijenja se sljedećim redoslijedom

Pametno održavanje → Grijanje zračnim mlazom → Grijanje.

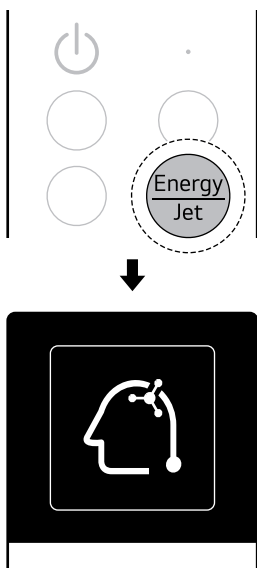


- Na zaslonu unutarnje jedinice možete postaviti način rada pametnog održavanja ili provjeriti status postavke.

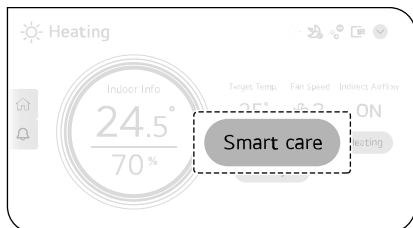

Grijanje zračnim mlazom

Može zagrijati prostoriju brže od običnog vrućeg zraka.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Više puta pritisnite gumb **Mode** da biste odabrali način rada **Grijanje**.

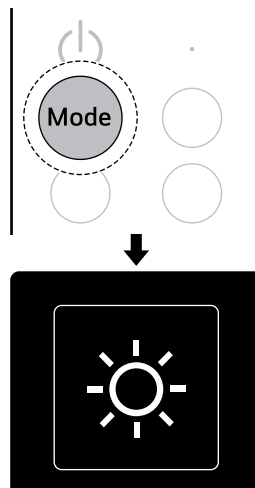


- 3 Kada grijanje započne više puta pritisnite gumb **Energy/Jet** da biste odabrali način rada **Grijanje zračnim mlazom**. Pojavit će se ikona načina rada **Grijanje zračnim mlazom** i započinje grijanje u načinu rada **Grijanje zračnim mlazom**.

- Svakim pritiskom gumba **Energy/Jet** način rada mijenja se sljedećim redoslijedom


NAPOMENA

- Budući da je temperatura prilagođena korisniku i okolini, ciljna temperatura prikazana na zaslonu unutarnje jedinice može biti drugačija.
- Ako se uređaj premjesti ili korisnik promijeni, ponovno postavite prethodno unesene podatke. → Pogledajte **Upotreba gumba za napajanje (ponovno postavljanje usvojenih podataka)**.

Pametno održavanje → Grijanje zračnim mlazom → Grijanje.

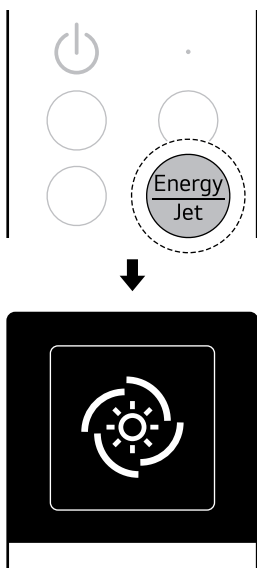


- Možete postaviti način Grijanje zračnim mlazom ili provjeriti status postavki na zaslonu unutarnje jedinice.

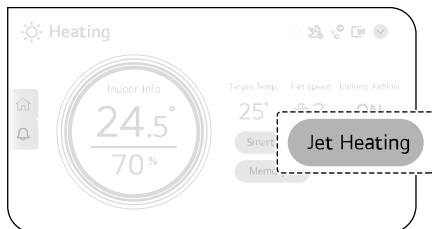

NAPOMENA

- Kada započne grijanje zračnim mlazom, brzina ventilatora se mijenja na veliku i automatski se postavlja ciljna temperatura.

- Više puta pritisnite gumb **Mode** da biste odabrali način rada **Grijanje**.

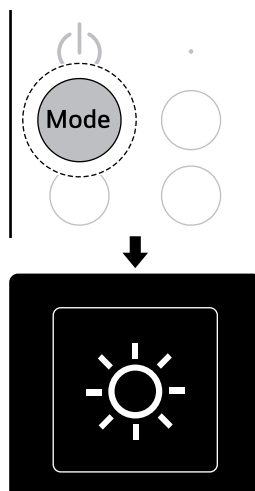


- Kada grijanje započne pritisnite i tri (3) sekunde držite gumb **Energy/Jet**. Pojavit će se **Indirect On** i zrak neće izlaziti iz otvora za zrak na dnu uređaja.
- Svaki puta kada pritisnete i tri (3) sekunde držite gumb **Energy/Jet** neizravno strujanje

Udobno strujanje zraka


Možete namjestiti tako da zrak ne izlazi iz otvora za zrak na dnu uređaja, tako da zrak ne puše izravno u korisnika.

- Uključite uređaj.


zraka mijenja se sljedećim redoslijedom:
Indirect On ↔ Indirect Off.

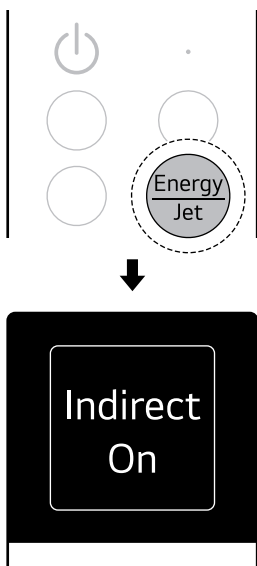


- Status postavke Udobno strujanje zraka možete provjeriti na zaslonu unutarnje jedinice.

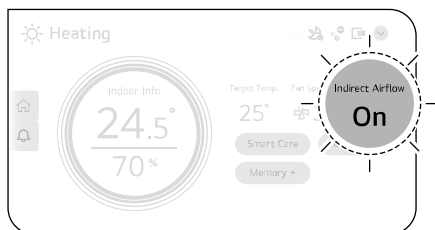

ikona za **ventilator** i započinje način rada **Ventilator**.

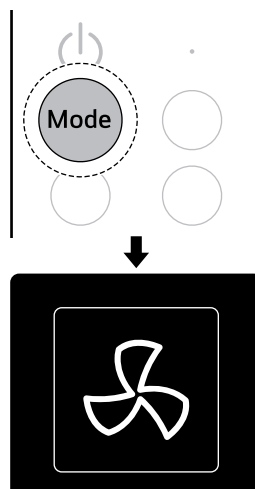

- Na zaslonu unutarnje jedinice možete način rada.

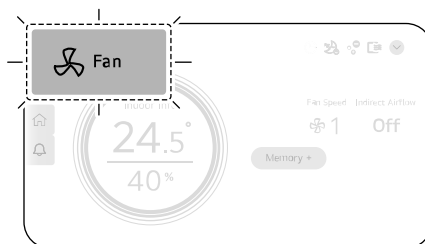

- 3 Pritisnite gumb **+** ili **—** za postavljanje željene brzine ventilatora.

- Brzinu ventilatora moguće je postaviti na razine 1 ↔ 2 ↔ 3 ↔ 4 ↔ 5 ↔ **Auto**.



Način rada s ventilatorom

Možete cirkulirati unutarnji zrak bez promjene sobne temperature.


1 Uključite uređaj.

2 Više puta pritisnite gumb **Mode** da biste odabrali način rada **Ventilator**. Pojavit će se

- Kada je postavljeno na **Auto**, brzina ventilatora automatski se podešava.

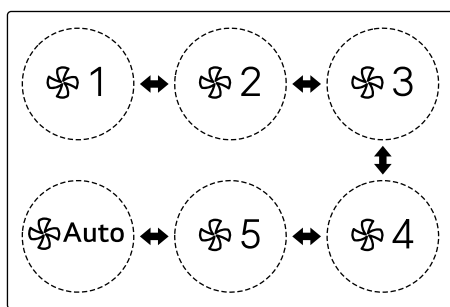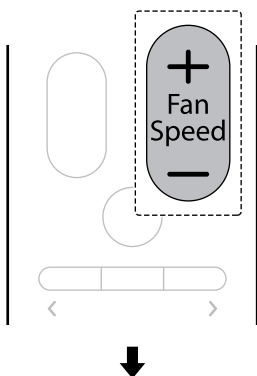

- Brzinu ventilatora možete provjeriti na zaslonu unutarnje jedinice.

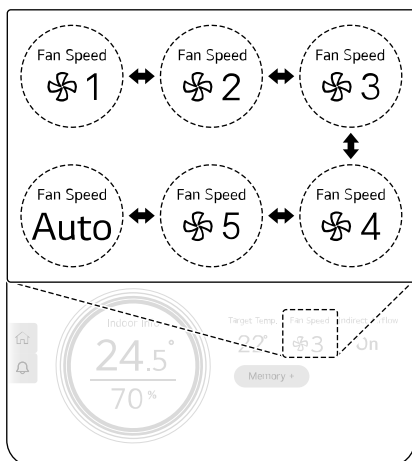

NAPOMENA

- Tijekom načina rada s ventilatorom nije moguće regulirati temperaturu.


Korištenje dodatnih funkcija ventilatora

Možete postaviti udobno strujanje zraka.

Udobno strujanje zraka



Možete namjestiti tako da zrak ne izlazi iz otvora za zrak na dnu uređaja, tako da zrak ne puše izravno u korisnika.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Više puta pritisnite gumb **Mode** da biste odabrali način rada **ventilatora**.

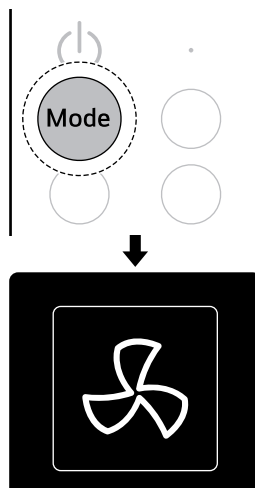


- 3 Kada započne način rada s ventilatorom pritisnite i tri (3) sekunde držite gumb **Energy/Jet**. Pojavit će se **Indirect On** i zrak neće izlaziti iz otvora za zrak na dnu uređaja.
- Svaki puta kada pritisnete i tri (3) sekunde držite gumb **Energy/Jet** neizravno strujanje

zraka mijenja se sljedećim redoslijedom:
Indirect On ↔ Indirect Off.

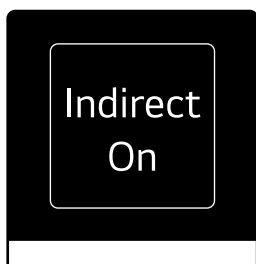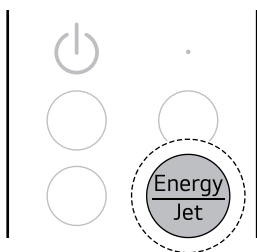


- Status postavke Udobno strujanje zraka možete provjeriti na zaslonu unutarnje jedinice.

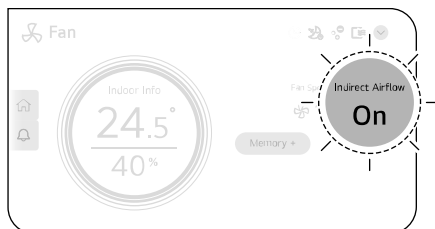


Korištenje funkcije ionizatora sa željenim načinom rada

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Više puta pritisnite gumb **Mode** da biste odabrali željeni način rada.

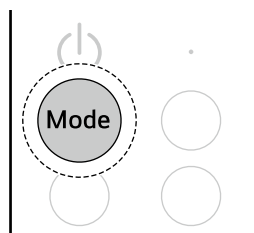

- 3 Pritisnite gumb **Funkcija**.

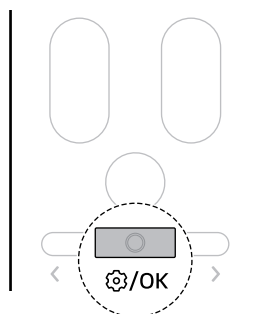


Dodatne značajke i postavke

Funkcija ionizatora


Te funkcije dovode čist i svjež zrak upotrebom ionskih čestica i filtra. Ionskim česticama ionizatora smanjuje se broj površinskih bakterija i drugih štetnih tvari.

- 4 Pritisnite gumb < ili > da biste odabrali način rada **Plasmaster Ionizer**, a zatim pritisnite gumb **Funkcija**.

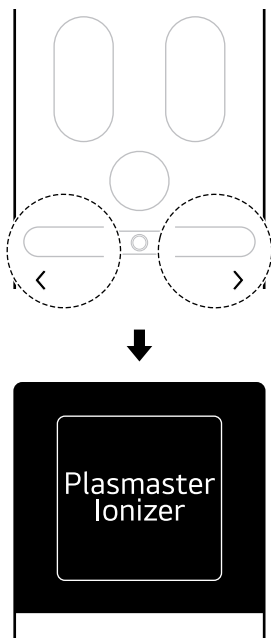


- 5 Pritisnite gumb < ili > da biste odabrali željene postavke, a zatim pritisnite gumb **Funkcija**. Postavljanje je dovršeno.

- Svaki puta kada pritisnete gumb < ili > mijenja se redoslijedom **On ↔ Off ↔ Back**.

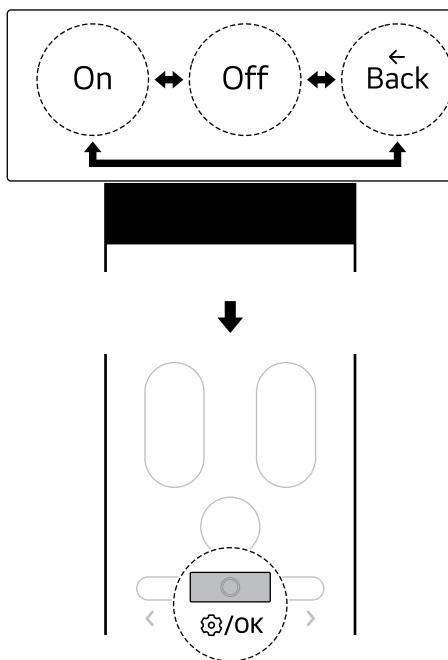


- Na zaslonu unutarnje jedinice možete provjeriti postavku funkcije ionizatora.

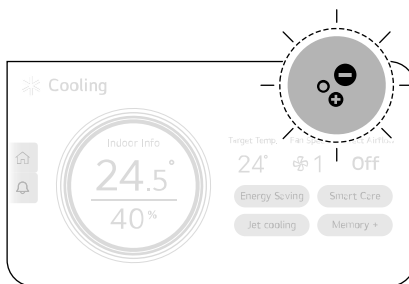


Neovisno korištenje funkcije ionizatora

- 1 Isključite uređaj.

- 2 Pritisnite gumb **Funkcija**.


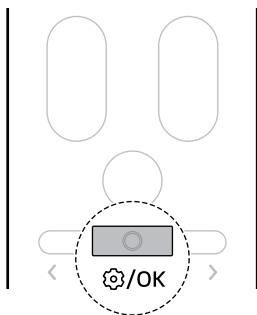


- 3 Pritisnite gumb **< ili >** da biste odabrali način rada **Plasmaster Ionizer**, a zatim pritisnite gumb **Funkcija**.

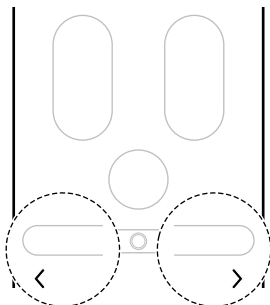

- 4 Pritisnite gumb **< ili >** da biste odabrali željene postavke, a zatim pritisnite gumb **Funkcija**. Postavljanje je dovršeno.

- Svaki puta kada pritisnete gumb **< ili >** mijenja se redoslijedom **On ↔ Off ↔ Back**.

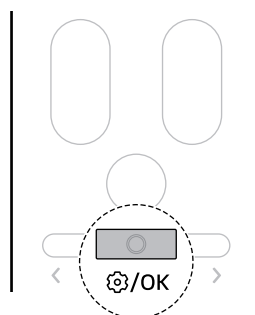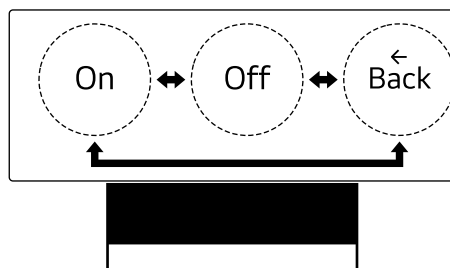

- Na zaslonu daljinskog upravljača možete provjeriti status postavke funkcije ionizatora .


Funkcija mjerača vremena za način rada Spavanje

Uređaj radi na način kojim pomaže da udobno spavate u skladu s vašim navikama spavanja.


Upotreba mjerača vremena za način rada Spavanje

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Pritisnite gumb **Sleep**. Za dovršetak rezervacije više puta pritisnite gumb **Sleep** da biste odabrali željeno vrijeme. Rezervacija je dovršena.

- Počevši od 30 minuta, mjerač vremena za način rada Spavanje može se postaviti u koracima od po jednog sata sve do ukupno 12 sati. Način rada automatski će se otkazati kada protekne postavljeno vrijeme.

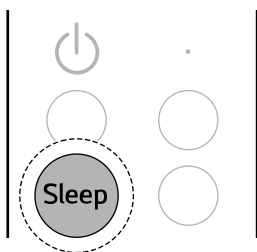


- Na zaslonu unutarnje jedinice možete provjeriti postavku funkcije spavanja.

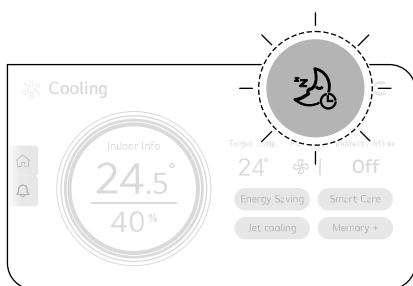


Upotreba mjerača vremena za način rada Spavanje u funkciji

- 2 Pritisnite gumb **Funkcija**.

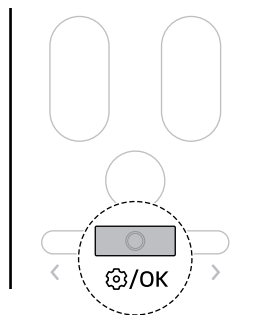


- 3 Pritisnite gumb < ili > da biste odabrali **Sleep Timer**, a zatim pritisnite gumb **Funkcija**.

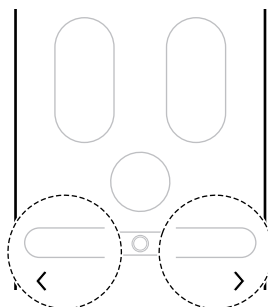

- 1 Uključite uređaj.

- 4 Pritisnite gumb < ili > da biste odabrali željeno vrijeme, a zatim pritisnite gumb **Funkcija**. Rezervacija je dovršena.

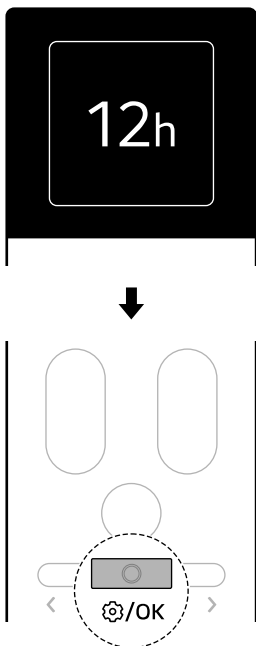


Mjerač vremena uključen i mjerač vremena isključen



Upotreba mjerača vremena uključivanja

Uređaj se automatski uključuje u vrijeme koje ste postavili.

- 1 Pritisnite gumb **Funkcija**.

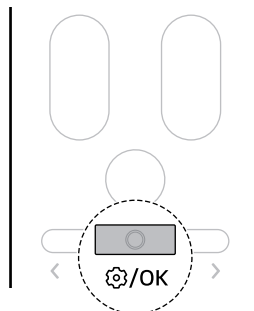



- 2 Pritisnite gumb < ili > da biste odabrali **On Timer**, a zatim pritisnite gumb **Funkcija**.

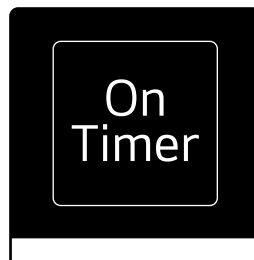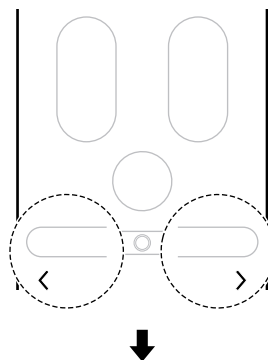


NAPOMENA

- Kada je mjerač vremena za način rada Spavanje postavljen i odaberete **Sleep Timer**, možete provjeriti preostalo vrijeme, otkazati rezervaciju ili ponovno postaviti vrijeme rezervacije.
- Brzina ventilatora zadano se postavlja na najnižu vrijednost.
- Ako isključite uređaj tijekom rada, mjerač vremena za način rada Spavanje bit će onemogućen.
- Mjerač vremena za način rada Spavanje ne može se postaviti dok uređaj ne radi.
- Čak i ako je LED svjetlo uključeno, ako postavite mjerač vremena za način rada Spavanje, LED svjetlo će se automatski isključiti.



- 3 Pritisnite gumb < ili > da biste odabrali željeno vrijeme, a zatim pritisnite gumb **Funkcija**. Rezervacija je dovršena.
- Željeno vrijeme možete postaviti u koracima od po jedan sat i to od 1 do 24 sata.

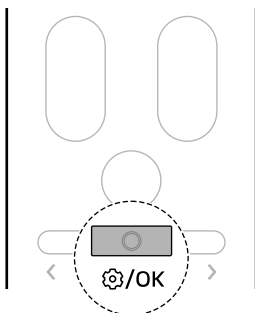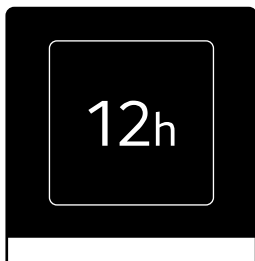

- 1 Pritisnite gumb **Funkcija**.

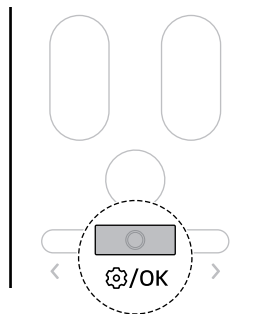

- 2 Pritisnite gumb < ili > da biste odabrali **Off Timer**, a zatim pritisnite gumb **Funkcija**.

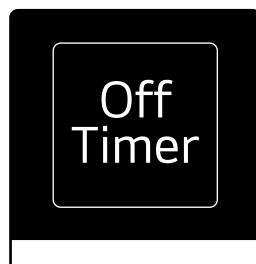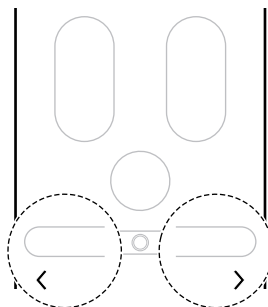

NAPOMENA



- Kada je mjerač vremena uključivanja postavljen i odaberete **On Timer**, možete provjeriti preostalo vrijeme, otkazati rezervaciju ili ponovno postaviti vrijeme rezervacije.

Upotreba mjerača vremena isključivanja


Uređaj se automatski isključuje u postavljeno vrijeme.

- 3 Pritisnite gumb < ili > da biste odabrali željeno vrijeme, a zatim pritisnite gumb **Funkcija**. Rezervacija je dovršena.


- Željeno vrijeme možete postaviti u koracima od po jedan sat i to od 1 do 24 sata.

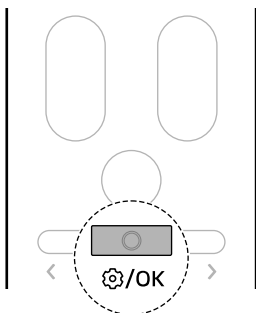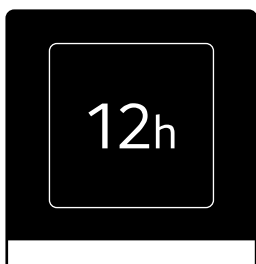

- 1 Pritisnite gumb **Funkcija**.

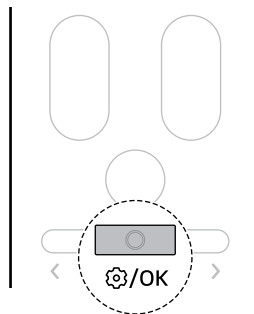

- 2 Pritisnite gumb **<** ili **>** da biste odabrali **Cancel all Timer**, a zatim pritisnite gumb **Funkcija**.

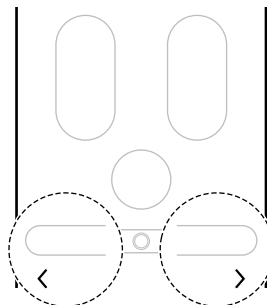


NAPOMENA

- Kada je mjerač vremena isključivanja postavljen i odaberete **Off Timer**, možete provjeriti preostalo vrijeme, otkazati rezervaciju ili ponovno postaviti vrijeme rezervacije.
- Moguće je istodobno postaviti mjerač vremena za uključivanje i mjerač vremena za isključivanje.
- Mjerače vremena za uključivanje i za isključivanje možete postaviti i kada uređaj ne radi.

Otkazivanje svih mjerača vremena

Možete poništiti sve postavke mjerača vremena.


- 3** Pritisnite gumb < ili > da biste odabrali **Cancel**, a zatim pritisnite gumb **Funkcija**. Poništiti će se sve postavke mjerača vremena.

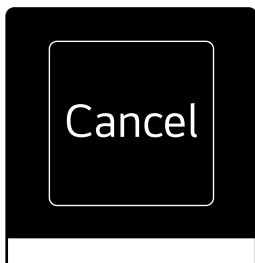


Smart Diagnosis

Ovu značajku upotrijebite za dijagnosticiranje i rješavanje problema.

- 1** Uključite uređaj.
- 2** Pritisnite gumb **Funkcija**.


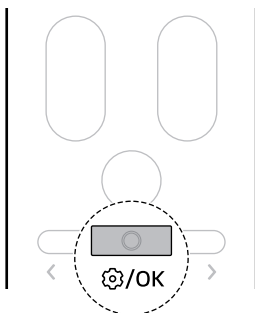


- 3** Pritisnite gumb < ili > da biste odabrali **Smart Diagnosis**, a zatim pritisnite gumb **Funkcija**.

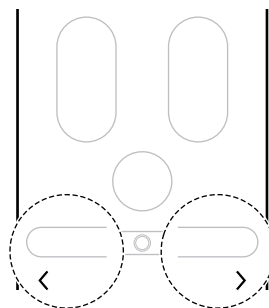

- 4** Pritisnite gumb < ili > da biste odabrali **Pokreni**, a zatim pritisnite gumb **Funkcija** da biste pokrenuli Smart Diagnosis.

- Svaki puta kada pritisnete gumb < ili > mijenja se redoslijedom: **Start** ↔ **Back**.

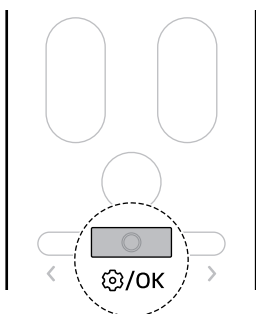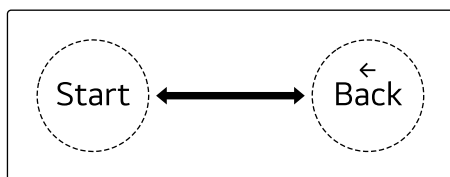


NAPOMENA

- Možete postaviti funkciju Smart Diagnosis čak i kada uređaj ne radi.
- Funkciju Smart Diagnosis možete koristiti kada dijagnosticirate uređaj zvučnim signalom. → Pogledajte **PAMETNE FUNKCIJE (Korištenje zvučne dijagnoze za otkrivanje problema)**.



Postavljanje LED svjetla

Na prijemniku daljinskog upravljača možete uključiti i isključiti LED svjetlo.

- 1 Pritisnite gumb **Funkcija**.


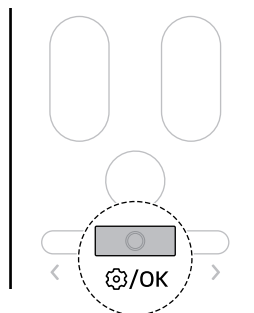


- 2 Pritisnite gumb < ili > da biste odabrali **LED Light**, a zatim pritisnite gumb **Funkcija**.

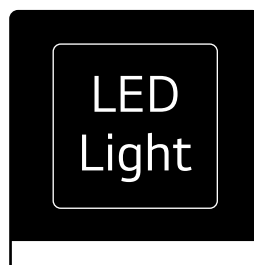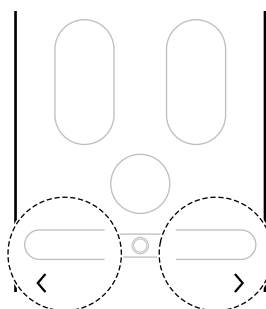

- 3 Pritisnite gumb < ili > da biste odabrali **On**, a zatim pritisnite gumb **Funkcija**. LED svjetlo se uključuje.


- Svaki puta kada pritisnete gumb < ili > mijenja se redoslijedom **On** ↔ **Off** ↔ **Back**.

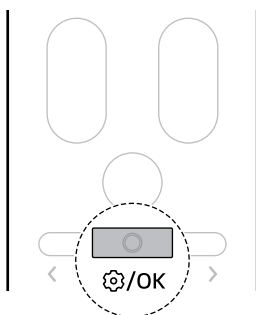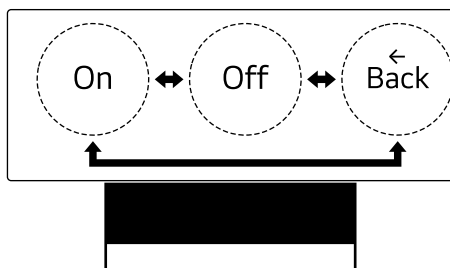

Postavljanje glasnoće zvuka


Možete prilagoditi glasnoću zvuka obavijesti o statusu koji se oglašava prilikom postavljanja ili promjene funkcija uređaja.

- Pritisnite gumb **Glasnoća zvuka +** - na daljinskom upravljaču.

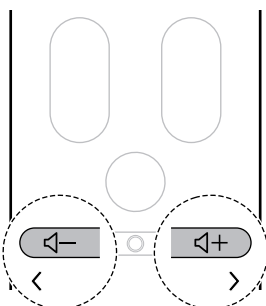

- Glasnoću zvuka možete provjeriti na zaslonu unutarnje jedinice i pritisnuti gumb < na

zaslonu unutarnje jedinice pokazivačem daljinskog upravljača.

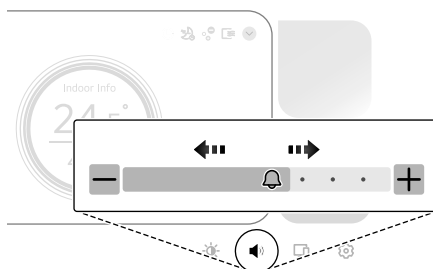


NAPOMENA

- Glasnoću zvuka možete prilagoditi uređaja u je li uređaj uključen ili isključen.

Postavljanje svjetline zaslona

Možete postaviti svjetlinu zaslona unutarnje jedinice.

- Svjetlinu zaslona možete postaviti pritiskom na gumb < na zaslonu unutarnje jedinice pokazivačem daljinskog upravljača.

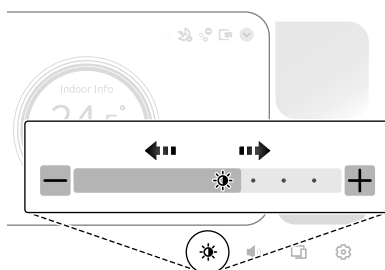


NAPOMENA

- Svjetlina zaslona možete postaviti čak i kada uređaj ne radi.
- Čak i ako svjetlinu zaslona podesite na tamnu, zaslon se ne isključuje. Svjetlinu zaslona možete isključiti pritiskom i držanjem gumba < na 3 sekunde.

Pregled zaslona

Zaslon unutarnje jedinice

Na zaslonu unutarnje jedinice možete provjeriti ciljane temperaturu i status rada dodatnih funkcija.

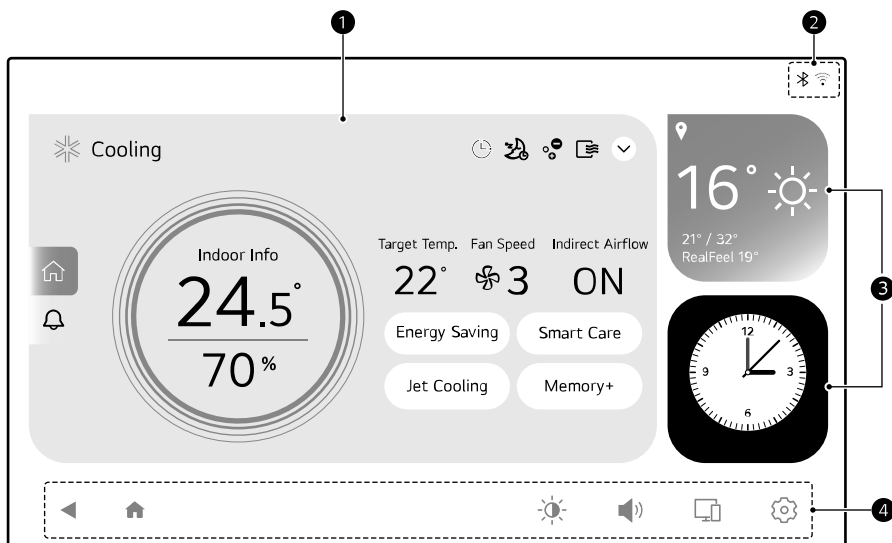


1 Widget specifičan za klima uređaj

Moguće je provjeriti status rada uređaja, status postavki i informacije o prostoriji te postaviti dodatne funkcije prema načinu rada uređaja.


• Način rada

- Možete provjeriti način rada koji je trenutno aktivan.



• Informacije o prostoriji


- Možete provjeriti trenutnu temperaturu i vlagu u prostoriji.

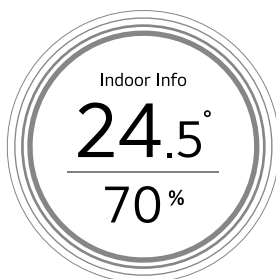

- **Widget statusa dodatne funkcije**
 - Možete provjeriti status dodataka koje ste postavili.

On and Off Timer	Sleep Timer	Ionizer	Auto Clean+
			
Target Temp.	Fan Speed	Indirect Airflow	
24°	 2	Off	

- **Widget za kontrolu dodatne funkcije**
 - Dodatne funkcije mogu se koristiti ovisno o načinu rada.

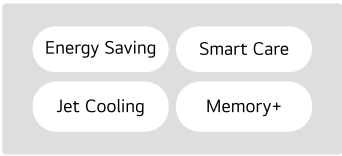

TIP

- Pomoću funkcije memorije pohranite često korištene postavke rada. Na upravljačkoj ploči s dodatnim funkcijama pokazivačem daljinskog upravljača odaberite Memorija+ na widgetu za kontrolu dodatne funkcije pokazivačem daljinskog upravljača pritisnite gumb Spremi da biste pohranili trenutne postavke rada.
- Moguće je uštedjeti energiju tijekom korištenja u načinima rada kao što su hlađenje, automatski, odvlaživanje, grijanje, ventilator, ušteda energije, hlađenje zračnim mlazom i pametno održavanje.

Mermory

Save to memory?

 Cooling

Target Temp.

Fan Speed

Indirect Airflow

18°

5

Off

Cancel

Save

- Nakon što su postavke rada spremljene pokazivačem daljinskog upravljača možete odabrati memoriju na widget za kontrolu dodatne funkcije radi provjere, izvršavanja ili brisanja spremljenih postavki rada.

Mermory

Apply memory mode?

Cooling

Target Temp.

18°

Fan Speed

5

Indirect Airflow

Off

Cancel

Delete

Apply

- **Zaslon obavijesti**
 - Možete provjeriti nadzor energije, nadzor održavanja i nove obavijesti.

Energy Monitoring

November 23, 2023

Today

Yesterday

0

0

kWh

kWh

D

W

M

Y

Actual usage may vary slightly

Maintenance Monitiring

Trun on Maintenance Monitoring to better manage the product.

Auto Clean+

ON

Plasmaster Ionizer

Off

Freeze Cleaning

N/A

Connect to the LG ThinQ app to experience new features.

2 Widget statusa veze

Možete provjeriti Wi-Fi i Bluetooth status.

Bluetooth

Wi-Fi

3 Widget za vremenske prilike / sat

Moguće je provjeriti točno vrijeme i vremenske prilike u području koje je korisnik postavio. Odaberite widget za provjeru detaljnih informacija ili ga postavite.

4 Tipka

Tipka	Opis
 Prethodni zaslon	Možete se vratiti na zaslon iz prethodnog koraka.
 Početni zaslon	Možete se vratiti na početni zaslon.
 Svjetlina zaslona	Možete postaviti svjetlinu prikaza na zaslonu unutarnje jedinice.
 Glasnoća zvuka	Možete prilagoditi zvuk obavijesti prilikom postavljanja ili mijenjanja značajki uređaja.
 Zrcaljenje zaslona	Na zaslonu uređaja možete gledati zaslon svog pametnog uređaja ili prijenosnog računala. • Uređaji sa sustavom iOS ili pametni uređaji koji ne podržavaju funkciju dijeljenja zaslona ne mogu koristiti ovu funkciju. • Funkcija zrcaljenja zaslona može biti ograničena za plaćeni sadržaj zaštićen autorskim pravima. • Ovisno o modelu vašeg pametnog uređaja, naziv funkcije može se razlikovati.
 Postavke	Možete postaviti ili provjeriti razne značajke kao što su naslovni zaslon i stil.

NAPOMENA


- Funkcije nije moguće odabrati dodirivanjem zaslona unutarnje jedinice. Potrebno je koristiti daljinski upravljač.

Korištenje gumba za napajanje

Ručni rad

Ako vaš bežični daljinski upravljač nije dostupan uređaj možete uključiti i isključiti pritiskom na gumb za **napajanje** na unutarnjoj jedinici.

- Otvorite prednju ploču i pritisnite gumb za **napajanje**.

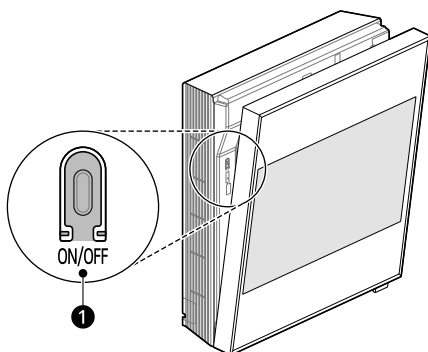

1 Gumb za napajanje


Vraćanje prethodnih postavki

Kada se klimatizacijski uređaj ponovno uključi nakon prekida dovoda napajanja, funkcijom za **automatsko ponovno pokretanje** vraćaju se prethodne postavke.

Pri prvoj uporabi uređaja postavlja se funkcija **Automatsko ponovno pokretanje**. Možete otkazati i postaviti tu funkciju pritiskanjem gumba za **napajanje** na unutarnjoj jedinici.

Otkazivanje automatskog ponovnog pokretanja

- 1 Pritisnite gumb za napajanje **napajanje** i držite ga pritisnutim približno 6 sekundi.

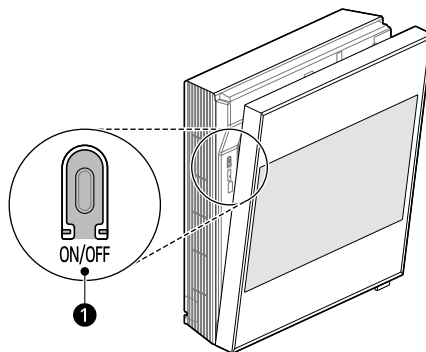


1 Gumb za napajanje

- 2 Kada se uređajem dva puta oglasi zvučni signal, otpustite gumb za **napajanje**. Žaruljica će bljeskati dvaput. To se ponavlja četiri (4) puta.

Postavka automatskog ponovnog pokretanja

- 1 Pritisnite gumb za napajanje **napajanje** i držite ga pritisnutim približno 6 sekundi.

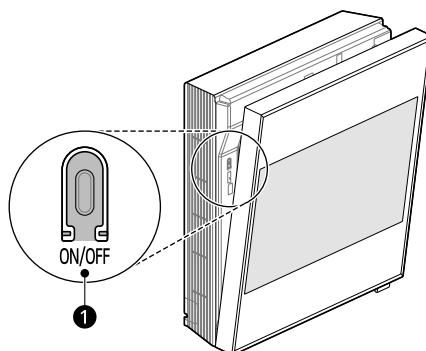


1 Gumb za napajanje

- 2** Kada se uređaj dvaput oglasi zvučnim signalom, otpustite gumb za **napajanje**. Žaruljica će bljeskati. To se ponavlja osam (4) puta.

Ponovno postavljanje usvojenih podataka

Podatke dobivene iz postojeće okoline možete ponovno postaviti da biste omogućili usvajanje novih prostora i podataka specifičnih za korisnika.

- 1** Otvorite prednju ploču.
- 2** Pritisnite i dulje od trinaest (13) sekundi držite gumb za **napajanje**.
- 3** Kada se uređaj četiri puta oglasi zvučnim signalom otpustite gumb za **napajanje**. Izbrisat će se prethodno uneseni podaci o stambenom prostoru.

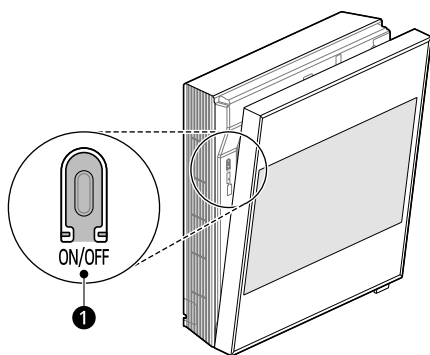

- 1** Gumb za napajanje

NAPOMENA

- Gumb obavezno otpustite tek kada čujete četiri zvučna signala. Ako gumb otpustite prije nego što čujete četiri zvučna signala, možda će biti onemogućene druge postavljene funkcije.

PAMETNE FUNKCIJE

Aplikacija LG ThinQ

Značajka je dostupna samo na modelima s Wi-Fi-om.

Aplikacija **LG ThinQ** omogućava komuniciranje s uređajem uporabom pametnog telefona.

Značajke aplikacije LG ThinQ

Zajedničke značajke

Komunicirajte s uređajem putem pametnog telefona pomoću aplikacije **LG ThinQ**.

• Smart Diagnosis

- Ako se pojavi problem pri uporabi uređaja, značajkom Smart Diagnosis možete dijagnosticirati problem.

Dodatne značajke

Ako je uređaj povezan s Wi-Fi mrežom dostupne su i druge značajke.

• Postavke

- Omogućava vam postavljanje raznih mogućnosti na uređaju i u aplikaciji.


NAPOMENA

- U sljedećim slučajevima morate ažurirati podatke o mreži za svaki uređaj u aplikaciji **LG ThinQ** u izborniku **kartica uređaja** → **Postavke** → **Promijenite mrežu**.
 - bežični usmjerivač je promijenjen
 - lozinka bežičnog usmjerivača je promijenjena
 - pružatelj internetskih usluga je promijenjen
- Aplikacija podliježe promjenama u svrhu unaprjeđenja uređaja, a da se obavijest o tome ne šalje korisnicima.
- Funkcije se mogu razlikovati ovisno o modelu.

Instaliranje aplikacije LG ThinQ i povezivanje LG uređaja

Modeli s QR kodom

Kamerom ili aplikacijom čitača QR kodova pametnog telefona skenirajte QR kod pričvršćen na proizvod.

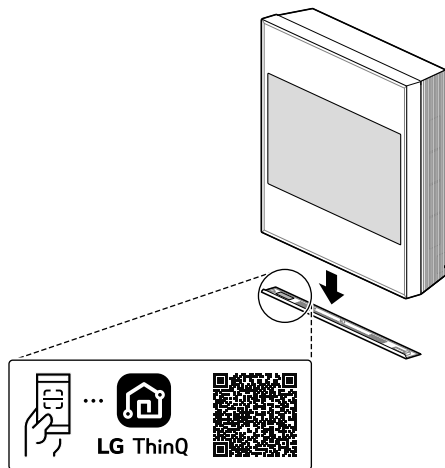

Modeli bez QR koda

- 1 Potražite aplikaciju **LG ThinQ** u trgovinama Google Play ili Apple App Store i instalirajte je na pametnom telefonu.
- 2 Pokrenite aplikaciju **LG ThinQ** i prijavite se svojim postojećim računom ili izradite LG račun da biste se prijavili.
- 3 Dodirnite tipku za dodavanje (+) u aplikaciji **LG ThinQ** da biste povezali svoj LG uređaj. Slijedite upute u aplikaciji da biste dovršili postupak.

NAPOMENA

- Za potvrđivanje Wi-Fi veze provjerite svijetli li indikator za Wi-Fi na upravljačkoj ploči.

NAPOMENA

- Uređajem se podržavaju samo mreže Wi-Fi frekvencije 2,4 GHz. Za provjeravanje mrežne frekvencije obratite se pružatelju internetskih usluga ili pogledajte priručnik bežičnog usmjerivača.
- Aplikacija **LG ThinQ** nije odgovorna ni za kakvo stvaranje problema s mrežnom vezom niti za neispravnosti, nastanak kvarova ili pogrešaka prouzročenih mrežnom vezom.
- Usluga bežične mreže možda je spora zbog okolnog bežičnog okruženja.
- Ako je udaljenosti između uređaja i bežičnog usmjerivača prevelika, snaga signala slabi. Može trebati dulje vrijeme za povezivanje ili instalacija aplikacije možda ne uspije.
- Ako imate poteškoća pri povezivanju s mrežom Wi-Fi, možda je uređaj predaleko od usmjerivača. Kupite repetitor za mrežu Wi-Fi (proširivač dometa) za poboljšavanje jačine signala mreže Wi-Fi.
- Mrežna veza možda neće raditi pravilno ovisno o pružatelju internetskih usluga.
- Veza mreže Wi-Fi možda se ne uspostavlja ili se prekida zbog okruženja kućne mreže.
- Uređaj se ne može povezati zbog problema s prijenosom bežičnog signala. Iskopčajte uređaj i pričekajte otprilike minutu prije ponovnog pokušavanja.
- Ako je vatrozid na bežičnom usmjerivaču omogućen, onemogućite vatrozid ili mu dodajte iznimku.
- Naziv bežične mreže (SSID) treba biti kombinacija engleskih slova i brojeva. (Ne upotrebljavajte posebne znakove.)
- Korisničko sučelje (UI) pametnog telefona može se razlikovati ovisno o mobilnom operativnom sustavu (OS) i proizvođaču.
- Ako je sigurnosni protokol usmjerivača postavljen na **WEP**, možda nećete moći postaviti mrežu. Promijenite ga na druge sigurnosne protokole (preporučuje se **WPA2**) i ponovno povežite uređaj.

Obavijest s informacijama o softveru s otvorenim izvornim kodom

Za dobivanje izvornog koda prema licencama GPL, LGPL, MPL i drugim licencama otvorenog koda koje imaju obvezu otkriti izvorni kod koji se nalazi u ovom proizvodu i za pristup svim navedenim uvjetima licenciranja, obavijestima o autorskim pravima i drugim relevantnim dokumentima posjetite <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics vam nudi i mogućnost dostave izvornog koda na CD ROM-u uz određenu naknadu troškova za medij, dostavu i obradu narudžbe. Pišite nam na opensource@lge.com.

Ova je ponuda valjana za svakoga tko te podatke primi u razdoblju od tri godine nakon naše posljednje isporuke ovog proizvoda.

Dijagnosticiranje aplikacijom LG ThinQ

Upotrijebite značajku za dijagnosticiranje i rješavanje problema s uređajem.

NAPOMENA

- Iz razloga koji se ne mogu pripisati nemaru društva LGE usluga možda ne bude radila zbog vanjskih čimbenika kao što su, između ostalog, nedostupnost mreže Wi-Fi, odspajanje mreže Wi-Fi, pravilnika lokalne trgovine aplikacijama ili nedostupnosti aplikacije.
- Značajka može podlijegati promjeni bez prethodne obavijesti i može imati drukčiji izgled ovisno o tome gdje se nalazite.

Uporaba aplikacije LG ThinQ za dijagnosticiranje problema

Ako imate problema s uređajem opremljenim funkcijom mreže Wi-Fi, njime se mogu prenijeti podatci za rješavanje problema pametnom telefonu s aplikacijom **LG ThinQ**.

- Pokrenite aplikaciju **LG ThinQ** i odaberite značajku **Smart Diagnosis** u izborniku. Pridržavajte se uputa navedenih u aplikaciji **LG ThinQ**.

Uporaba zvučne dijagnostike za dijagnosticiranje problema

Pridržavajte se uputa u nastavku za uporabu metode zvučne dijagnostike.

- Pokrenite aplikaciju **LG ThinQ** i odaberite značajku **Smart Diagnosis** u izborniku. Pridržavajte se uputa za zvučnu dijagnozu navedenih u aplikaciji **LG ThinQ**.

- 1** Pravilno priključite utikač za napajanje u utičnicu.
- 2** Stavite mikrofonski pametnog telefona blizu uređaja.
- 3** Na daljinskom upravljaču odaberite **Smart Diagnosis**. → Pogledajte **Dodatne značajke i postavke (Smart Diagnosis)**.
 - Pametni telefon držite na istom mjestu dok se ne završi prijenos podataka.
- 4** Nakon završetka prijena podataka u aplikaciji se prikazuje dijagnoza.

NAPOMENA

- Za najbolje rezultate ne pomičite telefon dok se tonovi prenose.
- Održavajte okolnu buku na minimalnoj razini jer u suprotnom se telefonom možda pravilno ne prime zvučni signali zujalice unutarnje jedinice.

ODRŽAVANJE


Funkcija čišćenja

Upotreba funkcije Automatsko sušenje


U načinima rada za hlađenje i odvlaživanje stvara se vlaga u unutarnjoj jedinici. Možete smanjiti tu vlagu.

1 Uključite uređaj.

2 Pritisnite gumb **Funkcija**.

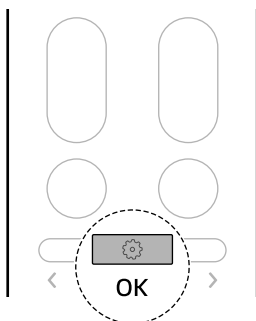


3 Pritisnite gumb **<** ili **>** da biste odabrali **Auto Clean+**, a zatim pritisnite gumb **Funkcija**.

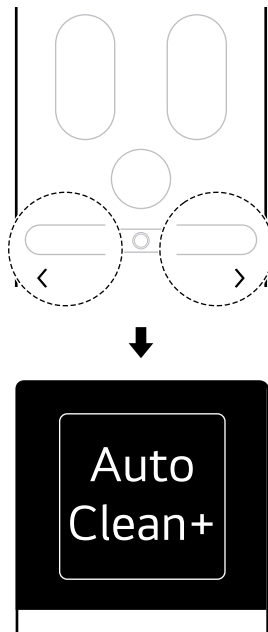


4 Pritisnite gumb **<** ili **>** da biste odabrali željene postavke, a zatim pritisnite gumb **Funkcija**. Postavljanje je dovršeno.

- Svaki puta kada pritisnete gumb < ili > mijenja se sljedećim redoslijedom: **Stop** ↔ **On** ↔ **Off** ↔ **Back**.

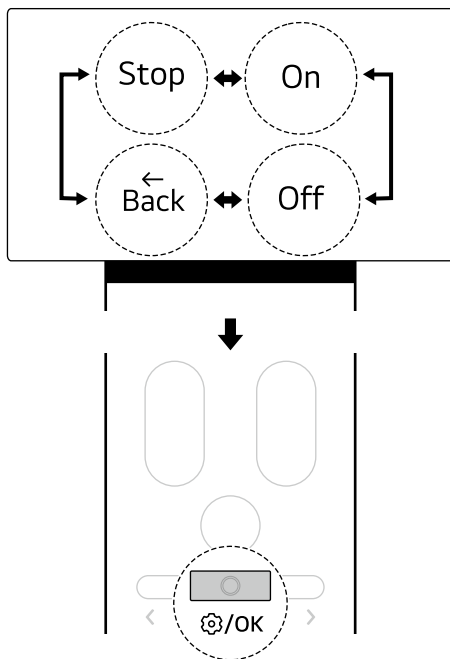

- Na zaslonu unutarnje jedinice možete provjeriti postavku funkcije automatskog čišćenja Automatsko čišćenje+.

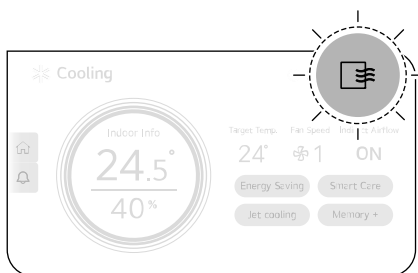

NAPOMENA

- Kada po prvi puta upotrebljavate uređaj, postavljena je funkcija automatskog čišćenja Automatsko čišćenje+. Ako ne želite koristiti funkciju Automatsko čišćenje+, isključite je.
- Trajanje funkcije automatskog čišćenja Automatsko čišćenje+ postavlja se automatski u

skladu s uvjetima korištenja uređaja. Na zaslonu unutarnje jedinice prikazuje se preostalo vrijeme.


- Automatsko sušenje traje i do 25 minuta.
- Jednom kada se postavi funkcija automatskog čišćenja Automatsko čišćenje+, prilikom svake ponovne upotrebe uređaja održavat će se prethodno postavljena funkcija automatskog čišćenja Automatsko čišćenje+.
- Ako se uređaj neće dulje vrijeme upotrebljavati, pokrenite način rada s ventilatorom tijekom više od jednog (1) sata kako biste potpuno osušili unutrašnjost uređaja prije nego što ga uskladištite.
- Možete postaviti funkciju automatskog čišćenja Automatsko čišćenje+ čak i kada uređaj ne radi.

Korištenje funkcije čišćenja smrzavanjem


Količina onečišćivača kao što je prašina smanjuju se ponavljanjem postupka smrzavanja i odmrzavanja izmjenjivača topline unutar uređaja.

Ako je postavljen mjerač vremena uključivanja i isključivanja, onemogućite funkciju zakazivanja i zatim koristite funkciju čišćenja smrzavanjem. → Pogledajte **Dodatne značajke i postavke (otkazivanje svih mjerača vremena)**.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Pritisnite gumb **Funkcija**.

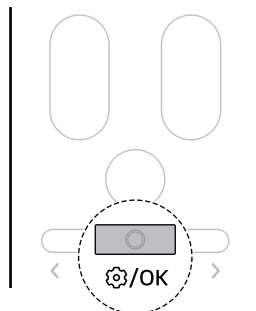


- 3 Pritisnite gumb < ili > da biste odabrali **Freeze Cleaning**, a zatim pritisnite gumb **Funkcija**.

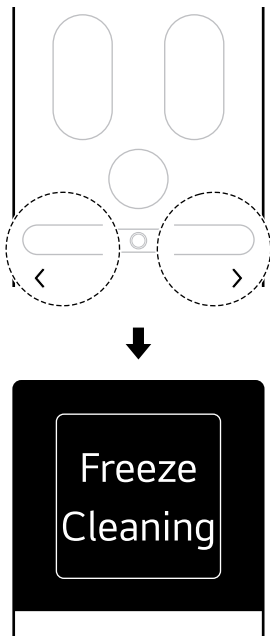

- 4 Pritisnite gumb < ili > da biste odabrali željene postavke, a zatim pritisnite gumb **Funkcija**. Postavljanje je dovršeno.

- Svaki puta kada pritisnete gumb < ili > postavke se mijenjaju sljedećim redoslijedom: **Start** ↔ **Stop** ↔ **Back**.

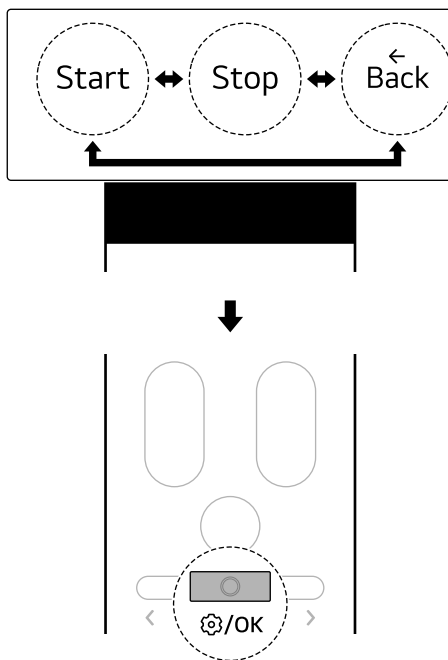

NAPOMENA

- Kada se pokrene funkcija čišćenja smrzavanjem, na zaslonu unutarnje jedinice prikazuje se status napretka postupka od 0 % do 100 %.
- Funkcija čišćenja smrzavanjem završava nakon što se izmjenjivač topline potpuno osuši.
- Funkcija čišćenja smrzavanjem može se koristiti čak i kada uređaj radi.
- Kada radi funkcija čišćenja smrzavanjem, hladan zrak izlazi iz otvora za zrak.
- Ako je unutarnja vlažnost visoka dok radi funkcija čišćenja smrzavanjem, područje oko unutarnje jedinice može izgledati maglovito, kao da ima dima ili magle.
- Ako tijekom čišćenja smrzavanjem pritisnete gumb za napajanje na uređaju ili daljinskom upravljaču, funkcija čišćenja smrzavanjem bit će onemogućena.

- Tijekom čišćenja smrzavanjem, uređaj se može skupiti ili proširiti, stvarajući zvuk „tik-tik“ ili „klik-tik“.
- Nakon čišćenja izmjenjivača topline, uređaj se automatski isključuje, a nakon ponovnog uključivanja radi u načinu rada za hlađenje.
- Ako je postavljena funkcija rezervacije, funkcija čišćenja smrzavanjem možda neće raditi normalno.
- Funkcija čišćenja smrzavanjem može se upotrebljavati u unutarnjim prostorijama na 21 °C do 32 °C i vanjskim prostorijama na 21 °C do 37 °C. Funkcija čišćenja smrzavanjem je funkcija održavanja higijene, a nije funkcija za hlađenje tako da se uvjeti upotrebe mogu razlikovati od zajamčene temperature hlađenja proizvoda.
- Ako koristite funkciju čišćenja smrzavanjem na temperaturi unutarnjeg prostora koja je izvan raspona 21 °C – 32 °C ili temperaturi okoline koja je izvan raspona 21 °C – 37 °C, pet (5) puta oglasit će se zvučni signal i funkcija neće raditi.
- Funkcija čišćenja smrzavanjem može se postaviti čak i kada uređaj ne radi.

Čišćenje

UPOZORENJE


- Prije čišćenja ili obavljanja održavanja odspojite napajanje i pričekajte dok se ventilator ne zaustavi.

Interval čišćenja

Čišćenje uređaja

Ako se uređaj ne upotrebljava dulje vrijeme, osušite uređaj da biste ga održali u najboljem stanju. Redovito čistite uređaj za održavanje optimalnog radnog učinka i radi sprječavanja mogućeg kvara.

- Sušite uređaj ventilatorom tijekom 3 – 4 sata i odvojite napajanje. Ako vlaga ostane u komponentama uređaja moguće je unutarnje oštećenje.
- Prije ponovne upotrebe uređaja sušite unutarnje komponente uređaja ventilatorom tijekom 3 – 4 sata. Time doprinosite smanjivanju neugodnog mirisa koji nastaje zbog vlage.

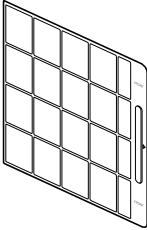Vrsta	Slika	Interval
Filtar zraka		• Očistite usisivačem ili ručno operite. • Dva (2) tjedna

⚠ OPREZ

- Prije uklanjanja filtra iz uređaja, isključite uređaj i izvucite utikač iz utičnice ili isključite glavni prekidač.
- Nemojte silom odvajati ili sastavljati filter. Na taj način možete oštetiti filter.
- Nakon čišćenja filtra, pravilno ga postavite prije pokretanja uređaja.
 - Ako filter nije postavljen, u unutarnju jedinicu bi mogli ući prašina ili čestice nečistoće i prouzročiti kvar uređaja.

NAPOMENA


- Ako nastavite koristiti filter koji prije toga niste temeljito očistili u skladu s rasporedom čišćenja, uređaj bi mogao ispuštati neugodan miris. Kada uređaj koristite u prašnjavoj okolini, filter čistite i češće od redovitih intervala.
- Ako ima puno nečistoća poput prašine ili ako je filter oštećen, zamijenite ga novim.
- Ako je potrebna zamjena filtra obratite se servisnom centru tvrtke LG Electronics. Trošak zamjene filtra ili čišćenja u organizaciji servisnog centra tvrtke LG Electronics odgovornost je potrošača bez obzira na jamstveni rok.
- Ovisno o modelu, dijelovi ili oblici filtra mogu se razlikovati.

Čišćenje filtra zraka

Svaka 2 tjedna, a prema potrebi i češće očistite filter zraka.

Uklanjanje filtra zraka

- 1 Isključite uređaj.
- 2 Povucite gornji dio prednje ploče prema naprijed kako biste je otvorili, zatim uhvatite ručku filtra i povucite je u stranu kako biste potpuno uklonili filter.

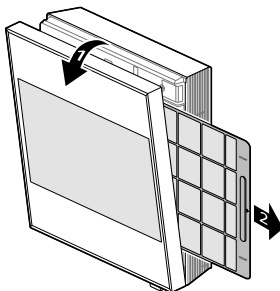


⚠ OPREZ


- Prilikom uklanjanja filtra pazite da ne ogrebete uređaj niti ne savijete filter.

Čišćenje filtra zraka

- 1 Uklonite filter zraka iz uređaja.
- 2 Ako u filtru zraka ima malo nečistoća operite ga pod tekućom vodom. Ako u filtru zraka ima puno nečistoća, kao na primjer prašine, namočite filter u vodu s neutralnim deterdžentom i zatim ga operite.

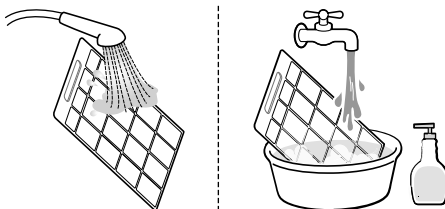


3 Osušite filter zraka u sjeni.

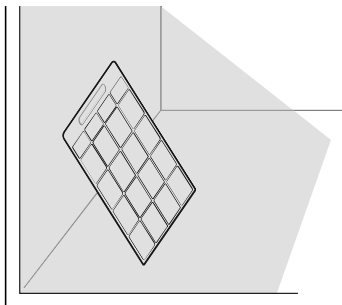

Postavljanje filtra zraka

- Umetnite filter zraka u držač filtra, a zatim rukom pritisnite i zatvorite prednju ploču.

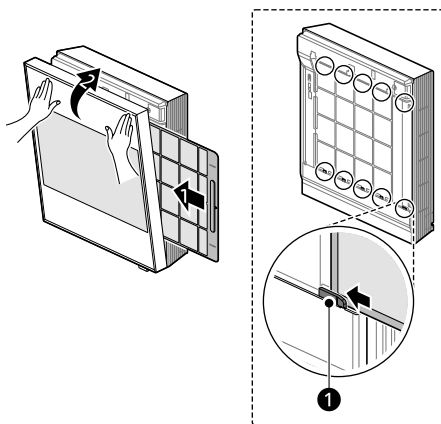

1 Držač filtra

NAPOMENA

- Ako se prednja ploča sasvim ne zatvori, pritisnite gumb za **napajanje** na daljinskom upravljaču da biste uključili, a zatim ponovno isključili uređaj kako bi se prednja ploča potpuno zatvorila.
-


Čišćenje ventilatora

Čišćenje ventilatora unutar uređaja.

Rastavljanje uređaja


1 Isključite uređaj.

- 2** Uklonite donji okvir pričvršćen za dno prednje ploče.

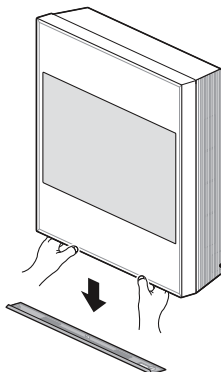


- 3** Povucite prednju ploču lagano prema naprijed i podignite je, a zatim zakačite kukicu prednje ploče na držač donje ploče (gornji).

- Provjerite jesu li sve tri kukice na prednjoj ploči pravilno postavljene na tri mjesta na gornjem dijelu donje ploče.

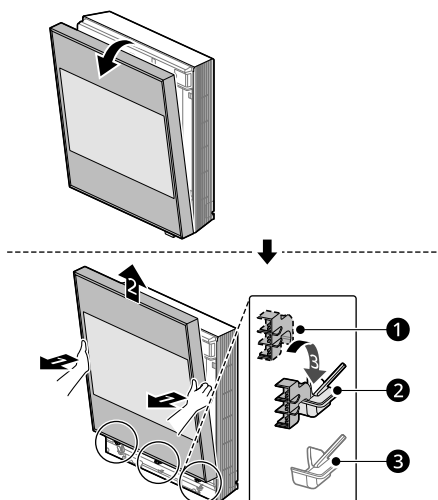

- 1** Kukica prednje ploče
- 2** Držač donje ploče (gornji)
- 3** Držač donje ploče (donji)


- 4 Otpustite dva vijka koji pričvršćuju donju rešetku, zatim uhvatite gornji dio donje rešetke i povucite ga prema naprijed kako biste je uklonili.

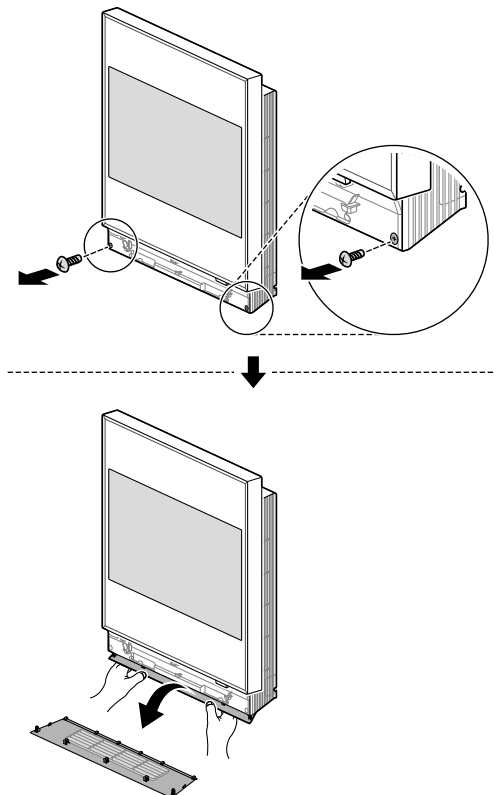

Čišćenje ventilatora

- Za čišćenje ventilatora ili područja oko njega upotrijebite alat za čišćenje, poput peruške.

1

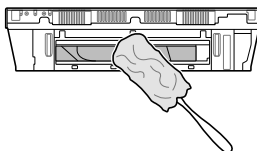

1 Donji dio uređaja

⚠ OPREZ

- Prilikom čišćenja ventilatora nemojte koristiti zapaljive tvari (alkohol, razrjeđivač, aceton i sl.), četkicu za zube, abrazive i slično, očistite mekom krpom.

- Prilikom čišćenja ventilatora nosite rukavice i pazite da se ne ozlijedite oštrim dijelovima (izmjenjivač topline, i sl.).


NAPOMENA

- Iz sigurnosnih razloga, uređaj možda neće raditi ako nije u potpunosti sastavljen. Sastavite uređaj u cijelosti.
- Ako se prednja ploča sasvim ne zatvori, pritisnite gumb za napajanje na daljinskom upravljaču da biste uključili, a zatim ponovno isključili uređaj kako bi se prednja ploča potpuno zatvorila.

Sastavljanje uređaja

1 Isključite uređaj.


2 Umetnite držače donje rešetke i kukice donje rešetke u utore na dnu kućišta unutarnje jedinice, zatim pritisnite kukice donje rešetke rukom dok ne kliknu kako biste potpuno zatvorili donju rešetku.

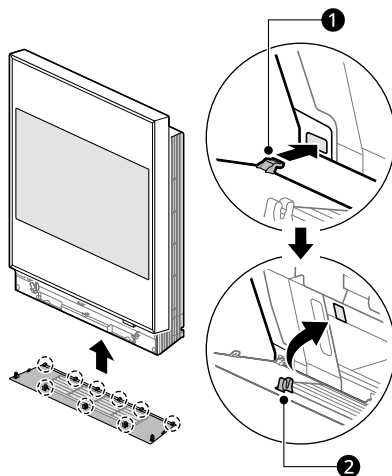

1 Držači donje rešetke (6 komada)


2 Kukice donje rešetke (3 komada)

- 3** Pričvrstite donju rešetku pomoću dva vijka.

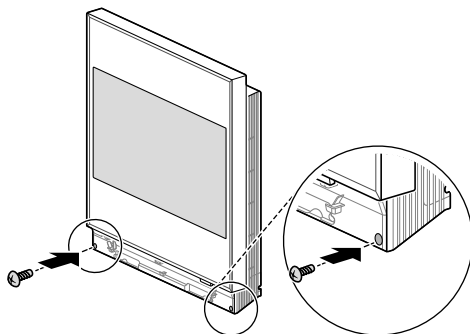


- 4** Povucite prednju ploču lagano prema naprijed i podignite je, a zatim zakačite kukicu prednje ploče na držač donje ploče (donji).

- Provjerite jesu li sve tri kukice prednje ploče pravilno postavljene na tri mjesta na donjem dijelu donje ploče.

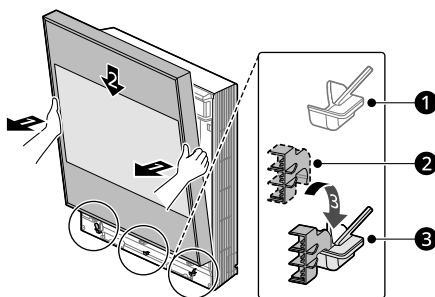


- 1 Držač donje ploče (gornji)
- 2 Kukica prednje ploče
- 3 Držač za donju ploču (donji)

- 5 Rukom pritisnite i zatvorite prednju ploču.

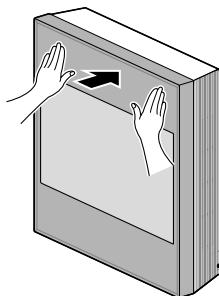

- 6 Pričvrstite donji okvir na dno prednje ploče, zatim pritisnite oba kraja donjeg okvira rukama dok ne kliknu na mjesto.

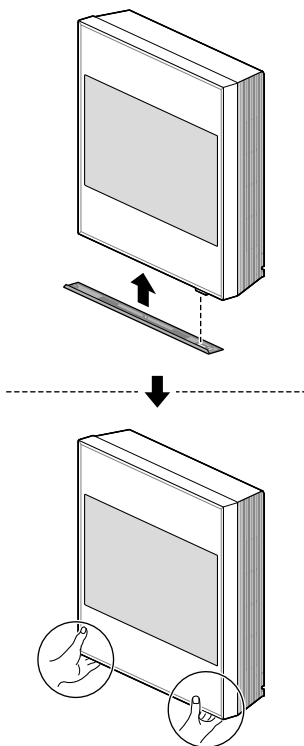


⚠ OPREZ

- Nemojte nasilno odvajati ili sastavljati uređaj. Na taj način možete oštetiti uređaj.

⚠ OPREZ

- Nemojte silom pritiskati oba kraja donjeg okvira. Na taj način možete oštetiti utore na donjem okviru.

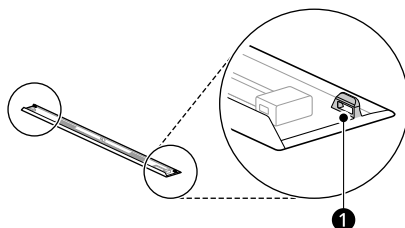

1 Utori u donjem okviru

NAPOMENA

- Iz sigurnosnih razloga, uređaj možda neće raditi ako nije u potpunosti sastavljen. Sastavite uređaj u cijelosti.
 - Ako se prednja ploča sasvim ne zatvori, pritisnite gumb za **napajanje** na daljinskom upravljaču da biste uključili, a zatim ponovno isključili uređaj kako bi se prednja ploča potpuno zatvorila.
-

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Prije obraćanja službi za servis

Provjerite sljedeće prije nego što se obratite servisnom centru. Ako se problem nastavi pojavljivati, obratite se lokalnom servisnom centru.

NAPOMENA

- Neke se funkcije možda ne podržavaju ovisno o modelu.

Funkcija za samodijagnozu

Uređaj ima ugrađenu funkciju za **samodijagnozu**. Ako nastane pogreška, žaruljica unutarnje jedinice bljeska u intervalima od dvije (2) sekunde. Ako se to dogodi, obratite se svom lokalnom zastupniku ili servisnom centru.

Rad

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
Uređaj ne radi normalno.	Miris gorenja i čudni zvukovi dopiru iz uređaja. • Isključite uređaj, isključite ili odspojite napajanje i obratite se servisnom centru.
	Voda curi iz unutarnje jedinice čak i kada je razina vlage niska. • Isključite uređaj, isključite ili odspojite napajanje i obratite se servisnom centru.
	Oštećen je kabel za napajanje ili se njime stvara prekomjerna toplina. • Isključite uređaj, isključite ili odspojite napajanje i obratite se servisnom centru.
	Sklopka, strujni prekidač (sigurnost, uzemljenje) ili osigurač ne rade pravilno. • Isključite uređaj, isključite ili odspojite napajanje i obratite se servisnom centru.
	Uređajem se stvara kôd pogreške na temelju samodijagnoze. • Isključite uređaj, isključite ili odspojite napajanje i obratite se servisnom centru.
Nije moguće namjestiti brzinu ventilatora.	Odabran je način rada Zračni mlaz. • U nekim načinima rada ne možete namjestiti brzinu ventilatora. Odaberite način rada u kojem možete namjestiti brzinu ventilatora.
Nije moguće namjestiti temperaturu.	Odabran je način rada s ventilatorom ili način rada sa zračnim mlazom. • U nekim načinima rada ne možete namjestiti temperaturu. Odaberite način rada u kojem možete namjestiti temperaturu.

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
Uređaj se zaustavlja tijekom rada.	Uređaj se iznenadno isključio. Funkcija Mjerač vremena isključen možda je istekla, a time se isključuje uređaj. Provjerite postavke brojača vremena.
	Tijekom rada došlo je do prekida napajanja. Pričekajte da se ponovno uključi napajanje. Ako ste omogućili funkciju za automatsko ponovno pokretanje, uređaj nastavlja s posljednjom radnom operacijom nekoliko minuta nakon uključivanja napajanja.
Uređaj ne radi.	Uređaj je iskopčan. Provjerite je li kabel za napajanje uključen u utičnicu ili jesu li izolatori napajanja uključeni.
	Eksplodirao je osigurač ili je napajanje blokirano. Zamijenite osigurač ili provjerite je li strujni prekidač iskočio.
	Došlo je do prekida napajanja. - Isključite uređaj kada nastane prekid napajanja. - Kada se napajanje vrati, pričekajte tri (3) minute, a zatim uključite uređaj.
	Napon je previsok ili prenizak. Provjerite je li strujni prekidač iskočio.
	Uređaj se automatski isključio u unaprijed zadano vrijeme. Uključite uređaj.
	Postavka baterije u bežičnom daljinskom upravljaču nije ispravna. - Pobrinite se da se baterije pravilno umetnu u bežični daljinski upravljač. - Ako ste pravilno postavili baterije, a uređaj i dalje ne radi, zamijenite baterije i pokušajte ponovno.
Uređaj ne ispušta hladan zrak.	Zrak ne cirkulira pravilno. Pobrinite se da nema zastora, roleta ili namještaja kojima se blokira prednja strana uređaja.
	Filtar zraka prljav je. - Očistite filter zraka svaka dva (2) tjedna. - Pogledajte „Čišćenje filtra zraka“ za više informacija.
	Sobna temperatura previsoka je. Tijekom ljeta potpuno hlađenje zatvorenog prostora može potrajati. U tom slučaju odaberite način rada sa zračnim mlazom za brže hlađenje unutarnjeg zraka.
	Hladan zrak izlazi iz prostorije. Pobrinite se da hladan zrak ne izlazi kroz ventilacijske otvore u prostoriji.
	Ciljna temperatura viša je od trenutne temperature. Postavite ciljane temperaturu na razinu nižu od trenutne temperature.

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
Uređaj ne ispušta hladan zrak.	U blizini se nalazi izvor grijanja. Izbjegavajte uporabu generatora topline kao što su električne pećnice ili plinska kuhala dok radi klimatizacijski uređaj.
	Odabran je način rada s ventilatorom. - Tijekom načina rada s ventilatorom zrak puše iz uređaja, a da se njime ne hladi ili zagrijava unutarnji zrak. - Promijenite način rada na hlađenje.
	Vanjska je temperatura previsoka. Hlađenje možda nije dovoljno.

Prikaz

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
Napajanje je uključeno, ali na zaslonu uređaja ništa se ne pojavljuje.	Jeste li isključili zaslon? Pritisnite i tri (3) sekunde držite gumb  na daljinskom upravljaču da biste uključili zaslon proizvoda.
Premala ili prevelika brzina pokazivača daljinskog upravljača.	Jeste li podesili brzinu pokazivača na daljinskom upravljaču? Pritisnite gumb  na dnu početnog zaslona i prilagodite izbornika Sustav > Jezik i ulaz > Brzina pokazivača.
Vidim točkice na zaslonu.	Je li zaslon uređaja LCD ploča? Tijekom korištenja uređaja na zaslonu se može pojaviti nekoliko točkastih piksela (crvene, zelene, plave, bijele ili crne boje). Ova pojava nastaje zbog karakteristika LCD zaslona i ne utječe na radna svojstva monitora. To nije kvar pa ga stoga možete s povjerenjem upotrebljavati.
Kada se zaslon promijeni ostaje zaostala slika prethodnog prikaza.	Jeste li dugo držali isti prikaz na zaslonu? Ako je na zaslonu dulje vrijeme prikazana ista slika, nakon promjene prikaza na zaslonu ostaje zaostala slika. Pritisnite i tri (3) sekunde držite gumb  na daljinskom upravljaču kako biste isključili i ponovno uključili zaslon uređaja. Zaostala slika prethodnog zaslona tako će nestati.
Zaslon je presvijetli ili pretaman pa ga ne vidim dobro.	Jeste li podesili svjetlinu zaslona? Svjetlinu zaslona podesite pomoću daljinskog upravljača pritiskom na gumb Svjetlina zaslona na dnu početnog zaslona.
Naslovni zaslon mijenja se u zaslon prikaza sata.	Jeste li uključili noćni način rada? Kada postavite noćni način rada sata, naslovni zaslon se tijekom postavljenog vremena mijenja u prikaz sata. Ako ne želite koristiti noćni način rada, pritisnite gumb  na dnu početnog zaslona i isključite noćni način rada za naslovni zaslon.

Radni učinak

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
Unutarnja jedinica radi čak i nakon isključivanja uređaja.	Radi funkcija Automatsko sušenje. Dopustite da funkcija Automatsko sušenje nastavi raditi jer se njom smanjuje preostala vlaga u unutarnjoj jedinici. Ako ne želite tu funkciju, možete isključiti unutarnju jedinicu.
Izlaznim otvorom zraka na unutarnjoj jedinici ispušta se maglica.	Ohlađenim zrakom uređaja stvara se maglica. Kada se sobna temperatura smanji, ta pojava nestaje.
Voda curi iz vanjske jedinice.	Pri zagrijavanju kondenzirana voda kapa iz izmjenjivača topline. To zahtijeva postavljanje odvodnog crijeva ispod posude. Kontaktirajte instalatera.
Prisutna je buka ili vibracija.	Možete čuti zvuk klika kada se uređaj pokrene ili zaustavi zbog pomicanja prekretnog ventila. Zvuk škripanja: plastični dijelovi unutarnje jedinice škripe kada se smanjuju ili proširuju zbog iznenadnih promjena temperature. Zvuk protjecanja ili puhanja: riječ je o protoku rashladnog sredstava uređajem. Buka je uobičajena tijekom rada ili nakon njega. Nije riječ o kvaru.
Iz unutarnje jedinice dopire miris.	Miris (kao što je dim cigarete) mogu se apsorbirati u unutarnju jedinicu i ispustiti s protokom zraka. Ako miris ne nestane, trebate oprati filter. Ako se time ne riješi problem, obratite se servisnom centru za čišćenje izmjenjivača topline.
Uređajem se ne ispušta topli zrak.	Kada se pokrene način rada za grijanje, krilo je gotovo zatvoreno i zrak ne izlazi čak i ako vanjska jedinica radi. To je uobičajeno. Pričekajte dok se uređajem ne stvori dovoljno toplog zraka za puhanje kroz unutarnju jedinicu.
	Vanjska je jedinica u načinu rada za odmrzavanje. U načinu rada za grijanje, led i mraz nakupljaju se na zavojnicama kada se smanji vanjska temperatura. Načinom rada za odmrzavanje smanjuje se sloj mraza na zavojnici, a završava za otprilike petnaest (15) minuta.
	Vanjska je temperatura preniska. Grijanje možda nije dovoljno.

Wi-Fi

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
Vaš kućanski uređaj i pametni telefon nisu povezani s mrežom Wi-Fi.	Lozinka mreže Wi-Fi s kojom se pokušavate povezati netočna je. Pronađite mrežu Wi-Fi povezanu s pametnim telefonom i uklonite je, a zatim registrirajte uređaj u aplikaciji LG ThinQ.
	Uključeni su mobilni podaci vašeg pametnog telefona. Isključite mobilne podatke pametnog telefona i registrirajte uređaj uporabom bežične mreže Wi-Fi.
	Naziv bežične mreže (SSID) nepravilno je postavljen. Naziv bežične mreže (SSID) treba biti kombinacija engleskih slova i brojeva. (Ne upotrebljavajte posebne znakove.)
	Frekvencija usmjerivača nije 2,4 GHz. Podržava se samo usmjerivač frekvencije od 2,4 GHz. Postavite bežični usmjerivač na 2,4 GHz i spojite uređaj na bežični usmjerivač. Za provjeravanje frekvencije usmjerivača obratite se pružatelju internetskih usluga ili proizvođaču usmjerivača.
	Udaljenost je između uređaja i usmjerivača prevelika. Ako je udaljenost između uređaja i usmjerivača prevelika, signal može biti slab i veza možda nije pravilno konfigurirana. Pomaknite položaj usmjerivača da bude bliže uređaju.

