

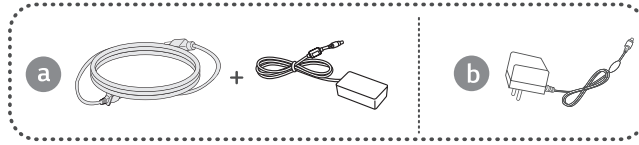
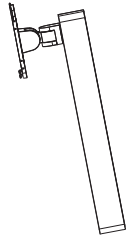
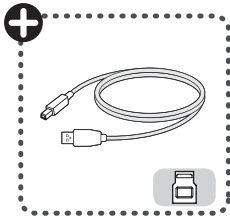


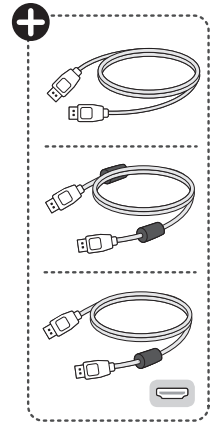










www.lg.com




27GX704A

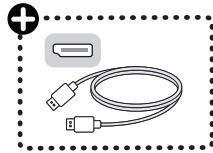


* M F L 0 5 7 6 2 4 6 8 *

(2511-REV00)

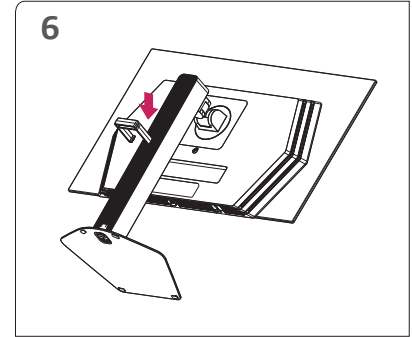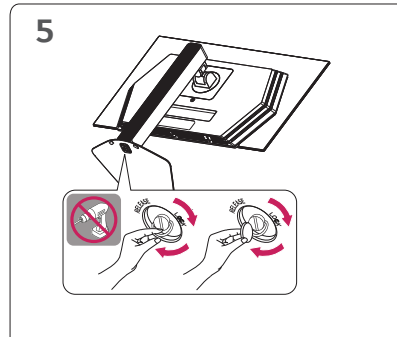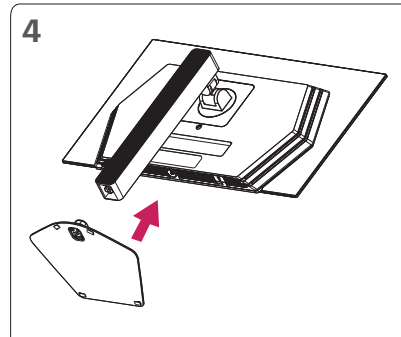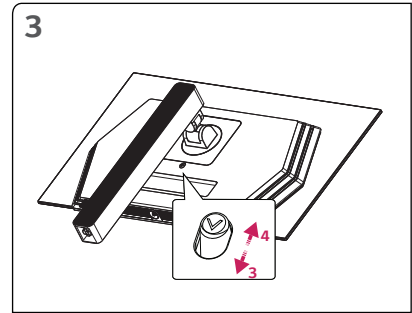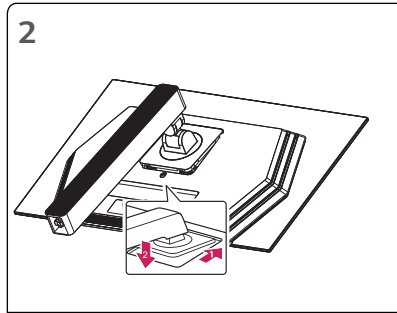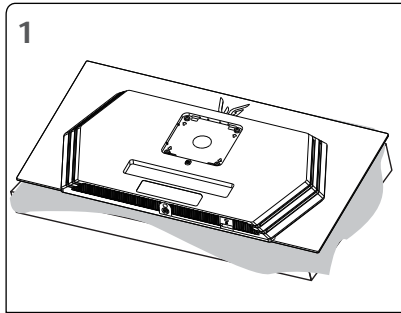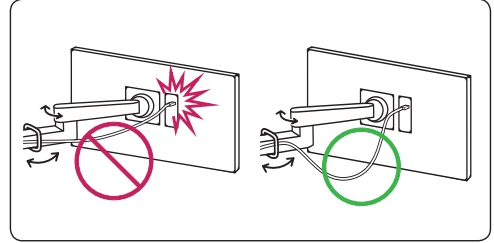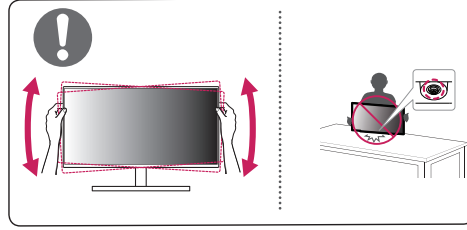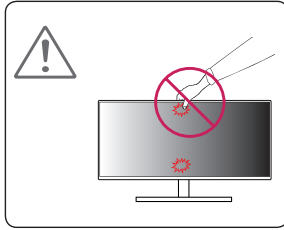

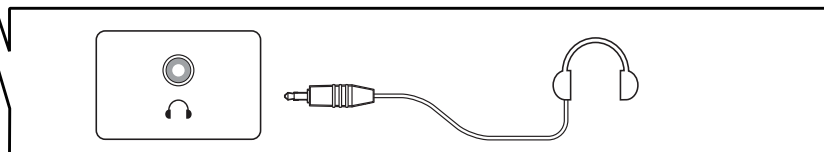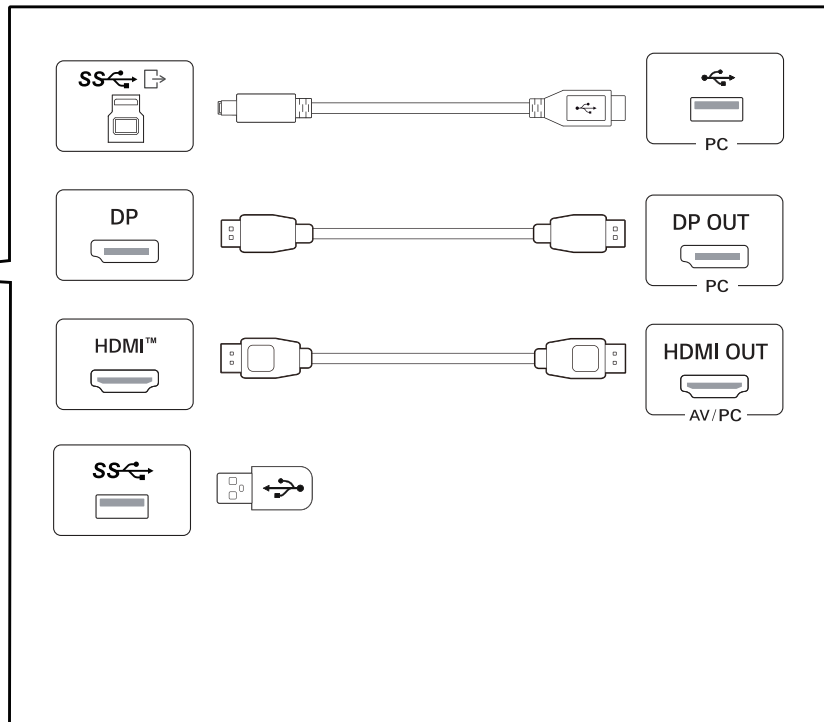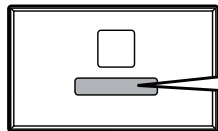

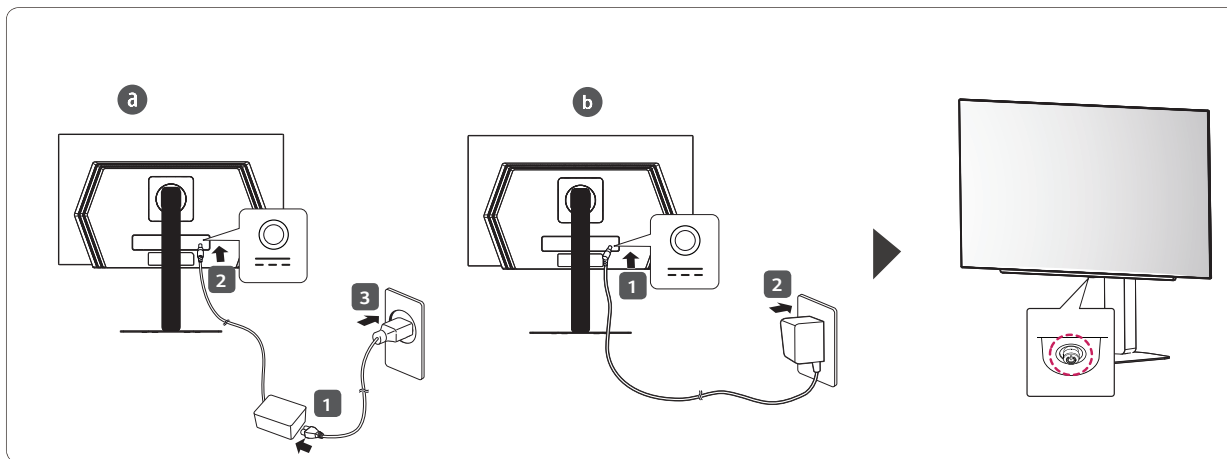

English

• **OLED Monitor's [Image Cleaning] Function and How to Use It**

- Upon initial use after opening, we recommend performing screen calibration using the [Image Cleaning] function.
- If the monitor screen is not clear, run [Image Cleaning].
- For more information, see the owner's manual.

Українська • **Функція OLED-монітора [Очищення зображення] та спосіб її використання**

- При першому використанні після відкриття ми рекомендуємо виконати калібрування екрана за допомогою функції [Очищення зображення].
- Якщо екран монітора нечіткий, запустіть [Очищення зображення].
- Для отримання додаткових відомостей див. посібник користувача.