

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

BEZVADU SKAŅAS PANELIS

Lūdzu, pirms komplekta izmantošanas rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un saglabāiet to turpmākai atsaucei.

Modelis

G1 (G1, SPN5-W)

- ② Ja izmantojat ārēju ierīci (piem., Blu-ray atskaņotāju, spēļu konsoli utt.), pievienojiet to skaņas panelim, izmantojot HDMI kabeli.
- ③ Ja aizmugurējos skaļruņus un bezvadu uztvērēju iegādājāties atsevišķi, pievienojiet aizmugurējos skaļruņus bezvadu uztvērējam, izmantojot skaļruņu kabeli. Pievienojot aizmugurējos skaļruņus bezvadu uztvērējam, pievienojiet melno svitraino kabeli katra skaļruņa negatīvajai spailei un otru kabeli - katra skaļruņa pozitīvajai spailei.
- ④ Pievienojiet strāvai šādā secībā: bezvadu zemfrekvences skaļrunis → bezvadu uztvērējs → skaņas panelis. Ieslēdziet skaņas paneli. Ja savienojums tiek automātiski izveidots ar skaņas paneli, bezvadu zemfrekvences skaļruņa un bezvadu uztvērēja gaismas diode iedegas zaļā krāsā. (→ Skatīt "Izstrādājuma pievienošana" lpp. 6.)

⑤ Izstrādājuma lietošana ar TV (→ Skatīt "Savienojuma izveide ar TV" lpp. 22.)

-
- ① Atkārtoti nospiediet pogu **Funkcija** (F) līdz statusa displejā parādās "OPT/HDMI ARC".
 - ② TV iestatījumos iestatiet izejas skaļruni uz [HDMI ARC], [Optiskais], vai [Ārējais skaļrunis].
 - ③ Ja TV ir pareizi pievienots izstrādājumam, statusa displejā ar skaņu parādīsies "OPT", "ARC", vai "E-ARC".

⑥ Izstrādājuma pievienošana viedtālrunim, izmantojot Bluetooth (→ Skatīt "Savienojuma izveide, izmantojot Bluetooth" lpp. 30.)

-
- ① Viedtālrunī pieskarieties pogai **Iestatījumi** (⚙) (iestatījumi) un atlasiet **Bluetooth**. Ieslēdziet funkciju **Bluetooth**. (☐ Izslēgt > ☒ Ieslēgt)
 - ② Atkārtoti nospiediet pogu **Funkcija** (F) līdz statusa displejā parādās "BT". Pēc brīža statusa displejā redzēsiet "BT READY" (BT gatavs).
 - ③ Atrodiet izstrādājumu viedtālrunī un pieskarieties tam. Izstrādājums parādās kā "LG G1 (XX)".
 - ④ Ja izstrādājums ir savienots ar viedtālruni, izmantojot **Bluetooth**, jūs varat redzēt, kā statusa displejs mainās no "PAIRED" → "Pievienotās Bluetooth ierīces nosaukums" → "BT".

⑦ Savienojuma izveide ar lietotni LG Sound Bar (→ Skatīt "Savienojuma izveide ar viedtālruni, izmantojot lietotni LG Sound Bar." lpp. 34.)

-
- ① Viedtālrunī pakalpojumā Google Play atrodiet lietotni **LG Sound Bar** un instalējiet to.
 - ② Plašāku informāciju par tās lietošanu varat iegūt, izvēloties [Palīdzība] sadaļā [Iestatīšana].

Manuālā skaņas paneļa savienošana ar bezvadu zemfrekvences skaļruni vai bezvadu uztvērēju (→ Skatīt “Bezvadu zemfrekvences skaļruņa manuāla pievienošana”, “Manuāls savienojums” lpp. 8, 10.)

Ja bezvadu zemfrekvences skaļruņa aizmugurē vai bezvadu uztvērēja priekšpusē redzat sarkanu gaismas diodi, tas nozīmē, ka skaņas panelis nav savienots ar skaļruņiem. Šajā gadījumā savienojiet tos šādā secībā.

- ① Nospiediet skaņas paneļa pogu **Barošana**  lai to izslēgtu.
- ② Nospiediet pogu **PAIRING (Pairing)** (savienošana pāri) atvienotā bezvadu zemfrekvences skaļruņa vai bezvadu uztvērēja aizmugurē. Pārbaudiet, vai katra gaismas diode mirgo zaļā krāsā.
 - Ja bezvadu zemfrekvences skaļruņa aizmugurē joprojām redzat sarkanu gaismas diodi, vēlreiz nospiediet un turiet nospiestu pogu zemfrekvences skaļruņa aizmugurē.
- ③ Nospiediet skaņas paneļa pogu **Barošana**  lai paneli ieslēgtu.
- ④ Ja savienojums ir izveidots, bezvadu zemfrekvences skaļruņa aizmugurē vai bezvadu uztvērēja priekšpusē redzēsiet zaļu gaismas diodi.

Skaņas paneļa ātrais ceļvedis

- 2 Izstrādājuma instalēšana un lietošana

Uzstādīšana

- 6 Izstrādājuma pievienošana

Izstrādājuma izpēte

- 15 Priekšpuse
- 16 Aizmugure
- 17 Tālvadības pults izpēte

Savienojuma izveide ar TV

- 22 Savienojuma izveide ar optisko kabeli
- 24 Savienojuma izveide ar LG Sound Sync (bezvadu)
- 25 Savienojuma izveide ar HDMI kabeli

Savienojuma izveide ar ārēju ierīci

- 27 Savienojuma izveide ar HDMI kabeli
- 29 Savienojuma izveide ar optisko kabeli

Izstrādājuma izmantošana kā audio sistēma

- 30 Savienojuma izveide, izmantojot Bluetooth
- 34 Savienojuma izveide ar viedtālruni, izmantojot lietotni LG Sound Bar.
- 36 Savienojuma izveide ar USB atmiņas ierīci

Izstrādājuma piestiprināšana pie sienas

- 40 Izstrādājuma piestiprināšana pie sienas

Drošības pasākumi

- 47 Drošība un normatīvie akti

Pirms ziņošanas par izstrādājuma darbības traucējumiem

- 50 Problēmu novēršana

Pielikums

- 53 Specifikācijas
- 55 Reģistrētās preču zīmes un licences
- 56 Atvērtā pirmkoda programmatūras informācija
- 56 Darbība ar izstrādājumu

Uzstādīšana


Izstrādājuma pievienošana

Pieslēdzot skaņas paneli bezvadu zemfrekvences skaļrunim, varat baudīt bagātīgāku skaņu.

Automātiska bezvadu zemfrekvences skaļruņa pievienošana

Pēc uzstādīšanas pabeigšanas bezvadu zemfrekvences skaļrunis tiks automātiski pievienots skaņas panelim. Pievienojiet skaņas paneli zemfrekvences skaļrunim šādā secībā.

- 1 Pievienojiet strāvas kabeli bezvadu zemfrekvences skaļrunim.
- 2 Pievienojiet strāvas kabeli, kas pievienots bezvadu zemfrekvences skaļrunim, kontaktligzdai.
- 3 Pievienojiet strāvas kabeli maiņstrāvas adapteram.
- 4 Pievienojiet maiņstrāvas adaptera kabeli spaiļei **DC IN** (maiņstrāvas adaptera ievade) izstrādājuma aizmugurē.
- 5 Pievienojiet strāvas kabeli, kas pievienots maiņstrāvas adapteram, kontaktligzdai.

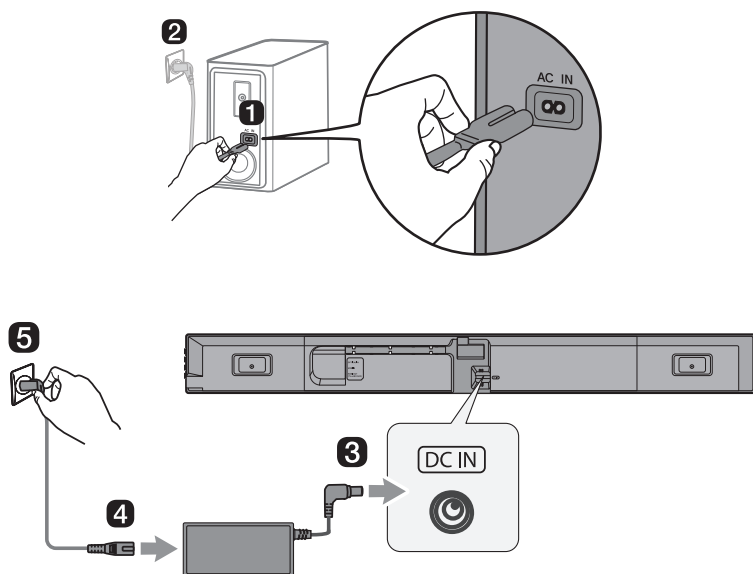

- 6 Kad savienojums tiek automātiski izveidots, jūs redzēsiet, ka bezvadu zemfrekvences skaļruņa aizmugurē gaismas diode iedegas zaļā krāsā.

✓ Piezīme

- Izmantojiet komplektācijā iekļauto maiņstrāvas adapteri. Citu maiņstrāvas adapteru izmantošana var izraisīt nepareizu darbību un izstrādājuma garantijas zaudēšanu.

Savienojuma pārbaude ar gaismas diodi bezvadu zemfrekvences skaļruņa aizmugurē


Savienojuma statusu varat pārbaudīt, aplūkojot gaismas diodes bezvadu zemfrekvences skaļruņa aizmugurē.

Gaismas diodes krāsa	Statuss
Mirgo zaļā krāsā	Notiek savienojuma izveide
Zaļa	Savienojums ir veiksmīgi izveidots
Sarkana	Nepareizs savienojums vai zemfrekvences skaļrunis ir gaidīšanas režīmā
Izslēgta	Strāvas kabelis nav pievienots

Bezvadu zemfrekvences skaļruņa manuāla pievienošana

Ja bezvadu zemfrekvences skaļruņa aizmugurē redzat sarkanu gaismas diodi, tas nozīmē, ka skaņas panelis nav pievienots zemfrekvences skaļrunim. Šajā gadījumā savienojiet tos šādā secībā.


- 1 Nospiediet skaņas paneļa pogu **Barošana** (🔌) lai paneli izslēgtu.
- 2 Nospiediet pogu **PAIRING** bezvadu zemfrekvences skaļruņa aizmugurē. Pārbaudiet, vai zemfrekvences skaļruņa aizmugurē mirgo gaismas diode. Ja bezvadu zemfrekvences skaļruni joprojām redzat sarkanu gaismas diodi, vēlreiz nospiediet un turiet pogu zemfrekvences skaļruņa aizmugurē.

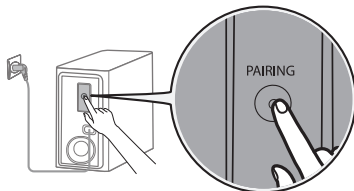

- 3 Nospiediet skaņas paneļa pogu **Barošana** (🔌) lai paneli ieslēgtu.
- 4 Kad savienojums ir izveidots, jūs redzēsiet, ka bezvadu zemfrekvences skaļruņa aizmugurē iedegas zaļa gaismas diode.

✓ Piezīme

- Uzstādiet skaņas paneli pēc iespējas tuvāk bezvadu zemfrekvences skaļrunim. Jo tuvāks ir attālums starp skaņas paneli un bezvadu zemfrekvences skaļruni, jo labāka ir skaņas kvalitāte.
- Lūdzu, pārliecinieties, ka starp skaņas paneli un bezvadu zemfrekvences skaļruni nav šķēršļu.
- Lai novērstu bezvadu traucējumus, saglabājiet vismaz 1 m attālumu starp skaņas paneli vai bezvadu zemfrekvences skaļruni un visām perifērijas ierīcēm, kas rada spēcīgus elektromagnētiskos viļņus (piem., bezvadu maršrutētāji, mikroviļņu krāsnis utt.).

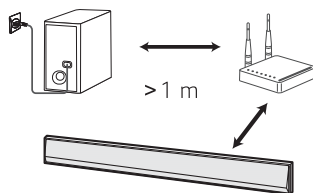


Aizmugurējo skaļruņu pievienošana bezvadu uztvērējam (SPK8-S, nopērkams atsevišķi)

Automātisks savienojums

Pēc uzstādīšanas pabeigšanas bezvadu uztvērējs tiks automātiski pievienots skaņas panelim. Pievienojiet skaņas paneli bezvadu uztvērējam šādā secībā.

- 1 Pievienojiet skaļruņu kabelus aizmugurējo skaļruņu (pa kreisi, pa labi) atbilstošajām spailēm. Savienojiet melno svitraino kabeli ar negatīvo spaili un otru kabeli ar pozitīvo spaili.
- 2 Pievienojiet aizmugurējo skaļruņu (pa kreisi, pa labi) skaļruņu kabelus bezvadu uztvērējam.

Uztvērēja spaiļes krāsa	Skaļruņa pozīcija
Zila	(L) Kreisās puses aizmugure
Pelēka	(R) Labās puses aizmugure

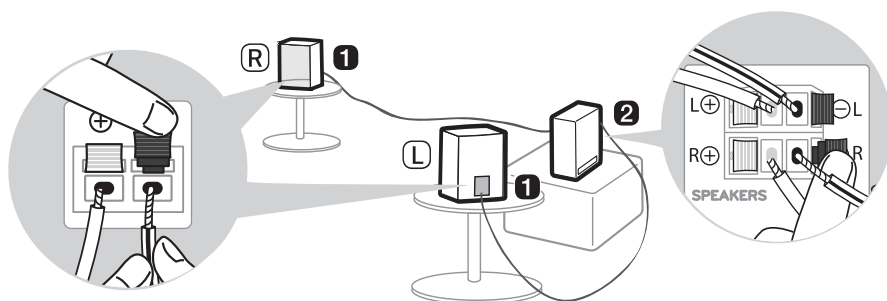

- 3 Pievienojiet bezvadu uztvērēja strāvas kabeli kontaktligzdai.
- 4 Nospiediet skaņas paneļa pogu **Barošana** (⏻) lai paneli ieslēgtu.
- 5 Kad savienojums tiek automātiski izveidots, jūs redzēsiet, ka gaismas diode bezvadu uztvērēja priekšpusē iedegas zaļā krāsā.

- ✓ **Piezīme**
- Lūdzu, izmantojiet tikai izstrādājuma komplektācijā iekļautos skaļruņus. Citu skaļruņu izmantošana var izraisīt nepareizu darbību.
 - Pievienojiet skaļruņu kabelus attiecīgajiem spailēm. Savienojiet ar pozitīvo kabeli ar pozitīvo spaili un negatīvo kabeli ar negatīvo spaili. Nepareizi pievienots kabelis izkropļo skaņu vai nerada basa skaņu.

Savienojuma statusa pārbaude ar gaismas diodes krāsu


Savienojuma statusu varat pārbaudīt ar gaismas diodi bezvadu uztvērēja priekšpusē.

Gaismas diodes krāsa	Statuss
Mirgo zaļā krāsā	Notiek savienojuma izveide
Zaļa	Savienojums ir veiksmīgi izveidots
Sarkana	Slikts savienojums vai uztvērējs ir gaidīšanas režīmā
Izslēgta	Strāvas kabelis nav pievienots

Manuāls savienojums


Ja bezvadu uztvērēja priekšpusē redzat sarkanu gaismas diodi, tas nozīmē, ka skaņas panelis nav pievienots uztvērējam. Šajā gadījumā savienojiet tos šādā secībā.

- 1 Nospiediet skaņas paneļa pogu **Barošana** (🔌) lai paneli izslēgtu.
- 2 Nospiediet pogu **PAIRING** bezvadu uztvērēja aizmugurē. Pārbaudiet, vai gaismas diode bezvadu uztvērēja priekšpusē mirgo zaļā krāsā.

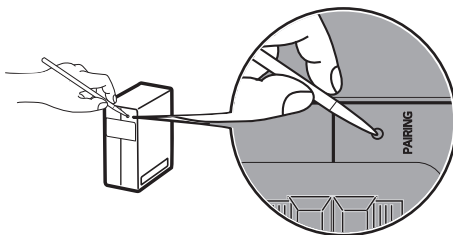

- 3 Nospiediet skaņas paneļa pogu **Barošana** (🔌) lai paneli ieslēgtu.
- 4 Kad savienojums ir izveidots, jūs redzēsiet, ka bezvadu uztvērēja priekšpusē gaismas diode iedegas zaļā krāsā.

- ✓ **Piezīme**
- Aizmugurējos skaļruņus turiet vismaz 30 cm attālumā no TV vai monitora.
 - Lai novērstu bezvadu traucējumus, saglabājiēt vismaz 1 m attālumu starp skaņas paneli vai bezvadu uztvērēju un visām perifērijas ierīcēm, kas rada spēcīgus elektromagnētiskos viļņus (piem., bezvadu maršrutētāji, mikroviļņu krāsnis utt.).

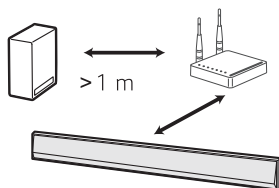


Ferīta serdeņa piestiprināšana (pēc izvēles)

Atkarībā no valsts standartiem ferīta serdeni var nenodrošināt.

Ferīta serdeņa piestiprināšana skaļruņu kabeļiem

Pievienojiet ferīta serdeni kabeļiem, lai samazinātu radio troksni.


- 1** Pavelciet daļu [a], lai atvērtu ferīta serdeni.
- 2** Divreiz uztiniet bezvadu uztvērēja skaļruņu kabeļus ap ferīta serdeni.
- 3** Aizveriet ferīta serdeni, līdz dzirdat klikšķi.

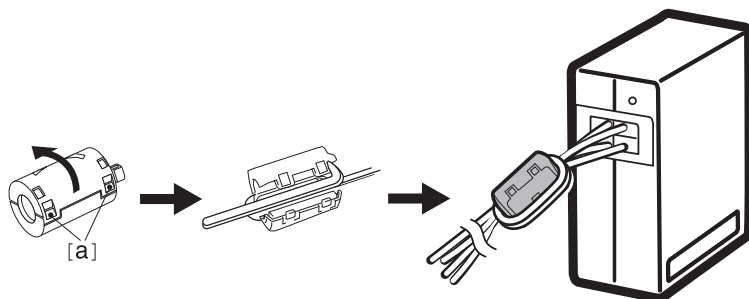


Telpiskās skaņas iestatīšana

Telpiskās skaņas funkcija ļauj no skaļruņiem dzirdēt visaptverošu 3D skaņu, ko rada vairāki audio kanāli, neatkarīgi no sākotnēji ierakstītā satura kanāliem.

Piemēram, ja klausāties mūziku, kas ierakstīta 2.0 kanālos ar standarta skaņas efektiem, kamēr ir pievienoti bezvadu aizmugurējie skaļruņi, varat dzirdēt šādu atšķirību.

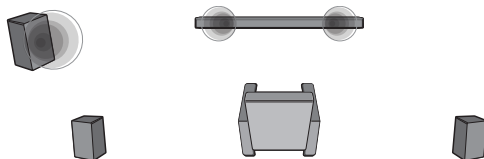

Kad telpiskā skaņa ir ieslēgta

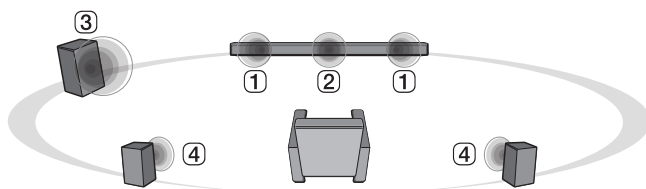

Kad telpiskā skaņa ir ieslēgta


✓ Piezīme

- Skaļruņu pozīcijas ir šādas.

①	Priekšējie skaļruņi
②	Centra skaļrunis
③	Zemfrekvences skaļrunis
④	Aizmugurējie skaļruņi

Telpiskās skaņas ieslēgšana/izslēgšana

- 1** Nospiediet pogu **Skaņas noskaņošana**  un turiet to 3 sekundes. Izstrādājums pāriet iestatīšanas režīmā, un jūs varat redzēt **"ON-SURROUND"**.






- 2** Kamēr statusa displejā rītiniet vienu **"OFF-SURROUND"** nospiediet no jauna pogu **Skaņas noskaņošana** . Statusa displejs mainīsies uz **"ON-SURROUND"** un funkcija ieslēdzas.



- 3** Ja vēlaties izslēgt telpisko skaņu, nospiediet un 3 sekundes turiet pogu **Skaņas noskaņošana** . Kad statusa displejā redzat ritināšanu **"ON-SURROUND"**, vēlreiz nospiediet pogu **Skaņas noskaņošana** .




Skaļruņa skaņa, pamatojoties uz ieejas kanāliem

Skaņas efekti	Ieeja	Izeja	
		Aizmugurējie skaļruņi nav pievienoti	Aizmugurējie skaļruņi ir pievienoti
AI SOUND PRO Skaņa, kas pielāgota mākslīgajam intelektam	2.0 kanāli		
	5.1 kanāli		
	7.1. kanāli vai vairāk		
BASS BLAST (BASS BLAST+) Skaņa ar pastiprinātu basu	2.0 kanāli		
	5.1 kanāli		
	7.1. kanāli vai vairāk		
STANDARD Jūs varat baudīt optimizētu skaņu.	2.0 kanāli		
	5.1 kanāli		
	7.1. kanāli vai vairāk		
MOVIE Kinematogrāfiska 3D skaņa	2.0 kanāli		
	5.1 kanāli		
	7.1. kanāli vai vairāk		
MUSIC Dinamiska skaņa, kas līdzīga koncertzālei	2.0 kanāli		
	5.1 kanāli		
	7.1. kanāli vai vairāk		

Izstrādājuma izpēte

■ Priekšpuse

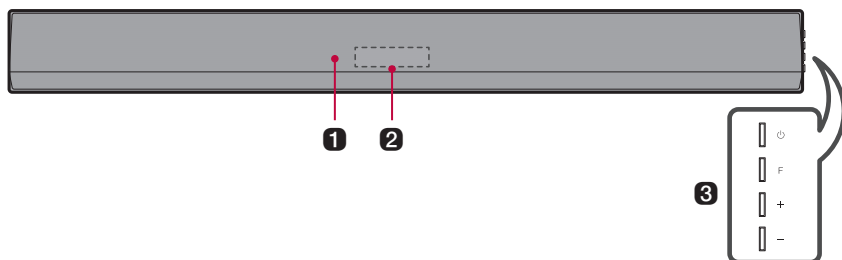

1 Tālvadības pults uztvērējs

Tas saņem bezvadu signālus no tālvadības pults.

2 Statusa displejs

Tādas opcijas kā ievades režīms un skaļums tiek parādītas tekstā.

- Ja 15 sekundes nav aktīvas ievades, statusa displejs automātiski aptumšosies. Nospiežot pogu, statusa displejs atkal iedegas.

3 Barošana ⏻

Tā ieslēdz/izslēdz izstrādājumu.

Funkcija [F]

Nospiediet pogu atkārtoti, lai izvēlētos vajadzīgo funkciju vai ievades režīmu.

Statusa displejs	Apraksts
OPT/HDMI ARC	Pievieno izstrādājumu TV, kas atbalsta optisko kabeli, ARC, E-ARC, vai LG Sound Sync
BT	Savieno izstrādājumu, izmantojot Bluetooth
LG TV	Pievieno izstrādājumu TV, kas atbalsta LG Sound Sync (bezvadu)
HDMI	Savieno izstrādājumu ar HDMI ieejas portu
USB	Savieno izstrādājumu ar USB atmiņas ierīci


Skaļums [] [+]

Tas pielāgo skaļruņu skaļumu no 0. līdz 40. līmenim.

✓ Piezīme

- Lai samazinātu enerģijas patēriņu, izstrādājums automātiski izslēgsies pēc 15 minūtēm, kad no ārējās ierīces nebūs ievadīts signāls.


Aizmugure

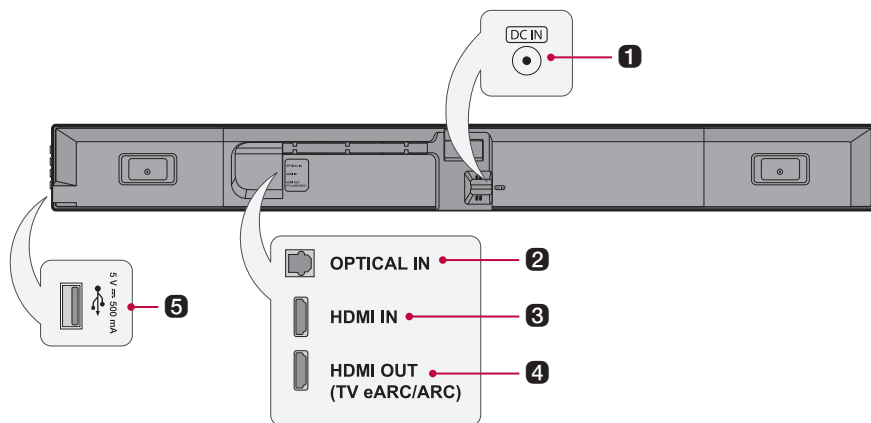


1	DC IN	Pievienojiet izstrādājumam maiņstrāvas adapteri.
2	OPTICAL IN	Pievienojiet TV izstrādājumam, izmantojot optisko kabeli.
3	HDMI IN	Pievienojiet HDMI kabeli, lai izstrādājumam pievienotu ārēju ierīci.
4	HDMI OUT (TV eARC/ARC)	Izveidojiet TV savienojumu ar izstrādājumu, pievienojot HDMI kabeli.
5	USB ports	Pievienojiet USB atmiņas ierīci, lai atskaņotu mūziku ar izstrādājumu.

Tālvadības pults izpēte

Jūs varat izmantot tālvadības pulti, lai kontrolētu visas izstrādājuma funkcijas, sākot no barošanas ieslēgšanas/izslēgšanas līdz kino skaņas iespējošanai.

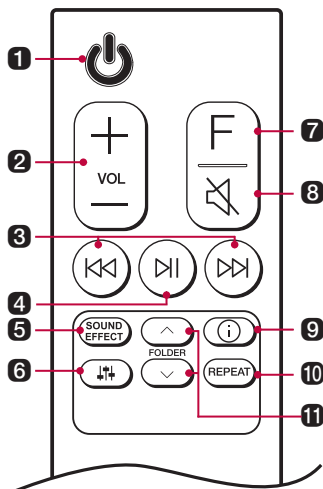

Baterijas nomaiņa

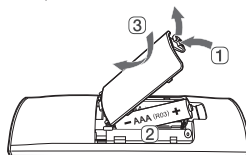

Izmantojiet AAA 1,5 V baterijas. Nomainiet abas baterijas, ievietojot tās tālvadības pultī atbilstoši norādītajiem norādījumiem.

- 1 Atveriet bateriju vāciņu tālvadības pults aizmugurē.
- 2 Ievietojiet baterijas ar + un - galiem, kas atbilst marķējumam.
- 3 Aizveriet bateriju vāciņu.

Ja tiek uzstādīta nepareiza veida baterija, pastāv aizdegšanās vai eksplozijas risks.

1 Barošana

Ieslēdz/izslēdz izstrādājumu

2 Skaļums

Pielāgo skaņas skaļumu

3 Izlaist/Meklēt

Ja atskaņojat iepriekšējo dziesmu, nospiediet pogu. Ja atskaņojat nākamo dziesmu, nospiediet pogu.

Atskaņojot failu USB atmiņas ierīcē, nospiediet un turiet pogu **Izlaist/Meklēt** Sākas meklēšana. Šajā laikā, ja jūs noņemiet savu roku no vēlamās daļas, tā tiks atskaņota no šīs daļas.

4 Atskaņot/Pauzēt



Ja atskaņojat vai pauzējat dziesmu, nospiediet šo pogu.

- **BT (Bluetooth) savienojuma bloķēšana:** Tā ļauj izveidot savienojumu ar **Bluetooth** ierīci tikai ar **Bluetooth** un LG TV funkcijām. Lai ieslēgtu vai izslēgtu **Bluetooth** savienojuma bloķēšanu, nospiediet un aptuveni 3 sekundes turiet **Atskaņot/Pauzēt**  un nospiediet to vēlreiz **BT (Bluetooth)** funkcijā. (→ Skatīt "Bluetooth savienojuma bloķēšana (BT LOCK)" lpp. 33)

5 Skaņas efekts

Nospiediet pogu, lai atlasītu vajadzīgo skaņas lauku.

Statusa displejs	Apraksts
AI SOUND PRO	Mākslīgais intelekts izvēlas optimālos skaņas iestatījumus, kas atbilst jūsu saturam.
BASS BLAST (BASS BLAST+)	Basa skaņas tiek pastiprinātas.
STANDARD	Jūs varat baudīt optimizētu skaņu.
MOVIE	Atskaņojiet saturu ar 3D skaņu, kas līdzīga kinoteātrim.
MUSIC	Jūs varat izbaudīt labāku mūzikas avota skaņu.

- Ja šis produkts nosaka Dolby Atmos® vai DTS: X® straumi, jūs nevarat mainīt skaņas efektu uz citu. Šajā gadījumā, pat ja nospiežat vienumu **Skaņas efekts** , šis izstrādājums nereaģē. Displeja logā redzams tikai uzraksts **"NOT SUPPORTED"**.
- Ja šī ierīce nosaka DTS straumi MOVIE režīmā, tā atskaņo straumi, izmantojot DTS VirtualX tehnoloģiju.
- **TV tālvadības pults:** Ļauj regulēt šīs ierīces skaļumu, izmantojot TV tālvadības pulti arī ar citu ražotāju produktiem. Lai ieslēgtu vai izslēgtu TV tālvadības pults funkciju, nospiediet vienumu **Skaņas efekts**  apmēram 3 sekundēs paturiet to nospiestu, un tad nospiediet to vēlreiz. (→ Skatīt "Izstrādājuma vadīšana ar TV tālvadības pulti" lpp. 20)

6 Skaņas noskaņošana

Tas pielāgo pievienotā skaļruņa skaņas līmeni. Nospiediet pogu **Skaņas noskaņošana** , vairākas reizes, lai izvēlētos vajadzīgo skaļruni, pirms nospiežat pogu **Skaļums**  , lai palielinātu/samazinātu skaņas skaļumu.

Statusa displejs	Pievienotais skaļrunis	Pielāgojamais diapazons
WF	Zemfrekvences skaļrunis	-15 - 6
C	Centra skaļrunis	-6 - 6
R	Aizmugurējais skaļrunis	-6 - 6
TRE	Priekšējais skaļrunis (diskants)	-5 - 5
BAS	Priekšējais skaļrunis (bass)	-5 - 5

- Nospiediet un 3 sekundes vai ilgāk turiet nospiestu pogu **Skaņas noskaņošana** , lai ieslēgtu vai izslēgtu telpisko skaņu. (→ Skatīt "Telpiskās skaņas iestatīšana" lpp. 12.)

7 Funkcija

Nospiediet pogu atkārtoti, lai izvēlētos vajadzīgo ievades režīmu vai funkciju.

8 Izslēgt skaņu

Tas izslēdz izstrādājuma skaņu.

9 Informācija

Skatiet pievienotā ievades avota vai **Bluetooth** informāciju.

Ievades režīms/Funkcija	Parādīts statusa displejā
OPT/ARC/E-ARC/HDMI (HDMI IN)	Pašreizējais skaņas avots
BT	Pievienotās Bluetooth ierīces nosaukums
USB	Pašreizējais skaņas faila nosaukums

- **Automātiskā barošanas ieslēgšana/izslēgšana:** Ļauj produktam automātiski ieslēgties un izslēgties ar ieejas signālu palīdzību: Optiskais, LG TV vai **Bluetooth**. Lai ieslēgtu/izslēgtu AUTO POWER funkciju, nospiediet **Informācija**  un apmēram 3 sekundes paturiet to nospiestu, un tad nospiediet to vēlreiz. (→ Skatīt "Automātiskās ieslēgšanas/izslēgšanas izmantošana" .lpp. 21)

10 Atkārtošana

Nospiediet vairākas reizes, lai izvēlētos atskaņošanas režīmu, klausoties mūziku USB atmiņas ierīcē.

Statusa displejs	Apraksts
OFF	Atskaņo failus secībā, pēc tam beidz atskaņošanu
ONE	Atkārtoti atskaņo pašreizējo failu
FOLDER	Atskaņo mapē esošos failus cilpā
ALL	Atskaņo visus failus cilpā
SHUFFLE	Atskaņo izlases failu, līdz tiek atskaņoti visi faili, pēc tam beidz atskaņošanu

11 Mape

Tā ritina USB atmiņas ierīces mapes. Nospiediet pogu **Mape**   lai atlasītu vajadzīgo mapi.

Izstrādājuma vadīšana ar TV tālvadības pulti

Izstrādājuma skaļumu var pielāgot ar LG TV tālvadības pulti, kā arī citu zīmolu ierīcēm.

Funkcijas, kas vadāmas ar TV tālvadības pulti


Skaļums, izslēgšana/izslēgšana

Atbalstīti TV zīmoli


LG, Panasonic, Philips, Samsung, Sharp Electronics, Sony, Toshiba, Vizio

Šīs funkcijas aktivizēšana/deaktivizēšana

- 1 Nospiediet pogu **Skaņas efekts**  un turiet to 3 sekundes. Izstrādājums pāriet iestatīšanas režīmā, un jūs varat redzēt "ON - TV REMOTE".



- 2 Ja vēlaties izslēgt šo funkciju, nospiediet un 3 sekundes turiet pogu **Skaņas efekts** . Kamēr statusa displejā rītini vienumu "ON-TV REMOTE" nospiediet no jauna pogu **Skaņas efekts** .



✓ Piezīme

- Nospiediet TV tālvadības pogu **Iestatījumi**, lai pārbaudītu, vai TV audio izeja ir iestatīta uz [Ārējais skaļrunis].
- Jūs nevarat vadīt izstrādājumu, izmantojot LG TV Magic tālvadības pulti.
- Ja TV ir ieslēgtas funkcijas SIMPLINK vai skaņas sinhronizācija, šī funkcija var nedarboties pareizi. Lai izslēgtu šo funkciju, nospiediet TV tālvadības pogu **Iestatījumi**.

Automātiskās ieslēgšanas/izslēgšanas izmantošana

Šī funkcija automātiski ieslēdz vai izslēdz izstrādājumu, ja TV vai ārējā ierīce tiek ieslēgta vai izslēgta. Ja pievienotā ierīce ir ieslēgta, izstrādājums automātiski ieslēdzas un atlasa funkciju atbilstoši ievades signālam.

Automātiskās ieslēgšanas/izslēgšanas funkcijas aktivizēšana/deaktivizēšana

- 1 Nospiediet pogu **Informācija** ⓘ un turiet to 3 sekundes. Izstrādājums pāriet iestatīšanas režīmā, un jūs varat redzēt **"OFF - AUTO POWER"**.



- 2 Kamēr statusa displejā ritiniet vienu **"OFF-AUTO POWER"**, nospiediet no jauna pogu **Informāciju** ⓘ. Vienums **"ON-AUTO POWER"** parādīsies, kad funkcija būs aktivizēta.



Kā atvienot bezvadu tīkla savienojumu vai bezvadu ierīci

Iestatiet automātiskās barošanas funkciju, lai izslēgtu un izslēgtu izstrādājumu.

Savienojuma izveide ar TV


Izbaudiet bagātīgu, augstas kvalitātes skaņu, pievienojot izstrādājumu TV vai staru projektoram. Tas ir izstrādāts, lai uzlabotu iecienītāko programmu reālismu, piemēram, drāmas un sporta pārraides.

| Savienojuma izveide ar optisko kabeli


Pārsūtiet TV audio uz izstrādājumu, savienojot to ar TV, izmantojot optisko kabeli. Sākotnējam audio varat pievienot dažādus 3D efektus, lai telpa piepildītos ar dziļu, bagātīgu skaņu.

TV skatīšanās pēc savienojuma izveides ar optisko kabeli


- 1 Ja digitālā kabeļa spaiļi ir vāciņš, vispirms noņemiet vāciņus no abiem galiem.

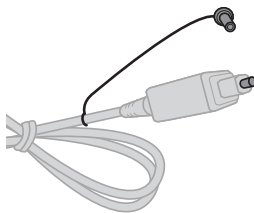

- 2 Izmantojot optisko kabeli, savienojiet ligzdu **OPTICAL IN** izstrādājuma aiz mugurē ar TV ligzdu **Optiskās digitālās izeja (OPTICAL OUT)**, kā parādīts attēlā.

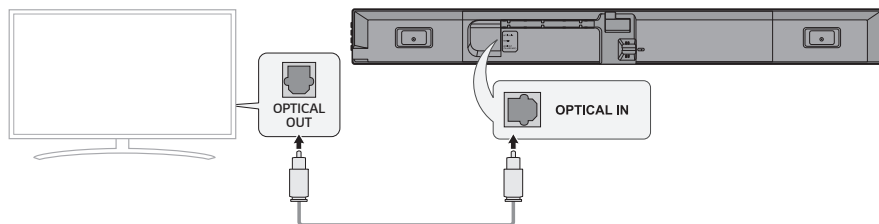

- 3 Atkārtoti nospiediet pogu **Funkcija** (F) līdz statusa displejā parādās **"OPT/HDMI ARC"**.



- 4 Nospiediet TV tālvadības pults pogu **Iestatījumi**, lai atvērtu izvēlni [Skaļrunis] un iestatītu izejas skaļruni uz vienu [Optiskais] vai [Ārējais skaļrunis]. Iestatījumi un izvēlņu vienumi var atšķirties atkarībā no TV ražotāja.

- ✓ **Piezīme**
- Ja optiskais ieejas signāls un ARC signāls mēģina izveidot savienojumu vienlaikus, prioritāte būs ARC signālam.

Izmantojot LG TV

Skaļumu var noregulēt ar LG TV tālvadības pulti, ja TV ir pievienots izstrādājumam ar optisko kabeli. To var izdarīt tikai TV, kas atbalsta LG TV skaņas sinhronizācijas funkciju. Pārbaudiet TV lietotāja rokasgrāmatu, lai pārliecinātos, vai jūsu TV tiek atbalstīts.

Funkcijas, kas vadāmas ar LG TV tālvadības pulti

Skaļums, izslēgšana/izslēgšana


- ✓ **Piezīme**
- Ja TV ir pareizi pievienots izstrādājumam, statusa displejā parādīsies **"LGOPT"**.
 - Lietojot izstrādājumu ar LG TV tālvadības pulti, TV iestatītais skaļuma un izslēgšanas režīms tiek automātiski piemērots izstrādājumam.
 - Izstrādājuma tālvadības pulti joprojām varat izmantot pat pēc tam, kad to esat pievienojis LG TV.

Savienojuma izveide ar LG Sound Sync (bezvadu)


Skaļumu varat noregulēt ar LG TV tālvadības pulti, ja TV ir pievienots izstrādājumam, izmantojot LG Sound Sync (bezvadu). Skatiet TV lietotāja rokasgrāmatu, lai uzzinātu, vai jūsu TV tiek atbalstīts.

TV skatīšanās pēc savienojuma izveides bezvadu režīmā

- 1 Atkārtoti nospiediet pogu **Funkcija**  līdz statusa displejā parādās **“LG TV”**



- 2 Nospiediet TV tālvadības pults pogu **Iestatījumi**, un atveriet izvēlni [Skaļrunis], lai izvades skaļruni iestatītu uz vienuma [LG Sound Sync (bezvadu)].
- 3 Kad izstrādājums ir savienots ar TV, izmantojot **LG Sound Sync (bezvadu)**, varat redzēt, kā statusa displejs mainās no **“PAIRED”** → **“LG TV”**

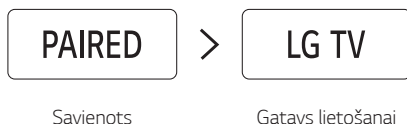

✓ Piezīme


- Lietojot izstrādājumu ar LG TV tālvadības pulti, TV iestatītais skaļuma un izslēgšanas režīms tiek automātiski piemērots izstrādājumam.
- Izstrādājuma tālvadības pulti joprojām varat izmantot pat pēc tam, kad to esat pievienojis LG TV.
- Ja izslēdzat izstrādājuma strāvas padevi, izmantojot barošanas pogu , vienums LG Sound Sync (bezvadu) tiks atvienots.
- Atkarībā no TV izstrādājums var būt savienots ar LG TV, pat ja tas ir savienots ar funkciju **Bluetooth**.

Savienojuma izveide ar HDMI kabeli


Jūs varat pārraidīt TV audio uz izstrādājumu, pievienojot TV izstrādājumam, izmantojot HDMI kabeli. Pievienojiet oriģinālajam audio dažādus 3D efektus, lai telpa piepildītos ar dziļu, bagātīgu skaņu.

TV skatīšanās pēc savienojuma izveides ar HDMI kabeli

- 1 Izmantojot HDMI kabeli, savienojiet **HDMI OUT (TV eARC/ARC)** ligzdu izstrādājuma aizmugurē ar TV ligzdu **HDMI IN (ARC)**, kā parādīts attēlā.

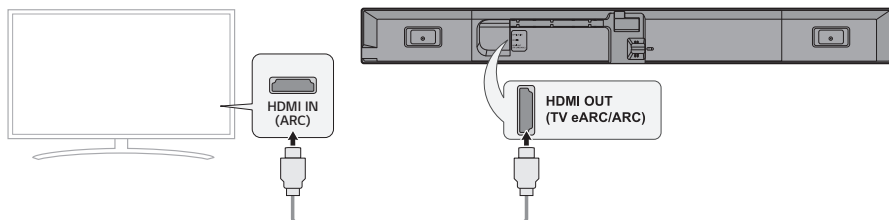

- 2 Atkārtoti nospiediet pogu **Funkcija [F]** līdz statusa displejā parādās **"OPT/HDMI ARC"**.



- 3 Nospiediet TV tālvadības pults pogu **Iestatījumi**, lai atvērtu izvēlni [Skaļrunis] un iestatītu izejas skaļruni uz [HDMI ARC]. Iestatījumi un izvēlni vienumi var atšķirties atkarībā no TV ražotāja.
- 4 Ja TV ir pareizi pievienots izstrādājumam, statusa displejā parādīsies vienums **"ARC"**.

✓ Piezīme

- E-ARC atbalsta augstas kvalitātes audio, piemēram, DTS-HD Master Audio™, DTS:X®, Dolby TrueHD, un Dolby Atmos®.
- Ja vēlaties izmantot Dolby Atmos® vai DTS:X®, pievienotajai ierīcei un tās saturam jāatbalsta Dolby Atmos® vai DTS:X®.
- Pirms eARC ieslēgšanas izvēlnē **Iestatījumi** pārliedzinieties, vai TV atbalsta eARC funkciju. Plašāku informāciju par šīs funkcijas izmantošanu, lūdzu, skatiet TV lietotāja rokasgrāmatā. Iestatījumi var atšķirties atkarībā no TV.
- Izmantojiet sertificētu kabeli ar HDMI logotipu.

SIMPLINK

- SIMPLINK attiecas uz funkciju HDMI-CEC, kas ļauj izmantot vienu TV tālvadības pulti, lai ērti darbinātu audio ierīci vai atskaņotāju, kas savienots ar LG TV, izmantojot HDMI.
 - Funkcijas, kuras var vadīt ar LG TV tālvadības pulti, kas saderīgs ar SIMPLINK: Barošanas ieslēgšana/izslēgšana, skaļuma regulēšana, skaņas izslēgšana/izslēgšana utt.
- Lai iegūtu papildinformāciju par SIMPLINK, iestatīšanu, skatiet LG TV lietotāja rokasgrāmatu.



✓ Piezīme

- Funkcija SIMPLINK var nedarboties pareizi, atkarībā no izstrādājuma vai citu pievienoto ierīču statusa.
 - TV ražotāja HDMI-CEC funkcijas: LG SIMPLINK, Sony BRAVIA Sync/Link, Philips EasyLink, Samsung Anynet+, utt.

Savienojuma izveide ar ārēju ierīci


Izbaudiet filmas un spēles reālistiskāk, savienojot izstrādājumu ar ierīci, piemēram, spēļu konsoli vai Blu-ray atskaņotāju.

Savienojuma izveide ar HDMI kabeli


Lai iegūtu dziļu, lielisku skaņu, TV vai ārējo ierīci varat savienot ar izstrādājumu, izmantojot HDMI kabeli.

Ārējās ierīces pievienošana, izmantojot HDMI

- 1 Pievienojiet ārēju ierīci, piemēram, DVD vai Blu-ray atskaņotāju. Ievērojot zemāk redzamo attēlu, savienojiet ierīces **HDMI OUT** ligzdu ar **HDMI IN** ligzdu izstrādājuma aizmugurē.
- 2 Izmantojot HDMI kabeli, savienojiet **HDMI OUT (TV eARC/ARC)** ligzdu izstrādājuma aizmugurē ar TV ligzdu **HDMI IN (ARC)**.

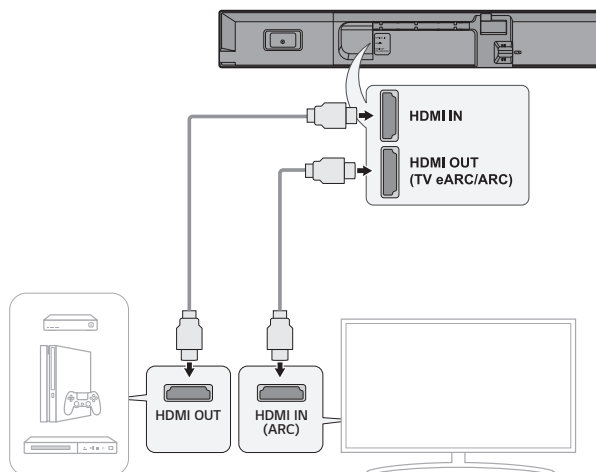

- 3** Atkārtoti nospiediet pogu **Funkcija** **F** līdz statusa displejā parādās **"HDMI"**.



- 4** Ja TV ir pareizi pievienots izstrādājumam, statusa displejā parādīsies **"HDMI"**.

✓ **Piezīme**


- Dolby Atmos® or DTS:X® audio atbalsta 3.1 kanālus. Kad ir pievienoti bezvadu aizmugurējie skaļruņi, tiek atbalstīti 5.1 kanāli.
- Lūdzu, pārbaudiet audio izvades iestatījumus ārējās ierīces izvēlnē 'Iestatījumi' (piem., Blu-ray atskaņotājs vai TV). Audio izejai jābūt iestatītai uz [Nav kodēšanas], [Bitu plūsma], [Automātisks] vai [Iet cauri]. Lai iegūtu papildinformāciju par izejas iestatīšanu, lūdzu, skatiet ārējās ierīces lietotāja rokasgrāmatu.
- Izmantojiet sertificētu kabeli ar HDMI logotipu.

Savienojuma izveide ar optisko kabeli

Lai iegūtu dziļu, lielisku skaņu, izstrādājumam varat pievienot TV vai ārēju ierīci, izmantojot optisko kabeli.

Ārējās ierīces pievienošana, izmantojot optisko kabeli

- 1 Izmantojiet optisko kabeli, lai savienotu **OPTICAL IN** ligzdu izstrādājuma aizmugurē ar ārējās ierīces **OPTICAL OUT** ligzdu (piem., TV, Blu-ray atskaņotājs), kā parādīts attēlā.

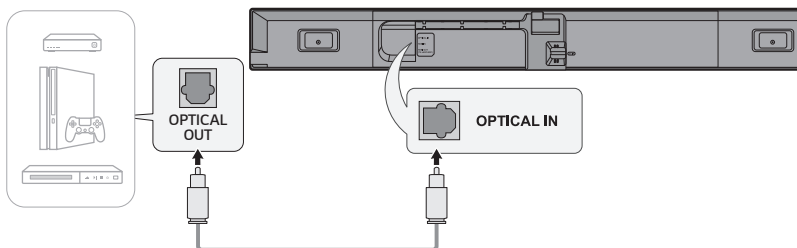

- 2 Atkārtoti nospiediet pogu **Funkcija [F]** līdz statusa displejā parādās **"OPT/HDMI ARC"**.



- 3 Kad ārējā ierīce ir pareizi pievienota izstrādājumam, statusa displejā parādīsies **"OPT"**.

Izstrādājuma izmantošana kā audio sistēma

Savienojuma izveide, izmantojot Bluetooth

Varat atskaņot mūzikas failus, kas saglabāti **Bluetooth** ierīcē, vai palaist mūzikas lietotnes, lai ar šo izstrādājumu varētu baudīt mūziku.

Lūdzu, vispirms pārbaudiet sekojošo.

- Ar ierīci savienojamām **Bluetooth** ierīcēm jāatbilst šādām specifikācijām.
 - Versija: 4.0 vai jaunāka
 - Kodeks: SBC, AAC
- Darbības ierīces savienošanai ar izstrādājumu var atšķirties atkarībā no **Bluetooth** ierīces veida un modeļa. Lai iegūtu papildinformāciju par ierīces pievienošanu, lūdzu, skatiet ārējās ierīces lietotāja rokasgrāmatu.

Atlasiet vienumu [**Bluetooth**] viedtālruna izvēlnē **Iestatījumi**.


Iestatījumu izvēlnes vienumi var atšķirties atkarībā no viedtālruna ražotāja un modeļa.

1 Ieslēdziet ierīci.

2 Atkārtoti nospiediet pogu **Funkcija (F)** līdz statusa displejā parādās “**BT**”. Pēc brīža statusa displejā parādās “**READY**”.



3 Viedtālrunī pieskarieties pogai **Iestatījumi** (⚙️ / ⚙️) un atlasiet **Bluetooth**.

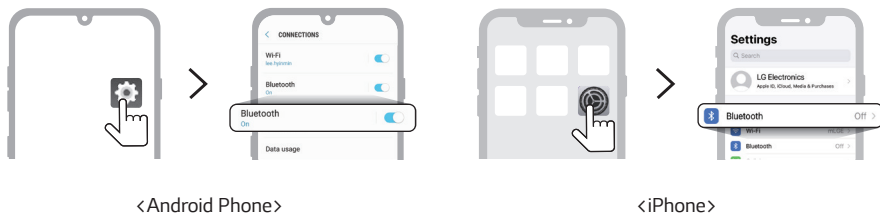

4 Ieslēdziet funkciju **Bluetooth** (🔴 Izslēgt > 🔵 Ieslēgt)


- 5 Viedtālrunī redzēsiet pievienojamo ierīču sarakstu. Atradiet vienu un pieskarieties tam "LG G1 (XX)".




- 6 Kad izstrādājums ir savienots ar viedtālruni, izmantojot **Bluetooth**, jūs redzēsiet, kā statusa displejs mainās no "PAIRED" (savienots pāri) → "Savienotās Bluetooth ierīces nosaukums" → "BT".



- 7 Ja nevarat atrast izstrādājumu "LG G1 (XX)", Android viedtālrunī ekrāna augšējā labajā stūrī pieskarieties pogai **Atsvaidzināt** vai izslēdziet **Bluetooth** un atkal ieslēdziet to iPhone tālruni.

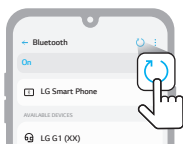

<Android Phone>

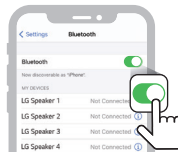

<iPhone>

- 8 Palaidiet mūzikas lietotni un klausieties mūziku viedtālrunī.



✓ **Piezīme**

- XX ir izstrādājuma MAC adreses pēdējie 2 cipari. Piemēram, ja MAC adrese ir 9C: 02: 98: 4A: F7: 08, tā tiks parādīta kā "LG G1 (08)".

Izlasiet pirms savienojuma izveides, izmantojot Bluetooth

Izlasiet pirms savienojuma izveides, izmantojot Bluetooth

- Jo tuvāk **Bluetooth** ierīce ir izstrādājumam, jo labāks ir jūsu savienojums.
- Vienlaikus izstrādājumam var pievienot tikai vienu **Bluetooth** ierīci.
- Ja nospiedāt izstrādājuma pogu **Funkcija (F)** un izvēlējāties opciju **"BT"**, bet nevarējat izveidot savienojumu ar **Bluetooth** ierīci, statusa displejā redzēsiet **"READY"**. Pārbaudiet **Bluetooth** ierīces statusu.

Bluetooth funkcijas ir vadāmas ar izstrādājuma tālvadības pulti

Atskaņošana un pauze, izlaišana un skaļuma kontrole

- Ja **Bluetooth** ierīce neatbalsta jūsu Android vai iOS operētājsistēmu, jūs nevarēsiet kontrolēt **Bluetooth** ierīci ar izstrādājuma tālvadības pulti.

✓ Piezīme


- Kad ir izveidots savienojums starp izstrādājumu un **Bluetooth** ierīci, jums būs jānospiež izstrādājuma pogu **Funkcija (F)** tikai tad, kad ierīces **Bluetooth** funkcija ir ieslēgta. Atlasiet **"BT"**, lai automātiski atjaunotu savienojumu.
- Ja izstrādājums tiek izslēgts un pēc tam atkal ieslēgts, **Bluetooth** ierīce netiks automātiski atjaunota, pat ja izvēlēsities vienumu **"BT"**.
- Iespējams, ka funkcija netiek atbalstīta vai arī tā var darboties atšķirīgi atkarībā no **Bluetooth** ierīces veida.
- Ja **Bluetooth** ierīci (iOS ierīci u.c.) pievienojat šim produktam vai izmantojat ierīci, var savstarpēji sinhronizēt skaļuma līmeni.

Bluetooth savienojuma bloķēšana (BT LOCK)


Lai izvairītos no nejauša savienojuma, varat ierobežot **Bluetooth** savienojuma izveidi, nodrošinot to tikai BT (**Bluetooth**) un LG televizora funkcijai.

Šīs funkcijas aktivizēšana/deaktivizēšana


- 1 Atkārtoti nospiediet pogu **Funkcija** **[F]** un statusa displejā atlasiet vienu no "BT". Pēc tam nospiediet un aptuveni 3 sekundes turiet pogu **Atskaņot/Pauze** **[M]**.



- 2 Kamēr statusa displejā ritiniet vienu no "OFF-BT LOCK", nospiediet no jauna pogu **Atskaņot/Pauze** **[M]**. "ON-BT LOCK" parādīsies, kad funkcija būs aktivizēta.



- 3 Ja vēlaties izslēgt šo funkciju, nospiediet un 3 sekundes turiet pogu **Atskaņot/Pauze** **[M]** funkcijā **BT** (**Bluetooth**). Kamēr statusa displejā ritiniet vienu no "ON-BT LOCK", nospiediet no jauna pogu **Atskaņot/Pauze** **[M]**.



✓ Piezīme

- Pat ja iestatāt BT LOCK funkciju, šis skaņas panelis ieslēdzas, izmantojot automātisko jaudas funkciju. Lai to novērstu, izslēdziet Auto Power funkciju. (➔ Skatīt "Automātiskās ieslēgšanas/izslēgšanas izmantošana" .lpp. 21)

Savienojuma izveide ar viedtālruni, izmantojot lietotni LG Sound Bar.

Lūdzu, izmantojiet **LG Sound Bar lietotni**, lai ērti palaistu dažādas izstrādājuma funkcijas.

Lūdzu, vispirms pārbaudiet sekojošo.

- **LG Sound Bar lietotne** ir pieejama tālāk uzskaitītajās versijās.
 - Android™ OS: Versija 5,0 vai jaunāka

Lietotnes instalēšana

Instalējiet viedtālrunī **LG Sound Bar lietotni**. Lai uzinstalētu lietotni **LG Sound Bar** varat skenēt QR kodu ar QR koda skenēšanas lietotni vai lejupielādējiet pakalpojumā Google Play.

Lejupielāde ar QR kodu

- 1 Skenējiet zemāk esošo QR kodu, izmantojot QR kodu skenēšanas lietotni.
- 2 Jūs tiksiet novirzīts uz lapu, kurā varat lejupielādēt **LG Sound Bar lietotni**. Pieskarieties lietotnei, lai to uzinstalētu.



(Android tālruņa operētājsistēma)

Lejupielāde no Google Play

Viedtālrunī dodieties uz Google play un meklējiet **lietotni LG Sound Bar**, lai to instalētu.



Android Phone

✓ Piezīme

- Iestatījumu izvēlnes vienumi var atšķirties atkarībā no viedtālruņa ražotāja un OS.
- Google, Android un Google Play ir Google LLC preču zīmes.


Savienojuma izveide ar USB atmiņas ierīci

Izbaudiet augstas kvalitātes skaņu, pievienojot izstrādājumam USB atmiņas ierīci, kurā ir mūzikas faili.


Izstrādājuma pievienošana USB atmiņas ierīcei

1 Pievienojiet USB atmiņas ierīci **USB** portam izstrādājuma aizmugurē.

- Izstrādājums nevar atskaņot nevienu ierīci, kas pievienota, izmantojot USB atmiņas ierīces centrmezglu vai USB atmiņas ierīces kabeli.
- Izstrādājumu nevar pievienot nevienai USB atmiņas ierīcei, USB tipa MP3 atskaņotājam vai karšu lasītājam, kuram nepieciešams instalēt atsevišķu ierīces disku.

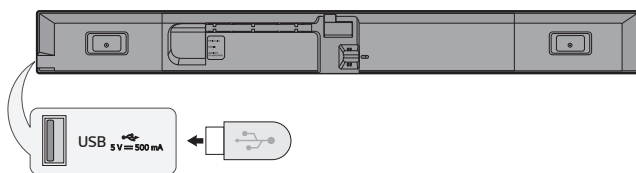

2 Atkārtoti nospiediet pogu **Funkcija (F)** līdz statusa displejā parādās “USB”.



3 Kad izstrādājums ir pareizi pievienots USB atmiņas ierīcei, statusa displejā tiks parādīts USB mūzikas failu skaits. Nospiediet tālvadības pults pogu **Atskaņot/Pauzēt** (⏮), lai baudītu mūziku.

✓ Piezīme

- Failu pārlūkošanai var būt nepieciešamas vairākas minūtes USB ierīcēm ar lielu atmiņas apjomu.
- LG Electronics nav atbildīgs par datu zudumu. Lūdzu, vienmēr dublējiet datus savā USB atmiņas ierīcē, lai samazinātu bojājumus, ko rada datu zudumi.
- Tiek atbalstīti tikai FAT16/FAT32/NTFS formāti. exFAT formāts netiek atbalstīts.

Atbalstītas USB atmiņas ierīces

MP3 atskaņotājs	Flash MP3 atskaņotājs:
USB zibatmiņas ierīce	USB 2.0 vai jaunāka versija

Šis izstrādājums var neatpazīt dažas USB atmiņas ierīces.

Atskaņojamo failu specifikācijas

Faila paplašinājums	Diskretizācijas frekvence	Bitu pārraides ātrums
MP3	32 kHz - 48 kHz	8 kbps - 320 kbps
WMA	32 kHz - 48 kHz	56 kbps - 128 kbps
OGG	32 kHz - 48 kHz	64 kbps - 500 kbps

Faila paplašinājums	Diskretizācijas frekvence
FLAC (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz
WAV (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz

- Atskaņojamo failu skaits: Līdz 2 000
- Maksimālais direktoriju skaits: Līdz 200
- Šis izstrādājums nevar atskaņot failus, kurus aizsargā DRM (Digital Rights Management-digitālo tiesību pārvaldība).
- Šis izstrādājums nevar atskaņot video failus no USB atmiņas ierīces.

Izstrādājuma piestiprināšana pie sienas

Šo izstrādājumu var piestiprināt pie sienas.


Piestiprinot izstrādājumu pie sienas, izpildiet tālāk sniegtos norādījumus.

Lūdzu, vispirms pārbaudiet sekojošo.

- Pēc montāžas pie sienas var būt grūti pievienot ārējās ierīces un kabelus. Vispirms pievienojiet ārējo ierīci ar atbilstošu savienojuma vadu izstrādājumam, pirms to piestipriniet pie sienas.
- Uztādot izstrādājumu pie sienas, lūdzu, ņemiet vērā sekojošo. Procesa laikā var rasties izstrādājuma bojājumi vai traumas.
 - Nelieciet priekšmetus uz izstrādājuma, kas piestiprināts pie sienas.
 - Cieši piestipriniet izstrādājumu pie sienas, izmantojot stiprinājuma skrūves, lai tas nenokristu.
 - Pārliecinieties, ka tas nav pieejams bērniem. Velkot vai kratot uzstādīto izstrādājumu, tas var nokrist.
- Neizmantojiet sienas kronšteinu nekādiem citiem nolūkiem, kā vien skaņas paneļa piestiprināšanai pie sienas.
- Ja nespējat pilnībā saprast uzstādīšanas kārtību, nekavējoties to pārtrauciet un sazinieties ar servisa centru. Ja arī pēc tam saistībā ar uzstādīšanu ir kādas problēmas, pieaiciniet profesionālu uzstādītāju.
- Šo produktu ieteicams uzstādīt pie betona sienas. Šo produktu nav ieteicams uzstādīt pie citām virsmām (koka dēļiem, rīgpīša plāksnēm, finiera, ķieģeļiem utt.). Produkts var nokrist, ja tas netiek uzstādīts pareizi.
- Uzstādiet produktu tikai pie vertikālas sienas. Neuzstādiet produktu pie slīpas sienas, kas pārsniedz būvnormatīvus, vai arī pie izteikti slīpas sienas vai griestiem. LG nav atbildīgs par problēmām, ko izraisa produkta nepareiza uzstādīšana, piemēram, ja produktu piestiprina pie izteikti slīpām sienām vai griestiem.
- Pirms uzstādīšanas pārbaudiet komplektā iekļautos piederumus. Mēs neesam atbildīgi par jebkādiem nozaudētiem vai bojātiem piederumiem pēc iekšējā iepakojuma atvēršanas.
- Ja zidainis vai mazs bērns norij kādu no piederumiem, iespējama aizrīšanās. Uzglabājiņiet komplektā iekļautos piederumus zidaiņiem un bērniem nepieejamā vietā.
- Pievelciet skrūves pilnībā. Nepievelciet skrūves pārmērīgi stipri. Ja skrūves tiek pievilktas pārāk stipri, var tikt sabojāta siena vai produkts, kā arī var samazināties produkta stingrība vai tā veiktspēja.
- Neuzstādiet ierīci, kas pārsniedz norādīto stiepes slodzi, un nepieļaujiet nekāda ārējā spēka iedarbību uz produktu.
- Uzstādīšanas laikā darba instrumentus izmantojiet uzmanīgi, lai izvairītos no negadījumiem.
- Tā kā pēc šīs ierīces uzstādīšanas ir apgrūtināta kabelu pievienošana, jums kabeli ir jāpievieno pirms ierīces uzstādīšanas.

Izstrādājuma montāžas komponenti


Skaņas panelis



Sienas kronšteins




Sienas kronšteinu uzstādīšanas vadotne




Kronšteina skrūves



Sienas kontaktdakšas




Sienas kronšteina pagarinājums
(Opcijas tikai 55 collu TV)




Izstrādājuma piestiprināšana pie sienas

- 1 Izstrādājuma iepakojumā atrodiet sienas kronšteina uzstādīšanas vadotni. Pievienojiet abas sienas kronšteinu uzstādīšanas vadotnes, lai tās savienotu vienā.
- 2 Izlīdziniet **"TV Bottom Line"** (TV apakšējā līnija) uz sienas kronšteina uzstādīšanas vadotnes ar TV apakšdaļu piestipriniet to pie sienas.
Izlīdziniet pie sienas piestiprināto TV centru ar daļu, kas uzstādīšanas vadotnē ir atzīmēta ar **"TV Center"** (TV centrs).

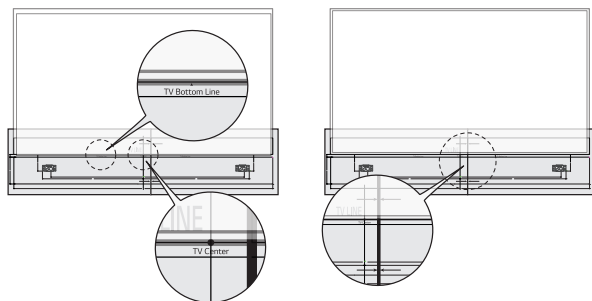

- 3 Ar pildspalvu uzstādīšanas vadotnē atzīmējiet skrūvju caurumus vietās, kur tiks piestiprināti sienas kronšteini.

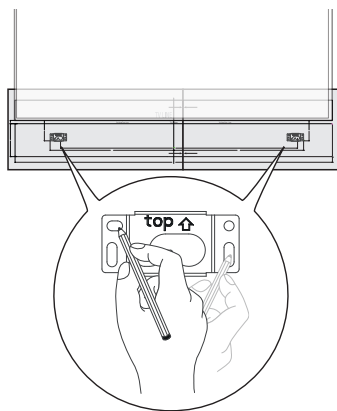


- 4 Izurbiet skrūvju atveres uzstādīšanas vadotnes atzīmētajās vietās.
- 5 Noņemiet sienas stiprinājuma uzstādīšanas vadotni no sienas.


Kā piestiprināt enkurus un skrūves

(Uzstādīšanai pie betona sienas)


- 1** Enkuru vietās izurbiet 40 mm līdz 45 mm dziļus caurumus, izmantojot Ø 6 mm urbja uzgali.

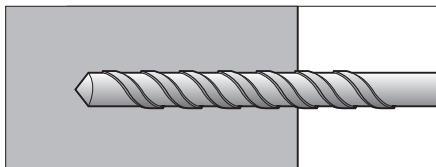


- 2** Iztīriet izurbtos caurumus.

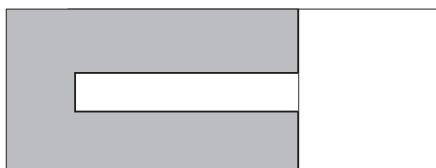


- 3** Ievietojiet caurumos komplektā iekļautos un sienas kronšteinu piestiprināšanai paredzētos enkurus. (Enkuru ievietošanai sienā izmantojiet āmuru.)

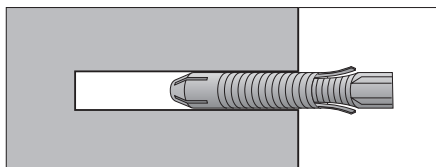

- 4** Piespiediet sienas kronšteina atbalstu tuvu pie sienas, lai atbalstu caurumu vietām.

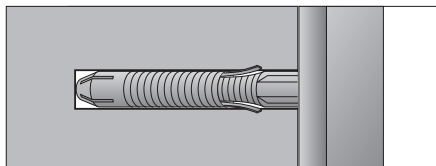

- 5** Pievelciet skrūves, lai sienas kronšteinu iestiprinātu caurumos. Šajā brīdī pievelciet skrūves ar griezes momentu $12 \text{ kgf/cm} \pm 1$.

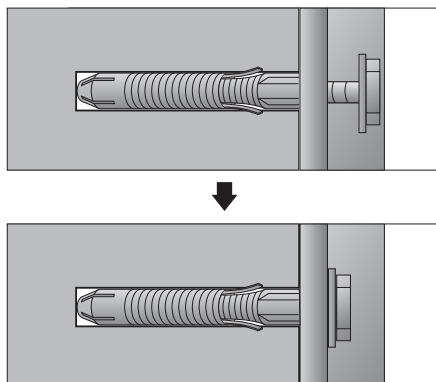

✓ Piezīme


- Uztādot ierīci pie sienas, rūpīgi to nostipriniet, lai tā nenokristu.
- Neuzstādiēt šo produktu pie sienas, ja tā varētu tikt pakļauta eļļas vai eļļas migļiņas iedarbibai. Pretējā gadījumā varat sabojāt produktu vai arī tas var nokrist.
- Lai veiktu pareizu uzstādīšanu, meistaram ir jāizlasa šī instrukcija.
- Pēc uzstādīšanas meistars instrukciju nodod klientam, aicinot viņu to izlasīt un noglabāt ērti pieejamā vietā.
- Pēc uzstādīšanas instrukcijas izlasīšanas uzglabājiēt to viegli pieejamā vietā, lai nepieciešamības gadījumā varētu tajā ieskatīties.
- Produkta uzstādīšanai pieaiciniet meistaru, ko ieteicis veikala pārstāvis. Ja produktu uzstāda cita persona, ne meistars, tas var būt bīstami, un šī persona var gūt savainojumus.
- Neuzstādiēt produktu nestabilā vietā, kas nespēj izturēt tā svaru. Ja produkta uzstādīšanas vieta nav pietiekami stingra, produkts var nokrist un savainot cilvēkus.
- Ja pēc produkta uzstādīšanas vēlaties veikt tā pārvietošanu vai nomaiņu, sazinieties ar veikala pārstāvja ieteikto meistaru. Uzstādīšana ir tehnisks uzdevums, kas var radīt apdraudējumus, ja tā uzstādīšanu vai pārvietošanu mēģina veikt šajā jomā neapmācīta persona.
- Pēc uzstādīšanas nekariet pie produkta citus priekšmetus un nepakļaujiēt to spēcīgam triecienam. Pretējā gadījumā produkts var nokrist un savainot cilvēkus.

✓ Piezīme

- Uzstādot produktu pie sienas, nekariniet barošanas vadu vai signālkabeļus no ierīces aizmugurējās daļas. Pretējā gadījumā varat sabojāt kabeļus, kas var izraisīt ugunsgrēku, elektriskās strāvas triecienu vai produkta darbības traucējumus.
- Uzstādiet produktu atbilstoši uzstādīšanas instrukcijā sniegtajām norādēm. Ja produkts netiek uzstādīts atbilstoši uzstādīšanas instrukcijā sniegtajām norādēm, cilvēki var gūt smagas traumas vai var tikt sabojāts produkts.
- Nodrošiniet, ka produkta uzstādīšanu vai tā augstuma regulēšanu veic vismaz divi cilvēki. Ja produkta uzstādīšanu vai tā augstuma regulēšanu veic neapmācīta persona, cilvēki var gūt traumas vai var tikt sabojāts produkts.
- Pirms uzstādīšanas pārlicinieties, ka pie attiecīgās sienas drīkst piestiprināt priekšmetus. Izmantojiet komplektā ar produktu piegādātos enkurus un skrūves. Izmantojot neatļautus enkurus vai skrūves, pastāv iespēja, ka tās nespēs izturēt produkta svaru, tādējādi radot drošības riskus.
- Urbjot caurumus uzstādīšanai paredzētajā sienā, pārlicinieties, ka izmantojat norādītā diametra urbju un urbju uzgaļus. Urbiet norādītā dziļuma caurumus. Ja netiek ievērotas norādes par caurumu dziļumu un uzstādīšanu, produkts var netikt uzstādīts pietiekami stingri, radot drošības riskus.
- Neslaukiet produktu ar mitru dvieli un zem produkta uzstādīšanas vietas nenovietojiet apkures iekārtas vai gaisa mitrinātājus. Ūdens šķidrā vai tvaiku veidā var iekļūt produktā, un pārkaršana var izraisīt ugunsgrēku, radīt elektriskās strāvas triecienu vai izraisīt tā darbības traucējumus.
- Neuzstādiat aprikojumu ūdens smidzinātāja vai detektora tuvumā, vietā, kur var rasties vibrācija vai trieciens, vai arī augstsprieguma kabeļa vai barošanas avota tuvumā.
- Pirms uzstādīšanas izraujiet produkta barošanas vadu no strāvas rozetes. Ja produktu uzstāda, kad barošanas vads joprojām ir pieslēgts rozetei, cilvēks var saņemt elektriskās strāvas triecienu, kā arī var tikt izraisīts ugunsgrēks.
- Neuzstādiat produktu, turot to kailās rokās. Izmantojiet darba cimdus. Mēģinot veikt uzstādīšanu bez darba cimdiem, varat gūt traumas.
- Neuzstādiat šo ierīci otrādi (ar apakšu uz augšu). Tādējādi jūs varat sabojāt ierīces daļas vai izraisīt traumas.
- Neatspiedieties pret uzstādīto ierīci un centieties pasargāt to no triecieniem.
- Kārtīgi piestipriniet ierīci pie sienas, lai tā nenokristu. Ierīcei krītot, var tikt izraisītas traumas vai arī nodarīti bojājumi produktam.
- Ja ierīce ir uzstādīta pie sienas, lūdzam nodrošināt, lai bērni neraustītu savienojumu kabeļus, jo tas var izraisīt ierīces nokrišanu.

Statīva uzstādīšana

Nostipriniet ierīces āķus uz statīva, kā parādīts zemāk.

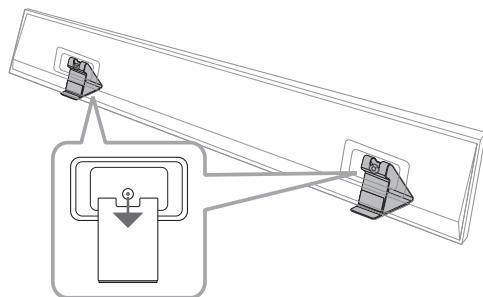


✓ Piezīme

- Instalējot skaņas paneli ar statīvu, uzstādiet to tā, lai tā neaizsegta TV tālvadības sensoru vai ekrānu.

Kabeļu sakārtošana

Kabeļus var sakārtot, izmantojot kabeļu saites.

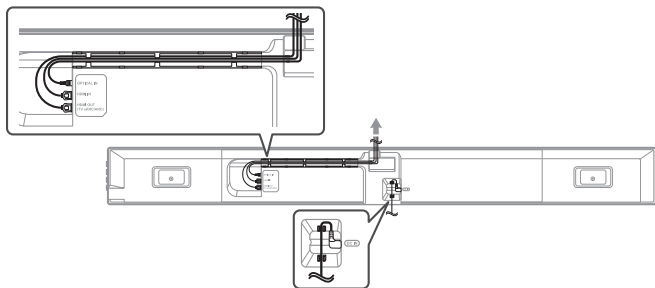

✓ Piezīme

- Pēc tam, kad visi savienojumi ir izveidoti, varat izvietot kabeļus pēc nepieciešamības.
- Mēs iesakām izmantot šī produkta komplektācijā iekļauto HDMI kabeli. Ja tiek izmantots cits HDMI kabelis, iespējams, to nevar izmantot ar šo produktu.

Drošības pasākumi

I Drošība un normatīvie akti



UZMANĪBU: LAI SAMAZINĀTU ELEKTROŠOKA RISKU, NENOŅEMIET APVALKU (VAI AIZMUGURES PĀRSEGU). IEKŠPUSĒ NAV DETAĻU, KO VARĒTU REMONTĒT LIETOTĀJS. ATTIECĪBĀ UZ REMONTU SAZINIETIES AR KVALIFICĒTU SERVISA PERSONĀLU.



Zibens šautras simbols vienādmalu trīsstūrī brīdina lietotāju par bīstamu elektrisko strāvu iekārtas korpusa iekšienē, kuras spriegums ir pietiekams, lai radītu elektriskās strāvas trieciena briesmas cilvēkiem.



Izsaukuma zīme vienādsānu trijstūrī brīdina lietotāju par svarīgiem darbības un apkopes (remonta) norādījumiem izstrādājumam pievienotajā literatūrā.

BRĪDINĀJUMS:

- LAI IZVAIRĪTOS NO IESPĒJAMIEM UGUNSGRĒKA VAI ELEKTROŠOKA RISKIEM, SARGĀJIET ŠO IZSTRĀDĀJUMU NO LIETUS UN MITRUMA.
- Neuzstādiet iekārtu noslēgtā vietā, piemēram, grāmatplauktā vai tamlīdzīgi.

UZMANĪBU:

- Šī izstrādājuma tuvumā nelietojiet citus izstrādājumus ar augstu spriegumu. (piem., elektrisko mušu pletni). Elektriskās strāvas trieciena ietekmē izstrādājuma darbība var tikt traucēta.
- Uz ierīces nedrīkst novietot atklātas liesmas avotus, piemēram, iedegtas sveces.
- Neaizsedziet ventilācijas atveres. Uztādi iekārtu saskaņā ar ražotāja norādījumiem. Korpusa spraugas un atveres ir paredzētas ventilācijai, ierīces stabilas darbības nodrošināšanai un aizsardzībai pret pārkaršanu. Šīs atveres nekādā gadījumā nedrīkst aizsegēt, tāpēc nenovietojiet iekārtu uz gultas, dīvāna, paklāja vai tamlīdzīgas mīksta virsmas. Šo izstrādājumu nedrīkst novietot iebūvētā konstrukcijā, piemēram, grāmatu skapī vai plauktā, izņemot, ja tiek nodrošināta pareiza ventilācija vai ievērota ražotāja uztādīšanas instrukcija.
- Nepieļaujiet iekārtas saskari ar ūdeni (pilošu vai izšļakstītu) un nenovietojiet uz tās ar šķidrumu pildītus traukus, piemēram, vāzes.
- Lai iegūtu informāciju par drošības marķējumiem, tostarp izstrādājuma identifikāciju un barošanas parametriem, lūdzu, skatiet galveno marķējumu uz izstrādājuma apakšējās vai citas virsmas.
- Nepieļaujiet, lai bērni liktu rokas vai priekšmetus *skaļruņa atvere.
 - * skaļruņa atvere: caurums bagātīgākai basa skaņai skaļruņa korpusā. (korpus)

BRĪDINĀJUMI par barošanas vadu

Kontaktdakša ir atvienošanas ierīce. Ārkārtas gadījumā kontaktdakšai ir jābūt nekavējoties sasniedzamai.

Lai pārliecinātos par pašreizējām prasībām, skatiet šīs lietošanas instrukcijas specifikāciju lapu.

Nepārslogojiet sienas kontaktligzdas. Pārslogotas, vaļīgas vai bojātas sienas kontaktligzdas, pagarinātāji, izdiluši elektrības vadi, kā arī bojāta vai saplaisājusi vadu izolācija ir bīstama. Jebkurš no šiem stāvokļiem var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai ugunsgrēku. Regulāri pārbaudiet ierīces vadu; tiklīdz pamanāt bojājuma vai nodiluma pazīmes, atvienojiet vadu no tīkla, pārtrauciet ierīces lietošanu un autorizētā servisa centrā nomainiet bojāto vadu pret tieši tādu pašu jaunu vadu.

Sargājiet vadu no fiziskas vai mehāniskas nepareizas izmantošanas, piemēram, savišanas, cilpu veidošanas, saspišanas, iespiešanas durvīs vai staigāšanas pār to. Īpašu uzmanību pievēršiet kontaktdakšām, sienas kontaktligzdām un vietai, kur vads iziet no ierīces.

Modeļiem ar adapteri

Lietojiet tikai maiņstrāvas adapteri, kas ir iekļauts šīs ierīces komplektā. Neizmantojiet elektroapgādi no citas ierīces vai ražotāja. Citu elektrības kabeļu vai elektroapgādes lietošana var izraisīt ierīces bojājumus un atcelt garantiju.

Modeļiem ar lāzerierīci



Lai nodrošinātu atbilstošu iekārtas darbību, lūdzu, rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju un saglabāiet to turpmākai uzziņai. Ja ierīcei nepieciešama apkope, lūdzu, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru. Vadības ierīču izmantošana, darbības parametru regulēšana vai citas darbības, kas atšķiras no šajā rokasgrāmatā minētajām, var izraisīt bīstamu radiācijas izplatīšanos. Lai izsargātos no tiešas saskares ar lāzera staru, nemēģiniet atvērt ierīces korpusu.

Modeļiem, kuros izmantota baterija

Šī iekārta ir aprīkota ar portatīvu bateriju vai akumulatoru.

UZMANĪBU: Ja tiek uzstādīta nepareiza veida baterija, pastāv aizdegšanās vai eksplozijas risks.

Attiecas uz modeļiem ar iebūvētu bateriju

Neglabājiet un nepārvadājiet zem spiediena, kas zemāks par 11,6 kPa un virs 15 000 m augstumā.

- Nedrīkst nomainīt pret nepareizā veida bateriju, jo var tikt traucētas drošības funkcijas (piemēram, litija bateriju dažu veidu gadījumā);
- Bateriju nedrīkst mest ugunī vai karstā krāsnī, kā arī nedrīkst mehāniski sasist vai sagriezt, jo rezultātā baterija var uzsprāgt;
- Bateriju nedrīkst atstāt vietā, kur ir ļoti augsta temperatūra, jo baterija var uzsprāgt vai no tā var noplūst uzliesmojošs šķidrums vai gāze;
- Bateriju nedrīkst pakļaut ļoti zema gaisa spiediena iedarbībai, jo baterija var uzsprāgt vai no tā var noplūst uzliesmojošs šķidrums vai gāze.

Simboli			
~	Mainstrāva (AC).	⏻	Jaudas patēriņš gaidīšanas režīmā.
≡	Līdzstrāva (DC).	I	Strāvas padeve ir ieslēgta.
☐	Tas ir II klases aprīkojums.	⚡	Bīstams spriegums.

Pirms ziņošanas par izstrādājuma darbības traucējumiem

Problēmu novēršana

Ja izstrādājuma lietošanas laikā rodas šādas problēmas, lūdzu, veiciet vairākas pārbaudes, jo tās, iespējams, nav darbības traucējumi.

Vispārīgas kļūdas

Problēma	Risinājums
Izstrādājums nedarbojas pareizi	- Atvienojiet strāvas kabelus un visas ārējās ierīces, piemēram, TV, zemfrekvences skaļruni vai pastiprinātāju, un pēc tam pievienojiet tos vēlreiz. - Lūdzu, ņemiet vērā, ka iepriekšējie izstrādājuma iestatījumi var tikt zaudēti.
Barošana neieslēdzas.	- Vai strāvas vads ir pareizi pievienots kontaktligzdai? - Pareizi pievienojiet strāvas kontaktdakšu kontaktligzdai.
Nav skaņas	- Vai skaļums ir iestatīts uz minimālo? - Nospiediet tālvadības pults pogu Skaļums (+/-) lai palielinātu skaļumu. - Ja izmantojat ārēju ierīci, piemēram, TV pierīci, pārnēsājamu ierīci vai Bluetooth ierīci, noregulējiet ārējās ierīces skaļumu. - Vai ir izslēgta skaņas izslēgšanas funkcija? - Ja statusa displejā parādās "MUTE", skaņas izslēgšanas funkcija ir ieslēgta. Nospiediet pogu Izslēgt skaņu (🔇) lai ieslēgtu skaņu. - Vai izstrādājuma pareizā funkcija ir izvēlēta atbilstoši pievienotajai ārējai ierīcei? - Nospiediet pogu Funkcija (F) lai pārbaudītu, vai esat izvēlējis pareizo funkciju.
Zemfrekvences skaļrunis nerada skaņu	- Vai izstrādājums ir pareizi pievienots bezvadu zemfrekvences skaļrunim? - Ja gaismas diode bezvadu zemfrekvences skaļruņa aizmugurē mirgo zaļā krāsā vai deg sarkanā krāsā, tas nozīmē, ka tas nav pievienots. Ja savienojums ir izveidots, parādīsies zaļa gaisma. Atkārtoti pievienojiet izstrādājumu bezvadu zemfrekvences skaļrunim. (→ Skatīt "Izstrādājuma pievienošana" lpp. 6.)
Tālvadības pults nedarbojas pareizi	- Lietojot tālvadības pulti, pavērsiet to uz izstrādājuma priekšpusi. - Izmantojiet tālvadības pulti 7 m rādiusā no izstrādājuma. - Ja nepieciešams, nomainiet baterijas ar jaunām.
Funkcija 'Automātiskā barošana' nedarbojas.	Pārbaudiet savienojumu ar ārējām ierīcēm (piem, TV pierīci, portatīvo ierīci, Bluetooth ierīci).
LG Sound Sync nedarbojas	- Pārbaudiet, vai jūsu TV atbalsta LG Sound Sync. - Pārbaudiet, vai TV ir pareizi pievienots izstrādājumam, izmantojot optisko kabeli. - Nospiediet TV tālvadības pults pogu Iestatījumi, lai pārbaudītu, vai funkcija ir ieslēgta vienumā [LG Sound Sync].

**Izstrādājuma
skaļuma līmenis ir
zems**

- Pārbaudiet sekojošo un attiecīgi mainiet iestatījumus.
 - Kad izstrādājums ir pievienots TV, nospiediet TV tālvadības pults pogu **Iestatījumi**, atlasiet izvēlni [Skaļrunis] un mainiet iestatījumu [Digitālā skaņas izeja] no [PCM] uz [AUTOMĀTISKS] vai [BITU PLŪSMA].
 - Ja izstrādājums ir pievienots atskaņošanas ierīcei, piemēram, DVD atskaņotājam vai Blu-ray disku atskaņotājam, dodieties uz pievienotās ierīces izvēlni 'Iestatījumi'. Mainiet iestatījumu [Digitālā skaņas izeja] no [PCM] uz [PRIMĀRĀ CAURLAIDĪBA] vai [BITU PLŪSMA]. Iestatiet pievienotās ierīces [DRC] uz [IZSLĒGT].
 - Pārliecinieties, vai nav ieslēgts Nakts režīms. [OFF] Nakts režīmu.
-

**Izstrādājums
neatpazīst USB
atmiņas ierīci**

- Izstrādājums, iespējams, neatbalsta USB atmiņas ierīces faila formātu. Formatējiet USB atmiņas ierīci un pievienojiet to no jauna. Formatējot, skatiet izstrādājuma atbalstītos USB atmiņas ierīču formātus un izvēlieties atbilstošu faila formātu. (→ Skatīt "Savienojuma izveide ar USB atmiņas ierīci" lpp. 36.)
-

**Bluetooth ierīci
nevar savienot pāri**

- Nospiediet **Bluetooth** ierīces pogu 'Iestatījumi' un pārbaudiet, vai ir iespējota **Bluetooth** funkcija. Ja **Bluetooth** ir iespējots, izslēdziet un ieslēdziet to, pēc tam mēģiniet vēlreiz.
 - Noņemiet visus šķēršļus starp izstrādājumu un **Bluetooth** ierīci.
 - **Bluetooth** savienošana pāri (savienojums) var nedarboties pareizi atkarībā no **Bluetooth** ierīces veida vai apkārtējās vides.
-

Bezvadu savienojuma problēmas

Problēma	Risinājums
Ir radiotraucējumi	• Uzstādiet izstrādājumu un bezvadu zemfrekvences skaļruni pēc iespējas tuvāk viens otram. • Neuzstādiet izstrādājumu uz metāla mēbelēm. • Bezvadu sakari var nedarboties pareizi vājās signāla vietās.
Bluetooth savienojums izraisa nepareizu darbību vai rada troksni	• Vai, lietojot Bluetooth, dzirdat troksni vai darbības traucējumus? - Neļaujiet nevienai ķermeņa daļai saskarties ar Bluetooth ierīces vai izstrādājuma uztvērēju. - Neuzstādiet Bluetooth ierīci pie sienas vai nomaļā vietā. - Noņemiet visus šķēršļus starp izstrādājumu un Bluetooth ierīci. - Uzstādiet Bluetooth ierīci izstrādājuma tuvumā. • Ja Bluetooth ierīce atrodas pārāk tālu no izstrādājuma, Bluetooth var tikt atvienots vai var rasties darbības traucējumi. - Uzstādiet Bluetooth ierīci 1 m attālumā no ierīcēm, kurās tiek izmantota tāda pati frekvence kā izstrādājumam, piemēram, bezvadu maršrutētājiem, medicīnas iekārtām un mikroviļņu krāsnīm.

Demonstrēšanas režīma izslēgšana

Problēma	Risinājums
Tālvadības pults nedarbojas	• Vai statusa displejā teksts paliek nemainīgs, pat ja vairākas reizes nospiežat pogu Funkcija (F)? • Vai statusa displejā redzat tikai tekstu "DEMO"? - Izstrādājumā var būt aktivizēts demonstrācijas režīms. Atvienojiet izstrādājuma strāvas kabeli un pievienojiet to atpakaļ. - Ja tālvadības pults joprojām nedarbojas, nospiediet izstrādājuma pogu Skaļums (+/-) lai iestatītu skaļuma līmeni 2, nospiediet un aptuveni 5 sekundes turiet nospiestu pogu Funkcija (F). Ja statusa displejā parādās pašreiz izvēlēta funkcija, tas nozīmē, ka demonstrācijas režīms ir izslēgts.

Pielikums

Specifikācijas

Vispārīga informācija	
Jaudas patēriņš	Skatīt galveno etiķeti. Tīkla gaidstāve : 1,0 W (ja visi tīkla porti ir aktivizēti)
Maiņstrāvas adapters	- Modelis : DA-50F25 - Ražotājs : Asian Power Devices Inc. - Ievade : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz - Izvade : 25 V  2 A
Izmēri (P x A x Dz)	Aptuveni 1225,0 mm x 150,0 mm x 32,5 mm (ieskaitot pamatni)
Darbības temperatūras diapazons	5 °C - 40 °C
Darbības mitruma diapazons	5 % - 60 %
Kopnes barošanas avots (USB)	5 V  500 mA
Pieejamā digitālās ievades audio iztveršanas frekvence	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
Pieejamais digitālās ievades audio formāts	Dolby Atmos®, Dolby Audio™, DTS:X®, DTS-HD, PCM

Ieeja/izeja	
OPTICAL IN	3,0 V (p-p), (optiskā audio savienojuma spaile) × 1
HDMI IN	19 kontaktu (A tips, HDMI™ savienojuma spaile) × 1
HDMI OUT (TV eARC/ARC)	19 kontaktu (A tips, HDMI™ savienojuma spaile) × 1 4K izšķirtspēja tiek atbalstīta 4K avotiem, kas izmantoti ar HDCP 2.3.

Pastiprinātājs (RMS izeja)	
Kopā	360 W RMS
Priekšpusē	50 W RMS×2 (pretestība: 4 Ω, THD 10 %)
Centrālais	40 W RMS (pretestība: 4 Ω, THD 10 %)
Zemfrekvences skaļrunis	220 W RMS (pretestība: 3 Ω, THD 10 %)

Bezvadu zemfrekvences skaļrunis	
Jaudas prasība	Skatiet bezvadu zemfrekvences skaļruņa galveno etiķeti.
Jaudas patēriņš	Skatiet bezvadu zemfrekvences skaļruņa galveno etiķeti.
Tips	Vienvirziena 1 skaļrunis
Pretestība	3 Ω
Nominālā jauda	220 W RMS
Maks. jauda	440 W RMS
Izmēri (P x A x Dz)	Aptuveni 180.0 mm x 394.0 mm x 290.0 mm

Aizmugurējie skaļruņi un bezvadu uztvērējs (SPK8-S (SPK8-S, S78S1-S)) (tiek pārdots atsevišķi)

Bezvadu uztvērējs	
Jaudas prasība	Skatiet galveno etiķeti uz bezvadu uztvērēja.
Jaudas patēriņš	Skatiet galveno etiķeti uz bezvadu uztvērēja.
Aizmugurējā jauda	70 W RMS x 2 (3 Ω ar 1 kHz, THD 10 %)
Izmēri (P x A x Dz)	Aptuveni 60.0 mm x 220.0 mm x 175.0 mm

Aizmugurējie skaļruņi	
Tips	Vienvirziena 1 skaļrunis
Pretestība	3 Ω
Nominālā jauda	70 W RMS
Maks. jauda	140 W RMS
Izmēri (P x A x Dz)	Aptuveni 100.0 mm x 140.0 mm x 100.0 mm

- Konstrukcija un tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

Reģistrētās preču zīmes un licences

Visas preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos un dubultais D simbols ir Dolby Laboratories Licensing Corporation reģistrētas preču zīmes. Prece ražota saskaņā ar Dolby Laboratories licenci. Konfidenciali nepublicēti darbi. Autortiesības © 2012–2020 Dolby Laboratories. Visas tiesības aizsargātas.



Informāciju par DTS patentiem skatiet vietnē <http://patents.dts.com>. Ražots saskaņā ar DTS, Inc. licenci (uzņēmumiem, kuru galvenā mītne atrodas ASV/Japāna/Taivāna) vai saskaņā ar DTS Licensing Limited licenci (visiem pārējiem uzņēmumiem). DTS, DTS: X un DTS: X logotips ir DTS, Inc. reģistrētas preču zīmes vai preču zīmes Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs. © 2020 DTS, Inc. VISAS TIESĪBAS AIZSARGĀTAS.



Informāciju par DTS patentiem skatiet vietnē <http://patents.dts.com>. Ražots saskaņā ar DTS Licensing Limited izsniegto licenci. DTS, Simbols, DTS un Simbols, Virtual:X, un DTS Virtual:X logotips ir reģistrētas tirdzniecības zīmes vai DTS, Inc. preču zīmes Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs. © DTS, Inc. Visas tiesības aizsargātas.



Bluetooth® vārdiskā zīme un logo ir reģistrētas preču zīmes, kuru īpašnieks ir **Bluetooth SIG, Inc.**, un jebkāda šo zīmju izmantošana no LG Electronics puses tiek veikta saskaņā ar licences noteikumiem.

Citas preču zīmes un nosaukumi tirdzniecībā pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.



Apzīmējumi HDMI, HDMI augstas izšķirtspējas multivides saskarne un HDMI logotips ir uzņēmuma HDMI Licensing Administrator, Inc. preču zīmes un/vai reģistrētas preču zīmes.

Atvērtā pirmkoda programmatūras informācija

Lai saņemtu pirmkodu saskaņā ar GPL, LGPL, MPL un citām pirmkoda licencēm, kas ir iekļautas šajā ierīcē, lūdzu, apmeklējiet tīmekļa vietni <https://opensource.lge.com>.

Papildus pirmkodam varat lejupielādēt visus atbilstošos licences nosacījumus, garantijas atrunas un autortiesību paziņojumus.

LG Electronics izsniedz atklāto pirmkodu arī kompaktdiskā, iekasējot par to šāda izplatīšanas veida izmaksām atbilstošu maksu (datu nesēja, tā apstrādes un piegādes izmaksas); lai saņemtu kodu, tas jāpieprasa pa e-pastu opensource@lge.com.

Šis piedāvājums ir spēkā trīs gadus kopš šī produkta pēdējās piegādes. Šis piedāvājums ir spēkā ikvienam, kurš saņēmis šo informāciju.

Darbība ar izstrādājumu

Piegādājot Izstrādājumu

Lūdzu, saglabājiēt oriģinālo transportēšanas iepakojumu un materiālus. Ja izstrādājumu nepieciešams transportēt, maksimālai aizsardzībai iepakojiet izstrādājumu tā, kā tā sākotnēji bija iepakota rūpnīcā.

Tīru ārējo virsmu uzturēšana

- Izstrādājuma tuvumā neizmantojiet gaistošus šķidrumus, piemēram, izsmidzināmus insekticīdus.
- Izstrādājuma slaucīšana, spēcīgi spiežot, var sabojāt virsmu.
- Neatstājiet gumijas vai plastmasas izstrādājumus saskarē ar izstrādājumu ilgākā laika periodā.

Izstrādājuma tīrīšana

Izstrādājuma tīrīšanai izmantojiet mīkstu, sausu drānu. Ja virsmas ir ļoti netīras, izmantojiet mīkstu drānu, kas ir viegli samitrināta ar nelielas koncentrācijas mazgāšanas līdzekļa šķīdumu. Neizmantojiet spēcīgus šķīdinātājus, piemēram, spirtu, benzīnu vai atšķaidītāju, jo tie var sabojāt izstrādājuma virsmu.

