
RELEASING THIS DRAWING WITHOUT PERMISSION LG Electronics SHOULD BE ACCUSED ACCORDING TO THE LAWS AND COMPANY RULES.
이 도면은 LG전자의 자산으로 불법 유출시 관계법과 회사규정에 의해 처벌됨.

MFL67983132

| SEC. / WORK | 적용모델 | 재 질 | 인쇄방법 | 인쇄도수 | | PAGE | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 표 지 | 내 지 | | |
| 32 | VS87***** | 모조지 80g OFFSET 인쇄 | OFFSET 인쇄 | 1도 | 1도 | 28, A5 | 대만향<br>Taiwanese |

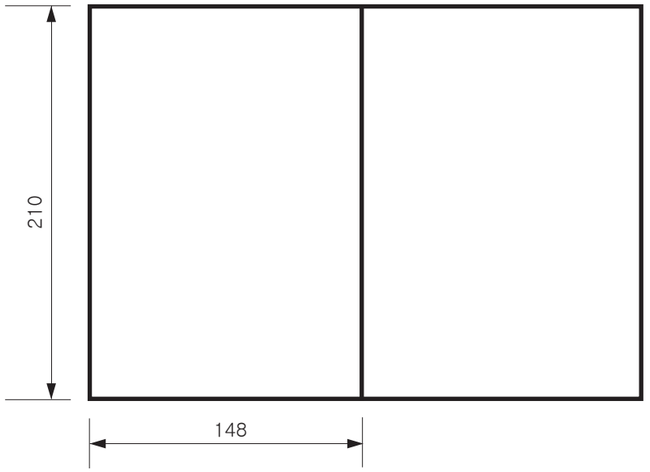


<< 주기 >>

1. 재질, 인쇄방법, 인쇄도수, 외곽치수등은 작업표에 준한다.
2. 인쇄내용, 문자크기 및 형상, 선의 굵기 등은 설계에서 제시된 도면에 준함.
3. 외곽치수는 절단후 치수임.
4. 양산전에 설계 한도를 득할 것.
5. 본 부품에 금지물질이 포함되지 않도록 하고, 상세내용은 LG(63)-A-5501-34 를 만족할 것.

<< NOTES >>

1. Material, printing and exterier size are refer to work tables.
2. Printing, text size and line are based on LG design drawing.
3. Exterier size on the drawing is cutting line.
4. Before product controlled by criteria sample.
5. The part should not contain prohibited substances(Pb,Cd,Hg,Cr+6,PBB, PBDE) and details should comply with LG standard of LG(63)-A-5501-34

| REV. NO. 기호 | REVISION DESCRIPTION 변경 사항 | REF. NO. 시방 번호 | DATE 년/월/일 | PREPARED 시방자 | APPROVED 승인자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 1 | | | | | |

DR COMPLETED
도면 DR 완료

PDF
ILLUSTRATOR

완료일 :

| TRIG. | UNIT | mm | SCALE 1/1 | TITLE |
|---|---|---|---|---|
| MODELING / DESIGNED | REVIEWED | CHECKED | APPROVED | |
| 신주은 16.11.01 | | 류충재 16.11.01 | 김현석 16.11.02 | MANUAL,OWNER'S |
| | | | | Cloud-P MOP 대만향 1/1 |
| LG 전자 (주) / LG Electronics Inc. | | RELATED DWG. | | DWG. No. MFL67983132 |

Life's Good

使用手冊

# LG 無線直立式吸塵器

本說明書包含真空吸塵器安全使用和維護的重要資訊和說明。為了您的安全，請閱讀第 3、4 和 5 頁上的所有資訊。請將本說明書置於容易觸及的位置，以作日後參考之用。

**VS87*****

MFL67983132

www.lg.com

# 目錄

**重要安全說明 ..... 3~5**

**元件與功能 ..... 6**

**使用方法 ..... 7~23**

組裝真空吸塵器 ..... 7

組裝充電器 ..... 8

如何安裝和拆下水箱 ..... 9

如何裝上濕抹布 ..... 10

如何補水 ..... 11

如何使用乾抹布 ..... 12

使用本產品 ..... 13~15

各種情境下的清潔指示 ..... 16~17

充電 ..... 18

如何存放水箱 ..... 19

如何安裝/取下水箱密封墊 ..... 20

清潔集塵筒 ..... 21

組裝集塵筒 ..... 22

清潔吸嘴 ..... 23

**疑難排解指南 ..... 24**

## 重要安全說明

在您使用真空吸塵器之前，請閱讀並遵守所有說明，以防止在使用真空吸塵器時出現火災、觸電、人身傷害或財產損失等風險。本指南不包含可能出現的所有可能情況。若存在無法理解的問題，請務必聯絡您的服務代理商或製造商。



這是安全警示符號。
此符號提醒您注意可能傷害您和其他人或可能致命的潛在危險。
所有的安全訊息均將顯示在安全警示符號和「警告」或「注意事項」文字之後。
「警告」或「注意事項」的涵義:

**⚠ 警告** 此符號將提醒您注意可能造成嚴重人身傷害或死亡的危險或不安全行為。

**⚠ 注意事項** 此符號將提醒您注意可能造成人身傷害或財產損壞的危險或不安全行為。

**⚠ 警告**

1. **身體、感知或心理能力較弱者或缺乏經驗及知識的人群 (包括兒童) 不宜使用該電器，除非有負責其安全的人員給予有關使用該電器的監督或指引。**
2. **應監督兒童，避免其把玩該電器。**
3. **如電源線損壞，請務必由 LG 電子產品服務代理商更換，以免造成危險。**
4. **8 歲以下的兒童和身體、精神或感知能力有缺陷的人，以及沒有操作經驗者和對此設電器知識不足的人，需在監督或得到有關安全使用該產品並理解其危險的指導後方可使用。**

# 重要安全說明

## ⚠ 警告


- **本電器專為正常室內家用而設計。本電器非供用於任何辦公或商業應用之中。**
- **僅維修技術人員才可拆卸或修改本產品。**
  否則可能會造成火災或觸電。
- **請勿在吸塵器及其充電座附近噴灑汽油或溶劑等易燃材料、清潔劑或沐浴產品等表面活性劑或各種飲料。**
  否則可能造成爆炸或火災。
- **請勿使電源線遭到重物擠壓、扭結或切割。**
  使用損壞的電源線或插頭可能會造成火災或觸電。電源線損壞時十分危險，請由獲授權的服務中心進行更換。
- **請勿讓水等液體進入本產品，並請勿使用本裝置吸取液體、尖銳物品或熱灰燼。**
  否則可能造成火災或觸電。
  若不慎使水進入本裝置，請立即關閉主機身電源開關並拔下電源插頭，然後聯絡 LG 電子產品服務代理商以避免發生危險。
- **請勿在吸塵器及其充電座內部或附近插入別針或尖銳器具。**
  否則有觸電的風險。
- **若可偵測到氣體氣味，則請勿使用該電器。拔下本裝置的電源插頭並進行通風，以避免可能的危險。**
  否則有火災或爆炸的風險。
- **請確定本裝置插入電流超過 10amp 且未過載的牆壁插座之中。**
  任何牆壁插座的過載均可導致火災和產品故障。
- **若電源線或插座出現任何鬆動或損壞，請勿使用本電器。**
  否則可能造成火災或觸電。
- **請勿在吸入口或出口堵塞的情況下使用本電器。**
  否則會導致主機身變形或由於過熱而導致火災。
- **在取出集塵筒時。**
  請勿使用吸塵器否則有產品損壞或觸電受傷的風險。
- **請勿將電源線和本產品放在加熱裝置附近。**否則可造成機身變形、故障或火災。
- **請注意，當您從電源插座上拔下插頭時，請勿用手指觸摸插針。**
  否則可造成觸電。
- **請勿讓兒童或寵物把玩本產品或將本產品作為玩具使用。**
  否則可造成人身傷害或本裝置損壞。
- **請勿用濕手觸摸電源插頭。**
  否則可能會造成觸電。
- **請勿用水清洗入口並且在弄乾元件之後立即使用本產品。**
  否則可能會造成觸電和故障。
- **當您清潔本產品外部時，請確保拔出電源插頭並且勿使用刺激性強的溶液或腐蝕性溶液進行清洗。**
  否則可造成觸電與外部損壞。
- **在電器運作時，請勿將雙手置於電器的吸入口內。使本裝置停止運作並與牆壁插座中斷連接以避免任何人身傷害。**
- **請勿用水或清潔劑清洗入口或底面的外部。僅可使用濕抹布。**
  否則可能會損壞產品或造成觸電。
- **若電源線損壞，必須由製造商或其服務代理商或類似合格人員進行更換，以避免危險發生。**
- **請勿在有大量工業油煙或金屬微粒的場所使用本產品。否則可能會造成火災或產品故障。**
- **請勿在有易燃氣體洩漏或可能有易燃氣體洩漏的場所使用本產品。**
  否則可能會造成火災或爆炸。
- **請勿拆卸電池。**
  否則有火災或爆炸的風險。
- **請勿使本產品暴露於熱或火焰下。**
  **請勿使本產品暴露於直射的陽光。**
  否則有火災和爆炸的風險。
- **請勿對電池給予物理衝擊。**
  否則有火災和爆炸的風險。
- **僅可使用指定的充電器充電。**
  **(產品包裝箱中包含原廠變壓器)**
  **請勿將隨附的變壓器與其他產品搭配使用，或將變壓器用於預期使用目的以外的其他用途。**
  **請採用正確方式充電。**
  電池可能受損並且可能造成火災。
- **若電池內洩漏出任何液體，請避免接觸皮膚或眼睛。若您碰觸到電池液，請用大量清水沖洗接觸部位並取得醫療照護。**
  否則有燒傷和失明的風險。

# 重要安全說明


## ⚠ 注意事項

- **請勿在額定電壓之外使用本吸塵器。**
  否則可能會造成火災和無法修復的產品損壞。
- **若產品長時間不使用，請拔下電源插頭。**
- **在清潔過程中，機身上可能產生靜電。**
  吸塵器可能會由於靜電能而出現故障，因此請拔出電源線然後再將其放回。
- **在清潔過程中，短襪、長襪、紙巾等較大物件可能阻塞入口，因此在開始清潔之前請先將其清除。**
  本電器僅可用於清除灰塵。
- **請勿將本裝置停在一個地方或長時間重複使用於同一個地方。**
  否則使用表面可能會由於摩擦和震動而受損。
- **在本電器運作時，請勿使手腳碰觸到電器底面。**
- **請勿在未裝好集塵筒和外蓋時操作本電器。 請務必確保在集塵筒容量達到其極限時或之前對其進行清理。**
  若在集塵筒已滿情況下繼續使用本電器，則將導致故障與過熱。
- **為避免火災或觸電的風險，在移除插頭時請務必抓住插頭。並且在從牆壁插座上拔下插頭時，切勿拉拽電源線。**
- **若集塵筒底面附有異物，請在使用本產品之前將其清除。**
  否則可能會使抽吸馬達性能減弱並且造成故障和損壞。
- **切勿將本產品用於清除有毒氣體。**
  否則本產品可能故障並且無法去除有毒氣體。
- **請在平坦區域使用或放置本裝置，並且勿向本裝置施力。否則可能會造成火災或產品故障。**
- **請以正確方式處置本產品。**
  否則有火災和爆炸的風險。
- **當水箱安裝於主機身時，請勿將吸塵器直立擺放於地板上。**
- **當水箱安裝於主機身時，不可將吸塵器置於充電裝置上。**
- **水箱請勿存放在 0 ℃ 或更低的溫度下。**
- **所有電氣和電子產品均應在政府或當地機構規定的指定收集廠從市政垃圾流中分開處理。**
- **更多有關處理您的舊電器的資訊，請連絡您市政府辦公室、垃圾處理服務或您購買該產品的商店。**
- **所有電池/蓄電池均應經由政府或當地主管機關規定的指定收集設施處置而與市政垃圾流分開。**
- **若要瞭解更多有關處置您舊電池/蓄電池的詳細資訊，請聯絡您的市政府辦公室、垃圾處置服務或您購買該產品的商店。**

# 元件與功能

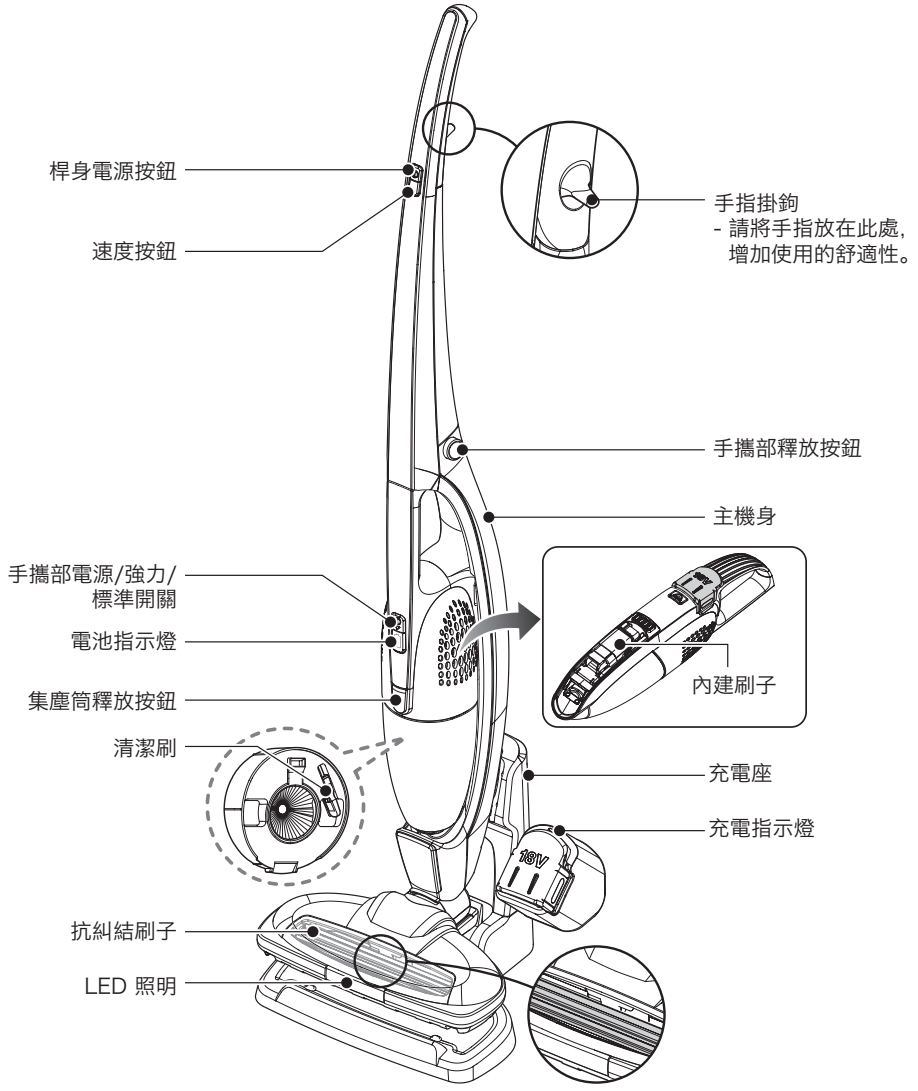




**元件:**
充電器、把手固定螺絲、備用電池、
清潔刷、水箱、濕抹布 (配有側面抹布)、
乾抹布 (也可作為濕抹布使用)

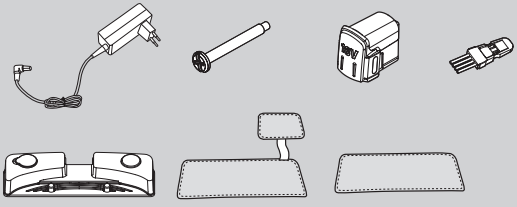

# 使用方法

## 組裝真空吸塵器

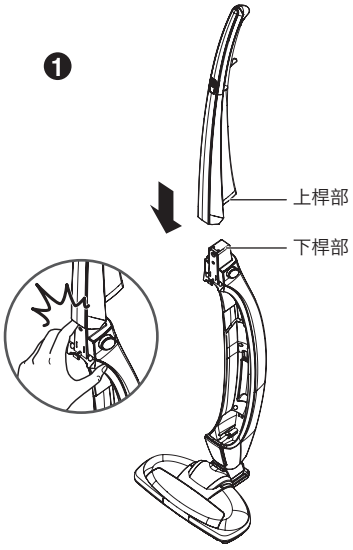

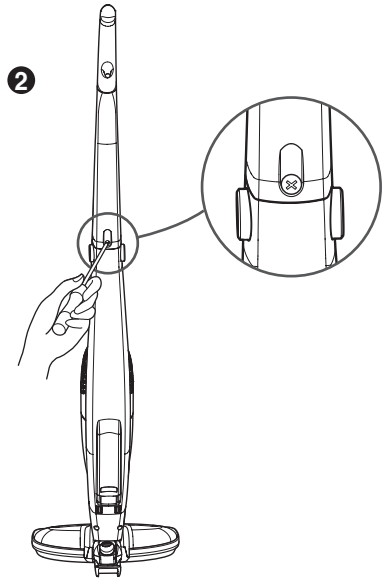
### ❶ 將手攜吸塵器裝到桿身


依照圖中所示的箭頭方向將上桿部連接到下桿部(在組裝本產品時，請確定勿讓您的手指卡住)。

### ❷ 鎖上固定螺絲

本產品後側有一個固定孔。
使用本產品隨附的固定螺絲來組裝上與下桿部。

# 使用方法

## 組裝充電器

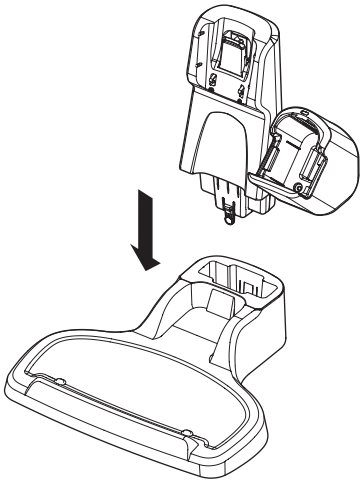


將充電座的上部插入底座直到聽見「咔嗒」聲。


# 使用方法

## 如何安裝和拆下水箱

❶

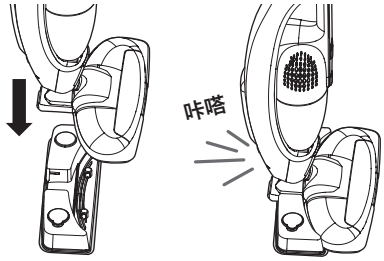


❷

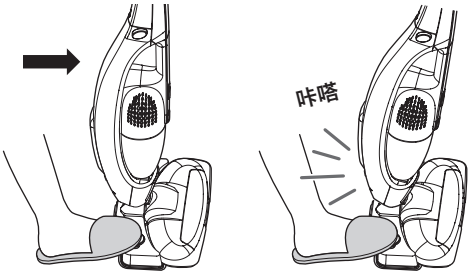


### ❶ 如何安裝水箱

將水箱放在地板上，然後將吸塵器吸嘴插入水箱中央的溝槽，直到您聽到「咔嗒」一聲為止。

### ❷ 如何拆下水箱


將一隻腳放在水箱上，把吸塵器往前推。

**⚠ 警告**

當水箱安裝於主機身時，請勿將吸塵器直立擺放於地板上。水可能會流出並使地板受損。

# 使用方法

## 如何裝上濕抹布

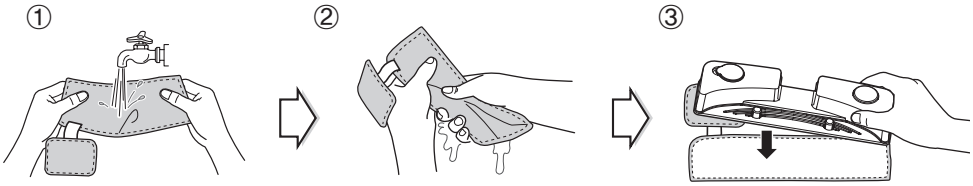



① 抹布在使用前請先沾濕。
② 抹布在使用前務必充分扭乾，以去除多餘水分。
③ 請將濕抹布有魔鬼沾那一面朝上，然後裝到水箱上。

**使用提示**

- 抹布若沒有先沾濕就裝上水箱，可能會導致清潔效果不佳。若要使用乾抹布，請先清空水箱。

# 使用方法

## 如何補水

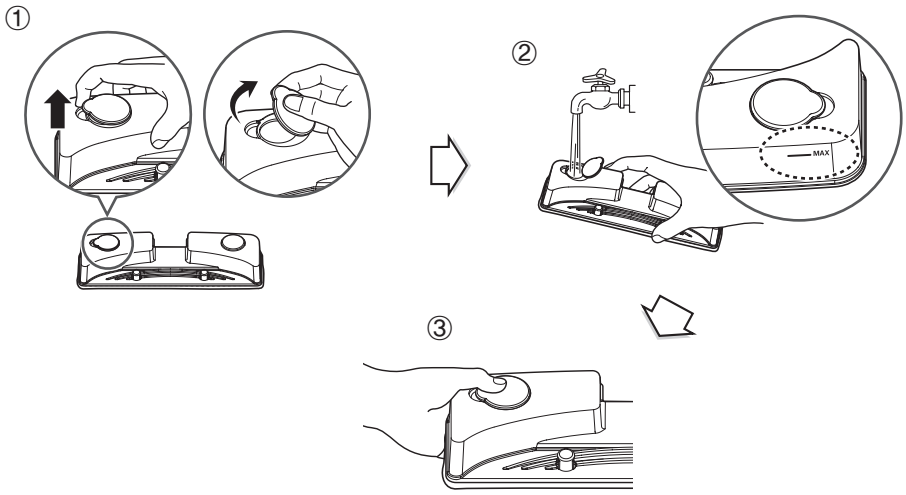



① 請如圖例所示，打開水箱的蓋子。
② 如圖例所示，將水補到側面標示的「Max」線。
③ 補完水後，請關緊水箱的蓋子。


**⚠ 警告**

建議您先裝上抹布，再於水箱中補水或移動吸塵器。
若未先裝上抹布，就移動吸塵器或於水箱中補水，可能會導致水從注水口漏出。

# 使用方法

## 如何使用乾抹布

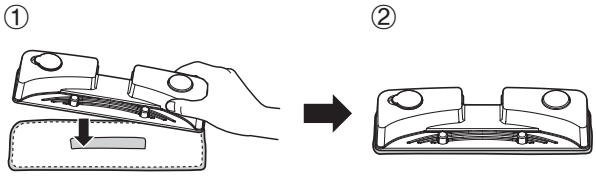

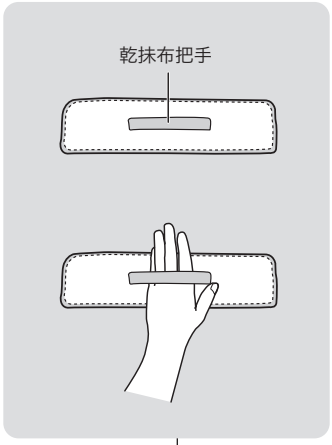
### 使用前裝到水箱上

① 請將乾抹布有魔鬼沾那一面朝上，然後裝到水箱上。
② 請先將水箱裝到主機身再行使用。
(若要使用乾抹布，請先清空水箱。)

### 徒手使用抹布


請將手放在乾抹布背面的把手上。

**使用提示**

- 乾抹布可用於擦拭水、灑出的飲料或灰塵。

# 使用方法

## 使用本產品

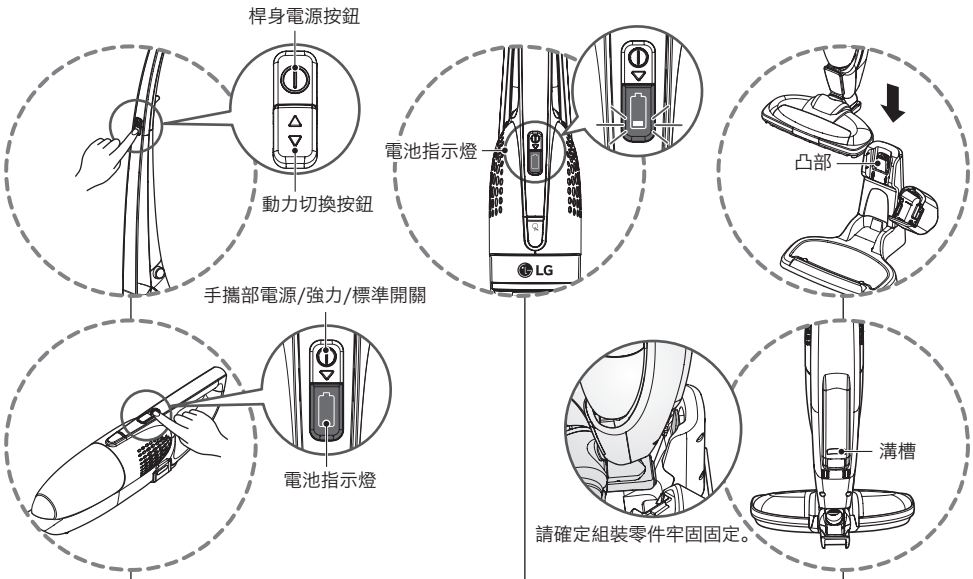


按電源按鈕以啟動本產品。
- 在使用桿式吸塵器時，請用速度按鈕來調整吸塵器速度。
- 在使用直立式吸塵器時，請用動力切換按鈕來調整吸塵器強弱。

將主機身後側底部如圖片上所示置於充電器上。
請確定主機身牢固固定。
若要充電，請先拆下水盆，再將吸塵器放到充電裝置上。

電池指示燈會顯示剩餘電量。
- 完全充電的電池在高速時可持續 6 分鐘，而在中速時可持續 20 分鐘。
- 當電池電量低時，電池指示燈會顯示一個閃爍燈，接著電源很快就會關閉。

**⚠ 警告**

不能進行液體吸取。
液體吸取可造成故障。

# 使用方法

## 使用本產品





抗糾結刷子適合用於清潔短毛地毯或正常地板表面。
① 不建議將吸塵器使用於長毛地毯上。
② 若將吸塵器長時間使用於長毛毯上，則可能會造成抗糾結刷子停止運作。
- 當抗糾結刷子因為馬達過載而停止運作時，請將真空吸塵器關閉然後開啟以讓其再度運作。


③ 當您在使用吸塵器期間必須離開現場時，請將真空吸塵器置於地板或充電座上。
- 當本產品翻倒時，可能會傷及兒童或寵物。


針對抗糾結刷子馬達過載保護的馬達過載保護是為了保護兒童或者在刷子跟紗線或布料糾結時自動停止馬達。

# 使用方法

## 使用本產品

為了使用者方便起見，內建刷子是內建在手持式吸塵器上。
在單獨使用手持式吸塵器時，請參閱下列指示。

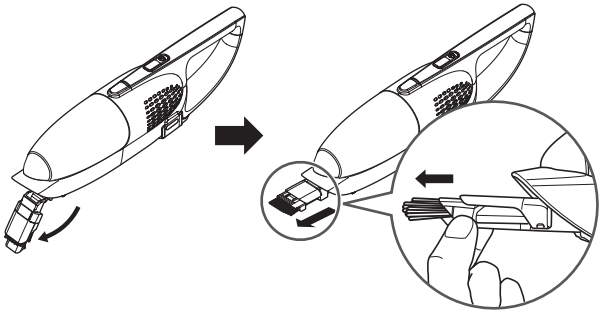

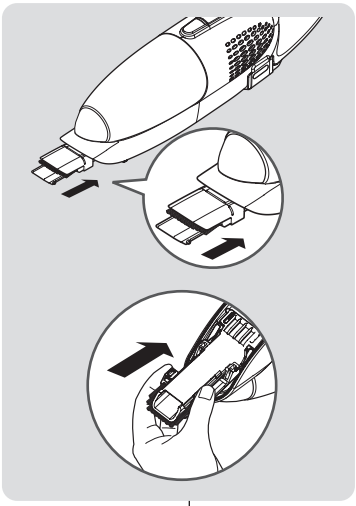

### 使用內建刷子

依箭頭方向拉出位於真空吸塵器底部的內建刷子。

依箭頭方向移動刷子直到其鉤住並固定。

### 重新裝回內建刷子。

依箭頭方向移動內建刷子的刷子。

依箭頭方向將內建刷子放回外殼內。

# 使用方法

## 各種情境下的清潔指示

### 裝上濕抹布

將濕抹布裝到桿式吸塵器上，同時清除灰塵並進行拖地。



使用濕抹布清潔時

### ⚠ 使用前的注意事項

- **請勿將水等液體抽入吸塵器。**
  - 這可能造成產品故障。
- **裝上濕抹布時，請勿將吸塵器直立擺放於地板上。**
  - 濕抹布可能使地板受損。
- **裝上水箱時，不可將吸塵器置於充電裝置上。**
- **使用側面抹布時，小心腳別踢到吸嘴。**

# 使用方法

## 各種情境下的清潔指示


### 使用前的檢查事項

- **使用濕抹布時，請先沾濕抹布再裝到主機身進行使用。**
  - 抹布若沒有先沾濕就裝上水箱，可能會導致清潔效果不佳。
- **完成清潔工作後，請清空水箱。**
  - 長期滯留在水箱中的水可能會受到汙染並產生臭味。
  - 請搖動水箱以去除殘留的水分。
- **使用濕抹布擦地後，請取下抹布並清洗乾淨。**
  - 抹布若未弄乾，可能會發出味道。
- **請勿裝上髒抹布來清潔。**
  - 這可能會使地板變髒。
- **建議您先裝上抹布，再於水箱中補水或移動吸塵器。**
  - 若未先裝上抹布，就移動吸塵器或於水箱中補水，可能會導致水從注水口漏出。
- **注水口可以拆下進行維護；若在使用時鬆脫，可以重新裝回並繼續使用。**
- **在新產品中，您可能會在注水口周圍發現鬆落的線狀物等。 這些物質用水就可以輕易去除。**
- **請僅使用購買產品時隨附的濕抹布。**
  - 使用其他的抹布可能會降低清潔效果。
- **若要使用乾抹布，請先清空水箱。**

### 使用提示


- 側面抹布可用於去除地板上的污垢和污漬。

※ 使用側面抹布時，小心腳別踢到吸嘴。

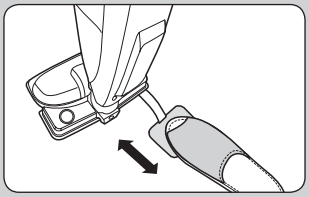

# 使用方法

## 充電

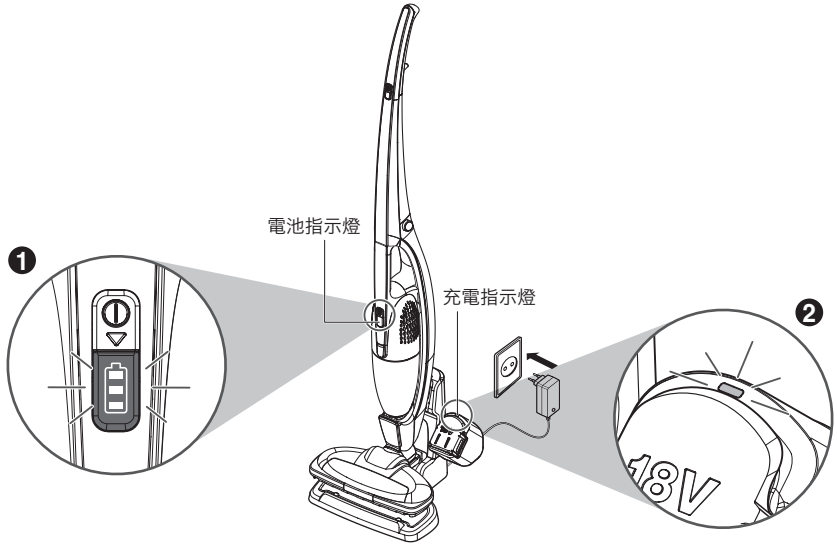



❶ 若使用時電壓過低，電源會自動關閉以保護電池。
接著您必須對電池再充電。
在開始再充電之前，請檢查手攜吸塵器是否穩固固定到主機身上，接著將其置於充電座上。

❷ 充電時間可能會視電池狀況而有變化。
在剩下最少的電量時，需要約 5.5 小時以完全充飽電池。
(充電一個電池)
- 真空吸塵器的電池會先充電，接著再讓充電座的電池充電。
- 在手持式吸塵器充電時，電池指示燈會閃爍以顯示充電量。
- 在電池完全充飽時，指示燈會保持亮起。
- 在充電座充電時，電池指示燈會閃爍，而在在電池完全充飽時，指示燈會保持亮起。
- 在充電結束時，請將插頭從牆壁插座上拔下。
- 若要使兩個電量耗盡的電池充飽電，可能需要多達 11 個小時。

# 使用方法

## 如何存放水箱

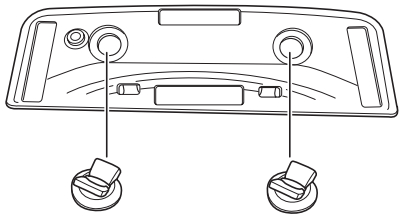

若要有效地完全去除水箱中的水分，請取下安裝在水箱底部的密封墊，然後上下倒置存放。
請搖動水箱以去除殘留的水分。


**使用提示**

- 完成清潔工作後，請清空水箱。
  長期滯留在水箱中的水可能會受到汙染並產生臭味。

# 使用方法

## 如何安裝/取下水箱密封墊

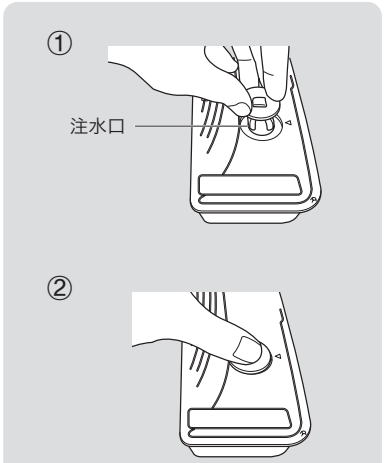


### 如何取下水箱密封墊

輕按密封墊中央，然後拉出末端。


### 如何安裝水箱密封墊

① 將組裝好的注水口與密封墊完全推入水箱底部的孔洞。
② 向下壓，使密封墊穩固裝好。

**⚠ 警告**
若注水口卡在水箱中或未妥當安裝，水可能會漏出，並使地板受損。

# 使用方法

## 清潔集塵筒

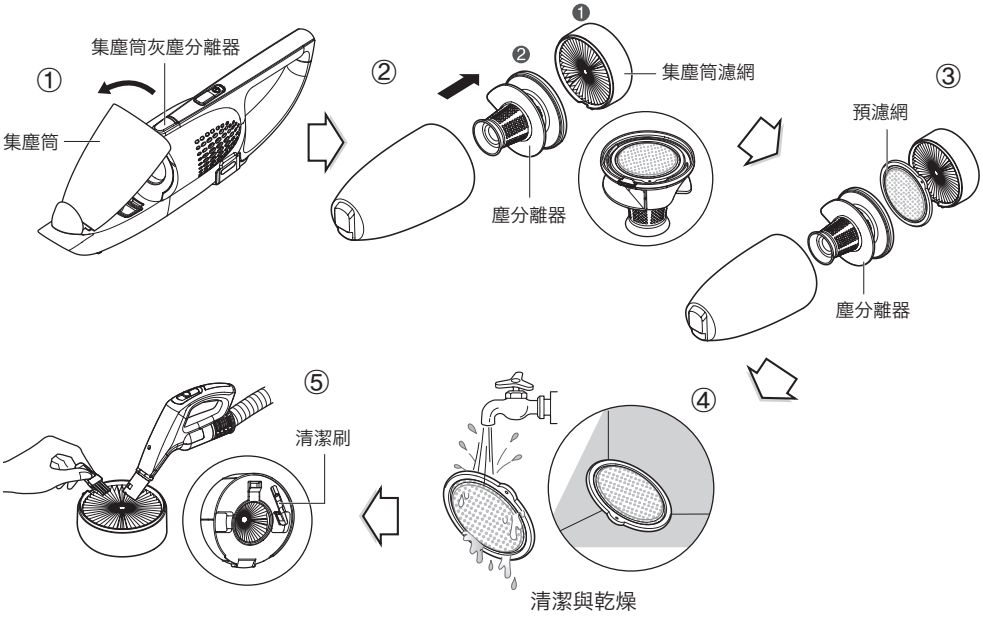



① 若要拆下集塵筒，請按住釋放按鈕然後依箭頭方向拉出它。
② 按照圖中箭頭指示的方向拆下集塵筒濾網，接著再拆下大型灰塵分離器。
(請留意過程中灰塵可能會從過濾器上掉出)
③ 依圖中所示的方式分開大型灰塵分離器與預濾網。
④ 使用前，請拆下預濾網並以流水清洗，再將其置於通風良好的陰涼處風乾。
⑤ 以刷子或另一台吸塵器清潔集塵筒濾網。
(請勿用水清洗集塵筒濾網， 否則產品效能可能會發生問題或產品可能會產生異味。)

### 使用提示

- 為維護產品效能，每個月請以吸塵器清潔集塵筒濾網至少兩次 (切勿水洗)，並每週以水清洗預濾網至少一次。(經常清理過濾器有助於維持其性能)。
- 若要維持真空吸塵器的最佳性能，請在每次使用後均清空集塵筒。
- 請確定預濾網是裝在大型灰塵分離器的頂部。若未裝上預濾網即使用產品，則可能會發生效能問題。
- 請務必在灰塵分離器裝好時才使用真空吸塵器。若未裝好，灰塵將會被吸入主機身內，造成真空吸塵器損壞。

# 使用方法


## 組裝集塵筒

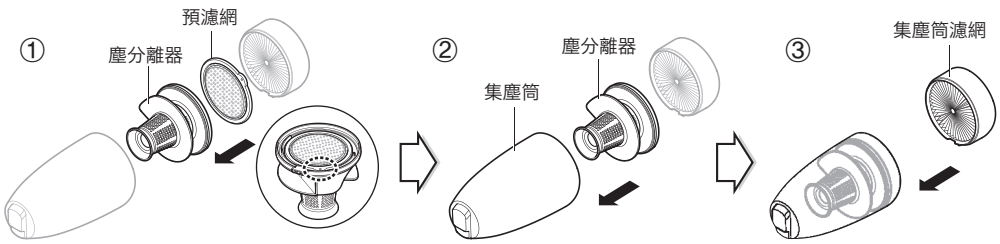


① 組裝預濾網和大型灰塵分離器。
組裝時，請確定預濾網的突出部分看起來與圓圈中的圖片相同。
② 將灰塵分離器放回集塵筒中。
③ 最後，請依照圖中箭頭指示的方向組裝集塵筒與集塵筒濾網。


**使用提示**

- 組裝產品時，請確定集塵筒濾網、大型灰塵分離器和集塵筒皆面向下圖指示的方向。

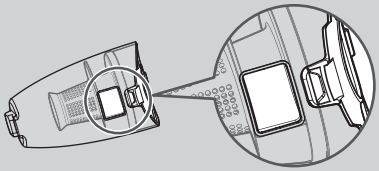

# 使用方法

## 清潔吸嘴

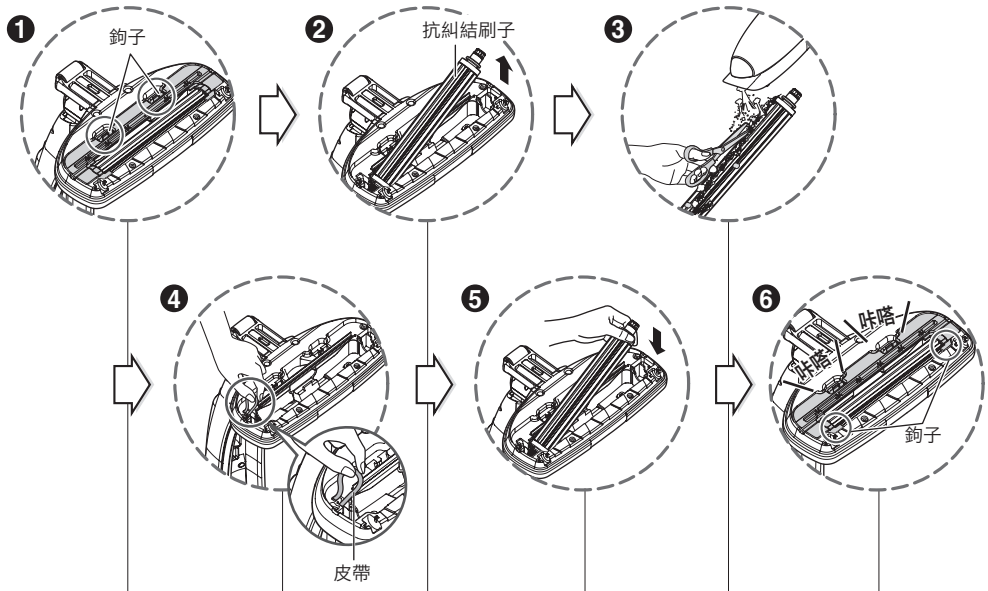


❶ 如圖中所示，按壓鉤子以釋放抗糾結刷子外蓋。

❷ 依箭頭方向拉起抗糾結刷子。

❸ 使用真空吸塵器來清除抗糾結刷子上的毛髮和紗線。
使用剪刀來剪斷刷子滾筒周圍收集到的毛髮、紗線等 (請勿用水清洗刷子)。

❹ 將抗糾結刷子放到真空吸塵器內的皮帶中。

❺ 將刷子固定到真空吸塵器中。

❻ 推動刷子外蓋直到聽見「咔嗒」聲。

**使用提示**

- 在清潔或換新之後，請依拆除方式反向操作將抗糾結刷子正確裝回。
- 在開始清潔前，請檢查吸嘴滾輪與刷子滾筒以查看是否有異物卡在裡面。
- 清除異物以保護地板表面。

# 疑難排解指南

若本產品出現不正常情況，請在呼叫服務中心或商店之前先檢查下列項目。
若本電器沒有任何故障，則將收取服務費用。
按照使用說明書內的簡單操作可能會解決出現的問題。

| 檢查 | 請執行下列操作 |
|---|---|
| **無吸入與震動噪音或噪音較弱。** | • 檢查入口或集塵筒是否被異物或碎屑阻塞而減弱吸力。<br>• 將集塵筒與機身分離，然後檢查過濾器是否髒汙。 |
| **吸塵器完全無法運作?** | • 檢查開關是否已開啟。<br>• 檢查電池電量是否過低。<br>• 依據本手冊內的指示檢查操作程序是否正確。 |
| **吸塵器散發出氣味?** | • 在購買本裝置 3 個月之後，吸塵器可能會散發出某些氣味。<br>若該裝置已使用，則此為正常現象。<br>• 氣味也可能由一段時間未經清理的集塵筒和過濾器內的積塵所造成。<br>在重新使用本電器之前，請徹底清空、清潔並清洗集塵筒和過濾器。 |
| **排出熱空氣而且機身發熱?** | • 由出口孔排出的空氣會有點熱，因為其是在冷卻馬達之後排出。<br>這是正常現象。 |
| **吸塵器只有震動卻沒有吸入。** | • 由於抽取馬達過熱防護裝置，在 1) 集塵筒已滿、2) 過濾器或入口堵塞、或 3) 長時間使用下，可能出現上述現象。 在嘗試操作之前，請讓本裝置休息並冷卻至少 40 分鐘。<br>- 在再次使用之前，請清潔過濾器和集塵筒。<br>- 若入口堵塞，請移除異物。 |
| **變壓器電線故障。** | • 故障的插頭應由合格電工更換。 |

# 注意

# 注意

# 注意




韓國製造