

امسح كود QR للإطلاع على الدليل.



دليل المالك

غسالة الملابس

قبل البدء في تركيب الجهاز، اقرأ هذه التعليمات بعناية. حيث سيسهل ذلك عملية التركيب ويضمن تركيب الجهاز بشكل صحيح وآمن. واحتفظ بهذه التعليمات بالقرب من المنتج بعد التركيب للرجوع إليها في المستقبل.



العربية

T18V1NDHTCC / T18V1NDHT2C

www.lg.com



حقوق النشر 2024-2025 لـ جي لالكترونيات. كل الحقوق محفوظة

MFL71959061
Rev.02_022025

جدول المحتويات

قد يحتوي هذا الدليل على صور أو محتوى يختلف عن الطراز
الذى قدمت بشرائه.
يخضع هذا الدليل للمراجعة من الشركة المصنعة.

إرشادات السلامة

3	اقرأ جميع الإرشادات قبل الاستخدام.
3	تحذير

التركيب

7	الأجزاء والمواصفات.
9	متطلبات مكان التركيب.
10	توصيل خرطوم إدخال المياه.
11	تركيب خرطوم التصريف.
11	ضبط مستوى الجهاز.

التشغيل

13	نظرة عامة على التشغيل
13	تجهيز حمولة الغسيل
15	إضافة المنظفات، ومنعمات الأقمشة، والمبيضات
17	لوحة التحكم
19	جدول البرامج
21	خيارات ووظائف إضافية

الوظائف الذكية

24	تطبيق LG ThinQ
24	Smart Diagnosis (التشخيص الذكي)

الصيانة

25	تنظيف الجهاز بعد كل غسلة
25	تنظيف الجهاز بصورة دورية.

استكشاف الأعطال وإصلاحها

29	قبل الاتصال بمركز الخدمة
----	--------------------------

إرشادات السلامة

اقرأ جميع الإرشادات قبل الاستخدام

يتمثل الغرض من إرشادات السلامة التالية في الحيلولة دون وقوع المخاطر غير المتوقعة أو الأضرار الناجمة عن التشغيل غير الآمن أو غير الصحيح للمنتج.

يتم تقسيم الإرشادات إلى "تحذير" و"تنبيه" على النحو الموضح أدناه.

رسائل السلامة

يتم عرض هذا الرمز للإشارة إلى الأمور وعمليات التشغيل التي يمكن أن تسبب مخاطر، فاحرص على قراءة الجزء الذي يحمل هذا الرمز بعناية واتبع الإرشادات لتجنب المخاطر.



تحذير

يشير هذا إلى أن عدم اتباع الإرشادات قد يسبب وقوع إصابة خطيرة أو الوفاة.



تنبيه

يشير هذا إلى أن عدم اتباع الإرشادات قد يتسبب في وقوع إصابة طفيفة أو ثلث المنتج.



تحذير

تحذير

لقليل مخاطر وقوع انفجار، أو نشوب حريق، أو حدوث وفاة، أو التعرض لصدمه كهربية، أو حدوث إصابة، أو حرق للأشخاص عند استخدام المنتج، يجب اتباع احتياطات السلامة الأساسية، بما فيها ما يلي:

السلامة الفنية

- هذا الجهاز غير مخصص لاستخدام الأفراد (بما في ذلك الأطفال) الذين يعانون من نقص في قدراتهم البدنية أو الحسية أو العقلية، أو ليس لديهم خبرة ومعرفة، ما لم يتم الإشراف عليهم أو تقدم لهم الإرشادات المتعلقة باستخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم.
- كذلك يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من عدم عبئهم بالجهاز.
- لا يُسمح للأطفال القيام بأعمال التنظيف والصيانة دون إشراف.
- في حالة ثلث سلك توصيل الطاقة الكهربائية، يجب استبداله بواسطة الشركة المصنعة أو وكيل الخدمة التابع لها أو أشخاص مؤهلين بنفس القدر لتجنب المخاطر.
- يجب عدم إعاقة فتحات التهوية بوضع سجادة.
- هذا الجهاز غير مخصص إلا للاستخدام في الأغراض المنزلية فقط.

- استخدم خرطوماً جديداً أو مجموعة الخراطيم المرفقة مع الجهاز. علماً بأن إعادة استخدام الخراطيم القديمة قد تؤدي إلى تسرب المياه وبالتالي تلف الممتلكات.
- يجب أن يتراوح ضغط إدخال المياه ما بين 50 كيلو بارascal و 800 كيلو بارascal.

السعة القصوى

تبلغ السعة القصوى في بعض دورات الملابس الجافة المفرغ غسلها 12 كجم.

التركيب

- لا تحاول أبداً تشغيل هذا الجهاز إذا كان تالفاً، أو به عطل، أو مفككاً بشكل جزئي، أو به أجزاء مفقودة أو محطمة، بما في ذلك سلك أو قابس تالف.
- عند نقل هذا الجهاز، ينبغي توفر شخصين أو أكثر للإمساك به بإحكام.
- تجنب تركيب الجهاز في أماكن الرطوبة والغبار. تجنب تركيب أو تخزين الجهاز في الهواء الطلق أو في مساحة معرضة للتأثيرات الجوية كضوء الشمس المباشر أو الرياح أو المطر أو درجات الحرارة دون درجة التجمد.
- تأكد من أن قابس الطاقة موصى بشكل كامل بأخذ التيار الكهربائي.
- لا توصل الجهاز في مأخذ متعدد المقابس أو قبل طاقة للتهديد.
- لا تقم بتعديل قابس الطاقة المتوفر مع الجهاز. إذا لم يكن القابس مناسباً لأخذ التيار، فيمكنك تثبيت مأخذ تيار مناسب من خلال كهربائي مؤهل.
- يجب تأريض هذا الجهاز. في حالة حدوث أي خلل أو عطل، سيحد التأريض من خطر التعرض لصدمة كهربائية من خلال توفير مسار أقل مقاومة للتيار الكهربائي.
- يأتي هذا الجهاز مزوداً بسلك طاقة يحتوي على موصى تأريض للجهاز وقابس طاقة بوصلة تأريض. يجب توصيل قابس الطاقة بأخذ تيار كهربائي مناسب مثبت ومؤرض وفقاً لجميع القوانين واللوائح المحلية.
- يمكن أن يؤدي التوصيل غير المناسب لموصى تأريض للجهاز إلى خطر التعرض لصدمة كهربائية. استشر كهربائياً أو موظف خدمة مؤهلاً إذا كان لديك أي شك حول ما إذا كان الجهاز مؤرضاً بشكل صحيح أم لا.
- احكم ربط وضبط خرطوم التصريف مع أطراف التوصيل لتجنب فصله.
- بالنسبة للطرز المزودة بصمام إدخال مياه واحد فقط، لا تقم بتوصيلها بالمياه الساخنة وقم بتوصيلها بالمياه الباردة فقط.

التشغيل

- لا تستخدم أي أدوات حادة مع لوحة التحكم لتشغيل الجهاز.
- لا تحاول فصل أي لوح من الألواح أو فك الجهاز.

- تجنب إصلاح أو استبدال أي جزء من الجهاز. يجب إجراء جميع التصليحات والخدمة من خلال موظف خدمة مؤهل إلا إذا أوصى دليل المالك الحالي بغير ذلك بشكل محدد. استخدم فقط أجزاء المصنع المعتمدة.
- لا تضع الحيوانات الحية مثل الحيوانات الأليفة داخل الجهاز.
- حافظ على المنطقة الموجدة أسفل الجهاز وحوله خالية من المواد القابلة للاحتراق مثل الكتان، والورق، وقطع القماش، والمواد الكيميائية، وما إلى ذلك.
- لا تترك باب الجهاز مفتوحاً. حيث يمكن أن يتعلق الأطفال بالباب أو يزحفوا إلى داخل الجهاز، مما قد يسبب التلف أو التعرض للإصابة.
- لا تضع أو تغسل أو تجفف الأغراض التي تم تنظيفها أو غسلها أو نقعها أو اتسخت بمواد قابلة للاشتعال أو قابلة للاحتراق (مثل الشمع ومزيلات البق الشمعية والزيت والطلاء والجازولين ومزيلات الشحوم ومذيبات التنظيف الجاف والكيروسين والبنزين ومزيلات البق وزيت التربتين والزيوت النباتية وزيوت الطهي والأسيتون والكحول، وما إلى ذلك). فقد يتسبب الاستخدام غير السليم في نشوب حريق أو قوع انفجار.
- لا تستخدم مواد قابلة للاحتراق أو قابلة للاشتعال (مواد مثل إيثر، وبنزين، وكحول، ومواد كيميائية، وغاز نفطي مسال، ورذاذ قابل للاحتراق، ومبيد حشرات، ومعطر هواء، ومستحضرات تجميل، وما إلى ذلك) أو تخزنها بالقرب من الجهاز.
- لا تقترب أبداً من الجهاز في أثناء تشغيله. انتظر حتى يتوقف حوض الغسل تماماً.
- في حال تسرب المياه من الجهاز، افصل مقبس الطاقة واتصل بمركز **LG Electronics** لمعلومات العملاء.
- أغلق صنابير المياه لتحرير الضغط عن الخراطيم والصمامات والحد من التسرب عند حدوث قطع أو تمزق. تأكيد من حالة خراطيم تعذية الماء، فقد تحتاج إلى الاستبدال بعد 5 سنوات.
- في حالة وجود تسرب غاز (أسيسوبيوتين، أو البروبان، أو الغاز الطبيعي، أو ما إلى ذلك) في المنزل، لا تلامس الجهاز أو قابس الطاقة وقم بتهوية المنطقة على الفور.
- لا يمكنك استخدام خرطوم التصريف أو خرطوم الإدخال في حالة تجمدهما خلال فصل الشتاء إلا بعد الذوبان.
- احفظ جميع منظفات الغسيل، والمواد المنعمة، والمبيضات بعيداً عن متناول الأطفال.
- تجنب لمس قابس الطاقة أو عناصر التحكم في الجهاز بيدين مبتلتين.
- احرص على عدم ثني كابل الطاقة بشكل مفرط أو وضع شيء ثقيل عليه.
- لا تضع يدك أو قدمك أو أي شيء أسفل الجهاز أثناء تشغيله.
- تجنب لمس أي مياه تم تصريفها من الجهاز أثناء الغسل.
- تأكيد من عمل التصريف بشكل صحيح. في حال عدم التصريف بشكل صحيح، قد يؤدي ذلك إلى عمر أرضيتك بالمياه.
- إذا لم ينتفع عن فتح الباب أثناء الدوران توقف حلة الغسيل خلال 10 ثانية، فأوقف تشغيل الغسالة على الفور ثم اتصل بوكيلك أو بمركز خدمة **LG Electronics**.

- لا تستخدم مأخذ تيار كهربائي أو جهازه سلكية أو سلك إطالة سعتها الكهربائية أقل من السعة المخصصة للجهاز.
- عندما تكون درجة حرارة الهواء مرتفعة ودرجة حرارة الماء منخفضة، قد يحدث تكثيف ومن ثم يؤدي إلى ابتلاع الأرض.
- امسح الغبار أو الأتربة من على أجزاء تلامس قابس الطاقة.

الصيانة

- افصل الطاقة عن الجهاز قبل تنظيفه. لا يؤدي ضبط عناصر التحكم إلى إيقاف أو إلى وضع الاستعداد إلى فصل الطاقة عن هذا الجهاز.
- أدخل قابس الطاقة بإحكام في مأخذ التيار الكهربائي بعد الإزالة الكاملة لأي رطوبة أو غبار.
- لا تقم برش الماء داخل الجهاز أو خارجه لتنظيفه.
- احرص دائمًا على عدم فصل الطاقة عن الجهاز من خلال شد كابل الطاقة. احرص دائمًا على الإمساك به بإحكام وقم بجذبه من مأخذ التيار الكهربائي في وضعية مستقيمة.
- يجب أن يقوم فقط موظف خدمة مؤهل من مركز خدمة شركة LG Electronics بفكك الجهاز أو إصلاحه أو تعديله. تواصل مع مركز معلومات العملاء في شركة LG Electronics في حال كنت تنقل الجهاز وتقوم بتركيبه في موقع مختلف.

التخلص

- قبل التخلص من جهاز قديم، قم بفصله. اقطع الكابل الموجود خلف الجهاز مباشرةً لمنع سوء استخدامه.
- تخلص من جميع مواد التعبئة (مثل أكياس البلاستيك ومادة الستايروفوم) بعيدًا عن متناول الأطفال، إذ يمكن لمواد التغليف أن تسبب الاختناق.
- قم بإزالة الباب قبل التخلص من هذا الجهاز تفادياً لخطر احتباس الأطفال أو الحيوانات الصغيرة بداخله.

الترکیب

الأجزاء والمواصفات

ملاحظة

- يمكن تغيير الشكل والمواصفات دون الإخطار بذلك من أجل تحسين جودة الجهاز.


* هذه الخاصية متاحة في بعض الطرازات فقط.

الشكل الأمامي

الملحقات

* تختلف الملحقات المرفقة تبعاً للموديل الذي اشتريته.

* لم يتم إرفاق هذا الملحق في المنتج ، ولكن يمكنك شرائه من مركز خدمة LG.

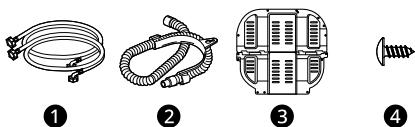


١ خرطوم إمداد المياه الباردة والمياه الدافئة^{1*}

٢ خرطوم التصريف^{1*}

٣ غطاء مانع للجرذان^{2*}

٤ برغي للغطاء المانع للجرذان^{2*}

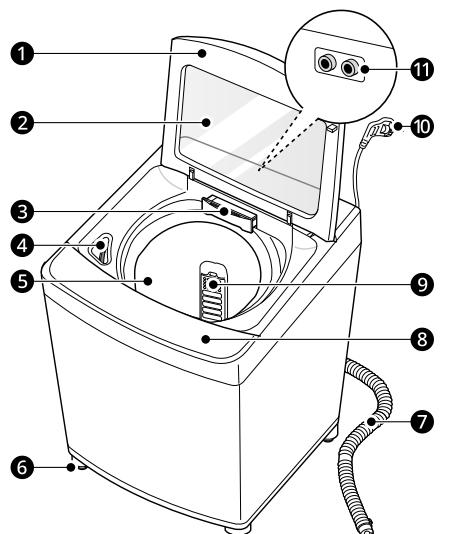

١ الباب

٢ زجاج مقسى

٣ درج الموزع

٤ موزع المبيضن

٥ حوض الغسل

٦ أقدام التسوية

٧ خرطوم التصريف^{1*}

٨ لوحة التحكم

٩ فلتر الوبر^{1*}


١٠ سلك الطاقة

١١ مداخل المياه الباردة والمياه الساخنة

المواصفات

T18V1NDHTCC / T18V1NDHT2C	الطراز
220-240 فولتـ، 50 هرتز	مصدر الطاقة
حوالى 39 كغم	وزن المنتج
W 600	الحد الأقصى واط
3 نجوم	فناة الكفاءة الخاصة بالتجفيف بالتدوير


(الأبعاد (ملم))

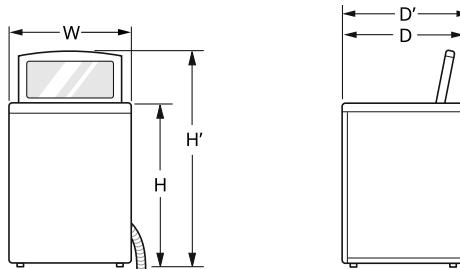

970	H	670	D	632	W
		1330	H'	690	D'


ملاحظة

- وبمجرد إزالته، احتفظ بالقالب الإسفنجي لاستخدامه مستقبلاً. إذا أردت تغيير مكان الجهاز، فسيساعد القالب الإسفنجي على منع حدوث تلف للجهاز خلال عملية نقله.

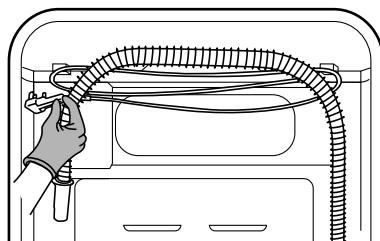

مكان الترکیب

- قم بثبيت الجهاز على أرض مستوية مصنوعة من مادة صلبة قوية كثالية لتحمل المحمولة الكاملة للجهاز. (مستوى الانحدار المسموح به تحت الجهاز هو: 10°)
- لا تناول أبداً تسوية أي أرضية غير مستوية بوضع قطع من الخشب أو الورق المقوى أو مواد مشابهة تحت الجهاز.
- إذا كان من المستحيل تحنيب وضع الجهاز بجانب موقد غاز أو موقد يعمل بالفحم، فيجب وضع عازل (85 × 60 سم) مغطى برقائق الألومنيوم على الجانب المواجه للفرن أو الموقد بين الجهازين.
- تأكد عند تركيب الجهاز من سهولة وصول فني الصيانة إليه في حالة تعطله.
- يجب أن تكون المسافة الإضافية بالنسبة للجدار، 10 سم خلف الوحدة، و2 سم على الجانبين الأيمن واليسار.

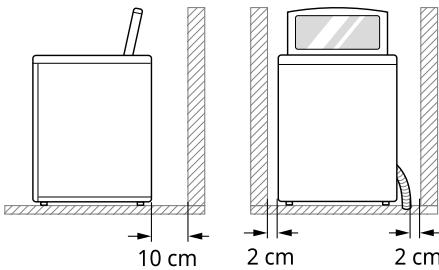


متطلبات مكان الترکیب

قبل تركيب الجهاز، تحقق من المعلومات التالية التأكيد من تركيب الجهاز في مكان صحيح.

تغليف مواد الشحن

1

- ارفع الجهاز عن القاعدة الإسفنجية.
- بعد إزالة الكرتونة ومواد الشحن، ارفع الجهاز من على قاعدة القوم.
- تأكد من أن دعامة الحوض البلاستيكية ① بعيدة عن القاعدة ولا تلتقط بالجزء السفلي من الجهاز.
- إذا لزم قلب الغسالة لأسفل لإزالة القاعدة الكرتونية ②، فيجب عليك دائمًا حماية جانب الغسالة وقليلها بذمر على جانبيها. لا تقلب الجهاز على الجانب الأمامي أو الخلفي.

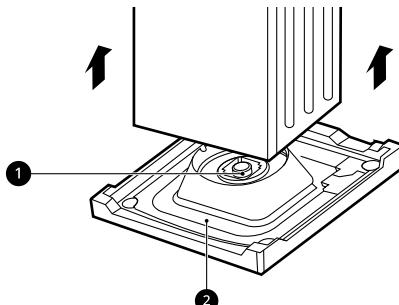


ملاحظة

- لا تستخدم الجهاز على قاعدة كرتونية ②. قد يؤدي القيام بذلك إلى تلف الجهاز.

2

- قم بإزالة حشوة الحوض القوم.
- لمنع تلف الجهاز، لا تقم بازالة القالب الإسفنجي ③ من الحوض إلا عند تثبيت الجهاز في مكان موضعه النهائي.

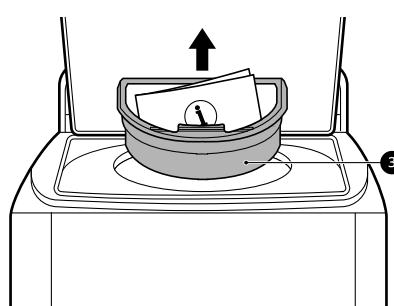

توصیل خرطوم إدخال المیاہ

قبل توصیل خرطوم إمداد المیاہ، تحقق من نوع وصلة الخرطوم ثم اتبع التعليمات الصحیحة.


ملحوظة للتوصیل

- يجب أن يكون ضغط إمداد المیاہ بين 50 کیلو باسکال و 800 کیلو باسکال (0.5-8.0 کجم تقلي / سم²). إذا كان ضغط إمداد المیاہ أكثر من 800 کیلو باسکال، يجب تركيب جهاز تخفيف الانضغاط.
- لا تُفرط في إحكام ربط خرطوم إدخال المیاہ عند توصیلہ بالصمام.
- تتحقق من حالة الخرطوم بصورة دورية واستبدلہ إذا لزم الأمر.
- قد يختلف خرطوم إمداد الماء المزود مع الغسالة من دولة إلى أخرى. تأكّد من توصیل خرطوم إمداد الماء الأزرق بصنیور الماء البارد، وتوصیل خرطوم إمداد الماء البرتقالي بصنیور الماء الساخن.

التحقق من السدادات المطاطية


تتوفر اثنان من السدادات المطاطية ① مع خراطيم إدخال المیاہ. وستعملان لمنع التسربات عندما يتم إحكام التوصیلات بالصانیلر. لا تُفرط في إحكام ربط التوصیلات.

• لا تستخدم المعدات الآلية مثل الكماشة لإحكام ربط خراطيم الإدخال. تتحقق من توصیل الطرف المنحنی في خرطوم إدخال المیاہ بالجهاز.

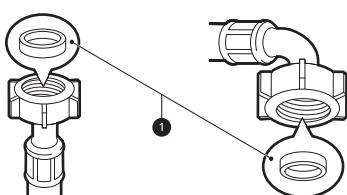

توصیل الخرطوم بصنیور الماء

توصیل الخرطوم اللولبی بالصنیور المزود بأسنان ثبت موصل الخرطوم بصنیور إمداد الماء.

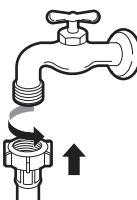

⚠ تحذیر

- لا يستخدم هذا الجهاز إلا للأغراض المنزليّة فقط ولا ينبغي استخدامه في المنازل المتنقلة.

ملاحظة

- لا تقم بتركيب هذا الجهاز على سطح مرتفع أو قاعدة، قاعدة عمود أو منصة. فيمكن أن يتسبب ذلك في وقوع إصابة أو عطل خطير.

التهویة

- تأكّد من عدم إعاقة السجاد أو البساط أو ما إلى ذلك لدوران الهواء حول الجهاز.

درجة الحرارة المحيطة

- لا تتركيب الجهاز في غرف يمكن أن تصل درجة حرارتها إلى التجمد، حيث يمكن أن تُنفجر الخراطيم المتجمدة تحت الضغط. يمكن أن تقل كفاءة وحدة التحكم الإلكترونيّة في ظل درجات الحرارة الأقل من درجة التجمد.
- في حالة الحصول على الجهاز في الشتاء وكانت درجات الحرارة أقل من درجة التجمد، فضع الجهاز في درجة حرارة الغرفة لبعض ساعات قبل تشغيله.

التوصیلات الكهربائیة


- لا تستخدم سلك إطالة ولا محولاً مزدوجاً.
- احرص دائمًا على فصل الجهاز وإيقاف إمداد الماء بعد الاستخدام.
- يتعين توصیل الجهاز بمقبس مؤرض وفقاً لواحة توصیل الأسلاك الكهربائیة الحالية.
- يجب وضع الجهاز بحيث يمكن الوصول إلى القابس بسهولة.
- يجب أن يكون مأخذ التيار الكهربائي بطول 1.5 متر من كلا جانبي الجهاز.

⚠ تحذیر

- يجب عدم إصلاح الجهاز إلا بواسطة شخص مؤهل، حيث يمكن أن تؤدي الإصلاحات التي تتم من قبل أشخاص ليس لديهم خبرة إلى التعرض إلى إصابة أو عطل خطير. اتصل بفني الإصلاح المعتمد من LG.
- يجب توصیل قابس الطاقة بمقبس تيار كهربائي مناسب مركّب ومؤرض وفقاً لجميع القوانین وللواحة المحلية.

للطُّرْزِ المُزَوَّدَةِ بِمَضْخَةِ تَصْرِيفٍ

ينبغي أن يكون ارتفاع التصريف عند **90 - 120** سم من مستوى الأرض.

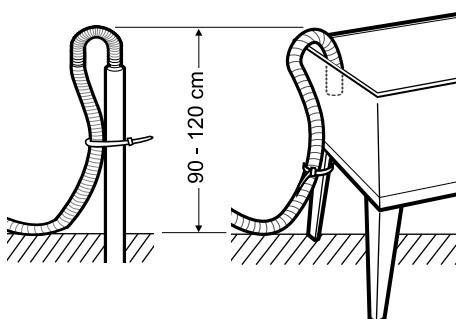

- سيؤدي تثبيت خرطوم التصريف بطريقة صحيحة إلى حماية الأرضية من الضرر الناتج عن تسرب الماء.
- إذا كان خرطوم التصريف طويلاً جداً، فلا تحوّل إدخاله مرة أخرى بالفورة داخل منفذ التصريف، حيث قد يؤدي إلى إحداث ضجيج غير عادي.

ملاحظة

- يجب عدم وضع خرطوم التصريف أعلى من **120** سم من مستوى الأرض. قد لا يتم تصريف الماء في الغسالة أو يتم تصريفه ببطء.

ضبط مستوى الجهاز

التحقق من ضبط المستوى

- ضبط مستوى الجهاز يمنع الضوضاء غير الضرورية والاهتزاز. تحقق من كون المستوى مناسباً بعد التركيب.
- في حالة تأرجح الجهاز عند الضغط على اللوحة الطوبية للجهاز بشكل قطري، قم بتعديل الأقدام مرة أخرى.

ضبط وتسوية الأقدام


عندما يكون الجهاز في مستوى غير مناسب، أدر أقدام الاستواء القابلة للضبط حتى ينكم الجهاز عن التأرجح.

ملاحظة

- بعد توصيل خرطوم إدخال الماء، قم بتشغيل صنبور الماء لطرد المواد الغريبة (البخار، والرمل، وشارة الخشب، وما إلى ذلك) الموجودة في خطوط الماء. واجعل الماء يتم تصريفه في دلو، وتحقق من درجة حرارة الماء.

توصيل الخرطوم بالجهاز

قم بتوصيل خرطوم إدخال المياه بصمام إدخال المياه الموجود بالجزء الخلفي من الجهاز.

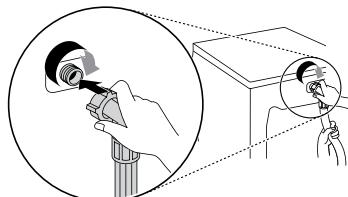

- في الطُّرْزِ المُزَوَّدَةِ بِمَضْخَةِ التَّصْرِيفِ، تجنب التوصيل بإمداد الماء الساخن. قم بالتوصيل بإمداد الماء البارد فقط.



ملاحظة

- بعد إكمال التوصيلات، تحقق من عدم وجود تسربات وأحكام ربط التوصيلات أو قم بإعادة تجميع التوصيلات عند الحاجة.


تركيب خرطوم التصريف

قبل توصيل خرطوم التصريف، تأكّد من طراز خرطوم التصريف الخاص بك، ثم اتبع التعليمات الصحيحة.

- قم بوضع النوع المستوي من الغطاء المانع للجرذان في فتحة التجميع ① الموجودة من ظهر الجهاز.
- قم بوضع النوع المستوي من الغطاء المانع للجرذان في اتجاه عقارب الساعة لرفع الأقدام القابلة لإعادة الضبط في عكس اتجاه عقارب الساعة لخفض وضعية الجهاز.

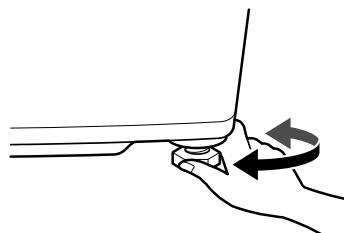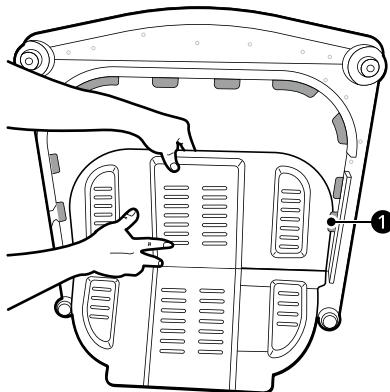

- قم بوضع 2 مسامير ② في الفتحات لتركيب الغطاء المانع للجرذان للجهاز.

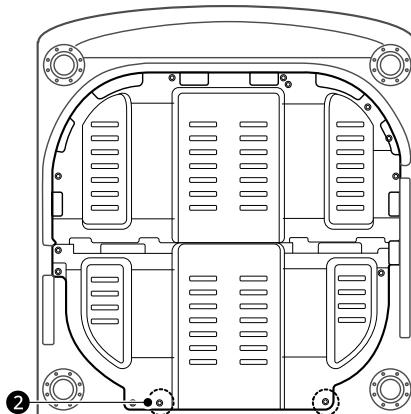

ملاحظة

- لا تضع قطع الخشب وما إلى ذلك تحت أرجل الجهاز.
- يمكن أن تحدث الأرضيات الخشبية أو المعلقة اهتزازاً عنيقاً وعدم اتزان. قد يؤدي تعزيز أو تثبيت الأرضيات الخشبية إلى إيقاف أو تقليل الصوضاء الشديدة أو الاهتزاز.
- لا تقم بتركيب الجهاز على أي سطح أو منصة مرتفعة، فقد تصبح غير ملائمة وتحذى إلى الإصابات الخطيرة والاضرار.
- إذا تم تركيب الجهاز على سطح غير مستوٍ أو ضعيف أو مائل وتسبب ذلك في حدوث اهتزاز شديد، فقد يؤدي ذلك إلى تعطل الموران على أو خطأ. يجب وضعه على أرضية ثابتة ومستوية لمنع تعطل الموران.

تجميع الغطاء المانع للجرذان

يمكنك وضع الغطاء المانع للجرذان وفقاً لنوع حماية الجهاز من الجرذان.

- قم بارسأء الجهاز للخلف.

تنبيه

- كن حريصاً على يدك وقدمك أثناء إرساء الجهاز أو رفعه.

التشغيل

نظرة عامة على التشغيل

استخدام الجهاز

افرز حمولة الغسيل لتحصل على أفضل النتائج، وبعدها قم بتجهيز الملابس حسب الرموز الموجودة على ملصقات العناية.

تجهيز الملابس

- للحصول على أفضل النتائج، قم بتصنيف الغسيل وفقاً للمكتوب على الملصق الذي يحتوي على نوع النسبي ودرجة حرارة الغسل. قم بتعديل سرعة الدوران لغسله.
- درجة الاتساخ (شديد، عادي، خفيف): افرز الملابس وفقاً لدرجة اتساخها. وإذا كان ذلك ممكناً، فلا تقم بغسل الملابس شديدة الاتساخ مع الملابس خفيفة الاتساخ.
- اللون (أبيض، فاتح، غامق): اغسل المنسوجات الغامقة أو المصبوغة بشكل منفصل عن المنسوجات البيضاء أو الفاتحة. يمكن أن ينبع عن خلط المنسوجات الفاتحة بالمنسوجات المصبوغة انتقال اللون أو تغيير لون الملابس الأفتح لوتاً.
- الكتان (منتجات كتانية، منتجات تجمع الكتان): قم بفصل المنتجات الكتانية والمنتجات التي تجمع الكتان. يمكن أن تعمل المنتجات الكتانية إلى تراكم الكتان على المواد المجمعة للكتان.

قبل الغسل لأول مرة، قم باختيار عالي البرنامج وأضف نصف كمية المنظف. قم بتشغيل الجهاز بدون وجود غسيل.

- سيؤدي هذا إلى إزالة الرواسب والماء من حلة الغسيل التي قد تترك في أثناء تصنيع الجهاز.

1 افرز الغسيل ووضع الملابس.

- صنف الغسيل حسب نوع النسبي، ودرجة الاتساخ، ولون وحجم العناصر حسب الحاجة، افتح الباب وحمل العناصر في الجهاز.

2 قم بإضافة المنظف، وأو منعم الأقمشة، وأو المبيض.

- أضف كمية مناسبة من المنظف إلى درج موزع المنظف. وعند الحاجة، أضف المبيض أو منعم القماش إلى المناطق المناسبة في الموزع.

3 اضغط على الزر تشغيل لتشغيل الجهاز.

4 اضغط على زر البرنامج لاختيار دورة الغسيل المطلوبة.

- اختر زر الخيارات لتعديل مستوى الماء وسرعة الدوران، الخ. راجع ملصق العناية بالاقمشة الخاص بملابسك للتحقق من أي تحذيرات أو تعليمات خاصة.

5 بده الدورة.

- اضغط على زر إيقاف مؤقت / تشغيل لبدء دورة الغسيل.
- سيعمل الجهاز ببطء مدة قصيرة بدون ماء لقياس وزن الغسيل.
- إذا لم يتم الضغط على زر إيقاف مؤقت / تشغيل في فترة محددة، فسيتوقف الجهاز عن العمل وسيتم قفzan جميع الإعدادات.

6 إنتهاء الدورة.

- عند انتهاء الدورة، سيصدر صوت لحن. في الحال أخرج ملابسك من الجهاز للتخلص من التجاعيد.

ملاحظة

- تتيح وظيفة إعادة البدء التلقائي إعادة تشغيل الدورة تلقائياً في حال انقطاع التيار الكهربائي. وتنسق الدورة التشغيل من عند نقطة التوقف.

التحقق من ملصق العناية بالنسيج

سيوضح لك هذا الملصق محتويات أقمشة ملابسك وطريقة غسلها.

الرموز الموجودة على ملصقات العناية

تنبيه !

• لا تقم بغسل أو تدوير أي مادة تصنف أو تُعرف بأنها صامدة أو مقاومة للماء، حتى لو كان ملصق العناية الملصقة بها يسمح بالغسل في الغسالة. قد يؤدي عدم اتباع هذه التعليمات إلى حدوث ضرر بالغ بحملك المغسول أو لجهازك أو الممتلكات الخاصة بك، أو بجميعها، نتيجة احتكاك أو اهتزاز غير طبيعي في الجهاز.

• من المواد الصامدة أو المقاومة بعض بطانات فرش السرير وأغططيته، والألبسة الوقية من المطر، والملابس والقمash المستخدم في المخيمات، وملابس التزلج على الجليد، وملابس التزلج في الهواء الطلق، والمواد المشابهة.

الرمز	الغسيل/نوع النسيج
	غسيل عادي فقلن، أنسجة مختلطة
	عنابة سهلة صناعي، أنسجة مختلطة
	غسيل حساس خاص ملابس حساسة
	غسيل يدوي فقط صوف، حرير
	ممنوع الغسل

ملاحظة

• تعطيلك الشرط الموضوعة أسفل الرمز المعلومات المتعلقة بنوع النسيج وكذلك مقدار الضغط الميكانيكي الأقصى المسموح.

التحقق من الغسيل قبل تحميله

- اجمع بين الأغراض الصغيرة والكبيرة في الحمولة الواحدة. توضع الأغراض الكبيرة في الحمولة أولاً. يجب ألا تزيد الملابس الكبيرة عن إجمالي نصف الحمولة.
- ولا تغسل أغراضًا فردية. وأضف قطعة أو قطعتين متشابهتين. لمنع عدم التوازن في الحمولة.
- تأكيد من تفريغ جميع الجيوب. فقد تؤدي أشياء مثل مشابك الشعر والقداحات والآلام والقطع المعدنية، والمفاتيح إلى إحداث ثلف غير قابل للإصلاح في كل من الجهاز وملابسك.




- اغسل الأقمشة الحساسة (الجوارب أو حمالات الصدر المزودة بأسلاك داخلية) في شبكة الغسيل.
- أغلق السحابات، والخطافات، والسلالس للتأكد من أن هذه الأغراض لن تمرق الملابس الأخرى.

- الحد الأدنى للحمولة: 1/2 الحمولة الكاملة

إضافة المنظفات، ومنعمات الأقمشة، والمبيضات

مقدار المنظف

- أضف كمية قمت بمعاييرتها من المنظف في حجرة المنظفات ①.

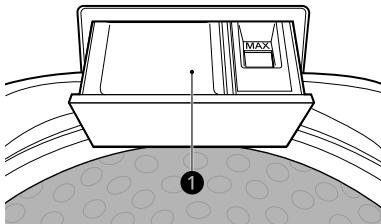


- استخدم كمية أكبر من المنظف في حال وجود ماء عسر أو أحمال ثقيلة أو رواسب دهنية أو زيتية أو عند انخفاض درجة حرارة الماء.
- يجب عدم استخدام مساحيق شرائح الصابون أو الصابون المحوش في جهازك، وعند غسيل ملابس الصوف، تذكر استخدام منظف غسيل يناسب صوف الصوف.

ملاحظة

- استخدم كمية مناسبة من المنظف، حيث يمكن أن يؤدي استخدام مقدار كبير من المنظف، أو المبيض، أو المنعم إلى تدفق زائد أو عطل.

إضافة منعم الأقمشة

أضف منعم الأقمشة إلى أن يصل إلى خط أقصى حد للملء.

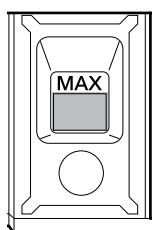

- إذا كان منعم الأقمشة مركزاً، فقم بتحفيظه.
- أغلق درج الموزع برفق.
- لا تترك منعم القماش في درج المنظفات لأكثر من يومين. يمكن أن يتصلب منعم القماش.
- ستنتهي إضافة المنعم تلقائياً خلال دورة الشطف الأخيرة.
- لا تفتح الدرج في أثناء الإمداد بالماء.

تنبيه !

- استخدام منظفات الغسيل السائلة دون تخفيف، أو ترك الملابس لفترة طويلة بعد إضافة منظفات الغسيل المخففة بالماء في حوض الغسيل قد يسبب ضرراً بملابس أو يؤدي إلى تبييضها أو تغيير لوانها.

ملاحظة


- لا تترك المنظفات تتصلب، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث انسداد، أو ضعف في أداء الشطف، أو رائحة.
- الحمولة الكاملة: وفقاً لوصيات الشركة المصنعة.
- الحمولة الجزئية: 3/4 الكمية المعتادة

ملاحظة

- استخدم المنع السائل فقط، ولا تخلط المنع مع المنظف.
- يمكن أن يؤدي إضافة منع الأقمشة بدرجة تزيد عن خط أقصى حد للملء إلى توزيعه بشكل مبكر مما قد يتسبب في تبقع الملابس.
- لا تضاف منع الأقمشة إلى الغسيل مباشرةً، قد يؤدي ذلك إلى تبقع الملابس بقمع يصعب إزالتها.
- يجب عدم استخدام المذيبات (البنزين، وما إلى ذلك).

إضافة مبيضات سائلة

- قبل تشغيل الجهاز، اسكب الكمية التي قدمت بمعاييرها من المبيض مباشرةً في موزع المبيض **❶**. تجنب الرش أو الملاء المفرط.

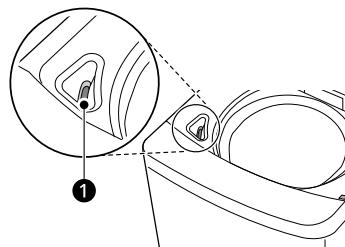


- امزج مسحوق المبيض بالماء لتحويله إلى سائل وأضفه في موزع المبيض.
- تفحص رقة العناية الملحة بالملابس للتعرف على التعليمات الخاصة، وافزز الملابس المراد تبييضها.
- اضف مبيضاً سائلاً يحتوي على الكلور مع الماء.
- قم بمعايرة الكمية الموصى بها من المبيض السائل بعناية باتباع التعليمات الموجودة على العبوة.

تنبيه

- للانبعاث أبداً المبيض السائل غير المخفف مباشرةً على الغسيل، أو في سلة الغسيل. قد يؤدي ذلك إلى تغير اللون أو إلحاق ضرر بالغسيل.
- لا تسكب مسحوق المبيض في موزع المبيض. قد يتصلب مسحوق المبيض متسبباً في سد موزع المبيض.

لوحة التحكم

خواص لوحة التحكم

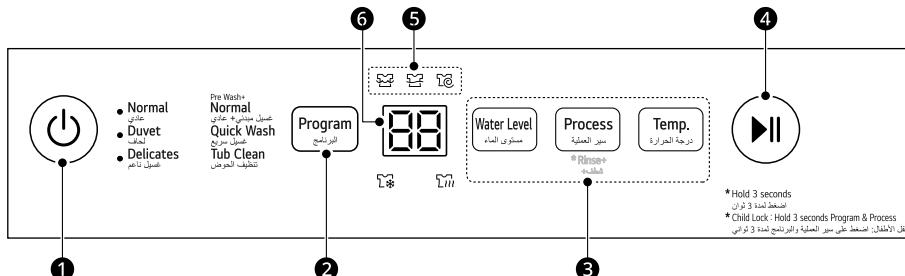

1 زر تشغيل

- اضغط على الزر **تشغيل** لتشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله.
- يترافق الجهاز تلقائياً عن التشغيل بعد وقت محدد من انتهاء الغسيل.

2 زر البرنامج

- تتوفر البرامج وفقاً لنوع الغسيل.
- سيضيي المصباح للإشارة إلى البرنامج المحدد.

3 خيارات ووظائف إضافية

- لاستخدام خيار ووظيفة إضافية، اضغط على الزر.
- لاستخدام خيار ووظائف إضافية ذات العلامة النجمية، اضغط مع الاستمرار على الزر لمدة 3 ثوان.

4 زر إيقاف مؤقت / تشفيل

- اضغط على هذا الزر لبدء برنامج الغسيل أو إيقافه مؤقتاً.

ملاحظة

- إذا لم يتم الضغط على زر **إيقاف مؤقت / تشفيل** في فترة محددة، فسيتوقف الجهاز عن العمل وسيتم فقدان جميع الإعدادات.

5 مؤشر حالة الدورة

- تبيّن المؤشرات بأي من المراحل قيد التشغيل وإيقافها خلال البرنامج.
 - النقطة: مرحلة الغسيل
 - النقطة: مرحلة الشطف
 - النقطة: مرحلة الدوران

ملاحظة


- يومض مؤشر حالة الدورة أثناء العملية، ثم يغلق عند انتهاءها.

6 شاشة العرض

- تعرض شاشة العرض الإعدادات، والوقت المتبقى المُقر، والخيارات، ورسائل الحالة، ورسائل الحالات، عندما يتم تشغيل الجهاز، ستضيء الإعدادات الافتراضية في شاشة العرض.

- ٨٨: عند اختيار البرنامج، يتم عرض الوقت الافتراضي له. يمكن تغيير الوقت تبعاً لتغيير البرنامج.
- إذا أظهرت الشاشة --، سيظهر الوقت بعد تحديد محس الحمل لحجم الغسيل.
- الوقت المعروض هو وقت تقديرى. يمكن أن تؤثر عدة عوامل خارجية (حجم الغسيل، ودرجة حرارة الغرفة، ودرجة حرارة الماء المدخلة، وما إلى ذلك) في الوقت الفعلى.

رموز على الشاشة

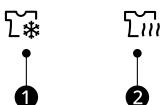

❶: يعني هذا الرمز عند تنشيط الخيار درجة الحرارة في بارد.

❷: يعني هذا الرمز عند تنشيط الخيار درجة الحرارة في ساخن.

جدول البرامج

برنامج الغسيل

برامج الغسيل مصممة لتحقيق أفضل أداء للغسيل لكل نوع مختلف من الملابس.

- اضغط على زر برنامج الغسيل لتحديد البرنامج المرغوب فيه.
- عند اختيار برنامج الغسيل، سوف يضيء ضوء برنامج الغسيل الخاص به.

عادي

استخدم هذا البرنامج لغسيل الأحالم العادية. يكتشف جهاز الاستشعار المثبت بالغسالة وزن الغسيل، ثم يحسب إعدادات الغسيل والشطف والدوران بناء على ذلك.

الوصف

- إذا كان في حوض الغسيل ماء أو ملابس مبللة بالفعل قبل البدء، فسوف يزيد مستوى الماء.
- بالنسبة للملابس الضخمة والملابس خفيفة الوزن، قد يكون مستوى الماء منخفضاً للغاية. ومن ثم يجب زيادته بدوينا.

لحاف


استخدم هذا البرنامج لغسيل بطانية أو فرش السرير الذي يحمل علامة الغسيل اليدوي على ملصق العلبة بالأقمشة.

الوصف

- قد يسبب التعرق ضرراً بفرش السرير المصنوع من الكشمير، والبطانية المصنوعة من الأكيلير، والبطانية ذات الفزل المزدوج، والبطانية المصنوعة من الصوف، والبطانات (اليوليست 101)، وشرشف السرير. يُوصى بشراء شبكة ملابس منفصلة للغسيل.
- افصل فرش السرير عن الملابس العادة. فقد يتسبب في عدم توازن الغسيل ويؤدي ذلك إلى غسيل غير طبيعي.
- الدوران الجاف قد يستغرق وقتاً أطول لإعادة توزيع الغسيل بالتساوي إذا تراكم فرش السرير في جانب واحد.
- لا تقم بغسل البطانيات الكهربائية أو السجاجيد أو النسق أو إكسسوارات الحيوانات الاليفة أو الألعاب أو الأحذية اللينة. فقد يتسبب ذلك في ثلف الجهاز و العناصر الأخرى لثناء الغسيل.
- ضع فرش السرير في شبكة ملابس ثم انقها واغرقها في المياه لقليل احتمالية طفوها. في حالة طفر الأغراض اثناء الغسل أو التدوير، فقد يتعرض الجهاز أو الملابس إلى الضرر.
- يُوصى بغسل فرش السرير كل منها على حدة دون النظر إلى حجمها. إذا كان اثنان من فرش السرير مُصنعين من مواد مختلفة ويتم غسلهما في الوقت ذاته، فقد يؤدي ذلك إلى عطل في وظيفة الدوران بسبب اختلال التوازن.

تنبيه

- عند وضع بطانية في حالة الغسيل، لا يجب تحملها أعلى من خط الحد الأقصى ①. كذلك يجب غمر البطانية في المياه.
- الفشل في القيام بذلك أو زيادة حمولة البطانية في الجهاز سيؤدي إلى إلحاق الضرر بحمولة الغسيل والجهاز.

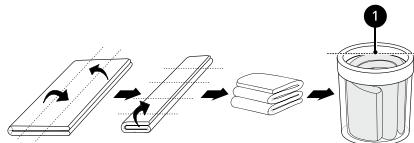

غسيل ناعم	
<p>استخدم هذا البرنامج لغسيل الملابس الرقيقة، ومنها ملابس السيدات الداخلية، والملابس الصوفية. وقبل مباشرة الغسيل، تغمس رقعة العناية لمعرفة تعليمات الغسيل.</p> <ul style="list-style-type: none"> حيث يقوم هذا البرنامج باستخدام دوران بطيء لتجفيف الملابس من الماء، لذلك ستحتوي الملابس على كمية من الرطوبة أكثر مما هو طبيعي. 	الوصف
<p>ملاحظة</p> <ul style="list-style-type: none"> قم بتعليق الملابس الرقيقة أو نشرها حتى تجف. سوف تستخدم الماء البارد فقط في هذا البرنامج لأن الماء الساخن قد يؤدي إلى تلف الملابس. 	

غسيل مبدئي + عادي	
<p>استخدم هذا البرنامج للمعالجة الأولية للأوساخ فور حدوثها بدون غسلها باليد.</p> <ul style="list-style-type: none"> ضروري للملابس التي قد تباع رائحة حال تركها دون غسيل فوري. 	الوصف

غسيل سريع	
<p>استخدم هذا البرنامج لغسيل الملابس المستسخة اتساخاً خفيفاً لفترة وجيزة.</p>	الوصف

تنظيف الحوض	
<p>هذه وظيفة خاصة تعمل على تنظيف ما يدخل حلة الغسيل في جهازك.</p> <ul style="list-style-type: none"> راجع قسم الصيانة لمعرفة تفاصيل استخدام هذه الوظيفة. 	الوصف

اختبار التوافق مع IEC 60456

- أضبط البرنامج على خيار "عادي + مستوى الماء 5" لاختبار مدى توافق البرنامج مع المعيار UAE.S IEC 60456.

خيارات إضافية

ملاحظة

- لا يمكن تحديد خياراً إضافياً في نفس الوقت في البرنامج عادي.
- : متاح / X: غير متاح

البرنامج	مستوى الماء	درجة الحرارة	شطف+
عادي	●	●	●
لحاد	●	●	●
غسيل ناعم	●	X	●

البرنامج	مستوى الماء	درجة الحرارة	شطف +
غسيل مبدئي + عادي	●	●	●
غسيل سريع	●	●	●
تنظيف الحوض	X	X	X

استخدام الخيارات الأساسية

سير العملية

- إذا أردت استخدام دورة "غسل" + "شطف" + "دوران"، أو "دوران" فقط، أو "شطف" + "دوران"، أو "شطف" فقط، أو "غسل" + "شطف" أو "غسل" فقط، فيمكنك أن تضبط هذه الدورة يدوياً.
- اضغط على الزر سير العملية لتعيين خيار "غسل"، و"شطف"، و"دوران" كما أردت.

1 اضغط على الزر تشغيل.

2

اضغط على زر سير العملية حتى يضيء الرمز.

- عندما تحدد أحد البرامج، سيضيء الرمز الظاهر أمام كل خيار.

3 اضغط على الزر مستوى الماء لضبط مستوى المياه وفقاً لحمولة الغسيل.

4 ضع الغسيل داخل حلة الغسيل.

5

ضع المنظف داخل موزع المنظف وأغلق الباب.

6 اضغط على زر إيقاف مؤقت / تشغيل لبدء دورة (دورات) الغسيل.

ملاحظة

- عند ضبطك لدورة غسيل بشكل يدوي مثل تحديد دورة غسيل وشطف أو غسيل فقط أو شطف فقط، لن يتم تصريف الماء بعد انتهاء الغسيل. إذا كنت ترغب في تصريف الماء، حدد الدورة على دوران فقط بعد اكتمال عملية الغسل.
- في حالة تحديد دورة شطف فقط، يتم بدء تشغيل مصدر المياه بعد الانتهاء من العمل وتبعد هذه الدورة. ومع ذلك، ستبدأ هذه الدورة في توفير المياه من مستوى المياه المحدد إذا كان هناك بالفعل ماء في الحلة.
- إذا لم تحدد أو تغير مستوى المياه، فسوف يتم تعيين مستوى المياه تلقائياً.

خيارات ووظائف إضافية

يمكنك استخدام الخيارات و الوظائف الإضافية في بعض البرامج لتصنيص الدورات.

تصنيص برنامج الغسيل

يتميز كل برنامج بإعدادات افتراضية. ويمكنك كذلك تخصيص هذه الإعدادات باستخدام هذه الأزرار.

مستوى الماء

يمكنك تغيير هذا الجهاز كمية الغسيل بشكل آلي، ثم يضبط مستوى المياه. لكن على أي حال قد يتطلب الأمر زيادة مستوى الماء بشكل يدوي وقد يُوصى بالقيام بذلك في بعض الأحيان لتفادي تكون الوبر وأخطاء عدم التوازن عندما يكون الحمل صخماً لكنه خفيف الوزن.

- اضغط على خيار مستوى الماء لتعديل مستوى المياه.

عند تحديد برنامج غسيل، سيظهر مستوى الماء على لوحة التحكم.

- عندما يتم كشف مستوى الماء تلقائياً، قد يختلف تبعاً لنوعية الغسيل، حتى إن ظهر مستوى الماء نفسه على لوحة التحكم.

شطف +

يضيف هذا الخيار دورات شطف إضافية إلى البرنامج المحدد.

- اضغط على زر سير العملية لمدة 3 ثوان بشكل متكرر لتغيير عدد مرات الشطف. يظهر عدد مرات الشطف على الشاشة.

درجة الحرارة

اضغط على زر درجة الحرارة بشكل متكرر لتحديد درجة حرارة المياه المرغوبة.

- تكون درجة الحرارة الافتراضية للماء باردة.
- يتم تأكيد درجة حرارة المياه المحددة بواسطة الحروف الموجودة على لوحة التحكم.

- ماء بارد: 111

- ماء دافئ: 111 و 111

- ماء ساخن: 111

- عندما يتم إيقاف تشغيل الغسالة وتشغيلها مرة أخرى، يتم ضبط درجة حرارة الماء على الماء البارد.

الإعداد**قفل الأطفال**

استخدم وظيفة قفل الأطفال لتعطيل عناصر التحكم. تمنع هذه الوظيفة الأطفال من تغيير البرامج أو تشغيل هذا الجهاز.

ملاحظة

- بمجرد أن يتم تعين هذه الوظيفة، يتم قفل جميع الأزرار باستثناء زر تشغيل.
- عند إغلاق وسائل التحكم، []، والوقت المتبقى يظهران بالتناوب على شاشة العرض أثناء تشغيل القفل ضد عبء الأطفال.
- لن يؤدي إيقاف تشغيل الطاقة إلى إعادة تعين هذه الوظيفة. يجب إلغاء تشغيل هذه الوظيفة لتتمكن من الوصول إلى أي خيارات ووظائف أخرى.

قفل لوحة التحكم

1 اضغط زر الطاقة للتشغيل.

2 اضغط على زرri البرنامج و سير العملية معاً لمدة ثلاثة ثوانٍ لتفعيل هذه الوظيفة.

إلغاء قفل لوحة التحكم

1 اضغط زر الطاقة للتشغيل.

2 اضغط على زرri البرنامج و سير العملية معاً لمدة ثلاثة ثوانٍ لإيقاف تشغيل هذه الوظيفة.

- إذا كانت الوظيفة غير مفعالة، سيصدر صوت جهاز الإخطار وسيظهر الوقت المتبقى للورقة الحالية على شاشة العرض.

الغسيل اليدوي

عد الحاجة إلى دورة شطف ودوران أو دوران فقط أو شطف فقط أو غسيل فقط، يمكن ضبط ذلك يدوياً.

غسيل فقط	شطف فقط	دوران فقط	الشطف والدوران	
➊ أو ➋ اضغط على الزر تشغيل.				1
➌ اضغط على زر سير العملية لـ 5 مرات.	➍ اضغط على زر سير العملية لـ 3 مرات.	➎ اضغط على زر سير العملية مرة واحدة.	➏ و ➏ اضغط على زر سير العملية لـ 2 مرات.	2
	اضغط على زر سير العملية لمدة 3 ثوانٍ لضبط عدد مرات الشطف.		اضغط على زر سير العملية لمدة 3 ثوانٍ لضبط عدد مرات الشطف.	3
➌➍➎➏➏ اضغط على زر إيقاف مؤقت / تشغيل لبدء دورة (دورات) الغسيل.				5

ملاحظة

- عند ضبطك لدورة غسيل بشكل يدوى مثل تحديد دورة غسيل وشطف أو غسيل فقط أو شطف فقط، لن يتم تصريف الماء بعد انتهاء الغسيل. إذا كنت ترغب في تصريف الماء، حدد الدورة على دوران فقط بعد اكتمال عملية الغسل.
- في حالة تحديد دورة شطف فقط، بينما إمداد المياه بعد استشعار الحمولة وبذلك تبدأ الدورة، غير أن المياه تظل جارية حتى تصل إلى المستوى المحدد لها حتى وإن كان هناك مياه في الحوض بالفعل.
- إذا لم تحدد أو تخفيز مستوى المياه، فسوف يتم تعين مستوى المياه تلقائياً.

الوظائف الذكية


تطبيق LG ThinQ

يسعى تطبيق **LG ThinQ** لك للتواصل مع الجهاز باستخدام هاتف ذكي.

مزایا تطبيق LG ThinQ

Smart Diagnosis

توفر هذه الوظيفة معلومات مفيدة حول تشخيص مشكلات الجهاز وحلها حسب نمط الاستخدام.

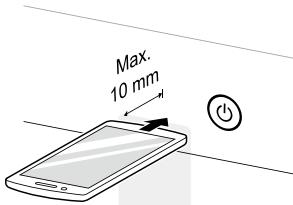

- 2 ضع صوان التكلم في هاتفك الذكي بالقرب من الزر **تشغيل**.
- اصغِ مع الاستمرار على الزر البرنامج مدة 3 ثوانٍ أو أكثر مع الاستمرار في الإمساك بصوان التكلم في هاتفك الذكي من الزر **تشغيل** حتى انتهاء نقل البيانات.
 - أيقِن الهاتف في مكانه حتى انتهاء نقل البيانات. ويتم عرض الورقة المتبقية لنقل البيانات.

- 3 اضغط مع الاستمرار على الزر البرنامج مدة 3 ثوانٍ أو أكثر مع الاستمرار في الإمساك بصوان التكلم في هاتفك الذكي من الزر **تشغيل** حتى انتهاء نقل البيانات.

- 4 بعد إتمام نقل البيانات، سيظهر التشخيص على شاشة التطبيق.

ملاحظة

- للحصول على أفضل النتائج، لا تحرك الهاتف الذكي أثناء نقل النغمات.

تثبيت تطبيق LG ThinQ

ابحث عن تطبيق **LG ThinQ** على Google Play Store أو Apple App Store.

Smart Diagnosis (التشخيص الذكي)

يمكنك الاستعانة بهذه الميزة لتشخيص المشكلات التي تواجهك أثناء استخدام الجهاز وحلها.

ملاحظة

- قد تتعرض هذه الميزة للتغيرات دون سابق إنذار وقد يختلف شكلها وفقاً للمنطقة التي تسكن فيها.

استخدام "التشخيص المسموع" بغض تشخيص المشكلات

ابحث التعليمات أدناه للاستعانة بطريقة التشخيص المسموع.

- قم بتشغيل تطبيق **LG ThinQ** واحذر ميزة "Smart Diagnosis".
- من القائمة، اتبع تعليمات استخدام التشخيص المسموع الواردة في تطبيق **LG ThinQ**.

- 1 اضغط على الزر **تشغيل** لتشغيل الجهاز.

- لا تضغط على أي أزرار أخرى.

⚠ تحذير

- أفصل الجهاز قبل التنظيف لتجنب خطر التعرض لصدمة كهربائية. قد يؤدي عدم اتباع هذا التحذير إلى التعرض إلى إصابة خطيرة، أو شحوب حريق، أو التعرض لصدمة كهربائية، أو حدوث وفاة.
- لا تستخدم أبداً مواداً كيميائية مركزة، أو منظفات كاشطة، أو مذيبات لتنظيف الجهاز. قد يتسبب ذلك في تلف تشطيب الغسالة.

تنظيف الجهاز بصورة دورية

تنظيف الحوض

- وهي خاصية مميزة للمساعدة في تنظيف الجهاز من الداخل بالنقع والغسل والشطف والدوران.
- قم بتشغيل هذه الوظيفة مرة في الشهر (أو أكثر إذا لزم الأمر) للحد من تراكم أجزاء المنظف والمنعم والرواسب الأخرى.
- إذا ابتعثت من الجهاز رائحة كريهة أو عفنة، فقم بتشغيل هذه الوظيفة مرة في الأسبوع لمدة 3 أيام إلى جانب الفترات العادية لتشغيل هذه الوظيفة.

ملاحظة

- ستظهر رسالة **إشعاع** لتبيّن المستخدم إلى تشغيل وظيفة تنظيف الحوض الموصى بها.
- إذا ظهرت رسالة **إشعاع** على الجهاز أو إذا تم تحديدها بعد انتهاء 30 دقيقة، فسيزيد وقت التشغيل إلى أكثر من 12 ساعة بسبب وقت النقع الإضافي.
- بالنسبة للطرز غير المزودة بمصفاة للوبر، قم ب拔掉 الأذرية أو الوبر الموجود داخل مصفاة الوبر قبل استخدام هذا البرنامج وبعده.
- بالنسبة للطرازات غير المزودة بمصفاة للوبر، يتم التخلص من الوبر عند تصريف المياه أثناء الغسيل.
- غسيل الأحمال الصغيرة بانتظام (أقل من نصف حوض). قد يؤدي ذلك إلى ترك بقع على حافة الحوض لا تصل إلى أعلى الحوض. لتجنب ترك البقع أعلى الحوض، أغسل كييات أكبر من الغسيل أو استخدم وظيفة تنظيف الحوض بانتظام.

1 أخرج أي ملابس أو أغراض من الجهاز.

2 افتح درج الموزع وأصف مقاوم الرواسب الكلاسيكية (مثل كالجون) إلى حبيرة الغسيل الرئيسية.

تنظيف الجهاز بعد كل خمسة

ما الذي يجب فعله

- إذا كنت تستخدم الماء البارد دائمًا، فنوصيك باستخدام الماء الدافئ أو الساخن على فترات، يجب على الأقل أن تكون المرة الخامسة بالماء الدافئ.
- أغلق الصنوبر لمنع احتمالية غمر الأرضية، وإلا فسينفجر خرطوم الإدخال.
- واظب يوماً على نزع سلك الطاقة بعد الاستخدام.
- بعد انتهاء دورة الغسيل، امسح الباب من الخارج والداخل لإزالة أي رطوبة. امسح أيضًا الجزء الداخلي من الحوض جيداً لمنع ترك البقع في الجزء الطيني من الحوض.
- قم بالتنظيف حول الموزع لأن هذه المادة قد تتسبب في حدوث تآكل إذا لم تُخفف.

⚠ تحذير

- اترك الباب مفتوحاً لتجفيف الحوض الداخلي ولكن يكون هذا في حالة وجودها بأمان وعدم وجود أطفال دون إشراف داخل المنزل.

تنظيف الهيكل الخارجي

الاعتناء المناسب بالجهاز يمكن أن يزيد من عمره الافتراضي.


الهيكل الخارجي

- امسح أي تسريرات على الفور.
- امسح باستخدام قطعة قماش مبللة.
- لا تضغط على السطح أو على شاشة العرض باستخدام أدوات حادة.


درج الموزع

قد يتراكم الماء أو منع القماش في درج الموزع. أخرج الدرج والملحقات وقم بتنظيفه من أي مواد متراكمه مرة أو مرتين في الشهر.

- 1 أغلق التيار الكهربائي وصنوبر الماء ثم فك خرطوم إدخال الماء.

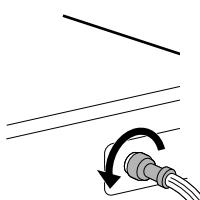

- 2 أزل مصفاة المياه المدخلة باستخدام زرادية صغيرة ثم نظف المصفاة باستخدام فرشاة أستان ذات شعيرات متوسطة.

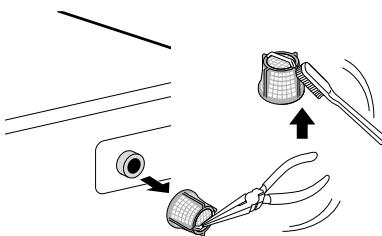

تنظيف فلتر الوبر

- يُعد الفلتر من الأجزاء الهمة لتحقيق فعالية أداء الغسيل، لذلك فهو يحتاج منك إلى عناية خاصة. نوصي بتنظيف الفلتر بصفة منتظمة.

تنبيه

- نظف مصفاة الوبر بعد كل عملية غسيل أو ثلاث عمليات غسيل على الأقل.
- تجنب إلقاء الفلتر على الأرض.
- كن حذرًا حتى لا تعلق أظافرك في الفلتر عند حمله.
- يجب إعادة فلتر الوبر إلى مكانه الأصلي بعد غسله لتجنب حدوث أي ضرر بالملابس الخاصة بك. تجنب تشغيل الجهاز أثناء إزالة فلتر الوبر.
- إذا كانت الفتحة الشبكية من مصفاة الوبر مسدودة، فقد يتغير تصفية الأشياء الغربية في الغسيل.
- تجنب ترك الأشياء المعدنية (مثل دبابيس الملابس، ودبابيس الشعر، وما إلى ذلك) والتي تتصدأ بسرعة في مصفاة الوبر.

تحذير

- لا تُنْصَف أي منظف إلى دولاب توزيع منظفات الغسيل لهذه الوظيفة. فقد تتساًر غرة زلدة وتنتسب من الجهاز وتتسبب في حدوث ضرر بالأدوات المحيطة.

- 3 أغلق درج الموزع ببطء وأغلق الباب.

- 4 اضغط على الزر تشغيل.

- 5 اضغط على زر البرنامج للبدء تنظيف الحوض.

- 6 اضغط على الزر إيقاف مؤقت / تشغيل للبدء.

- 7 7 اترك الباب مفتوحًا حتى يجف الجزء الداخلي من الجهاز تماماً.
- قد تدنس من الجهاز رانحة كريهة أو عفنة مالم يجف الجزء الداخلي منه تماماً.



تحذير

- اترك الباب مفتوحًا لتجفيف الحوض الداخلي ولكن يكون هذا في حالة وجودها بأمان وعدم وجود أطفال دون إشراف داخل المنزل.

تنظيف فلتر إدخال الماء

- يعمل فلتر إدخال المياه على جمع ترسيب الجير أو أي أجسام صغيرة قد تكون في المياه الداخلة إلى الجهاز. قم بتنظيف فلتر إدخال الماء باستمرار.
- أغلق صنابير الماء إذا كان سبب ترك الجهاز لأي فترة من الزمن (على سبيل المثال عطلة، وخصوصاً عند عدم وجود صرف في الأرضية (أخذود) في مكان مجاور مباشرة).
 - سوف تظهر رسالة الخطأ [٤] على لوحة التحكم عند عدم دخول الماء إلى درج منظفات الغسيل.
 - إذا كان الماء عسرًا بدرجة عالية أو يحتوي على آثار لترسيب جيري، فقد يكون فلتر إدخال الماء مسدودًا.

1 اضغط لأسفل على زر الإفلات الموجود أعلى غطاء الفلتر ثم اسحب إلى الأمام. اضغط على الجزء العلوي من المصفاة حتى تسمع صوت طقطقة.

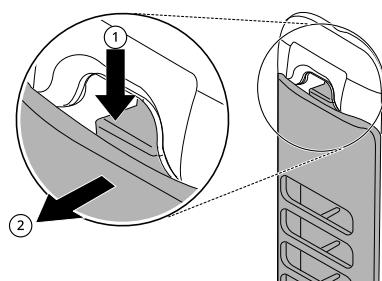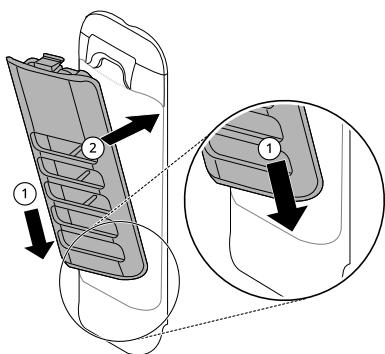


2 افتح الغطاء وأزل الوبر.

تنظيف فلتر مضخة التصريف


يجمع فلتر التصريف الخيوط والأغراض الصغيرة المتناثرة في الخسالة. تحقق بالانتظام من أن الفلتر نظيف حتى تضمن التشغيل السلس للجهاز.

1 قم بتشغيل الجهاز.

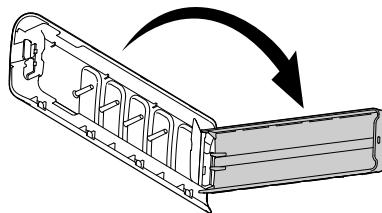

2 اضغط على زر سير العملية لتحديد تجفيف لتفريغ كل المياه من حوض الغسيل.


3 قم بمسيل الفلتر بفرشاة ناعمة.

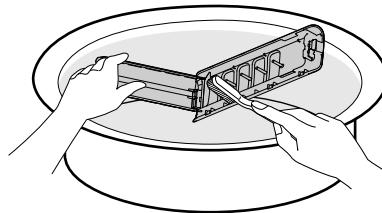


4 ضع منشفة على الأرضية تحت غطاء مضخة التصريف.

- قد يظل الماء المتبقى في خرطوم التصريف مما يؤدي إلى تسرب المياه منه.

5 قم بلف الغطاء ① الموجود على الجزء الخلفي من الجهاز باتجاه عكس عقارب الساعة ثم ازقه.

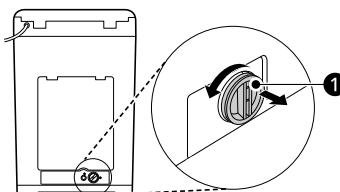


6 قم بإزالة أي مواد غريبة وزغ الملابس داخل غلاف المضخة ومن الفلت.

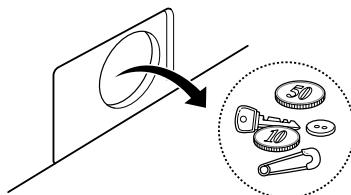

7 أدخل المرشح بإدخال أضلاع التوجيه في غلاف المضخة. ثم أدر الغطاء باتجاه عقارب الساعة لإعادة تركيب الغطاء.

- قم بالربط بإحكام باتجاه عقارب الساعة.

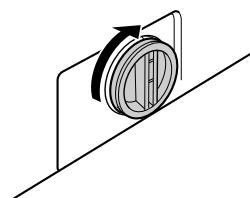

8 قم بتشغيل الطاقة ثم تحقق من أجل اكتشاف التسربات قبل إعادة الجهاز لوضعه الطبيعي.

نَبِيَّ! احترس عند التصريف، حيث إن بعض الماء المتبقى قد يكون ساخناً.

استكشاف الأعطال وإصلاحها

قبل الاتصال بمركز الخدمة

يمكن أن يؤدي تشغيل الجهاز إلى الأعطال والأخطاء. تشمل الجداول التالية الأسباب المحتملة وعلامات لحل رسائل الخطأ أو الأعطال. يمكنك معالجة معظم المشكلات بنفسك، وبالتالي تدرك الرقت والمال، حيث إنك لست بحاجة إلى الاتصال بمركز خدمة LG Electronics. الجدول التالي سيساعدك في استكشاف الأعطال وإصلاحها.

رسائل الخطأ

تم تزويد الجهاز بنظام رصد الخطأ آلياً لكتف المشكلات وتشخيصها في مرحلة مبكرة. وإذا لم يعمل هذا الجهاز بشكل صحيح أو لم يعمل على الإطلاق، فتحقق من التالي قبل الاتصال بمركز خدمة LG Electronics.

الأعراض	السبب المحتمل والحل
٤E خطأ في الباب	<ul style="list-style-type: none"> لم يتم إغلاق الباب بشكل سليم. أغلق الباب تماماً. في حال استمرار رمز الخطأ، اتصل بمركز الخدمة.
٤L خطأ في قفل الباب	<ul style="list-style-type: none"> يكون الباب مفتوحاً أثناء تشغيل الغسالة. اضغط على إيقاف مؤقت / تشغيل من أجل إغاء الخطأ بالباب. اضغط على إيقاف مؤقت / تشغيل مرة أخرى لبدء تشغيل برنامج الغسل.
٤R وظيفة التصريف	<ul style="list-style-type: none"> باب غير مغلق بشكل مناسب. تأكد من عدم وجود شيء محشور أسفل الباب، بما في ذلك مواد النقل أو الملابس. أغلق الباب تماماً. في حال استمرار رمز الخطأ، اتصل بمركز الخدمة.
٤E خطأ في خراطيم الإدخال	<ul style="list-style-type: none"> تم إيقاف الجهاز أثناء دورة الغسيل لعدة دقائق. سيتم إغاء دورة الغسيل وسيتم تصريف أي مياه متبقية في حلة الغسيل.
٤E خطأ في خراطيم الإدخال	<ul style="list-style-type: none"> صنبور (صنابير) إمداد الماء ليست مفتوحة بشكلٍ كامل. افتح الصنبور بشكلٍ كامل.
٤R خراطيم (خرطوم)	<ul style="list-style-type: none"> خرطوم (خرطوم) الإمداد بالعية متلوية، أو مضغوط، أو محشورة. أعد ترکيب خرطوم (خرطوم) الإمداد بالعية أو اجعله مستقيماً.
٤R خراطيم (خرطوم)	<ul style="list-style-type: none"> تحقق من مصفاة خرطوم (خرطوم) الإمداد ونظفها.
٤R خراطيم (خرطوم)	<ul style="list-style-type: none"> ضغط إمداد الماء إلى الصنبور أو المنزل ضعيف جداً أو مرتفع جداً. اتصل بسباك لفحص ضغط المياه وضبطه فيما يتوافق مع متطلبات التشغيل.
٤E خطأ بسبب أجسام غريبة	<ul style="list-style-type: none"> مصدر إمداد المياه متصل بخرطوم (خرطوم) الحد من التسريب. لا تستخدم (خرطوم) خراطيم الحد من التسريب.
٤E خطأ بسبب أجسام غريبة	<ul style="list-style-type: none"> قد توجد أجسام غريبة، مثل القطع المعدنية أو الدبابيس أو المشابك وما إلى ذلك محشورة بين صفيحة الغسيل وحلة الغسيل. قم بإيقاف تشغيل الجهاز ثم اضغط على زر تشغيل اضغط على زر سير العملية مرة واحدة لتحديد دوران فقط ثم اضغط على زر إيقاف مؤقت / تشغيل عندما يكتفى التوران، أخرج الملابس ثم ابحث عن أي أجسام محشورة في صفيحة الغسيل وأخرجها.

الأعراض	السبب المحتمل والحل
OE خطأ في تصريف المياه	<ul style="list-style-type: none"> خرطوم التصريف ملتو أو مضغوط أو مسدود. قم بتنظيف خرطوم التصريف وتسويته.
UE خطأ في عدم التوازن	<ul style="list-style-type: none"> يتم تفريغ الصرف على ارتفاع أكبر من 1.2 م من قاعدة الجهاز. اضبط الخرطوم أو أعد تكثين أنبوب التصريف. الحد الأقصى لارتفاع التصريف يبلغ 1.2 م.
الحملة صغيرة للغاية.	<ul style="list-style-type: none"> عملية إعادة توازن غير ناجحة. إن العملية التلقائية لإعادة توازن الحمولة غير ناجحة. تم إيقاف الدورة مؤقتاً للسماح بضبط الحمولة يدوياً.
EE عطل في وحدة التحكم	<ul style="list-style-type: none"> أضف المزيد من الأغراض لثcken الجهاز من إيجاد توازن بين الغسيل. يتم خلط الأغراض الثقيلة مع الملابس ذات الأوزان الأقل. قم بغسل الأغراض ذات الأوزان المتشابهة.
FE خطأ زبادة التدفق	<ul style="list-style-type: none"> الحملة ليست متوازنة. قم بإعادة توزيع الغسيل يدوياً إذا كان متشابكاً.
PE خطأ في مستشعر الضغط	<ul style="list-style-type: none"> عطل في وحدة التحكم. قم بفصل الكهرباء عن الجهاز وانتظر لمدة 60 ثانية. أعد توصيل التيار الكهربائي وحاول مجدداً. إذا كان رمز العطل لا يزال معروضاً، فاتصل بمركز الخدمة.
LE خطأ توقف المحرك	<ul style="list-style-type: none"> تدفق الماء الناجع عن وجود عيب في صمام الماء. أغلق صنابير الماء، وافصل الجهاز، ثم اتصل بالخدمة.
RE عطل في القابض	<ul style="list-style-type: none"> لا يعمل مستشعر مستوى الماء بشكل صحيح. أغلق صنابير الماء، وافصل الجهاز، ثم اتصل بالخدمة.
EE خطأ في المحرك	<ul style="list-style-type: none"> حدث خطأ في المحرك. قم بإيقاف تشغيل الجهاز لمدة 30 دقيقة ثم أعد تشغيل الدورة. إذا كان رمز العطل لا يزال معروضاً، فاتصل بمركز الخدمة.
EE عطل في القابض	<ul style="list-style-type: none"> عطل في القابض. افصل قابس الطاقة عن الجهاز واتصل بمركز الخدمة.
EE إندار تنظيف الحوض	<ul style="list-style-type: none"> تم تشغيل البرنامج لأكثر من 30 مرة. قم بتنشيل وظيفة تنظيف الحوض.
EE خطأ محرك التصريف	<ul style="list-style-type: none"> حدث خطأ في المحرك. افصل قابس الطاقة عن الجهاز واتصل بمركز الخدمة.
EL قفل ضد عبث الأطفال	<ul style="list-style-type: none"> لا يعترض [L] خطأ. تمنع هذه الخاصية الأطفال من تغيير الدورات أو تشغيل الجهاز. قم بإيقاف تشغيل وظيفة قفل الأطفال في لوحة التحكم عن بعد.

الأعراض	السبب المحتمل والحل
صوت الارتجاج والقعقعة	<p>قد توجد أجسام غريبة في حوض الغسل مثل المفاتيح أو القطع المعدنية أو ببابيس الأمان.</p> <ul style="list-style-type: none"> قم بإيقاف تشغيل الجهاز، وافحص حلة الغسل بحثاً عن أجسام غريبة. إذا استمر صدور صوت الضجيج بعد إعادة تشغيل الجهاز، فاتصل لطلب الخدمة.
الفحالة تصدر صوتاً غير اعتيادي	<p>قد ينبع عن الغسيل الثقيل إصدار صوت غير اعتيادي. هذا أمر طبيعي عادة.</p> <ul style="list-style-type: none"> في حالة استمرار إصدار الصوت، فمن المحتمل أن يكون الجهاز مثبتاً بشكل غير متوازن. قم بإيقاف التشغيل وأعد توزيع الغسيل.
ضوضاء الاهتزاز	<p>قد يكون الغسيل غير متوازن.</p> <ul style="list-style-type: none"> قم بإيقاف تشغيل الدورة مؤقتاً وأعد توزيع الغسيل بعد فك قفل الباب. <p>لم يتم إزالة مواد التغليف.</p> <ul style="list-style-type: none"> أزيل مواد التغليف.
	<p>قد يكون الغسيل موزعاً بشكل غير متوازن في حوض الغسيل.</p> <ul style="list-style-type: none"> قم بإيقاف تشغيل الدورة مؤقتاً وأعد توزيع الغسيل بعد فك قفل الباب. <p>جميع أرجل الاستواء غير مستقرة على الأرض بالتساوي وغير ثابتة.</p> <ul style="list-style-type: none"> راجع قسم "ضبط مستوى الجهاز" لتعديل وتسوية الأقدام. <p>الأرض ليست صلبة بما يكفي.</p> <ul style="list-style-type: none"> تأكد من أن الأرض صلبة وليس لينة. راجع قسم "متطلبات مكان التركيب" متطلبات المكان لاختيار موقع مناسب.

التشغيل

الأعراض	السبب المحتمل والحل
لن يعمل الجهاز.	<p>توقف لوحة التحكم عن العمل بسبب عدم التفاعل.</p> <ul style="list-style-type: none"> هذا أمر طبيعي، اضغط على زر تشغيل لتشغيل الجهاز.
	<p>الجهاز غير متصل بالتيار الكهربائي.</p> <ul style="list-style-type: none"> تأكد من توصيل السلك بأمان في مقبس يعمل.
	<p>توقف إمداد الماء.</p> <ul style="list-style-type: none"> قم بفتح صنبور إمداد الماء بشكل كامل.
	<p>عنصر التحكم غير محددة بطريقة صحيحة.</p> <ul style="list-style-type: none"> تأكد من أن الدورة مضبوطة بشكل صحيح. أغلق الباب واضغط على زر إيقاف مؤقت / تشغيل.
	<p>قطاع التيار/المصهر مفصول أو محترق.</p> <ul style="list-style-type: none"> افحص قواطع التيار/المصهرات بالمنزل. استبدل المصهرات أو أعد ضبط القاطع. ينبغي تخصيص دائرة كهربائية فرعية خاصة بالجهاز. سيسأتف الجهاز الدورة من حيث توقف بمجرد استعادة الطاقة.
	<p>عنصر التحكم يلزم إعادة ضبطه.</p> <ul style="list-style-type: none"> اضغط على زر تشغيل، ثم أعد تحديد البرامج المرغوب فيها واضغط على زر إيقاف مؤقت / تشغيل.

الأعراض	السبب المحتمل والحل
لن يعمل الجهاز.	· إيقاف موقف / تشغيل لم يتم الضغط عليه بعد تحديد الدورة. · اضغط على زر تشغيل ، ثم أعد اختيار الدورة التي ترغب بها واضغط زر إيقاف موقف / تشغيل. في حالة عدم الضغط على زر إيقاف موقف / تشغيل في وقت محدد، سيتم إيقاف تشغيل الجهاز.
ضغط الماء منخفض للغاية.	· افحص صنبورا آخر بالمنزل للتأكد من أن ضغط الماء بالمنزل مناسب.
الجهاز بارد للغاية.	· إذا تم تعريض الجهاز لدرجات حرارة تحت درجة التجمد لفترة ممتدة من الوقت، فاسمح لها بأن تدفأ قبل الضغط على زر تشغيل.
يسكب الجهاز سخونة الماء أو يحدث بخاذا. (بعض الطرازات فقط)	· قد يتوقف تشغيل حوض الجهاز لفترة مؤقتة خلال دورات محددة إلى حين تسخين الماء بشكل أمن حتى درجة حرارة معينة.
لا يتم توزيع المنظف بشكل كامل أو لا يتم توزيعه على الإطلاق.	· استخدام مقدار كبير من المنظف. · اتبع إرشادات جهة تصنيع المنظف.
تسرب الماء	· إن توصيل خرطوم إمداد الماء بالصنبور أو الجهاز غير محكم. · افحص الخراطيم للتأكد من عدم وجود تسرب أو انفصال أو تشققات. · اربط الخرطوم بإحكام.
انسداد أنابيب التصريف بالمنزل.	· يقوم الجهاز بضخ الماء بسرعة كبيرة. افحص الماء الذي يتم إخراجه من أنبوب التصريف أثناء عملية التصريف. · في حالة مشاهدة الماء يخرج من مخرج التصريف، تحقق من تثبيت خرطوم التصريف بشكل سليم وتحقق من أسباب انحباس ماء التصريف. اتصل بسباك لإصلاح أنبوب التصريف.
انفصال خرطوم التصريف عن موصل التصريف أو لم يتم إدخاله بالقدر الكافي.	· قم بثبيت خرطوم التصريف بخرطوم الإمداد أو الأنابيب الرأسية لمنعه من الانفصال أثناء عملية التصريف. · وبالنسبة لأدبيب التصريف الأصغر حجماً، قم بتركيب خرطوم التصريف في الأنابيب إلى أقصى حد في الحافة الدائرية. أما بالنسبة لأدبيب التصريف الأكبر حجماً، قم بتركيب خرطوم التصريف في الأنابيب بقدر ٢٠٥ سم من الحافة الدائرية.
لا يتم ملء الجهاز بطريقة صحيحة.	· وجود شيء كبير، كوسادة أو بطانية، فوق حلة الغسيل. · قم بإيقاف الجهاز وتحقق من الغرض. تأكد من عدم تكسس الغرض فوق الحافة العليا من حلة الغسيل.
انسداد الفائز.	· تأكد من أن فلاتر إدخال المياه الموجودة عند صمامات الماء غير مسدودة.
قد تكون خراطيم إدخال المياه متسوقة.	· تأكد من عدم التواء أو انسداد خراطيم إدخال المياه.
إمداد الماء غير كاف.	· تأكد من فتح صنبوري الماء الساخن والماء البارد بشكل كامل.
تم عكس خرطومي إمداد الماء الساخن والماء البارد.	· افحص توصيلات خرطوم الإمداد.
لا يقوم الجهاز بتصريف المياه.	· خرطوم التصريف ملتوٍ. · تأكد من أن خرطوم التصريف غير ملتوٍ.

الأعراض	السبب المحتمل والحل
لا يقوم الجهاز بتصرف الماء.	يوضع خرطوم التصرف على ارتفاع أعلى من 1.2 م عن الأرض. تأكد من عدم وضع خرطوم التصرف على ارتفاع أعلى من 1.2 م من قاعدة الجهاز.
وقت الدورة أطول من المعتاد.	الحمولة صغيرة للغاية. أصف المزيد من الأغراض لتمكن الجهاز من إيجاد توازن بين الغسيل. يتم خلط الأغراض الثقيلة مع الملابس ذات الأوزان الأقل. قم دائمًا بمحاولة غسل الأغراض ذات الأوزان المتشابهة حتى يتمكن الجهاز من توزيع أوزان الغسيل بالتساوي للدوران.
الأداء	الحمولة ليست متوازنة. قم بإعادة توزيع الغسيل بدوبياً إذا كان متشابكًا.

الأعراض	السبب المحتمل والحل
البقاء	يتم توزيع المبيض أو المنعم بسرعة كبيرة. وحدة الموزع مملوقة بشكل زائد، مما يسبب توزيع المبيض أو المنعم على الفور. قم دائمًا بمعايرة المبيض لتجنب الملاء المفرط. أغلق درج الموزع برفق.
تمت إضافة المبيض أو المنعم مباشرة على الغسيل في حوض الغسل.	استخدم دائمًا حبوات التوزيع لضمان توزيع مستحضرات الغسيل بطريقة صحيحة وفي الوقت المناسب أثناء الدورة.
لم يتم فرز الملابس بطريقة صحيحة.	احرص دائمًا على غسل الملابس ذات الألوان الغامقة بشكل منفصل عن الملابس ذات الألوان الفاتحة والبيضاء لتجنب تغير الألوان. لا تقم أبدًا بغسل الأغراض شديدة الاتساع مع الأغراض قليلة الاتساع.
تعزيز الملابس	لا يتم تفريغ حمولة الغسيل بسرعة. لذا احرص دائمًا على إخراج الأغراض من الجهاز بمجرد اكتمال الدورة.
الجهاز محمل بشكل مفرط.	يمكن وضع الحمولة كاملة في الجهاز، ولكن لا يجب تكديس كمية كبيرة من الأغراض داخل حوض الغسل. ينبغي أن يتم إغلاق باب الغسالة بسهولة.
زانة غفونة أو قذارة منبعثة من الجهاز	تم عكس خرطومي إمداد الماء الساخن والماء البارد. يمكن أن يؤدي الشطف بالماء الساخن إلى إحداث كرمشة بالملابس. افحص توصيلات خرطوم الإمداد.
	لم يتم تنظيف الحلة من الداخل جيداً. قم بتشغيل وظيفة تنظيف الحوض بانتظام.

مذكرة

مذكرة

