ANVÄNDARHANDBOK

# LG Digital Signage

## (SIGNAGE – BILDSKÄRM)

Läs den här handboken noggrant innan du använder produkten och spara den för framtida bruk.

49UH5B
55UH5B
65UH5B

www.lg.com

# INNEHÅLLSFÖRTECKNING


## 3 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

3 Försiktighetsmått vid installation av produkten
4 Försiktighetsåtgärder för nätadapter och ström
4 Försiktighetsmått vid förflyttning av produkten
5 Försiktighetsmått vid användning av produkten
5 Montering på väggen

## 6 LICENSER

## 7 MONTERING OCH FÖRBEREDELSE

8 Valfria tillbehör
10 Delar och knappar
10 Montera minnesskyddet
11 Ansluta stativet
12 Ansluta högtalarna
13 Ansluta IR- och ljussensor
14 Porträttvisning
15 Ansluta och ta bort LG Logo Bracket
16 Installera på en vägg

## 18 FJÄRRKONTROLL

## 20 ANSLUTNINGAR

20 Ansluta till en dator
20 Ansluta externa enheter
21 Använda ingångslistan

## 22 FELSÖKNING

## 25 PRODUKTSPECIFIKATIONER

# Säkerhetsföreskrifter

Läs säkerhetsföreskrifterna noggrant innan du använder produkten.

**⚠ VARNING!**
Om du ignorerar varningstexten kan du råka ut för en olycka och skada dig allvarligt, t.o.m. dödligt.

**⚠ OBS!**
Om du ignorerar varningstexten kan du få lättare skador, eller så kan produkten skadas.

**⚠ VARNING!**

- Används endast inomhus.

## Försiktighetsmått vid installation av produkten

**⚠ VARNING!**

- Se till att produkten inte kommer i kontakt med varma föremål, t.ex. värmeelement.
  - ▶ Detta medför risk för elektriska stötar, eldsvåda, funktionsstörningar eller andra produktskador.
- Förvara torkmedel, plast och annat förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
  - ▶ Torkmedel är farligt att förtära. Om något sväljs av misstag ska du omedelbart framkalla kräkning och kontakta läkare. Plastförpackningar kan även orsaka kvävning. Håll plasten utom räckhåll för barn.
- Placera inte tunga föremål på produkten och sitt inte på den.
  - ▶ Om produkten kollapsar eller välter kan du skada dig. Håll noga koll på barnen.
- Var observant på nätkabelns och signalkabelns sträckning längs golvet.
  - ▶ En förbipasserande kan snubbla över den, med kortslutning, eldsvåda eller skador på produkt eller person som följd.
- Förvara produkten i en torr och dammfri miljö.
  - ▶ Damm eller fukt kan orsaka kortslutning, eldsvåda eller skador på produkten.
- Om du känner röklukt eller hör något konstigt ljud ska du dra ur nätkabeln och kontakta servicecentret.
  - ▶ Att låta apparaten vara igång utan åtgärd medför risk för kortslutning eller eldsvåda.
- Om du har råkat tappa produkten eller höljet är trasigt ska du stänga av produkten och dra ur nätkabeln.
  - ▶ Att låta apparaten vara igång utan åtgärd medför risk för kortslutning eller eldsvåda. Kontakta servicecentret.
- Tappa inte föremål på produkten eller utsätt den för stötar. Kasta inte leksaker eller föremål på skärmen.
  - ▶ Det kan orsaka personskada och problem med produkten och skada skärmen.
- Låt inte produkten falla när du ansluter den till en extern enhet.
  - ▶ Detta kan leda till personskador och/eller skador på produkten.
- När du ansluter den till en spelenhet, ska avståndet till enheten vara fyra gånger så långt som skärmens diagonalmått.
  - ▶ Om produkten trillar ner på grund av den korta kabeln och detta kan leda till personskador och/eller skador på produkten.
- Om du lämnar en statisk bild på skärmen under en längre tid kan det skada skärmen och orsaka inbränning. Använd alltid en skärmsläckare på monitorn. Detta fenomen inträffar även på produkter från andra tillverkare och inbränning täcks inte av garantin.
- Montera inte produkten på väggen om den kan komma att exponeras för olja eller oljestänk.
  - ▶ Det kan skada produkten och få den att falla ned.

**⚠ OBS!**

- Se till att produktens ventilationshål är fria. Placera produkten på en fri yta (åtminstone 100 mm från närmaste vägg).
  - ▶ Eftersom produkten utvecklar värme kan den skadas eller börja brinna om den placeras för nära väggen.
- Se till att produktens ventilationshål inte blockeras av t.ex. en bordsduk eller gardin.
  - ▶ Annars kan den skadas, eller så kan det uppstå eldsvåda på grund av överhettning.
- Placera produkten på ett plant och stabilt underlag där den inte riskerar att glida eller välta.
  - ▶ Om du tappar produkten kan du skada dig, eller också kan produkten gå sönder.
- Utsätt inte produkten för elektromagnetiska fält.
- Utsätt inte produkten för direkt solljus.
  - ▶ Produkten kan skadas.
- Om du installerar produkten på en plats där de rekommenderade kraven inte uppfylls, kan bildkvaliteten och produktens livslängd och skick kraftigt försämras. Vänd dig till LG eller en professionell installatör innan du installerar den. Den här varningen gäller platser där det förekommer mycket finkorningt damm eller oljedimma, där det används kemiska ämnen, vid väldigt höga eller låga temperaturer, om luftfuktigheten är hög eller om produkten brukar vara påslagen under lång tid (t.ex. på flygplatser eller tågstationer). Om den här varningen inte följs gäller inte garantin.
- Installera inte produkten på en plats som saknar ventilation (t.ex. i en bokhylla eller ett skåp), inte heller utomhus eller på en matta eller dyna.
- Tänk också på att inte installera den i närheten av lampor eller andra föremål som är värmealstrande.

## Försiktighetsåtgärder för nätadapter och ström

**VARNING!**

- Om vatten eller något främmande ämne hamnar i produkten (TV, bildskärm, strömsladd eller nätadapter), koppla från strömsladden omedelbart och kontakta servicecentret.
  - ▶ Annars finns det risk för att produkten skadas och därmed orsakar brand eller elektriska stötar.
- Rör aldrig stickkontakten eller nätadaptern med våta händer. Om kontaktens stift är fuktiga eller dammiga, torka av dem före användning.
  - ▶ Annars finns det risk för brand och elektriska stötar.
- Se till att helt sätta in strömsladden i nätadaptern.
  - ▶ Om den är ansluten för löst kan den dåliga anslutningen medföra risk för brand eller elektriska stötar.
- Se till att använda strömsladdar och nätadaptrar som tillhandahållits eller godkänts av LG Electronics, Inc.
  - ▶ Att använda icke godkända produkter kan medföra risk för brand eller elektriska stötar.
- När du kopplar från strömsladden ska du alltid dra i stickkontakten. Böj inte strömsladden för hårt.
  - ▶ Kabeln kan skadas och ge elektriska stötar eller ge upphov till eldsvåda.
- Var försiktig så att du inte kliver eller placerar tunga föremål (elektriska apparater, kläder etc.) på strömsladden eller nätadaptern. Var försiktig så att du inte skadar strömsladden eller nätadaptern med vassa föremål.
  - ▶ En skadad strömsladd kan orsaka brand eller elektriska stötar.
- Montera inte isär, reparera eller modifiera strömsladden eller nätadaptern.
  - ▶ Det kan orsaka brand eller elektriska stötar.
- Anslut nätkabeln till ett jordat uttag.
  - ▶ Annars kan du få livsfarliga elstötar.
- Använd bara den angivna märkspänningen.
  - ▶ Annars kan produkten skadas, och du kan få livshotande elstötar.
- Rör aldrig vid nätkabel och signalkabel när det åskar och blixtrar, det kan vara mycket farligt. Det finns risk för elektriska stötar
- Anslut inte flera grenuttag, elektriska apparater eller elektriska värmeelement till samma eluttag. Använd jordade grenuttag och kablar som är särskilt anpassade för användning med t.ex. datorutrustning.
  - ▶ Det kan uppstå eldsvåda på grund av överhettning.
- Rör inte vid kontakten med våta händer. Om kontaktens stift är våta eller täckta av damm måste du torka eller damma av dem ordentligt.
  - ▶ Annars kan du få livshotande elstötar på grund av fukten.
- Dra ur nätkabeln om du vet att du inte kommer att använda produkten under en längre tid.
  - ▶ Ansamlat damm kan orsaka eldsvåda, och försämrad isolering kan leda till krypströmmar, kortslutning eller eldsvåda.
- Anslut nätkabeln noga och utan glapp.
  - ▶ Om kabeln glappar kan eldsvåda uppstå.
- Stick inte in något metallföremål i änden på nätkabeln när kontakten sitter i vägguttaget. Undvik att vidröra nätkabeln omedelbart efter att stickkontakten satts i väggen.
  - ▶ Annars kan du få livshotande elstötar.
- Apparatanslutningsdonet används som urkopplingsenhet
- Kontrollera att enheten är installerad nära vägguttaget som används och att detta är lättillgängligt.
- Så länge apparaten är ansluten till vägguttaget för växelström är den fortfarande kopplad till växelströmskällan, även om apparaten är avstängd.

**OBS!**

- Se till att hålla uttag, nätadapter och stickkontaktens stift fria från damm etc.
  - ▶ Det kan orsaka brand.
- Dra inte ur nätkabeln när produkten är påslagen.
  - ▶ Annars kan produkten skadas.
- Använd endast nätsladden som levereras med enheten. Om du använder en annan nätsladd, se till att den är certifierad av den tillämpliga nationella standarden när de inte tillhandahålls av leverantören. Om nätsladden är trasig på något sätt, kontakta tillverkaren eller närmaste auktoriserade leverantör av reparationer för ersättning.

## Försiktighetsmått vid förflyttning av produkten

**VARNING!**

- Stäng först av produkten.
  - ▶ Annars kan du få livshotande elstötar och produkten kan skadas.
- Dra ur alla kablar innan produkten flyttas.
  - ▶ Annars kan du få livshotande elstötar och produkten kan skadas.
- Kontrollera att skärmen är vänd framåt och håll den med båda händer då den flyttas. Om du tappar produkten kan det ge en elektrisk stöt eller orsaka en eldsvåda. Kontakta ett auktoriserat servicecenter för reparationer.
- Kontrollera att skärmen är vänd framåt och håll den med båda händer då den flyttas. Om du tappar produkten kan det ge en elektrisk stöt eller orsaka en eldsvåda. Kontakta ett auktoriserat servicecenter för reparationer.

**OBS!**

- Utsätt inte produkten för skakningar när den flyttas.
  - ▶ Annars kan du få livsfarliga elstötar och produkten kan skadas.
- Kasta inte originalförpackningen. Förvara helst produkten i originalförpackningen vid transport.

## Försiktighetsmått vid användning av produkten

### ⚠ VARNING!

- Ta inte själv isär produkten. Försök inte heller att reparera eller modifiera den på egen hand.

  ► Det kan leda till elektriska stötar eller eldsvåda.

  ► Kontakta servicecentret vid kontroll, finjustering eller reparation.
- Om skärmen inte används under en längre tid bör den kopplas bort från vägguttaget.
- Undvik att utsätta produkten för väta.

  ► Det kan leda till elektriska stötar eller eldsvåda.
- Stöt inte på skärmens framsida och sidor och repa den inte med metallobjekt.

  ► Det kan skada skärmen.
- Undvik hög temperatur och hög luftfuktighet.

### ⚠ OBS!


- Du bör inte ställa eller förvara brandfarliga ämnen i närheten av produkten.

  ► Vårdslös hantering av brandfarliga ämnen innebär risk för explosion eller eldsvåda.
- När produkten rengörs, dra ur nätsladden och rengör försiktigt med en mjuk trasa för att undvika repor. Rengör inte med en blöt trasa eller spreja vatten eller andra vätskor direkt på produkten. Det kan ge en elektrisk stöt. (Använd inga kemikalier såsom bensen, förtunning eller alkohol)
- Ta paus då och då och vila ögonen.
- Håll alltid produkten ren.
- Inta en bekväm och avslappnad ställning när du arbetar med produkten.
- Ta regelbundna pauser när du använder produkten länge.
- Tryck eller skrapa inte på skärmytan med handen eller med vassa föremål som naglar, spik, pennor eller liknande, som kan orsaka repor.
- Sitt inte för nära produkten.

  ► Om du tittar på skärmen på för nära håll kan din syn skadas.
- Ställ in lämplig upplösning samt rätt tid efter anvisningarna i bruksanvisningen.

  ► Din syn riskerar annars att skadas.
- Använd endast därför avsedda rengöringsmedel när du rengör produkten. (Använd inte bensen, thinner eller alkohol.)

  ► Produkten kan skadas.
- Batterier ska inte utsättas för stark värme, så utsätt dem inte för direkt solljus, och håll dem på avstånd från öppen eld och element.
- Använd ENDAST återuppladdningsbara batterier i laddaren.
- Produkten får inte utsättas för någon typ av vätska (droppar eller stänk). Placera inte föremål med innehåll i flytande form, t.ex. vaser och koppar, på eller över apparaten (t.ex. på hyllor ovanför enheten).
- Om du använder headset (hörlurar) under en längre tid eller lyssnar med hög volym kan din hörsel skadas.
- Spreja vatten på en mjuk trasa 2-4 gånger och använd den för att rengöra framsidans ram, torka i en riktning. För mycket fuktighet kan skapa fläckar.




- Använd inte högspänningsprodukter i närheten av bildskärmen. (t.ex. en elektrisk flugsmälla)

  ► Bildskärmen kan få en elstöt och fungera sämre.

## Montering på väggen

- Installera inte apparaten själv! Kontakta kvalificerad servicetekniker från tillverkaren. Skador kan uppstå!

# LICENSER

Vilka licenser som kan användas varierar beroende på modellen. Mer information om licenserna finns på *www.lg.com*.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video.

To play purchased DivX movies, first register your device at *vod.divx.com*. Find your registration code in the DivX VOD section of your device setup menu.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p,including premium content.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license.

Covered by DivX Patents 7,295,673; 7,515,710; RE45,052; and others available at [*www.divx.com/patents*]

Tillverkad på licens från Dolby Laboratories. Dolby och den dubbla D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.

For DTS patents, see *http://patents.dts.com.* Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, the Symbol, & DTS or DTS-HD and the Symbol together are registered trademarks of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

**OBS!**

- Garantin täcker inte skador som orsakats av att produkten använts i en väldigt dammig miljö.

# MONTERING OCH FÖRBEREDELSE

## VARNING!


- Använd alltid originalkomponenter för att garantera säkerhet och produktprestanda.
- Skador eller personskador som orsakats av användning av piratkopierade produkter omfattas inte av garantin.

## OBS!

- Vilka tillbehör som medföljer din produkt kan variera beroende på modell eller region.
- Produktspecifikationer och innehåll i den här handboken kan ändras utan föregående meddelande vid uppgradering av produktens funktioner.
- SuperSign – programvara och handbok
  - Hämtar från LG Electronics webbplats.
  - Besök LG Electronics webbplats (*www.lgecommercial.com/supersign*) och hämta den senaste programvaran för din modell.


## Valfria tillbehör

Tillbehören kan komma att ändras utan förvarning för att förbättra produktens prestanda, och nya tillbehör kan tillkomma. Bilderna i den här handboken kan skilja sig från den faktiska produkten och de faktiska tillbehören.

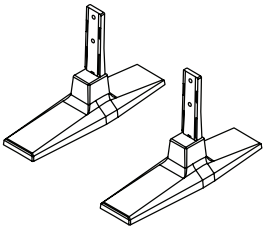

**Stativ**

| | |
|---|---|
| **ST-201T** | **49UH5B/55UH5B** |

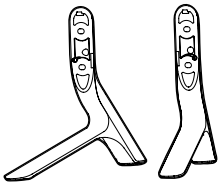

**Stativ**

| | |
|---|---|
| **ST-651T** | **65UH5B** |




**Skruvar**

Diameter 4,0 mm x gänga 0,7 mm

| **Modell** | **Längd** (inklusive fjäderbricka) | **kvantitet** |
|---|---|---|
| **49UH5B** | **14 mm** | **4 EA** |
| **55UH5B** | **14 mm** | **4 EA** |
| **65UH5B** | **14 mm** | **4 EA** |


**Stativpaket**

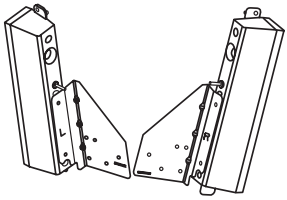

**Högtalare SP-5200**




**Kabelhållare/ Kabelsamlare**



**Skruvar**


Diameter 4,0 mm x gänga 0,7 mm x längd 8 mm (inklusive fjäderbricka)



**Skruvar**

Diameter 4,0 mm x gänga 1,6 mm x längd 10 mm

**Högtalarpaket**

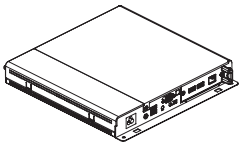

**Mediaspelare MP500/MP700**




**Skruvar**




**CD (användarhandbok)/ kort**


## Mediaspelarpaket

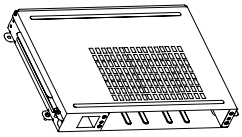

**KT-OPSA**




**Skruvar**



**Anslutningskabel**




**kort (Enkel installationsguide)**



**Nätsladd**

## OPS-paket

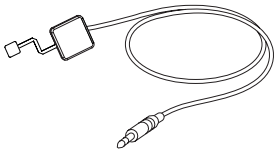

**KT-SP0**


## Bildpunktssensorpaket

**OBS!**

- Kabelhållare/kabelsamlare kanske inte finns i vissa områden eller för vissa modeller.
- Det finns valfria tillbehör för vissa modeller. De kan köpas separat vid behov.
- Bildpunktssensor säljs separat. Du kan köpa ytterligare tillbehör från din lokala återförsäljare.
- Anslut kabeln till porten innan du sätter fast OPS-paketet eller mediaspelaren.

## Delar och knappar

- Bilden kan se olika ut beroende på modell.

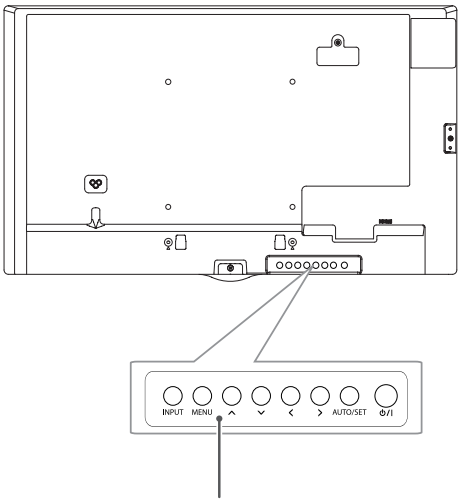



- **INPUT**: Ändrar ingångskällan.
- **MENU**: Ger åtkomst till huvudmenyn, eller sparar din ingång och går ur menyerna.
- ∧ ∨: Justerar uppåt och nedåt.
- < >: Flyttar bilden åt vänster och höger.
- **AUTO/SET:** Visar aktuell signal och läge.
- ⏻/I: Stänger av eller slår på strömmen.


## Montera minnesskyddet

Montera höljet med en skruv enligt bilden för att förhindra att USB-minnet stjäls.

1

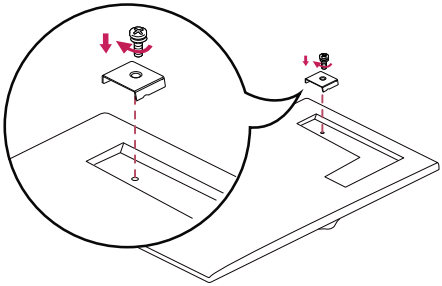

2

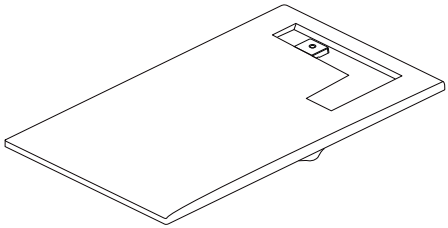


## Ansluta stativet


- Endast för vissa modeller.
- Bilden kan se olika ut beroende på modell.

49UH5B 55UH5B

1

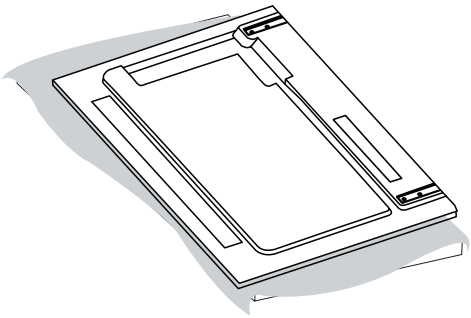


2

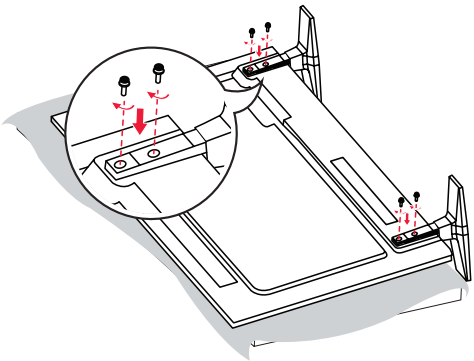


65UH5B

1

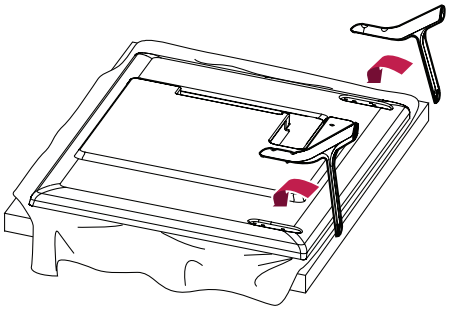


2

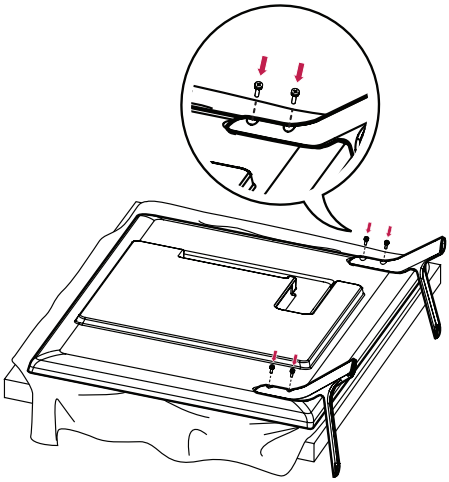

# Ansluta högtalarna


- Endast för vissa modeller.
- Bilden kan se olika ut beroende på modell.

1 Anslut en ingångssignalkabel innan du installerar högtalarna.

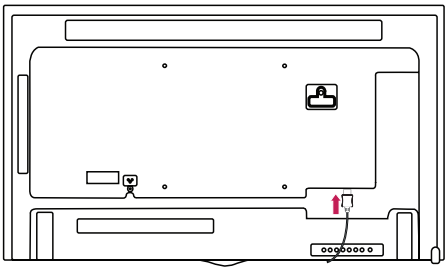


2 Montera högtalarna med skruvar enligt bilden nedan. Se till att strömkabeln är frånkopplad innan du upprättar anslutningen.

**Grundläggande installation**

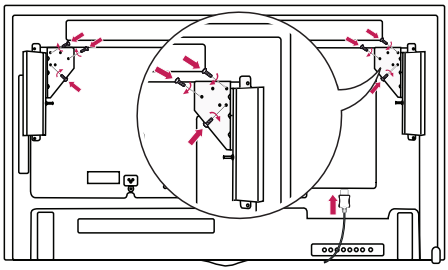


**Installation med OPS ansluten**

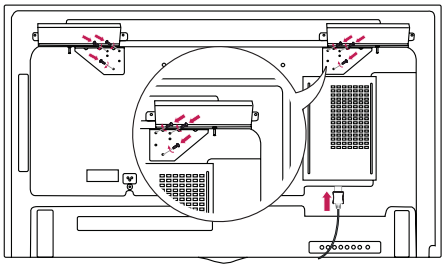


3 Anslut högtalarkablarna med rätt polaritet. Använd kabelhållare och kabelsamlare för att hålla ordning på högtalarkablarna.

**Grundläggande installation**

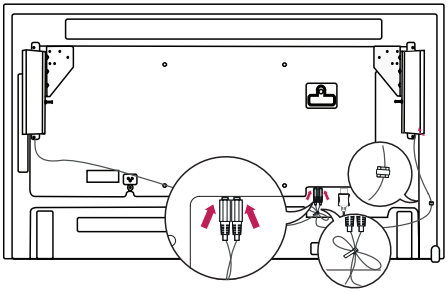

**Installation med OPS ansluten**

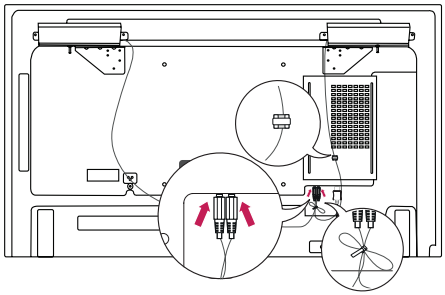

**OBS!**


- Stäng av strömmen innan du kopplar ur kabeln. Om högtalarkablarna ansluts eller kopplas ur när enheten är påslagen kan det leda till att inget ljud hörs.

# Ansluta IR- och ljussensor


När du ansluter kabeln till produkten aktiveras funktionen för mottagning av fjärrkontrollens signaler. Rotera IR-sensorn enligt riktningen för skärmen (liggande/stående).

- Bilden kan se olika ut beroende på modell.

**Grundläggande installation**

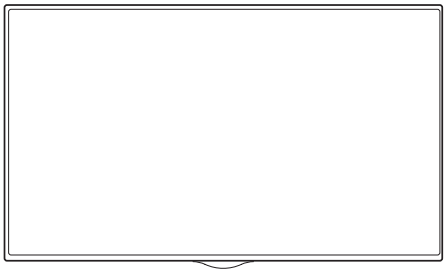


<Framsida>

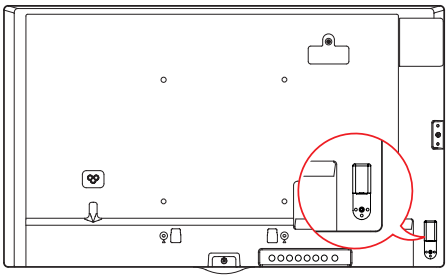


<Baksida>

**Liggande läge**

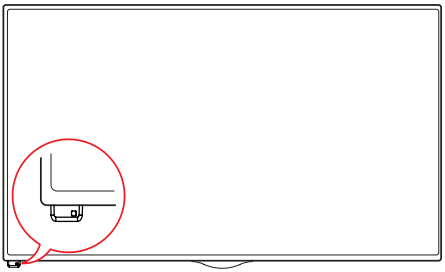


<Framsida>

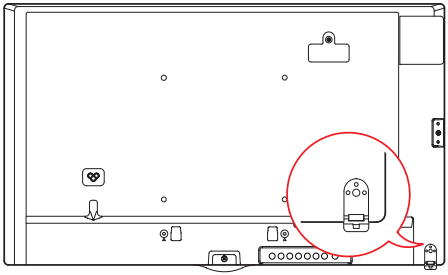


<Baksida>

**Porträttläge**

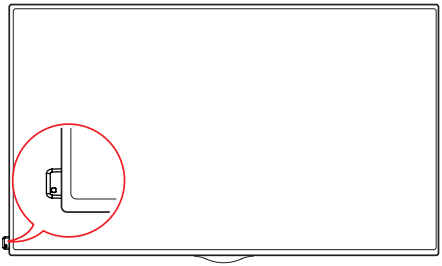


<Framsida>

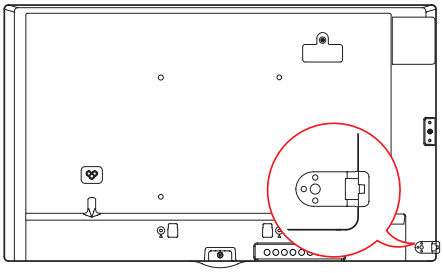

<Baksida>

## Porträttvisning


För att installera i stående läge rotera skärmen 90 grader moturs när du ser på den rakt framifrån.

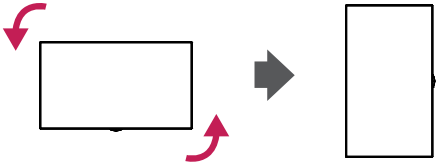

### Använda Kensington-lås

(Denna funktion finns inte på alla modeller.)
Fästpunkten för Kensington-låset finns på baksidan av bildskärmen. Mer information om installation och användning av låset finns i den användarhandbok som medföljer Kensington-låset, eller på *http://www.kensington.com*.

Anslut Kensington-låsets kabel till bildskärmen och bordet.

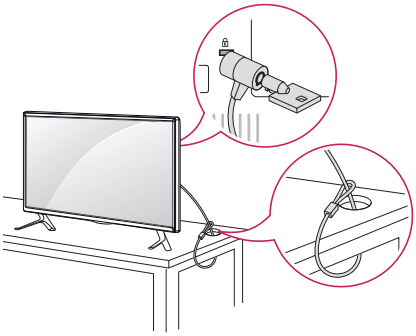

### OBS!


- Kensington-låset är ett valfritt tillbehör. Du kan köpa ytterligare tillbehör hos vanliga elektronikhandlare.

# Ansluta och ta bort LG Logo Bracket

- Endast för vissa modeller.
- Bilden kan se olika ut beroende på modell.


## Ta bort LG Logo

1 Lägg ut en ren duk eller handduk på golvet. Placera sedan bildskärmen på den med skärmen nedåt. Lossa skruven som håller fast LG Logo Bracket längst ner på skärmens baksida med en skruvmejsel.

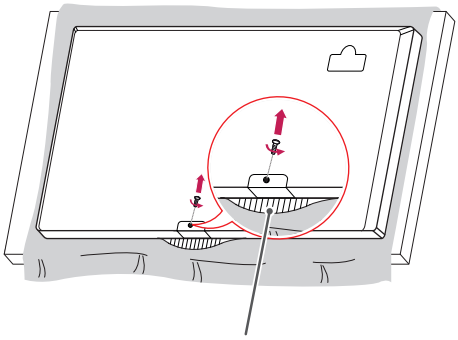


**LG Logo Bracket**

2 Ta bort skruvarna och sedan LG Logo. Upprepa ovanstående i omvänd ordning för att fästa LG Logo igen.

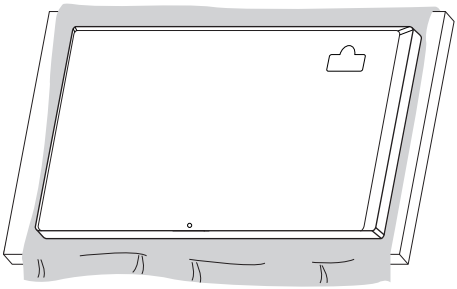


## Fästa LG Logo på höger sida

1 Lägg ut en ren duk eller handduk på golvet. Placera sedan bildskärmen på den med skärmen nedåt. Lossa skruven som håller fast LG Logo Bracket längst ner på skärmens baksida med en skruvmejsel.

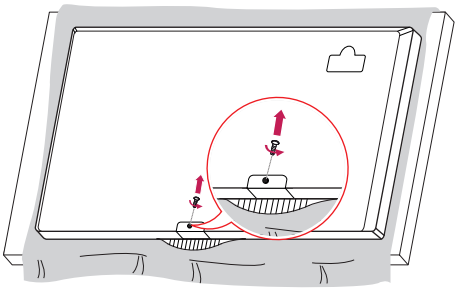


2 Ta bort skruvarna och sedan LG Logo. Sätt fast LG Logo Bracket med en skruv i jämnhöjd med hålen på höger sida.

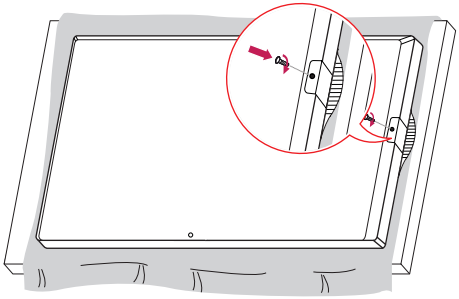

# Installera på en vägg

Installera bildskärmen minst 100 mm från väggen och lämna minst 100 mm fritt utrymme runt bildskärmen så att ventilationen fungerar som den ska. Detaljerade installationsanvisningar finns att få från elektronikhandeln. Läs i handboken om du vill ha information om hur du installerar ett lutande väggmonteringsfäste.

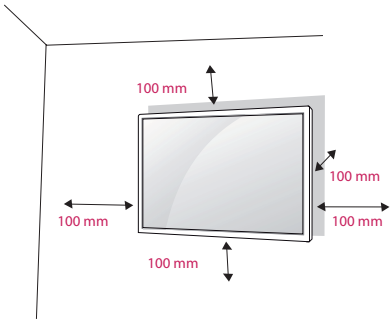



Ska du installera bildskärmen på en vägg sätter du fast väggmonteringsfästet (tillvalskomponent) på skärmens baksida.

Kontrollera att väggmonteringsfästet sitter fast ordentligt i bildskärmen och väggen.

1. Använd endast skruvar och väggmonteringsfästen som uppfyller VESA-standarden.
2. Skruvar som är längre än standardlängden kan skada insidan av skärmen.
3. Skruvar som inte uppfyller VESA-standarden kan skada skärmen och orsaka att den ramlar ned. LG Electronics ansvarar inte för skador som beror på användning av skruvar som inte uppfyller standarden.
4. Följ VESA-standard enligt nedan.

- 785 mm eller större

* Fästskruvar: 6,0 mm (diameter) x 1,0 mm (gänga) x 12 mm (längd)

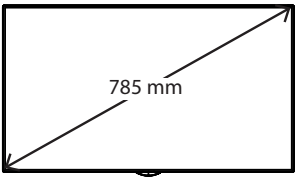


## VARNING!


- Undvik elstötar genom att koppla från strömkabeln innan du flyttar eller installerar bildskärmen.
- Om du installerar bildskärmen i taket eller på en lutande vägg kan den falla och orsaka personskador. Använd ett godkänt väggmonteringsfäste från LG och kontakta en lokal återförsäljare eller kvalificerad personal för att få hjälp med installationen.
- Dra inte åt skruvarna alltför hårt eftersom det kan skada bildskärmen och medföra att garantin blir ogiltig.
- Använd endast skruvar och väggmonteringsfästen som uppfyller VESA-standarden. Skador eller personskador som orsakats av felaktig användning eller olämpliga tillbehör täcks inte av garantin.

## OBS!

- I väggmonteringspaketet ingår en installationshandbok och alla nödvändiga delar.
- Väggmonteringsfästet är valfritt. Du kan köpa ytterligare tillbehör från din lokala återförsäljare.
- Vilken längd på skruvarna som behövs kan variera beroende på väggfästet. Se till att använda rätt längd.
- Mer information finns i användarhandboken som medföljde väggmonteringsfästet.

## Fästa bildskärmen vid väggen (valfritt)

(Tillvägagångssättet kan variera beroende på modell.)

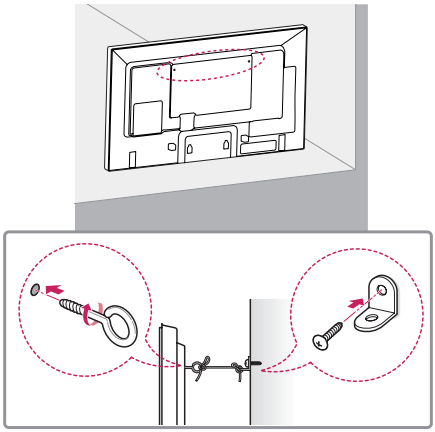

1. Sätt i och skruva åt skruvöglorna eller väggfästena och skruvarna på baksidan av bildskärmen.
   - Om det redan sitter skruvar där skruvöglorna ska sättas fast tar du bort dem först.
2. Fäst väggfästena med skruvarna på väggen. Passa in väggfästena och skruvöglorna på baksidan av bildskärmen.
3. Fäst skruvöglorna och väggfästena ordentligt vid varandra med en kraftig lina.
   Se till att säkerhetslinan ligger vågrätt mot den plana ytan.

### VARNING

- Om bildskärmen inte monteras på en tillräckligt stabil plats kan den falla. Många skador, särskilt skador på barn, kan undvikas genom att man vidtar några enkla försiktighetsåtgärder, t.ex. följande:
  - » Använd bänkar eller ställ som rekommenderas av tillverkaren.
  - » Använd endast möbler som bildskärmen står säkert på.
  - » Kontrollera att bildskärmen inte skjuter ut över kanten på möbeln den står på.
  - » Ställ inte bildskärmen på höga möbler (t.ex. skåp eller bokhyllor) utan att fästa både möbeln och bildskärmen vid ett lämpligt stöd.
  - » Lägg inte textilier eller andra material mellan bildskärmen och möbeln den står på.
  - » Förklara för barn att det är farligt att klättra på möbler för att nå bildskärmen eller dess kontroller.

### VARNING!

- Se till att barn inte klättrar på bildskärmen eller hänger i den.

### OBS!

- Använd en yta eller bänk som är stabil och stor nog för att bära bildskärmens vikt på ett säkert sätt.
- Fästen, bultar och linor säljs separat. Du kan köpa ytterligare tillbehör från din lokala återförsäljare.
- På bilden visas ett vanligt sätt att installera, och det kan vara annorlunda när du ska installera din produkt.

# FJÄRRKONTROLL


Beskrivningarna i den här användarhandboken utgår från knapparna på fjärrkontrollen. Läs handboken noga och använd bildskärmen på rätt sätt.


När du ska sätta i batterierna öppnar du luckan och sätter i batterierna (1,5 V AAA). Se till att ⊕ - och ⊖ -polerna är vända åt det håll som visas på etiketterna inuti batterifacket och stäng sedan luckan.

När du ska ta ur batterierna gör du precis som vid isättning, men tvärtom. Bilderna kan skilja sig något från de faktiska tillbehören.

**VARNING!**

- Blanda inte gamla och nya batterier, eftersom det kan skada fjärrkontrollen.
- Se till att rikta fjärrkontrollen mot fjärrkontrollsensorn på bildskärmen.

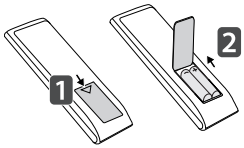

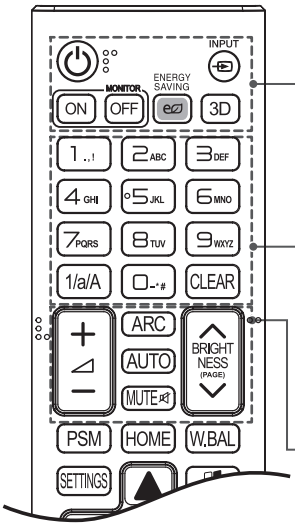
**(Strömknapp)** Slår på eller stänger av bildskärmen.

**MONITOR ON** Slår på bildskärmen.

**MONITOR OFF** Stänger av bildskärmen.

**ENERGY SAVING** Justerar skärmens ljusstyrka för att minska energiförbrukningen.

**INPUT** Val av insignalsläge.

**3D** Används för att visa 3D-video.
(Den här modellen saknar den här funktionen.)

**1/a/A** Växlar mellan numeriskt och alfabetiskt. (Beroende på modellen kan den här funktionen saknas.)

**Knappar med siffror och bokstäver** Anger numeriska eller alfabetiska tecken beroende på vilken inställning du har. Beroende på modellen kan den här funktionen saknas.

**CLEAR** Tar bort det numeriska eller alfabetiska tecknet som du angett. (Beroende på modellen kan den här funktionen saknas.)


**Volymknapp** Justerar volymen.

**ARC** Väljer läget Förhållande.

**AUTO** Justerar bildens läge och reducerar skakningar automatiskt (endast RGB-insignal). (Beroende på modellen kan den här funktionen saknas.)

**MUTE** Stänger av allt ljud.

**BRIGHTNESS** Justerar skärmens ljusstyrka. PAGE-funktionen stöds inte på den här modellen. (Beroende på modellen kan den här funktionen saknas.)

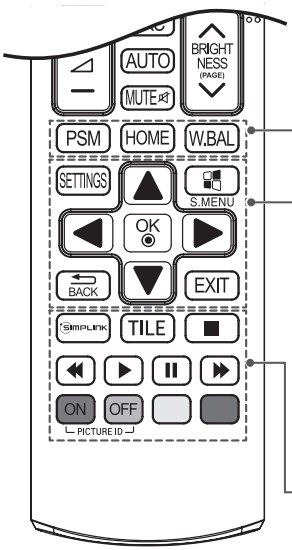


**PSM** Väljer Picture Mode (bildläge).

**HOME** Aktiverar programstart.

**W. BAL** Öppnar menyn för vitbalans.

**SETTINGS** Ger åtkomst till huvudmenyerna eller sparar dina inställningar och stänger menyerna.

**S. MENU** SuperSign-menyknapp (Beroende på modellen kan den här funktionen saknas.)

**Navigeringsknappar** Bläddrar i menyer eller alternativ.

**OK** Väljer menyer eller alternativ och bekräftar din inmatning.

**BACK** Backar ett steg i en interaktiv funktion.

**EXIT** Avsluta alla OSD-aktiviteter och -program.

**SIMPLINK** Gör så att du kan styra visning av multimedia på olika multimedieenheter genom att helt enkelt använda fjärrkontrollen via SimpLink-menyn. (Beroende på modellen kan den här funktionen saknas.)

**TILE** Väljer Sida vid sida-läge.

**PICTURE ID ON/OFF** När siffran för Picture ID (bild-ID) är densamma som för Set ID (enhets-ID) kan du styra vilken bildskärm du vill i flerskärmsläget.

**Kontrollknappar för USB-meny** Styr medieuppspelning.

# ANSLUTNINGAR

Du kan ansluta olika externa enheter till bildskärmen. Ändra ingångsläget och välj den externa enhet som du vill ansluta.

Det finns mer information om anslutningar för externa enheter i användarhandboken som medföljer varje enhet.

## Ansluta till en dator

Vissa av kablarna medföljer inte.

Bildskärmen har stöd för Plug and Play*-funktionen.

* Plug and Play: en funktion som gör att en dator kan känna igen enheter som användaren ansluter utan att enheterna behöver konfigureras och utan användaråtgärder under start.

## Ansluta externa enheter

Anslut en HD-mottagare, DVD-spelare eller en videospelare till bildskärmen och välj en lämplig ingångskälla.

Vissa av kablarna medföljer inte. För bästa möjliga bild- och ljudkvalitet rekommenderar vi att du ansluter externa enheter till bildskärmen med hjälp av HDMI-kablar.

### OBS!

- För bästa möjliga bildkvalitet rekommenderar vi att bildskärmen används med HDMI-anslutning.
- Använd en avskärmad gränssnittskabel med ferritkärna, till exempel en 15-polig D-Sub-kabel och DVI-D/HDMI-kabel, med ferritkärna så följer du produktspecifikationerna.
- Om du slår på bildskärmen när den har blivit kall kan skärmbilden flimra. Det är normalt.
- Ibland kan röda, gröna eller blå prickar visas på skärmen. Det är normalt.
- Använd en High Speed HDMI®/™-kabel.
- Använd en certifierad kabel med HDMI-logotypen på. Om du inte använder en certifierad HDMI-kabel kan det hända att skärmen inte visas eller att det uppstår anslutningsfel.
- Rekommenderade HDMI-kabeltyper
  - HDMI®/™-höghastighetskabel
  - HDMI®/™-höghastighetskabel med Ethernet
- Om du inte hör något ljud i HDMI-läget bör du kontrollera datorns inställningar. För vissa datorer krävs att du manuellt ändrar standardljudutgången till HDMI.
- Om du vill använda HDMI PC-läget måste du ställa din PC/DTV till PC-läge.
- Kompatibilitetsproblem kan uppstå när du använder HDMI PC-läget.
- Kontrollera att strömsladden är bortkopplad.
- Om du ansluter en spelenhet till bildskärmen ska du använda kabeln som medföljde spelenheten.
- Vi rekommenderar att de medföljande högtalarna används som valfria tillbehör.
- High Speed HDMI®/™-kablar överför en HD-signal på upp till 1 080p och högre.
- HDMI-ingångar (4K vid 60 Hz): Använd den medföljande HDMI-kabeln när du använder HDMI-ingången (4K vid 60 Hz).
- Om du väljer att använda en HDMI-kabel som inte medföljde, bör du använda en HDMI-höghastighetskabel (kortare än 3 meter).

### VARNING!

- Anslut signalkabeln och spänn fast den genom att vrida skruvarna medurs.
- Tryck inte länge med fingret på skärmen eftersom det kan orsaka en tillfällig störning på skärmen.
- Förhindra inbränd bild genom att inte visa statiska bilder länge på skärmen. Använd skärmsläckare om det går.
- Trådlösa kommunikationsenheter nära bildskärmen kan orsaka störningar i bilden.

## Använda ingångslistan

HOME → 

- RGB -> HDMI -> DVI-D -> DISPLAYPORT -> OPS

# FELSÖKNING

## Ingen bild visas

| Problem | Lösning |
|---|---|
| Är strömkabeln ansluten? | • Kontrollera att strömkabeln är ordentligt ansluten till eluttaget. |
| Visas meddelandet "Invalid Format" (Ogiltigt format)? | • Signalen från datorn (grafikkortet) ligger utanför produktens vertikala eller horisontella frekvensintervall. Justera frekvensintervallet med hjälp av specifikationerna i den här handboken. |
| Visas meddelandet "No Signal" (Ingen signal)? | • Signalkabeln mellan datorn och produkten är inte ansluten. Kontrollera signalkabeln.<br>• Kontrollera indatasignalen genom att trycka på INPUT på fjärrkontrollen. |

## Meddelandet "Unknown Product" (Okänd produkt) visas när produkten ansluts.

| Problem | Lösning |
|---|---|
| Installerade du drivrutinen? | • Läs i användarhandboken för grafikkortet för att kontrollera om Plug and Play-funktionen fungerar med enheten. |

## Bilden på skärmen ser inte normal ut.

| Problem | Lösning |
|---|---|
| Är skärmens position felaktig? | • Kontrollera att grafikkortets upplösning och frekvens kan användas med produkten. Om frekvensen ligger utanför intervallet kan du ställa upplösningen till det rekommenderade värdet under Kontrollpanel > Bildskärm > Inställningar. |
| Skärmbilden visas inte på rätt sätt. | • Rätt insignal har inte anslutits till signalporten. Anslut signalkabeln som matchar källinsignalen. |

## Efterbilder visas på produkten.

| Problem | Lösning |
|---|---|
| Efterbilder visas när produkten stängs av. | • Om du använder en stillbild länge kan bildpunkterna ta skada. Använd skärmsläckarfunktionen.<br>• När en mörk bild visas på skärmen efter en bild med hög kontrast (svartvit eller grå), kan det resultera i en inbränd bild. Det är normalt för LCD-skärmprodukter. |

## Ljudfunktionen fungerar inte.

| Problem | Lösning |
|---|---|
| Inget ljud? | • Kontrollera att ljudkabeln är ansluten på rätt sätt.<br>• Justera volymen.<br>• Kontrollera om ljudet är rätt inställt. |
| Ljudet är för dovt. | • Välj lämpliga equalizer-inställningar. |
| Ljudet är för lågt. | • Justera volymen. |

## Skärmens färger är inte normala.

| Problem | Lösning |
|---|---|
| Skärmen har dålig färgupplösning (16 färger). | • Ange antalet färger till mer än 24 bitar (true color). Välj Kontrollpanelen > Bildskärm > Inställningar > Färgtabell i Windows. |
| Skärmens färger är ostadiga eller svartvita. | • Kontrollera signalkabelns anslutningsstatus. Alternativt sätt i datorns grafikkort igen. |
| Visas svarta fläckar på skärmen? | • Flera bildpunkter (röda, gröna, vita eller svarta) kan visas på skärmen. Det beror på LCD-panelens unika egenskaper. Det här är inte ett tillverkningsfel i LCD-panelen. |

## Åtgärden du vill utföra fungerar inte.


| Problem | Lösning |
|---|---|
| Strömmen stängs plötsligt av. | • Är **Timers** inställd?<br>• Kontrollera inställningarna för strömkontroll. Strömmen bryts. |

## VARNING!

- Inbrända bilder uppstår inte om du byter bild kontinuerligt, men kan uppstå om du använder en stillbild under en längre tid. Du bör därför följa nedanstående anvisningar för att minska risken för att inbränning uppstår i samband med stillbilder. Vi rekommenderar att du ändrar skärmen minst en gång per **12 timmar**. Om du byter bild oftare minskar risken för inbränning ytterligare.

### Rekommenderade driftsförhållanden

1 Ändra bakgrund och teckenfärger med samma tidsintervall.





När du ändrar färger bör du använda kompletterande färger för att förhindra inbränning.

2 Ändra bild med samma tidsintervall.



Se till att tecken och bilder är på samma ställe som den gamla bilden efter att ha bytt bild.

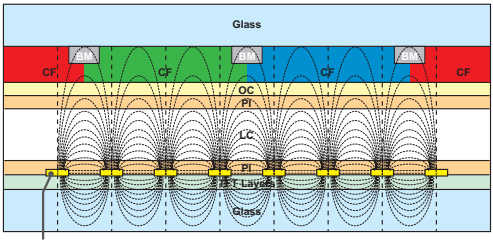


ITO eller MoTi Pixel Layer

### Vad är inbrända bilder?

När LCD-skärmen visar en stillbild under en längre tid kan det leda till en spänningsskillnad hos elektroderna som hanterar de flytande kristallerna. När spänningsskillnaden mellan elektroderna byggs upp med tiden har de flytande kristallerna en tendens att förbli riktade åt ett håll. Under den här processen förblir en tidigare visad bild synlig. Det här fenomenet kallas ”inbränning”.

# PRODUKTSPECIFIKATIONER

Produktspecifikationerna nedan kan ändras utan föregående meddelande på grund av uppgradering av produktens funktioner.

| | | |
|---|---|---|
| LCD-skärm | Skärmtyp | TFT (Thin Film Transistor)<br>LCD-skärm (Liquid Crystal Display) |
| Videosignal | Maximal upplösning | HDMI : 3 840 x 2 160 vid 60 Hz<br>DP : 3 840 x 2 160 vid 30 Hz<br>DVI-D/OPS/RGB : 1 920 x 1 080 vid 60 Hz<br>- Den här funktionen kanske inte kan användas med vissa operativsystem eller grafikkortstyper. |
| | Rekommenderad upplösning | HDMI : 3 840 x 2 160 vid 60 Hz<br>DP : 3 840 x 2 160 vid 30 Hz<br>DVI-D/OPS/RGB : 1 920 x 1 080 vid 60 Hz<br>- Den här funktionen kanske inte kan användas med vissa operativsystem eller grafikkortstyper. |
| | Horisontell frekvens | RGB : 30 kHz till 83 kHz<br>DVI-D/ DisplayPort : 30 kHz till 83 kHz<br>HDMI : 30 kHz till 135 kHz |
| | Vertikal frekvens | RGB : 56 Hz till 75 Hz<br>HDMI/ DVI-D/ DisplayPort : 30 Hz till 60,31 Hz |
| | Synkronisering | Separat synkronisering, digital |
| Ingångs-/utgångsportar | | SD, USB, LAN, RGB IN, DP In/Out, DVI-D IN, Speaker OUT, IR&Pixel Sensor, HDMI, RS-232C In/Out, Audio In/Out |
| Inbyggt batteri | | Används |
| Omgivningsförhållanden | Driftstemperatur<br>Luftfuktighet vid drift | 0 °C till 40 °C<br>10 % till 80 % |
| | Förvaringstemperatur<br>Luftfuktighet vid förvaring | -20 °C till 60 °C<br>5 % till 85 % |

*** Kan endast användas på modeller som stöder högtalare**

| | | |
|---|---|---|
| Ljud | RMS-ljudutgång | 10 W + 10 W (H + V) |
| | Insignalskänslighet | 0,7 Vrms |
| | Högtalarimpedans | 6 Ω |

"~" hänvisar till växelström (AC), och "⎓" hänvisar till likström (DC).

49UH5B

| | | |
|---|---|---|
| LCD-skärm | Bildpunktsstorlek | 0,27963 mm (H) x 0,27963 mm (B) |
| Strömförsörjning | Uppmätt spänning | AC 100-240 V, ca 50/60 Hz 1,2 A |
| | Energiförbrukning | På-läge: 102 W (norm)<br>Viloläge (RGB, DVI-D, HDMI): ≤ 1,0 W<br>Viloläge (DISPLAYPORT): ≤ 0,5 W<br>Av-läge: ≤ 0,5 W |
| Mått (bredd x höjd x djup)/vikt | Huvud | 1 103,2 mm x 648 mm x 38,6 mm / 13,3 kg |
| | Huvud + stativ | 1 103,2 mm x 714,1 mm x 298,3 mm / 14,8 kg |
| | Huvud + högtalare | 1 103,2 mm x 648 mm x 86,6 mm / 14 kg |
| | Huvud + högtalare + stativ | 1 103,2 mm x 714,1 mm x 298,3 mm / 15,5 kg |

55UH5B

| | | |
|---|---|---|
| LCD-skärm | Bildpunktsstorlek | 0,315 mm (H) x 0,315 mm (B) |
| Strömförsörjning | Uppmätt spänning | AC 100-240 V, ca 50/60 Hz 1,4 A |
| | Energiförbrukning | På-läge: 116 W (norm)<br>Viloläge (RGB, DVI-D, HDMI): ≤ 1,0 W<br>Viloläge (DISPLAYPORT): ≤ 0,5 W<br>Av-läge: ≤ 0,5 W |
| Mått (bredd x höjd x djup)/vikt | Huvud | 1 239,8 mm x 725,2 mm x 38,6 mm / 16,6 kg |
| | Huvud + stativ | 1 239,8 mm x 788,8 mm x 298,3 mm / 18,1 kg |
| | Huvud + högtalare | 1 239,8 mm x 725,2 mm x 86,6 mm / 17,3 kg |
| | Huvud + högtalare + stativ | 1 239,8 mm x 788,8 mm x 298,3 mm / 18,8 kg |

65UH5B

| | | |
|---|---|---|
| LCD-skärm | Bildpunktsstorlek | 0,372 mm (H) x 0,372 mm (B) |
| Strömförsörjning | Uppmätt spänning | AC 100-240 V, ca 50/60 Hz 1,5 A |
| | Energiförbrukning | På-läge: 134 W (norm)<br>Viloläge (RGB, DVI-D, HDMI): ≤ 1,0 W<br>Viloläge (DISPLAYPORT): ≤ 0,5 W<br>Av-läge: ≤ 0,5 W |
| Mått (bredd x höjd x djup)/vikt | Huvud | 1 458,6 mm x 848,9 mm x 40,1 mm / 26 kg |
| | Huvud + stativ | 1 458,6 mm x 915,8 mm x 313,9 mm / 27,4 kg |
| | Huvud + högtalare | 1 458,6 mm x 848,9 mm x 87,1 mm / 26,7 kg |
| | Huvud + högtalare + stativ | 1 458,6 mm x 915,8 mm x 313,9 mm / 28,1 kg |

| **Trådlös modul (LGSBW41), specifikationer** | |
|---|---|
| Trådlöst LAN (IEEE 802.11a/b/g/n) | |
| Frekvensområde (MHz) | Uteffekt (Max.) |
| 2400 till 2483,5 | 16 dBm |
| 5150 till 5250 | 16 dBm |
| 5725 till 5850 (inte för EU) | 11,5 dBm |
| Bluetooth | |
| Frekvensområde (MHz) | Uteffekt (Max.) |
| 2400 till 2483,5 | 10 dBm |

- Eftersom kanalband kan variera från land till land kan användaren inte ändra eller justera funktionsfrekvensen. Produkten är konfigurerad för den regionala frekvenstabellen.
- För användarens skull bör enheten installeras och användas med minst 20 cm avstånd mellan enheten och kroppen.

## Läge med funktioner för RGB (PC)

| Resolution | Horizontal frequency (kHz) | Vertical frequency (Hz) |
|---|---|---|
| 720 x 400 | 31,468 | 70,8 |
| 640 x 480 | 31,469 | 59,94 |
| 800 x 600 | 37,879 | 60,317 |
| 1 024 x 768 | 48,363 | 60,0 |
| 1 280 x 720 | 44,772 | 59,855 |
| 1 600 x 900 | 60 | 60 |
| 1 280 x 1 024 | 63,981 | 60,02 |
| 1 680 x 1 050 | 65,29 | 59,954 |
| 1 920 x 1 080 | 67,5 | 60 |

## Läge med funktioner för HDMI / DVI-D / DISPLAYPORT / OPS (PC)

| Resolution | Horizontal frequency (kHz) | Vertical frequency (Hz) | Kommen-tar |
|---|---|---|---|
| 800 x 600 | 37,879 | 60,317 | |
| 1 024 x 768 | 48,363 | 60 | |
| 1 280 x 720 | 44,772 | 59,855 | |
| 1 366 x 768 | 47,7 | 60 | |
| 1 280 x 1 024 | 63,981 | 60,02 | |
| 1 680 x 1 050 | 65,29 | 59,954 | |
| 1 920 x 1 080 | 67,5 | 60 | |
| 3 840 x 2 160 | 67,5 | 30 | HDMI/DP |
| 3 840 x 2 160 | 135 | 60 | HDMI |

## Läge med funktioner för HDMI / DISPLAYPORT / OPS (DTV)

| Resolution | Horizontal frequency (kHz) | Vertical frequency (Hz) | Kommen-tar |
|---|---|---|---|
| 480/60p | 31,5 | 60 | |
| 576/50p | 31,25 | 50 | |
| 720/50p | 37,5 | 50 | |
| 720/60p | 45 | 60 | |
| 1 080/50i | 28,1 | 50 | |
| 1 080/60i | 33,75 | 60 | |
| 1 080/50p | 56,25 | 50 | |
| 1 080/60p | 67,432 | 59,94 | |
| 1 080/60p | 67,5 | 60 | |
| 2 160/30p | 67,5 | 30 | HDMI/DP |
| 2 160/50p | 112,5 | 50 | HDMI |
| 2 160/60p | 135 | 60 | HDMI |

**OBS!**

- Datorupplösningar som är tillgängliga för ingångsetikettsalternativet i RGB / HDMI / DVI-D / DISPLAYPORT-ingångslägen: 640 × 480/60 Hz, 1 280 × 720/60 Hz, 1 920 × 1 080/60 Hz, 3 840 × 2 160/60 Hz; DTV-upplösningar 480p, 720p, 1 080p och 2160p.
- Vertikal frekvens: Produktens skärmvisning fungerar så att skärmbilden ändras dussintals gånger per sekund, som ett lysrör. Antalet bilder som visas per sekund kallas för vertikal frekvens eller uppdateringshastighet. Enheten är Hz.
- Horisontell frekvens: Det horisontella intervallet är den tid det tar att visa en horisontell linje. Den horisontella frekvensen är lika med 1 delat med det horisontella intervallet, och anger antalet horisontella linjer som visas per sekund. Enheten är kHz.

Life's Good

ENERGY STAR® is a set of power-saving guidelines issued by the U.S.Environmental Protection Agency (EPA).
As an ENERGY STAR® Partner LGE U. S. A., Inc. has determined that this product meets the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency.
Refer to ENERGYSTAR.gov for more information on the ENERGY STAR® program.

Se till att du läser säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.
Modell och serienummer för apparaten finns på baksidan av och på ena sidan av apparaten. Anteckna det nedan ifall du skulle behöva service i framtiden.

**VARNING** – Detta är en klass A-produkt. I hemmamiljö kan denna produkt förorsaka radiostörningar i vilket fall användaren måste vidta lämpliga åtgärder.

MODELL _____

SERIENUMMER _____

Tillfälligt brus är normalt när enhetens ström sätts på och stängs av.