



LIETUVIŲ

LATVIEŠU

EESTI

USER GUIDE

# LG-K420n

Dėkojame, kad pasirinkote LG. Atidžiai perskaitykite šį naudotojo vadovą prieš naudodami įrenginį pirmą kartą, kad būtų užtikrintas saugus ir tinkamas naudojimas.

- Naudokite tik originalius LG priedus. Pateiktos dalys yra skirtos tik šiam įrenginiui ir gali netikti kitiems įrenginiams.
- Dėl naudojamos liečiamojo ekrano klaviatūros šis įrenginys nepritaikytas asmenims, turintiems regos sutrikimų.
- Aprašymai paremti numatytais įrenginio nustatymais.
- Numatytosios įrenginio programos gali būti naujinamos ir tokių programų palaikymas gali būti nutrauktas be išankstinio įspėjimo. Jei turite klausimų apie įrenginyje esančią programą, kreipkitės į LG klientų aptarnavimo centrą. Dėl naudotojo įdiegiamų programų kreipkitės į atitinkamą paslaugos teikėją.
- Jei bus keičiama įrenginio operacinė sistema arba įdiegiama programinės įrangos iš neoficialių šaltinių, įrenginys gali būti sugadintas ir galimi duomenų pažeidimai arba praradimas. Dėl šių veiksmų bus pažeista LG licencijos sutartis ir garantija nebegalios.
- Kai kuris turinys ir iliustracijos gali skirtis nuo įrenginio. Tai priklauso nuo regiono, paslaugos tiekėjo, programinės įrangos arba operacinės sistemos versijos ir gali būti keičiama be išankstinio pranešimo.
- Programinei įrangai, garso įrašams, darbalaukio fonams, paveikslams ir kitai medijai, pateikiami su jūsų įrenginiu, suteikiama riboto naudojimo licencija. Jei nukopijuosite ir naudosite šią medžiagą komerciniais ar kitokiais tikslais, galite pažeisti autorių teisių įstatymus. Būdami naudotoju, jūs visiškai atsakote už neteisėtą medijos naudojimą.
- Duomenų paslaugoms, pvz., naudojantis žinučių sistema, atnaujinant, atsisiunčiant, automatiškai sinchronizuojant ir naudojant vietos nustatymo paslaugas, gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Norėdami išvengti papildomų mokesčių, pasirinkite duomenų planą, kuris atitiktų jūsų poreikius. Norėdami gauti papildomos informacijos, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

## Instrukcijų žymėjimas



### ĮSPĖJIMAS

Situacijos, kurių metu galite susižaloti patys arba sužaloti kitus, sugadinti įrenginį arba kitą turtą.



### PASTABA

Pastabos arba papildoma informacija.

# Turinys

Nurodymai, kaip saugiai ir veiksmingai naudoti .....	5
<b>Funkcijos, kurias pamėgsite .....</b>	<b>12</b>
<b>QuickMemo+ .....</b>	<b>13</b>
Užfiksuoti vaizdą+ naudojimas.....	13
Išsaugotos atmintinės peržiūra.....	14
<b>Gesto nuotrauka .....</b>	<b>14</b>
Fotografavimas naudojant gestus.....	14
<b>Pagrindinis .....</b>	<b>15</b>
Priedai .....	16
Įrenginio konstrukcija .....	17
Įrenginio įjungimas ir išjungimas.....	19
SIM kortelės ir akumulatoriaus įdėjimas	19
Akumulatoriaus įkrovimas.....	21
Akumulatoriaus naudojimo laiko optimizavimas .....	22
Atminties kortelės įdėjimas.....	23
Atminties kortelės išėmimas .....	24
<b>Patarimai naudojant liečiamąjį ekraną.....</b>	<b>24</b>
Bakstelėkite arba palieskite.....	24
Palieskite ir palaiykite.....	25
Vilkimas.....	25
Braukite arba slinkite.....	25
Bakstelėjimas dukart.....	26
Sugnybkite ir plėskite.....	26
<b>„Google“ paskyros sąranka .....</b>	<b>27</b>
„Google“ paskyros sukūrimas .....	27
Prisijungimas prie „Google“ paskyros.....	27
<b>Įrenginio užrakinimas ir atrakinimas .....</b>	<b>28</b>
Įjungti ekraną.....	28
„Knock Code“ .....	28
Ekrano užrakinimo būdo keitimas.....	29
Smart Lock.....	29
<b>Pradžios ekranas .....</b>	<b>30</b>
Informacija apie pradžios ekraną.....	30
Kaip grįžti prie neseniai naudotų programų .....	31
Pradžios ekrano pritaikymas.....	32
Pranešimų skydelis.....	33
<b>Momentinės ekrano nuotraukos fiksavimas .....</b>	<b>36</b>
<b>Ekrano klaviatūra .....</b>	<b>36</b>
Klaviatūros naudojimas ir teksto įvedimas..	36
Specialių simbolių įvedimas.....	37
<b>Duomenų perdavimas iš kompiuterio į įrenginį.....</b>	<b>37</b>
Duomenų perdavimas naudojant USB ryšį..	37
<b>„LG Bridge“ .....</b>	<b>38</b>
„LG Bridge“ funkcijos .....	38
„LG Bridge“ programinės įrangos atsisiuntimas .....	39
<b>Programos.....</b>	<b>40</b>
<b>Programų diegimas ir šalinimas .....</b>	<b>41</b>
„Play Store“ programos atidarymas.....	41
Ekrano su informacija apie programą atidarymas .....	41
Programų pašalinimas.....	41
<b>Skambučiai .....</b>	<b>42</b>
Skambinimas.....	42
Skambinimas savo adresatams .....	42

Atsiliepiamas į skambutį ir jo atmetimas.....	42	<b>Laikrodis</b> .....	<b>56</b>
Antras skambutis.....	43	Signalai.....	56
Skambučių registrų peržvalga.....	43	Laikmatis.....	56
Skambučio nustatymų keitimas.....	43	Pasaulio laikrodis.....	57
<b>Kontaktai</b> .....	<b>44</b>	Chronometras.....	57
Adresato paieška.....	44	<b>Skaičiuotuvus</b> .....	<b>57</b>
Naujo adresato pridėjimas.....	44	<b>Kalendorius</b> .....	<b>57</b>
Parankiniai adresatai.....	44	<b>Diktofonas</b> .....	<b>58</b>
Grupės sukūrimas.....	45	Garso arba balso įrašymas .....	58
<b>Žinučių sistema</b> .....	<b>46</b>	<b>Atsisiuntimai</b> .....	<b>58</b>
Žinutės siuntimas .....	46	<b>FM radijas</b> .....	<b>58</b>
Pokalbio peržiūra.....	46	<b>LG Backup</b> .....	<b>59</b>
Žinučių sistemos nustatymų keitimas.....	46	Įrenginio atsarginės duomenų kopijos darymas ir atkūrimas.....	59
<b>Fotoaparatas</b> .....	<b>47</b>	Įrenginio duomenų atsarginės kopijos darymas .....	59
Fotografavimas .....	47	<b>„Google“ programos</b> .....	<b>60</b>
Fotoaparato parinkty s vaizdo ieškiklyje.....	47	<b>Nustatymai</b> .....	<b>62</b>
Nufotografavus.....	49	<b>Kaip patekti į Nustatymų meniu</b> .....	<b>63</b>
Vaizdo įrašo įrašymas .....	49	<b>Tinklai nustatymai</b> .....	<b>63</b>
Nuflimavus vaizdą.....	50	„Wi-Fi“ .....	63
<b>Galerija</b> .....	<b>50</b>	Wi-Fi Direct.....	64
Paveikslų peržiūra.....	51	Bluetooth.....	64
Nuotraukų redagavimas .....	51	Mobilieji duomenys.....	65
Darbalaukio fono nustatymas.....	51	Skambučio nustatymai.....	66
Vaizdo didinimas ir mažinimas.....	51	NFC.....	67
Vaizdo įrašų peržiūra.....	51	Android Beam .....	67
Nuotraukų / vaizdo įrašų šalinimas.....	52	Spausdinimas .....	68
<b>El. paštas</b> .....	<b>53</b>	Prisijungimas prie interneto per USB.....	68
Paskyros pridėjimas.....	53	„Wi-Fi“ saitvietė.....	68
Darbas su paskyros aplankais.....	53	Dalinimasis telefono duomenų ryšiu per	
El. laiškų kūrimas ir siuntimas .....	53	„Bluetooth“ .....	69
El. pašto bendrųjų nustatymų keitimas.....	54	Lėktuvo režimas .....	69
El. pašto paskyros ištrynimasis.....	54	Mobiliojo ryšio tinklai.....	69
<b>Muzika</b> .....	<b>54</b>		
Dainos atkūrimas.....	54		
Muzikos leistuvo parinkty s.....	55		

VPN.....	69
<b>Garsas ir Pranešimas nustatymai .....</b>	<b>70</b>
Daugiau nustatymų.....	70
<b>Ekranas nustatymai.....</b>	<b>71</b>
Pradžios ekranas.....	71
Užrakto ekranas .....	72
Jutikliniai Pradžios mygtukai.....	72
Daugiau ekrano nustatymų.....	73
<b>Bendra nustatymai.....</b>	<b>73</b>
Kalbos ir klaviatūros nustatymai.....	73
Vietovė.....	74
Paskyros ir sinchronizavimas.....	74
Pritaikymas neįgaliesiems.....	75
Spartusis mygtukas.....	76
Sauga.....	77
Quick Cover View.....	78
Data ir laikas.....	78
Atmintinė.....	78
Akumulatorius ir energijos tausojimas.....	79
Programos.....	79
Numatytoji žinučių programa .....	79
Atsarginis kopijavimas ir atkūrimas.....	80
Apie telefoną.....	80
<b>Priedas .....</b>	<b>81</b>
Įrenginio programinės įrangos naujinimas.....	82
DUK .....	83
Apsaugos nuo vagysčių vadovas.....	86
Daugiau informacijos .....	87
Atvirojo šaltinio programinės įrangos pranešimo informacija.....	87
Prekių ženklai .....	87
ATTIKTIES DEKLARACIJA.....	88
Jei reikia informacijos apie šio gaminio atitiktį, kreipkitės į biurą.....	88

# Nurodymai, kaip saugiai ir veiksmingai naudoti

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Šių nurodymų nepaisymas gali sukelti pavojų Jūsų sveikatai.

Jvykus gedimui, integruotas Jūsų įrenginyje programinės įrangos įrankis užfiksuos gedimą bei įrašys informaciją apie jį registre. Ši įrankis pateikia tik su gedimu susijusius duomenis, pavyzdžiui, informaciją apie signalo stiprumą, langelio ID padėtį staigiai nutraukus skambutį bei duomenis apie įkeltas programas. Registras naudojamas tik tam, kad būtų lengviau nustatyti gedimo priežastį. Šie registrai yra užšifruoti ir juos gali naudoti tik įgaliotieji LG remonto centro darbuotojai, kuriems būtina grąžinti įrenginį, jei reikia remonto.

## Radio dažnio poveikio apribojimai

Radijo dažnio poveikio ir savitosios sugerties koeficiento (angl. Specific Absorption Rate) informacija.

Šis LG-K420n modelio mobilusis telefonas buvo pagamintas taip, kad atitiktų radijo bangų poveikiui keliamus saugos reikalavimus. Nuostatose nurodomos griežtos saugumo ribos, kad būtų užtikrintas visų saugumas, neatsižvelgiant į amžių ir sveikatą.

- Mobilųjų prietaisų radijo bangų poveikio standartas matuojamas savitosios sugerties koeficientu (angl. Specific Absorption Rate (SAR)). SAR bandymai atliekami naudojant standartines darbinės padėtis, kai įrenginys siunčia bangas didžiausiu sertifikuotu galingumu visose tiriamose dažnių juostose.
- Kadangi tarp įvairių LG telefonų modelių gali būti SAR lygio skirtumų, jie yra pagaminti taip, kad atitiktų svarbius radijo bangų poveikiui keliamus saugos reikalavimus.
- Tarptautinėse direktyvose nurodyta SAR riba žmonių naudojamiems mobiliesiems telefonams yra 2 W/kg vidutiniškai 10 g kūno audinio.
- Didžiausia šio modelio telefono SAR vertė, išmatuota naudojant priešais, yra 0.462 W/kg (10 g), o nešiojant prie kūno – 1.480 W/kg (10 g).

- Šis prietaisas atitinka radijo bangų poveikio nuostatas naudojant jį įprastoje padėtyje prie ausies arba padėjus mažiausiai 5 mm nuo kūno. Jei naudojamas futliaras, dirželis arba laikiklis, juose neturėtų būti metalinių dalių, be to, juos reikėtų laikyti mažiausiai 5 mm nuo kūno. Kad būtų galima perduoti duomenis arba siųsti žinutes, prietaisas turi būti tinkamai prijungtas prie tinklo. Kai kuriais atvejais duomenų rinkmenų arba žinučių siuntimas gali būti sulaikytas, kol tinklas bus prieinamas. Įsitikinkite, kad prietaisas yra nustatytu saugiu atstumu nuo kūno tol, kol vykdomas siuntimas.

## Produkto priežiūra ir remontas

- Visada naudokite tik šiam konkrečiam telefono modeliui patvirtintus originalius LG akumuliatorius, įkroviklius ir priedus. Naudojant kitų tipų dalis šiam telefonui taikomas patvirtinimas arba garantija gali netekti galios, be to, tai gali būti pavojinga.
- Tam tikras turinys ir iliustracijos gali skirtis nuo jūsų įrenginio be išankstinio pranešimo.
- Telefono negalima ardyti. Jeigu reikalingas remontas, tai gali atlikti tik specializuota techninės priežiūros tarnyba.
- Taisydama pagal garantiją LG savo nuožiūra dalis arba plokštes gali pakeisti naujomis arba pataisytomis, jei jos veikia lygiai taip pat, kaip keičiamos dalys.
- Nedėkite prie elektros prietaisų, tokių kaip televizorius, radijo imtuvas arba kompiuteris.
- Telefoną reikėtų laikyti toliau nuo šilumos šaltinių, pavyzdžiui, radiatorių arba viryklių.
- Nemėtykite.
- Saugokite prietaisą nuo vibracijos bei nuo sutrenkimo.
- Išjunkite mobilųjį telefoną vietose, kur to reikalauja specialios taisyklės. Pavyzdžiui, nesinaudokite telefonu ligoninėse, nes tai gali paveikti jautrią medicinos įrangą.
- Nesinaudokite telefonu šlapiomis rankomis, kai jis kraunamas. Tai gali sukelti elektros iškrovą arba pažeisti jūsų telefoną.

- Kraudami telefoną nelaikykite jo arti degių medžiagų, nes jis gali įkaisti ir sukelti gaisrą.
- Telefoną valykite sauso audeklo gabalėliu (draudžiama naudoti tirpiklius, tokius kaip benzinas, skiediklis ar alkoholis).
- Draudžiama krauti telefoną, kai jis padėtas ant minkštų baldų.
- Telefonas turi būti kraunamas gerai vėdinamoje vietoje.
- Saugokite prietaisą nuo nuolatinių dūmų ar dulkių.
- Nelaikykite telefono prie banko kortelių ar kelionės bilietų, nes jis gali pakenkti informacijai, esančiai magnetinėje kortelėje.
- Nebandykite ekrano aštriais daiktais, nes taip galite sugadinti telefoną.
- Saugokite telefoną nuo skysčių ir drėgmės.
- Prieš, tokius kaip ausinės, naudokite atsargiai. Draudžiama be reikalo liesti anteną.
- Nenaudokite, nelieskite arba nebandykite pašalinti ar pataisyti sudaužyto, suskilusio ar įtrūkusio stiklo. Dėl piktnaudžiavimo ar netinkamo naudojimo sugadintam ekrano stiklui garantija netaikoma.
- Jūsų telefonas yra elektroninis prietaisas, kuris įprastai veikdamas skleidžia šilumą. Kai kalbate telefonu ypač ilgai, neesant tinkamai ventiliacijai, telefonui liečiantis tiesiogiai su oda galite pajusti diskomfortą ir nestipriai nusideginti. Todėl su telefonu, juo kalbėdami ar pabaigę pokalbį, elkitės atsargiai.
- Jei jūsų telefonas sušlapo, nedelsdami atjunkite jį ir išdžiovinkite. Nemėginkite pagreitinti džiovinimo proceso, naudodami papildomus šilumos šaltinius, pavyzdžiui, orkaitės, mikrobangų krosnelės ar plaukų džiovintuvo.
- Skysčiui patekus į telefono vidų, pasikeis vidinės gaminio etiketės spalva. Skysčio sugadintam prietaisui garantija netaikoma.

## Efektyvus telefono veikimas

### Elektroniniai prietaisai

Visi mobilieji telefonai gali priimti trikdžius, neigiamai veikiančius jų darbą.

- Nepaprašę leidimo, nenaudokite savo mobiliojo telefono prie medicinos įrenginių. Nedėkite mobiliojo telefono prie širdies stimulatoriaus (pvz., į vidinę švarko kišenę).
- Mobiliojo ryšio telefonai gali trikdyti kai kurių klausos aparatų darbą.
- Televizoriuje, radijo aparate, kompiuteryje ir t. t. gali atsirasti nežymių trukdžių.
- Naudokite savo telefoną esant temperatūrai tarp 0 °C ir 40 °C, jeigu įmanoma. Jeigu telefonas bus neapsaugotas nuo ypač žemos ar aukštos temperatūros, jis gali sugesti, blogai veikti ir net sprogti.

### Saugumas vairuojant

Pasitikrinkite, kokie taikomi vietos įstatymai ir nuostatos dėl vairavimo naudojantis mobiliuoju telefonu.

- Vairuodami nesinaudokite mobiliuoju telefonu be laisvų rankų įrangos.
- Visą dėmesį skirkite vairavimui.
- Prieš skambindami arba atsiliepdami į skambutį, jei to reikalauja važiavimo sąlygos, sustokite.
- Radijo bangų energija gali veikti kai kurias jūsų automobilio elektronines sistemas, pavyzdžiui, automobilio garso ir saugos įrangą.
- Jei jūsų automobilyje sumontuotos saugos oro pagalvės, nedėkite ant jų tvirtinamos arba nešiojamosios belaidės įrangos. Dėl to gali nesuveikti saugos oro pagalvės arba, veikdamos netinkamai, sunkiai sužaloti.
- Jei vaikščiodami klausotės muzikos, patikrinkite, ar garsas yra tinkamas, kad suvoktumėte aplinką. Tai itin svarbu, kai esate šalia kelių.

## Išvenkite žalingo poveikio klausai



Kad nepažeistumėte klausos, nerekomenduojama ilgą laiką klausytis garsios muzikos.

Galite pažeisti klausą, jei ilgą laiką per garsiai klausotės muzikos. Todėl nerekomenduojama įjungti arba išjungti telefoną, esantį netoli ausų. Be to, rekomenduojama, kad muzika ir skambučių melodijos būtų nustatytos tinkamu garsu.

- Jei naudodami ausines negirdite, ką kalba greta esantys žmonės, arba jei greta sėdintys žmonės girdi tai, ko jūs klausotės, sumažinkite garsą.

### PASTABA

- Dėl per didelio ausinių garso spaudimo galima prarasti klausą.

## Stiklinės dalys

Kai kurios jūsų telefono dalys yra pagamintos iš stiklo. Stiklas gali sudūžti, jei jūsų telefonas bus numestas ant kieto paviršiaus arba stipriai susitrenks. Jei stiklas sudužo, nelieskite jo ir nbandykite pašalinti. Nesinaudokite telefonu, kol stiklas nebus pakeistas įgaliotojoje techninės priežiūros tarnyboje.

## Sprogdinimo zona

Nenaudokite mobiliojo telefono ten, kur vykdomi sprogdinimai. Laikykitės apribojimų, nuostatų bei taisyklių.

## Aplinkos, kuriose yra sprogdimo pavojus

- Nenaudokite telefono degalų pildymo vietose.
- Nenaudokite jo būdami arti degalų arba chemikalų.
- Netransportuokite ir nelaikykite degių dujų, skysčių arba sprogstamųjų medžiagų automobilio salone, kur yra jūsų mobilusis telefonas arba jo priedai.

## Lėktuve

Belaidžiai įrenginiai gali sukelti lėktuvo įrangos trikdžius.

- Prieš lipdami į lėktuvą, išjunkite savo mobiliųjų telefoną.
- Be įgulos leidimo nenaudokite jo lėktuvui nepakilus.

## Vaikai

Laikykite telefoną mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje. Telefone yra smulkių detalių, kuriomis galima užspringti.

## Skambutis pagalbos tarnybai

Pagalbos tarnybos telefonai gali būti prieinami ne visuose mobiliuosiuose tinkluose. Todėl norėdami iškviešti pagalbą niekada nepasikliaukite vien savo telefonu. Pasikonsultuokite su savo ryšio operatoriumi.

## Informacija apie akumuliatorių bei jo priežiūrą

- Prieš įkraunant akumuliatorių visiškai jo iškrauti nereikia. Priešingai nei kitose akumuliatorių sistemose, atmintis neturi reikšmės akumulatoriaus veikimui.
- Naudokite tik LG akumulatorius ir kroviklius. LG krovikliai sukurti taip, kad pailgintų akumulatoriaus naudojimo laiką.
- Akumuliatorių neardykite ir nesukelkite trumpojo jungimo.
- Metaliniai akumulatoriaus kontaktai turi būti švarūs.
- Akumuliatorių pakeiskite, kai jįs nebeveikia tinkamai. Akumulatorius gali būti įkraunamas šimtus kartų, kol jį reikės pakeisti.
- Kad pailgintumėte akumulatoriaus naudojimo laiką, įkraukite jį tuo atveju, jeigu nesinaudojote telefonu ilgą laiką.
- Saugokite akumulatoriaus kroviklį nuo tiesioginių saulės spindulių ir nenaudokite labai drėgnose vietose, pavyzdžiui, vonioje.
- Nelaikykite akumulatoriaus karštose arba šaltose vietose, nes dėl to gali pablogėti jo veikimas.
- Sprogimo pavojus, jei akumuliatorius bus pakeistas netinkamo tipo akumulatoriumi. Naudotus akumuliatorius išmeskite vadovaudamiesi gamintojo instrukcijomis.

- Jei reikia pakeisti akumuliatorių, kreipkitės į artimiausią „LG Electronics“ priežiūros skyrių ar įgaliootąjį prekybos atstovą.
- Visada išjunkite kroviklį iš sieninio tinklo lizdo, jei telefonas yra visiškai įkrautas; taip nenaudosite kroviklio energijos be reikalo.
- Tikrasis akumulatoriaus eksploatavimo laikas priklauso nuo tinklo konfigūracijos, gaminio parametrų, naudojimo pobūdžio, akumulatoriaus ir aplinkos sąlygų.
- Įsitikinkite, kad jokie aštrūs daiktai, pavyzdžiui, gyvūnų dantys arba nagai, nepažeis akumulatoriaus. Tai gali sukelti gaisrą.






**Funkcijas, kurias  
pamēgsite**










# QuickMemo+

Naudodami „QuickMemo+“ funkciją galite kurti pastabas.

## Užfiksuoti vaizdą+ naudojimas




Naudodami „QuickMemo+“ funkciją galite lengvai ir efektyviai kurti pastabas su išsaugotu paveikslėliu arba dabartiniu ekranu skambučio metu.

- 1 Palieskite ir slinkite būsenos juostą žemyn, tada bakstelėkite . Jei nematote , bakstelėkite  > pažymėkite **Užfiksuoti vaizdą+**, kad įjungtumėte.
- 2 Kurkite atmintinę naudodamiesi toliau išvardytomis parinktimis:




	Bakstelėkite, kad išsaugotumėte sukurtą pastabą.
	Bakstelėkite, kad atšauktumėte naujausią veiksmą.
	Bakstelėkite, kad perdarytumėte naujausią ištrintą veiksmą.
	Bakstelėkite, kad į atmintinę įterptumėte žinutę.
	Bakstelėkite, kad pasirinktumėte rašiklio tipą ir spalvą.
	Bakstelėkite, kad trintuku ištrintumėte rašiklio žymes pastaboje.
	Bakstelėkite, kad apkarpytumėte atmintinės vaizdą.
	Bakstelėkite, kad pasirinktumėte bendrinimo arba popieriaus tipą.
	Bakstelėkite, kad paslėptumėte ar būtų rodoma įrankių juosta.

### PASTABA

- „QuickMemo+“ funkciją valdykite piršto galiuku. Nesinaudokite piršto nagu.

- 3 Bakstelėkite  kad išsaugotumėte dabartinę atmintinę  arba .

## Išsaugotos atmintinės peržiūra

Bakstelėkite  >  >  ir pasirinkite **Capture+** albumą.

## Gesto nuotrauka

Gesto nuotraukos funkcija leidžia naudojantis priekiniu fotoaparatu fotografuoti rankų gestais.


## Fotografavimas naudojant gestus

Gesto nuotraukos funkcija galima naudotis dvejais būdais.

- Pakelkite ranką ištiestu delnu, kol priekinė kamera jį aptiks ir ekrane pasirodys dėžutė. Tada sugniaužkite kumštį, kad paleistumėte laikmatį ir turėtumėte laiko pasiruošti.

### ARBA

- Pakelkite ranką sugniaužtu kumščiu, kol priekinė kamera jį aptiks ir ekrane pasirodys dėžutė. Tada ištieskite delną, kad paleistumėte laikmatį ir turėtumėte laiko pasiruošti.

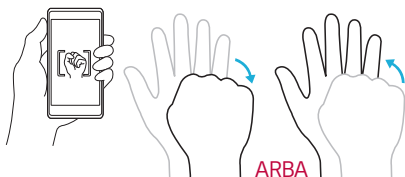



# Pagrindinis

# Priedai


Su jūsų įrenginiu galima naudoti šiuos priedus.

- Kelioninis adapteris
- Trumpas pradžios vadovas
- Erdvinio garso ausinės
- USB kabelis
- Akumuliatorius

## PASTABA

- Toliau aprašyti elementai gali būti pasirenkamieji.
- Naudokite tik originalius LG priedus. Pateiktos dalys yra skirtos tik šiam įrenginiui ir gali netikti kitiems įrenginiams.
- Prie įrenginio pridedami elementai ir kiti galimi priedai gali skirtis, priklausomai nuo regiono ir paslaugos tiekėjo.

# Įrenginio konstrukcija

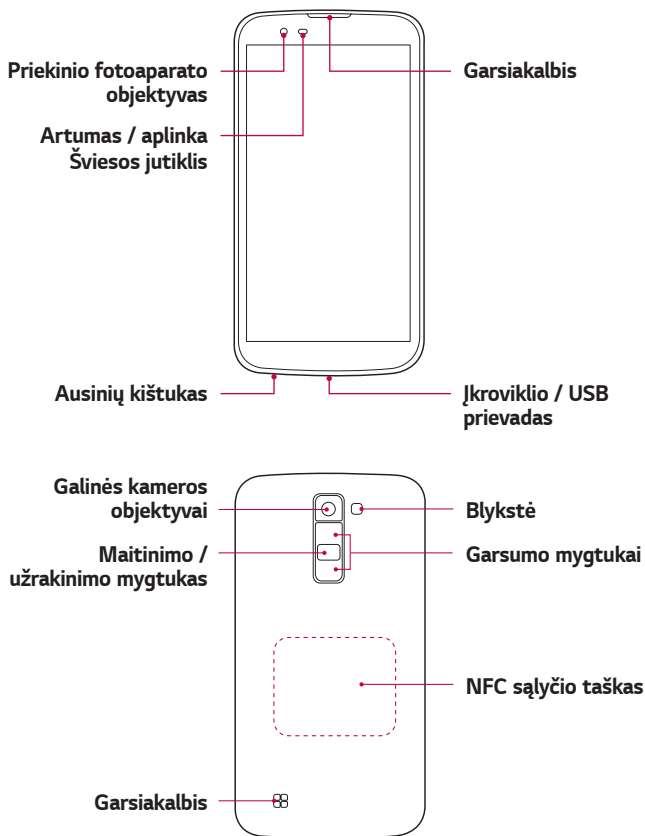

<b>Maitinimo / užrakinimo mygtukas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paspaudus ir palaikius šį mygtuką įrenginys įjungiamas / išjungiamas.</li> <li>• Spustelėkite trumpam, kad įjungtumėte / išjungtumėte ekraną.</li> </ul>
<b>Garsumo mygtukas</b>	<p><b>Kai ekranas yra išjungtas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Paspauskite <b>pagarsinimo mygtuką</b> du kartus, kad paleistumėte Užfiksuoti vaizdą+.</li> <li>• Paspauskite <b>patildymo mygtuką</b> du kartus, kad paleistumėte Fotoaparatas ir galėtumėte fotografuoti.</li> </ul> <p><b>Pradžios ekrane:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skambučio garsumo valdymas.</li> </ul> <p><b>Skambučio metu:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valdykite ausinių garsumą, kai leidžiate garso / vaizdo failus.</li> <li>• Nuolat valdykite garsumą.</li> </ul>

### **PASTABA. Artumo jutiklis**

- Įeinančių ir išeinančių skambučių metu šis artumo jutiklis automatiškai išjungia fono apšvietimą ir užrakina liečiamąjį ekraną, aptikdamas telefoną esant prie ausies. Taip prailginamas akumulatoriaus naudojimo laikas ir apsaugoma nuo liečiamojo ekrano atsitiktinio aktyvinimo skambučių metu.

### **ĮSPĖJIMAS**

- Uždėję ant įrenginio sunkų daiktą ar ant jo atsisėdę galite sugadinti ekraną ir liečiamojo ekrano funkcijas. Neuždenkite artumo jutiklio ekrano apsaugomis arba kitokio tipo apsauginėmis plėvelėmis. Dėl to jutiklio veikimas gali sutrikti.

### **ĮSPĖJIMAS**

- Šio modelio NFC antena yra galiniame dangtelyje.
- Būkite atsargūs, kad nesugadintumėte telefone esančio NFC sąlyčio taško, kuris yra NFC antenos dalis.

# Įrenginio įjungimas ir išjungimas

## Įrenginio įjungimas

Paspauskite ir palaikykite **maitinimo / užrakto mygtuką** kelias sekundes, kol ekranas įsijungia.

## Įrenginio išjungimas

- 1 Paspauskite ir palaikykite **maitinimo / užrakto mygtuką**, kol bus rodomas įrenginio parinkčių meniu.
- 2 Bakstelėkite **Išjungimas** > **GERAI**, kad patvirtintumėte, jog norite išjungti įrenginį.

# SIM kortelės ir akumuliatoriaus įdėjimas

Įstatykite įrenginio paslaugų teikėjo suteiktą SIM kortelę ir pridėtą akumuliatorių.


## ĮSPĖJIMAS

- Nedėkite atminties kortelės į SIM kortelės lizdą. Jei atminties kortelė įdėta į SIM kortelės lizdą, nuneškite įrenginį į LG paslaugų centrą, kad būtų išimta atminties kortelė.


## PASTABA

- Su įrenginiu veikia tik Nano SIM kortelės.


- 1 Norėdami nuimti galinį viršelį, tvirtai laikykite įrenginį viena ranka. Kitos rankos nykščio nagu pakelkite galinį dangtelį, kaip parodyta toliau pavaizduotame paveikslėlyje.

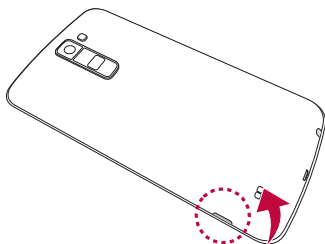


- 2 Įstumkite SIM kortelę į SIM kortelės lizdą, kaip parodyta paveikslėlyje. Įsitikinkite, kad auksiniai kortelės kontaktai būtų nukreipti žemyn.

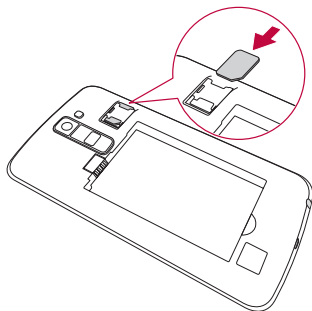

3 Įstatykite akumuliatorių.

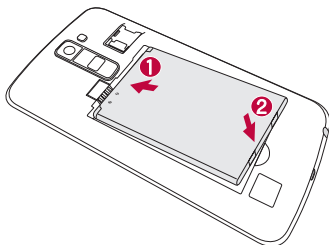

4 Jei norite pakeisti įrenginio dangtelį, sulygiuokite galinį dangtelį virš akumuliatoriaus skyriaus ir paspauskite, kol jis spragtelės vietoje.

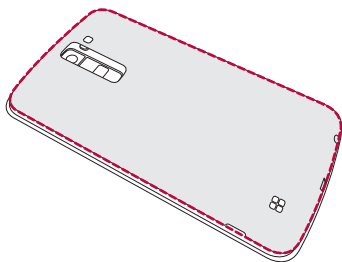


## Akumuliatoriaus įkrovimas

Prieš pirmą kartą naudodami įkraukite akumuliatorių. Akumuliatoriui krauti naudokite kroviklį. Akumuliatorių taip pat galima įkrauti kompiuteriu, prie jo įrenginį prijungus USB kabeliu.

### ⚠ ĮSPĖJIMAS

- Naudokite tik LG patvirtintus įkroviklius, akumuliatorius ir kabelius. Jei naudojate nepatvirtintus įkroviklius, akumuliatorius ar kabelius, akumuliatorius gali būti kraunamas lėčiau. Arba dėl to gali sprogti akumuliatorius ar sugesti įrenginys ir šiuo atveju garantija negalios.

Įkroviklio jungtis yra įrenginio apačioje. Prijunkite įkroviklį ir jį įkiškite į maitinimo lizdą.

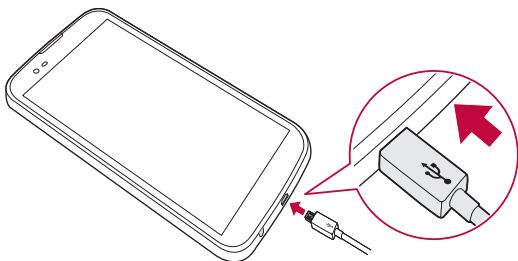

## Akumulatoriaus naudojimo laiko optimizavimas

Pailginkite akumulatoriaus naudojimo laiką išjungę funkcijas, kurių nuolatinis veikimas fone jums nereikalingas. Galite stebėti, kaip programos ir sistemos ištekliai vartoja akumulatoriaus energiją.

### Įrenginio akumulatoriaus naudojimo laiko prailginimas:

- Išjunkite radijo ryšį, kai juo nesinaudojate. Jei nesinaudojate „Wi-Fi“, „Bluetooth®“ ar GPS, išjunkite juos.
- Sumažinkite ekrano ryškumą ir nustatykite trumpesnį ekrano išjungimo laiką.
- Išjunkite automatinį „Gmail“, Kalendoriaus, Adresatų ir kitų programų sinchronizavimą.
- Kai kurios jūsų atsisiųstos programos gali eikvoti akumulatoriaus energiją.
- Naudodami atsisiųstas programas, patikrinkite akumulatoriaus įkrovos lygį.

# Atminties kortelės įdėjimas

Įrenginys palaiko iki 32 GB dydžio „microSD“ korteles. Priklausomai nuo atminties kortelės gamintojo ir tipo, kai kurios atminties kortelės gali būti nesuderinamos su jūsų įrenginiu.

## ⚠️ ĮSPĖJIMAS


- Kai kurios atminties kortelės gali būti ne visai suderinamos su įrenginiu. Naudojant nesuderinamą kortelę galite sugadinti įrenginį, atminties kortelę arba pažeisti joje esančius duomenis.

## 🔧 PASTABA

- Dažnas duomenų įrašymas ir ištrynimasis sutrumpina atminties kortelės veikimo trukmę.

1 Nuimkite dangtelį.

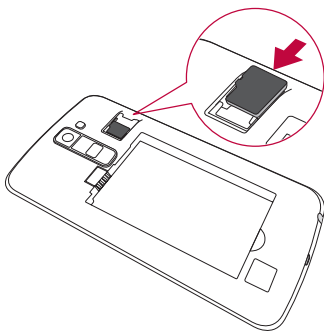


2 Įdėkite atminties kortelę taip, kad geltonai nudažyti kontaktai būtų nukreipti žemyn.



3 Uždėkite dangtelį.

# Atminties kortelės išėmimas

Prieš išimdami atminties kortelę turite ją atjungti, kad saugiai ją išimtumėte.

Bakstelėkite  >  >  > **Bendra skirtuką** > **Atmintinė** > **Atjungti SD kortelę**.

## **ĮSPĖJIMAS**

- Neišimkite atminties kortelės, kai įrenginiu perduodama ar naudojama informacija. Taip galima prarasti ar iškraipyti duomenis, sugadinti atminties kortelę ar įrenginį. Jei duomenys prarandami dėl netinkamo sugadintų atminties kortelių naudojimo, tai nėra telefono kaltė.

# Patarimai naudojant liečiamąjį ekraną


Keli patarimai kaip naršyti įrenginyje.

## **PASTABA**

- Nespauskite per stipriai, liečiamasis ekranas pakankamai jautrus, kad reaguotų į švelnų tvirtą bakstelėjimą.
- Piršto galiuku bakstelėkite norimą parinktį. Stenkitės nebaksnoti kitų mygtukų.


## Bakstelėkite arba palieskite

Vienas bakstelėjimas pirštu pažymi elementus, nuorodas, sparčiąsias nuorodas ir raides ekrano klaviatūroje.

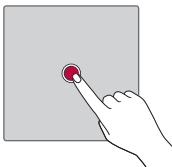


## Palieskite ir palaikykite

Palieskite ir palaikykite elementą ekrane, jį liedsdami ir nepakeldami piršto to, kol įvyks veiksmas.

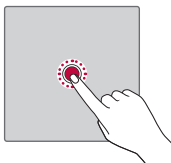


## Vilkimas

Palieskite ir trumpam palaikykite elementą, tada nepakeldami piršto jį vilkite ekranu, kol pasieksite norimą padėtį. Galite vilkti elementus Pradžios ekranu, kad pakeistumėte jų padėtį.

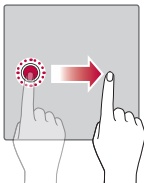


## Braukite arba slinkite

Norėdami braukti ar slinkti, greitai pajudinkite pirštą skersai ekrano paviršiaus, nesustodami po to, kai pirmą kartą palietėte paviršių (taip neimsite vilkti elemento).

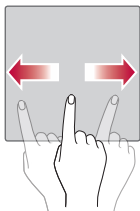



## Bakstelējimas dukart

Dukart bakstelēkite, kad pakeistumēte interneto puslapio arba žemėlāpio mastelį.

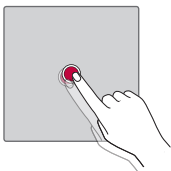

## Sugnybkite ir plėskite

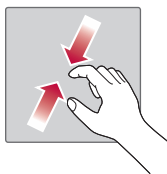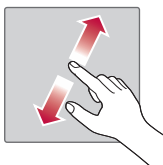


Savo rodomuoju pirštu ir nykščiu darykite gnybimo ar plėtimo judesius, kad padidintumėte ir mažintumėte mastelį, kai naudojātės naršykle, žemėlāpiais arba peržiūrite paveikslėlius.






# „Google“ paskyros sąranka

Pirmą kartą įrenginyje atidarę „Google“ programą, turėsite prisijungti prie turimos „Google“ paskyros. Jei neturite „Google“ paskyros, ją reikės susikurti.

## „Google“ paskyros sukūrimas

- 1 Bakstelėkite  >  >  > **Bendra skirtuką** > **Paskyros ir sinchronizavimas**.
- 2 Bakstelėkite **PRIDĖTI PASKYRĄ** > **Google** > **Arba sukurkite naują paskyrą**.
- 3 Įveskite vardą ir pavardę, tada bakstelėkite **KITAS**.
- 4 Įveskite įrenginio numerį dėl saugumo ir bakstelėkite **KITAS**.
- 5 Laikykitės pateiktų instrukcijų ir įveskite būtiną bei papildomą paskyros informaciją. Palaukite, kol serveris sukurs paskyrą.

## Prisijungimas prie „Google“ paskyros

- 1 Bakstelėkite  >  >  > **Bendra skirtuką** > **Paskyros ir sinchronizavimas**.
- 2 Bakstelėkite **PRIDĖTI PASKYRĄ** > **Google**.
- 3 Įveskite el. pašto adresą ir bakstelėkite **KITAS**.
- 4 Įveskite slaptažodį ir bakstelėkite **KITAS**.
- 5 Prisijungę galite naudoti „Gmail“ ir naudotis „Google“ paslaugomis.
- 6 Kai nustatysite „Google“ paskyrą, įrenginys automatiškai bus sinchronizuojamas su jūsų „Google“ paskyra žiniatinklyje (jei galimas duomenų ryšys).

Kai prisijungsite, įrenginys bus sinchronizuojamas su jūsų „Google“ paslaugomis, pavyzdžiui, „Gmail“, kontaktais ir „Google“ kalendoriumi. Savo įrenginyje taip pat galite naudotis žemėlapiais, atsisiųsti programų iš „Play Store“, sukurti atsarginę nustatymų kopiją „Google“ serveriuose ir mėgautis kitomis „Google“ paslaugomis.

# Jrenginio užrakinimas ir atrakinimas

Paspaudus maitinimo / užrakinimo mygtuką išjungiamas ekranas ir jrenginys nustatomas į užrakinimo režimą. Jrenginys automatiškai užrakinamas, jei nenaudojamas konkretų laikotarpį. Tai apsaugo nuo atsitiktinių bakstelėjimų ir taupo akumulatoriaus energiją.

Jei norite atrakinti jrenginį, paspauskite maitinimo / užrakinimo mygtuką ir braukite ekraną bet kuria kryptimi.

## Jjungti ekraną

Ekrano jjungimo „KnockON“ funkcija leidžia lengvai jjungti ar išjungti ekraną jį dukart bakstelėjus.

### Ekrano jjungimas

- 1 Norėdami jjungti ekraną, dukart bakstelėkite užrakto ekrano centrą.
- 2 Atrakinkite ekraną ar pasinaudokite bet kuria galima sparčiąja nuoroda ar valdikliu.

### Ekrano išjungimas

- 1 Du kartus bakstelėkite tuščią pradžios ekrano ar būsenos juostos sritį.
- 2 Ekranas išjungiamas.



#### **PASTABA**

- Bakstelėkite ekrano centre. Jei bakstelėsite ekrano apačioje ar viršuje, gali sumažėti atpažinimo greitis.




## „Knock Code“

„Knock Code“ funkcija leidžia sukurti savo atrakinimo kodą naudojant ekrano bakstelėjimus. Kai ekranas išjungtas, tą pačią seką bakstelėję ekrane galite tiesiogiai jjungti pradžios ekraną.

## PASTABA

- Jei „Knock Code“ neteisingai įvesite 5 kartus, būsite priverstinai nukreiptas į „Google“ paskyrą, kur turėsite įvesti prisijungimo duomenis / atsarginį PIN kodą.
- Norėdami įjungti arba išjungti ekraną, jį bakstelėkite pirštų galiukais, o nei pirštų nagais.

## „Knock Code“ funkcijos nustatymas




- 1 Bakstelėkite  >  >  > **Ekranas** skirtuką > **Užrakto ekranas** > **Pasirinkite ekrano užraktą** > **Knock Code**.
- 2 Bakstelėkite kvadratus atrakinimo šablonu, kad nustatytumėte savo „Knock Code“. Jūsų „Knock Code“ atrakinimo šabloną gali sudaryti nuo 3 iki 8 bakstelėjimų.

## Ekranu atrakinimas naudojant „Knock Code“

Kai ekranas išsijungia, galite jį atrakinti bakstelėję jau nustatytą „Knock Code“ atrakinimo šabloną.

## Ekranu užrakinimo būdo keitimas

Galite keisti tai, kaip užrakiniate ekraną, kad kiti žmonės negalėtų pasinaudoti jūsų asmenine informacija.

- 1 Bakstelėkite  >  >  > **Ekranas** skirtuką > **Užrakto ekranas** > **Pasirinkite ekrano užraktą**.
- 2 Pasirinkite pageidaujama ekrano užraktą: Nėra, Braukite, Knock Code, Atrakinimo šablonas, PIN kodas ir Slaptažodis.




## PASTABA

- Prieš nustatydami ekrano atrakinimo šabloną, sukurkite „Google“ paskyrą ir, kurdami užrakto atrakinimo šabloną, įsiminkite sukurtą atsarginį PIN kodą.


## Smart Lock

Galite naudoti išmanųjį užraktą, kad palengvintumėte įrenginio atrakinimą. Galite nustatyti, kad įrenginys būtų neužrakintas, kai prie jo yra prijungtas patikimas „Bluetooth“ įrenginys, taip pat kai įrenginys yra žinomoje vietoje, pvz., namuose, darbe arba kai jis atpažįsta jūsų veidą.


## Išmaniojo užrakto funkcijos nustatymas

- 1 Bakstelėkite  >  >  > **Ekranas** skirtuką > **Užrakto ekranas** > **Smart Lock**.
- 2 Prieš pridėdami įrenginius, patikimas vietas arba patikimus veidus, iš pradžių reikia nustatyti ekrano užraktą („Knock Code“, Atrakinimo šablonas arba Slaptažodis).

## Pradžios ekranas

Pradžios ekranas yra pradžios taškas daugeliui programų ir funkcijų. Jis leidžia pridėti tokius elementus kaip programų nuorodas ir „Google“ valdiklius, kad būtų suteikta momentinė prieiga prie informacijos ir programų. Tai yra numatytasis paveikslas ir jį galima pasiekti iš bet kurio meniu bakstelėjus .

## Informacija apie pradžios ekraną

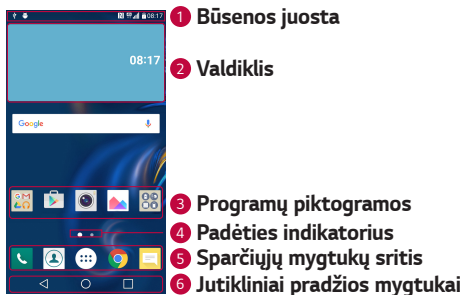

- 1 **Būsenos juosta** – rodo įrenginio būsenos informaciją, įskaitant laiką, signalo stiprumą, akumuliatoriaus būseną ir pranešimų piktogramas.
- 2 **Valdiklis** – valdikliai yra atskiros programos, kurias galima pasiekti pasirinkus programų kartoteką arba pradžios ekrane. Skirtingai nuo sparciosios nuorodos, valdiklis gali veikti kaip ekrano programa.

- 3 **Programų piktogramos** – bakstelėkite piktogramą (programą, aplanką ir kt.), kad ją atidarytumėte ir naudotumėte.
- 4 **Padėties indikatorius** – parodo, kurias pradžios ekrano dalis žiūrite.
- 5 **Sparčiojo mygtuko sritis** – leidžia naudoti vieno lietimo prieigą prie funkcijos bet kurioje pradžios ekrano dalyje.
- 6 **Jutikliniai pradžios mygtukai**

◀ <b>Sugrįžimo mygtukas</b>	Grįžtama į ankstesnįjį ekraną. Taip pat uždaromi išskylantys elementai, tokie kaip meniu, dialogo langai ir ekrano klaviatūra.
○ <b>Pradžios mygtukas</b>	Iš bet kurio ekrano grįžtama į Pradžios ekraną.
□ <b>Apžvalgos mygtukas</b>	Pateikia paskutines naudotas programas. Jei paliesite ir palaikysite šį mygtuką, bus atidaromas galimų parinkčių meniu.

## Kitų pradžios ekrano skydelio peržiūra

Operacinė sistema siūlo keletą pradžios ekrano paveikslų, kurie suteiks daugiau vietos įkelti piktogramas, valdiklius ir kt. elementus.

- Braukite pirštu į kairę arba dešinę pusę pradžios ekrane, kad pasiektumėte papildomus paveikslus.

## Kaip grįžti prie neseniai naudotų programų

Su „Android“ lengva naudotis daugiaprograminiu režimu, nes vienu metu gali veikti daugiau nei viena programa. Prieš atidarant kitą programą nebūtina išjungti jau veikiančios. Kelių atidarytų programų naudojimas ir perjungimas iš vienos į kitą.

„Android“ valdo visas programas – jos išjungiamos ir įjungiamos tada, kai reikia, kad nenaudojamos programos be reikalo neiekvotų išteklių.

- 1 Bakstelėkite □. Bus rodomas paskutinių naudotų programų sąrašas.
- 2 Bakstelėkite programą, kurią norite įjungti. Ankstesnės programos veikimas fone nebus nutrauktas. Bakstelėkite, kad pasinaudoję programa iš jos išeitumėte.

- Norėdami uždaryti programą iš paskiausiai naudotų programų sąrašo, braukite programos peržiūrą į kairę arba į dešinę. Norėdami išvalyti visas programas, bakstelėkite **Išvalyti visus**.

## Pradžios ekrano pritaikymas

Galite tinkinti pradžios ekraną, pridėdami programų, valdiklių ir keisdami darbalaukio fonus.


### Elementų pridėjimas pradžios ekrane

- 1 Palieskite ir laikykite tuščią Pradžios ekrano dalį.
- 2 Meniu „Pridėti režimą“ pasirinkite norimą pridėti elementą. Pridėtą elementą galite matyti pradžios ekrane.
- 3 Elementą vilkite į pageidaujamą vietą ir tada atleiskite pirštą.

#### PASTABA

- Jei norite į pradžios ekraną pridėti programos piktogramą, programų ekrane palieskite ir palaikykite prilietę norimą pridėti programą.


### Elemento pašalinimas iš pradžios ekrano

Pradžios ekrane palieskite ir palaikykite prilietę piktogramą, kurią norite pašalinti > vilkite ją į .

### Programos pridėjimas prie sparčiųjų mygtukų srities

Programų ekrane arba pradžios ekrane palieskite ir palaikykite prilietę programos piktogramą, tada vilkite ją į sparčiųjų mygtukų sritį. Atleiskite ją pageidaujamoje vietoje.


### Programos pašalinimas iš sparčiųjų mygtukų srities

Palieskite ir palaikykite prilietę pageidaujamą spartųjų mygtuką, tada vilkite jį į .

#### PASTABA

- **Programos mygtuko**  pašalinti negalima.


## Programų piktogramų tinkinimas pradžios ekrane



- 1 Palieskite ir palaikykite prilietę programos piktogramą tol, kol ji atrakinama iš dabartinės padėties, tada atleiskite. Viršutiniame dešiniajame programos kampe atsiras redagavimo piktograma .
- 2 Bakstelėkite programos piktogramą dar kartą ir pasirinkite norimą piktogramos vaizdą ir dydį.
- 3 Kad išsaugotumėte pakeitimus, bakstelėkite **GERAI**.

## Pranešimų skydelis


Pranešimai jus įspėja apie naujų žinučių gavimą, kalendoriaus įvykius ir žadintuvo signalus, taip pat besitęsiančius įvykius, pvz., jūsų pokalbjų telefonu.

### Pranešimų skydelio atidarymas

Norėdami atverti pranešimų skydelį, braukite žemyn būsenos juosta. Jei norite uždaryti pranešimų skydelį, braukite ekraną aukštyn ar bakstelėkite .

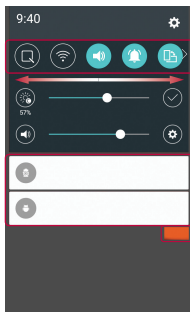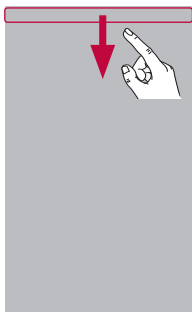


- 1 Sparčiųjų nustatymų sritis
- 2 Pranešimai
- 3 IŠVALYTI

- 1 Bakstelėkite kiekvieną sparčiųjų nustatymų mygtuką, kad jį įjungtumėte / išjungtumėte. Palieskite ir palaikykite prilietę pageidaujamą mygtuką, kad tiesiogiai atidarytumėte funkcijos nustatymų meniu. Jei norite peržiūrėti daugiau perjungimo mygtukų, slinkite kairėn arba dešinėn. Bakstelėkite , jei norite pašalinti, pridėti ar pertvarkyti sparčiųjų nustatymų mygtukus.
- 2 Sąraše pateikti naujausi pranešimai, kiekvienam iš jų pateikiamas trumpas aprašas. Bakstelėkite pranešimą, kad jį peržiūrėtumėte.
- 3 Bakstelėkite, norėdami pašalinti visus pranešimus.

Kai gaunamas pranešimas, ekrano viršuje atsiranda jo piktograma. Laukiančių pranešimų piktogramos rodomos kairėje pusėje, o sistemos piktogramos, pvz., „Wi-Fi“ ir akumulatoriaus įkrovos lygio, rodomos dešinėje.

## Indikacinės piktogramos Būsenos juostoje



Indikacinės piktogramos rodomos Būsenos juostoje, esančioje ekrano viršuje, ir praneša apie praleistus skambučius, naujas žinutes, kalendoriaus įvykius, įrenginio būseną ir pan.











Šios piktogramos rodomos ekrano viršuje ir suteikia informacijos apie įrenginio būseną. Toliau pateikiamoje lentelėje išvardytos dažniausiai naudojamos piktogramos.

Piktograma	Aprašymas
	Neįdėta SIM kortelė
	Nėra tinklo signalo
	Skrydžio režimas įjungtas

Piktograma	Aprašymas
	Leidžiama daina
	Jokių pertrūkių, netolygūs pavojaus signalai
	Vibravimo režimas įjungtas

	Prisijungta prie „Wi-Fi“ tinklo
	Laidinės ausinės prijungtos
	Vyksta skambutis
	Praleistas skambutis
	Jjungtas „Bluetooth“
	Sistemos įspėjimas
	Nustatytas žadintuvas
	Gautas naujas balso pašto pranešimas
	Nauja teksto arba multimedijos žinutė
	NFC įjungta




	Akumuliatorius visiškai įkrautas
	Akumuliatorius kraunamas
	Įrenginys prijungtas prie kompiuterio USB kabeliu
	Atsisiunčiami duomenys
	Įkeliami duomenys
	GPS įjungtas
	Duomenys sinchronizuojami
	Pasirinkite įvesties būdą
	„Wi-Fi“ interneto prieigos taškas aktyvus

### PASTABA

- Piktogramos vieta būsenos juostoje gali skirtis priklausomai nuo funkcijos ar paslaugos.
- Galimos parinktys gali skirtis priklausomai nuo regiono arba paslaugų teikėjo.

# Momentinės ekrano nuotraukos fiksavimas






Nuspauskite ir palaikykite **garsumo mažinimo** ir **maitinimo / užrakto mygtukus** tuo pačiu metu 2 sekundėms, kad užfiksuotumėte esamo ekrano momentinę ekrano nuotrauką.

Norėdami peržiūrėti nufotografuotą nuotrauką, bakstelėkite  >  >  > aplanką **Screenshots**.

## Ekranų klaviatūra

Galite įvesti tekstą, naudodamiesi ekranų klaviatūra. Bakstelėjus galimą žinutės įvedimo laukelį, ekrane pasirodys klaviatūra.

## Klaviatūros naudojimas ir teksto įvedimas

Piktograma	Aprašymas
	Bakstelėjus vieną kartą, kita įvesta raidė bus didžioji. Jei norite, kad visos raidės būtų didžiosios, bakstelėkite du kartus.
	Bakstelėkite, kad patektumėte į klaviatūros nustatymus. Bakstelėkite ir palaikykite, kad pakeistumėte įvedamo teksto būdą.
	Bakstelėję įvesite tarpą.
	Bakstelėkite, kad sukurtumėte naują eilutę.
	Bakstelėję ištrinsite ankstesnįjį simbolį.

## Specialių simbolių įvedimas

Su ekrano klaviatūra galite įvesti specialius simbolius.

Pavyzdžiui, jei norite įvesti simbolį „á“, palieskite ir palaikykite „a“ mygtuką tol, kol pasirodys išskylantysis langas ir bus rodomi specialūs susiję simboliai. Nepakeldami piršto vilkite jį link norimo specialaus simbolio. Kai jis bus pažymėtas, atleiskite pirštą.

### PASTABA

- Viršutiniame dešiniajame mygtuko kampe esantis simbolis nurodo, kad šiam mygtukui galimi papildomi simboliai.

## Duomenų perdavimas iš kompiuterio į įrenginį

Galite kopijuoti arba perkelti duomenis, esančius tarp kompiuterio ir įrenginio.

### Duomenų perdavimas naudojant USB ryšį

- 1 Naudodami su įrenginiu pridėtą USB kabelį, prijunkite savo įrenginį prie kompiuterio.
- 2 Atidarykite pranešimų skydelį, bakstelėkite dabartinį ryšio tipą ir pasirinkite **Medijos įrenginys (MTP)**.
- 3 Jūsų kompiuteryje iššoks langas, leidžiantis perkelti norimus duomenis.

### PASTABA

- Jūsų kompiuteryje reikia įdiegti „LG Android“ platformos tvarkyklę, kad būtų galima aptikti įrenginį.
- Patikrinkite **Medijos įrenginys (MTP)** naudojimo reikalavimus.

Elementai	Reikalavimas
OS	„Microsoft Windows XP“ SP3, „Vista“ arba naujesnė
„Windows Media Player“ versija	„Windows Media Player 10“ arba naujesnė

## „LG Bridge“

„LG Bridge“ yra programa, su kuria galite patogiai tvarkyti nuotraukas, muziką, vaizdo įrašus, dokumentus ir kitą LG įrenginyje išsaugotą turinį savo kompiuteryje. Taip pat galite padaryti failų, pavyzdžiui, kontaktų ar nuotraukų, atsarginę kopiją kompiuteryje arba atnaujinti įrenginio programinę įrangą.

### PASTABA

- Išsamias instrukcijas, kaip naudoti „LG Bridge“ rasite žinyno meniu įdiegtą ir atidarę programą.
- Palaikomos funkcijos gali skirtis priklausomai nuo įrenginio.
- LG bendra USB tvarkyklė yra programa, reikalinga norint prijungti jūsų LG įrenginį prie kompiuterio. Ji įdiegiama automatiškai kartu su „LG Bridge“.

## „LG Bridge“ funkcijos

- Valdykite įrenginio turinį kompiuteryje naudodami „Wi-Fi“ arba duomenų ryšį.
- Kurkite įrenginio duomenų atsarginę kopiją ir atkurkite duomenis naudodami USB.
- Atnaujinkite įrenginio programinę įrangą kompiuteryje naudodami USB.

## „LG Bridge“ programinės įrangos atsisiuntimas

- 1 Eikite į [www.lg.com](http://www.lg.com).
- 2 Bakstelėkite paieškos mygtuką ir įveskite modelio pavadinimą, kad ieškotumėte modelio.
- 3 Pasirinkite modelio informaciją ir spustelėkite „**VYKDYTI**“.
- 4 Slinkite žemyn ir rinkitės skirtuką „**KOMPIUTERIO SINCHRONIZAVIMAS**“ > „**Windows**“ arba „**Mac OS**“ > „**ATSISIŪSTI**“ ir atsisiųskite „LG Bridge“.



# Programas

# Programų diegimas ir šalinimas

„Play Store“ leidžia naršyti ir ieškoti nemokamų bei mokamų programų.

## „Play Store“ programos atidarymas




Bakstelėkite  >  > .

## Ekranas su informacija apie programą atidarymas

Bet kuriuo metu naršydami „Play Store“ bakstelėkite programą, kad atidarytumėte jos ekraną su informacija.

Programos informacijos ekrane pateikiamas aprašas, įvertinimai, komentarai ir su programa susijusi informacija. Šiame ekrane galite atsisiųsti programas, jas įdiegti, pašalinti, įvertinti arba atlikti kitus veiksmus.






## Programų pašalinimas

- 1 Bakstelėkite  >  >  > **Bendra** skirtuką > **Programos**.
- 2 Pasirodžius visų programų sąrašui, jį galite paslinkti ir pasirinkti programą, kurią norite pašalinti.
- 3 Bakstelėkite **Pašalinti**.


# Skambučiai

Galite mėgautis aiškiais skambučiais regione.



## Skambinimas

- 1 Bakstelėkite  > .
- 2 Naudodamiesi rinkikliu įveskite numerį. Norėdami ištrinti skaitmenį, bakstelėkite .
- 3 Įvedę norimą numerį bakstelėkite , kad skambintumėte.
- 4 Norėdami baigti skambutį, bakstelėkite .



### PASTABA

- Norėdami prieš tarptautinio skambučio numerį įvesti „+“, palieskite ir palaikykite nuspaudę .

## Skambinimas savo adresatams

- 1 Bakstelėkite  > .
- 2 Slinkite kontaktų sąrašą. Paieškos laukelyje taip pat galite įvesti kontakto vardą arba slinkti per abėcėlės raides, esančias ekrano dešiniajame kampe.
- 3 Rodomame sąrašė bakstelėkite kontaktą, kuriam norite skambinti.





## Atsiliepimas į skambutį ir jo atmetimas

- Braukite  bet kuria kryptimi, kad atsakytumėte į įeinantį skambutį.
- Braukite  bet kuria kryptimi, kad atmestumėte skambutį.

### PASTABA

- Braukite , jei norite atmesti skambutį ir skambintojui siųsti žinutę.



## Antras skambutis

- 1 Pirmojo skambučio metu bakstelėkite  > **Pridėti skambutį** ir įveskite numerį.
- 2 Bakstelėkite .
- 3 Ekrane bus rodomi abu skambučiai. Jūsų pirmas skambutis bus užrakintas ir perjungtas į laukimo režimą.
- 4 Norėdami persijungti tarp pokalbių, bakstelėkite rodomą numerį. Arba bakstelėkite , kad pradėtumėte konferencinį skambutį.
- 5 Norėdami baigti visus skambučius, bakstelėkite .


### PASTABA

- Apmokestinami visi jūsų skambučiai.

## Skambučių registų peržvalga




- 1 Bakstelėkite  >  > **Skambučių žurnalai** skirtuką.
- 2 Peržiūrėkite visų rinktų, gautų ir praleistų skambučių sąrašą.

### PASTABA

- Norėdami peržiūrėti skambučio datą, laiką ir trukmę, bakstelėkite bet kurį skambučių žurnalo įrašą.
- Bakstelėkite  > **Trinti viską**, kad ištrintumėte visus įrašytus elementus.

## Skambučio nustatymų keitimas



Galite konfigūruoti skambučio nustatymus – skambučių peradresavimą, taip pat kitas jūsų operatoriaus siūlomas specialias funkcijas.

- 1 Bakstelėkite  > .
- 2 Bakstelėkite  > **Skambučio nustatymai** ir sukonfigūruokite norimas parinktis.




# Kontaktai

Jrenginyje galite pridėti kontaktus ir sinchronizuoti juos su kontaktais savo „Google“ paskyroje ar kitose paskyrose, kurios palaiko kontaktų sinchronizavimą.

## Adresato paieška

- 1 Bakstelėkite  > .
- 2 Bakstelėkite **leškoti kontaktų** ir klaviatūra įveskite adresato vardą. Atitikimai yra rodomi jums pradėjus rašyti.



## Naujo adresato pridėjimas

- 1 Bakstelėkite  > .
- 2 Įveskite naują kontakto numerį.
- 3 Bakstelėkite  > **Įtraukti į kontaktus** > **Naujas kontaktas**.
- 4 Jei naujam kontaktui norite priskirti nuotrauką, bakstelėkite vaizdo piktogramą. Pasirinkite iš **Fotografuoti** arba **Pasirinkti iš galerijos**.
- 5 Kontaktui priskirkite norimą informaciją.
- 6 Bakstelėkite **IŠSAUGOTI**.



## Parankiniai adresatai

Adresatus, kuriems dažnai skambinate, galite nustatyti kaip parankinius adresatus.




## Adresato įtraukimas į parankinius

- 1 Bakstelėkite  > .
- 2 Bakstelėkite adresatą, kad pamatytumėte daugiau informacijos apie jį.
- 3 Bakstelėkite žvaigždę ekrano viršuje dešinėje. Žvaigždė taps geltonos spalvos.

## Adresato pašalinimas iš parankinių sąrašo

- 1 Bakstelėkite  >  > **Parankiniai** skirtuką.
- 2 Pasirinkite kontaktą, kad pamatytumėte daugiau informacijos.
- 3 Bakstelėkite geltoną žvaigždę ekrano viršuje dešinėje. Žvaigždės spalva pasikeis į tamsią spalvą ir kontaktas bus pašalintas iš mėgstamiausių sąrašo.

## Grupės sukūrimas

- 1 Bakstelėkite  >  > **Grupės** skirtuką.
- 2 Bakstelėkite  > **Nauja grupė**.
- 3 Įveskite naujos grupės pavadinimą. Naujai sukurtai grupei taip pat galite nustatyti skirtingą skambučio toną.
- 4 Bakstelėkite **Pridėti narius**, kad pridėtumėte kontaktus prie grupės, tada bakstelėkite **PRIDĖTI**.
- 5 Bakstelėkite **IŠSAUGOTI**, kad išsaugotumėte grupę.

### PASTABA

- Jei ištrinsite grupę, šiai grupei priskirti kontaktai nebus prarasti. Jie liks jūsų kontaktų sąrašė.

# Žinučių sistema


Jūsų įrenginyje tekstines ir multimedijos žinutes sujungiamos į vieną intuityvų, lengvą naudoti meniu.

## PASTABA

- Jums gali būti taikomi mokesčiai už kiekvieną išsiųstą žinutę. Pasitarkite su savo paslaugų tiekėju.

## Žinutės siuntimas


1 Bakstelėkite  >  > .

2 Bakstelėkite , tada pasirinkite vieną arba daugiau įrašų iš kontaktų sąrašo.

### ARBA

Laukelyje **Kam** įveskite kontakto vardą arba kontakto numerį. Įvedant kontakto vardą rodomi atitinkantys kontaktai. Galite bakstelėti siūlomą gavėją ir pridėti daugiau nei vieną kontaktą.

3 Bakstelėkite žinutės lauką ir pradėkite rašyti žinutę.

4 Bakstelėkite , kad atidarytumėte nustatymų meniu. Pasirinkite bet kurią galimą parinktį.

5 Bakstelėkite , kad pridėtumėte su žinute norimą bendrinti failą.

6 Norėdami siųsti žinutę, bakstelėkite **Siųsti**.

## Pokalbio peržiūra

Žinutės, kuriomis keičiamasi su kitomis šalimis, rodomos chronologine tvarka, todėl galite patogiai matyti ir rasti pokalbius.

## Žinučių sistemos nustatymų keitimas

Jūsų įrenginio žinučių nustatymai yra nustatyti iš anksto taip, kad galėtumėte siųsti žinutes akimirksniu. Nustatymus galite pakeisti pagal savo poreikius.


- Bakstelėkite  >  >  > **Nustatymai**.

# Fotoaparatas


Norėdami užfiksuoti nuotraukas ar vaizdo įrašus ir juos bendrinti, naudokite fotoaparatą arba vaizdo kamerą.







- Bakstelėkite  >  > .

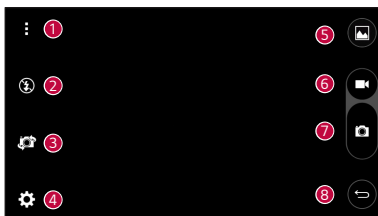



## Fotografavimas

- 1 Įrėminkite savo objektą ekrane.
- 2 Apie objektą esantis kvadratas nurodo, kad fotoaparatas jį sufokusavo.
- 3 Bakstelėkite , kad nufotografuotumėte. Jūsų nuotrauka bus automatiškai išsaugota galerijoje.

## Fotoaparato parinktys vaizdo ieškiklyje




1		Bakstelėkite norėdami paslėpti / rodyti fotoaparato parinktis vaizdo ieškiklyje.
2		Leidžia tvarkyti fotoaparato blykstę.
3		Bakstelėkite, kad sukeistumėte tarp galinės kameros objektyvo ir priekinės kameros objektyvo.
4		Bakstelėkite šią piktogramą, kad atidarytumėte fotoaparato nustatymų meniu.
5		Bakstelėkite, kad peržiūrėtumėte paskutinę nufotografuotą nuotrauką ar įrašytą vaizdo įrašą.
6		Bakstelėkite, kad pradėtumėte įrašymą.







		Bakstelėkite, kad nufotografuotumėte.
		Bakstelėkite, išeitumėte iš fotoaparato.

### PASTABA

- Prieš fotografuodami būtinai mikropluošto šluoste nuvalykite apsauginį objektyvą. Jei pirštais išstėpsite objektyvo dangtelį, nuotraukos gali būti su atspindžiais.







## Papildomų nustatymų naudojimas

Jei norite, kad būtų rodomos papildomos parinktys, fotoaparato vaizdo ieškiklyje bakstelėkite . Bakstelėkite kiekvieną piktogramą, kad priderintumėte toliau pateiktus fotoaparato nustatymus.





	Nustatykite vaizdo formatą ir vaizdo įrašų kokybę.
	Leidžia fotografuoti balso komandomis. Kai įjungsite, tiesiog sakykite „ <b>Cheese</b> “, „ <b>Smile</b> “, „ <b>LG</b> “ ir t. t., kad fotografuotumėte.
	Nustatykite fotoaparato laikmatį. Tai idealu, jei norite būti nuotraukoje ar vaizdo įrašė.
	Leidžia fotografuoti geresnes nuotraukas ir įrašyti geresnius vaizdo įrašus ekrane rodant tinklelio eilutes, kad būtų lengviau lygiuoti.
	Nustatykite nuotraukų ir vaizdo įrašų saugojimo vietą. Pasirinkite <b>IN</b> (vidinė atmintis) arba <b>SD</b> (atminties kortelė). Šis meniu rodomas tik tada, kai yra įdėta SD kortelė.
	Leidžia sužinoti tai, kaip veikia funkcijos. Ši piktograma pateiks pagalbos instrukcijas.

## Nufotografavus




Bakstelėkite vaizdo miniatiūrą ekrane, kad peržiūrėtumėte paskutinę nufotografuotą nuotrauką.

	Bakstelėkite, norėdami redaguoti nuotrauką.
	Bakstelėkite, jei norite tučtuojau nufotografuoti dar vieną nuotrauką.
	Bakstelėkite, kad atidarytumėte galimas bendrinimo parinktis.
	Bakstelėkite, norėdami pašalinti nuotrauką.
	Bakstelėkite, kad pasiektumėte papildomas parinktis.
	Bakstelėkite, kad pridėtumėte nuotrauką į savo parankinius.


## Vaizdo įrašo įrašymas

- 1 Bakstelėkite  >  > .
- 2 Įrėminkite savo objektą ekrane.
- 3 Bakstelėkite , kad pradėtumėte vaizdo įrašo įrašymą.
- 4 Įrašo trukmė rodoma ekrano viršuje.

### PASTABA






- Bakstelėkite , kad vaizdo įrašymo metu galėtumėte fotografuoti.
- 5 Bakstelėkite , kad sustabdytumėte vaizdo įrašymą. Įrašymą tęsti galite dar kartą bakstelėję .

### ARBA

Bakstelėkite , kad sustabdytumėte įrašymą. Jūsų vaizdo įrašas bus automatiškai išsaugotas galerijoje.




## Nufilmavus vaizdą

Bakstelėkite vaizdo įrašo miniatiūrą ekrane, kad peržiūrėtumėte paskutinį įrašytą vaizdo įrašą.

	Bakstelėkite, jei norite tučtuojau filmuoti dar vieną vaizdo įrašą.
	Bakstelėkite, kad atidarytumėte galimas bendrinimo parinktis (tokias kaip „Žinučių sistema“ arba „Bluetooth“) ir galėtumėte bendrinti.
	Bakstelėkite, norėdami pašalinti vaizdo įrašą.
	Bakstelėkite, kad pasiektumėte papildomas parinktis.
	Bakstelėkite, jei norite įtraukti vaizdo įrašą į savo parankinius

## Galerija

Galerijos programoje pateikiami atmintinėje esantys paveikslėliai, vaizdo įrašai, įskaitant ir tuos, kuriuos užfiksavote fotoaparato programa ir tuos, kuriuos atsisiuntėte iš žiniatinklio ar kitų vietų.

- 1 Bakstelėkite  >  > .
- 2 Bakstelėkite albumą, kad jį atidarytumėte ir peržiūrėtumėte turinį. (Albumė esančios nuotraukos ir vaizdo įrašai pateikiami chronologine tvarka.)
- 3 Bakstelėkite albumė esančią nuotrauką, kad ją peržiūrėtumėte.

### PASTABA

- Priklausomai nuo įdiegtos programinės įrangos, kai kurie failo formatai gali būti nepalaikomi.
- Kai kurie failai gali tinkamai neveikti dėl užšifravimo.

## Paveikslų peržiūra


Galerijoje pateikiamos jūsų nuotraukos ir aplankai. Kai kita programa, pvz., el. pašto programa, išsaugo paveikslėlį, automatiškai sukuriamas atsissiuntimų aplankas, kuriame patalpinamas paveikslėlis. Fotografuojant ekrano nuotrauką, taip pat automatiškai sukuriama ekrano nuotraukų aplankas.

Paveikslėliai rodomi pagal jų sukūrimo datą. Pasirinkite paveikslą, kurį norite peržiūrėti visame ekrane. Slinkdami į kairę arba dešinę galėsite peržiūrėti kitą arba ankstesnę nuotrauką.

## Nuotraukų redagavimas

Peržiūradami nuotrauką, bakstelėkite .

## Darbalaukio fono nustatymas

Peržiūradami nuotrauką, bakstelėkite  > **Nustatyti vaizdą kaip**, kad vaizdą nustatytumėte kaip darbalaukio foną arba priskirtumėte kontaktui.

### PASTABA

- Priklausomai nuo įdiegtos programinės įrangos, kai kurie failo formatai gali būti nepalaikomi.
- Jei failas viršija leistiną atmintį, atidarant failą gali būti rodoma klaida.

## Vaizdo didinimas ir mažinimas

Naudokite vieną iš toliau pateiktų paveikslėlio didinimo metodų.


- Dukart bakstelėkite bet kurioje vietoje, kad padidintumėte paveikslą.
- Išplėskite du pirštus į šonus bet kurioje paveikslėlio vietoje, kad padidintumėte vaizdą. Suimkite arba du kartus bakstelėkite vaizdą, kad sumažintumėte vaizdą.

## Vaizdo įrašų peržiūra

1 Bakstelėkite  >  > .

2 Pasirinkite norimą peržiūrėti vaizdo įrašą.

## Vaizdo įrašų parinktys

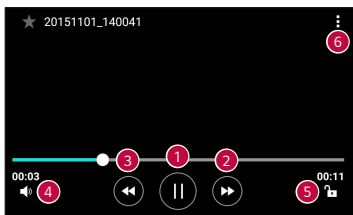

1		Bakstelėkite, norėdami sustabdyti / tęsti vaizdo įrašo peržiūrą.
2		Palieskite ir laikykite, kad palaipsniui persuktumėte pirmyn. Bakstelėkite, kad peršoktumėte į priekį 10 sekundžių.
3		Palieskite ir laikykite, kad palaipsniui persuktumėte atgal. Bakstelėkite, kad peršoktumėte atgal 10 sekundžių.
4		Bakstelėkite, kad sureguliuotumėte vaizdo įrašo garsumą.
5		Bakstelėkite, kad užrakintumėte / atrakintumėte ekraną.
6		Bakstelėkite, kad pasiektumėte papildomas parinktis.

### PASTABA

- Kai leidžiamas vaizdo įrašas, slinkite aukštyn arba žemyn dešine ekrano puse, kad reguliuotumėte garsą.
- Kai leidžiamas vaizdo įrašas, slinkite aukštyn arba žemyn kaire ekrano puse, kad reguliuotumėte šviesumą.
- Leidžiant vaizdo įrašą, braukite pirštu iš kairės į dešinę (arba atvirkščiai), kad greitai prasuktumėte į priekį arba atsuktumėte atgal.

## Nuotraukų / vaizdo įrašų šalinimas

Naudokite vieną iš šių metodų.

- Esant aplanke, bakstelėkite , pasirinkite nuotraukas / vaizdo įrašus ir tuomet bakstelėkite **TRINTI**.
- Peržiūrėdami nuotrauką, bakstelėkite .

## El. paštas

Šią el. pašto programą galite naudoti kitų el. pašto teikėjų, ne „Gmail“, el. paštui skaityti. El. pašto programa palaiko toliau išvardytus paskyros tipus: POP3, IMAP, „Microsoft Exchange“ (skirta įmonių naudotojams) ir kitas paskyras.

- Bakstelėkite  >  > .

## Paskyros pridėjimas

Kai pirmą kartą atidarote el. pašto programą, atidaromas nustatymų vedlys, kuris jums padės pridėti el. pašto paskyrą. El. pašto paskyrą galite pridėti naudodami **Nustatymai**.




- Bakstelėkite  > **Nustatymai** > .

## Darbas su paskyros aplankais

- Bakstelėkite  > **Rodyti visus aplankus**.

Kiekvienoje paskyroje yra Gauti laišakai, VIP, Išsiųsta, Juodraščiai aplankai ir Rodyti visus aplankus parinktis. Priklausomai nuo paskyros paslaugos teikėjo palaikomų funkcijų galite turėti papildomų aplankų.

## El. laiškų kūrimas ir siuntimas

- 1 Bakstelėkite .
- 2 Įveskite gavėjo el. pašto adresą. Kai įvedate tekstą, bus pasiūlomi sutampantys adresai iš kontaktų sąrašo. Kelis adresus atskirkite kabliataškiais.
- 3 Bakstelėkite **Cc (kop.)** / **Bcc (nemat. kop.)** laukelį, kad kitiems kontaktams / el. pašto adresams nusiųstumėte kopiją ar nematomą kopiją.
- 4 Bakstelėkite žinutės laukelyje ir rašykite žinutę.
- 5 Ilgai spauskite teksto laukelį, kad redaguotumėte pasirinktus žodžius (paryškinti / pakreipti / pabraukti / spalvoti).
- 6 Bakstelėkite , kad pridėtumėte su žinute norimą siųsti failą.
- 7 Bakstelėkite , kad išsiųstumėte žinutę.

## El. pašto bendrųjų nustatymų keitimas

- Bakstelėkite  > **Nustatymai** > **Bendrieji nustatymai**.

## El. pašto paskyros ištrynimasis

- Bakstelėkite  > **Nustatymai** >  > **Pašalinti paskyrą** > pasirinkite norimą ištrinti paskyrą > **ŠALINTI** > **TAIP**.




## Muzika

Jūsų įrenginyje yra muzikos leistuvai, kuriuo galėsite leisti visus mėgstamus muzikos įrašus.


### PASTABA

- Priklausomai nuo įdiegtos programinės įrangos, kai kurie failo formatai gali būti nepalaikomi.
- Jei failas viršija leistiną atmintį, atidarant failą gali būti rodoma klaida.
- Muzikos rinkmenų autorių teisės gali būti saugomos tarptautinėmis sutartimis ir nacionaliniais įstatymais. Todėl gali prireikti gauti leidimą arba licenciją leisti arba kopijuoti muziką. Kai kuriose šalyse įstatymai draudžia asmeninį autorių teisių saugomos medžiagos kopijavimą. Prieš atsisiųsdami ar kopijuodami failą pasidomėkite atitinkamos šalies įstatymais, susijusiais su tokios medžiagos naudojimu.



## Dainos atkūrimas

- 1 Bakstelėkite  >  > .
- 2 Bakstelėkite skirtuką **Dainos**.
- 3 Pasirinkite dainą, kurią norite leisti.
- 4 Galimos šios parinktys.
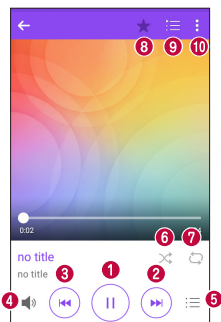
## Muzikos leistuvo parinktys



1		Bakstelėkite, norėdami sustabdyti įrašo atkūrimą.
		Bakstelėkite, norėdami tęsti įrašo atkūrimą.
2		Bakstelėkite, norėdami praleisti kitą albumo ar grojaraščio dainą arba įjungti atkūrimą atsitiktine tvarka. Palieskite ir laikykite, kad persuktumėte pirmyn.
3		Bakstelėkite, norėdami dar kartą atkurti paskutinę dainą, paleisti ankstesnę albumo ar grojaraščio dainą arba įjungti atkūrimą atsitiktine tvarka. Palieskite ir laikykite, kad persuktumėte atgal.
4		Bakstelėkite, jei norite sureguliuoti garsumą.
5		Bakstelėkite, kad atvertumėte muzikos biblioteką.
6		Bakstelėkite, jei paskutinį grojaraštį norite klausyti atkūrimo atsitiktine tvarka režimu (dainos atkuriamos atsitiktine tvarka).
7		Bakstelėkite, jei norite pasirinkti iš šių parinkčių: pakartoti visas dainas, pakartoti dabartinę dainą ir nekartoti.
8		Bakstelėkite, jei norite įtraukti dainą į savo parankinius.

9		Bakstelėkite, jei norite atverti paskutinį grojaraštį.
10		Bakstelėkite, kad pasiektumėte papildomas parinktis.


## Laikrodis

Laikrodžio programa suteikia prieigą prie signalų, laikmačio, pasaulio laikrodžio ir chronometro funkcijų. Šias funkcijas galite pasiekti bakstelėdami ekrano viršuje esančius skirtukus arba horizontaliai braukdami per ekraną.

- Bakstelėkite  >  > .

## Signalai

Žadintuvo skirtukas leidžia nustatyti žadintuvus.

- 1 Bakstelėkite skirtuką **Signalai**.
- 2 Bakstelėkite , kad pridėtumėte naują žadintuvo signalą.
- 3 Kaip būtina sureguliuokite nustatymus ir bakstelėkite **IŠSAUGOTI**.

### PASTABA

- Taip pat galite bakstelėti jau esamą žadintuvą, kad jį pakeistumėte.


## Laikmatis

Laikmačio skirtukas gali įspėti girdimu signalu praėjus nustatytam laiko tarpui.

- 1 Bakstelėkite skirtuką **Laikmatis**.
- 2 Nustatykite pageidaujamą laikmačio laiką.
- 3 Bakstelėkite **Pradėti**, kad paleistumėte laikmatį.
- 4 Bakstelėkite **Sustabdyti**, kad sustabdytumėte laikmatį.

## Pasaulio laikrodis

Pasaulio laikrodžio skirtukas leidžia lengvai pamatyti dabartinį laiką kituose miestuose visame pasaulyje.

- 1 Bakstelėkite skirtuką **Pasaulio laikrodis**.
- 2 Bakstelėkite  ir pasirinkite pageidaujamą miestą.




## Chronometras

Chronometro skirtukas leidžia įrenginį naudoti kaip chronometrą.

- 1 Bakstelėkite skirtuką **Chronometras**.
- 2 Bakstelėkite **Pradėti**, kad įjungtumėte chronometrą.
  - Bakstelėkite **Ratas**, kad įrašytumėte ratų kartus.
- 3 Bakstelėkite **Sustabdyti**, kad sustabdytumėte chronometrą.

## Skaičiuotuvus

Naudojant skaičiuotuvo programą galite atlikti matematinius skaičiavimus standartiniu arba moksliniu skaičiuotuvu.





- 1 Bakstelėkite  >  > .
- 2 Bakstelėdami skaitmenų mygtukus įveskite skaičius.
- 3 Paprastiems skaičiavimams atlikti bakstelėkite reikiamas funkcijas (+, -, x arba ÷), tada palieskite =.

### PASTABA

- Jei norite atlikti sudėtingesnius skaičiavimus, bakstelėkite .

## Kalendorius

Naudodamiesi kalendoriaus programa galėsite sekti savo įvykių tvarkaraštį.

- 1 Bakstelėkite  >  > .
- 2 Bakstelėkite datą, prie kurios norite pridėti įvykį. Tuomet bakstelėkite .


# Diktofonas

Diktofono programa įrašo garso failus, kuriuos galite naudoti įvairiais būdais.

## Garso arba balso įrašymas

- 1 Bakstelėkite  >  > .
- 2 Bakstelėkite  ir pradėkite įrašyti.
- 3 Bakstelėkite  ir baikite įrašymą.
- 4 Bakstelėkite  ir klausykite įrašo.

### PASTABA

- Bakstelėkite  ir turėkite prieigą prie įrašų. Galite klausytis savo išsaugotų įrašų.

## Atsisiuntimai

Ši programa skirta tam, kad matytumėte įvairiomis programomis parsisiųstas rinkmenas.

- Bakstelėkite  >  > .

## FM radijas

Jūsų įrenginyje yra įdiegtas FM radijo imtuvas, todėl galite nustatyti ir klausytis savo mėgstamų stočių.

- Bakstelėkite  >  > .

### PASTABA

- Turite prijungti ausines, kad galėtumėte jomis naudotis kaip antena.

# LG Backup

## Įrenginio atsarginės duomenų kopijos darymas ir atkūrimas

Rekomenduojama reguliariai kurti ir išsaugoti atsarginį duomenų kopijos failą vidinėje atmintyje, ypač prieš naujinant bet kokią programinę įrangą. Turint esamų duomenų atsarginę kopiją atminties įrenginyje galima atkurti įrenginio duomenis, jei įrenginį pametate, jį kas nors pavagia arba atsiranda nenumatytų gedimų.

Ši „LG Backup“ programa palaiko ryšį tarp LG įrenginių, kitos programinės įrangos ir operacinės sistemos versijų. Tad įsigydami naują LG įrenginį, galite atkurti senojo įrenginio duomenis naujajame įrenginyje.

Jei jūsų įrenginyje jau yra įdiegta „LG Backup“ programa, galite sukurti arba atkurti daugelio duomenų atsarginę kopiją, įskaitant atsisiųstas ir iš anksto įdiegtas programas, žymas, kalendoriaus įrašus, kontaktus, pradžios ekrano nustatymus ir sistemos nustatymus.

### ĮSPĖJIMAS

- Norėdami apsaugoti nuo netikėto išjungimo dėl nepakankamo akumulatoriaus energijos kiekio, kai darote atsarginę duomenų kopiją ar duomenis atkuriate, įsitikinkite, kad akumulatorius yra visiškai įkrautas.

### PASTABA

- Prieš atkuriant atsarginės duomenų kopijos failą įrenginyje ištrinami visi failai. Įsitikinkite, kad nukopijavote atsarginius failus į kitą vietą.
- Atkreipkite dėmesį, kad įrenginio duomenys bus ištrinti ir bus įrašytas atsarginės kopijos turinys.

## Įrenginio duomenų atsarginės kopijos darymas

1 Bakstelėkite  >  > 

2 Pasirinkite norimas parinktis.

- **Kopijuoti duomenis tarp įrenginių** – kopijuokite duomenis iš senojo įrenginio į naująjį.

- **Atsarginis kopijavimas ir atkūrimas** – kurti atsarginę duomenų kopiją arba atkurti duomenis.

## „Google“ programos

„Google“ teikia pramogines, socialinių tinklų ir verslo programas. Norint naudoti kai kuriomis programomis būtina turėti „Google“ paskyrą. Norėdami peržiūrėti daugiau informacijos apie programą, pasirinkite kiekvienos programos pagalbos meniu.

### PASTABA

- Kai kurios programos gali neveikti priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.

### Google

Greitai ieškokite informacijos internete arba įrenginyje.

### Chrome

Ieškokite informacijos ir naršykite tinklalapius.

### Gmail

Siųskite ir gaukite el. laiškus naudodami „Google Mail“ paslaugą.

### Žemėlapiai

Raskite vietą žemėlapyje, ieškokite vietos ir informacijos apie įvairias vietas.

### YouTube

Žiūrėkite ir kurkite vaizdo įrašus bei bendrinkite juos su kitais.

### Diskas

Saugokite turinį virtualiame diske, pasiekite jį iš bet kurios vietos ir bendrinkite su kitais.

### „Play“ muzika

Atraskite, klausykite ir bendrinkite muziką įrenginyje.

## „Play“ filmai

Žiūrėkite įrenginyje esančius vaizdo įrašus ir atsisiųskite įvairų turinį iš „Play Store“.

## Hangout

Bendraukite su draugais atskirai arba grupėmis ir kalbėdami naudokite nuotraukas, emocijų piktogramas bei vaizdo skambučius.

## Nuotraukos

Valdykite nuotraukas, albumus ir vaizdo įrašus, kuriuos išsaugojote įrenginyje arba įkėlėte „Google+“.

## „Google“ nustatymai

Konfigūruokite kai kurių „Google“ funkcijų nustatymus.

## Paieška balsu

Atlikite greitą paiešką pagal raktažodžius arba frazes.



# Nustatymai

# Kaip patekti į Nustatymų meniu

Nustatymų programa leidžia jums pritaikyti įrenginį asmeniniams poreikiams.

## Nustatymų programos atidarymas

- Bakstelėkite  > palieskite ir palaikykite  > **Sistemos nustatymai**.

### ARBA

- Bakstelėkite  >  > .

## Nustatymų peržiūra

Bakstelėkite , kad perjungtumėte į peržiūros režimą.

- **Sąrašo rodinys** – slinkite į viršų ir į apačią sąrašū.
- **Kortelės peržiūra** – braukite į kairę ir dešinę arba bakstelėkite norimą skirtuką.

### PASTABA


- Instrukcijos užduotims atlikti šiame vadove yra paremtos numatytaisiais peržiūros nustatymais.

# Tinklai nustatymai

## „Wi-Fi“

Belaidžio prieigos taško (PT) veikimo zonoje galite naudotis sparčiojo interneto prieiga.

Ekrane **Nustatymai** bakstelėkite skirtuką **Tinklai** > „Wi-Fi“.

- 1 Bakstelėkite , kad įjungtumėte „Wi-Fi“ ir būtų pradėta galimų „Wi-Fi“ tinklų paieška.
- 2 Norėdami prisijungti prie tinklo bakstelėkite jį.
  - Jei tinklas yra apsaugotas užrakto piktograma, įveskite saugos raktą arba slaptažodį.
- 3 Būsenos juostoje bus rodoma piktograma, vaizduojanti „Wi-Fi“ būseną.

## PASTABA

- Jei esate už „Wi-Fi“ zonos ribų arba esate nustatę „Wi-Fi“ į padėtį „Išjungta“, įrenginys gali automatiškai prisijungti prie žiniatinklio naudojant mobiliuosius duomenis, kuriems gali būti taikomi duomenų siuntimo mokesčiai.

## Wi-Fi Direct

„Wi-Fi Direct“ palaiko tiesioginį ryšį tarp įrenginių su įjungta „Wi-Fi“ funkcija be prieigos taško.

- Bakstelėkite  > **Papildomos „Wi-Fi“ funkcijos** > **Wi-Fi Direct**.

## PASTABA

- Esant šiame meniu jūsų įrenginys yra matomas kitiems greta esantiems „Wi-Fi Direct“ įrenginiams.

## Bluetooth


„Bluetooth“ – tai mažo veikimo diapazono ryšio technologija, kuri leidžia prisijungti prie daugelio „Bluetooth“ įrenginių, pavyzdžiui, ausinių ir laisvų rankų automobilių įrangos, „Bluetooth“ funkciją naudojančių delninių, kompiuterių, spausdintuvų ir belaidžių įrenginių.

## PASTABA

- LG neatsako už „Bluetooth“ belaidžiu ryšiu išsiųstų ir gautų duomenų praradimą, perėmimą ir netinkamą naudojimą.
- Visada įsitikinkite, kad bendrinatė duomenis ir juos gaunate iš patikimų ir tinkamai apsaugotų įrenginių.
- Jei tarp įrenginių yra kliūčių, patikimo veikimo atstumas gali sumažėti.
- Kai kurie įrenginiai, ypač tokie, kurie nėra išbandyti ir patvirtinti „Bluetooth SIG“, gali būti nesuderinami su jūsų įrenginiu.

## Jūsų įrenginio susiejimas su kitu „Bluetooth“ įrenginiu

**1** Ekrane **Nustatymai** bakstelėkite skirtuką **Tinklai** > **Bluetooth**.

**2** Bakstelėkite , kad įjungtumėte „Bluetooth“ ir pradėtumėte nuskaitymą dėl galimų „Bluetooth“ įrenginių.

- Jei norite aptikti ir kitus diapazone matomus įrenginius, bakstelėkite **IEŠKOTI**.

- 3 Iš sąrašo pasirinkite įrenginį, su kuriuo norite susieti savo telefoną. Kai susiejimas bus sėkmingai baigtas, jūsų įrenginys prisijungs prie kito įrenginio.

#### PASTABA

- Susieti du „Bluetooth“ įrenginius reikia tik vieną kartą. Kai vieną kartą susiejama, įrenginiai vienas kitą toliau atpažįsta ir keičiasi informacija.
- Informacijos apie susiejimo režimą ir praleidimo kodą (įprastai: 0 0 0 0 – keturi nuliai) ieškokite prie „Bluetooth“ įrenginio pridėtoje instrukcijoje.


## Duomenų siutimas „Bluetooth“ ryšiu

- 1 Pasirinkite failą ar elementą, pavyzdžiui, kontaktą ar medijos failą.
- 2 Pasirinkite parinktį, skirtą duomenims siųsti „Bluetooth“ ryšiu.
- 3 Susiraskite įrenginį, kuriame aktyvintas „Bluetooth“ ryšys, ir susiekite su juo savo telefoną.

#### PASTABA


- Dėl skirtingų kitų su „Bluetooth“ suderinamų įrenginių specifikacijų ir funkcijų gali skirtis ekranai ir veikimas, o tokios funkcijos, kaip perkėlimas ir keitimas, gali neveikti visuose su „Bluetooth“ suderinamuose įrenginiuose.

## Duomenų gavimas „Bluetooth“ ryšiu

- 1 Ekrane **Nustatymai** bakstelėkite skirtuką **Tinklai** > **Bluetooth**.
- 2 Bakstelėkite , kad įjungtumėte „Bluetooth“.
- 3 Iš siunčiamo įrenginio gausite prašymą priimti bandymą susieti. Įsitikinkite, kad pasirinkote **PRIIMTI**.

## Mobilieji duomenys

Parodo duomenų naudojimą ir įrenginio duomenų naudojimo ribą.

- Bakstelėkite , kad įjungtumėte arba išjungtumėte įrenginio duomenų ryšį. Taip jums leidžiama valdyti įrenginio duomenų naudojimą. Duomenų siuntimui galite naudoti „Wi-Fi“ tinklo ryšį.

## Skambučio nustatymai

Galite konfigūruoti įvairius skambučio nustatymus.


Ekrane **Nustatymai** bakstelėkite skirtuką **Tinklai** > **Skambučio nustatymai**.

- **Balso paštas** – leidžia pasirinkti jūsų ryšio paslaugų teikėjo teikiamą balso pašto paslaugą.
- **Fiksuotojo rinkimo numeriai (FDN)** – leidžia tvarkyti ir sudaryti numerių, kuriais galima skambinti iš jūsų įrenginio, sąrašą. Jums prireiks PIN2 kodo, kurį galite gauti iš savo operatoriaus. Jei aktyvuota, iš jūsų įrenginio galima skambinti tik tais numeriais, kurie yra nurodyti fiksuotojo rinkimo sąrašė.
- **Įeinančio skambučio iškylant. langas** – kai naudojama programa, rodomas įeinančio skambučio iškylantis langas.
- **Atmetamas skambutis** – leidžia nustatyti skambučio atsisakymo funkciją.
- **Atmesti su žinute** – kai norite atmesti skambutį, naudodami šią funkciją galite išsiųsti sparčiąją žinutę. Tai naudinga, jei atmesti skambutį reikia susitikimo metu.
- **Skambučių peradresavimas** – leidžia pasirinkti, kada peradresuoti skambučius.
- **Automatinis atsiliepimas** – leidžia nustatyti laiką, po kurio bus automatiškai atsiliepiama į įeinantį skambutį, kai naudojama laisvų rankų įranga.
- **Vibracija sujungus** – įrenginys suvibruoja, kai kita šalis atsako į skambutį.
- **Išsaugoti nežinomus numerius** – baigus pokalbį galite prie kontaktų pridėti nežinomą numerį.
- **Maitinimo klavišas baigia skambutį** – leidžia naudotis maitinimo mygtuku skambučiams užbaigti.
- **Nutildyti įeinančius skambučius** – įjunkite, kad įeinančių skambučių skambėjimui nutildyti pakaktų apversti įrenginį.
- **Skambučių blokavimas** – blokuojami įeinantys, siunčiami arba tarptautiniai skambučiai.

- **Skambučių trukmė** – leidžia peržiūrėti įvairių skambučių tipų skambučių trukmę.
- **Papildomi nustatymai** – leidžia keisti kitus nustatymus, pavyzdžiui, **Skambintojo ID** arba **Skambutis laukia** ir t. t.

## NFC


Jūsų mobiliajame telefone yra NFC funkcija. NFC („Near Field Communication“) yra belaidžio ryšio technologija, leidžianti dvikryptį ryšį tarp elektroninių įrenginių. Jis veikia kelių centimetrų atstumu. Galite dalytis savo telefono turiniu NFC žyme arba su kitu NFC funkciją palaikančiu įrenginiu tiesiog prilietę jį prie savo įrenginio. Jei bakstelėsite NFC žymę savo įrenginiu, jūsų įrenginyje bus rodomas žymės turinys. Ekране **Nustatymai** bakstelėkite **Tinklai** skirtuką > **Bendrinti ir jungtis** > **NFC**

- 1 Bakstelėkite , kad įjungtumėte NFC.
- 2 Galite siųsti arba gauti failus tiesiog priliesdami telefoną ir kitą duomenų įrenginį kartu ties NFC žyma (paprastai per 20 mm nuo vienas kito).
  - **Bakstelėkite ir mokėkite** – kai NFC yra įjungta, galite naudoti bakstelėjimo ir mokėjimo funkciją, kad sumokėtumėte už pirkinius vos prilietę telefoną prie registracijos skaitytuvo. Jei įrenginyje nėra numatytosios programos, naršydami „Google Play Store“ galite surasti kitų mokėjimo programų.

## Android Beam

Kai įjungta ši funkcija, galite perkelti programos turinį į kitą NFC funkciją palaikančią įrenginį, juos laikydami kartu. Tiesiog suglauskite įrenginius (paprastai nugarėlėmis) ir bakstelėkite savo telefono ekraną. Programa nuspręš, kokiais duomenimis bus dalijamasi.

Ekране **Nustatymai** bakstelėkite **Tinklai** skirtuką > **Bendrinti ir jungtis** > **Android Beam**

- 1 Bakstelėkite , kad įjungtumėte „Android Beam“ (įjunkite „Android Beam“ abiejuose įrenginiuose).

- 2 Pasirinkite bendrinamą ekraną arba failus (pvz., galerijos nuotraukas).
- 3 Laikykite įrenginius kartu.
- 4 Bakstelėkite ekraną, kuriame norite siųsti, kai jis sumažinamas (kiekviena programa aptinka siunčiamus ir gaunamus objektus).


## Spausdinimas

Leidžia atspausdinti tam tikrų ekranų (pavyzdžiui, „Chrome“ naršyklėje rodomų interneto svetainių) turinį spausdintuvu, kuris yra prijungtas prie to paties „Wi-Fi“ tinklo kaip ir jūsų „Android“ įrenginys.

Ekране **Nustatymai** bakstelėkite **Tinklai** skirtuką > **Bendrinti ir jungtis** > **Spausdinimas**.

## Prisijungimas prie interneto per USB


Naudojant USB kabelį leidžia bendrinti interneto ryšį į kompiuterį.

- 1 USB kabeliu prijunkite įrenginį prie kompiuterio.
- 2 Ekране **Nustatymai** bakstelėkite skirtuką **Tinklai** > **Prisijungimas prie interneto per USB**.
- 3 Bakstelėkite , kad įjungtumėte prisijungimą prie interneto per USB.

## „Wi-Fi“ saitvietė


Taip pat galite naudoti savo įrenginį, kad sukurtumėte įrenginio plačiajuostį ryšį. Sukurkite viešosios interneto prieigos tašką ir dalykitės savo sukurtu ryšiu.

Ekране **Nustatymai** bakstelėkite skirtuką **Tinklai** > **Jungimasis prie interneto**

- 1 Bakstelėkite , kad įjungtumėte „Wi-Fi“ saitvietę.
- 2 Bakstelėkite „Nustatyti „Wi-Fi“ saitvietę“, kad pakeistumėte SSID, saugos tipą, slaptažodį ir kitas parinktis.

## Dalinimasis telefono duomenų ryšiu per „Bluetooth“

Leidžia prisijungti prie kitų įrenginių per „Bluetooth“.

- Ekране **Nustatymai** bakstelėkite skirtuką **Tinklai** > **Jungimasis prie interneto**.
- Bakstelėkite , kad įjungtumėte dalinimosi telefono duomenų ryšiu per „Bluetooth“ funkciją.

## Lėktuvo režimas

Galėsite naudotis daugeliu įrenginio funkcijų, pvz., žaidimais ar muzika, kai būsite zonoje, kurioje skambinimas, skambučių priėmimas ir duomenų naudojimas yra draudžiamas. Įrenginyje įjungę lėktuvo režimą, nebegalėsite skambinti, priimti skambučių arba pasiekti internete esančių duomenų.

Ekране **Nustatymai** bakstelėkite skirtuką **Tinklai** > **Daugiau** > **Lėktuvo režimas**.

## Mobiliojo ryšio tinklai

Šiame meniu galite konfigūruoti įvairius įrenginio tinklo nustatymus, pvz., **tinklo režimą**, **prieigos taško pavadinimus** ir kt.

Ekране **Nustatymai** bakstelėkite skirtuką **Tinklai** > **Daugiau** > **Mobiliojo ryšio tinklai**.

## VPN

Naudodamiesi įrenginiu galite pridėti, nustatyti ir tvarkyti virtualiuosius privačius tinklus (VPN), kurie leidžia prisijungti ir pasiekti apsaugotame vietiniame tinkle esančius išteklius, pvz., įmonės tinklą.

Ekране **Nustatymai** bakstelėkite skirtuką **Tinklai** > **Daugiau** > **VPN**.

# Garsas ir Pranešimas nustatymai

Galite keisti įvairius garsų nustatymus įrenginyje.

Ekране **Nustatymai** bakstelėkite skirtuką **Garsas ir Pranešimas**.

- **Garso profiliai** – leidžia nustatyti įrenginio garso profilį.
- **Garsumas** – sureguliuoja įrenginio garsumo nustatymus, kad atitiktų jūsų poreikius ir aplinką.
- **Skambučio tonas** – leidžia nustatyti skambučių tonus. Taip pat galite pridėti arba ištrinti skambučių tonus.
- **ID skambučio tonas** – leidžia kurti skambučio tonus pagal telefono numerio įeinančius skambučius.
- **Garsas ir vibracija** – įjunkite, kad greta skambėjimo tono dar nustatytumėte vibravimą, kai priimami skambučiai
- **Vibravimo tipas** – suteikia jums galimybę rinktis vibracijos tipą.
- **Pertrauktys** – leidžia nustatyti tvarkaraštį, kai galima atsisakyti pranešimų. Galite nustatyti tam tikras funkcijas, kad jos būtų pertraukiamos nustačius „Tik prioritetai“.
- **Užrakto ekranas** – leidžia pasirinkti, ar norite rodyti / paslėpti pranešimus užrakto ekrane.
- **Programos** – leidžia nustatyti pranešimus atskiroms programoms, įskaitant pranešimų išjungimą ir nustatymų pirmumus.

## Daugiau nustatymų

Leidžia nustatyti kitus garsų ir pranešimų nustatymus.

Ekране **Nustatymai** bakstelėkite skirtuką **Garsas ir Pranešimas** >

**Daugiau.**

- **Pranešimo garsas** – leidžia pranešimams nustatyti garsą. Taip pat galite pridėti arba ištrinti pranešimų garsus.
- **Vibruoti bakstelėjus** – įjunkite, kad būtų vibruojama bakstelėjus pagrindinius lietimo mygtukus ir naudojantis kitomis naudotojo sąsajomis.

- **Garso efektai** – šiame meniu galite pasirinkti, ar norite girdėti tonus, kai rinkimo rinkiklyje bakstelėsite skaičius, renkatės ekrano parinktis ir daugiau.
- **Balso pranešimas apie žinutę / skambutį** – įeinančių skambučių ir žinučių automatinis perskaitymas įrenginyje.

## Ekranas nustatymai

### Pradžios ekranas

Leidžia nustatyti pradžios ekrano nustatymus.

Ekrane **Nustatymai** bakstelėkite skirtuką **Ekranas** > **Pradžios ekranas**.

- **Pasirinkti pradžią** – pasirinkite pageidaujimą pradžios apipavidalinimą.
- **Apipavidalinimas** – nustatoma jūsų įrenginio ekrano tema. Naujas temas galite atsisiųsti iš „LG SmartWorld“.
- **Darbalaukio fonas** – nustatomas jūsų pradžios ekrano darbalaukio fonas.
- **Ekranas efektas** – pasirinkite norimą efekto tipą, kuris bus rodomas braukiant nuo vieno pradžios ekrano paveikslo prie kito.
- **Leisti Pradžios ekrano atkartinimą** – įjungti, kad būtų galimas nepertraukiamas pradžios ekrano slinkimas (po paskutinio ekrano pradėti ciklą nuo pirmojo).
- **Pagalba** – rodoma pradžios ekrano pagalbos informacija.

## Užrakto ekranas

Leidžia nustatyti užrakto ekrano nustatymus.

Ekране **Nustatymai** bakstelėkite skirtuką **Ekranas** > **Užrakto ekranas**.

- **Pasirinkite ekrano užraktą** – leidžia nustatyti ekrano užrakto tipą, kad apsaugotumėte savo įrenginį.
- **Smart Lock** – nustatoma, kad įrenginys būtų neužrakintas prisijungus prie patikimo įrenginio arba vietos. Jei reikia daugiau informacijos, žr. **Smart Lock** skyriuje „**Įrenginio užrakinimas ir atrakinimas**“.
- **Ekranas efekta** – nustato efektą, atsirandantį braukiant užrakto ekraną.
- **Darbalaukio fonas** – pasirinkite darbalaukio foną, kuris bus jūsų užrakto ekrano darbalaukio fonas.
- **Sparčiosios nuorodos** – leidžia pasirinkti sparčiąsias nuorodas užrakto ekrane.
- **Kontaktinė informacija pametus telefoną** – leidžia ekrano užrakte rodyti savininko informaciją įrenginio pametimo atveju.
- **Užrakto laikmatis** – leidžia nustatyti laiką, kuriam praėjus ekranas automatiškai užrakinamas, kai baigiasi neaktyvaus ekrano veikimo trukmė.
- **Maitinimo mygtukas užrakina iš karto** – pažymėkite šį laukelį, kad ekranas būtų nedelsiant užrakinamas, kai paspaudžiamas Maitinimo / užrakinimo mygtukas. Šis nustatymas turi pirmenybę užrakinimo laikmačio nustatymų atžvilgiu.

## Jutikliniai Pradžios mygtukai

Nustatykite visų ekranų apačioje rodomus jutiklinius pradžios mygtukus. Nustatykite, kurie mygtukai bus rodomi, jų padėtį juostoje ir jų išvaizdą.

Ekране **Nustatymai** bakstelėkite skirtuką **Ekranas** > **Jutikliniai Pradžios mygtukai**.

## Daugiau ekrano nustatymų

Leidžia nustatyti kitus ekrano nustatymus.

Ekране **Nustatymai** bakstelėkite skirtuką **Ekranas**.

- **Šrifto tipas** – pasirinkite norimą šrifto tipą.
- **Šrifto dydis** – pasirinkite norimą šrifto dydį.
- **Šviesumas** – slankikliu sureguliuokite ekrano šviesumą.
- **Automatinis ekrano pasukimas** – nustatoma, ar pasukti ekraną tada, kai įrenginys paverčiamas.
- **Baigėsi ekrano laikas** – nustatykite laiko delką, po kurios ekranas bus automatiškai išjungiamas.
- **Svajonė** – pasirinkite ekrano užsklandą, kuri būtų rodoma, kai įrenginys yra neveikimo režime, įdėtas ir (arba) įkraunamas.
- **Judesio jutiklio kalibravimas** – leidžia pagerinti pakreipimo tikslumą ir jutiklio spartą.

## Bendra nustatymai

### Kalbos ir klaviatūros nustatymai

Leidžia pakeisti teksto įvesties nustatymus.

Pasirinkite įrenginio teksto ir ekrano klaviatūros konfigūravimo kalbą, įskaitant jūsų į žodyną pridėtus žodžius.

Ekране **Nustatymai** bakstelėkite skirtuką **Bendra** > **Kalbos ir klaviatūros nustatymai**.

- **Kalba** – pasirinkite norimą įrenginio kalbą.
- **Dabartinė klaviatūra** – leidžia pasirinkti dabartinės klaviatūros tipą.
- **LG klaviatūra** – keičiami LG klaviatūros nustatymai.
- **„Google“ rašymas balsu** – įjunkite, jei norite duomenis vesti naudodamiesi „Google“ teksto rinkimo balsu funkcija. Bakstelėkite piktogramą „Nustatymai“, kad pakeistumėte „Google“ balso nustatymus.
- **Paieška balsu** – bakstelėkite, jei norite konfigūruoti paieškos balsu nustatymus.

- **Teksto įgarsinimo išvedinys** – bakstelėkite, kad nustatytumėte pageidautiną teksto įgarsinimo išvedinio paieškos sistemą.
- **Rodyklės greitis** – derinkite rodyklės greitį.
- **Atvirkštiniai klavišai** – sukeisti pelės mygtukai, kad kaip pirminis mygtukas būtų naudojamas dešinysis.

## Vietovė

Jjungus vietos nustatymo paslaugą, jūsų įrenginys nustatys jūsų apytikrą vietą, naudodamas „Wi-Fi“ ir įrenginio tinklus. Kai pasirenkate šią parinktį, jūsų paklausama, ar sutinkate „Google“ naudoti jūsų vietą, kai jums teikiamos šios paslaugos.

Ekране **Nustatymai** bakstelėkite skirtuką **Bendra** > **Vietovė**.

- **Režimas** – nustatoma tai, kaip nustatoma jūsų dabartinė vietos informacija.
- **Fotoaparatas** – įjunkite, kad pažymėtumėte nuotraukas ar vaizdo įrašus jų užfiksavimo vietose.
- **„Google“ vietovių istorija** – leidžia rinktis jūsų vietos informacijos nustatymus, kuriais gali pasinaudoti „Google“ ir programos.

## Paskyros ir sinchronizavimas

Naudokitės šiuo meniu, kad pridėtumėte, pašalintumėte ir valdytumėte savo „Google“ ir kitas palaikomas paskyras. Šiuos nustatymus taip pat naudojate valdyti tai, kaip ir ar iš viso visos programos siunčia, gauna ir sinchronizuoja duomenis pagal savo tvarkaraščius ir ar visos programos gali automatiškai sinchronizuoti vartotojo duomenis.

„Gmail™“, kalendorius ir kitos programos gali turėti savo nustatymus, kuriais valdomas duomenų sinchronizavimas. Išsamios informacijos ieškokite šių programų skyriuose.

Ekране **Nustatymai** bakstelėkite skirtuką **Bendra** > **Paskyros ir sinchronizavimas**.

- **Automatinis duomenų sinchronizavimas** – įjunkite šią parinktį, kad automatiškai sinchronizuotumėte visas prie įrenginio pridėtas paskyras.

- **PASKYROS** – rodomos visos pridėtos paskyros. Bakstelėkite vieną, kad peržiūrėtumėte arba tvarkytumėte.
- **PRIDĖTI PASKYRĄ** – bakstelėkite, kad pridėtumėte naują paskyrą.

## Pritaikymas neįgaliesiems

Naudokite pritaikymo neįgaliesiems nustatymus, kad galėtumėte konfigūruoti įrenginyje įdiegtus pritaikymo neįgaliesiems įskiepius.

Ekране **Nustatymai** bakstelėkite skirtuką **Bendra** > **Pritaikymas neįgaliesiems**.

- **Regėjimas** – nustatomos parinktys prastai matantiems asmenims.
  - **TalkBack** – leidžia nustatyti „TalkBack“ funkciją, kuri skirta pateikti atsaką žodine forma ir taip padėti asmenims, turintiems regos sutrikimų.
  - **Balso pranešimas apie žinutę / skambutį** – įjungę galėsite girdėti automatinius garsiai skaitomus įspėjimus apie įeinančius skambučius ir žinutes.
  - **Ekranų atspalviai** – įjunkite, kad nustatytumėte tamsesnį ekranų kontrastą.
  - **Šrifto dydis** – nustatomas šrifto dydis.
  - **Lietimo mastelis** – leidžia padidinti ir mažinti mastelį triskart bakstelėjus ekraną.
  - **Ekranų spalvų invertavimas** – įjunkite, kad pakeistumėte ekranų ir turinio spalvas.
  - **Ekranų spalvų reguliavimas** – leidžia pakeisti ekranų ir turinio spalvas.
  - **Ekranų spalvų filtras** – leidžia pakeisti ekranų ir turinio spalvas.
  - **Maitinimo klavišas baigia skambutį** – įjunkite, jei norite baigti pokalbius spausdami **maitinimo / užrakto mygtuką**.
- **Klausos sutr.** – nustatomos parinktys prastai girdintiems asmenims.
  - **Antraštės** – leidžia tinkinti antraščių, skirtų klausos sutrikimų turintiems žmonėms, nustatymus.
  - **Blykstės įspėjimai** – įjunkite, kad nustatytumėte blykstę mirksėti įeinančių skambučių ir pranešimų metu.
  - **Išjungti visus garsus** – įjunkite, kad išjungtumėte visus įrenginio garsus.

- **Garso rūšis** – nustatoma garso rūšis.
- **Garso balansas** – nustatomas garso nukreipimas. Perkelkite slankiklį į slankiklio juostą, kad nustatytumėte.
- **Motoriniai ir gebėjimo pažinti** – nustatomos parinktytys asmenims su motorikos sutrikimais.
  - **Lietimo grįžtamojo ryšio laikas** – nustatomas lietimo grįžtamojo ryšio laikas.
  - **„Touch assistant“** – rodoma paprasto naudojimo lietimo lenta su bendrais mygtukais ar gestais greitai prieigai.
  - **Baigėsi ekrano laikas** – nustatomas laikas, kuriam pasibaigus automatiškai išjungiamas foninis apšvietimas.
  - **Lietimo kontrolės sritys** – leidžia pasirinkti ekrano sritį, ties kuria bus apribotas aktyvavimas lietimu.
- **Pritaikymo neįgaliesiems funkcijų nuoroda** – leidžia naudoti pasirinktas funkcijas greitai tris kartus bakstelėjus pradžios ekrano mygtuką.
- **Automatinis ekrano pasukimas** – įjunkite, jei norite, kad įrenginys galėtų sukti ekraną priklausomai nuo fizinės įrenginio padėties (portretas arba gulščias).
- **Prieiga jungikliu** – leidžia naudotis įrenginiu, kai naudojate vienu ar daugiau jungiklių, kurie veikia kaip klaviatūros mygtukai. Šis meniu gali būti naudingas riboto judrumo naudotojams, kurie negali tiesiogiai naudotis įrenginiu.

## Spartusis mygtukas

Kai ekranas yra išjungtas arba užrakintas, paspaudę **garsumo mygtukus** gausite greitą prieigą prie programų.

Ekrane **Nustatymai** bakstelėkite skirtuką **Bendra** > **Spartusis mygtukas**.

- Paspauskite **pagarsinimo mygtuką** du kartus, kad paleistumėte Užfiksuoti vaizdą+ programą.
- Paspauskite **patildymo mygtuką** du kartus, kad paleistumėte Fotoaparatas programą.

## Sauga

Šiame meniu konfigūruokite tai, kaip padėti apsaugoti jūsų įrenginį ir jo duomenis.

Ekране **Nustatymai** bakstelėkite skirtuką **Bendra** > **Sauga**.

- **Turinio apsauga** – pasirinkite užrakto tipą, kad užrakintumėte atmintines „QuickMemo+“.
- **Užšifruoti telefoną** – leidžia užšifruoti duomenis įrenginyje, kad jie būtų saugūs. Kiekvieną kartą įjungus įrenginio maitinimą reikės įvesti PIN arba slaptažodį, kad panaikintumėte užšifravimą.
- **Užšifruoti SD kortelės atmintį** – leidžia užšifruoti SD kortelės atmintinėje saugomus duomenis bei juos padaryti neprieinamus kitais įrenginiais.
- **Nustatyti SIM kortelės užraktą** – nustatomas PIN kodas SIM kortelei užrakinti ir leidžiama keisti PIN kodą.
- **Matomas slaptažodžio rinkimas** – įjunkite, kad trumpai būtų rodomi simboliai slaptažodžio įvedimo metu, kad galėtumėte matyti tai, ką įvedate.
- **Įrenginio administratoriai** – peržiūrėkite arba išjunkite telefono administratorius.
- **Nežinomi šaltiniai** – leidžia įdiegti kitas, ne „Play Store“, programas.
- **Patikrinti programas** – uždrausti arba įspėti prieš įdiegiant galimai kenksmingas programas.
- **Atminties tipas** – rodomas esamas atminties tipas.
- **Sertifikato tvarkymas** – leidžia tvarkyt saugos sertifikatus.
- **Trust agents** – pasirinkite programas, kurios bus naudojamos neatblokavus ekrano.
- **Ekranų prisegimas** – ekranų prisegimo funkcija galite įjungti, kad įrenginys rodytų tik tam tikrų programų ekranus.
- **Programos turinčios naudojimo priegą** – leidžia peržiūrėti programos naudojimo informaciją įrenginyje.

## Quick Cover View

Naudodami sparčiojo dangtelio dėklą galite tikrinti įeinančius skambučius ir sustabdyti žadintuvo signalus / laikmatį, kai dangtelis uždarytas.

Norėdami atrakinti dangtelį, turite nustatyti ekrano užraktą į slinkimo funkciją.

Ekrane **Nustatymai** bakstelėkite skirtuką **Bendrieji** > **Quick Cover View**.

## Data ir laikas

Nustatykite datos ir laiko rodymo nuostatas.

Ekrane **Nustatymai** bakstelėkite skirtuką **Bendra** > **Data ir laikas**.

## Atmintinė

Galite stebėti įrenginio naudojamą ir galimą vidinę atmintį.

Ekrane **Nustatymai** bakstelėkite skirtuką **Bendra** > **Atmintinė**.

### VIDINĖ ATMINTINĖ

- **Iš viso vietos** – rodoma visa vieta ir galima vieta jūsų įrenginio vidinėje atmintinėje; pateikiamas tekstas ir spalvota schema (nepanaudota vieta žymima pilka spalva). Atitinkamos programos ir jų sunaudojamas vietos kiekis yra nurodyti ties kiekvienu įrenginio naudotoju.

### SD KORTELĖ

- **Iš viso vietos** – rodoma visa vieta ir likusi vieta jūsų atminties kortelėje.
- **Prijungti/Atjungti SD kortelę** – leidžia įstatyti arba atjungti SD kortelę.
- **Ištrinti SD kortelę** – leidžia ištrinti visus duomenis iš SD kortelės.

## Akumulatorius ir energijos tausojimas

Rodoma esama akumulatoriaus būseną, įskaitant įkrovos likutį procentais ir įkrovimo būseną.

Ekране **Nustatymai** bakstelėkite skirtuką **Bendra** > **Akumulatorius ir energijos tausojimas**.

- **Akumulatoriaus naudojimas** – rodomas akumulatoriaus naudojimo lygis ir išsami akumulatoriaus naudojimo informacija. Bakstelėkite vieną iš elementų, kad pamatytumėte išsamesnę informaciją.
- **Akumulatoriaus energijos kiekis procentais būsenos juostoje** – pažymėkite, kad būsenos juostoje, šalia akumulatoriaus piktogramos, būtų rodomas akumulatoriaus išsikrovimo lygis procentais.
- **Energ. tausoj.** – bakstelkite energijos tausojimo jungiklį, kad įjungtumėte ar išjungtumėte. Nustatomas akumulatoriaus įkrovimo procento lygis, kuriam esant automatiškai įjungiamas energijos tausojimas.

## Programos

Leidžia peržiūrėti detales apie įrenginyje įdiegtas programas, tvarkyti jų duomenis ir priverstinai sustabdyti.

Ekране **Nustatymai** bakstelėkite skirtuką **Bendra** > **Programos**.

## Numatytoji žinučių programa

Šiame meniu galite rinktis, kurią žinučių sistemos programą naudoti kaip numatytąją žinučių sistemos programą.

Ekране **Nustatymai** bakstelėkite skirtuką **Bendra** > **Numatytoji žinučių programa**.

## Atsarginis kopijavimas ir atkūrimas

Pakeiskite nustatymus, susijusius su jūsų nustatymų ir duomenų valdymu.

Ekrane **Nustatymai** bakstelėkite skirtuką **Bendra** > **Atsarginis kopijavimas ir atkūrimas**.

- **LG Backup** – daroma visos jūsų įrenginyje saugomos informacijos kopija ir vėliau ji atkurama, jei duomenys prarandami arba keičiamas įrenginys. Jei reikia daugiau informacijos, žr. „**LG Backup**“ skyrių pasirinkę „**Programos**“.
- **Sukurti duomenų atsarginę kopiją** – daroma atsarginė programų duomenų, „Wi-Fi“ slaptažodžių ir kitų nustatymų kopija „Google“ serveriuose.
- **Atsarginės kopijos paskyra** – rodoma paskyra, kuri dabar naudojama atsarginei informacijos kopijai kurti.
- **Automatinis atkūrimas** – iš naujo diegiant programą atkuriami atsarginėje kopijoje išsaugoti nustatymai ir duomenys.
- **Gamyklinių duomenų atkūrimas** – vietoj jūsų nustatymų bus atkurtos numatytosios gamykinės vertės ir ištrinti visi jūsų duomenys. Jei šiuo būdu iš naujo nustatote įrenginį, jūsų paprašoma iš naujo įvesti tą pačią informaciją, kaip ir pirmą kartą pradėjus naudoti „Android“.

## Apie telefoną

Peržiūrėkite teisinę informaciją, patikrinkite įrenginio būseną, programinės įrangos versiją ir atlikite programinės įrangos atnaujinimą.

Ekrane **Nustatymai** bakstelėkite skirtuką **Bendra** > **Apie telefoną**.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Priedas**

# Įrenginio programinės įrangos naujinimas

## LG įrenginio programinės įrangos naujinimas iš interneto

Daugiau informacijos apie naudojimąsi šia funkcija rasite tinklalapyje <http://www.lg.com/common/index.jsp> → kur galite pasirinkti šalį ir kalbą.

Ši funkcija suteikia jums galimybę patogiai internetu, neapsilankant techninės priežiūros centre, atnaujinti savo įrenginio programinę aparatinę įrangą į naujesnę versiją. Šia funkcija pasinaudoti galėsite tik tuomet, jei LG sukurs naujesnę mikroprograminės įrangos versiją jūsų telefonui.

Kadangi naujinant įrenginio mikroprograminę įrangą naudotojas turi sutelkti visą dėmesį į naujinimo procesą, todėl prieš pradėdami perskaitykite visas instrukcijas ir pastabas, kurios pateikiamos kiekviename etape. Atsiminkite, kad naujinimo metu atjungus USB kabelį įrenginys gali rimtai sugesti.

### PASTABA

- LG pasilieka teisę naujinti tik tam tikrų modelių, atrinktų savo nuožiūra, aparatinę įrangą ir negarantuoja naujesnės aparatinės įrangos versijos visiems mobiliųjų telefonų modeliams.

## LG įrenginio programinės įrangos atnaujinimas belaidžiu ryšiu (OTA)

Ši funkcija suteikia jums galimybę patogiai per OTA – neprijungiant įrenginio USB duomenų kabeliu – atnaujinti savo įrenginio programinę įrangą į naujesnę versiją. Šia funkcija pasinaudoti galėsite tik tuomet, jei LG sukurs naujesnę mikroprograminės įrangos versiją jūsų telefonui.

Pirmiausia turėtumėte patikrinti įrenginio programinės įrangos versiją:

**Nustatymai > Bendra skirtuką > Apie telefoną > Atnaujinimų centras > Programinės įrangos atnaujinimas > Tikrinti, ar nėra atnaujinimų.**




## PASTABA

- Įrenginio programinės įrangos naujinimo procese iš vidinės įrenginio saugyklos gali būti prarasti visi jūsų asmeniniai duomenys, įskaitant informaciją apie jūsų „Google“ paskyrą, visas kitas paskyras, jūsų sistemos / programų duomenis ir nustatymus, bet kokias atsisiųstas programas ir jūsų DRM licenciją. Todėl LG rekomenduoja prieš naujinant įrenginio programinę įrangą sukurti atsarginę asmeninių duomenų kopiją. LG neprisiima atsakomybės dėl prarastų asmeninių duomenų.
- Ši funkcija priklauso nuo tinklo paslaugos teikėjo, regiono arba šalies.

## DUK

Šiame skyriuje aprašytos kai kurios problemos, su kuriomis galite susidurti naudodamiesi įrenginiu. Kai kurioms problemoms išspręsti turėsite kreiptis į klientų aptarnavimo tarnybą, tačiau daugelį jų galite lengvai pašalinti patys.

Pranešimas	Galimos priežastys	Galimi taisymo būdai
SIM kortelės klaida	Įrenginyje nėra SIM kortelės arba ji įdėta netinkamai.	Įsitikinkite, kad SIM kortelė įdėta tinkamai.
Neprišijungiamo prie tinklo / Dažnai atsijungiamo nuo tinklo	Signalas yra silpnas arba esate ne ryšio zonoje.	Paeikite prie lango ar į atvirą vietovę. Patikrinkite tinklo operatoriaus aprėpties žemėlapi.
	Operatorius pradėjo teikti naujas paslaugas.	Patikrinkite, ar SIM kortelė nėra senesnė nei 6–12 mėn. Jei taip yra, pakeiskite savo SIM kortelę artimiausioje tinklo paslaugų teikėjo atstovybėje. Kreipkitės į paslaugos teikėją.

Pranešimas	Galimos priežastys	Galimi taisymo būdai
Kodai nesutampa	Norėdami pakeisti saugos kodą, turite patvirtinti naująjį kodą jį dar kartą įvesdami.	Jei pamiršote kodą, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.
	Du jūsų įvesti kodai nesutampa.	
Nepavyksta nustatyti programų	Paslaugos tiekėjas nepalaiko funkcijos arba reikia registruotis.	Kreipkitės į paslaugos teikėją.
Dėl atsisiųstos programos atsidaro daug klaidų.	Pašalinkite programą.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Bakstelėkite  &gt;  &gt; .</li> <li>2 Bakstelėkite skirtuką <b>Bendra</b> &gt; <b>Programos</b>.</li> <li>3 Bakstelėkite programą &gt; <b>Pašalinti</b>.</li> </ol>
Skambučiai negalimi	Skambinimo klaida	Naujas tinklas nepatvirtintas.
	Įdėta nauja SIM kortelė.	Patikrinkite, ar nėra naujų apribojimų.
	Pasiektas išankstinio mokėjimo limitas.	Kreipkitės į paslaugos teikėją arba iš naujo nustatykite ribą su PIN2.

<b>Pranešimas</b>	<b>Galimos priežastys</b>	<b>Galimi taisymo būdai</b>
Įrenginio negalima įjungti	Įjungimo / išjungimo mygtukas buvo nuspaustas per trumpai.	Įjungimo / išjungimo mygtuką spauskite bent dvi sekundes.
	Akumuliatorius neįkrautas.	Įkraukite akumuliatorių. Ekrane patikrinkite įkrovimo indikatorių.
Krovimo klaida	Akumuliatorius neįkrautas.	Įkraukite akumuliatorių.
	Per aukšta arba per žema aplinkos temperatūra.	Įsitikinkite, kad įrenginys įkraunamas esant įprastai temperatūrai.
	Kontakto problema	Patikrinkite įkroviklį ir jo prijungimą prie įrenginio.
	Nėra įtampos	Junkite įkroviklį į kitą lizdą.
	Įkroviklis sugedo	Pakeiskite kroviklį.
	Netinkamas įkroviklis	Naudokite tik originalius LG priedus.
Neleistinas numeris.	Įjungta fiksuotų numerių rinkimo funkcija.	Patikrinkite Nustatymų meniu ir išjunkite funkciją.
Nepavyksta gauti / siųsti SMS ir nuotraukų	Atmintis pilna	Ištrinkite kai kuriuos duomenis, pavyzdžiui, programas arba žinutes iš įrenginio, kad turėtumėte daugiau laisvos vietos.

Pranešimas	Galimos priežastys	Galimi taisymo būdai
Rinkmenos neatsiveria	Nepalaikomas rinkmenų formatas	Patikrinkite palaikomus formatus.
Nėra garso	Vibravimo režimas	Patikrinkite garsų meniu nustatymų būseną – įsitikinkite, kad jie nenustatyti veikti vibravimo ar tyliuoju režimu.
Pakimba arba sustingsta	Protarpinės programinės įrangos problemos	Jei ekranas sustingsta arba įrenginys nereaguoja, kai bandote juo naudotis, ištraukite akumuliatorių ir vėl jį įstatykite. Tada vėl įjunkite įrenginį. <b>ARBA</b> Pamėginkite atnaujinti programinę įrangą, atsisiuntę iš tinklalapio.

## Apsaugos nuo vagysčių vadovas

Galite nustatyti įrenginį taip, kad kiti asmenys juos naudotis negalėtų, jei bus nustatyti gamykliniai nustatymai be jūsų leidimo. Pavyzdžiui, jei jūsų įrenginys pametamas, pavagiamas arba dingsta, jį gali naudoti tik turintis jūsų „Google“ paskyros duomenis arba ekrano užrakto informaciją.

Įsitikinkite, kad jūsų įrenginys yra apsaugotas:

- **Nustatykite ekrano užraktą:** jei įrenginys dingsta arba yra pavagiamas, tačiau yra nustatytas ekrano užraktas, įrenginio duomenų ištrinti neįmanoma, kol ekranas nebus atrakintas.
- **Prie įrenginio pridėkite savo „Google“ paskyrą:** jei įrenginys dingsta, tačiau jame yra „Google“ paskyra, įrenginys negali baigti sąrankos veiksmų, kol nebus dar kartą įvesta „Google“ paskyros informacija.

Kai jūsų įrenginys yra apsaugotas, jums reikia arba atrakinti ekraną, arba įvesti „Google“ paskyros slaptažodį, kad būtų galima atstatyti gamyklinius nustatymus. Tai užtikrina, kad atstatymą atliekate jūs arba patikimas asmuo.

#### PASTABA

- Prieš atlikdami gamyklinių nustatymų atkūrimą būtina prisiminkite savo „Google“ paskyros duomenis ir slaptažodį, kuriuos pridėjote prie įrenginio. Jei sąrankos metu negalėsite pateikti paskyros informacijos, negalėsite naudotis įrenginiu po gamyklinių nustatymų atkūrimo.

## Daugiau informacijos

### Atvirojo šaltinio programinės įrangos pranešimo informacija

Norėdami gauti šiame gaminyje esantį atvirąjį kodą pagal GPL, LGPL, MPL ir kitas atvirojo kodo licencijas, apsilankykite <http://opensource.lge.com>.

Atsisiųsti galima ne tik atvirąjį kodą, bet ir visas nurodytų licencijų sąlygas, garantijų atsisakymus ir autorių teisių pastabas.

„LG Electronics“ siūlo tiekti atvirosios programinės įrangos kodą kompaktinėje plokštelėje už mokestį, padengiantį platinimo išlaidas (tokias kaip laikmenos kaina, gabenimas ir aptarnavimas) pagal el. paštu „LG Electronics“ pateiktą paraišką adresu [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). Šis pasiūlymas galioja trejus (3) metus nuo gaminio įsigijimo datos.

### Prekių ženklai

- Autorių teisės © 2016 „LG Electronics, Inc.“ Visos teisės saugomos. LG ir LG logotipas yra registruoti „LG Group“ ir susijusių organizacijų prekių ženklai. Visi kiti prekių ženklai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.
- „Google™“, „Google Maps™“, „Gmail™“, „YouTube™“, „Hangouts™“ ir „Play Store™“ yra „Google, Inc.“ prekių ženklai.

- „Bluetooth®“ yra registruotasis „Bluetooth SIG, Inc.“ pasaulinis prekės ženklas.
- „Wi-Fi®“ ir „Wi-Fi“ logotipas yra registruotieji „Wi-Fi Alliance“ prekės ženklai.
- Visi kiti prekių ženklai ir autorių teisės yra atitinkamų savininkų nuosavybė.

## ATITIKTIES DEKLARACIJA

Šiuo dokumentu **LG Electronics** patvirtina, kad šis **LG-K420n** gaminys atitinka svarbiausius **1999/5/EC** direktyvos reikalavimus ir kitas taikomas nuostatas. Atitikties deklaracijos kopiją galima rasti <http://www.lg.com/global/declaration>

**Jeigu reikia informacijos apie šio gaminio atitiktį, kreipkitės į biurą**

LG Electronics European Shared Service Center B.V.  
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands



## Seno prietaiso utilizavimas

- 1 Išbrauktos šiukšlių dėžės simbolis rodo, kad elektros ir elektronikos įrangos atliekos (EEJA) turėtų būti utilizuojamos atskirai nuo komunalinių atliekų.
- 2 Senoje elektrinėje įrangoje gali būti pavojingų medžiagų, taigi tinkamas seno prietaiso utilizavimas padės apsisaugoti nuo galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai. Jūsų sename prietaise gali būti dalių, kurias galima panaudoti dar kartą taisant kitą įrangą ir kitų vertingų medžiagų, kurios gali būti perdirbamos siekiant tausoti ribotus išteklius.
- 3 Savo prietaisą galite nugabenti į parduotuvę, kurioje įrangą įsigijote, arba susisiekiote su vietos valdžios atliekų taryba norėdami gauti artimiausio EEJA surinkimo vietos informaciją. Norėdami gauti daugiau informacijos savo šalyje, apsilankykite [www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling)



## Senų akumuliatorių utilizavimas

- 1 Šis simbolis gali būti derinamas su gyvsidabrio (Hg), kadmio (Cd) arba švino (Pb) cheminiais simboliais, jei akumuliatoriuje yra daugiau nei 0,0005 % gyvsidabrio, 0,002 % kadmio arba 0,004 % švino.
- 2 Jokių akumuliatorių negalima utilizuoti kartu su buitinėmis atliekomis, todėl juos reikia atiduoti surinkimo paslaugas teikiančiai įmonei, kurią paskiria vyriausybė arba vietos valdžia.
- 3 Tinkamas pasenusio akumuliatoriaus utilizavimas padės išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.
- 4 Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie pasenusio akumuliatoriaus utilizavimą, kreipkitės į miesto komunalinių paslaugų įmonę, atliekų šalinimo įmonę arba parduotuvę, kurioje pirkote produktą.

Paldies, ka izvēlaties LG! Pirms ierīces pirmās lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo ceļvedi, lai nodrošinātu drošu un pareizu lietošanu.

- Vienmēr izmantojiet LG oriģinālos piederumus. Komplektā iekļautie elementi ir paredzēti tikai šai ierīcei un var nebūt saderīgi ar citām ierīcēm.
- Šī ierīce nav piemērota cilvēkiem ar redzes traucējumiem, jo tai ir skārienekrāna tastatūra.
- Apraksti ir balstīti uz ierīces noklusējuma iestatījumiem.
- Noklusējuma programmām ierīcē iespējami atjauninājumi, un šo programmu atbalsts var tikt apturēts bez iepriekšēja paziņojuma. Ja jums ir jautājumi par kādu programmu, kas iekļauta ierīcē, lūdzu, sazinieties ar LG servisa centru. Lietotāja instalētu programmu gadījumā, lūdzu, sazinieties ar attiecīgo pakalpojumu sniedzēju.
- Veicot izmaiņas ierīces operētājsistēmā vai instalējot programmatūru no neoficiāliem avotiem, ierīcei var tikt radīti bojājumi, kā rezultātā iespējami datu bojājumi vai zudumi. Veicot šādas darbības, tiek pārkāpti jūsu LG licences līguma noteikumi un garantija zaudē spēku.
- Daļa satura un attēlu var atšķirties no jūsu ierīces atkarībā no reģiona, pakalpojumu sniedzēja, programmatūras versijas vai operētājsistēmas versijas, un tie var tikt mainīti bez iepriekšēja paziņojuma.
- Programmatūra, audio, ekrāntapetes, attēli un cits ierīcē iekļautais saturs ir licencēts ierobežotai izmantošanai. Iegūstot šos materiālus un izmantojot tos komerciāliem vai citiem mērķiem, iespējams, tiks pārkāpti autortiesību likumus. Kā lietotājs jūs esat pilnībā atbildīgs par materiālu nelikumīgu izmantošanu.
- Papildu maksa var tikt piemērota par datu pakalpojumiem, piemēram, ziņapmaiņu, augšupielādi, lejupielādi, automātisku sinhronizēšanu un atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumiem. Lai izvairītos no papildu izmaksām, izvēlieties savām vajadzībām atbilstošu tarifu plānu. Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

## Norādījumi



### BRĪDINĀJUMS

Situācijas, kas var radīt traumas jums vai citiem vai radīt bojājumus ierīcei vai citam īpašumam.



### PIEZĪME

Paziņojumi vai papildu informācija.

# Satura rādītājs

Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi.....	5
<b>Funkcijas, kas jums iepatiksies ...</b>	<b>12</b>
<b>QuickMemo+ .....</b>	<b>13</b>
Tveršana+ lietošana.....	13
Saglabātās piezīmes skatīšana.....	14
<b>Fotoattēlu uzņemšana ar žestu .....</b>	<b>14</b>
Fotoattēlu uzņemšana ar žestu.....	14
<b>Pamati .....</b>	<b>15</b>
Piederumi .....	16
Ierīces izkārtojums .....	17
Ierīces ieslēgšana un izslēgšana .....	19
SIM kartes un akumulatora ievietošana..	19
Akumulatora uzlāde .....	21
Akumulatora kalpošanas ilguma optimizēšana .....	22
Atmiņas kartes ievietošana .....	22
Atmiņas kartes izņemšana.....	23
<b>Skārienekrāna padomi.....</b>	<b>24</b>
Pieskāriens.....	24
Pieskaršanās un turēšana.....	24
Vilkšana.....	25
Pavilkšana vai slidināšana.....	25
Divi pieskārieni.....	25
Savilkšana, lai tuvinātu .....	26
<b>Google konta uzstādīšana .....</b>	<b>26</b>
Google konta izveidošana.....	26
Pierakstīšanās Google kontā .....	26
<b>Ierīces bloķēšana un atbloķēšana .....</b>	<b>27</b>
Ieslēgt ekrānu.....	27
Knock Code .....	28
Ekrāna bloķēšanas metodes maiņa.....	28
Smart Lock.....	29
<b>Sākuma ekrāns .....</b>	<b>29</b>
Sākuma ekrāna iepazīšana.....	29
Atgriešanās pie nesen izmantotām programmām.....	31
Sākuma ekrāna pielāgošana.....	31
Ziņojumu josla.....	32
<b>Ekrānuzņēmuma tveršana.....</b>	<b>35</b>
<b>Ekrāna tastatūra .....</b>	<b>35</b>
Tastatūras izmantošana un teksta ievadīšana .....	35
Īpašu rakstzīmju ievadīšana.....	36
<b>Datu pārsūtīšana starp datoru un ierīci ..</b>	<b>36</b>
Datu pārsūtīšana, izmantojot USB savienojumu .....	36
<b>LG Bridge.....</b>	<b>37</b>
LG Bridge funkcijas .....	37
Lai lejupielādētu LG Bridge programmatūru.....	37
<b>Progr.....</b>	<b>38</b>
<b>Programmu instalēšana un atinstalēšana.....</b>	<b>39</b>
Lai atvērtu Play Store programmu.....	39
Lai atvērtu ekrānu ar informāciju par programmu.....	39
Lai atinstalētu programmas.....	39
<b>Zvani .....</b>	<b>40</b>
Zvanišana.....	40

Zvanišana kontaktpersonām .....	40	<b>Pulkstenis .....</b>	<b>53</b>
Atbildēšana uz zvanu vai tā noraidīšana.....	40	Modinātājs .....	53
Otra zvana veikšana .....	41	Taimeris.....	53
Zvanu žurnālu skatīšana.....	41	Pasaules laiks .....	53
Mainiet zvanu iestatījumus.....	41	Hronometrs.....	54
<b>Kontakti.....</b>	<b>42</b>	<b>Kalkulators .....</b>	<b>54</b>
Kontaktu meklēšana.....	42	<b>Kalendārs.....</b>	<b>54</b>
Jauna kontakta pievienošana.....	42	<b>Balss ierakstītājs .....</b>	<b>55</b>
Izlases kontakti .....	42	Skaņas vai balss ierakstīšana.....	55
Grupas izveide .....	43	<b>Lejupielādes.....</b>	<b>55</b>
<b>Ziņapmaiņa .....</b>	<b>43</b>	<b>FM radio .....</b>	<b>55</b>
Ziņojuma sūtīšana .....	43	<b>LG Backup.....</b>	<b>56</b>
Sarunas skats.....	44	Par ierīces datu dublēšanu un atjaunošanu	56
Ziņapmaiņas iestatījumu mainīšana .....	44	Lai dublētu ierīces datus .....	56
<b>Kamera .....</b>	<b>44</b>	<b>Google programmas .....</b>	<b>57</b>
Fotografēšana.....	44	<b>Iestatījumi .....</b>	<b>59</b>
Kameras opcijas skatu meklētājā.....	44	<b>Pieklūšana iestatījumu izvēlei .....</b>	<b>60</b>
Kad esat uzņēmis fotoattēlu .....	46	<b>Tikli iestatījumi.....</b>	<b>60</b>
Video ierakstīšana .....	46	Wi-Fi .....	60
Pēc video ierakstīšanas .....	47	Wi-Fi Direct .....	61
<b>Galerija .....</b>	<b>47</b>	Bluetooth.....	61
Attēlu skatīšana.....	47	Mobilie dati.....	62
Fotoattēlu rediģēšana.....	48	Zvans .....	63
Fona attēla iestatīšana.....	48	NFC .....	64
Pietuvināšana un attālināšana.....	48	Android Beam .....	64
Video atskaņošana.....	48	Drukāšana .....	65
Fotoattēlu/video dzēšana.....	49	USB Modems.....	65
<b>E-pasts .....</b>	<b>50</b>	Wi-Fi Piekļuves punkts.....	65
Konta pievienošana.....	50	Bluetooth modems.....	65
Darbošanās ar konta mapēm .....	50	Lidojuma režīms.....	65
E-pasta ziņas izveide un nosūtīšana .....	50	Mobilie tikli.....	66
E-pasta vispārējo iestatījumu mainīšana.....	51	VPN .....	66
E-pasta konta dzēšana.....	51		
<b>Mūzika .....</b>	<b>51</b>		
Dziesmas atskaņošana.....	51		
Mūzikas atskaņotāja opcijas.....	52		

<b>Skana un Paziņojums iestatījumi.....</b>	<b>66</b>
Vairāk iestatījumu .....	67
<b>Displeja iestatījumi.....</b>	<b>67</b>
Sākuma ekrāns.....	67
Ekrāna bloķēšana.....	68
Sākuma skārienjutīgās pogas.....	68
Citi displeja iestatījumi.....	68
<b>Vispārīgs iestatījumi.....</b>	<b>69</b>
Valodas un tastatūras iestatījumi.....	69
Atrašanās vieta.....	70
Konti un sinhronizācija.....	70
Pieejamība.....	71
Īsinājuma taustiņš.....	72
Drošība.....	72
Quick Cover View.....	73
Datums un laiks.....	73
Atmiņa.....	74
Akumulatora enerģijas taupīšana.....	74
Progr.....	75
Noklusējuma ziņu lietotne.....	75
Dublēt un atiestatīt.....	75
Par tālruni.....	75
<b>Pielikums .....</b>	<b>76</b>
<b>Ierīces programmatūras atjaunināšana ...</b>	<b>77</b>
<b>BUJ .....</b>	<b>78</b>
<b>Pretzādzību ceļvedis .....</b>	<b>81</b>
<b>Papildinformācija.....</b>	<b>82</b>
Atvērtā pirmkoda programmatūras informācija.....	82
Preču zīmes.....	82
ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA.....	82
Lai uzzinātu par šī produkta atbilstību, sazinieties ar mūsu biroju .....	83

# Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

Lūdzu, izlasiet šīs vienkāršās norādes. Šo norādījumu neievērošana var būt bīstama un ir nelikumīga.

Ja rodas kļūme, ierīcē ir iebūvēts programmatūras rīks, kas apkopo kļūdu žurnālu. Šis rīks apkopo tikai kļūdai raksturīgos datus, piemēram, signāla stiprumu, šūnas ID pozīciju zvana pēkšņas pārtraukšanas gadījumā un ielādētās programmas. Žurnāls tiek izmantots tikai, lai palīdzētu noteikt kļūmes iemeslu. Šie žurnāli tiek šifrēti, un tiem var piekļūt tikai pilnvaroti LG Repair centra darbinieki gadījumā, ja nogādāsit ierīci remontdarbu veikšanai.

## Radiofrekvences enerģijas ietekme

Informācija par radioviļņu ietekmi un īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR).

Šis mobilā tālruņa modelis LG-K420n ir konstruēts saskaņā ar visām spēkā esošajām drošības prasībām par pakļaušanu radioviļņu iedarbībai. Šo prasību pamatā ir zinātniski izstrādātas vadlīnijas, kurās ietverta drošības rezerve, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no to vecuma un veselības stāvokļa.

- Radioviļņu iedarbības vadlīnijās tiek izmantota mērvienība, kas pazīstama kā īpašās absorbcijas koeficients (SAR — Specific Absorption Rate). SAR pārbaudes ir veiktas, izmantojot standartizētas metodes un tālrunim raidot ar vislielāko apstiprināto jaudu visās izmantojamās frekvenču joslās.
- Lai gan dažādiem LG tālruņu modeļiem SAR līmeņi atšķiras, tie visi ir konstruēti atbilstoši vadlīnijām par pakļaušanu radioviļņu iedarbībai.
- SAR ierobežojums, ko ieteikusi Starptautiskā komisija aizsardzībai pret nejonizējošā starojuma iedarbību (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection — ICNIRP), ir vidēji 2 W/kg uz 10 gramiem ķermeņa audu.

- Šim tālruņa modelim augstākā testētā SAR vērtība lietošanai pie auss ir 0.462 W/kg (10 g) un pie ķermeņa – 1.480 W/kg (10 g).
- Šī ierīce atbilst vadlīnijām par radiofrekvenču iedarbību, to lietojot normālā stāvoklī pie auss vai turot vismaz 5 mm attālumā no ķermeņa. Lietojot tālruņa somiņu, jostas futlāri vai turētāju, tie nedrīkst saturēt metālu, un izstrādājumam jāatrodas vismaz 5 mm attālumā no ķermeņa. Lai nosūtītu datu failus vai ziņas, ierīcē nepieciešams kvalitatīvs savienojums ar tīklu. Dažkārt datu failu vai ziņu nosūtīšana var aizkavēties, līdz šāds savienojums ir pieejams. Nodrošīniet, lai iepriekš minētie norādījumi par atstatuma attālumu tiek ievēroti, kamēr tiek pabeigta datu pārraide.

## Izstrādājuma apkope un remonts

- Vienmēr izmantojiet tikai oriģinālos LG akumulatorus, lādētājus un piederumus, kuri ir apstiprināti tieši šim tālruņa modelim. Citu veidu piederumu lietošana var anulēt jebkādu tālruņa apstiprinājumu vai garantiju, un var būt bīstama.
- Daļa satura un attēlu var atšķirties no jūsu ierīces bez iepriekšēja paziņojuma.
- Neizjauciet ierīci. Ja ierīce ir jāremontē, nogādājiet to pie kvalificēta apkopes speciālista.
- Garantijas remontā pēc LG ieskatiem var tikt iekļautas rezerves daļas vai shēmu plates, kas ir jaunas vai mainītas, nodrošinot, ka to funkcionalitāte ir tāda pati kā nomainītajām daļām.
- Neturiet ierīci elektroiekārtu, piemēram, televizoru, radioaparātu vai personālo datoru, tuvumā.
- Ierīci nedrīkst turēt blakus siltuma avotiem, piemēram, radiatoriem vai plītim.
- Nemetiet ierīci zemē.
- Nepakļaujiet ierīci mehānisku vibrāciju vai triecienu iedarbībai.
- Izslēdziet tālruni visās vietās, kur to pieprasa īpaši noteikumi. Piemēram, nelietojiet tālruni slimnīcās, jo tas var ietekmēt jutīgu medicīnas iekārtu darbību.

- Neturiet tālrūni mitrās rokās, kad tas tiek uzlādēts. Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai radīt nopietnus tālrūņa bojājumus.
- Nelādējiet tālrūni viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā, jo tālrūnis var sakarst un izraisīt ugunsbīstamību.
- Lai notīrītu ierīces ārpusi, izmantojiet sausu drānu (nelietojiet šķīdinātājus, piemēram, benzolu, atšķaidītāju vai spirtu).
- Nelādējiet tālrūni, ja tas ir novietots uz mīksta mēbelējuma.
- Tālrūnis ir jālādē labi vēdinātā vietā.
- Nepakļaujiet ierīci pārmērīgai dūmu vai putekļu iedarbībai.
- Neturiet tālrūni līdzās kredītkartēm vai transporta kartēm; šādi var sabojāt magnētisko joslu informāciju.
- Nepieskarieties ekrānam ar asu priekšmetu, jo šādi var sabojāt tālrūni.
- Nepakļaujiet tālrūni šķīdrumu vai mitruma iedarbībai.
- Uzmanīgi lietojiet aksesuārus, piemēram, austiņas.
- Bez vajadzības neaizskariet antenu.
- Nelietojiet, nepieskarieties un nemēģiniet noņemt vai salabot ieplaisājušu vai bojātu stiklu. Garantija neattiecas uz stikla displeja bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas dēļ.
- Tālrūnis ir elektroniska ierīce, kas parastas darbības laikā rada siltumu. Ja, lietojot ierīci, tai ir ilgstošs, tiešs kontakts ar ādu un netiek nodrošināta pietiekama ventilācija, tas var radīt diskomfortu vai vieglus apdegumus. Tādēļ tālrūņa lietošanas laikā vai tūlīt pēc tam rīkojieties ar tālrūni uzmanīgi.
- Ja tālrūnis samirkst, nekavējoties atvienojiet to, lai pilnībā izžāvētu. Nemēģiniet paātrināt žāvēšanas procesu, izmantojot ārēju siltuma avotu, piemēram, krāsni, mikroviļņu krāsni vai matu žāvētāju.
- Šķidrums jūsu samirkušajā tālrūnī maina tālrūnī esošās produkta uzlīmes krāsu. Saskarē ar šķīdrumu radušos ierīces bojājumus garantija nesedz.

## Efektīva tālruņa darbība

### Elektroniskās ierīces

Visiem mobilajiem tālruņiem var rasties traucējumi, kas var ietekmēt to veikspēju.

- Bez atļaujas nelietojiet mobilo tālruni medicīnas iekārtu tuvumā. Nenovietojiet tālruni virs elektrokardiostimulatora, piemēram, krūšu kabatā.
- Mobilie tālruņi var izraisīt dažu dzirdes aparātu darbības traucējumus.
- Ierīce var radīt nelielus traucējumus televizora, radio, datora un citu ierīču darbībai.
- Ja iespējams, izmantojiet savu tālruni temperatūrā no 0 °C līdz 40 °C. Tālruņa pakļaušana ļoti zemas vai augstas temperatūras iedarbībai var izraisīt bojājumus, darbības kļūmes vai pat eksploziju.

### Drošība uz ceļa

Iepazīstieties ar likumiem un noteikumiem par mobilo tālruņu lietošanu reģionos, kur vadāt automašīnu.

- Braukšanas laikā neturiet tālruni rokā.
- Visu uzmanību pievērsiet automašīnas vadīšanai.
- Pirms zvanīšanas vai atbildēšanas uz zvanu nobrauciet ceļa malā un apstājieties stāvvietā, ja to pieprasa braukšanas noteikumi.
- Radiofrekvenču enerģija var ietekmēt dažas transportlīdzekļa elektroniskās sistēmas, piemēram, stereo aparatūru vai drošības iekārtas.
- Ja jūsu transportlīdzeklī ir drošības gaisa spilveni, nenosedziet tos ar uzstādītu vai pārnēsājamu bezvadu aparatūru. Nepareiza tās darbība var izraisīt drošības gaisa spilvenu kļūmi vai radīt nopietnu traumu.
- Ja uz ielas klausāties mūziku, lūdzu, nodrošiniet, lai tā būtu mērenā skaļumā, kas ļautu izprast apkārt notiekošo. Šis norādījums ir īpaši svarīgs, ja atrodaties tuvu ceļiem.

## Izvairšanās no dzirdes bojājumiem



Lai novērstu iespējamus dzirdes bojājumus, neizmantojiet augstu skaļuma līmeni ilgstošu laika periodu.

Ja ilgu laiku esat pakļauts skaļas skaņas ietekmei, var rasties dzirdes traucējumi. Tādēļ neiesakām tālruni ieslēgt un izslēgt auss tuvumā. Turklāt ir ieteicams iestatīt mūzikas un zvana skaļumu mērenā līmenī.

- Ja, izmantojot austiņas, nedzirdat, ko runā blakus esošas personas, vai blakus sēdoša persona dzird to, ko jūs klausāties, samaziniet skaļuma līmeni.

### **PIEZĪME**

- Pārmērīgi augsts skaļuma līmenis austiņās var izraisīt dzirdes zaudējumu.

## Stikla sastāvdaļas

Dažas mobilās ierīces detaļas ir izgatavotas no stikla. Stikls var saplīst, ja mobilā ierīce tiek nomesta zemē uz cietas virsmas vai saņem ievērojamu triecienu. Ja stikls saplīst, nepieskarieties tam un nemēģiniet to noņemt. Neizmantojiet mobilo ierīci, līdz sertificēts apkopes speciālists to nomaina.

## Spridzināšanas darbu zona

Nelietojiet tālruni vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Ievērojiet ierobežojumus, kā arī visus likumus un noteikumus.

## Sprādzienbīstama vide

- Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijā.
- Nelietojiet tālruni degvielas vai ķīmikāliju tuvumā.
- Netransportējiet un neuzglabājiet viegli uzliesmojošu gāzi, šķidrums vai sprāgstvielas transportlīdzekļa nodalījumā, kur atrodas mobilais tālrunis vai tā piederumi.

## Lidmašīnā

Bezvadu ierīces lidmašīnā var radīt traucējumus.

- Pirms iekāpšanas lidmašīnā izslēdziet mobilo tālruni.
- Nelietojiet to bez apkalpes atļaujas, kad atrodaties uz zemes.

## Bērni

Turiet tālruni drošā vietā, kas nav pieejama maziem bērniem. Tālrunī ir nelielas detaļas, ar kurām bērni var aizrīties, ja tās tiek atdalītas.

## Ārkārtas zvani

Ārkārtas zvani var nebūt pieejami visos mobilajos tīkos. Tādēļ, ja jāveic ārkārtas zvani, nekad nepaļaujieties vienīgi uz savu mobilo tālruni.

Sazinieties ar vietējo pakalpojumu sniedzēju.

## Informācija par akumulatoru un tā apkopi

- Akumulators pirms tā atkārtotas uzlādēšanas nav pilnībā jāizlādē. Atšķirībā no citām akumulatoru sistēmām šai nav atmiņas efekta, kas varētu ietekmēt akumulatora veiktspēju.
- Lietojiet tikai LG akumulatorus un lādētājus. LG lādētāji ir konstruēti tā, lai maksimāli paildzinātu akumulatora lietošanas laiku.
- Neizjauciet akumulatoru un neizraisiet tā īssavienojumu.
- Uzturiet baterijas metāla kontaktus tīrus.
- Nomainiet akumulatoru, kad tā veiktspēja vairs nav apmierinoša. Akumulatora bloku var atkārtoti uzlādēt simtiem reižu pirms tā nomaiņas.
- Ja akumulators nav lietots ilgāku laiku, atkārtoti uzlādējiet to, lai paildzinātu tā darbības laiku.
- Nepaļaujiet akumulatora lādētāju tiešu saules staru ietekmei un nelietojiet to lielā mitrumā, piemēram, vannas istabā.
- Neatstājiet akumulatoru karstās vai aukstās vietās, jo tas var pasliktināt akumulatora veiktspēju.
- Ja akumulators tiek nomainīts ar neatbilstoša tipa akumulatoru, pastāv sprādziena risks.. Atbrīvojieties no izlietotajiem akumulatoriem saskaņā ar norādījumiem.

- Ja nepieciešams nomainīt akumulatoru, nogādājiet tālruni tuvākajā autorizētajā LG Electronics apkopes centrā vai pie izplatītāja, lai saņemtu palīdzību.
- Pēc tālruņa uzlādēšanas vienmēr atvienojiet lādētāju no kontaktligzdas, lai ietaupītu nevajadzīgu lādētāja enerģijas patēriņu.
- Faktiskais akumulatora darbības ilgums ir atkarīgs no tīkla konfigurācijas, izstrādājuma iestatījumiem, lietošanas veida, akumulatora un vides apstākļiem.
- Nodrošini, lai akumulators nenonāktu saskarē ar asiem priekšmetiem, piemēram, dzīvnieku zobiem vai nagiem. Tas var izraisīt aizdegšanos.





**Funkcijas, kas jums  
iepatiksies**










# QuickMemo+

Funkcija QuickMemo+ ļauj izveidot piezīmes.

## Tveršana+ lietošana

Varat izmantot funkciju QuickMemo+, lai zvana laikā ērti un efektīvi izveidotu piezīmes ar saglabātu attēlu vai pašreizējā ekrānā.

- 1 Pieskarieties statusa joslai un bīdiert to uz leju, un pēc tam pieskarieties . Ja neredzat , pieskarieties  > atzīmējiet **Tveršana+**, lai aktivizētu.
- 2 Izveidojiet piezīmi, izmantojot šādas opcijas:

	Pieskarieties, lai saglabātu izveidoto piezīmi.
	Pieskarieties, lai atsauktu pēdējo darbību.
	Pieskarieties, lai atceltu pēdējās izdzēstās darbības atsaukšanu.
	Pieskarieties, lai piezīmē ievietotu tekstu.
	Pieskarieties, lai izvēlētos pildspalvas veidu un krāsu.
	Pieskarieties, lai izmantotu dzēšgumiju un izdzēstu pildspalvas atzīmes piezīmē.
	Pieskarieties, lai apgrieztu piezīmes attēlu.
	Pieskarieties, lai izvēlētos koplietošanas vai papīra stilu.
	Pieskarieties, lai paslēptu vai parādītu rīkjoslu.

### PIEZĪME

- Lietojot funkciju QuickMemo+, strādājiet ar pirkstu galiem. Neizmantojiet nagus.

- 3 Pieskarieties , lai saglabātu pašreizējo piezīmi  vai .

## Saglabātās piezīmes skatīšana

Pieskarieties  >  >  un izvēlieties **Capture+** albumu.

## Fotoattēlu uzņemšana ar žestu

Funkcija Foto uzņemšana ar žestu ļauj uzņemt fotoattēlu ar rokas žestu, izmantojot priekšējo kameru.


### Fotoattēlu uzņemšana ar žestu

Ir divi paņēmieni foto uzņemšanai ar žestu.

- Paceliet roku ar atvērtu plaukstu, līdz priekšējā kamera to atpazīst un ekrānā parādās lodziņš. Pēc tam savelciet plaukstu dūrē, lai palaistu taimeri, ļaujot jums sagatavoties.

#### VAI

- Paceliet roku ar plaukstu savilkto dūrē, līdz priekšējā kamera to atpazīst un ekrānā parādās lodziņš. Pēc tam atveriet plaukstu, lai palaistu taimeri, ļaujot jums sagatavoties.

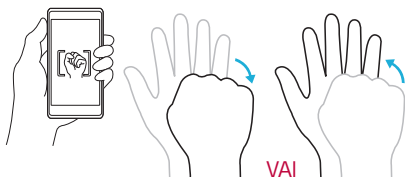

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Pamati**

# Piederumi



Šie piederumi ir pieejami lietošanai kopā ar jūsu ierīci.

- Ceļojumu adapteris
- Īsā pamācība
- Stereoaustiņas
- USB kabelis
- Akumulators

## **PIEZĪME**

- Augstāk minētie elementi var būt izvēles elementi.
- Vienmēr izmantojiet LG oriģinālos piederumus. Komplektā iekļautie elementi ir paredzēti tikai šai ierīcei un var nebūt saderīgi ar citām ierīcēm.
- Ierīces komplektā iekļautie elementi un jebkādi pieejamie piederumi var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

# lērīces izkārtojums

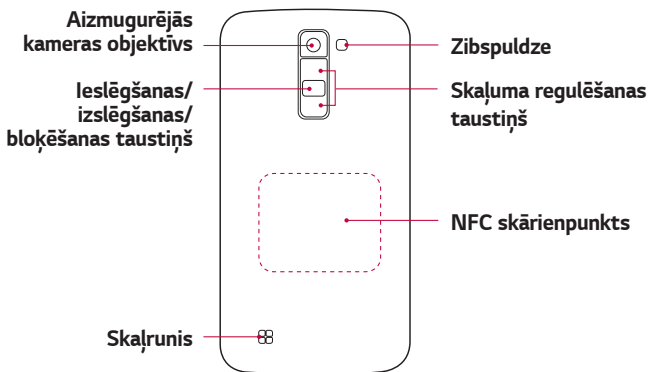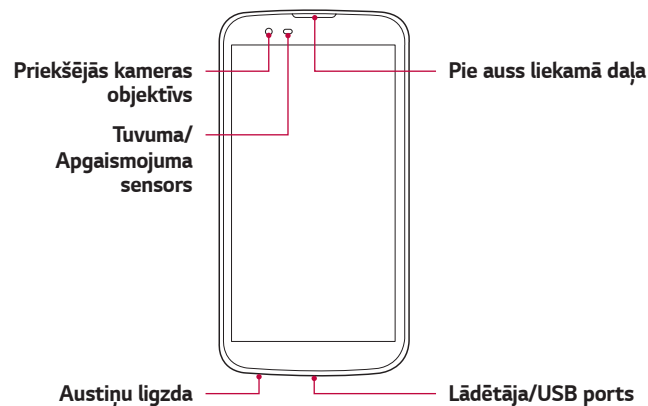

<b>Ieslēgšanas/ izslēgšanas/ bloķēšanas taustiņš</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Ieslēdziet/izslēdziet ierīci, nospiežot un turot šo taustiņu.</li> <li>· Ātri nospiediet, lai ieslēgtu/izslēgtu ekrānu.</li> </ul>
<b>Skaļuma regulēšanas taustiņš</b>	<p><b>Kamēr ekrāns ir izslēgts:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Divas reizes nospiediet taustiņu <b>Palielināt skaņu</b>, lai palaistu Tveršana+.</li> <li>· Divas reizes nospiediet taustiņu <b>Samazināt skaņu</b>, lai palaistu Kamera un uzņemtu attēlu.</li> </ul> <p><b>Sākuma ekrānā:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Regulējiet zvanišanas skaļumu.</li> </ul> <p><b>Zvana laikā:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Regulējiet pie auss liekamās daļas skaļumu, atskaņojot audio/video.</li> <li>· Regulējiet skaļumu pastāvīgi.</li> </ul>

#### **PIEZĪME : Tuvuma sensors**

- Veicot un saņemot zvanus, tuvuma sensors automātiski izslēdz fona apgaismojumu un bloķē skārienekrānu, kad nosaka, ka tālrunis ir auss tuvumā. Šādi tiek paildzināts akumulatora darbības laiks un novērsta nejauša skārienekrāna aktivizēšana zvanu laikā.

#### **BRĪDINĀJUMS**

- Noliekot uz ierīces smagu priekšmetu vai uzsēžoties uz tā, var tikt sabojātas displeja un skārienekrāna funkcijas. Nenosedziet tuvuma sensoru ar ekrāna aizsargiem vai jebkāda cita veida aizsargplēvi. Tas var izraisīt nepareizu sensora darbību.

#### **BRĪDINĀJUMS**

- NFC antena šim modelim atrodas uz aizmugurējā vāciņa.
- Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu tālruņa NFC skārienpunktu, kas ir daļa no NFC antenas.

# Ierīces ieslēgšana un izslēgšana

## Ierīces ieslēgšana

Nospiediet un dažas sekundes turiet **ieslēgšanas/izslēgšanas/bloķēšanas taustiņu**, līdz ekrāns ieslēdzas.

## Ierīces izslēgšana

- 1 Nospiediet un turiet **ieslēgšanas/izslēgšanas/bloķēšanas taustiņu**, līdz parādās ierīces opciju izvēlne.
- 2 Pieskarieties **Izslēgt** > **OK**, lai apstiprinātu, ka vēlaties izslēgt ierīci.

# SIM kartes un akumulatora ievietošana


Ievietojiet ierīces pakalpojumu sniedzēja nodrošināto SIM karti un komplektā iekļauto akumulatoru.

## BRĪDINĀJUMS


- Neievietojiet atmiņas karti SIM kartes slotā. Ja atmiņas karte nejauši ievietota SIM kartes slotā, nogādāiet ierīci LG servisa centrā, lai to izņemtu.

## PIEZĪME


- Ierīce darbojas tikai ar Nano SIM karti.
- 1 Lai noņemtu akumulatora vāciņu, stingri turiet ierīci vienā rokā. Ar otras rokas īkšķi paceliet aizmugurējo vāciņu, kā tas ir parādīts zemāk attēlā.

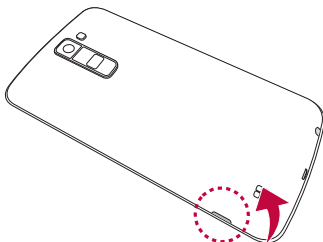


- 2 Bīdiet SIM karti SIM kartes slotā, kā parādīts attēlā. Nodrošiniet, lai kartes zelta kontaktvirsmas būtu novietotas vērsta leņķī.

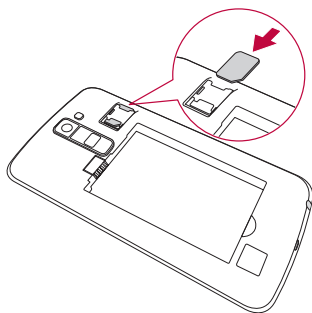

- 3 Ievietojiet akumulatoru.

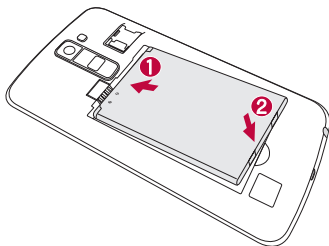

- 4 Lai uzliktu vāciņu atpakaļ, centrējiet to virs akumulatora nodalījuma un piespiediet, līdz tas tiek nofiksēts savā vietā.

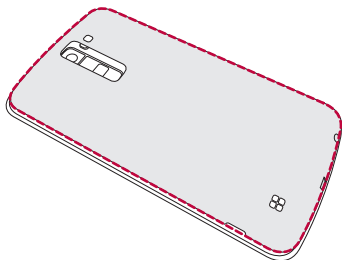


# Akumulatora uzlāde

Pirms pirmās lietošanas uzlādējiet akumulatoru. Akumulatora uzlādēšanai izmantojiet lādētāju. Akumulatora uzlādei varat izmantot arī datoru, savienojot ierīci un datoru ar USB kabeli.

## BRĪDINĀJUMS

- Lietojiet tikai LG apstiprinātus lādētājus, akumulatorus un kabelus. Lietojot neapstiprinātus lādētājus, akumulatorus vai kabelus, iespējama akumulatora uzlādes aizture. Tas var izraisīt arī akumulatora eksploziju vai sabojāt ierīci, un to nesedz garantija.

Lādētāja savienotājs atrodas ierīces apakšā. Ievietojiet lādētāju un iespraudiet to elektrības kontaktligzdā.

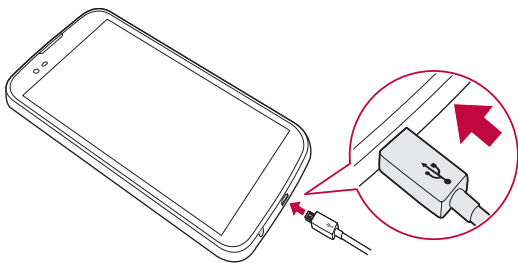

# Akumulatora kalpošanas ilguma optimizēšana

Akumulatora kalpošanas ilgumu varat pagarināt, atslēdzot funkcijas, kurām nav jādarbojas fonā. Jūs varat arī uzraudzīt, kā programmas un sistēmas resursi patērē akumulatora enerģiju.

## Ierīces akumulatora darbības paildzināšana:

- Izslēdziet radiosakarus, ja tos neizmantojat. Ja neizmantojat Wi-Fi, Bluetooth® vai GPS, izslēdziet tos.
- Samaziniet ekrāna spilgtumu un iestatiet īsāku ekrāna taimautu.
- Atslēdziet Gmail, Kalendārs, Kontakti un citu programmu automātisko sinhronizēšanu.
- Daļa lejupielādēto programmu var patērēt akumulatora enerģiju.
- Lietojot lejupielādētās programmas, pārbaudiet akumulatora uzlādes līmeni.

## Atmiņas kartes ievietošana

Jūsu ierīce atbalsta microSD karti ar ietilpību līdz 32 GB. Atkarībā no atmiņas kartes ražotāja un veida dažas atmiņas kartes var nebūt saderīgas ar jūsu ierīci.

### BRĪDINĀJUMS


- Dažas atmiņas kartes var nebūt pilnībā saderīgas ar ierīci. Izmantojot nesaderīgu karti, iespējami ierīces vai atmiņas kartes, kā arī tajā glabāto datu bojājumi.

### PIEZĪME

- Datu bieža ierakstīšana un izdzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas ilgumu.

## 1 Noņemiet aizmugurējo vāciņu.

2 Ievietojiet atmiņas karti ar zelta krāsas kontaktiem vērstiem lejup.

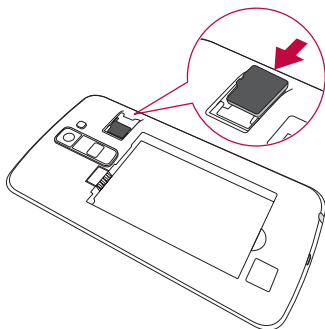

3 Uzlieciet aizmugurējo vāciņu.

## Atmiņas kartes izņemšana

Pirms izņemat atmiņas karti, atvienojiet to, nodrošinot drošu izņemšanu.

Pieskarieties  >  >  > **Vispārīgs** > **Atmiņa** > **Atvienot SD karti**.

### BRĪDINĀJUMS

- Neizņemiet atmiņas karti, kamēr ierīce pārsūta informāciju vai piekļūst tai. Pretējā gadījumā varat zaudēt vai sabojāt datus, kā arī radīt atmiņas kartes vai ierīces bojājumus. Tas neattiecas uz zudumiem, kas radušies bojātu atmiņas karšu lietošanas dēļ, tai skaitā datu zudumiem.

# Skārienekrāna padomi


Daži padomi, kā pārvietoties jūsu ierīcē.

## PIEZĪME

- Nespiediet pārāk stipri; skārienekrāns ir pietiekami jutīgs, lai reaģētu uz vieglu, bet tomēr noteiktu pieskārienu.
- Lai pieskartos vajadzīgajai opcijai, izmantojiet pirksta galu. Uzmanieties, lai nepieskartos citām pogām.


## Pieskāriens

Pieskaroties ar vienu pirkstu, izvēlieties vienumus, saites, īsceļus un burtus uz ekrāna tastatūras.

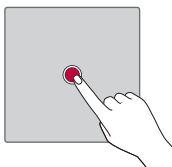


## Pieskaršanās un turēšana

Pieskarieties vienumam ekrānā un neatlaidiet pirkstu, kamēr nenotiek kāda darbība.

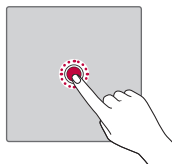


## Vilkšana

Uz brīdi turiet nospiestu vienumu un pēc tam, neatlaižot pirkstu, pārvietojiet pirkstu pa ekrānu, līdz tiek sasniegta attiecīgā mērķa pozīcija. Varat ievilkt vienumus sākuma ekrānā, lai tos pārvietotu.

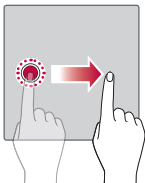


## Pavilkšana vai slidināšana

Lai pavilktu vai slidinātu, ātri pārvelciet pirkstu pār ekrānu, darot to bez apstāšanās (lai nepārvietotu vienumu).

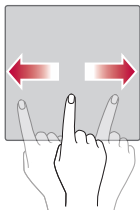


## Divi pieskārieni

Pieskarieties divreiz, lai tuvinātu tīmekļa lapu vai karti.

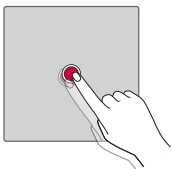

## Savilkšana, lai tuvinātu

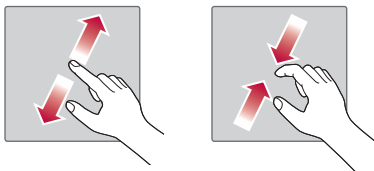


Izmantojot rādītājpirkstu un īkšķi, ar savilkšanas vai izplešanas kustību tuviniet vai tāliniet pārlūkprogrammu, kartes vai attēlus.






## Google konta uzstādīšana

Pirmo reizi ierīcē atverot Google programmu, vajadzēs pierakstīties, izmantojot savu esošo Google kontu. Ja jums nav Google konta, vajadzēs to izveidot.

### Google konta izveidošana

- 1 Pieskarieties  >  >  > **Vispārīgs** > **Konti un sinhronizācija**.
- 2 Pieskarieties **PIEVIENTOT KONTU** > **Google** > **Vai izveidojiet jaunu kontu**.
- 3 Ievadiet savu vārdu un uzvārdu, pēc tam pieskarieties **TĀLĀK**.
- 4 Ievadiet savas ierīces numuru drošībai, pieskarieties **TĀLĀK**.
- 5 Izpildiet norādījumus un ievadiet obligāto un izvēles informāciju par kontu. Uzgaidiet, kamēr serveris izveido jūsu kontu.

### Pierakstīšanās Google kontā

- 1 Pieskarieties  >  >  > **Vispārīgs** > **Konti un sinhronizācija**.
- 2 Pieskarieties **PIEVIENTOT KONTU** > **Google**.
- 3 Ievadiet savu e-pasta adresi un pieskarieties **TĀLĀK**.
- 4 Ievadiet paroli un pieskarieties **TĀLĀK**.
- 5 Pēc pierakstīšanās varat izmantot Gmail un Google pakalpojumu priekšrocības.

**6** Pēc Google konta iestatīšanas ierīcē tas automātiski veic sinhronizāciju ar jūsu Google kontu tīmeklī (ja ir pieejams datu savienojums).

Pēc pierakstīšanās ierīce veic sinhronizāciju ar Google pakalpojumiem, piemēram, Gmail, Kontakti un Google kalendārs. Jūs varat izmantot arī kartes, lejupielādēt programmas no Play Store, dublēt savus iestatījumus Google serveros un izmantot citu Google pakalpojumu priekšrocības savā ierīcē.

## Ierīces bloķēšana un atbloķēšana

Nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas/bloķēšanas taustiņu, ekrāns tiek izslēgts un ierīce tiek bloķēta. Ierīce tiek automātiski bloķēta, ja netiek izmantota noteiktu laika periodu. Tas palīdz izvairīties no nejaušas taustiņu nospiešanas un taupa akumulatora enerģiju.

Lai atbloķētu ierīci, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas/bloķēšanas taustiņu un pārvelciet ekrānu jebkurā virzienā.

### Ieslēgt ekrānu

Funkcija KnockON ļauj divreiz pieskarties ekrānam, lai ērti to ieslēgtu vai izslēgtu.

### Ekrāna ieslēgšana

- 1 Divreiz ātri pieskarieties bloķēta ekrāna centrā, lai ieslēgtu ekrānu.
- 2 Atbloķējiet ekrānu vai piekļūstiet jebkuram no pieejamajiem īsceļiem vai logrīkiem.

### Ekrāna izslēgšana

- 1 Divreiz pieskarieties sākuma ekrāna tukšā laukumā vai statusa joslai.
- 2 Ekrāns izslēgsies.

### PIEZĪME

- Pieskarieties ekrāna centrālajai daļai. Pieskaroties apakšējai vai augšējai daļai, atpazīšanas spēja samazinās.




## Knock Code

Funkcija Knock Code ļauj jums izveidot savu atbloķēšanas kodu, izmantojot ekrāna klauvējienu kombināciju. Kad ekrāns ir izslēgts, jūs varat tieši piekļūt sākuma ekrānam, izdarot pieskārienus ekrānam tādā pašā secībā.

### PIEZĪME

- 5 reizes nepareizi ievadot Knock Code, jūs tiksiet novirzīts uz savu Google kontu, lai pieteiktos/ievadītu rezerves PIN.
- Lai pieskartos ekrānam, to ieslēdzot vai izslēdzot, izmantojiet pirksta galu, nevis nagu.

## Knock Code funkcijas iestatīšana




- 1 Pieskarieties  >  >  > **Displeja iestatījumi** > **Ekrāna bloķēšana** > **Izvēlieties bloķēšanas ekrānu** > **Knock Code**.
- 2 Pieskarieties kvadrātiem, veidojot rakstu, lai iestatītu savu Knock Code. Knock Code raksts var būt 3 līdz 8 pieskārieni.

## Ekrāna atbloķēšana, izmantojot Knock Code

Kad ekrāns ir izslēdzies, varat to atbloķēt, pieskaroties Knock Code rakstam, kādu esat iepriekš iestatījis.

## Ekrāna bloķēšanas metodes maiņa

Jūs varat mainīt veidu, kā bloķēt ekrānu, lai novērstu citu personu piekļuvi jūsu personiskajai informācijai.

- 1 Pieskarieties  >  >  > **Displeja iestatījumi** > **Ekrāna bloķēšana** > **Izvēlieties bloķēšanas ekrānu**.
- 2 Izvēlieties ekrāna bloķēšanas veidu - Nav, Pārvelciet, Knock Code, Atbloķēšanas raksts, PIN vai Parole.




### PIEZĪME

- Pirms atbloķēšanas raksta iestatīšanas izveidojiet Google kontu un atcerieties rezerves PIN, kādu izdomājat, veidojot atbloķēšanas rakstu.


## Smart Lock

Jūs varat izmantot funkciju Viedā bloķēšana, lai atvieglotu ierīces atbloķēšanu. Jūs varat uzturēt ierīci atbloķētu, kad tai ir pieslēgta droša Bluetooth ierīce, kad tā atrodas pazīstamā vietā, piemēram, mājās vai darbavietā, vai atpazīst jūsu seju.


### Viedās bloķēšanas funkcijas iestatīšana

- 1 Pieskarieties  >  >  > **Displeja iestatījumi** > **Ekrāna bloķēšana** > **Smart Lock**.
- 2 Pirms pievienojat drošas ierīces, drošas vietas vai drošu seju, iestatiet ekrāna bloķēšanu (Knock Code, Atbloķēšanas raksts, PIN vai Parole).

## Sākuma ekrāns

Sākuma ekrāns ir sākuma punkts daudzām programmām un funkcijām. Tas ļauj pievienot vienumus, piemēram, programmu īsceļus un Google logrīkus, lai jūs varētu tūlītēji piekļūt informācijai un programmām. Tas ir noklusējuma logs, kuram var piekļūt no jebkuras izvēlnes, nospiežot .

### Sākuma ekrāna iepazīšana

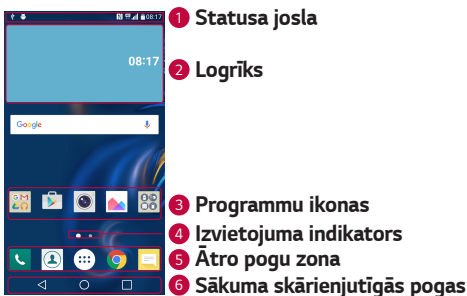

- 1 **Statusa josla** – parāda ierīces statusa informāciju, tai skaitā laiku, signāla stipruma, akumulatora statusa un paziņojumu ikonas.

- 2 **Logrīks** - logrīki ir autonomas programmas, kurām var piekļūt, izmantojot programmu atvilktni vai no sākuma ekrāna. Atšķirībā no īsceļa logrīks var funkcionēt kā ekrāna programma.
- 3 **Programmu ikonas** – pieskarieties ikonai (programmai, mapei utt.), lai to atvērtu un lietotu.
- 4 **Izvietojuma indikators** – norāda, kuru sākuma ekrāna daļu jūs skatāt.
- 5 **Ātro pogu zona** – nodrošina viena pieskāriena piekļuvi funkcijai jebkurā sākuma ekrāna daļā.
- 6 **Sākuma skārienjutīgās pogas**

◀ <b>Poga Atpakaļ</b>	Atgriežas iepriekšējā ekrānā. Aizver arī uznirstošus elementus, piemēram, izvēlnes, dialoglogus un ekrāntastatūru.
○ <b>Sākuma poga</b>	Atgriezieties sākuma ekrānā no jebkura ekrāna.
□ <b>Pārskata poga</b>	Parāda nesen izmantotās lietojumprogrammas. Pieskarieties un turiet šo pogu, lai atvērtu pieejamo opciju izvēlni.

## Citu sākuma ekrāna paneļu skatīšana


Operētājsistēma nodrošina vairākus sākuma ekrāna logus, lai būtu vairāk vietas ikonu, logrīku un citu elementu pievienošanai.

- Slidiniet pirkstu pa kreisi vai pa labi sākuma ekrānā, lai piekļūtu papildu logiem.

## Atgriešanās pie nesen izmantotām programmām

Vairākuzdevumu režīms ir ērta Android funkcija, jo vienlaikus varat izmantot vairākas programmas. Nav vajadzības aizvērt programmu, ja vēlaties atvērt kādu citu. Lietojiet un pārslēdzieties starp vairākām atvērtām programmām.

Android pārvalda katru programmu, apturot un sākot to darbu pēc vajadzības, lai nodrošinātu, ka programmas, kas atrodas dīkstāvē, nevajadzīgi netērē resursus.

- 1 Pieskarieties . Parādīsies pēdējo lietoto programmu saraksts.
- 2 Pēc tam pieskarieties programmai, kurai vēlaties piekļūt. Iepriekšējā programma, kas darbojas fonā, netiks apturēta. Pieskarieties, lai izietu no programmas pēc tās lietošanas.
  - Lai izņemtu programmu no pēdējo lietoto programmu saraksta, velciet programmas priekšskatījumu pa kreisi vai pa labi. Lai notīrītu visas programmas, pieskarieties **Notīrīt visu**.

## Sākuma ekrāna pielāgošana

Varat pielāgot sākuma ekrānu, pievienojot programmas, logrīkus vai nomainot fona attēlus.


### Vienumu pievienošana sākuma ekrānā

- 1 Turiet nospiestu tukšu sākuma ekrāna daļu.
- 2 Pievienošanas režīma izvēlnē izvēlieties pievienojamo vienumu. Pēc tam pievienotais vienums būs redzams sākuma ekrānā.
- 3 Velciet vienumu uz vajadzīgo atrašanās vietu un atlaidiet pirkstu.

### **PIEZĪME**

- Lai sākuma ekrānam no programmu ekrāna pievienotu programmas ikonu, pieskarieties un turiet programmu, kuru vēlaties pievienot.


### Vienuma noņemšana no sākuma ekrāna

Sākuma ekrānā pieskarieties un turiet ikonu, ko vēlaties noņemt > velciet to uz .

## Programmas pievienošana ātro pogu zonai

Programmu ekrānā vai sākuma ekrānā pieskarieties un turiet programmas ikonu un velciet to uz ātro pogu zonu. Vēlamajā atrašanās vietā atlaidiet to.


## Programmas noņemšana no ātro pogu zonas

Pieskarieties un turiet attiecīgo ātro pogu un velciet to uz .

### **PIEZĪME**

- Pogus **Progr.**  nevar noņemt.


## Programmu ikonu pielāgošana sākuma ekrānā



- 1 Pieskarieties un turiet programmas ikonu, līdz tā tiek atbloķēta no pašreizējās pozīcijas, pēc tam atlaidiet. Programmas augšējā labajā stūrī parādīsies rediģēšanas ikona .
- 2 Pieskarieties programmas ikonai vēlreiz un izvēlieties vēlamo ikonas dizainu un izmēru.
- 3 Pieskarieties **OK**, lai saglabātu izmaiņas.

## Ziņojumu josla

Paziņojumi informē par jaunu ziņu pienākšanu, kalendāra notikumiem, modinātājiem, kā arī notiekošiem notikumiem, piemēram, notiekošu sarunu.

## Paziņojumu paneļa atvēršana

Pavelciet uz leju statusa joslu, lai atvērtu paziņojumu paneli. Lai aizvērtu paziņojumu paneli, pārvelciet ekrānu augšup vai pieskarieties .

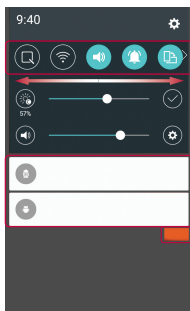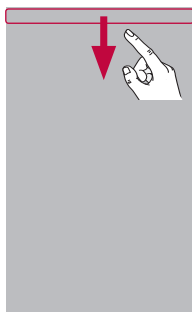

1 Ātro iestatījumu zona

2 Paziņojumi

3 NOTĪRĪT

- 1 Pieskarieties katra ātrā iestatījuma pogai, lai to ieslēgtu/izslēgtu. Pieskarieties un turiet vajadzīgo pogu, lai tieši piekļūtu funkcijas iestatījumu izvēlnei. Lai redzētu vairāk pārslēgšanas pogu, pavelciet pa kreisi vai pa labi. Pieskarieties ☰, lai noņemtu, pievienotu vai pārkārtotu ātro iestatījumu pogas.
- 2 Tiek parādīti pašreizējie paziņojumi, kur katram pievienots īss apraksts. Pieskarieties paziņojumam, lai to apskatītu.
- 3 Pieskarieties, lai notīrītu paziņojumus.

Pienākot jaunam paziņojumam, ekrāna augšdaļā parādās tā ikona. Neizskatīto paziņojumu ikonas parādās kreisajā pusē, bet sistēmas ikonas, piemēram, Wi-Fi un akumulatora uzlādes līmenis, parādās labajā pusē.

## Indikatora ikonas statusa joslā

Indikatoru ikonas parādās statusa joslas augšdaļā un informē par neatbildētiem zvaniem, jaunām ziņām, kalendāra notikumiem, ierīces stāvokli un daudz ko citu.



Ikonas ekrāna augšdaļā sniedz informāciju par ierīces stāvokli. Zemāk tabulā aplūkojamās ikonas ir dažas no biežāk lietotajām.

Ikona	Apraksts
	Nav ievietota SIM karte
	Nav pieejams tīkla signāls
	Ieslēgts lidmašīnas režīms
	Savienojums ar Wi-Fi tīklu
	Pievienotas austiņas ar vadu
	Notiek zvans
	Neatbildēts zvans
	Ieslēgta tehnoloģija Bluetooth
	Sistēmas brīdinājums
	Signālzvans ir iestatīts
	Pienācis jauns balss pasts
	Jauna īsziņa vai multizīņa
	NFC ir ieslēgts

Ikona	Apraksts
	Tiek atskaņota dziesma
	Nekādu traucējumu, pat ne modinātājs
	Ieslēgts vibrācijas režīms
	Akumulators pilnībā uzlādēts
	Akumulators lādējas
	Ierīce ir savienota ar datoru, izmantojot USB kabeli
	Notiek datu lejupielāde
	Notiek datu augšupielāde
	GPS ieslēgts
	Notiek datu sinhronizācija
	Izvēlieties ievades metodi
	Wi-Fi tīklājs ir aktīvs

## PIEZĪME

- Ikonas atrašanās vieta statusa joslā var atšķirties atkarībā no funkcijas vai pakalpojuma.
- Pieejamās opcijas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

# Ekrānuzņēmuma tveršana






Vienlaicīgi nospiediet un 2 sekundes turiet taustiņu **Samazināt skaņu** un **ieslēgšanas/izslēgšanas/bloķēšanas taustiņu**, lai izveidotu pašreizējā ekrāna ekrānuzņēmumu.

Lai skatītu attēlu, pieskarieties  >  >  > mape **Screenshots**.

## Ekrāna tastatūra

Tekstu varat ievadīt, izmantojot ekrāna tastatūru. Ekrāna tastatūra parādās ekrānā, kad pieskaraties pieejamam teksta ievades laukam.

## Tastatūras izmantošana un teksta ievadīšana

Ikona	Apraksts
	Pieskarieties vienreiz, lai nākamo rakstītu lielo burtu. Pieskarieties divas reizes, lai rakstītu visus lielos sākuma burtus.
	Pieskarieties, lai pārietu uz tastatūras iestatījumiem. Pieskarieties un turiet, lai mainītu teksta ievadīšanas metodi.
	Pieskarieties, lai ievadītu atstarpi.
	Pieskarieties, lai izveidotu jaunu rindu.
	Pieskarieties, lai izdzēstu iepriekšējo rakstzīmi.

## Īpašu rakstzīmju ievadīšana

Ekrāna tastatūra ļauj ievadīt īpašas rakstzīmes.

Piemēram, lai ievadītu "á", pieskarieties un turiet pogu "a", līdz parādās uznirstošais elements un ir redzamas saistītās īpašās rakstzīmes.

Neatlaižot pirkstu, velciet to uz vēlamo īpašo rakstzīmi. Kad tā ir iezīmēta, paceliet pirkstu.

### **PIEZĪME**

- Simbols taustiņa augšējā labajā stūrī norāda, ka šim taustiņam ir pieejamas papildu rakstzīmes.

## Datu pārsūtīšana starp datoru un ierīci

Jūs varat kopēt vai pārvietot datus starp datoru un savu ierīci.

### Datu pārsūtīšana, izmantojot USB savienojumu

- 1 Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot ierīces komplektācijā iekļauto USB kabeli.
- 2 Atveriet paziņojumu paneli, pieskarieties pašreizējam savienojuma veidam un izvēlieties **Multivides ierīce (MTP)**.
- 3 Datorā parādīsies uznirstošs logs, ļaujot pārsūtīt vēlamos datus.

### **PIEZĪME**

- Lai varētu atrast jūsu ierīci, datorā jābūt instalētam LG Android platformas draiverim.
- Pārskatiet prasības **Multivides ierīce (MTP)** izmantošanai.

Vienumi	Prasība
Operētājsistēma	Microsoft Windows XP SP3, Vista vai jaunāka versija
Windows Media Player versija	Windows Media Player 10 vai jaunāka versija

# LG Bridge

LG Bridge ir programma, kas palīdz ērti pārvaldīt attēlus, mūziku, video, dokumentus utt., kas saglabāti LG ierīcē jūsu datorā. Tāpat varat dublēt failus, piemēram, kontaktus un attēlus, datorā, vai atjaunināt ierīces programmatūru.

## PIEZĪME

- Detalizētus norādījumus par to, kā lietot LG Bridge, varat skatīt izvēlnē Palīdzība, kad programma ir instalēta un atvērta.
- Atbalstītās funkcijas var atšķirties atkarībā no ierīces.
- LG vienotais USB draiveris ir programma, kas nepieciešama, lai savienotu LG ierīci ar datoru. Tas tiek automātiski instalēts, instalējot LG Bridge.

## LG Bridge funkcijas

- Pārvaldiet ierīces saturu datorā, izmantojot Wi-Fi vai datus.
- Dublējiet un atjaunojiet ierīces datus, izmantojot USB.
- Atjauniniet ierīces programmatūru savā datorā, izmantojot USB.

## Lai lejupielādētu LG Bridge programmatūru

- 1 Dodieties uz [www.lg.com](http://www.lg.com).
- 2 Pieskarieties pogai Meklēt un ievadiet modeļa nosaukumu, lai meklētu modeli.
- 3 Izvēlieties modeļa informāciju un noklikšķiniet **ATRAST**.
- 4 Ritiniet lejup un izvēlieties **DATORA SINHRONIZĀCIJA** > **Windows** vai **Mac OS** > **LEJUPIELĀDĒT**, lai lejupielādētu LG Bridge.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Progr.**

# Programmu instalēšana un atinstalēšana

Play Store ļauj pārlūkot un meklēt bezmaksas un maksas programmas.

## Lai atvērtu Play Store programmu

Pieskarieties  >  > .

## Lai atvērtu ekrānu ar informāciju par programmu

Pārlūkojot Play Store, jebkurā laikā pieskarieties programmai, lai atvērtu tās informācijas ekrānu.

Programmas informācijas ekrāns ietver aprakstu, vērtējumus, komentārus un saistītu informāciju par programmu. Šajā ekrānā varat lejupielādēt, instalēt, atinstalēt, vērtēt programmu un veikt citas darbības.






## Lai atinstalētu programmas

- 1 Pieskarieties  >  >  > **Vispārīgs** > **Progr.**
- 2 Kad tiek parādītas visas programmas, ritiniet un izvēlieties programmu, kuru vēlaties atinstalēt.
- 3 Pieskarieties **Atinstalēt**.


# Zvani

Jūs varat zvanīt visā reģionā.



## Zvanišana

- 1 Pieskarieties  > .
- 2 Izmantojot numuru sastādītāju, ievadiet numuru. Lai izdzēstu ciparu, pieskarieties .
- 3 Pēc vēlamā numura ievadīšanas pieskarieties , lai veiktu zvanu.
- 4 Lai beigtu zvanu, pieskarieties .



### **PIEZĪME**

- Lai ievadītu "+", kas nepieciešams starptautisko zvanu veikšanai, turiet nospiestu .

## Zvanišana kontaktpersonām

- 1 Pieskarieties  > .
- 2 Ritiniet kontaktu sarakstu. Jūs varat arī ievadīt kontakta vārdu meklēšanas laukā vai ritināt alfabēta burtus ekrāna labajā malā.
- 3 Redzamajā sarakstā pieskarieties kontaktam, kuram vēlaties zvanīt.





## Atbildēšana uz zvanu vai tā noraidīšana

- Pavelciet  jebkurā virzienā, lai atbildētu uz ienākošu zvanu.
- Pavelciet  jebkurā virzienā, lai noraidītu ienākošu zvanu.

### **PIEZĪME**

- Pavelciet , ja vēlaties noraidīt zvanu un zvanītājam nosūtīt ziņojumu.



## Otra zvana veikšana

- 1 Pirmā zvana laikā pieskarieties  > **Pievienot zvanu** un ievadiet numuru.
- 2 Pieskarieties .
- 3 Abi zvani parādīsies zvanīšanas ekrānā. Jūsu sākotnējais zvans tiks bloķēts un aizturēts.
- 4 Pieskarieties redzamajam numuram, lai pārslēgtos starp zvaniem. Vai arī pieskarieties , lai sāktu konferences zvanu.
- 5 Lai beigtu visas sarunas, pieskarieties .


### **PIEZĪME**

- Par katru veikto zvanu ir jāmaksā.

## Zvanu žurnālu skatīšana

- 1 Pieskarieties  >  > **Zvanu žurnāli**.
- 2 Apskatiet pilnu sarakstu ar zvanītajiem, saņemtajiem un neatbildētajiem zvaniem.

### **PIEZĪME**

- Pieskarieties jebkuram zvanu žurnāla ierakstam, lai aplūkotu zvana datumu, laiku un ilgumu.
- Pieskarieties  > **Izdzēst visu**, lai izdzēstu visus ierakstus.

## Mainiet zvanu iestatījumus



Varat konfigurēt tādus zvanu iestatījumus kā zvanu pāradresācija, kā arī citas īpašas funkcijas, ko nodrošina pakalpojumu sniedzējs.

- 1 Pieskarieties  > .
- 2 Pieskarieties  > **Zvanu iestatījumi** un konfigurējiet vēlamās opcijas.




# Kontakti

Ierīcē varat pievienot kontaktus un sinhronizēt tos ar kontaktiem Google kontā vai citos kontos, kas atbalsta kontaktu sinhronizāciju.

## Kontaktu meklēšana

- 1 Pieskarieties  > .
- 2 Pieskarieties **Meklēt kontaktos** un, izmantojot tastatūru, ievadiet kontaktpersonas vārdu. Sākot rakstīt, tiek parādīti varianti.



## Jauna kontakta pievienošana

- 1 Pieskarieties  > .
- 2 Ievadiet jaunā kontakta numuru.
- 3 Pieskarieties  > **Pievienot kontaktiem** > **Jauns kontakts**.
- 4 Ja vēlaties jaunajam kontaktam pievienot attēlu, pieskarieties attēla ikonai. Izvēlieties **Uzņemt fotoattēlu** vai **Izvēlēties no galerijas**.
- 5 Ievadiet vēlamu informāciju par kontaktu.
- 6 Pieskarieties **SAGLABĀT**.



## Izlases kontakti

Kontaktus, kuriem bieži zvanāt, varat ievietot izlasē.




### Kontakta pievienošana izlasei

- 1 Pieskarieties  > .
- 2 Pieskarieties kontaktpersonai, lai redzētu tās informāciju.
- 3 Pieskarieties zvaigznei ekrāna augšā pa labi. Zvaigzne iekrāsojas dzeltena.

### Kontakta izņemšana no izlases saraksta

- 1 Pieskarieties  >  > **Izlase**.
- 2 Izvēlieties kontaktu, lai redzētu tā informāciju.
- 3 Pieskarieties dzeltenajai zvaigznei ekrāna augšā pa labi. Zvaigzne iekrāsojas tumša, un kontakts ir izņemts no izlases.

## Grupas izveide

- 1 Pieskarieties  >  > **Grupas**.
- 2 Pieskarieties  > **Jauna grupa**.
- 3 Ievadiet jaunās grupas nosaukumu. Jaunizveidotajai grupai varat arī iestatīt atšķirīgu zvana signālu.
- 4 Pieskarieties **Pievien. dalībniekus**, lai grupai pievienotu kontaktus, un pieskarieties **PIEVIENTOT**.
- 5 Pieskarieties **SAGLABĀT**, lai saglabātu grupu.

### **PIEZĪME**

- Izdzēšot grupu, tai pievienotie kontakti netiks izdzēsti. Tie paliks jūsu kontaktu sarakstā.





## Ziņapmaiņa

Jūsu ierīce apvieno īsziņas un MMS vienā intuitīvā un ērti lietojamā izvēlnē.

### **PIEZĪME**



- Par katru nosūtīto ziņojumu var tikt piemērota maksa. Lai uzzinātu vairāk, vērsieties pie sava pakalpojumu sniedzēja.

## Ziņojuma sūtīšana

- 1 Pieskarieties  >  > .
- 2 Pieskarieties , pēc tam izvēlieties vienu vai vairākus ierakstus no kontaktu saraksta.

### **VAI**

Laukā **Kam** ievadiet kontakta vārdu vai kontakta numuru. Ievadot kontakta vārdu, parādīsies atbilstošie kontakti. Jūs varat pieskarties ieteiktajam adresātam un pievienot vairāk kā vienu kontaktu.

- 3 Pieskarieties teksta laukam un sāciet ievadīt ziņojumu.
- 4 Pieskarieties , lai atvērtu opciju izvēlni. Izvēlieties jebkuru no pieejamām opcijām.
- 5 Pieskarieties , lai pievienotu ziņojumam failu.

6 Pieskarieties **Sūtīt**, lai sūtītu ziņu.

## Sarunas skats

Ziņojumi, kas nosūtīti citai pusei, tiek parādīti hronoloģiskā secībā, lai jūs varētu ērti skatīt un atrast savas sarunas.

## Ziņapmaiņas iestatījumu mainīšana

Jūsu ierīces ziņapmaiņas iestatījumi ir iepriekšdefinēti, ļaujot jums nekavējoties nosūtīt ziņojumus. Varat mainīt iestatījumus pēc izvēles.


- Pieskarieties  >  >  > **Iestatījumi**.

## Kamera


Varat izmantot fotokameru vai videokameru, lai uzņemtu fotoattēlus un video.









- Pieskarieties  >  > .
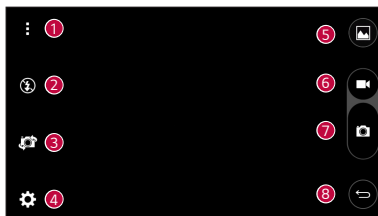
## Fotografēšana

- 1 Izveidojiet kadru ekrānā.
- 2 Kvadrāts apkārt objektam norāda uz kameras fokusu.
- 3 Pieskarieties , lai uzņemtu fotoattēlu. Jūsu attēls automātiski tiks saglabāts Galerijā.

## Kameras opcijas skatu meklētājā








1		Pieskarieties, lai paslēptu/rādītu kameras opcijas skatu meklētājā
2		Ļauj pārvaldīt kameras zibspuldzi.
3		Pieskarieties, lai pārslēgtu aizmugurējās kameras objektīvu un priekšējās kameras objektīvu.
4		Pieskarieties šai ikonai, lai atvērtu kameras iestatījumu izvēlni.
5		Pieskarieties, lai skatītu pēdējo uzņemto fotoattēlu vai video.
6		Vienu reizi pieskarieties, lai sāktu ierakstīšanu.
7		Pieskarieties, lai uzņemtu fotoattēlu.
8		Pieskarieties, lai izietu no kameras.



## PIEZĪME

- Pirms attēlu uzņemšanas notīriet objektīva pārsegu ar mikrošķiedras drānu. Objektīva pārsegs, uz kura ir traipi, var radīt izplūdušus attēlus ar "oreola" efektu.

## Papildu iestatījumu lietošana







Lai redzētu papildu opcijas, skatu meklētājā pieskarieties . Pieskarieties katrai ikonai, lai pielāgotu zemāk minētos kameras iestatījumus.

	Iestatiet attēla attiecību un video kvalitāti.
	Ļauj uzņemt attēlus, izmantojot balss komandas. Kad šī funkcija ir ieslēgta, sakiet " <b>Cheese</b> ", " <b>Smail</b> ", " <b>LG</b> " utt., lai uzņemtu attēlu.
	Iestatiet kameras taimeri. Tas ideāli noder, ja vēlaties pats būt redzams attēlā vai video.
	Ļauj uzņemt labākus attēlus un ierakstīt labākus video, parādot režģlīniju un palīdzot veikt centrēšanu.





	Iestatiet attēlu un video saglabāšanas vietu. Izvēlieties <b>IN</b> (iekšējā atmiņa) vai <b>SD</b> (atmiņas karte). Šī izvēlne parādās tikai tad, kad SD karte ir ievietota.
	Ļauj uzzināt, kā funkcija darbojas. Šī ikona nodrošinās palīdzības ceļvedi.

## Kad esat uzņēmis fotoattēlu




Pieskarieties attēla sīktēlam ekrānā, lai skatītu pēdējo uzņemto fotoattēlu.

	Pieskarieties, lai rediģētu fotoattēlu.
	Pieskarieties, lai nekavējoties uzņemtu vēl vienu attēlu.
	Pieskarieties, lai atvērtu pieejamās koplietošanas opcijas.
	Pieskarieties, lai fotoattēlu izdzēstu.
	Pieskarieties, lai piekļūtu papildu opcijām.
	Pieskarieties, lai pievienotu fotoattēlu izlasei.


## Video ierakstīšana

- 1 Pieskarieties  >  > .
- 2 Izveidojiet kadru ekrānā.
- 3 Pieskarieties , lai sāktu ierakstīt video.
- 4 Ieraksta laiks tiek parādīts ekrāna augšpusē.

### PIEZĪME






- Pieskarieties , lai uzņemtu attēlus video ierakstīšanas laikā.
- 5 Pieskarieties , lai apturētu video ierakstīšanu. Ierakstīšanu varat atsākt, pieskaroties .

### VAI

Pieskarieties , lai apturētu ierakstīšanu. Jūsu video automātiski tiks saglabāts Galerijā.

## Pēc video ierakstīšanas

Pieskarieties video sīktēlam ekrānā, lai skatītu pēdējo ierakstīto video.

	Pieskarieties, lai nekavējoties uzņemtu citu video.
	Pieskarieties, lai atvērtu pieejamās koplietošanas opcijas (piemēram, Ziņapmaiņa vai Bluetooth).
	Pieskarieties, lai izdzēstu video.
	Pieskarieties, lai piekļūtu papildu opcijām.
	Pieskarieties, lai pievienotu video izlasei

## Galerija

Programmā Galerija varat skatīt saglabātos attēlus un video, tai skaitā tos, kurus esat uzņēmis, izmantojot programmu Kamera, un tos, kurus esat lejupielādējis no tīmekļa vai citām vietām.

1 Pieskarieties  >  > .

2 Pieskarieties albumam, lai to atvērtu un skatītu tā saturu. (Attēli un video albumā tiek rādīti hronoloģiskā secībā.)

3 Pieskarieties attēlam albumā, lai to skatītu.

### PIEZĪME


- Atkarībā no instalētās programmatūras daži failu formāti var netikt atbalstīti.
- Daži faili var netikt atskaņoti pareizi to kodējuma dēļ.

## Attēlu skatīšana


Galerijā attēli tiek rādīti mapēs. Ja kāda programma, piemēram, E-pasts, saglabā attēlu, automātiski tiek izveidota lejupielādes mape, kurā atrodas konkrētais attēls. Tāpat, uzņemot ekrānuuzņēmumu, tiek automātiski izveidota ekrānuuzņēmumu mape.

Attēli tiek parādīti pēc to izveidošanas datuma. Izvēlieties attēlu, lai skatītu to pilnā ekrānā. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai apskatītu nākamo vai iepriekšējo attēlu.

## Fotoattēlu rediģēšana

Skatot fotoattēlu, pieskarieties .

## Fona attēla iestatīšana

Skatot attēlu, pieskarieties  > **Uzstādīt attēlu kā**, lai iestatītu attēlu kā fona attēlu vai piešķirtu to kontaktam.

### PIEZĪME

- Atkarībā no instalētās programmatūras daži failu formāti var netikt atbalstīti.
- Ja faila izmērs pārsniedz pieejamo atmiņu, atverot failus, iespējama kļūda.

## Pietuvināšana un attālināšana

Lai pietuvinātu attēlu, izmantojiet kādu no šīm metodēm:


- Divas reizes pieskarieties jebkādai attēla vietai.
- Izpletiet divus pirkstus jebkurā vietā uz attēla, lai to tuvinātu. Savelciet pirkstus vai divreiz pieskarieties attēlam, lai to tālinātu.







## Video atskaņošana

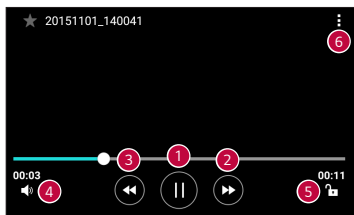1 Pieskarieties  >  > .

2 Izvēlieties video, ko vēlaties skatīties.

### Video opcijas





1		Pieskarieties, lai apturētu/atsāktu video atskaņošanu.
2		Pieskarieties un turiet, lai pārtītu uz priekšu. Pieskarieties, lai pārtītu uz priekšu par 10 sekundēm.
3		Pieskarieties un turiet, lai attītu atpakaļ. Pieskarieties, lai attītu atpakaļ par 10 sekundēm.
4		Pieskarieties, lai pielāgotu video skaļumu.
5		Pieskarieties, lai bloķētu/atbloķētu ekrānu.
6		Pieskarieties, lai piekļūtu papildu opcijām.

### **PIEZĪME**

- Video atskaņošanas laikā bīdiēt ekrāna labo pusi augšup vai lejup, lai regulētu skaņu.
- Video atskaņošanas laikā bīdiēt ekrāna kreiso pusi augšup vai lejup, lai regulētu spilgtumu.
- Atskaņojot video, pabīdiēt savu pirkstu no kreisās puses uz labo pusi (vai otrādi), lai ātri pārtītu un attītu.

## Fotoattēlu/video dzēšana

Izmantojiet vienu no šīm metodēm:

- Atrodoties mapē, pieskarieties , izvēlieties fotoattēlus/videoklipus un pieskarieties **IZDZĒST**.
- Skatot fotoattēlu, pieskarieties .



# E-pasts

Jūs varat izmantot programmu E-pasts, lai lasītu e-pasta ziņojumus no citiem pakalpojumu sniedzējiem, kas nav Gmail. Programma E-pasts atbalsta šādu veidu kontus: POP3, IMAP, Microsoft Exchange (uzņēmumu lietotājiem) un citus kontus.

- Pieskarieties  >  > .

## Konta pievienošana

Pirmoreiz atverot programmu E-pasts, atvērsies iestatījuma vednis, kas palīdzēs pievienot e-pasta kontu. E-pasta kontu varat pievienot arī, izmantojot programmu **Iestatījumi**.




- Pieskarieties  > **Iestatījumi** > .

## Darbošanās ar konta mapēm

- Pieskarieties  > **Rādīt visas mapes**.

Katram kontam ir lesūtne, VIP, Nosūtīts, Melnraksti un Rādīt visas mapes. Atkarībā no funkcijām, kādas nodrošina konta pakalpojumu sniedzējs, var būt pieejamas papildu mapes.

## E-pasta ziņas izveide un nosūtīšana

- 1 Pieskarieties .
- 2 Ievadiet ziņas saņēmēja adresi. Ievadot tekstu, tiks piedāvātas atbilstošas adreses no kontaktiem. Vairākas adreses atdaliel ar semikoliem.
- 3 Pieskarieties laukam **kop./d. kop.**, lai nosūtītu kopiju vai diskrēto kopiju citiem kontaktiem/e-pasta adresēm.
- 4 Pieskarieties teksta laukam un ievadiet ziņojumu.
- 5 Nospiediet ilgstoši teksta lauku, lai rediģētu izvēlētos vārdus (Trenraksts/Slīpraksts/Pasvītrots/Krāsa).
- 6 Pieskarieties , lai pievienotu failu, ko vēlaties nosūtīt kopā ar ziņojumu.
- 7 Pieskarieties , lai nosūtītu ziņojumu.

## E-pasta vispārējo iestatījumu mainīšana

- Pieskarieties  > **Iestatījumi** > **Vispārējie iestatījumi**.

## E-pasta konta dzēšana

- Pieskarieties  > **Iestatījumi** >  > **Izdzēst kontu** > izvēlieties kontu dzēšanai > **NOŅEMT** > **JĀ**.




## Mūzika

Ierīcē ir mūzikas atskaņotājs, kas ļauj atskaņot jūsu iecienītākos ierakstus.


### **PIEZĪME**

- Atkarībā no instalētās programmatūras daži failu formāti var netikt atbalstīti.
- Ja faila izmērs pārsniedz pieejamo atmiņu, atverot failus, iespējama kļūda.
- Mūzikas failu autortiesības var aizsargāt starptautiski līgumi un valsts autortiesību likums. Tāpēc vajadzētu iegūt atļauju vai licenci mūzikas pavairošanai vai kopēšanai. Atsevišķās valstīs likums aizliedz autortiesību aizsargātu materiālu slepenu kopēšanu. Pirms faila lejupielādes vai kopēšanas, lūdzu, pārbaudiet attiecīgās valsts likumus par šādu materiālu izmantošanu.



## Dziesmas atskaņošana

- 1 Pieskarieties  >  > .
- 2 Pieskarieties **Dziesmas**.
- 3 Izvēlieties dziesmu, kuru vēlaties atskaņot.
- 4 Ir pieejamas zemāk minētās opcijas.
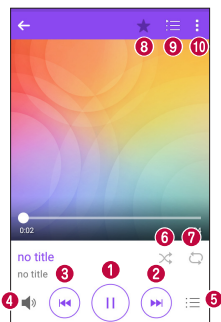
## Mūzikas atskaņotāja opcijas



1		Pieskarieties, lai apturētu atskaņošanu.
		Pieskarieties, lai atsāktu atskaņošanu.
2		Pieskarieties, lai pārietu pie nākamā skaņdarba albumā, atskaņošanas sarakstā vai jauktās secības sarakstā. Pieskarieties un turiet, lai pārtītu uz priekšu.
3		Pieskarieties, lai atsāktu pašreizējā skaņdarba atskaņošanu vai atskaņotu iepriekšējo skaņdarbu albumā, atskaņošanas sarakstā vai jauktās secības sarakstā. Turiet nospiestu, lai attītu atpakaļ.
4		Pieskarieties, lai regulētu skaļumu.
5		Pieskarieties, lai atvērtu mūzikas bibliotēku.
6		Pieskarieties, lai atskaņotu pašreizējo atskaņošanas sarakstu jaušanas režīmā (dziesmas tiek atskaņotas jauktā secībā).
7		Pieskarieties, lai izvēlētos atkārtot visas dziesmas, atkārtot pašreizējo dziesmu vai izslēgt atkārtošānu.
8		Pieskarieties, lai pievienotu dziesmu izlasei.

9		Pieskarieties, lai atvērtu pašreizējo atskaņošanas sarakstu.
10		Pieskarieties, lai piekļūtu papildu opcijām.


## Pulkstenis

Programma Pulkstenis ļauj piekļūt funkcijām Modinātājs, Taimeris, Pasaules laiks un Hronometrs. Piekļūstiet šīm funkcijām, pieskaroties cilnēm ekrāna augšā vai velkot horizontāli pāri ekrānam.

- Pieskarieties  >  > .

## Modinātājs

Cilne Modinātājs ļauj iestatīt modinātājus.

- 1 Pieskarieties **Modinātājs**.
- 2 Pieskarieties , lai pievienotu jaunu modinātāju.
- 3 Pielāgojiet iestatījumus pēc nepieciešamības un pieskarieties **SAGLABĀT**.

### PIEZĪME

- Varat arī pieskarties esošam modinātājam, lai to rediģētu.

## Taimeris

Taimeris var jūs brīdināt ar skaņas signālu, kad iestatītais laiks ir pagājis.

- 1 Pieskarieties **Taimeris**.
- 2 Taimerī iestatiet vēlamo laiku.
- 3 Pieskarieties **Sākums**, lai palaistu taimeri.
- 4 Pieskarieties **Aptur**, lai apturētu taimeri.

## Pasaules laiks

Pasaules laika cilne ļauj jums ērti skatīt pašreizējo laiku citās pasaules pilsētās.

- 1 Pieskarieties **Pasaules laiks**.
- 2 Pieskarieties , lai izvēlētos vajadzīgo pilsētu.




## Hronometrs

Hronometrs ļauj jums izmantot ierīci kā hronometru.


- 1 Pieskarieties **Hronometrs**.
- 2 Pieskarieties **Sākums**, lai sāktu hronometra darbību.
  - Pieskarieties **Aplis**, lai ierakstītu apļa laikus.
- 3 Pieskarieties **Aptur**, lai apturētu hronometru.

## Kalkulators

Programma Kalkulators ļauj veikt matemātiskus aprēķinus, izmantojot standarta vai zinātnisko kalkulatoru.

- 1 Pieskarieties  >  > .
- 2 Pieskarieties ciparu pogām, lai ievadītu ciparus.
- 3 Lai veiktu vienkāršus aprēķinus, pieskarieties vajadzīgajai funkcijai (+, -, x vai ÷) un pēc tam =.

### PIEZĪME

- Lai veiktu sarežģītākus aprēķinus, pieskarieties .

## Kalendārs







Programma Kalendārs ļauj sekot jūsu notikumu grafikam.

- 1 Pieskarieties  >  > .
- 2 Pieskarieties datumam, kurā vēlaties pievienot notikumu. Pēc tam pieskarieties .


# Balss ierakstītājs

Programma Balss ierakstītājs ieraksta skaņas failus, kurus varat izmantot dažādos veidos.

## Skaņas vai balss ierakstīšana

- 1 Pieskarieties  >  > .
- 2 Pieskarieties , lai sāktu ierakstīšanu.
- 3 Pieskarieties , lai beigtu ierakstīšanu.
- 4 Pieskarieties , lai noklausītos ierakstu.

### **PIEZĪME**

- Pieskarieties , lai piekļūtu saviem ierakstiem. Varat klausīties savus saglabātos ierakstus.

## Lejupielādes

Izmantojiet šo programmu, lai redzētu, kādi faili ir lejupielādēti no citām programmām.

- Pieskarieties  >  > .

## FM radio

Ierīcē ir iebūvēts FM radio, tāpēc varat ieslēgt savas iecienītākās radiostacijas un klausīties mūziku, esot ceļā.

- Pieskarieties  >  > .

### **PIEZĪME**

- Jums jāiesprauž ausiņas, lai izmantotu tās kā antenu.

# LG Backup

## Par ierīces datu dublēšanu un atjaunošanu

Ieteicams regulāri izveidot un saglabāt dublējuma failu iekšējā atmiņā, īpaši pirms jebkādas programmatūras atjaunināšanas. Dublējuma faila saglabāšana atmiņā, iespējams, ļaus atgūt ierīces datus, ja tā būs pazudusi, nozagta vai sabojāta neparedzētas problēmas dēļ.

Šo LG dublēšanas lietojumprogrammu atbalsta LG ierīce, citas programmatūras vai operētājsistēmas versijas. Tā rezultātā, iegādājoties jaunu LG ierīci, varat dublēt pašreizējās ierīces datus jaunajā ierīcē.

Ja ierīcē ir iepriekš ielādēta programma LG Backup, jūs varat dublēt un atjaunot lielāko daļu datu, tai skaitā lejupielādētās un iepriekš instalētās programmas, grāmatzīmes, kalendāra ierakstus, kontaktus, sākuma ekrāna iestatījumus un sistēmas iestatījumus.

### BRĪDINĀJUMS

- Lai aizsargātos pret negaidītu izslēgšanos dublēšanas vai atjaunošanas darbību laikā nepietiekama akumulatora uzlādes līmeņa dēļ, vienmēr uzturiet akumulatoru pilnībā uzlādētu.

### PIEZĪME

- Visi ierīcē glabātie faili tiek izdzēsti, pirms tiek atjaunots dublējuma fails. Noteikti kopējiet dublējuma failu citā vietā.
- Lūdzu, ņemiet vērā, ka ierīces datiem tiks pārrakstīts dublējuma saturs.

## Lai dublētu ierīces datus

1 Pieskarities  >  > .

2 Izvēlieties opcijas.

- **Kopēt datus starp ierīcēm** – kopējiet datus no vecās ierīces jaunajā ierīcē.
- **Dublēt un atjaunot** – dublējiet datus vai atjaunojiet tos no dublējuma.

# Google programmas

Google nodrošina izklaides, sociālo tīklu un biznesa programmas. Lai piekļūtu atsevišķām programmām, jums var būt nepieciešams Google konts.

Lai skatītu vairāk programmu informācijas, dodieties uz katras programmas palīdzības izvēlni.

## PIEZĪME

- Dažas programmas var nebūt pieejamas atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

## Google

Ātri meklējiet vienumus internetā vai ierīcē.

## Chrome

Meklējiet informāciju un pārlūkojiet tīmekļa lapas.

## Gmail

Nosūtiet vai saņemiet e-pasta ziņojumus, izmantojot Google Mail pakalpojumu.

## Maps

Atrodiet savu atrašanās vietu kartē, meklējiet atrašanās vietas un skatiet dažādu atrašanās vietu informāciju.

## YouTUBE

Skatieties vai izveidojiet video un koplietojiet tos ar citiem.

## Disks

Glabājiet savu saturu mākonī, piekļūstiet tam no jebkuras vietas un koplietojiet to ar citiem.

## Play mūzika

Atklājiet, klausieties un koplietojiet mūziku savā ierīcē.

## Play filmas

Skatieties savā ierīcē glabātos video un lejupielādējiet dažādu saturu no Play Store.

## Hangouts

Tērzējiet ar draugiem individuāli vai grupās un tērzēšanas laikā izmantojiet attēlus, emocijzīmes un videozvanus.

## Fotoattēli

Pārvaldiet fotoattēlus, albumus un video, ko esat saglabājis ierīcē, un augšupielādējiet tos Google+.

## Google iestatījumi

Konfigurējiet iestatījumus atsevišķām Google funkcijām.

## Balss meklēšana

Ātri meklējiet vārdus, sakot atslēgas vārdu vai frāzi.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**lestatījumi**

# Pieklūšana iestatījumu izvēlnei

Iestatījumu programma ļauj pielāgot un personalizēt jūsu ierīci.

## Iestatījumu programmas atvēršana

- Pieskarieties  > pieskarieties un turiet  > **Sistēmas iestatījumi**.

VAI

- Pieskarieties  >  > .

## Iestatījumu skatīšana

Pieskarieties , lai pārslēgtu skatījuma režīmu.

- **Skatīt sarakstu** – ritiniet augšup un lejup sarakstu.
- **Cilnes skata režīms** – pārvelciet pa kreisi un pa labi vai pieskarieties cilnei, kurai vēlaties.

### PIEZĪME


- Šajā ceļvedī sniegtie norādījumi uzdevumu izpildei ir balstīti uz noklusējuma skata iestatījumu.

# Tīkli iestatījumi

## Wi-Fi

Jūs varat lietot ātrdarbīga interneta piekļuvi bezvadu piekļuves punkta pārklājuma robežās.

Ekrānā **Iestatījumi** pieskarieties **Tīkli** > **Wi-Fi**.

- 1 Pieskarieties , lai ieslēgtu Wi-Fi un sāktu meklēt pieejamos Wi-Fi tīklus.
- 2 Pieskarieties kādam no tīkliem, lai tam pieslēgtos.
  - Ja tīkls ir aizsargāts ar slēdzenes ikonu, jums jāievada drošības atslēga vai parole.
- 3 Statura rīkjoslā ir parādītas ikonas, kas norāda uz Wi-Fi statusu.

## **PIEZĪME**

- Ja atrodaties ārpus Wi-Fi zonas vai esat izslēdzis Wi-Fi, ierīce var automātiski izveidot savienojumu ar tīmekli, izmantojot datus, kuriem var tikt piemērota maksa.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct nodrošina tiešu savienojumu starp Wi-Fi iespējotām ierīcēm, neizmantojot piekļuves punktu.

- Pieskarieties  > **Uzlabots Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.

## **PIEZĪME**

- Atrodoties šajā izvēlnē, jūsu ierīce ir redzama citām tuvumā esošām redzamām Wi-Fi Direct ierīcēm.

## Bluetooth

Bluetooth ir neliela diapazona sakaru tehnoloģija, kas ļauj izveidot bezvadu savienojumu ar daudzām Bluetooth ierīcēm, piemēram, austiņām un automašīnas brīvroku komplektiem, Bluetooth iespējotiem plaukstdatoriem, datoriem, printeriem un bezvadu ierīcēm.

## **PIEZĪME**

- LG neuzņemas atbildību par tādu datu zudumu, pārtveršanu vai ļaunprātīgu izmantošanu, kas nosūtīti vai saņemti, izmantojot Bluetooth funkciju.
- Vienmēr pārliecinieties, ka koplietojat un saņemat datus, izmantojot uzticamas un atbilstoši aizsargātas ierīces.
- Ja starp ierīcēm ir šķēršļi, varat samazināt darbības attālumu.
- Dažas ierīces, īpaši tās, kuras nav testējis vai apstiprinājis Bluetooth SIG, var nebūt saderīgas ar jūsu ierīci.

## Ierīces un citas Bluetooth ierīces savienošana pāri

**1** Ekrānā **Iestatījumi** pieskarieties **Tīkli** > **Bluetooth**.

**2** Pieskarieties , lai ieslēgtu Bluetooth un sāktu meklēt pieejamas Bluetooth ierīces.

- Ja vēlaties papildus noteikt diapazonā esošās ierīces, pieskarieties **MEKLĒŠANA**.

**3** Sarakstā izvēlieties ierīci, ar kuru vēlaties izveidot pāri. Kad savienošana pāri veiksmīgi paveikta, ierīce savienojas ar otru ierīci.

### **PIEZĪME**

- Divu Bluetooth ierīču savienošana pāri ir vienreizējs process. Kad savienošana pāri ir veikta, ierīces turpmāk atpazīs viena otru un veiks informācijas apmaiņu.
- Skatiet Bluetooth ierīces dokumentāciju, lai iegūtu informāciju par savienošanas pāri režīmu un ieejas kodu (parasti 0 0 0 0 – četras nulles).


## Datu sūtīšana, izmantojot Bluetooth

- 1** Izvēlieties vienumu, piemēram, kontaktu vai multivides failu.
- 2** Izvēlieties opciju datu sūtīšanai, izmantojot Bluetooth.
- 3** Meklējiet un izveidojiet pāri ar ierīci, kurā ir iespējota Bluetooth funkcija.

### **PIEZĪME**


- Citu Bluetooth saderīgu ierīču atšķirīgu specifikāciju un funkciju dēļ displejs un darbības var atšķirties, un tādas funkcijas kā pārsūtīšana vai apmaiņa var nebūt iespējamā ar visām Bluetooth saderīgām ierīcēm.

## Datu saņemšana, izmantojot Bluetooth

- 1** Ekrānā **lestatījumi** pieskarieties **Tīkli > Bluetooth**.
- 2** Pieskarieties , lai ieslēgtu Bluetooth.
- 3** Jums tiks lūgts pieņemt savienošanas pāri mēģinājumu no sūtīšanas ierīces. Izvēlieties **PIEŅEMT**.

## Mobilie dati

Parāda datu lietojumu un ierīces datu lietošanas ierobežojumus.

- Pieskarieties , lai ieslēgtu vai izslēgtu ierīces datu savienojumu. Tas ļauj pārvaldīt ierīces datu lietojumu. Tā vietā varat izmantot Wi-Fi tīkla savienojumu.

## Zvans

Ļauj konfigurēt dažādus zvanu iestatījumus.

Ekrānā **iestatījumi** pieskarieties **Tikli > Zvans**.

- **Balss pasta** – ļauj izvēlēties jūsu pakalpojumu sniedzēja balss pasta pakalpojumu.
- **Fiksēto zvanu numuri** – ļauj pārvaldīt un izveidot sarakstu ar numuriem, uz kuriem var zvanīt no jūsu ierīces. Jums būs nepieciešams PIN2 kods, ko nodrošina operators. Ja funkcija ir aktivizēta, no ierīces var zvanīt tikai uz tiem numuriem, kas ir iekļauti fiksēto zvanu sarakstā.
- **Ienākošā zvana uznirstošais logs** – parāda ienākoša zvana uznirstošo elementu, izmantojot programmu.
- **Zvana noraidīšana** – ļauj iestatīt zvana noraidīšanas funkciju.
- **Noraidīt ar ziņu** – ja vēlaties noraidīt zvanu, varat nosūtīt ātru ziņu, izmantojot šo funkciju. Tas ir noderīgi, ja zvans ir jānoraida sapulces laikā.
- **Zvanu pāradresācija** – ļauj izvēlēties, kad pārsūtīt zvanus.
- **Auto atbildētājs** – iestatiet laiku, pirms pievienotā brīvroku ierīce automātiski atbild uz ienākošu zvanu.
- **Savienojuma vibrācija** – ierīce novibrē, kad otra puse atbild uz zvanu.
- **Saglabāt nezināmos numurus** – pēc zvana ļauj pievienot kontaktiem nezināmus numurus.
- **Poga "Power" beidz zvanu** – ļauj izmantot pogu "Power", lai beigtu zvanus.
- **Ienākoš. zvans gaidīš. režīmā** – aktivizējiet, lai ar ierīces apvēršanu varētu apklusināt ienākošos zvanus.
- **Zvanu liegums** – bloķē ienākošos, izejošos vai starptautiskos zvanus.
- **Zvanu ilgums** – ļauj skatīt zvanu ilgumu dažādu veidu zvaniem.
- **Zvana papildiestatījumi** – ļauj mainīt tādus iestatījumus kā **Zvanītāja ID, Zvanu gaidīšana** u.c.

## NFC

Jūsu mobilajā tālrunī ir iespējota tehnoloģija NFC. NFC (tuva darbības lauka sakari – Near Field Communication) ir bezvadu savienojumu tehnoloģija, kas nodrošina divvirzienu sakarus starp elektroniskajām ierīcēm. Tā darbojas dažu centimetru attālumā. Varat koplietot saturu ar NFC etiķeti vai citu ierīci, kas atbalsta NFC tehnoloģiju, vienkārši pieskaroties tai ar savu tālruni. Pieskaroties NFC tagam ar ierīci, ierīcē tiks parādīts tā saturs.

Ekrānā **lestatījumi** pieskarieties **Tikli** > **Koplietojiet un savienojiet** > **NFC**

1 Pieskarieties , lai ieslēgtu NFC.

2 Ļauj nosūtīt un saņemt failus, vienkārši tuvinot tālruni un citu datu saderīgu ierīci (parasti 20 mm attālumā vienu no otras) NFC skārienpunktā.

- **Pieskarties un maksāt** - kad NFC ir ieslēgts, varat izmantot pieskaršanās un maksāšanas funkciju, lai samaksātu par pirkumiem, pieskaroties ar tālruni lasītājam pie kases. Ja jūsu tālrunim nav noklusējuma lietojumprogrammas, varat pārlūkot Google Play veikalu un izvēlēties citas maksājumu lietojumprogrammas.

## Android Beam

Ja ir ieslēgta šī funkcija, varat pārsūtīt lietojumprogrammas saturu uz citu ierīci, kas atbalsta tehnoloģiju NFC, turot abas ierīces cieši kopā. Vienkārši novietojiet ierīces blakus vienu otrai (parasti ar mugurējām daļām) un pieskarieties ekrānam. Programma noteiks, kāds saturs tiks pārsūtīts.

Ekrānā **lestatījumi** pieskarieties **Tikli** > **Koplietojiet un savienojiet** > **Android Beam**

1 Pieskarieties , lai ieslēgtu Android Beam (ieslēdziet Android Beam katrā ierīcē).

2 Izvēlieties ekrānu vai failus koplietošanai (piem., attēlus no Galerijas).

3 Turiet ierīces kopā.

4 Pēc ekrāna nobīdes pieskarieties ekrānam, lai to nosūtītu (katra lietojumprogramma nosaka, kas ir nosūtīts vai saņemts).


## Drukāšana

Ļauj drukāt noteiktu ekrānu saturu (piemēram, pārlūkprogrammā Chrome parādītās tīmekļa lapas) printerī, kas ir savienots ar to pašu Wi-Fi tīklu, kurā atrodas jūsu Android ierīce.

Ekrānā **lestatījumi** pieskarieties **Tīkli** > **Koplietojiet un Savienojiet** > **Drukāšana**.

## USB Modems


Ļauj koplietot interneta savienojumu ar datoru, izmantojot USB kabeli.

- 1 Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.
- 2 Ekrānā **lestatījumi** pieskarieties **Tīkli** > **Piesaiste**.
- 3 Pieskarieties , lai ieslēgtu USB piesaisti.

## Wi-Fi Piekļuves punkts


Varat arī izmantot ierīci, lai nodrošinātu ierīces platjoslas savienojumu. Izveidojiet tīklāju un koplietojiet savu savienojumu.

Ekrānā **lestatījumi** pieskarieties **Tīkli** > **Piesaiste**

- 1 Pieskarieties , lai ieslēgtu Wi-Fi piekļuves punktu.
- 2 Pieskarieties lestatīt bezvadu tīkla piekļuves punktu, lai mainītu SSID, drošības veidu, paroli un citas piekļuves punkta opcijas.

## Bluetooth modems

Ļauj izveidot savienojumu ar citām ierīcēm, izmantojot Bluetooth.

- Ekrānā **lestatījumi** pieskarieties **Tīkli** > **Piesaiste**.
- Pieskarieties , lai ieslēgtu Bluetooth piesaisti un koplietotu savienojumu, izmantojot Bluetooth piesaisti.

## Lidojuma režīms

Ļauj izmantot daudzas no ierīces funkcijām, piemēram, spēles un mūziku, kamēr atrodaties zonā, kur zvanu veikšana vai saņemšana un datu izmantošana ir aizliegta. Kad ierīce ir iestatīta lidojuma režīmā, tā nevar nosūtīt un saņemt zvanus un piekļūt tiešsaistes datiem.

Ekrānā **lestatījumi** pieskarieties **Tīkli** > **Vēl** > **Lidojuma režīms**.

## Mobilie tīkli

Šī izvēlne ļauj konfigurēt dažādus ierīces tīkla iestatījumus, piemēram, **Tīkla režīms, Piekļuves punktu nosaukumi** utt.

Ekrānā **Iestatījumi** pieskarieties **Tīkli > Vēl > Mobilie tīkli**.

## VPN

Izmantojot ierīci, jūs varat pievienot, iestatīt un pārvaldīt virtuālus privātos tīklus (VPN), kas ļauj izveidot savienojumu un piekļūt resursiem, kas atrodas nodrošinātā lokālā tīklā, piemēram, jūsu uzņēmuma tīklā.

Ekrānā **Iestatījumi** pieskarieties **Tīkli > Vēl > VPN**.

## Skaņa un Paziņojums iestatījumi

Ļauj mainīt iestatījumus dažādām ierīces skaņām.

Ekrānā **Iestatījumi** pieskarieties **Skaņa un Paziņojums**.

- **Skaņas profils** – ļauj iestatīt ierīces skaņas profilu.
- **Skaļums** – pielāgojiet ierīces skaļuma iestatījumus atbilstoši savām vajadzībām un videi.
- **Zvana signāls** – ļauj iestatīt zvana signālus. Zvana signālus varat arī pievienot un izdzēst.
- **Zvana signāla ID** – ļauj izveidot zvana signālus, balstoties uz ienākošā zvana tālruņa numuru.
- **Skaņa ar vibrāciju** – aktivizējiet, lai zvana saņemšanas laikā atskanētu ne tikai melodija, bet ierīce arī vibrētu.
- **Vibrācijas tips** – ļauj izvēlēties vibrācijas veidu.
- **Traucējumi** – ļauj iestatīt grafiku, kad novērst paziņojumu radītus traucējumus. Jūs varat iestatīt noteiktas funkcijas kā atļautas, iestatot Tikai prioritārie.
- **Ekrāna bloķēšana** – ļauj izvēlēties rādīt vai slēpt paziņojumus bloķētā ekrānā.
- **Progr.** – ļauj iestatīt paziņojumus atsevišķām programmām, tai skaitā paziņojumu nerādīšanu un prioritātes noteikšanu.

## Vairāk iestatījumu

Ļauj iestatīt citus skaņas un paziņojumu iestatījumus.

Ekrānā **iestatījumi** pieskarieties **Skaņa un Paziņojums** > **VĒL**.

- **Paziņojumu skaņa** – ļauj iestatīt paziņojuma skaņu. Paziņojumu skaņas varat arī pievienot un izdzēst.
- **Vibrē pēc pieskāriena** – aktivizējiet, lai vibrētu, pieskaroties sākuma skārienjutīgajām pogām un citu lietotāja mijiedarbību laikā.
- **Skaņas efekti** – šī izvēlne ļauj iestatīt signālus, kas atskan, pieskaroties numuru sastādīšanas tastatūrai, izvēloties ekrāna opcijas utt.
- **Ziņū/balss zvanu paziņojumi** – ļauj ierīcei automātiski nolasīt ienākošos zvanus un ziņojumus.

## Displeja iestatījumi

### Sākuma ekrāns

Ļauj iestatīt sākuma ekrāna iestatījumus.

Ekrānā **iestatījumi** pieskarieties **Displeja iestatījumi** > **Sākuma ekrāns**.

- **Izvēlēties Home** – izvēlieties sākuma motīvu.
- **Tēma** – iestatiet savas ierīces tēmu. Jūs varat lejupielādēt jaunus motīvus, izmantojot LG SmartWorld.
- **Fona attēls** – iestata fona attēlu, kas tiks izmantots sākuma ekrānā.
- **Ekrāna efekts** – izvēlieties efektu, kas tiks lietots, veicot pārvilkšanu no viena sākuma ekrāna loga uz citu.
- **Atļaut Sākuma ekrāna ciklu** – aktivizējiet, lai atļautu nepārtrauktu sākuma ekrāna ritināšanu (pēc pēdējā ekrāna atgriezties pie pirmā ekrāna).
- **Palīdzība** – parāda sākuma ekrāna palīdzības informāciju.

## Ekrāna bloķēšana

Ļauj iestatīt ekrāna bloķēšanas iestatījumus.

Ekrānā **lestatījumi** pieskarieties **Displeja iestatījumi** > **Ekrāna bloķēšana**.

- **Izvēlieties bloķēšanas ekrānu** – ļauj iestatīt ekrāna bloķēšanas veidu ierīces drošībai.
- **Smart Lock** – uztur ierīci atbloķētu, izmantojot to ar drošu ierīci vai drošā vietā. Lai uzzinātu vairāk, skatiet **Smart Lock** sadaļā **Ierīces bloķēšana un atbloķēšana**.
- **Ekrāna efekts** – iestata efektu, kas tiek izmantots, pārvelkot bloķētu ekrānu.
- **Fona attēls** – izvēlieties fona attēlu bloķētam ekrānam.
- **Īsceļi** – ļauj izvēlēties īsceļus, kas pieejami bloķētā ekrānā.
- **Zaudētā tālruņa kontaktinformācija** – ļauj parādīt īpašnieka informāciju bloķētā ekrānā, ja ierīce ir nozaudēta.
- **Bloķēšanas taimeris** – ļauj iestatīt laiku, pirms ekrāns automātiski tiek bloķēts pēc ekrāna taimauta iestāšanās.
- **Ieslēgšanas poga uzreiz noslēdzas** – atzīmējiet, lai nekavējoties bloķētu ekrānu, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas/bloķēšanas pogu. Šis iestatījums ignorē bloķēšanas taimera iestatījumu.

## Sākuma skārienjutīgās pogas

Iestatiet sākuma skārienjutīgās pogas, kas tiks parādītas visu ekrānu apakšā. Iestatiet, kuras pogas tiks parādītas, to atrašanās vietu joslā un to izskatu.

Ekrānā **lestatījumi** pieskarieties **Displeja iestatījumi** > **Sākuma skārienjutīgās pogas**.

## Citi displeja iestatījumi

Ļauj iestatīt citus displeja iestatījumus.

Ekrānā **lestatījumi** pieskarieties **Displeja iestatījumi**.

- **Fonta veids** – izvēlieties fonta veidu.
- **Fonta lielums** – izvēlieties fonta lielumu.
- **Spilgtums** – pielāgojiet ekrāna spilgtumu, izmantojot slīdni.

- **Autom. displeja pagriešana** – iestatiet, lai automātiski pārslēgtu orientāciju, kad pagriežat ierīci.
- **Ekrāna taimauts** – iestatiet laika aizkavi pirms ekrāna automātiskas izslēgšanas.
- **Ekrānsaudzētājs** – izvēlieties, kādu ekrānsaudzētāju rādīt, kamēr ierīce atrodas miega režīmā, ir pievienota dokstacijā un/vai tiek uzlādēta.
- **Kustību sensora kalibrēšana** – ļauj uzlabot slīpuma precizitāti un sensora ātrumu.

## Vispārīgs iestatījumi

### Valodas un tastatūras iestatījumi

Ļauj mainīt teksta ievades iestatījumus.

Izvēlieties valodu tekstam savā ierīcē un ekrāna tastatūras konfigurēšanai, tai skaitā vārdiem, ko esat pievienojis vārdnīcai.

Ekrānā **Iestatījumi** pieskarieties **Vispārīgs > Valodas un tastatūras iestatījumi**.

- **Valoda** – izvēlieties valodu, kādu lietot ierīcē.
- **Pašreizējā tastatūra** – ļauj izvēlēties pašreizējās tastatūras tipu.
- **LG tastatūra** – mainiet LG tastatūras iestatījumus.
- **Google rakstīšana ar balsi** – aktivizējiet, lai datu ievadīšanai izvēlētos Google balss ievadīšanu. Pieskarieties ikonai Iestatījumi, lai mainītu Google balss iestatījumus.
- **Balss meklēšana** – pieskarieties, lai konfigurētu balss meklēšanas iestatījumus.
- **Tekstrunas izvade** – pieskarieties, lai iestatītu ieteicamo meklētāju vai vispārējos iestatījumus tekstrunas izvadei.
- **Rādītāja ātrums** – pielāgojiet rādītāja ātrumu.
- **Apgriezti taustiņi** – nomainiet peles pogas, lai izmantotu galveno pogu labajā pusē.

## Atrašanās vieta

Ieslēdzot atrašanās vietas pakalpojumu, ierīce noteiks jūsu aptuveno atrašanās vietu, izmantojot Wi-Fi un ierīces tīklus. Izvēloties šo opciju, jums tiks lūgta piekrišana atļaut Google izmantot jūsu atrašanās vietas informāciju, sniedzot šos pakalpojumus.

Ekrānā **Iestatījumi** pieskarieties **Vispārīgs** > **Atrašanās vieta**.

- **Režīms** – iestata veidu, kā tiek noteikta jūsu pašreizējā atrašanās informācija.
- **Kamera** – aktivizējiet, lai atzīmētu fotoattēlu un video uzņemšanas vietas.
- **Google atrašanās vietu vēsture** – ļauj izvēlēties jūsu atrašanās vietas informācijas iestatījumus, kad tai piekļūst Google un tā izstrādājumi.

## Konti un sinhronizācija

Izmantojiet šo izvēlni, lai pievienotu, noņemtu un pārvaldītu savu Google un citus atbalstītos kontus. Šie iestatījumi tiek lietoti, arī lai kontrolētu to, kā un vai visas programmas nosūta, saņem un sinhronizē datus pēc saviem grafikiem un vai visas programmas var automātiski sinhronizēt lietotāja datus.

Gmail™, Kalendāram un citām programmām var būt arī savi iestatījumi, lai kontrolētu to, kā tiek sinhronizēti dati; skatiet informāciju nodaļās par šīm programmām.

Ekrānā **Iestatījumi** pieskarieties **Vispārīgs** > **Konti un sinhronizācija**.

- **Automātiski sinhronizēt datus** – aktivizējiet šo opciju, lai automātiski sinhronizētu visus kontus, ko esat pievienojis savā ierīcē.
- **KONTI** – parāda visus jūsu pievienotos kontus. Pieskarieties kādam no tiem, lai skatītu un/vai pārvaldītu.
- **PIEVIENTOT KONTU** – pieskarieties, lai pievienotu jaunu kontu.

## Pieejamība

Izmantojiet iestatījumu Pieejamība, lai konfigurētu pieejas spraudņus, ko esat instalējis savā ierīcē.

Ekrānā **Iestatījumi** pieskarieties **Vispārīgs** > **Pieejamība**.

- **Redze** – iestata opcijas cilvēkiem ar redzes traucējumiem.
  - **TalkBack** – ļauj iestatīt funkciju TalkBack, kas palīdz cilvēkiem ar redzes traucējumiem, sniedzot verbālu atbildes reakciju.
  - **Ziņu/balss vānu paziņojumi** – aktivizējiet, lai dzirdētu automātiskus izrunātus brīdinājumus par ienākošajiem zvaniem un ziņojumiem.
  - **Displeja spilgtuma rīki** – aktivizējiet, lai iestatītu ekrānā tumšāku kontrastu.
  - **Fonta lielums** – iestata fonta lielumu.
  - **Pieskāriena tālummaiņa** – ļauj tuvināt un tālināt, trīs reizes pieskaroties ekrānam.
  - **Ekrāna krāsu maiņa** – aktivizējiet, lai invertētu ekrāna un satura krāsas.
  - **Ekrāna krāsu pielāgošana** – ļauj pielāgot ekrāna un satura krāsas.
  - **Ekrāna krāsas filtrs** – ļauj mainīt ekrāna un satura krāsas.
  - **Poga "Power" beidz vānu** – aktivizējiet, lai varētu beigt balss vānus, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas/bloķēšanas taustiņu.
- **Dzirde** – iestata opcijas cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem.
  - **Virsraksts** – ļauj pielāgot virsrakstu iestatījumus personām ar dzirdes traucējumiem.
  - **Mirgojoši brīdinājumi** – aktivizējiet, lai iestatītu mirgošanu ienākošajiem zvaniem un paziņojumiem.
  - **Izslēgt visas skaņas** – aktivizējiet, lai izslēgtu visas ierīces skaņas.
  - **Audio tips** – iestata audio tipu.
  - **Skaņas balanss** – iestata audio virzienu. Virziet slīdni, lai to iestatītu.
- **Kustības un izziņa** – iestata opcijas cilvēkiem ar kustības traucējumiem.
  - **Pieskārienu atbildes laiks** – iestata pieskārienu atbildes laiku.

- **Touch assistant** – parāda skārienpaneli ar ērtu piekļuvi biežāk izmantotajām darbībām.
- **Ekrāna taimauts** – iestata laiku pirms fona apgaismojuma automātiskas izslēgšanās.
- **Pieskārienu kontroles lauki** – ļauj izvēlēties ekrāna laukumu pieskārienu aktivizācijas ierobežojumiem.
- **Pieejamības funkciju saīsnē** – ļauj ātri piekļūt izvēlētām funkcijām, trīs reizes pieskaroties sākuma ekrāna pogai.
- **Autom. displeja pagriešana** – aktivizējiet, lai ļautu ierīcei pagriezt ekrānu atkarībā no tās orientācijas (portrets vai ainava).
- **Slēdžu piekļuve** – ļauj jums mijiedarboties ar ierīci, izmantojot vienu vai vairākus slēdžus, kas darbojas kā tastatūras taustiņi. Šī izvēlne var noderēt lietotājiem ar kustību ierobežojumiem, kas neļauj tiem tieši mijiedarboties ar ierīci.

## Īsinājumtaustiņš

Ātri piekļūstiet programmām, nospiežot **skaļuma taustiņus**, kad ekrāns ir izslēgts vai bloķēts.

Ekrānā **lestatījumi** pieskarieties **Vispārīgs** > **Īsinājumtaustiņš**.

- Divas reizes nospiediet taustiņu **Palielināt skaņu**, lai atvērtu programmu Tveršana+.
- Divas reizes nospiediet taustiņu **Samazināt skaņu**, lai palaistu programmu Kamera.

## Drošība

Izmantojiet šo izvēlni, lai konfigurētu, kā palīdzēt aizsargāt savu ierīci un tās datus.

Ekrānā **lestatījumi** pieskarieties **Vispārīgs** > **Drošība**.

- **Satura bloķēšana** – izvēlieties bloķēšanas veidus, lai bloķētu QuickMemo+ piezīmes.
- **Šifrēt tālrūni** – ļauj šifrēt ierīces datus lielākai drošībai. Katru reizi, kad ieslēgsiet ierīci, jums vajadzēs ievadīt PIN kodu vai paroli, lai to atšifrētu.

- **Šifrēt SD kartes atmiņu** – šifrējiet SD karti un glabājat datus nepieejamus citām ierīcēm.
- **Iestatīt SIM kartes bloķēšanu** – iestata PIN kodu, lai bloķētu jūsu SIM karti, un ļauj jums mainīt PIN kodu.
- **Paroles rakstīšana redzama** – aktivizējiet, lai, ievadot paroli, uz īsu brīdi parādītu katru paroles rakstzīmi un jūs redzētu, ko ievadāt.
- **Ierīces administratori** – skatiet vai deaktivizējiet ierīces administratorus.
- **Nezināmi avoti** – ļauj instalēt programmas, kas nav no Play veikala.
- **Pārbaudīt aplikācijas** – neļauj instalēt vai pirms instalēšanas brīdina par programmām, kas var radīt kaitējumu.
- **Krātuves veids** – rāda pašreizējās krātuves veidu.
- **Sertifikāta pārvaldība** – ļauj pārvaldīt drošības sertifikātus.
- **Trust agents** – izvēlieties programmas, kuras lietot, neatbloķējot ekrānu.
- **Ekrāna spraudīte** – jūs varat iespējot ierīci, lai rādītu tikai konkrētas programmas ekrānu, izmantojot ekrāna spraudīti.
- **Lietotnes ar lietošanas piekļuvi** – ļauj skatīt ierīcē esošo programmu izmantošanas informāciju.

## Quick Cover View

Izmantojot Quick Cover vāciņu, varat pārbaudīt ienākošos zvanus un apturēt modinātāju/taimeri, kad vāciņš ir aizvērts. Lai veiktu atbloķēšanu, ekrāna bloķēšanai jābūt iestatītai uz pārvilkšanu.

Ekrānā **Iestatījumi** pieskarieties **Vispārīgs > Quick Cover View**.

## Datums un laiks

Iestatiet pēc izvēles, kā tiks parādīts datums un laiks.

Ekrānā **Iestatījumi** pieskarieties **Vispārīgs > Datums un laiks**.

## Atmiņa

Jūs varat pārbaudīt ierīces izmantoto un pieejamo iekšējo atmiņu.

Ekrānā **lestatījumi** pieskarieties **Vispārīgs** > **Atmiņa**.

### IEKŠĒJĀ ATMIŅA

- **Kopējā vieta** – parāda ierīces iekšējās atmiņas kopējo vietu un pieejamo vietu teksta un krāsaina grafika veidā (neizmantotā vieta attēlota pelēkā krāsā). Attiecīgās programmas un vieta, ko tās aizņem, ir norādītas pie katra ierīces lietotāja.

### SD KARTE

- **Kopējā vieta** – parāda atmiņas kartes kopējo vietu un atlikušo pieejamo vietu.
- **Ievietot/Atvienot SD karti** – ļauj pievienot un atvienot SD karti.
- **Izdzēst SD kartes saturu** – ļauj izdzēst visus SD kartes datus.

## Akumulatora enerģijas taupīšana

Parāda pašreizējo akumulatora stāvokli, tai skaitā uzlādes līmeni procentos un uzlādes statusu.

Ekrānā **lestatījumi** pieskarieties **Vispārīgs** > **Akumulatora enerģijas taupīšana**.

- **Akumulatora lietošana** – parāda akumulatora lietošanas līmeni un informāciju par akumulatora lietojumu. Pieskarieties kādam no vienumiem, lai redzētu detalizētāku informāciju.
- **Akumulatora procentuālais stāvoklis stāvokļa joslā** – atzīmējiet, lai statusa joslā blakus akumulatora ikonai parādītu akumulatora uzlādes līmeni procentos.
- **Strāvas taupītājs** – pieskarieties, lai ieslēgtu vai izslēgtu strāvas taupīšanas funkciju. Iestata akumulatora uzlādes līmeni procentos, kuru sasniedzot, automātiski tiek ieslēgts Strāvas taupītājs.

## Progr.

Ļauj skatīt informāciju par ierīcē instalētajām programmām, pārvaldīt to datus un apturēt to darbību.

Ekrānā **iestatījumi** pieskarieties **Vispārīgs** > **Progr.**

## Noklusējuma ziņu lietotne

Šī izvēlne ļauj izvēlēties, kuru ziņapmaiņas programmu lietot kā noklusējuma ziņapmaiņas programmu.

Ekrānā **iestatījumi** pieskarieties **Vispārīgs** > **Noklusējuma ziņu lietotne**.

## Dublēt un atiestatīt

Mainiet iestatījumu un datu pārvaldības iestatījumus.

Ekrānā **iestatījumi** pieskarieties **Vispārīgs** > **Dublēt un atiestatīt**.

- **LG Backup** – dublē visu ierīces informāciju un atjauno to datu zuduma vai nomaiņas gadījumā. Lai uzzinātu vairāk, skatiet **LG Backup** sadaļā **Progr.**
- **Dublēt manus datus** – dublējiet programmu datus, Wi-Fi paroles un citus iestatījumus Google serveros.
- **Rezerves konts** – parāda kontu, kas pašlaik tiek izmantots informācijas dublēšanai.
- **Automātiska atjaunošana** – atinstalējot programmu, atjaunojiet dublētos iestatījumus un datus.
- **Rūpnīcas datu atiestate** – atiestatiet savu iestatījumu rūpnīcas noklusējuma vērtības un izdzēsiet visus savus datus. Šādā veidā atiestatot ierīci, jums būs atkārtoti jāievada tā pati informācija, kuru norādījāt, pirmoreiz palaižot Android.

## Par tālrūni

Skatiet juridisko informāciju, pārbaudiet ierīces statusu un programmatūras versijas un veiciet programmatūras atjaunināšanu.

Ekrānā **iestatījumi** pieskarieties **Vispārīgs** > **Par tālrūni**.

The top half of the image features a solid red background. Overlaid on this background are several groups of horizontal white lines. Each group consists of three parallel lines. These groups are arranged in a descending staircase pattern from the top left towards the bottom right. The lines are of uniform thickness and length, creating a rhythmic, geometric pattern.

**Pielikums**

# Ierīces programmatūras atjaunināšana

## LG ierīces programmatūras atjaunināšana no interneta

Lai iegūtu papildinformāciju par to, kā izmantot šo funkciju, apmeklējiet tīmekļa vietni <http://www.lg.com/common/index.jsp> →, izvēlieties savu valsti un valodu.

Šī funkcija ļauj ērti atjaunināt ierīces programmaparatūru uz jaunāku versiju, izmantojot internetu, tāpēc jums nav jāapmeklē servisa centrs. Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja un kad LG jūsu ierīcei padara pieejamu jaunāku programmaparatūras versiju.

Tā kā ierīces programmaparatūras atjaunināšanas procesam nepieciešama visa lietotāja uzmanība, lūdzu, pirms turpināšanas ievērojiet visas norādes un paziņojumus, kas parādās katrā darbībā. Ņemiet vērā, ka USB datu kabeļa atvienošana atjaunošanas procesa laikā var nopietni sabojāt jūsu ierīci.

### PIEZĪME

- LG patur tiesības pēc saviem ieskatiem nodrošināt programmaparatūras atjauninājumus tikai atsevišķiem modeļiem un negarantē jaunāku programmaparatūru versiju pieejamību visiem tālrunu modeļiem.

## LG ierīces programmatūras atjaunināšana, izmantojot radioapraidi (OTA)

Šī funkcija ļauj ērti atjaunināt ierīces programmatūru uz jaunāku versiju, izmantojot bezvadu režīmu un nepievienojot USB datu kabeli. Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja un kad LG jūsu ierīcei padara pieejamu jaunāku programmaparatūras versiju.

Vispirms pārbaudiet ierīces programmatūras versiju: **lestatījumi** >

**Vispārīgs** > **Par tālruni** > **Atjaunināšanas centrs** > **Progr. atjaunināšana**  
> **Meklēt atjauninājumu.**




## PIEZĪME

- Jūsu personīgie dati no ierīces iekšējās atmiņas – tajā skaitā informācija par jūsu Google kontu un jebkādiem citiem kontiem, jūsu sistēmas/programmu dati un iestatījumi, jebkādas lejupielādētas programmas un DRM licence – var tikt zaudēti ierīces programmatūras atjaunināšanas laikā. Tādēļ LG iesaka dublēt personīgos datus pirms ierīces programmatūras atjaunināšanas. LG neuzņemas atbildību par personīgo datu zudumu.
- Šīs funkcijas pieejamība ir atkarīga no tīkla pakalpojumu sniedzēja, reģiona un valsts.

## BUJ

Šajā nodaļā ir uzskaitītas dažas problēmas, kuras var rasties, lietojot ierīci. Lai atrisinātu dažas no problēmām, ir jāsaazinās ar pakalpojumu sniedzēju, taču lielāko daļu problēmu ir iespējams novērst paša spēkiem.

Ziņojums	Iespējamie iemesli	Iespējamie koriģējošie pasākumi
SIM kartes kļūda	Ierīcē nav SIM kartes vai tā ir ievietota nepareizi.	Pārlicinieties, vai SIM karte ir ievietota pareizi.
Nav tīkla savienojuma / tīkla traucējumi	Signāls ir vājš vai jūs atrodaties ārpus pakalpojumu sniedzēja tīkla.	Pieejiet tuvāk logam vai izejiet atklātā vietā. Pārbaudiet tīkla operatora pārklājuma karti.
	Operators pievienojis jaunus pakalpojumus.	Pārbaudiet, vai SIM karte nav vairāk kā 6–12 mēnešus veca. Ja tā ir, nomainiet SIM karti sava tīkla operatora tuvākajā filiālē. Sažinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Ziņojums	Iespējamie iemesli	Iespējamie koriģējošie pasākumi
Kodi neatbilst	Lai nomainītu drošības kodu, jums jāapstiprina jaunais kods, atkārtoti to ievadot.	Ja esat aizmirsis kodu, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.
	Abi ievadītie kodi ir atšķirīgi.	
Nevar iestatīt programmas.	Neatbalsta pakalpojumu sniedzējs, vai ir vajadzīga reģistrācija.	Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
Lejupielādētā programma rada daudz kļūdu.	Izdzēsiet programmu.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Pieskarities  &gt;  &gt; .</li> <li>2 Pieskarities <b>Vispārīgs</b> &gt; <b>Progr.</b></li> <li>3 Pieskarities programmai &gt; <b>Atinstalēt.</b></li> </ol>
Zvani nav pieejami	Numura izsaukšanas kļūda	Jauns tīkls nav autorizēts.
	Ievietota jauna SIM karte.	Pārbaudiet, vai nav jaunu ierobežojumu.
	Sasniegts priekšsamaksas limits.	Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju vai atiestatiet ierobežojumu, izmantojot PIN2.
Ierīci nevar ieslēgt	Pārāk ātri nospiests ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš.	Turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu vismaz divas sekundes.
	Akumulators nav uzlādēts.	Uzlādējiet akumulatoru. Displejā pārbaudiet uzlādes indikatoru.

Ziņojums	Iespējamie iemesli	Iespējamie koriģējošie pasākumi
Uzlādes kļūda	Akumulators nav uzlādēts.	Uzlādējiet akumulatoru.
	Ārējā temperatūra ir par augstu vai zemu.	Pārlicinieties, ka ierīce tiek uzlādēta normālā temperatūrā.
	Problēma ar kontaktiem	Pārbaudiet lādētāju un savienojumu ar ierīci.
	Nav sprieguma	Iespraudiet lādētāju citā ligzdā.
	Bojāts lādētājs	Nomainiet lādētāju.
	Nepareizs lādētājs	Izmantojiet tikai oriģinālos LG piederumus.
Numurs nav atļauts.	Ir ieslēgta fiksēto zvanu numuru funkcija.	Pārbaudiet iestatījumu izvēlni un izslēdziet funkciju.
Nav iespējams saņemt/nosūtīt SMS un fotoattēlus	Atmiņa ir pilna.	Izdzēsiet daļu ierīces datu, piemēram, programmas vai ziņojumus, lai atbrīvotu vietu.
Failus nevar atvērt	Faila formāts netiek atbalstīts.	Pārbaudiet atbalstītos failu formātus.
Nav skaņas	Vibrācijas režīms	Pārbaudiet skaņas izvēlnes iestatījumus, lai pārlicinātos, vai nav ieslēgts vibrācijas vai netraucēšanas režīms.

Ziņojums	Iespējamie iemesli	Iespējamie koriģējošie pasākumi
Uzkaras vai sastingst	Pārejoša programmatūras problēma	Ja ekrāns sastingst vai ierīce nereaģē, kad cenšaties ar to strādāt, izņemiet akumulatoru un ievietojiet to no jauna. Ieslēdziet ierīci. <b>VAI</b> Mēģiniet atjaunināt programmatūru, izmantojot tīmekļa vietni.

## Pretzādzību ceļvedis

Jūs varat iestatīt ierīci, lai neļautu citiem cilvēkiem to lietot, ja tajā tiek atjaunoti rūpnīcas iestatījumi bez jūsu atļaujas. Piemēram, ja ierīce ir nozaudēta, nozagta vai tās dati ir izdzēsti, to var lietot tikai ar jūsu Google kontu vai ekrāna bloķēšanas informāciju.

Lai jūsu ierīce būtu pasargāta, rīkojieties šādi:

- **Iestatiet ekrāna bloķēšanu:** ja ierīce ir nozaudēta vai nozagta, bet ir iestatīta ekrāna bloķēšana, ierīci nevar izdzēst, izmantojot iestatījumu izvēlni, kamēr ekrāns nav atbloķēts.
- **Pievienojiet ierīcē savu Google kontu:** ja ierīces dati tiek izdzēsti, bet ierīcē ir jūsu Google kods, ierīce nevar pabeigt iestatīšanas procesu, kamēr Google koda informācija netiek ievadīta vēlreiz.

Kad ierīce ir aizsargāta, jums ir jāatbloķē ekrāns vai jāievada Google koda parole, ja nepieciešama rūpnīcas atiestate. Tas nodrošina, ka atiestati veicat jūs vai jūsu uzticama persona.

### **PIEZĪME**

- Neaizmirstiet savu Google kontu un paroli, ko esat pievienojis ierīcē, pirms veicat rūpnīcas atiestati. Ja iestatīšanas procesā nevarat sniegt koda informāciju, pēc rūpnīcas atiestates nevarēsiet izmantot ierīci.

# Papildinformācija

## Atvērtā pirmkoda programmatūras informācija

Lai saņemtu pirmkodu saskaņā ar GPL, LGPL, MPL un citām pirmkoda licencēm, kas ir iekļautas šajā ierīcē, lūdzu, apmeklējiet tīmekļa vietni <http://opensource.lge.com>.

Papildus pirmkodam varat lejupielādēt visus atbilstošos licences nosacījumus, garantijas atrunas un autortiesību paziņojumus.

LG Electronics pēc pieprasījuma (rakstot uz e-pasta adresi [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com)) pirmkodu piegādās arī CD-ROM formātā par maksu, kas sedz tālāk norādītās izplatīšanas veikšanas izmaksas (piemēram, datu nesēja, piegādes un apstrādes izmaksas). Šis piedāvājums ir spēkā trīs (3) gadus no ierīces iegādes datuma.

## Preču zīmes

- Autortiesības ©2016 LG Electronics, Inc. Visas tiesības aizsargātas. LG un LG logotips ir LG Group un ar to saistīto uzņēmumu reģistrētās preču zīmes. Visas pārējās preču zīmes pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ un Play Store™ ir Google, Inc. preču zīmes.
- Bluetooth® ir Bluetooth SIG, Inc. reģistrēta prečzīme visā pasaulē.
- Wi-Fi® un Wi-Fi logotips ir Wi-Fi Alliance reģistrētas prečzīmes.
- Visas pārējās preču zīmes un autortiesības pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

## ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Ar šo uzņēmums **LG Electronics** paziņo, ka produkts **LG-K420n** ir konstruēts saskaņā ar pamatprasībām un citiem saistītajiem direktīvas **1999/5/EC** noteikumiem. Atbilstības deklarācijas kopija ir atrodama vietnē <http://www.lg.com/global/declaration>

## Lai uzzinātu par šī produkta atbilstību, sazinieties ar mūsu biroju

LG Electronics European Shared Service Center B.V.  
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands



## Jūsu vecās ierīces likvidēšana

- 1 Šis simbols – pārsvītrotā atkritumu tvertne uz riteņiem – norāda, ka elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi (EEIA) jālikvidē atsevišķi no sadzīves atkritumu plūsmas.
- 2 Veci elektriskie izstrādājumi var saturēt bīstamas vielas, tādēļ jūsu vecās ierīces pareiza likvidēšana palīdzēs novērst iespējamās negatīvās sekas videi un cilvēka veselībai. Jūsu vecā ierīce var saturēt vairākkārt izmantojamas detaļas, kuras var izmantot citu izstrādājumu remontam, un citus vērtīgus materiālus, kurus var pārstrādāt, tādējādi saglabājot ierobežotus resursus.
- 3 Jūs varat aiznest ierīci vai nu uz veikalu, kurā šo izstrādājumu iegādājieties, vai sazināties ar vietējās pašvaldības atkritumu savākšanas iestādi un uzzināt sīkāku informāciju par tuvāko oficiālo EEIA savākšanas punktu. Jaunāko informāciju par savu valsti skatiet vietnē [www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling)



## Atbrīvošanās no nolietotajiem akumulatoriem

- 1 Šis simbols var tikt lietots kopā ar dzīvsudraba (Hg), kadmija (Cd) vai svina (Pb) ķīmiskajiem simboliem, ja akumulators satur vairāk nekā 0,0005% dzīvsudraba, 0,002% kadmija vai 0,004% svina.
- 2 Visi akumulatori ir jālikvidē atsevišķi no sadzīves atkritumiem, izmantojot šim nolūkam paredzētās savākšanas iespējas, ko ir noteikusi valdība vai pašvaldība.
- 3 Pareiza nolietoto akumulatoru likvidēšana palīdzēs novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi, kā arī dzīvnieku un cilvēku veselību.
- 4 Lai iegūtu papildinformāciju par nolietoto akumulatoru likvidēšanu, lūdzu, sazinieties ar pilsētas pašpārvaldes iestādi, atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties izstrādājumu.



# Selle kasutajjuhendi kohta

EESTI

Täname, et valisite LG. Seadme ohutuks ja nõuetekohaseks kasutamiseks lugege enne seadme esmakordset kasutamist põhjalikult käesolevat kasutusjuhendit.

- Kasutage üksnes LG originaaltarvikuid. Kaasasolevad elemendid on mõeldud kasutamiseks ainult selle seadmega ning ei pruugi ühilduda teiste seadmetega.
- Seade ei sobi puutetundliku klaviatuuri tõttu vaegnägijatele.
- Kirjelduste aluseks on seadme vaikeseaded.
- Seadme vaikerakendused vajavad uuendamist ja nende rakenduste tugiteenuse pakkumisest võidakse eelneva teavitamiseta loobuda. Seadmes olevate rakendustega seotud küsimuste korral võtke ühendust LG hoolduskeskusega. Kasutaja installitud rakenduste puhul võtke ühendust vastava teenuseosutajaga.
- Seadme operatsioonisüsteemi muutmine või tarkvara mitteametlike allikate kaudu installimine võib seadet kahjustada ja andmeid rikkuda või põhjustada andmekadu. Selliste toimingute korral rikute LG litsentsilepingut ja teie garantii muutub kehtetuks.
- Teatud sisu ja mõned pildid võivad teie seadmes omadest erineda olenevalt piirkonnast, teenuseosutajast, tarkvaraversioonist või operatsioonisüsteemi versioonist ja neid võib ette teatamata muuta.
- Tarkvara, heli, taustapilt, pildid ning muud seadmega kaasasolevad meediumid on piiratud kasutusloaga. Võite rikkuda autoriõigusi, kui kasutate neid materjale kaubanduslikul või mõnel muul eesmärgil. Kasutajana olete täielikult vastutav meediumikandjate ebaseadusliku kasutamise eest.
- Andmesideteenusega, nagu näiteks sõnumite saatmine, üleslaadimine, allalaadimine, automaatne sünkroonimine ja asukohateenused, võivad kaasneda lisatasud. Lisatasude vältimiseks valige teie vajadusi rahuldav andmeplaan. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

## Juhendavad märkused

 <b>HOIATUS</b>	Olukorrad, millega võivad teile või teistele isikutele kaasneda vigastused või siis seadmele või muule varale kahjustused.
 <b>MÄRKUS</b>	Meeldetuletused või lisateave.

# Sisukord

Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks.....	5
<b>Funktsioonid, mida armastate....</b>	<b>12</b>
<b>QuickMemo+</b> .....	<b>13</b>
Funktsiooni Jäädvusta+ kasutamine.....	13
Salvestatud memo vaatamine .....	14
<b>Käeviipega päästik</b> .....	<b>14</b>
Foto tegemine viipega .....	14
<b>Põhiline</b> .....	<b>15</b>
Tarvikud .....	16
Seadme kujundus .....	17
Seadme sisse- ja väljalülitamine .....	19
SIM-kaardi ja aku paigaldamine .....	19
Aku laadimine.....	21
Aku laetustaseme optimeerimine.....	22
Mälukaardi sisestamine .....	22
Mälukaardi eemaldamine .....	23
<b>Puutekraani kasutamise näpunäited</b> ....	<b>24</b>
Puudutage.....	24
Puuduta ja hoi a all.....	24
Lohista.....	25
Viipa või libista.....	25
Topeltpuuduta.....	25
Pinch-to-Zoom rakendus.....	26
<b>Google'i konto seadistus</b> .....	<b>26</b>
Google'i konto loomine .....	26
Google'i kontole sisselogimine .....	26
<b>Seadme lukustamine ja avamine</b> .....	<b>27</b>
Kuva sisselülitamine .....	27
Knock Code .....	28
Ekraani lukustusmeetodi vahetamine.....	29
Smart Lock.....	29
<b>Avaekraan</b> .....	<b>30</b>
Avakuva tundmaõppimine.....	30
Viimati kasutatud rakendustesse naasmine.....	31
Avaekraani kohandamine .....	32
Teavituste paneel.....	33
<b>Ekraanipildi jäädvustamine</b> .....	<b>35</b>
<b>Ekraanil kuvatav klaviatuur</b> .....	<b>35</b>
Klahvistiku kasutamine ja teksti sisestamine.....	35
Eritähemärkide sisestamine.....	36
<b>Andmete edastamine arvuti ja seadme vahel</b> .....	<b>36</b>
Andmete edastamine USB-ühendust kasutades .....	36
<b>LG Bridge</b> .....	<b>37</b>
Rakenduse LG Bridge funktsioonid .....	37
Tarkvara LG Bridge allalaadimine.....	37
<b>Rakendused</b> .....	<b>38</b>
<b>Rakenduste installimine või desinstallimine</b> .....	<b>39</b>
Rakenduse Play Store avamine .....	39
Rakenduse üksikasju sisaldava kuva avamine.....	39
Rakenduste desinstallimiseks toimige järgmiselt. ....	39

<b>Kõned.....</b>	<b>40</b>	<b>Muusika.....</b>	<b>52</b>
Helistamine.....	40	Laulude esitamine.....	52
Helistamine kontaktidele.....	40	Muusikamängija valikud.....	52
Kõnelele vastamine ja nendest keeldumine.....	40	<b>Kell.....</b>	<b>53</b>
Teise kõne tegemine.....	41	Äratuskell.....	54
Kõnelogide vaatamine.....	41	Taimer.....	54
Muuda kõneseadeid.....	41	Maailmakell.....	54
<b>Kontaktid.....</b>	<b>42</b>	Stopper.....	54
Kontaktide otsimine.....	42	<b>Kalkulaator.....</b>	<b>55</b>
Uue kontakti lisamine.....	42	<b>Kalender.....</b>	<b>55</b>
Lemmikkontaktid.....	42	<b>Helisalvesti.....</b>	<b>55</b>
Rühma koostamine.....	43	Heli või hääle salvestamine.....	55
<b>Sõnumid.....</b>	<b>43</b>	<b>Allalaadimised.....</b>	<b>56</b>
Sõnumite saatmine.....	43	<b>FM-raadio.....</b>	<b>56</b>
Vestluse vaade.....	44	<b>LG Backup.....</b>	<b>56</b>
Sõnumiseadete muutmise.....	44	Seadme andmete varundamisest ja taastamisest.....	56
<b>Kaamera.....</b>	<b>44</b>	Seadme andmete varundamiseks toimige järgmiselt.....	57
Pildistamine.....	44	<b>Google'i rakendused.....</b>	<b>57</b>
Kaamera suvandid näidikul.....	45	<b>Sätted.....</b>	<b>59</b>
Kui olete pildi teinud.....	46	Juurdepääs seadete menüüle.....	60
Video salvestamine.....	47	<b>Võrgud seaded.....</b>	<b>60</b>
Pärast video salvestamist.....	47	Wi-Fi.....	60
<b>Galerii.....</b>	<b>48</b>	Wi-Fi Direct.....	61
Piltide vaatamine.....	48	Bluetooth.....	61
Fotode redigeerimine.....	48	Mobiilsideandmete.....	62
Taustapildi seadistamine.....	48	Kõneseaded.....	63
Sisse- ja väljasuumimine.....	49	NFC.....	64
Video esitamine.....	49	Android Beam.....	64
Fotode/videote kustutamine.....	50	Printimine.....	65
<b>E-post.....</b>	<b>50</b>	USB Modem.....	65
Konto lisamine.....	50	Wi-Fi leviala.....	65
Töötamine kontode kaustadega.....	50		
E-kirjade koostamine ja saatmine.....	51		
E-posti üldseadete muutmise.....	51		
E-posti konto kustutamine.....	51		

Bluetooth seostumine.....	65	Toote ühilduvusteabe saamiseks võtke	
Lennurežiim.....	66	ühendust aadressil.....	83
Mobiilsidevõrgud.....	66		
VPN.....	66		
<b>Heli ja Teatis seaded.....</b>	<b>66</b>		
Rohkem seadeid .....	67		
<b>Ekraan seaded .....</b>	<b>67</b>		
Avaekraan.....	67		
Lukusta ekraan.....	68		
Kodu puutenupud.....	68		
Rohkem ekraani seadeid.....	69		
<b>Üldine seaded .....</b>	<b>69</b>		
Keele ja klaviatuuri seaded.....	69		
Asukoht.....	70		
Kontod ja sünkroonimine .....	70		
Ligipääsetavus.....	71		
Lühivaliku nupud.....	72		
Turvalisus .....	72		
Quick Cover View.....	73		
Kuupäev ja kellaeg .....	73		
Mälu .....	74		
Aku ja toite säästmine.....	74		
Rakendused.....	74		
Vaikimis sõnumi rakendus .....	75		
Varundada ja taastada.....	75		
Teave telefoni kohta.....	75		
<b>Lisa .....</b>	<b>76</b>		
<b>Seadme tarkvara värskendamine .....</b>	<b>77</b>		
<b>KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED .....</b>	<b>78</b>		
<b>Vargusvastane juhend .....</b>	<b>81</b>		
<b>Lisateave .....</b>	<b>82</b>		
Teave avatud lähtekoodiga tarkvara			
märkuse kohta.....	82		
Kaubamärgid.....	82		
VASTAVUSDEKLARATSIOON .....	83		

# Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

Palun lugege neid lihtsaid juhiseid. Nende juhiste eiramine võib olla ohtlik või seadusevastane.

Teie seadmesse on sisseehitatud tarkvara tööriist, mis koostab vea esinemisel vealogi. See tööriist kogub vastava veaga seotud andmeid, nagu näiteks signaalitugevus, mobiiltelefoni ID asukoht kõne äkilisel katkemisel ja laaditud rakendused. Logi kasutatakse ainult vea põhjuse väljaselgitamiseks. Need logid krüpteeritakse ja neile pääsevad juurde ainult volitatud LG teeninduskeskuse töötajad, kui peaksite seadme remonti viima.

## Raadiokiirguse mõju

Teave raadiolainete mõju ja SAR-i (Specific Absorption Rate – spetsiifiline neeldumismäär) kohta.

Selle mobiiltelefoni mudeli LG-K420n loomisel on arvesse võetud kõiki raadiolainete mõju puudutavaid turvanõudeid. Need nõuded põhinevad teaduslikel normidel, mis sisaldavad ohutusvarusid, mis on mõeldud kõigi inimeste (sõltumata east ja tervislikust seisundist) ohutuse tagamiseks.

- Raadiolainete mõju normide puhul kasutatakse mõõtühikut SAR (Specific Absorption Rate – spetsiifiline neeldumismäär). SAR-testide teostamisel kasutatakse standardmeetodeid ning signaal edastatakse tugevaimal sertifitseeritud võimsustasemel kõigil kasutatavatel sagedusaladel.
- Kuigi erinevate LG telefonide SAR-i tasemete puhul võib leiduda erinevusi, on need kõik valmistatud vastavalt raadiolainete mõju puudutavatele normidele.
- ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection – rahvusvaheline mitteioniseeriva kiirguse eest kaitsmise komisjon) soovituslik SAR-i piirmäär on keskmiselt 2 W/kg 10 grammi kehakudede kohta.

- Testide põhjal on selle telefonimudeli suurim SAR-i väärtus kõrva juures kasutamisel 0.462 W/kg (10 g) ning keha küljes kandes 1.480 W/kg (10 g).
- Seade vastab raadiosageduse juhiste, kui seda kasutatakse normaalasendis vastu kõrva või kui see on paigutatud kehast vähemalt 5 mm kaugusele. Kui kehal kandmisel kasutatakse hoiuümbrist, vööklambrit või hoidikut, ei tohi see sisaldada metalli ja tuleb paigutada kehast vähemalt 5 mm kaugusele. Andmefailide või sõnumite edastamiseks nõuab seade kvaliteetset võrguühendust. Mõnel juhul võib andmefailide või sõnumite edastamine viibida seni, kuni selline ühendus on saadaval. Veenduge, et järgite kuni edastuse lõpuni ülalnimetatud kaugusjuhiseid.

## Toote korrashoid ja hooldus

- Kasutage ainult LG originaalakusid, -laadijaid ja -tarvikuid, mis on heaks kiidetud just selle telefonimudeliga kasutamiseks. Teist tüüpi seadmete kasutamine võib telefoni garantii kehtetuks muuta ning olla ohtlik.
- Teatud sisu ja illustratsioonid võivad teie seadme omadest erineda ilma eelneva teatamiseta.
- Ärge võtke seadet ise lahti. Kui hooldustööd on vajalikud, viige seade kvalifitseeritud hooldustehniku juurde.
- Garantiiparandused võivad hõlmata LG äranägemisel asendusosi või -plaate, mis on kas uued või taastatud, tingimusel, et need töötavad sama hästi, kui asendatavad osad algselt töötasid.
- Ärge hoidke telefoni elektriliste seadmete (telerid, raadiod ja arvutid) läheduses.
- Ärge asetage telefoni soojusallikate (nt radiaatorid või pliivid) lähedusse.
- Ärge pillake telefoni maha.
- Ärge hoidke telefoni kohas, kus sellele võib osaks saada mehaaniline vibratsioon või löök.

- Lülitage telefon alati välja kohtades, kus reeglistik seda nõuab. Näiteks ärge kasutage telefoni haiglates, kuna see võib mõjutada meditsiiniseadmete tööd.
- Ärge puudutage laadimise ajal telefoni märgade kätega. See võib põhjustada elektrilööki ja teie telefoni tõsiselt kahjustada.
- Ärge laadige telefoni tuleohtlike materjalide läheduses, kuna telefon võib kuumeneda ja tekitada tulekahju.
- Kasutage telefoni välispinna puhastamiseks kuiva riidelappi (ärge kasutage lahusteid, nt benseeni, vedeldit või alkoholi).
- Ärge asetage telefoni laadimise ajaks pehmele mööbliesemele.
- Telefoni tuleb laadida hea õhutusega kohas.
- Ärge hoidke telefoni liigselt suitsuses ega tolmuses kohas.
- Ärge hoidke telefoni krediitkaartide ja muude magnetribaga kaartide läheduses; see võib mõjutada magnetribadel olevaid andmeid.
- Ärge koputage ekraanile terava esemega, kuna see võib telefoni rikkuda.
- Hoidke telefon eemal vedelikest ja niiskusest.
- Lisatarvikute, nt kõrvaklappide, kasutamisel pidage silmas ohutust. Ärge puudutage antenni, kui selleks puudub vajadus.
- Ärge kasutage, puudutage ega proovige eemaldada või parandada katkist, kildudeks purunenud või pragunenud klaasi. Garantii ei laiene kuritarvitamisest või väärkasutusest tingitud klaasekraani kahjustustele.
- Teie telefon on elektroonikaseade, mis tekitab tavapärase töö käigus soojust. Piisava ventilatsiooni puudumisel võib liiga kaua kestev otsene nahakontakt tekitada ebamugavust või väiksemaid põletusi. Seetõttu olge telefoni käsitlemisel selle kasutamise ajal või vahetult pärast seda ettevaatlik.
- Kui telefon saab märjaks, lülitage see koheselt välja ja kuivatage ära. Ärge proovige kiirendada kuivamise protsessi väliste kuumusallikatega, nagu pliit, mikrolaineahi või föön.

- Kui telefon saab märjaks, muudab telefoni sees olev tootesilt värvi. Vedelikuga kokkupuutumisel tekkinud kahjustused ei kuulu garantii alla.

## Telefoni tõhus toimimine

### Elektroonilised seadmed

Kõik telefonid on tundlikud raadiohäiretele, mis võivad segada telefoni tööd.

- Ärge kasutage telefoni meditsiiniseadmete läheduses ilma vastava loata. Vältige telefoni asetamist südamestimulaatori lähedusse, nt rinnataskusse.
- Mobiiltelefonid võivad segada mõnede kuulmisaparaatide tööd.
- Väiksemaid häireid võib esineda telerite, raadiote, arvutite jms töös.
- Kasutage võimaluse oma telefoni temperatuurivahemikes 0 °C kuni 40 °C. Teie telefoni jätmine ekstreemselt madalatele või kõrgetele temperatuuridele võib põhjustada kahjustusi, rikkeid või isegi plahvatust.

## Liiklusohutus

Autot juhtides täitke vastavas piirkonnas kehtivaid seadusi ja erimäärusi mobiiltelefoni kasutamise kohta.

- Ärge kasutage autot juhtides telefoni, mida peate käes hoidma.
- Keskenduge täielikult auto juhtimisele.
- Kui liiklusolud seda nõuavad, parkige auto teeserva enne, kui kõnele vastate.
- RF-signaalid võivad mõjutada teie sõiduki mõnesid elektroonikasüsteeme, nt autostereot ja turvavarustust.
- Kui teie sõiduk on varustatud turvapadjaga, ärge tõkestage turvapatja sõidukisse paigaldatud või kaasaskantavate traadita seadmetega. Turvapadi ei pruugi valesti paigaldatud seadmete tõttu töötada ning see võib põhjustada tõsisemaid vigastusi.
- Muusikat kuulates veenduge, et helitugevus on mõistlikul tasemel ja et olete teadlik enda ümber toimuvast. See on eriti oluline teede läheduses.

## Vältige kuulmiskahjustusi



Võimaliku kuulmiskahjustuse vältimiseks ärge kuulake heli kõrge tasemel pika aja jooksul.

Kui kuulate pikka aega valju heli, võib see põhjustada kuulmiskahjustusi. Seetõttu soovitame telefoni kõrva juures mitte sisse või välja lülitada. Ühtlasi soovitame seadistada muusika ja kõnede helitugevuse mõistlikule tasemele.

- Kui kasutate kõrvaklappe, keerake helitugevust vähemaks, kui te ei kuule enda ümber rääkivaid inimesi või kui teie kõrval istuv inimene kuuleb, mida te kuulate.

### MÄRKUS

- Kõrvaklappidest liiga valju heli kuulamine võib põhjustada kuulmiskadu.

## Klaasist osad

Mõned teie mobiiltelefoni osad on valmistatud klaasist. Need võivad seadme kukkumisel või põrutuse tagajärjel puruneda. Kui klaas peaks purunema, ärge puudutage ega proovige seda eemaldada. Lõpetage mobiiltelefoni kasutamine ajaks, kuni volitatud teenusepakkuja on klaasi asendanud.

## Lõhkamise piirkond

Ärge kasutage telefoni piirkonnas, kus toimuvad parasjagu lõhkamised. Pange tähele piiranguid ning järgige eeskirju ja reegleid.

## Plahvatusohtlikud keskkonnad

- Ärge kasutage telefoni bensiinijaamades.
- Ärge kasutage seda kütuse ega kemikaalide läheduses.
- Ärge transportige ega hoidke kergestisüttivaid gaase, vedelikke või lõhkeaineid oma sõiduki salongis, kui seal on ka mobiiltelefon või lisatarvikud.

## Lennukis

Traadita seadmed võivad põhjustada lennukis häireid.

- Enne lennukisse sisenemist lülitage telefon välja.
- Ärge kasutage seda meeskonna loata ka maa peal olles.

## Lapsed

Hoidke telefoni turvalises, väikelastele kättesaamatus kohas. Telefon sisaldab väikeseid osi, mis võivad põhjustada eemaldamisel lämbumisohtu.

## Hädaabikõned

Hädaabikõned ei pruugi olla kõikides mobiilsidevõrkudes kättesaadavad. Seetõttu ei tohiks jääda hädaolukorras lootma ainult telefonile. Täpsemat teavet saate oma kohalikult teenusepakkujalt.

## Akut puudutav teave ja aku hooldus

- Enne aku uuesti laadimist ei pea see täielikult tühjenema. Erinevalt teistest akusüsteemidest ei ole sellel akul mälu efekti, mis võiks aku töötamise ohtu seada.
- Kasutage ainult LG akusid ja laadijaid. LG laadijad on loodud aku kasutusaega pikendama.
- Ärge demonteerige ega lühistage akut.
- Hoidke aku metallkontaktid puhtad.
- Kui aku töövõime ei ole enam vastuvõetav, asendage see uuega. Akut võib laadida sadu kordi, enne kui see vajab vahetamist.
- Kui akut ei ole pikka aega kasutatud, laadige see esmalt töövõime suurendamiseks täis.
- Ärge jätke laadijat otsese päikesevalguse kätte ega kasutage seda väga niiskes keskkonnas (nt vannitoas).
- Ärge jätke akut kuuma ega külma kohta, kuna see võib halvendada aku töövõimet.
- Vale tüüpi patareide kasutamisega kaasneb plahvatusoht. Kõrvaldage kasutatud patareid vastavalt juhistele.
- Kui peate aku välja vahetama, viige see abi saamiseks lähimasse LG Electronicsi volitatud teeninduspunkti või edasimüüjale.

- Kui telefon on täielikult laetud, eemaldage laadija seinakontaktist, et säästa ebavajalikku voolutarbimist.
- Aku tegelik tööiga sõltub võrgu konfiguratsioonist, toote seadetest, kasutusviisist ning aku ja keskkonna tingimustest.
- Veenduge, et aku ei puutu kokku teravate esemetega, nt loomade hammaste või küüntega. See võib põhjustada tulekahju.






**Funktsioonid,  
mida armastate**










# QuickMemo+

Funktsioon QuickMemo+ võimaldab teil memosid luua.




## Funktsiooni Jäädvusta+ kasutamine

Funktsiooni QuickMemo+ abil saate helistamise ajal kas salvestatud pildi või hetkekuva abil lihtsalt ja efektiivselt memosid luua.

- 1 Puudutage olekuriba, libistage seda allapoole ja koputage ikooni . Kui te ei näe valikut , puudutage valikut  > märgistage aktiveerimiseks märkeruut **Jäädvusta+**.
- 2 Looge memo kasutades ühte järgmistest valikutest.

	Loodud memo salvestamiseks puudutage.
	Hiljutise toimingu ennistamiseks puudutage.
	Hiljuti kustutatud toimingu taastamiseks puudutage.
	Memole teksti sisestamiseks puudutage.
	Sulepea tüübi ja värvuse valimiseks puudutage.
	Puudutage, et kasutada memol sulepea kustutamiseks kustukummi.
	Puudutage, et kärpida memo pilti.
	Puudutage, et valida jagamine või paberi stiil.
	Tööriistariba peitmiseks või kuvamiseks puudutage.

### MÄRKUS

- Kasutage QuickMemo+ funktsiooni oma sõrmeotsaga. Ärge kasutage oma sõrmeküünt.
- 3 Puudutage valikut , et salvestada praegune memo asukohta  või .

## Salvestatud memo vaatamine

Puudutage valikut  >  >  ja valige **Capture+** album.

## Käeviiepega päästik

Käeviiepega päästiku funktsioon võimaldab teil käeviipe mõjul esikaamerat kasutades pilti teha.


### Foto tegemine viiepega

Käeviiepega päästiku funktsiooni kasutamiseks on kaks võimalust.

- Tõstke oma käsi avatud peopesaga, kuni esikaamera käe tuvastab ja ekraanil kuvatakse kast. Seejärel sulgege käsi taimer aktiveerimiseks rusikasse; taimer võimaldab teil end valmis seada.

#### VÕI

- Tõstke oma kokkusurutud rusikaga kätt, kuni esikaamera käe tuvastab ja ekraanil kuvatakse kast. Seejärel vabastage käsi rusikast ja käivitage taimer, mis võimaldab teil end valmis seada.

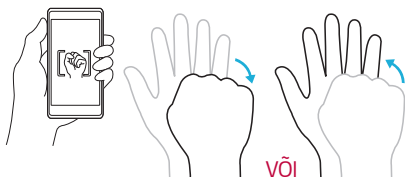

A decorative graphic consisting of several groups of horizontal white lines of varying lengths, arranged in a descending staircase pattern from left to right across the top half of the page. The background is a solid, vibrant red.

**Põhiline**

# Tarvikud


Teie seadmega kasutamiseks on saadaval järgmised tarvikud.

- Reisiadapter
- Kiirjuhend
- Stereo-peakomplekt
- USB-kaabel
- Aku

## MÄRKUS

- Eelpool kirjeldatud seadmed võivad olla valikulised.
- Kasutage üksnes LG originaaltarvikuid. Kaasasolevad elemendid on mõeldud kasutamiseks ainult selle seadmega ning ei pruugi ühilduda teiste seadmetega.
- Seadmega kaasasolevad ja pakutavad tarvikud võivad piirkonnast või teenuseosutajast olenevalt erineda.

# Seadme kujundus

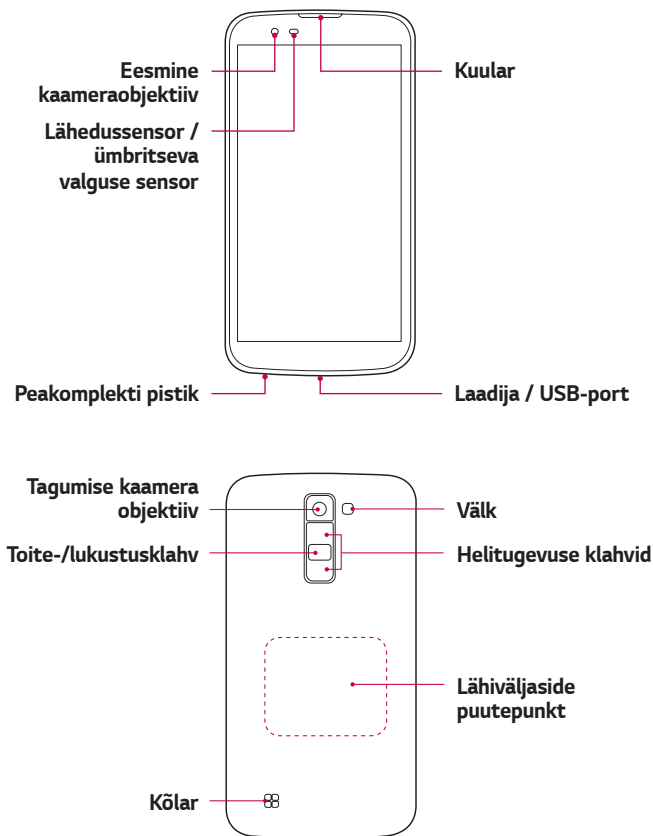

<b>Toite-/lukustusklahv</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Lülitage seade sisse/välja, vajutades ja hoides seda klahvi all.</li> <li>· Lühike vajutus kuva sisse/välja lülitamiseks.</li> </ul>
<b>Helitugevuse klahvid</b>	<p><b>Kui ekraan on välja lülitatud</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Funktsiooni Jäädvusta+ käivitamiseks vajutage <b>helitugevuse suurendamise klahvi</b> kaks korda.</li> <li>· Kaamera käivitamiseks ja pildi tegemiseks vajutage <b>helitugevuse vähendamise klahvi</b> kaks korda.</li> </ul> <p><b>Avakuval</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Helina tugevuse kontrollimine.</li> </ul> <p><b>Kõne ajal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Heli/video esitamise ajal kõrvaklapis esitatava helitugevuse kontrollimine.</li> <li>· Helitugevuse pidev kontrollimine.</li> </ul>

 **MÄRKUS. Lähedussensor**

- Kõne vastuvõtmisel ja helistamisel lülitab lähedusandur automaatselt taustvalguse välja ning lukustab puutekraani, kui telefon on kõrva lähedal. See pikendab aku tööiga ja ennetab puutekraani tahtmatut aktiveerimist kõnede tegemise ajal.

 **HOIATUS**

- Raske eseme asetamine seadmele või seadmele istumine võib kahjustada seadme ekraani ja puutekraani funktsioone. Ärge katke kaugusandurit ekraani kaitsekile ega muud tüüpi kaitsekilega. See võib takistada anduri tööd.

 **HOIATUS**

- Selle mudeli NFC-antenn asub tagakaanel.
- Olge ettevaatlik, et te ei kahjustaks telefoni lähiväljaside puutepunkti osaks olevat lähiväljaside antenni ühenduskohta.

# Seadme sisse- ja väljalülitamine

## Seadme sisselülitamine

Vajutage **toite-/lukustusklahvi** ja hoidke seda paar sekundit all, kuni ekraan välja lülitub.

## Seadme väljalülitamine

- 1 Vajutage **toite-/lukustusklahvi**, kuni kuvatakse seadme valikute menüü.
- 2 Puudutage valikut **Lülita välja** > **OK**, et kinnitada seadme väljalülitamise soovi.

# SIM-kaardi ja aku paigaldamine

Sisestage seadme teenuseosutaja poolt antud SIM-kaart ja kaasasolev aku.


## ⚠ HOIATUS

- Ärge sisestage mälukaarti SIM-kaardi pesa. Mälukaardi SIM-kaardi pesasse asetamisel viige seade mälukaardi eemaldamiseks LG teeninduskeskusesse.


## ✔ MÄRKUS

- Selles seadmes töötab ainult Nano SIM-kaart.


- 1 Tagakaane eemaldamiseks hoidke seadet kindlalt käes. Tõstke teise käe pöidlaga üles telefoni tagakaas, nagu alloleval joonisel näidatud.

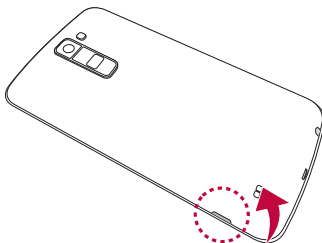


- 2 Libistage SIM-kaart SIM-kaardi pessa, nagu joonisel näidatud. Veenduge, et kaardi kuldne kontaktala on allapoole suunatud.

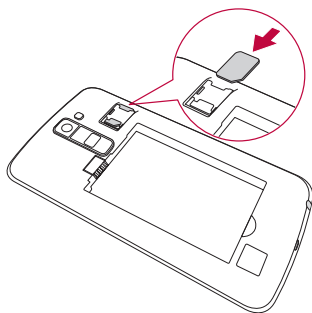

- 3 Paigaldage aku.

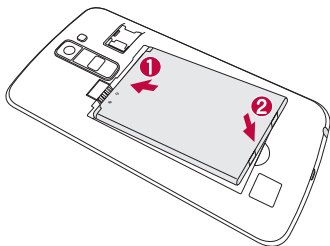

- 4 Kaane seadmele tagasi panemiseks joondage tagakaas akukambriga ja vajutage kaas alla, kuni kuulete kaane paigale asetumist kinnitavat klõpsatust.

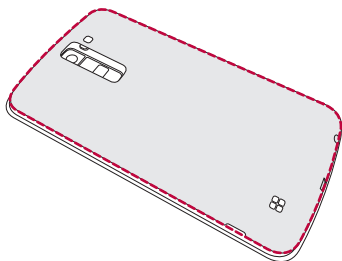


## Aku laadimine

Enne esmakordset kasutamist laadige aku. Aku laadimiseks kasutage laadijat. Aku laadimiseks saab kasutada ka arvutit, kui ühendate seadme ja arvuti USB-kaabli abil.

### HOIATUS

- Kasutage ainult laadijaid, akusid ja kaableid, millel on LG heakskiit. Heakskiiduta laadijate, akude või kaablite kasutamine võib põhjustada aku aeglast laadimist. Ka võivad heakskiiduta laadijad või kaablid panna aku plahvatama või seadet kahjustada – garantii seda ei kata.

Laadija pistik asub seadme põhjal. Sisestage laadija ja ühendage see pistikupessa.

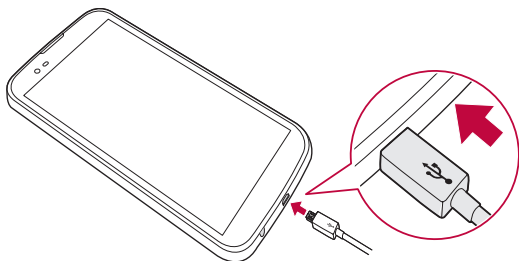

# Aku laetustaseme optimeerimine

Pikendage aku kestust, lülitades välja funktsioonid, mida pole vaja taustal pidevalt käitada. Saate jälgida, kuidas rakendused ja süsteemiressursid akutoidet tarbivad.

## Seadme aku tööea pikendamine

- Lülitage raadioside välja, kui te seda ei kasuta. Kui te ei kasuta Wi-Fi ühendust, Bluetooth®-i või GPSi, lülitage need välja.
- Vähendage ekraani heledust ja määrake lühem ekraani taimaut.
- Lülitage välja rakenduste Gmail, Kalender, Kontaktid jne automaatne sünkroonimine.
- Mõned allalaaditavad rakendused võivad kasutada akutoidet.
- allalaaditud rakendusi kasutades kontrollige aku taset.

## Mälukaardi sisestamine

Teie seade toetab kuni 32 GB microSD-kaarti. Mälukaardi tootjast ja tüübist olenevalt ei pruugi mõned mälukaardid teie seadmega ühilduda.

### HOIATUS


- Mõned mälukaardid ei pruugi käesoleva seadmega täielikult ühilduda. Mitteühilduva kaardi kasutamine võib seadet või mälukaarti kahjustada või siis rikkuda kaardile salvestatud andmed.

### MÄRKUS

- Andmete sagedane kirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaardi tööiga.

1 Eemaldage tagakaas.

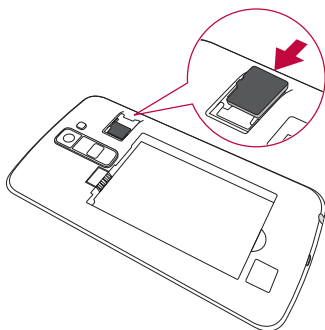


- 2 Sisestage mälukaart selliselt, et kuldsed kontaktid on allapoole suunatud.



- 3 Pange tagakaas tagasi.

## Mälukaardi eemaldamine

Enne mälukaardi eemaldamist ühendage kaart ohutuks eemaldamiseks esmalt lahti.

Puudutage valikut  >  >  > vahekaart **Üldine** > **Mälu** > **Ühenda SD-kaart lahti**.

### HOIATUS

- Ärge eemaldage mälukaarti ajal, mil seade edastab teavet või pääseb teabele ligi. Vastasel juhul võib esineda andmekadu; samuti võivad mälukaart ja seade saada rikutud või kahjustatud. Ettevõtte ei vastuta kahjustatud mälukaardi kasutamisest tekkiva kao eest, sh andmekadu.

# Puutekraani kasutamise näpunäited


Siin on mõned näpunäited selle kohta, kuidas seadmes ringi liikuda.

## MÄRKUS

- Ärge vajutage liiga kõvasti: puutekraan on piisavalt tundlik, et reageerida kergele, ent kindlale koputusele.
- Puudutage soovitud valikut sõrmeotsaga. Olge ettevaatlik, et te ei puudutaks teisi nuppe.


## Puudutage

Ühe näpuvajutusega valitakse elemente, linke, otseteid ja tähti ekraanil kuvataval klaviatuuril.

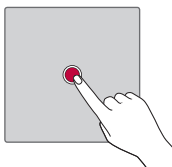


## Puuduta ja hoi a all

Puudutage ja hoidke elementi ekraanil seda puudutades ja jättes sõrme sellele, kuni sündmus aset leiab.

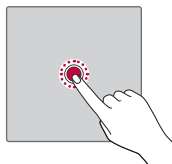


## Lohista

Puudutage ja hoidke elementi korraks all, seejärel liigutage sõrme ekraanil ilma seda tõstmata senikaua, kuni olete jõudnud sihtasendini. Saate üksuste asendite muutmiseks neid avakuvas ringi lohista.

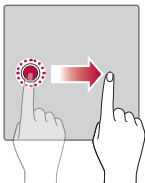


## Viipa või libista

Viipamiseks või libistamiseks liigutage sõrmega kiiresti üle ekraanipinna ilma peatumata (et vältida elementide tahtmatut liigutamist).

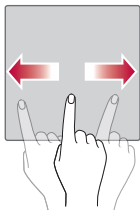


## Topeltpuuduta

Veebilehe või kaardi suumimiseks topeltpuudutage.

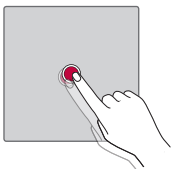

## Pinch-to-Zoom rakendus

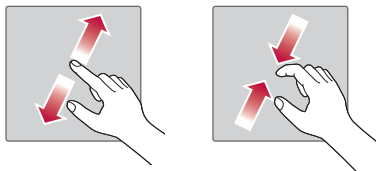


Nimetissõrme ja pöialt teineteisele lähemale või teineteisest eemale liigutades saate brauserit või kaarte kasutades või pilte vaadates suurendada või vähendada.






## Google'i konto seadistus

Kui avate esimest korda oma seadmes Google'i rakenduse, peate logima sisse oma olemasolevale Google'i kontole. Kui teil pole Google'i kontot, palutakse teil see luua.

### Google'i konto loomine

- 1 Puudutage valikut  >  >  > **Üldine** vahekaart > **Kontod ja sünkroonimine**.
- 2 Puudutage valikut **LISA KONTO** > **Google** > **Võite ka uue konto luua**.
- 3 Sisestage oma ees- ja perekonnanimi, seejärel puudutage valikut **EDASI**.
- 4 Turvalisuse tagamiseks sisestage oma seadme number, seejärel puudutage **EDASI**.
- 5 Järgige juhiseid ning sisestage nõutud ja valikuline teave konto kohta. Oodake, kuni server loob teie konto.

### Google'i kontole sisselogimine

- 1 Puudutage valikut  >  >  > **Üldine** vahekaart > **Kontod ja sünkroonimine**.
- 2 Puudutage valikut **LISA KONTO** > **Google**.
- 3 Sisestage oma e-posti aadress ja puudutage valikut **EDASI**.

- 4 Sisestage salasõna ja puudutage valikut **EDASI**.
- 5 Pärast sisselogimist saate kasutada Gmaili ja rakendada Google'i teenuste eeliseid.
- 6 Kui olete oma Google'i konto seadistanud, sünkroonib seade automaatselt andmed veebis oleva Google'i kontoga (kui andmesideühendust saab kasutada).

Pärast sisselogimist sünkroonib teie seade andmeid Google'i teenustega, nt Gmail, kontaktid ja Google'i kalender. Samuti saate kasutada kaarte, rakendusi Play Store'ist alla laadida, oma seadeid Google'i serverites varundada ja muid Google'i teenuseid oma seadmes kasutada.

## Seadme lukustamine ja avamine

Vajutades toite-/lukustusklahvi, lülitatakse ekraan välja ja seade lukustusrežiimi. Seade lukustatakse automaatselt, kui seda kindla aja jooksul ei kasutata. See aitab takistada ekraani juhuslikku puudutamist ning säästab akut.

Seadme lahtilukustamiseks vajutage toite-/lukustusklahvi ja libistage ekraanil suvalises suunas.

### Kuva sisselülitamine

KnockON funktsioon võimaldab teil ekraani topeltpuudutuse abil sisse või välja lülitada.

### Ekraani sisselülitamine

- 1 Ekraani sisselülitamiseks topeltpuudutage lukustuskuva keskosas.
- 2 Lukustage ekraan lahti või pääsege juurde saadaolevatele otseteedele või vidinatele.

### Ekraani väljalülitamine

- 1 Topeltpuudutage avakuva tühja ala või olekuriba.
- 2 Ekraan lülitatakse välja.

## MÄRKUS

- Puudutage ekraani keskosa. Ekraani alumist või ülemist osa puudutades võib tuvastamismäär langeda.




## Knock Code

Funktsioon Knock Code võimaldab teil ekraanil erinevaid koputusmustreid kasutades luua isikliku lahtilukustamise koodi. Ekraanil sama koputusmustrit koputades saate väljalülitatud ekraanil kohe avakuvale liikuda.

## MÄRKUS

- Sisestades viis korda vale Knock Code'i, suunatakse teid kohustuslikus korras Google'i konto sisselogimise / tagavara PIN-koodi lehele.
- Ekraani sisse või välja lülitamiseks kasutage sõrmeotsa ja mitte sõrmeküünt.

## Knock Code'i funktsiooni seadistamine




- 1 Puudutage valikut  >  >  > vahekaart **Ekraan** > **Lukusta ekraan** > **Vali ekraani lukk** > **Knock Code**.
- 2 Funktsiooni Knock Code seadistamiseks puudutage avamismustri ruute. Teie Knock Code'i avamismuster võib sisaldada 3 kuni 8 puudutust.

## Ekraani lahtilukustamine Knock Code'i kasutades

Ekraani väljalülitumisel saate ekraani avamiseks puudutada teie poolt määratud funktsiooni Knock Code avamismustrit.

## Ekraani lukustusmeetodi vahetamine

Takistamaks teiste juurdepääsu teie isikuandmetele, saate muuta seda, kuidas te ekraani lukustate.

- 1 Puudutage valikut  >  >  > vahekaart **Ekraan** > **Lukusta ekraan** > **Vali ekraani lukk**.
- 2 Valige soovitud ekraanilukuks väärtus Puudub, Viipa, Knock Code, Avamismuster, PIN või Salasõna.




### MÄRKUS

- Enne avamismustri seadistamist looge Google'i konto ja pidage meeles PIN-koodi varuversioon, mille musterlukku tekitades lõite.


## Smart Lock

Saate seadme lahtilukustamise lihtsustamiseks kasutada funktsiooni Smart Lock. Saate selle seadistada nii, et seade jääks lahtilukustatuks ajal, mil sellega on ühendatud usaldusväärne Bluetoothi seade, kui seade on teile tuntud kohas (nt teie kodus või kontoris) või kui seade tuvastab teie näo.


### Funktsiooni Smart Lock seadistamine

- 1 Puudutage valikut  >  >  > vahekaart **Ekraan** > **Lukusta ekraan** > **Smart Lock**.
- 2 Enne usaldusväärsete seadmete, kohtade või usaldusväärse näo lisamist tuleb teil seadistada ekraanilukk (Knock Code, Avamismuster, PIN või Salasõna).

# Avaekraan




Avakuvalt saab mitmeid rakendusi ja funktsioone käivitada. See võimaldab teil lisada üksusi, nagu rakenduste otseteed ja Google'i vidina, et pääseksite teabele ja rakendustele kiiresti ligi. See on avakuva vaikepilt, millele pääseb ligi kõigist menüüdest, puudutades valikut .
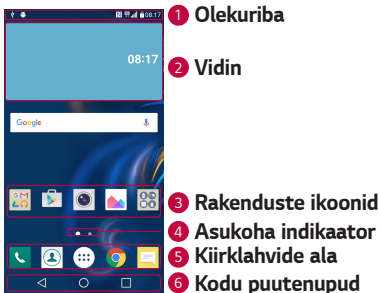
## Avakuva tundmaõppimine



- 1 Olekuriba** – kuvab seadme olekuteavet, sealhulgas kellaag, signaalitugevus, aku olek ja teatiste ikoonid.
- 2 Vidin** – vidinad on iseseisvad rakendused, millele pääseb juurde rakenduste alt või avakuvalt. Erinevalt otseteest võib vidin toimida ekraanipõhise rakendusena.
- 3 Rakenduste ikoonid** – avamiseks ja kasutamiseks puudutage ikooni (rakendus, kaust jne).
- 4 Asukoha indikaator** – viitab avaekraani teabele, mida vaatate.
- 5 Kiirklahvide ala** – võimaldab ühe puudutusega pääseda juurde iga avaekraani teabe funktsioonile.

## 6 Kodu puutenupud

 <b>Nupp Tagasi</b>	Naaseb eelmisele kuvale. Sulgeb ka hüpikelemendid, nagu menüüd, dialoogikastid ja ekraanil kuvatav klaviatuur.
 <b>Nupp Avakuva</b>	Ükskõik milliselt ekraanilt avaekraanile naasmine.
 <b>Ülevaate nupp</b>	Kuvab hiljuti kasutatud rakendusi. Selle nupu vajutamisel ja allhoidmisel avaneb valikute menüü.

### Teiste avakuva paneelide vaatamine


Opsüsteem annab mitu avakuva tausta, et pakkuda rohkem ruumi ikoonide, vidinate jms lisamiseks.

- Täiendavatele taustapiltidele juurdepääsemiseks libistage sõrmega üle avakuva vasakule või paremale.

### Viimati kasutatud rakendustesse naasmine

Multitegumtöötlus on Androidi abil lihtne, kuna saate ühel ajal käivitada mitu rakendust. Enne uue rakenduse avamist ei pea eelmist rakendust sulgema. Saate kasutada mitmeid avatud rakendusi ja nende vahel ümber lülituda.

Android haldab kõiki rakendusi, vajadusel peatab ja käivitab neid ning tagab, et ootelolevad rakendused ei tarbi asjatult ressursse.

- 1 Koputage ikooni . Ekraanile kuvatakse loend hiljuti kasutatud rakendustest.
- 2 Koputage rakendust, millesse soovite pöörduda. See ei lõpeta eelmise rakenduse taustal töötamist. Pärast rakenduse kasutamist puudutage kindlasti rakendusest väljumiseks.
  - Rakenduse eemaldamiseks viimati kasutatud rakenduste loendist libistage rakenduse eelvaadet vasakule või paremale. Kõikide rakenduste tühjendamiseks koputage **Kustuta kõik**.

## Avaekraani kohandamine

Avakuva on võimalik kohandada, lisades rakendusi ja vidinaid ning muutes taustapilte.


### Avakuvale elementide lisamine

- 1 Puudutage ja hoidke all avaekraani tühja osa.
- 2 Režiimi lisamise menüüs valige element, mida lisada soovite. Seejärel näete seda lisatud elementi avakuvale.
- 3 lohistage see soovitud asukohta ja tõstke oma sõrm üles.

#### MÄRKUS

- Rakenduste menüüst rakenduse ikooni avakuvale lisamiseks puudutage ja hoidke all rakendust, mida lisada soovite.

### Elemendi avakuvalt eemaldamine

Puudutage avakuvale ja hoidke all ikooni, mida eemaldada soovite > lohistage see .

### Rakenduse kiirklahvide alale lisamine

Vajutage rakenduste kuvale või avakuvale rakenduse ikooni ja hoidke seda all ning lohistage ikoon kiirklahvide alale. Seejärel vabastage ikoon soovitud asukohas.


### Rakenduse eemaldamine kiirklahvide alast

Puudutage ja hoidke all soovitud kiirklahvi ning lohistage see asukohta .

#### MÄRKUS

- Nuppu **Rakendused**  ei saa eemaldada.

### Rakenduste ikoonide avakuvale kohandamine



- 1 Puudutage rakenduse ikooni ja hoidke seda all, kuni ikooni saab praegusest asukohast teisaldada, seejärel vabastage ikoon. Redigeerimise ikoon  ilmub rakenduse ülemisse paremasse nurka.
- 2 Puudutage uuesti rakenduse ikooni ja valige ikooni soovitud kujundus ja suurus.
- 3 Muudatuse salvestamiseks puudutage valikut **OK**.

## Teavituste paneel

Teavitused informeerivad teid uutest sõnumitest, kalendrisündmustest, alarmidest, aga ka toimuvatest sündmustest, nt kõne ajal.

### Teavituste paneeli avamine

Teavituste paneeli avamiseks nipsake olekuribalt alla. Teavituste paneeli sulgemiseks libistage ekraani üles ja puudutage valikut ◀.

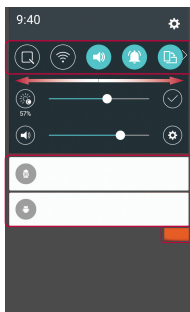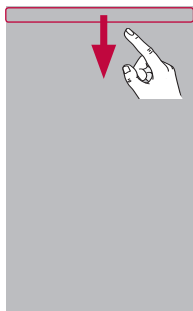

1 Kiirseedete ala

2 Teated

3 KUSTUTA

- 1 Puudutage kiirseedistuse nuppu, et see sisse/välja lülitada. Puudutage soovitud nuppu ja hoidke seda all, et pöörduda funktsiooni seadete menüüsse. Libistage vasakule või paremale, et näha rohkem ümberlülitusklahve. Kiirseedete nuppude eemaldamiseks, lisamiseks või ümber korraldamiseks puudutage ☰.
- 2 Loetletakse olemasolevad teavitused koos lühikirjeldusega iga teavituse kohta. Teate vaatamiseks koputage seda.
- 3 Kõigi teavituste tühjendamiseks koputage.

Teavituse kätte jõudes ilmub selle ikooni ekraani ülemises osas. Ootel teavituste ikoonid ilmuvad vasakul ja paremal näidatakse süsteemiikooni, nt Wi-Fi ja aku laetuse tase.

## Indikaatorikoonid olekuribal

Indikaatorikoonid ilmuvad olekuribale ekraani ülaosas, et teavitada teid vastamata kõnedest, uutest sõnumitest, kalendrisündmustest, seadme olekust jne.



Ekraani ülaosas kuvatud ikoonid annavad teavet seadme oleku kohta.. Allolevas tabelis loetletud ikoonid on ühed kõige levinumatest.

Ikoon	Kirjeldus	Ikoon	Kirjeldus
	SIM-kaarti pole paigaldatud		Hetkel mängib muusikapala
	Võrgusignaali puudub		Mitte segada, isegi mitte äratuskellal
	Lennurežiim on sees		Värinarežiim on sees
	Ühendatud Wi-Fi võrguga		Aku on täis laetud
	Juhtmega peakomplekt on ühendatud		Aku laeb
	Kõne kestab		Seade ühendatakse arvutiga USB-kaabli abil.
	Vastamata kõne		Andmete allalaadimine
	Bluetooth on sisse lülitatud		Andmete üleslaadimine
	Süsteemihoiatus		GPS on sees
	Määratud on äratus		Andmeid sünkroonitakse
	Saadaval uus kõnepostiteade		Valige sisestusmeetod



Uus teksti- või  
multimeediumsõnum



Wi-Fi leviala on aktiivne






NFC on sees

## MÄRKUS

- Icoonide asukoht olekuribal võib olenevalt funktsioonist või teenusest erineda.
- Saadaolevad valikud võivad piirkonnast või teenusepakkujast olenevalt erineda.

## Ekraanipildi jäädvustamine





Olemasoleva kuva ekraanipildi jäädvustamiseks vajutage samal ajal **helitugevuse vähendamise klahvi** ja **toite-/lukustusklahvi** ning hoidke neid 2 sekundit all.

Jäädvustatud pildi vaatamiseks puudutage valikut  >  >  > kaust **Screenshots**.

## Ekraanil kuvatav klaviatuur

Ekraanil kuvataval klaviatuuril saate sisestada teksti. Ekraanil kuvatakse klaviatuur, kui puudutate välja, millele on võimalik teksti sisestada.

## Klahvistiku kasutamine ja teksti sisestamine

Icoon	Kirjeldus
	Vajutage üks kord järgmise tähe sisestamiseks suurtähena. Vajutage kaks korda, et sisestada kõiki tähti suurtähtedena.
	Klaviatuuri seadete avamiseks puudutage. Puudutage ja hoidke all, et muuta teksti sisestusmeetodit.
	Vajutage tühiku sisestamiseks.
	Vajutage uue rea loomiseks.



Vajutage eelmise tähemärgi kustutamiseks.

## Eritähemärkide sisestamine

Saate ekraanil kuvataval klaviatuuril eritähemärke sisestada.

Näiteks tähe „á“ sisestamiseks puudutage klahvi „a“ ja hoidke seda all, kuni kuvatakse hüppikkuva, millel esitatakse seotud eritähemärgid. Libistage oma sõrm ilma sõrme tõstmata soovitud eritähemärgi peale. Kui see tõstetakse esile, tõstke sõrm üles.

### MÄRKUS

- Klaviatuuri ülemises paremas nurgas kuvatav sümbol osutab vastava klahvi puhul kasutatavatele lisatähemärkidele.

## Andmete edastamine arvuti ja seadme vahel

Saate andmeid arvutist ja seadmest kopeerida või teisaldada.

### Andmete edastamine USB-ühendust kasutades

- 1 Ühendage oma seade arvutiga USB-kaabli abil, mis on teie seadmega kaasas.
- 2 Avage teavituste paneel, puudutage praeguse ühenduse tüüpi ja valige **Meediaseade (MTP)**.
- 3 Teie arvutis kuvatakse aken, mis võimaldab teil soovitud andmeid edastada.

### MÄRKUS

- Seadme tuvastamiseks tuleb arvutisse installida LG Android platvormi draiver.
- Tutvuge **Meediaseade (MTP)** kasutusnõuetega.

Üksused	Nõue
OS	Microsoft Windows XP SP3, Vista või uuem
Windows Media Playeri versioon	Windows Media Player 10 või uuem

## LG Bridge

LG Bridge on rakendus, mis võimaldab teil LG seadmesse salvestatud pilte, muusikat, videoid, dokumente jms mugavalt arvutis hallata. Samuti saate oma arvutis varundada faile, nagu kontaktid ja pildid, või värskendada seadme tarkvara.

### MÄRKUS

- Üksikasjalikud juhised rakenduse LG Bridge kasutamise kohta leiate menüüst Spikker pärast programmi installimist ja avamist.
- Toetatud funktsioonid võivad seadmest olenevalt erineda.
- LG ühtne USB-draiver on programm, mis on vajalik LG seadme arvutiga ühendamiseks. See installitakse rakenduse LG Bridge installimisel automaatselt.

## Rakenduse LG Bridge funktsioonid

- Hallake oma seadme sisu arvutis Wi-Fi-ühendust või mobiilandmesidet kasutades.
- Seadme andmete varundamine ja taastamine USB abil.
- Seadme tarkvara arvutis värskendamine USB abil.

## Tarkvara LG Bridge allalaadimine

- 1 Küllastage veebilehte [www.lg.com](http://www.lg.com).
- 2 Puudutage otsingunuppu ja sisestage mudeli otsimiseks mudeli nimi.
- 3 Valige mudeli teave ja klõpsake **MINE**.
- 4 Kerige alla ja valige vahekaart **ARVUTI SÜNKROONIMINE > Windows** või **Mac OS > ALLALAADIMINE**, et rakendus LG Bridge alla laadida.

The image features a solid red background. In the upper half, there are several groups of horizontal white lines of varying lengths and positions, creating a sense of movement and depth. These lines are arranged in a descending staircase pattern from left to right. The bottom half of the image is a plain white background.

**Rakendus**

# Rakenduste installimine või desinstallimine

Play Store võimaldab teil sirvida ja otsida tasuta ja tasulisi rakendusi.

## Rakenduse Play Store avamine




Puudutage valikut  >  > .

## Rakenduse üksikasju sisaldava kuva avamine

Rakendust Play Store sirvides puudutage rakendust, et selle üksikasjad kuval esitada.

Rakenduste üksikasjade kuva hõlmab rakenduse kirjeldust, reitingut, rakendusega seotud kommentaare ja teavet. Sellel kuval saate rakenduse alla laadida, selle installida, desinstallida, rakendust hinnata jne.






## Rakenduste desinstallimiseks toimige järgmiselt.

- 1 Puudutage valikut  >  >  > vahekaart **Üldine** > **Rakendused**.
- 2 Kui kuvatakse kõik rakendused, kerige rakenduseni, mida soovite desinstallida, ja valige see;
- 3 koputage **Desinstalli**.


# Kõned

Saate kogu piirkonnas parema kvaliteediga helistamist nautida.



## Helistamine

- 1 Puudutage valikut  > .
- 2 Sisestage valijal number. Numbri kustutamiseks puudutage valikut .
- 3 Pärast soovitud numbri sisestamist puudutage helistamiseks valikut .
- 4 Kõne lõpetamiseks puudutage valikut .



### MÄRKUS

- Rahvusvaheliste kõnede jaoks sümboli „+“ sisestamiseks puudutage ja hoidke all klahvi .

## Helistamine kontaktidele

- 1 Puudutage valikut  > .
- 2 Kontaktiloendi kerimine. Samuti saate sisestada kontakti nime otsingu väljale või siis kerida ekraani paremal serval olevat tähestikku.
- 3 Puudutage kuvatavas loendis kontakti, kellele soovite helistada.





## Kõnedele vastamine ja nendest keeldumine

- Sissetulevale kõnele vastamiseks liigutage valikut  mis tahes suunas.
- Sissetulevast kõnest keeldumiseks liigutage valikut  mis tahes suunas.

### MÄRKUS

- Kõnest keeldumiseks ja helistajale sõnumi saatmiseks liigutage valikut .

## Teise kõne tegemine

- 1 Puudutage esimese kõne ajal valikut  > **Lisa kõne** ja sisestage number.
- 2 Koputage ikooni .
- 3 Ekraanil kuvatakse mõlemad kõned. Teie esimene kõne lukustatakse ja pannakse ootele.
- 4 Kõnede vahel lülitumiseks koputage kuvatavat numbrit. Või puudutage konverentskõne alustamiseks valikut .
- 5 Kõikide kõnede lõpetamiseks puudutage valikut .


### MÄRKUS

- Teilt võetakse tasu iga tehtava kõne eest.

## Kõnelogide vaatamine

- 1 Puudutage valikut  >  > **Kõnelogid** vahekaart.
- 2 Saate vaadata valitud, vastatud ja vastamata kõnede loendeid.

### MÄRKUS

- Puudutage ükskõik millist kõnelogi kirjet, et vaadata selle kõne kuupäeva, kellaaja ja kestust.
- Puudutage valikut , seejärel puudutage kõikide salvestatud elementide kustutamiseks **Kustuta kõik**.

## Muuda kõneseadeid



Saate konfigurierida kõneseadeid, näiteks kõnede suunamine ja muud operaatori pakutavad erifunktsioonid.

- 1 Puudutage valikut  > .
- 2 Puudutage valikut  > **Kõneseaded** ja konfigurierige soovitud valikud.




# Kontaktid

Saate lisada kontakte oma seadmesse ja sünkroonida neid oma Google'i konto kontaktide või teiste kontaktide sünkroonimist toetavate kontode kontaktidega.

## Kontaktide otsimine

- 1 Puudutage valikut  > .
- 2 Puudutage käsku **Otsi kontakte** ja sisestage klahvistiku abil kontakti nimi. Sobivad vasted kuvatakse, kui hakkate trükkima.



## Uue kontakti lisamine

- 1 Puudutage valikut  > .
- 2 Sisestage uue kontakti number.
- 3 Puudutage valikut  > **Lisa kontaktidesse** > **Uus kontakt**.
- 4 Kui soovite uuele kontaktile lisada pildi, puudutage pildi ikooni. Valige kas **Pildista** või **Vali Galerii**.
- 5 Sisestage kontakti kohta soovitud andmed.
- 6 Puudutage valikut **SALVESTA**.

## Lemmikkontaktid

Võite need kontaktid, kellele sageli helistate, lemmikkontaktideks määrata.

### Kontakti lisamine lemmikutesse




- 1 Puudutage valikut  > .
- 2 Üksikasjade vaatamiseks puudutage kontakti.
- 3 Puudutage ekraani ülaosas paremal olevat tähte. Täht muutub kollaseks.

### Kontakti eemaldamine lemmikute loendist

- 1 Puudutage valikut  >  > **Lemmik** vahekaart.
- 2 Üksikasjade vaatamiseks valige kontakt.

- 3 Puudutage ekraani ülaosas paremal olevat kollast tähte. Tähe värvus muutub tumedaks ja kontakt eemaldatakse teie lemmikutest.

## Rühma koostamine

- 1 Puudutage valikut  >  > **Rühmad** vahekaart.
- 2 Puudutage valikut  > **Uus rühm**.
- 3 Sisestage uue grupi nimi. Võite viimati loodud rühmale rühmale määrata ka helina.
- 4 Kontaktide rühma lisamiseks puudutage valikut **Lisa liikmeid** ja seejärel puudutage valikut **LISA**.
- 5 Rühma salvestamiseks puudutage valikut **SALVESTA**.

### MÄRKUS

- Rühma kustutamisel selle rühma kontaktid ei kao. Need jäävad teie kontaktiloendisse.


## Sõnumid

Teie seade liidab teksti- ja multimeediumisõnumid kõik ühte intuitiivsesse ja kasutajasõbralikku menüüsse.

### MÄRKUS

- Iga sõnumi saatmine võib olla tasuline. Palun pöörduge oma teenuseosutaja poole.



## Sõnumite saatmine

- 1 Puudutage valikut  >  > .
- 2 Puudutage valikut  seejärel valige kontaktide loendist üks või mitu kirjet.

### VÕI

Väljale **Saaja** sisestage kontakti nimi või number. Kontakti nime sisestades kuvatakse ühtivad kontaktid. Saate puudutada soovitatud aadressaadi valikut ja lisada rohkem kui ühe kontakti.

- 3 Puudutage tekstivälja ning alustage sõnumi sisestamist.

- 4 Valikute menüü avamiseks puudutage valikut . Tehke valik saadaolevatest valikutest.
- 5 Sõnumiga jagatava faili lisamiseks puudutage valikut .
- 6 Sõnumi saatmiseks puudutage valikut **Saada**.

## Vestluse vaade

Teiste osapooltega vahetatud sõnumid kuvatakse kronoloogilises järjekorras, nii et saate oma vestlusi hõlpsasti lugeda ja need üles leida.

## Sõnumiseadete muutmine

Teie seadme sõnumiseaded on eelnevalt määratletud, et saaksite kohe sõnumeid saata. Saate muuta seadeid vastavalt oma eelistustele.


- Puudutage valikut  >  >  > **Sätted**.

## Kaamera


Saate kasutada kaamerat või videokaamerat piltide ja videote tegemiseks ja jagamiseks.

- Puudutage valikut  >  > .

## Pildistamine

- 1 Raamige subjekt ekraanil.
- 2 Subjekti ümbrisev ruut tähistab kaamera fokusseeritust.
- 3 Pildistamiseks puudutage valikut . Teie pilt salvestatakse automaatselt Galeriisse.

## Kaamera suvandid näidikul

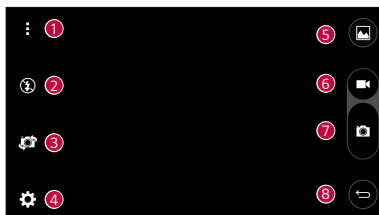








1	⋮	Puudutage, et kaamera valikuid näidikul peita/kuvada.
2	⚡	Võimaldab teil kaamera välku hallata.
3	📷	Puudutage, et vahetada tagakaamera ja esikaamera objektiivide vahel.
4	⚙️	Puudutage seda ikooni, et avada kaamera seadete menüü.
5	🖼️	Puudutage, et näha viimati salvestatud fotot või videot.
6	📹	Puudutage, et alustada salvestamist.
7	📷	Puudutage, et alustada pildistamist.
8	↩️	Puudutage, et väljuda kaamerast.

### 📌 MÄRKUS

- Enne piltide tegemist puhastage objektiivi kaitsekaant mikrofiibrist lapiga. Sõrmejälgedega objektiivi kaas võib põhjustada häguseid, haloefektiga pilte.







## Lisaseadete kasutamine

Täpsemate suvandite kuvamiseks puudutage näidikus valikut . Kaamera seadete reguleerimiseks puudutage igat ikooni.





	Seadista pildi kuvasuhe ja video kvaliteet.
	Võimaldab pilte häälkäsklustega teha. Sisselülitatuna öelge pildi tegemiseks lihtsalt „ <b>Cheese</b> “, „ <b>Smail</b> “, „ <b>LG</b> “ jne.
	Seadistage kaamera taimer. See sobib ideaalselt, kui soovite ise pildile või videole jääda.
	Võimaldab teil teha paremaid pilte ja salvestada paremaid videoid, kuvades joendamise lihtsustamiseks ruudustikku.
	Määrake oma piltide ja videote salvestamise asukoht. Valige kas <b>IN</b> (sisemine mälu) või <b>SD</b> (mälukaart). See menüü kuvatakse ainult juhul, kui SD kaart on sisestatud.
	Võimaldab teil saada teavet funktsiooni toimimise kohta. See ikoon tagab teile kiirjuhendi.

## Kui olete pildi teinud




Puudutage viimati tehtud foto vaatamiseks ekraanil olevat pildi pispilti.

	Puudutage, et fotot redigeerida.
	Puudutage, et kohe uus pilt teha.
	Puudutage kasutatavate jagamise valikute avamiseks.
	Puudutage, et foto kustutada.
	Puudutage, et pääseda juurde lisavõimalustele.
	Puudutage, et lisada foto oma lemmikutesse.


## Video salvestamine

- 1 Puudutage valikut  >  > .
- 2 Raamige subjekt ekraanil.
- 3 Video salvestamise alustamiseks puudutage valikut .
- 4 Salvestise pikkust kuvatakse ekraani ülaosas.

### MÄRKUS






- Puudutage valikut  video salvestamise ajal piltide tegemiseks.
- 5 Puudutage valikut  video salvestamise peatamiseks. Salvestamise jätkamiseks puudutage valikut .

### VÕI

Salvestamise peatamiseks puudutage valikut . Teie video salvestatakse automaatselt Galeriisse.

## Pärast video salvestamist

Puudutage viimati jäädvustatud video vaatamiseks ekraanil olevat video pispilti.

	Puudutage, et salvestada kohe uus video.
	Puudutage, et avada võimalikud jagamise valikud (nt sõnumid või Bluetooth).
	Puudutage, et video kustutada.
	Puudutage, et pääseda juurde lisavõimalustele.
	Puudutage, et video lemmikutesse lisada.

# Galerii

Galerii rakendus esitab teie mäluseadmel olevauid pilte ja videod, sealhulgas kaamera rakendusega tehtud pildid ja videod ning veebist või teistest asukohtadest allalaaditud pildid ja videod.

1 Puudutage valikut  >  > .

2 Albumi avamiseks ja selle sisu vaatamiseks puudutage albumit. (Albumi pilte ja videoid esitatakse kronoloogilises järjestuses.)

3 Pildi vaatamiseks puudutage albumis olevat pilti.

## MÄRKUS


- Installitud tarkvarast olenevalt ei pruugi mõni failivorming olla toetatud.
- Kodeerimisest tulenevalt ei pruugi mõne faili õigesti esitamine õnnestuda.

## Piltide vaatamine


Galeriis kuvatakse teie pildid kaustades. Kui mõni muu rakendus (nt e-post) salvestab pildi, siis luuakse automaatselt pilti sisaldav allalaadimiste kaust. Samuti luuakse kuvatõmmise salvestamisel automaatselt kuvatõmmiste kaust.

Pilte kuvatakse nende loomise kuupäeva järgi. Valige pilt, et seda täisekraanvaates näha. Eelmise või järgmise pildi vaatamiseks kerige vasakule või paremale.

## Fotode redigeerimine

Foto vaatamise ajal puudutage valikut .

## Taustapildi seadistamine

Puudutage foto vaatamise ajal valikut  > **Pildi seadistamine, kui**, et määrata pilt taustapildiks või määrata kontaktile.

## MÄRKUS

- Installitud tarkvarast olenevalt ei pruugi mõni failivorming olla toetatud.
- Kui faili suurus ületab vaba mälu mahtu, võib failide avamisel esineda viga.

## Sisse- ja väljasuumimine

Pildile suurendamiseks kasutage üht järgmistest meetoditest.


- Sisse suumimiseks toksake kaks korda mis tahes kohas.
- Pildi suurendamiseks viige sõrmed ekraanil suvalises kohas üksteisest eemale. Vähendamiseks viige sõrmed üksteisele lähemale või topeltpuudutage.







## Video esitamine

1 Puudutage valikut  >  > .

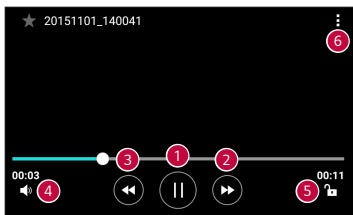2 Valige video, mida soovite vaadata.

## Videosuvandid





1		Puudutage video taasesituse peatamiseks/jätkamiseks.
2		Puudutage ja hoidke all, et sammude võrra edasi kerida. Puudutage, et 10 sekundi võrra edasi kerida.
3		Puudutage ja hoidke all, et sammude võrra tagasi kerida. Puudutage, et 10 sekundi võrra tagasi kerida.
4		Puudutage video helitugevuse reguleerimiseks.
5		Puudutage, et ekraan lukustada / lahti lukustada.
6		Puudutage, et pääseda juurde lisavõimalustele.

## MÄRKUS

- Video esitamise ajal libistage ekraanikuva paremat osa helitugevuse reguleerimiseks üles või alla.
- Video esitamise ajal libistage ekraanikuva vasakut osa heleduse reguleerimiseks üles või alla.
- Kiireks edasikerimiseks või tagasikerimiseks libistage video vaatamise ajal sõrmega vasakult paremale (või vastupidi).

## Fotode/videote kustutamine

Kasutage üht järgmistest meetoditest.

- Puudutage kaustas valikut , et valida fotod ja videod, ning seejärel puudutage valikut **KUST**.
- Foto vaatamise ajal puudutage valikut .

## E-post

Saate kasutada e-posti rakendust selleks, et lugeda e-kirju teistelt teenuseosutajatelt kui Gmail. E-posti rakendus toetab järgmisi konto tüüpe: POP3, IMAP ja Microsoft Exchange (Enterprise'i kasutajad) jm kontod.

- Puudutage valikut  >  > .

## Konto lisamine

Esmakordselt E-posti rakendust avades kuvatakse seadistusviisard, mis aitab teil e-posti konto lisada. Saate e-posti konto lisamiseks kasutada ka rakendust **Seaded**.




- Puudutage valikut  > **Seaded** > .

## Töötamine kontode kaustadega

- Puudutage valikut  > **Näita kõiki kaustad**.

Igal kontol on kaustad Sisendkaust, VIP, Saadetud, Mustandid ja Näita kõiki kaustad. Sõltuvalt teie konto teenusepakkuja poolt toetatud funktsioonidest võib teil olla ka täiendavaid kaustu.


## E-kirjade koostamine ja saatmine

- 1 Koputage ikooni .
- 2 Sisestage sõnumi aadressaadi aadress. Teksti sisestamisel pakutakse teie kontaktiloendist sobivaid aadresse. Eraldage erinevad aadressid semikoolonitega.
- 3 Teistele kontaktile / e-posti aadressidele koopia või pimekoopia saatmiseks puudutage valikut **Koopia/pimekoopia**.
- 4 Puudutage tekstivälja ning sisestage oma sõnum.
- 5 Valitud sõnade redigeerimiseks vajutage pikalt tekstiväljal (Paks/Italic/Allakriipsutatud/Värvus).
- 6 Sõnumiga saadetava faili lisamiseks puudutage valikut .
- 7 Sõnumi saatmiseks puudutage valikut .

## E-posti üldseadete muutmine

- Puudutage valikut  > **Seaded** > **Üldseaded**.

## E-posti konto kustutamine

- Puudutage valikut  > **Seaded** >  > **Eemalda konto** > Valige kustutatav konto > **EEMALDA** > **JAH**.




# Muusika

Seadme muusikaleieri abil saate kuulata kõiki oma lemmiklugusid.


## MÄRKUS









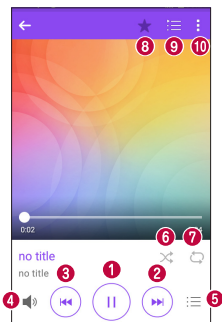


- Installitud tarkvarast olenevalt ei pruugi mõni failivorming olla toetatud.
- Kui faili suurus ületab vaba mälu mahtu, võib failide avamisel esineda viga.
- Muusikafailide autoriõigused võivad olla kaitstud rahvusvaheliste lepingute ja siseriiklike autoriõiguse seadusega. Seega võib muusika taastootmiseks või kopeerimiseks olla vajalik luba või litsents. Mõnes riigis on autoriõigustega kaitstud materjali privaatne kopeerimine seadusega keelatud. Enne faili allalaadimist või kopeerimist kontrollige vastava riigi seadusandlust, mis puudutab sellise materjali kasutamist.

## Laulude esitamine

- 1 Puudutage valikut  >  > .
- 2 Puudutage vahekaarti **Muusika**.
- 3 Valige laul, mida soovite esitada.
- 4 Saadaval on järgmised küsimused.

## Muusikamängija valikud



1		Puudutage, et taasesitus peatada.
		Puudutage, et taasesitust jätkata.
2		Puudutage, et jätta vahele järgmine lugu albumis, esitusloendis või juhujärjestuses. Puudutage ja hoidke all, et edasi kerida.
3		Puudutage, et mängivat lugu uuesti alustada või hüpata eelmisele loole albumis, esitusloendis või juhujärjestuses. Puudutage ja hoidke all, et tagasi kerida.
4		Puudutage helitugevuse reguleerimiseks.
5		Puudutage, et avada muusikateek.
6		Puudutage, et esitada aktiivne esitusloend juhuesitusrežiimis (lood esitatakse juhuslikus järjekorras).
7		Puudutage, et valida Korda kõiki laule, Korda esitatavat lugu praegust laulu ja Kordus on välja lülitatud.
8		Puudutage, et lisada lugu oma lemmikutesse.
9		Puudutage, et avada aktiivne esitusloend.
10		Puudutage, et pääseda juurde lisavõimalustele.


## Kell

Kella rakendust kasutades pääsete juurde Äratuskella, Taimeri, Maailmakella ja Stopperi funktsioonidele. Neid funktsioone saate kasutada, puudutades vastavaid, ekraani ülaosas olevaid vahekaarte või horisontaalselt üle ekraani libistades.

- Puudutage valikut  >  > .

## Äratuskell

Vahekaardil Äratuskell saate määrata äratuse kellaaja.

- 1 Puudutage vahekaarti **Äratuskell**.
- 2 Uue alarmi lisamiseks puudutage valikut .
- 3 Reguleerige seadistust vastavalt vajadusele ja puudutage valikut **SALVESTA**.

### MÄRKUS

- Saate redigeerimiseks puudutada ka olemasolevat äratust.

## Taimer

Vahekaart Taimer teavitab teid helimärguandega teatud aja möödumisest.

- 1 Puudutage vahekaarti **Taimer**.
- 2 Seadistage taimeril soovitud kellaag.
- 3 Taimeri käivitamiseks puudutage valikut **Start**.
- 4 Taimeri seiskamiseks puudutage valikut **Stopp**.

## Maailmakell

Vahekaart Maailmakell võimaldab teil lihtsasti vaadata teiste maailma linnade praegust kellaega.

- 1 Puudutage vahekaarti **Maailmakell**.
- 2 Puudutage valikut  ja valige soovitud linn.




## Stopper

Vahekaart Stopper võimaldab teil seadet stopperina kasutada.

- 1 Puudutage vahekaarti **Stopper**.
- 2 Stopperi käivitamiseks puudutage valikut **Start**.
  - Puudutage valikut **Ring**, et salvestada ringi aegu.
- 3 Puudutage valikut **Stopp**, et stopper peatada.

# Kalkulaator

Kalkulaatori rakendus võimaldab teil standardset või teaduslikku kalkulaatorit kasutades matemaatilisi arvutusi teha.

- 1 Puudutage valikut  >  > .
- 2 Numbrite sisestamiseks puudutage numbriklahve.
- 3 Lihtsate arvutuste tegemiseks puudutage soovitud funktsiooni („+“, „-“, „x“ või „÷“) ja seejärel märki „=“.

## MÄRKUS

- Keerulisemate arvutuste tegemiseks puudutage valikut .

# Kalender

Rakendus Kalender võimaldab teil sündmuste ajakava jälgida.

- 1 Puudutage valikut  >  > .
- 2 Klõpsake kuupäeval, millele soovite sündmuse lisada. Seejärel puudutage valikut .

# Helisalvesti

Rakendus Helisalvesti salvestab helifaile, mida saate erineval moel kasutada.

## Heli või hääle salvestamine

- 1 Puudutage valikut  >  > .
- 2 Puudutage valikut , et alustada salvestamist.
- 3 Puudutage valikut , et salvestamine lõpetada.
- 4 Puudutage valikut , et salvestist kuulata.

## MÄRKUS

- Puudutage valikut , et oma salvestistele juurde pääseda. Saate salvestisi kuulata.

## Allalaadimised

Kasutage seda rakendust, et näha, milliseid faile on läbi rakenduste alla laaditud.

- Puudutage valikut  >  > .

## FM-raadio

Teie seadmel on sisseehitatud FM-raadio, et saaksite kuulata oma lemmikraadiojaamu teel olles.

- Puudutage valikut  >  > .

### MÄRKUS

- Kuularite antennina kasutamiseks tuleb kuularid ühendada.

## LG Backup

### Seadme andmete varundamisest ja taastamisest

Sisemälust on soovitatav regulaarselt luua ja salvestada varufail, seda eriti enne tarkvara uuendamist. Olemasoleva varufaili mälus hoidmine võimaldab teil andmete kaotsimineku, varastamise või ettenägematu kahjustumise korral seadme andmeid taastada.

LG seade toetab rakendust LG Backup ning muid tarkvara või operatsioonisüsteemi versioone. Seetõttu saate uue LG seadme ja tahvelarvuti ostmisel olemasoleva seadme andmed uues seadmes taastada.

Kui rakendus LG Backup on teie seadmesse eellaaditud, saate varundada ja taastada enamikku andmeid, sh allalaaditud ja eelnevalt installitud rakendused, järjehoidjad, kalendrikirjed, kontaktid, avakuva seaded ja süsteemi seaded.

### HOIATUS

- Varundamise või taastamise toimingute ajal ootamatu volukatkestuse esinemise vältimiseks veenduge, et aku on täielikult laetud.

## MÄRKUS

- Enne varufaili taastamist kustutatakse teie seadmes kõik sinna salvestatud failid. Kopeerige varufail kindlasti teise kohta.
- Pöörame tähelepanu sellele, et teie seadme andmeid ei kirjutata varufaili sisuga üle.

## Seadme andmete varundamiseks toimige järgmiselt.

1 Puudutage valikut  >  > .

2 Tehke soovitud valik.

- **Kopeeri andmeid seadmete vahel** – andmete vanast seadmest uude kopeerimine.
- **Varunda & taasta** – andmete varundamine või varukoopia alusel taastamine.

## Google'i rakendused

Google pakub meelelahutust, sotsiaalvõrgustikke ja ärirakendusi. Mõne rakenduse kasutamiseks võib vaja minna Google'i kontot.

Rakenduse kohta lisateabe saamiseks avage iga rakenduse spikri menüü.

## MÄRKUS

- Mõned rakendused ei pruugi regioonist või teenusepakkujast olenevalt kasutatavad olla.

### Google

Elementide kiirsing internetis või teie seadmes.

### Chrome

Teabeotsing või veebilehtede sirvimine.

### Gmail

E-kirjade saatmine või vastuvõtmine teenuses Google Mail.

## Maps

Asukoha leidmine kaardil, asukohtade otsimine ja mitmete asukohtade teabe vaatamine.

## YouTube

Videote vaatamine või loomine ja teistega jagamine.

## Drive

Sisu salvestamine pilve; sisule pääsete kõikjalt ligi ja saate sisu teistega jagada.

## Play muusika

Muusika leidmine, kuulamine ja jagamine teie seadmes.

## Play filmid

Vaadake enda seadmesse salvestatud videoid ja laadige Play Store'ist vaatamiseks alla erinevat sisu.

## Hangouts

Vestelge sõpradega eraviisiliselt või grupivestluses ning kasutage vestlemise ajal pilte, emotikone ja videokõnet.

## Photos

Hallake fotosid, albumeid ja videod, mida olete oma seadmesse salvestanud või teenusesse Google+ üles laadinud

## Google'i seaded

Konfigureerige mõne Google'i pakutava funktsiooni seadeid.

## Häälotsing

Otsige kiiresti elemente, öeldes võtmesõna või fraasi.



**Sätted**

# Juurdepääs seadete menüüle

Seadete rakendus võimaldab teil oma seadet kohandada ja isikupärastada.

## Seadete rakenduse avamine

- Puudutage valikut  > puudutage ja hoidke all valikut  >

**Süsteemi seaded.**

VÕI

- Puudutage valikut  >  > .

## Seadete vaatamine

Vaaterežiimi aktiveerimiseks puudutage valikut .

- **Loendivaade** – kerige loendis üles ja alla.
- **Kaardi vaade** – liikuge vasakule ja paremale või puudutage soovitud vahekaarti.

### MÄRKUS


- Käesolevas juhendis kirjeldatud toimingute juhiste aluseks on vaate vaikeseadistus.

# Võrgud seaded

## Wi-Fi

Saate kasutada kiiret Internetiühendust juhtmeta pääsupunkti (AP) levialas.

Puudutage kuval **Sätted** vahekaarti **Võrgud** > **Wi-Fi**.

- 1 Wi-Fi sisselülitamiseks puudutage lülitit  ning alustage saadaolevate Wi-Fi võrkude otsimist.
- 2 Puudutage võrku, millega soovite luua ühendust.
  - Kui võrk on luku ikooniga varustatud, tuleb teil sisestada turvavõti või parool.
- 3 Olekuribal kuvatakse ikoonid, mis tähistavad Wi-Fi olekut.

## MÄRKUS

- Kui viibite väljaspool Wi-Fi leviala või olete seadistanud Wi-Fi olekuks Off (Väljas), võib seade automaatselt luua ühenduse veebiga, kasutades selleks andmesideühendust, millega võivad kaasneda andmesidetasud.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct toetab Wi-Fi-võimeliste seadmete vahelise ühenduse loomist ilma pääsupunktita.

- Puudutage valikut  > **Täiustatud Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.

## MÄRKUS

- Selle menüü kasutamisel on teie seade lähedaolevatele Wi-Fi Directi seadmetele nähtav.

## Bluetooth


Bluetooth on lähitoime sidetehnoloogia, mis võimaldab teil juhtmeta luua ühenduse mitmete Bluetoothi seadmetega, nagu näiteks peakomplektid ja vabakäe autovarustus, ning Bluetooth-valmidusega käsiseadmete, arvutite, printerite ja traadita seadmetega.

## MÄRKUS

- LG ei vastuta Bluetoothi funktsiooniga saadetud või vastu võetud andmete kaotamise, katkestuste või väärkasutuse eest.
- Veenduge alati, et jagate ning võtate vastu andmeid seadmetega, mis on usaldusväärsed ja korralikult kaitstud.
- Juhul kui seadmete vahel on takistusi, võib töötamise vahemaad vähendada.
- Mõned seadmed (eriti Bluetooth SIG-i poolt katsetamata ja heakskiitmata) ei pruugi teie seadmega ühilduda.

## Seadme teise Bluetoothi seadmega paarimine

**1** Puudutage kuval **Sätted** vahekaarti **Võrgud** > **Bluetooth**.

**2** Puudutage valikut , et lülitada Bluetooth sisse ja alustada saadaolevate Bluetoothi seadmete skannimist.

- Kui soovite tuvastada ka piirkonnas nähtavaid seadmeid, puudutage valikut **OTSI**.

- 3 Valige loendist seade, millega soovite side luua. Pärast edukat paarimist luuakse seadmes ühendus teise seadmega.

#### MÄRKUS

- Bluetoothi seadmega sidumine on ühekordne protsess. Pärast sidumist tunnevad seadmed oma partneri ära ja vahetavad teavet.
- Sidumise režiimi ja pääsukoodi (0 0 0 0 – neli nulli) lugege Bluetoothi seadmega kaasasolevaid dokumente.


## Andmete saatmine Bluetoothi kasutades

- 1 Valige fail või objekt, näiteks kontakt või meediumifail.
- 2 Tehke Bluetoothi abil andmete edastamiseks valik.
- 3 Otsige ning siduge sisselülitatud Bluetoothiga seadmega.

#### MÄRKUS


- Teiste Bluetoothiga ühilduvate seadmete erinevatest tehnilistest andmetest ja funktsioonidest olenevalt võivad ekraan ja toimingud olla erinevad ning funktsioonide, nagu edastamine või vahetamine, kasutamine ei pruugi kõikide Bluetoothiga ühilduvate seadmete puhul võimalik olla.

## Andmete vastuvõtmine Bluetoothi kasutades

- 1 Puudutage kuval **Sätted** vahekaarti **Võrgud** > **Bluetooth**.
- 2 Bluetoothi sisselülitamiseks puudutage valikut .
- 3 Teile saadetakse teiselt seadmest taotlus sidumisega nõustumiseks. Valige kindlasti **NÕUSTU**.

## Mobiilsideandmete

Kuvab andmekasutuse ja seadme andmesidekasutuse piirangut.

- Seadme andmeside sisse- või väljalülitamiseks puudutage valikut . See võimaldab teil seadme andmesidekasutust hallata. Saate andmete edastamiseks kasutada hoopis Wi-Fi-võrku.

## Kõneseaded

Võimaldab teil erinevaid kõneseadeid configureerida.


Puudutage kuval **Sätted** vahekaarti **Võrgud** > **Kõneseaded**.

- **Kõnepost** – võite valida oma teenusepakkuja kõnepostiteenuse.
- **Püsinumbrid** – võimaldab teil koostada loendi numbritest, millele saab antud seadmest helistada, ja seda loendit hallata. Vajate ka PIN2-koodi, mille saate operaatorilt. Kui see on aktiveeritud, saab teie seadmest helistada ainult püsinumbrite loendis olevatele numbritele.
- **Siseneva kone hüpikteade** – kuvab rakenduse kasutamise ajal sissetuleva kõne hüpikteadet.
- **Keeldu kõnest** – võimaldab teil seadistada kõnest keeldumise funktsiooni.
- **Keeldu sõnumiga** – kõnest keeldumisel võite selle funktsiooni abil kiirsõnumi saata. See on kasulik, kui peate näiteks koosolekul kõnest keelduma.
- **Kõne suunamine** – võimaldab teil valida, millal kõned suunata.
- **Automaatne vastamine** – seadistab aja, enne mida ühendatud vabakäeseade automaatselt sissetuleva kõne vastu võtab.
- **Vibreeriv ühenduse märguanne** – kui teine pool kõnele vastab, hakkab teie seade värisema.
- **Salvesta teadmata numbrid** – võimaldab pärast kõne tundmatuid numbreid kontaktiloendisse lisada.
- **Toiteklahviga lõpetatakse kõne** – võimaldab teil kõne lõpetamiseks toiteklahvi kasutada.
- **Sisenev kõne on ootel** – märgistage, et võimaldada seadme überpööramisega sissetulevate kõnede vaigistamine.
- **Kõnepiirang** – lukustab sissetulevad, väljuvad või rahvusvahelised kõned.
- **Kõne kestus** – võimaldab teil erinevat tüüpi kõnede kestust vaadata.
- **Täiendavad kõneseaded** – võimaldab teil muuta seadeid nagu **Helistajatunnus** või **Koputus** jne.

## NFC

Teie telefon on NFC-toega mobiiltelefon. NFC (lähiväljaside) on traadita ühendamise tehnoloogia, mis võimaldab kahesuunalist suhtlust elektroonikaseadmete vahel. Selle tööulatus on paar sentimeetrit. Saate oma sisu NFC-kiibi või teise NFC-toega seadmega jagada, puudutades seda lihtsalt oma seadmega. Kui puudutate oma seadmega NFC-kiipi, kuvab see teie seadmes kiibi sisu.


Puudutage kuval **Sätted** vahekaarti **Võrgud** > **Jaga ja ühenda** > **NFC**.

- 1 NFC sisselülitamiseks puudutage valikut .
- 2 Võimaldab teil faile saata või neid vastu võtta, viies telefoni NFC puutepunktis teise andmetoega seadme lähedale (tavaliselt üksteisest kuni 20 mm kaugusele).
  - **Koputa ja maksa** – kui NFC on sisse lülitatud, saate kasutada funktsiooni „Koputa ja maksa” esemete eest maksmiseks, puudutades oma telefoniga registreeritud lugejat. Kui teie telefonis ei ole vaikimisi rakendust, saate teiste makserakenduste leidmiseks sirvida Google Play Store'i.

## Android Beam

Kui see funktsioon on sisse lülitatud, saate rakenduse sisu teise NFC-toega seadmesse edastada, hoides seadmeid üksteise lähedal. Viige lihtsalt seadmed kokku (harilikult tagumised pooled) ja puudutage siis ekraani. Rakendus määrab, mida kiiratakse.

Puudutage kuval **Sätted** vahekaarti **Võrgud** > **Jaga ja ühenda** > **Android Beam**.

- 1 Puudutage valikut , et Android Beam sisse lülitada (lülitage Android Beam igas seadmes sisse).
- 2 Valige jagatav kuva või jagatavad failid (nt pildid valikus Galerii).
- 3 Hoidke seadmeid üksteise lähedal.
- 4 Pärast kuva kahandamist puudutage kuva, mida soovite saata (iga rakendus määrab, mida saadetakse või vastu võetakse).


## Printimine

Võimaldab printida teatud kuvade (näiteks Chrome'is kuvatavad veebilehed) sisu teie Android-seadmega samasse Wi-Fi-võrku ühendatud printerisse.

Puudutage kuval **Sätted** vahekaarti **Võrgud** > **Jaga ja ühenda** > **Printimine**.

## USB Modem


Võimaldab teil USB-kaabli abil internetiühendust teie arvutiga jagada.

- 1 Ühendage seade USB-kaabli abil arvutiga.
- 2 Puudutage kuval **Seaded** vahekaarti **Võrgud** > **Modem**.
- 3 USB-modemi sisselülitamiseks puudutage valikut .

## Wi-Fi leviala


Saate oma seadet kasutada ka lairibaühenduse loomiseks. Looge pääsupunkt ja jagage oma ühendust.

Puudutage kuval **Sätted** vahekaarti **Võrgud** > **Modem**.

- 1 Wi-Fi kuumkoha sisselülitamiseks puudutage valikut .
- 2 Mestiidenti, turvalisuse kategooria, salasõna ja kuumkoha teiste suvandite muutmiseks puudutage valikut Wi-Fi kuumkoha seadistamine.

## Bluetooth seostumine

Võimaldab teil teiste seadmetega Bluetoothi kasutades ühenduse luua.

- Puudutage kuval **Sätted** vahekaarti **Võrgud** > **Modem**.
- Bluetoothi kaudu ühenduse jagamiseks puudutage valikut , et Bluetoothi modem sisse lülitada.

## Lennurežiim

Võimaldab teil kasutada mitmeid seadme funktsioone, nagu näiteks mängud ja muusika, kui viibite piirkonnas, kus helistamine või kõnede vastuvõtmine või andmete kasutamine on keelatud. Seadistades oma seadme lennurežiimi, ei saa telefoniga helistada ega kõnesid vastu võtta ega veebiteabele juurde pääseda.

Puudutage kuval **Sätted** vahekaarti **Võrgud** > **Veel** > **Lennurežiim**.

## Mobiilsidevõrgud

Selles menüüs saate konfigurida erinevaid seadme võrguseadeid, nagu **Võrgurežiim**, **Pääsupunktide nimed** jne.

Puudutage kuval **Sätted** vahekaarti **Võrgud** > **Veel** > **Mobiilsidevõrgud**.

## VPN

Saate oma telefonis lisada, seadistada ja hallata virtuaalseid privaativõrke, mis võimaldavad teil luua ühenduse salastatud kohtvõrguga (nt teie ettevõtte võrk) ja pääseda juurde selles sisalduvatele allikatele.

Puudutage kuval **Sätted** vahekaarti **Võrgud** > **Veel** > **VPN**.

## Heli ja Teatis seaded

Võimaldab teil muuta seadme erinevate helide seadeid.

Puudutage kuval **Sätted** vahekaarti **Heli ja Teatis**.

- **Heliprofiilid** – võimaldab teil seadistada seadme heliprofiili.
- **Helitugevus** – reguleerige seadme helitugevuse seadeid, et need vastaks teie vajadustele ja keskkonnale.
- **Helin** – võimaldab seadistada kõnede helina. Samuti saate helinaid lisada ja kustutada.
- **Helina ID** – võimaldab teil sissetuleva kõne telefoninumbri alusel helinaid luua.
- **Heli koos vibratsiooniga** – märkige, et seadistada seade lisaks helinale värisema, kui kõned sisse tulevad.
- **Värinalarmi tüüp** – võimaldab valida vibratsiooni tüübi.

- **Häirimised** – võimaldab teil ajakavastada, millal te ei soovi teavitusi saada. Saate valiku Ainult prioriteet seadistamisel lubada mõnel funktsioonil häirida.
- **Lukusta ekraan** – võimaldab teil valida, kas soovite teavitusi lukustuskuval esitada või peita.
- **Rakendused** – võimaldab teil seadistada teavitusi üksikrakendustele, sh keelata rakenduste teavituste kuvamist ja seadistada eelistusi.

## Rohkem seadeid

Võimaldab teil seadistada muid heli ja teavituste seadeid.

Puudutage kuval **Sätted** vahekaarti **Heli ja Teatis** > **Veel**.

- **Teate helid** – võimaldab teil seadistada teavituse heli. Samuti saate teavituse helisid lisada ja kustutada.
- **Vibreeri toksamisel** – märkige, et vibreerida, kui puudutatakse avakuva nuppe ja teiste kasutajaliidese toimingute ajal.
- **Vali heliefekt** – see menüü võimaldab teil valida, kas numbrilaua numbrite puudutamisel, ekraanivalikute valimisel jms korral kostub heli.
- **Sõnumi/kõne häälkärguanded** – võimaldab teie seadmel sissetulevaid kõnesid ja sõnumite sündmusi automaatselt lugeda.

## Ekraan seaded

### Avaekraan

Võimaldab seadistada avakuva seaded.

Puudutage kuval **Sätted** vahekaarti **Ekraan** > **Avaekraan**.

- **Vali avakuva** – valige soovitud avakuva teema.
- **Teema** – seadistab teie seadme ekraani teema. Saate alla laadida uusi teemasid LG SmartWorldist.
- **Taustapilt** – seadistab avakuval kasutatava taustapildi.
- **Screen mõju** – valige soovitud tüüpi efekt, mis esitatakse ühelt avakuva taustapildilt teisele vahetamisel.

- **Luba avakuvasid tsükliliselt kerida** – märgistage, et lubada avakuva pidevalt tsükliliselt kerida (pärast viimast kuva keritakse uuesti esimesele kuvale).
- **Spikker** – kuvab avakuval Spikri teavet.

## Lukusta ekraan

Võimaldab seadistada lukustuskuva seaded.

Puudutage kuval **Sätted** vahekaarti **Ekraan** > **Lukusta ekraan**.

- **Vali ekraani lukk** – võimaldab seadme turvalisuse tagamiseks ekraaniluku tüübi seadistada.
- **Smart Lock** – seadistab telefoni lahtilukustamise usaldusväärse seadmega või usaldusväärses kohas. Lisateavet lugege **Smart Locki** jaotisest osas **Seadme lukustamine ja avamine**.
- **Screen mõju** – seadistab lukustuskuva libistamisel kasutatava efekti.
- **Taustapilt** – valige lukustuskuval esitatav taustapilt.
- **Otseteed** – võimaldab teil valida lukustuskuval esitatavad otseteed.
- **Kadunud telefoni kontaktandmed** – võimaldab seadme kaotsiminekul lukustuskuval omaniku andmeid esitada.
- **Lukustustaimer** – võimaldab teil seadistada ajahulga enne ekraani automaatset lukustamist, kui kuva on aegunud.
- **Toitenupp lukustub viivitamatult** – tehke mäрге, et lukustada ekraan, kui vajutatakse toite-/lukustusnuppu. See seadistus alistab lukustustaimeri seadistuse.

## Kodu puutenupud

Määrake kõikide kuvade allosas esitatavad avakuva puuteklahvid. Määrake kuvatavad nupud, nende asend ribal ja nende väljanägemine.

Puudutage kuval **Sätted** vahekaarti **Ekraan** > **Kodu puutenupud**.

## Rohkem ekraani seadeid

Võimaldab seadistada muud ekraani seadeid.

Puudutage kuval **Sätted** vahekaarti **Ekraan**.

- **Fondi tüüp** – valige soovitud fondi tüüp.
- **Fondi suurus** – valige soovitud fondi suurus.
- **Heledus** – reguleerige liuguriga kuva heledust
- **Automaatne ekraani orientatsiooni** – saate määrata, et seadet pöörates vahetatakse suunda automaatselt.
- **Ekraani ajalõpp** – seadistage viivitus, misjärel ekraan automaatselt välja lülitub.
- **Unerežiim** – valige ekraanisäästja, mida kuvatakse siis, kui seade on dokkimise ja/või laadimise ajal unerežiimis.
- **Liikumisanduri kalibreerimine** – laseb teil parandada anduri kalde ja kiiruse täpsust.

## Üldine seaded

### Keele ja klaviatuuri seaded

Võimaldab teil muuta sisendteksti seadeid.

Valige seadmes esitatava teksti ja ekraanil kuvatava klaviatuuri konfigureerimise keel, sh teie poolt sõnastikku lisatud sõnad.

Puudutage kuval **Sätted** vahekaarti **Üldine** > **Keele ja klaviatuuri seaded**.

- **Keel** – valige seadmes kasutatav keel.
- **Praegune klaviatuur** – võimaldab teil valida praeguse klaviatuuri tüübi.
- **LG klaviatuur** – muutke LG klaviatuuri seadeid.
- **Google'i haalsisestamine** – aktiveerige, et valida andmete sisestamiseks hääle abil trükkimine Google'is. Puudutage Seadete ikooni, et muuta hääle abil Google'is trükkimise seadeid.
- **Häälotsing** – puudutage, et konfigureerida häälotsingu seadeid.
- **Tekst-kõneks väljund** – puudutage, et seadistada tekst-kõneks väljundi eelistatud mootori- või üldseaded.

- **Osuti kiirus** – reguleerige osuti kiirust.
- **Tagasisuuna nupud** – vahetage hiirenuppe, et kasutada esmalt parempoolset nuppu.

## Asukoht.

Lülitage asukohateenus sisse – teie seade määrab teie umbkaudse asukoha, kasutades Wi-Fi ühendust ja seadme võrkusid. Selle valiku tegemisel palutakse teie nõusolekut, et Google võiks teie asukohaandmeid vastavate teenuste osutamisel kasutada.

Puudutage kuval **Sätted** vahekaarti **Võrgud** > **Asukoht**.

- **Režiim** – seadistab, kuidas teie praegune asukohateave kindlaks määratakse.
- **Kaamera** – aktiveerige, et lisada fotodele ja videotele nende asukoht.
- **Google'i asukohaajalugu** – võimaldab teil valida teie asukohateabe seaded, millele Google juurde pääseb, ja vastavad tooted.

## Kontod ja sünkroonimine

Kasutage seda menüüd Google'i konto ja teiste toetatud kontode lisamiseks, eemaldamiseks ja haldamiseks. Kasutage vastavaid seadeid ka kontrollimaks, kuidas ja kas kõik rakendused saadavad, võtavad vastu ja sünkroonivad andmeid vastavalt oma plaanile ning kas kõik rakendused sünkroonivad kasutajaandmeid automaatselt.

Gmail™, Kalender ja teised rakendused võivad samuti rakendada oma seadeid kontrollimaks, kuidas nad andmeid sünkroonivad; vt vastavate rakenduste üksikasju käitlevaid jaotusi.

Puudutage kuval **Sätted** vahekaarti **Üldine** > **Kontod ja sünkroonimine**.

- **Sünkrooni andmed automaatselt** – aktiveerige see valik kõikide enda seadmesse lisatud kontode automaatseks sünkroonimiseks.
- **KONTOD** – kuvab kõiki teie lisatud kontosid. Puudutage ühte kontot, mida vaadata ja/või hallata.
- **LISA KONTO** – puudutage, et lisada uus konto.

## Ligipääsetavus

Kasutage valiku Juurdepääsetavus seadeid seadmesse installitud juurdepääsetavuse pluginate konfigureerimiseks.

Puudutage kaval **Sätted** vahekaarti **Võrgud** > **Ligipääsetavus**.

- **Visioon** – seadistab valikud nägemispuudega inimestele.
  - **TalkBack** – saate seadistada TalkBack funktsiooni, mis aitab nägemispuudega inimesi, pakkudes neile suulist tagasisidet.
  - **Sõnumi/kõne häälmärguanded** – aktiveerige, et sissetulevate kõnede ja sõnumite puhul automaatselt märguandeid kuulda.
  - **Ekraanivarjud** – märgistage, et seadistada ekraanil suurem kontrastsus.
  - **Fondi suurus** – seadistab fondi suuruse.
  - **Puutetundlik suumimine** – võimaldab teil ekraani kolm korda puudutades suurendada ja vähendada.
  - **Ekraanivärvi pööramine** – märgistage, et ekraani ja sisu värve ümber pöörata.
  - **Ekraanivärvi kohandamine** – võimaldab teil ekraani ja sisu värve reguleerida.
  - **Ekraani värvifilter** – võimaldab teil ekraani ja sisu värve muuta.
  - **Toiteklahviga lõpetatakse kõne** – lubage, et saaksite häälkõnesid lõpetada toite-/lukustusklahvi vajutades.
- **Kuulmine** – seadistab valikud kuulmispuudega inimestele.
  - **Pildiallkiri** – võimaldab kuulmispuudega inimestel kohandada pildiallkirja seadeid.
  - **Välgu alarmid** – aktiveerige, et seadistada välk sissetulevate kõnede või teavituste korral vilkuma.
  - **Kõikide helide väljalülitamine** – aktiveerige seadme kõikide helide väljalülitamiseks.
  - **Heli tüüp** – seadistab heli tüübi.
  - **Heli tasakaal** – seadistab heli suuna. Seadistamiseks liigutage liugurriba liugurit.
- **Motoorne ja tunnetus** – seadistab valikud piiratud mootorsete oskustega inimestele.

- **Puuetundliku tagasiside aeg** – seadistab puuteklahvide tagasiside aja.
- **Touch assistant** – kuvab tavalistele toimingutele lihtsasti ligipääsetavat puuteplaati.
- **Ekraani ajalõpp** – seadistab aja, enne mida taustavalgustus automaatselt välja lülitub.
- **Puuetundliku juhtimise alad** – võimaldab teil valida ekraanil ala, mille puhul on ekraani vastava ala puuetundlikkus piiratud.
- **Juurdepääsu funktsioonide otsetee** – võimaldab teil avakuva klahvi kolm korda puudutades valitud funktsioonidele kiiresti juurde pääseda.
- **Automaatne ekraani orientatsiooni** – aktiveerige, et seade pööraks ekraani vastavalt telefoni suunale (vertikaal- ja horisontaalpaigutus).
- **Lülitiga juurdepääs** – võimaldab teil oma seadet juhtida, kasutades ühte või mitut lülitit, mis toimivad klaviatuuri klahvidena. See menüü on kasulik liikumispuudega inimestele, kes ei saa seadet vahetult kasutada.

## Lühivaliku nupud

Kiire juurdepääs rakendustele väljalülitatud või lukustatud ekraanil **helitugevuse klahve** vajutades.

Puudutage kuval **Sätted** vahekaarti **Üldine** > **Lühivaliku nupud**.

- Rakenduse Jäädvusta+ avamiseks vajutage **helitugevuse suurendamise klahvi** kaks korda.
- Kaamera rakenduse käivitamiseks vajutage **helitugevuse vähendamise klahvi** kaks korda.

## Turvalisus

Kasutage seda menüüd, et konfigurierida valikuid oma seadme ja selle andmete kasutamise turvaliseks muutmiseks.

Puudutage kuval **Sätted** vahekaarti **Üldine** > **Turvalisus**.

- **Sisulukk** – valige luku tüüp, et lukustada memosid funktsiooniga QuickMemo+.

- **Krüpti telefon** – lubab teil turvalisuse suurendamiseks andmeid seadmes krüptida. Iga kord kui seadme sisse lülitate, peate seadme dekrüptimiseks sisestama PIN-koodi või parooli.
- **SD-kaardi mälu krüptimine** – võimaldab teil krüpteerida SD-kaardi mälu ja andmeid teistele seadmetele mitte avaldada.
- **Seadista SIM-kaardi lukk** – seadistab teie SIM-kaardi lukustamiseks PIN-koodi ja võimaldab teil PIN-koodi muuta.
- **Parooli nähtav tippimine** – aktiveerige, et parooli iga tähemärgi sisestamisel tähemärki kiirelt kuvada, et näeksite, mida sisestate.
- **Seadme administraatorid** – vaadake seadme administraatoreid või keelake nende ligipääs.
- **Tundmatud allikad** – võimaldab installida rakendusi, mis ei pärine Play Store'ist.
- **Verifitseeri rakendused** – keela või hoiata enne selliste rakenduste installimist, mis võivad põhjustada kahju.
- **Salvestitüüp** – kuvab praeguse mäluseadme tüüpi.
- **Sertifikaatide haldamine** – võimaldab teil turvasertifikaate hallata.
- **Trust agents** – valib rakendused, mida ekraani lahtilukustamata kasutada.
- **Ekraani pin** – saate aktiveerida oma seadme kuvama ainult teatud rakendusi, mis kasutavad ekraani pini.
- **Kasutus juurdepääsuga rakendused** – võimaldab teil seadmes rakenduste kasutusteavet vaadata.

## Quick Cover View

Kiirvaate kaanega saate sissetulevaid kõnesid vaadata ja äratust/taimerit sulgeda, kui kaas on suletud. Kaanega lahtilukustamiseks peab ekraaniliku olekuks olema seadistatud valik Viipa.

Puudutage kaval **Sätted** vahekaarti **Üldine** > **Quick Cover View**.

## Kuupäev ja kellaeg

Seadistage kuupäeva ja kellaaja kuvamise eelistused.

Puudutage kaval **Sätted** vahekaarti **Üldine** > **Kuupäev ja kellaeg**.

## Mälu

Saate vaadata seadmes kasutatud ja vaba sisemälu mahtu.

Puudutage kuval **Sätted** vahekaarti **Üldine** > **Mälu**.

### SISEMINE MÄLU

- **Koguruum** – kuvab koguruumi ja teie seadme sisemälu vaba ruumi tekstina ja värvikoodiga tulpdigrammina (kasutamata ruum on hall). Vastavad rakendused ja nende kasutatav ruum loetletakse iga seadme kasutaja all.

### SD-KAART

- **Koguruum** – kuvab mälukaardi koguruumi ja järelejäänud vaba ruumi.
- **Paigalda SD-kaart/Ühenda SD-kaart lahti** – võimaldab teil SD-kaarti ühendada või lahti ühendada.
- **Tühjenda SD kaart** – võimaldab SD-kaardilt kõik andmed kustutada.

## Aku ja toite säästmine

Kuvab aku praegust olekut, sh aku laetuse olek ja laadimistase protsendina.

Puudutage **Sätted** kuval vahekaarti **Üldine** > **Aku ja toite säästmine**.

- **Patarei kasutus** – kuvab akukasutuse taset ja üksikasju. Üksikasjalikuma teabe saamiseks puudutage mõnda elementi.
- **Aku laetus protsentides olekuribal** – märgistage, et kuvada aku protsentuaalset taset olekuribal aku ikooni kõrval.
- **Energiasäästmine** – puudutage energiasäästmise lülitit, et seadistada selle olekuks Sees või Väljas. Seadistab aku laetuse protsentuaalse taseme, mil energiasäästmine automaatselt sisse lülitatakse.

## Rakendused

Võimaldab teil vaadata üksikasju oma seadmesse installitud rakenduste kohta, hallata nende rakenduste andmeid ja sundida need välja lülituma.

Puudutage kuval **Sätted** vahekaarti **Üldine** > **Rakendused**.

## Vaikimis sõnumi rakendus

See menüü võimaldab teil valida millist sõnumirakendust vaikimisi sõnumirakendusena kasutada.

Puudutage kuval **Sätted** vahekaarti **Üldine** > **Vaikimis sõnumi rakendus**.

## Varundada ja taastada

Muutke seadete ja andmete haldamise seadeid.

Puudutage kuval **Sätted** vahekaarti **Üldine** > **Varundada ja taastada**.

- **LG Backup** – varundab kõik seadmes leiduvad andmed ja taastab need andmekadude või asenduse korral. Lisateavet lugege jaotisest **LG Backup** osas **Rakendused**.
- **Varunda minu andmed** – varundage Google'i serveritesse oma rakenduste andmed, Wi-Fi paroolid ning muud seaded.
- **Varundus konto** – kuvab kontot, mida hetkel teabe varundamiseks kasutatakse.
- **Automaatne taaste** – taastage varundatud seaded ja andmed, kui installite rakendust uuesti.
- **Tehaseandmete lähtestamine** – taastage seaded tehase vaikeväärtusteks ning kustutage kõik andmed. Kui seadme sel viisil lähtestate, palutakse teil sisestada sama teave, mille esitasite Androidi esmakordsel käivitamisel.

## Teave telefoni kohta

Lugege juriidilist teavet, kontrollige seadme olekut ja tarkvaraversioone ning tehke tarkvaravärskendus.

Puudutage kuval **Sätted** vahekaarti **Üldine** > **Teave telefoni kohta**.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Lisa**

# Seadme tarkvara värskendamine

## LG seadme tarkvara värskendamine internetis

Selle funktsiooni kasutamise kohta lisateabe saamiseks külastage veebisaiti <http://www.lg.com/common/index.jsp> → ning valige riik ja keel.

Selle funktsiooni abil saate mugavalt oma seadme püsivara internetis värskendada, ilma et peaksite külastama meie teeninduskeskust.

Kõnealune funktsioon on kasutatav üksnes siis, kui LG on teie seadmele välja töötanud uue püsivaraversiooni.

Kuna seadme püsivara värskendamine nõuab terve protsessi vältel kasutaja pidevat tähelepanu, tuleb enne jätkamist lugeda kõiki igas etapis kuvatavaid juhiseid ja märkusi. Pange tähele, et USB-andmesidekaabli eemaldamine värskendamise ajal võib seadet tõsiselt kahjustada.

### MÄRKUS

- MÄRKUS. LG jätab endale õiguse oma äranägemise järgi teha püsivaravärskendusi üksnes valitud telefonimudelitele ning ei garanteeri uut püsivara kõikidele telefonimudelitele.

## LG seadme tarkvaravärskendus üle õhu (Over-the-Air, OTA)

See funktsioon võimaldab teil mugavalt värskendada seadme tarkvara uusimale versioonile üle õhu ilma, et peaksite telefoni USB-andmesidekaabliga ühendama. Kõnealune funktsioon on kasutatav üksnes siis, kui LG on teie seadmele välja töötanud uue püsivaraversiooni.

Esmalt peaksite kontrollima oma seadme tarkvaraversiooni: **Sätted**

> vahekaart **Üldine** > **Teave telefoni kohta** > **Värskenduskeskus** >

**Tarkvara värskendamine** > **Otsi nüüd uuendusi**.




### MÄRKUS

- Seadme tarkvara uuendamise käigus võivad kaduda sisemälust teie isiklikud andmed, sealhulgas teie Google'i konto ja muude kontode teave, süsteemi ja rakenduste andmed ja seaded, allalaaditud rakendused ja teie DRM-litsents. Sellepärast soovib LG teil enne seadme tarkvara uuendamist isikuandmed varundada. LG ei vastuta isiklike andmete kadumise eest.
- See funktsioon oleneb teie võrguteenuse pakkujast, piirkonnast ja riigist.

# KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Käesolevas peatükis on ära toodud mõned probleemid, mis võivad seadme kasutamisel ette tulla. Mõnede probleemide korral peate võtma ühendust oma teenusepakkujaga, kuid enamik probleeme on võimalik lahendada omal käel.

<b>Teade</b>	<b>Võimalikud põhjused</b>	<b>Tegevus probleemi kõrvaldamiseks</b>
SIM-kaardi viga	Seadmes ei ole SIM-kaarti või see on valesti paigaldatud.	Veenduge, et SIM-kaart on õigesti paigaldatud.
Võrguühendust/langetatud võrguühendust ei tuvastatud	Signaal on nõrk või asute teenusepakkuja võrgust väljapool.	Liikuge aknale lähemale või avatud ruumi. Vaadake võrguoperaatori levalakaarti.
	Operaator on rakendanud uusi teenuseid.	Kontrollige, et SIM-kaart poleks vanem kui 6-12 kuud. Kui on, vahetage SIM kaart võrguteenuse pakkuja lähimas esinduses. Võtke ühendust oma teenusepakkujaga.
Koodid ei ühti	Oma turvakoodi muutmiseks peate uue koodi kinnitamiseks selle uuesti sisestama.	Kui unustate koodi, võtke ühendust oma teenusepakkujaga.
	Kaks sisestatud koodi ei ühti.	
Rakendusi ei saa seadistada	Seda ei toeta teie teenusepakkuja või nõutakse registreerumist.	Võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Teade	Võimalikud põhjused	Tegevus probleemi kõrvaldamiseks
Allalaaditud rakendus põhjustab mitmeid tõrkeid.	Eemaldage rakendus.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Puudutage valikut  &gt;  &gt; .</li> <li>2 Puudutage vahekaarti <b>Üldine</b> &gt; <b>Rakendused</b>.</li> <li>3 Puudutage rakendust &gt; <b>Desinstalli</b>.</li> </ol>
Helistamine pole võimalik	Viga valimisel.	Uus võrk on keelatud.
	Paigaldatud on uus SIM-kaart.	Kontrollige uusi piiranguid.
	Ettemaksu kulupiir on saavutatud.	Võtke ühendust teenusepakujaga või lähtestage piirang PIN2-koodi abil.
Seedet ei saa sisse lülitada	Sisse-/väljalülitusnuppu vajutatakse liiga lühidalt.	Vajutage ja hoidke sisse-/väljalülitamise klahvi all vähemalt kahe sekundi jooksul.
	Aku on tühi.	Laadige akut. Vaadake ekraanil olevat laadimisindikaatorit.

Teade	Võimalikud põhjused	Tegevus probleemi kõrvaldamiseks
Laadimistõrge	Aku on tühi.	Laadige akut.
	Välis temperatuur on liiga kõrge või madal.	Veenduge, et seadet laetakse normaaltemperatuuril.
	Ühendusviga	Kontrollige laadijat ja ühendage see seadmega.
	Pinget pole.	Ühendage laadija teise pistikupessa.
	Laadija on katki	Asendage laadija uuega.
	Vale laadija	Kasutage ainult LG originaalvarvikuid.
Keelatud number.	Aktiveeritud on fikseeritud numbrite funktsioon.	Kontrollige seadete menüüd ja lülitage funktsioon välja.
SMS-sõnumeid ja pilte ei saa vastu võtta/saata	Mälu on täis	Mäluruumi vabastamiseks kustutage seadmes mõned andmed, nt rakendused või sõnumid.
Failid ei avane	Failivormingut ei toetata.	Kontrollige toetatud failivorminguid.
Heli pole	Värinarežiim	Kontrollige heli menüü seadete olekut ja veenduge, et värinarežiim ega teavituste mittelubamise režiim ei ole aktiveeritud.

Teade	Võimalikud põhjused	Tegevus probleemi kõrvaldamiseks
Katkeb või tardub	Vahel esinev tarkvaraprobleem.	<p>Kui ekraan hangub või seade ei reageeri teie tegevusele, eemaldage aku ja pange see seejärel uuesti tagasi. Seejärel lülitage seade uuesti sisse.</p> <p><b>VÕI</b></p> <p>Proovige värskendada tarkvara veebisaidi kaudu.</p>

## Vargusvastane juhend

Saate seadistada oma seadme selliselt, et teised inimesed ei saaks seda kasutada, kui seadmes lähtestatakse tehaseseaded ilma teie loata. Näiteks saab teie seadme kaotsiminekul, varastamisel või andmete püsivalt kustutamisel seadet kasutada ainult isik, kes teab teie Google'i konto või ekraaniluku andmeid.

Oma seadme kaitstuse tagamiseks toimige järgmiselt.

- **Seadistage ekraanilukk:** kui teie seade kaob ära või see varastatakse, kuid olete seadistanud seadmel ekraaniluku, ei saa seadme andmeid Seadete menüüs kustutada ilma ekraani avamata.
- **Lisage oma seadmesse Google'i konto:** kui teie seadmest kustutatakse andmed püsivalt, kuid olete seadmesse seadistanud oma Google'i konto, tuleb seadmes seadistamise toiminguga lõpetamiseks teie Google'i konto andmed veelkord sisestada.

Kui teie seade on kaitstud, tuleb teil tehaseseadete lähtestamiseks kas ekraanilukk avada või sisestada Google'i konto salasõna. See tagab lähtestamise teie enda või usaldusväärse isiku poolt.

### MÄRKUS

- Tehaseseadete lähtestamiseks on vaja teie Google'i konto andmeid ja salasõna. Kui te ei suuda seadistamise käigus konto andmeid esitada, ei saa te pärast tehaseseadete lähtestamist oma seadet üldse kasutada.

# Lisateave

## Teave avatud lähtekoodiga tarkvara märkuse kohta

Selles tootes olevate GPL, LGPL, MPL ja muude vabatarkvaralitsentside saamiseks külastage veebsaiti <http://opensource.lge.com>.

Lisaks lähtekoodile on allalaadimiseks saadaval ka kõik viidatud litsentsitingimused, garantii lahtiütllused ja autoriõiguseteated.

Kui saadate e-kirja aadressil [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com) ja esita päringu, annab LG Electronics avatud lähtekoodi CD-plaadil tasu eest, mis katab sellise levitusmeetodi kulud (kandja-, tarne- ja käsitsemiskulud). Pakkumine kehtib kolm (3) aastat, alates toote ostukuupäevast.

## Kaubamärgid

- Copyright ©2016 LG Electronics, Inc. Kõik õigused kaitstud. LG ja LG logo on ettevõtte LG Group ja sellega seotud majandusüksuste registreeritud kaubamärgid. Kõik teised kaubamärgid on nende vastavate omanike omandid.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Play Store™ on Google, Inc. kaubamärgid.
- Bluetooth® on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. ülemaailmselt registreeritud kaubamärk.
- Wi-Fi® ja Wi-Fi logo on organisatsiooni Wi-Fi Alliance registreeritud kaubamärgid.
- Kõik muud kaubamärgid ja autoriõigused kuuluvad nende vastavatele omanikele.

## VASTAVUSDEKLARATSIOON

**LG Electronics** kinnitab käesolevaga, et see **LG-K420n** vastab direktiivi **1999/5/EC** olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele.

Vastavusdeklaratsiooni koopia leiata aadressilt <http://www.lg.com/global/declaration>

## Toote ühilduvusteabe saamiseks võtke ühendust aadressil

LG Electronics European Shared Service Center B.V.  
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands



## Teie vana seadme hävitamine

- 1 Läbitõmmatud ristiga prügikasti sümbol tähendab, et elektriliste ja elektrooniliste toodete (WEEE) jäätmeid tuleb olmeprügist eraldi hävitada.
- 2 Vanad elektriseadmed võivad sisaldada ohtlikke koostisosi, seega aitab prügi nõuetekohane hävitamine vältida võimalikku negatiivset mõju loodusele ja inimeste tervisele. Teie kasutatud seade võib sisaldada taaskasutatavaid osi, millega saab parandada teisi seadmeid ning muid väärtuslikke materjale, mida saab taaskasutada, et säilitada piiratud ressursse.
- 3 Saate viia oma seadme kas kauplusse, kust see on ostetud või võtta ühendust kohaliku prügiveo ettevõttega, et saada lisainfot oma lähima WEEE jäätmete kogumiskoha kohta. Kõige ajakohasemat infot oma riigi kohta vaadake [www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling)



## Akude/patareide kasutuselt kõrvaldamine

- 1 See sümbol võib olla kombineeritud keemiliste sümbolitega elavhõbe (Hg), kaadmium (Cd) või plii (Pb), kui aku sisaldab elavhõbedat rohkem kui 0,0005%, kaadmiumi rohkem kui 0,002% või pliid rohkem kui 0,004%.
- 2 Kõik akud/patareid tuleb paigutada olmeprügist eraldi selleks ette nähtud kohtadesse, nagu on kehtestanud valitsus või kohalik võimuorgan.
- 3 Vanade akude/patareide õige kasutuselt kõrvaldamine aitab ennetada võimalikke kahjusid keskkonnale ja inimeste tervisele.
- 4 Täpsemat teavet vanade akude/patareide kasutuselt kõrvaldamise kohta saate linnavalitsusest, jäätmekäitlusettevõttest või poest, kust toote ostsite.



CE0168