

OMISTAJAN KÄSIKIRJA

DVD-soitin

Lue tämä käsikirja huolellisesti ennen laitteesi käyttämistä ja säilytä se tulevia tarpeita varten.

DP132

Turvallisuustiedot



HUOMIO
SAHKOISKUN VAARA
ALA AVAA



HUOMIO: SÄHKÖISKUVAARAN VUOKSI ÄLÄ POISTA KUORTA (TAI TAKAOSAA). LAITE EI SISÄLLÄ KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVISSA OLEVIA OSIA. KÄYTÄ HUOLTOON PÄTEVYYDEN OMAAVAA HUOLTOHENKILÖSTÖÄ.



Kolmiossa oleva nuolipäinen salaman kuva on tarkoitettu varoittamaan käyttäjää eristämättömän vaarallisen jännitteen läsnäolosta tuotteen

sijalla. Jännite voi olla riittävän suuri aiheuttamaan sähköiskuvaaran laitetta käsittelevälle henkilölle.



Kolmiossa oleva huutomerkki on tarkoitettu kiinnittämään käyttäjän huomio tärkeiden käyttö- ja huolto-ohjeiden olemassaoloon tuotteen mukana toimitetussa kirjallisessa

materiaalissa.

VAROITUS: TULIPALO- TAI SÄHKÖISKUVAARAN ESTÄMISEKSI ÄLÄ ALTISTA TÄTÄ TUOTETTA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE.

VAROITUS: Älä asenna tätä laitetta ahtaaseen tilaan, kuten kirjahyllyyn tai vastaavaan.

VAROITUS: Älä käytä korkeajännitustuotteita tämän laitteen läheisyydessä (esim. Sähköinen karpäslätkä). Tämä tuote voi vaurioitua sähköiskusta johtuen.

HUOMIO: Älä peitä tuuletusaukkoja. Asenna tuote valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Asenna tuote valmistajan ohjeiden mukaisesti. Kuoressa on reikiä ja aukkoja tuuletusta ja laitteen luotettavaa toimintaa varten sekä estämään laitteen ylikuumeneminen. Aukkoja ei saa koskaan peittää sijoittamalla laite vuoteen, sohvan, maton, tai vastaavan pinnalle. Tätä tuotetta ei saa asentaa suljetusti, kuten kirjahyllyyn tai laitetelineeseen, ellei asianmukaista tuuletusta varmisteta ja noudateta valmistajan ohjeita.



HUOMIO: Tämä tuote käyttää laserjärjestelmää. Varmista, että käytät laitetta oikein lukemalla nämä käyttöohjeet huolellisesti. Säilytä käsikirja tulevaa tarvetta varten. Lisätietoja varten ota yhteys lähimpään valtuutettuun huoltokeskukseen. Jos laite vaatii huoltoa, ota yhteys valtuutettuun huoltokeskukseen. Muiden kuin tässä käsikirjassa määriteltujen ohjaimien, säätöjen, tai suorituskykytoimenpiteiden käyttö voi johtaa vaaralliseen säteilylle altistumiseen. Älä yritä avata koteloa, jotta estät suoran altistumisen lasersäteelle.

VAROITUS koskien virtajohtoa

Useimmat laitteet suositellaan asennettaviksi omiin erillisiin virtapiireihinsä;

Tämä tarkoittaa, että laitetta syöttävässä virtapiirissä ei ole muita pistorasioita ja että virtapiiriin ei ole liitetty muita laitteita. Varmista asia Omistajan käsikirjan tekniset tiedot sivulta. Älä ylikuormita seinäpistorasioita. Ylikuormitetut pistorasiat, löysät tai vaurioituneet pistorasiat, jatkojohdot, rispaantuneet verkkojohdot, tai vahingoittunut tai halkeillut eristys ovat vaarallisia. Kaikki nämä olosuhteet voivat johtaa sähköiskuun tai tulipaloon. Tarkasta säännöllisesti laitteesi verkkojohto ja jos se näyttää vahingoittuneelta tai huonokuntoiselta, irrota se pistorasiasta, lopeta laitteen käyttö, ja vaihdata verkkojohto uuteen samanlaiseen valtuutetussa huoltokeskuksessa. Suojaa verkkojohto fyysiseltä tai mekaaniselta rasitukselta ja väärinkäytöltä, kuten kiertymiseltä, taivuttamiselta, puristuksiin joutumiselta, oven väliin jäämiseltä, tai päälle astumiselta. Kiinnitä erityistä huomiota pistokkeisiin, pistorasioihin ja johdon ulostulokohtaan laitteesta. Irrota laite sähkösyötöstä vetämällä pistoke irti pistorasiasta. Varmista laitetta asennettaessa pistokkeen olevan helposti luoksepäästävissä.

Tämä laite on varustettu paristoilla tai akulla.

Turvallinen tapa poistaa paristot tai akku

laitteesta: Poista vanhat paristot tai akku noudattaen asennukseen nähden käänteistä järjestystä. Estä ympäristön saastuminen ja mahdollinen uhka ihmisten ja eläinten terveydelle laittamalla vanhat paristot tai akku asianmukaiseen astiaan jätteenkeräyspisteissä. Älä hävitä paristoja tai akkua kotitalousjätteen mukana. Ilmaisten paristojen ja akkujen palautusjärjestelmien käyttöä suositellaan. Paristoja ja akkuja ei saa altistaa liialliselle kuumuudelle, kuten auringonpaisteelle, avotulelle, tai vastaavalle.

HUOMIO: Tätä laitetta ei saa altistaa vedelle (tippuvalle tai roiskuvalle) ja laitteen päälle ei saa sijoittaa mitään nesteitä sisältäviä esineitä, kuten vaaseja.

Tekijänoikeus

- Tämä tuote sisältää tekijänoikeuksien suojaamaa teknologiaa, joka on suojattu Yhdysvalloissa patenteilla ja muilla henkisen omaisuuden suojaus oikeuksilla. Tämän tekijänoikeuden suojaaman teknologian käyttö edellyttää Rovi Corporationin lupaa, ja on tarkoitettu ainoastaan koti- ja muuhun rajoitettuun käyttöön, ellei muutoin Rovi corporationiin valtuuttama. Takaisinmallinnus tai purkaminen on kielletty.
- Yhdysvaltojen ja muiden maiden tekijänoikeuslakien mukaisesti televisio-ohjelmien, videonauhojen, DVD:n ja muiden materiaalien luvaton äänitys, käyttö, näyttö, jakelu, tai revisiointi voi johtaa siviili- ja/tai rikosoikeudelliseen vastuuseen.

Vanhan laitteesi hävittäminen



- Tämä yllä mainittu jätteenä merkki ilmaisee, että sähkö- ja elektronikkalaitteiden jätteet (WEEE) tulee pitää erillään kotitalousjätteestä ja viedä kunnalliseen kierrätyskeskukseen.
- Vanhat sähkötuotteet voivat pitää sisällään vaarallisia aineita, joten loppuun käytetyn laitteen oikea hävittäminen ehkäisee ympäristö- ja terveyshaittoja. Vanha laitteesi saattaa pitää sisällään uudelleen käytettäviä osia, joita voidaan käyttää korjaamaan muita tuotteita sekä arvokkaita materiaaleja, joita voidaan kierrättää rajoitettujen resurssien säästämiseksi.

- Voit viedä laitteesi joko liikkeeseen, josta hankit laitteen, tai ottaa yhteyttä paikallishallintosi ympäristötoimistoon koskien lähintä valtuutettua WEEE-keräyspistettä. Kaikkein viimeisimmät tiedot koskien maatasi, ks. osoitteessa www.lg.com/global/recycling.

Paristojen ja akkujen hävittäminen



Pb

- Merkin yhteydessä voi olla myös kemiallisen aineen merkki, kuten elohopea (Hg), kadmium (Cd) tai lyijy (Pb), jos paristossa/akussa on yli 0,0005 % elohopeaa, yli 0,002 % kadmiumia tai yli 0,004 % lyijyä.
- Kaikki paristot/akut ovat ongelmajätettä, joten ne on toimitettava paikalliseen keräyspisteeseen.
- Vanhojen paristojen/akkujen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.
- Lisätietoa vanhojen paristojen/akkujen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen. (<http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe>)

Tietoja levyistä

- Älä kosketa levyn toistopuolta. Pidä kiinni levyn reunoista niin, ettei sormenjälkiä synny levyn pinnalle. Älä koskaan liimaa paperia tai laita teippiä levyyn.
- Säilytä levyä käytön jälkeen sen kotelossa. Älä altista levyä suoralle auringonvalolle tai lämpölähteille, äläkä koskaan jätä sitä pysäköityyn autoon suoraan auringonvaloon.

Tietoja laitteesta

- Säilytä alkuperäinen toimituspakkaus ja pakkausmateriaalit. Jos sinun on lähetettävä laite, pakkaa laite sen alkuperäiseen tehdaspakkaukseen, jotta saat laitteelle parhaan mahdollisen suojauksen.
- Puhdista laite käyttämällä pehmeää, kuivaa kangasta. Jos pinnat ovat erittäin likaisia, käytä pehmeää, kevyesti mietoon pesuaineliuokseen kostutettua kangasta. Älä käytä voimakkaita liuottimia, kuten alkoholia, bensiiniä, tai tinneriä, sillä ne saattavat vahingoittaa laitteen pintaa.
- Tuote on korkean tekniikan tarkkuuslaite. Jos optinen poimintalinssi ja levyn pyöritysosat ovat likaisia tai kuluneita, kuvan laatu voi heiketä. Lisätietoja varten ota yhteys lähimpään valtuutettuun huoltokeskukseen.

Sisällysluettelo

1 Aloitus

- 2 Turvallisuustiedot
- 6 Johdanto
- 6 – Tietoja "Ø"-symbolinäytöstä
- 6 – Tässä käsikirjassa käytetyt symbolit
- 6 – Toimitetut lisätarvikkeet
- 6 – Toistettavissa olevat levyt
- 6 – Aluekoodi
- 7 – Tiedostoyhteensopivuus
- 8 Kauko-ohjain
- 9 Etupaneeli
- 9 Takapaneeli

2 Liittäminen

- 10 Televisioon liittäminen
- 10 – RCA / SCART johdon liittäminen
- 10 Vahvistimeen liittäminen
- 10 – Audio (ääni) -johdon liittäminen

3 Järjestelmäasetukset

- 11 Asetukset
- 11 – Asetusten säätäminen
- 11 – [LANGUAGE] -valikko
- 11 – [DISPLAY] -valikko
- 12 – [AUDIO] valikko
- 12 – [LOCK] -valikko
- 12 – [OTHERS] -valikko

4 Käyttö

- 13 Yleinen toisto
- 13 – Levyn toisto
- 13 – Tiedoston toisto
- 13 – Näyttö
- 14 – Yleinen toiminta
- 14 Kehittynyt toisto
- 14 – Elokuva
- 15 – Musiikki
- 16 – Valokuva

5 Vianetsintä

- 17 Vianetsintä

6 Liite

- 18 Aluekoodiluettelo
- 19 Kielikoodiluettelo
- 20 Tekniset tiedot
- 20 Tavaramerkit ja lisenssit

Johdanto

Tietoja "Ø"-symbolinäytöstä


"Ø" saattaa tulla näkyviin TV-näytölle käytön aikana. Se ilmoittaa, että tässä käsikirjassa selitetty toiminto ei ole käytettävissä kyseisessä mediassa.

Tässä käsikirjassa käytetyt symbolit

Oso, jonka otsikossa on joku seuraavista symboleista on voimassa vain levyille tai tiedostolle, jossa on tämä symboli.

DVD	DVD-Video, DVD±R/RW
ACD	Ääni CD:t
MOVIE	USB:n/levyn sisältämät videotiedostot
MUSIC	USB:n/levyn sisältämät äänitiedostot
PHOTO	USB:n/levyn sisältämät valokuvatiedostot

Toimitetut lisätarvikkeet

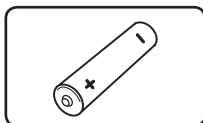

Paristo (1)



Kauko-ohjain (1)

Toistettavissa olevat levyt

	DVD-VIDEO (8 cm / 12 cm levy) Ostettavat tai vuokrattavat levyt, kuten elokuvat.
	DVD±R (8 cm / 12 cm levy) - Vain videomuotoiset ja valmiit levyt - Tukee myös kaksikerroslevyä - DVD±R levyt, jotka sisältävät video-, ääni- tai valokuvatiedostoja.
	DVD-RW (8 cm / 12 cm levy) - Vain videoäänitys-, ja videotoistumuotoiset, sekä valmiit levyt - DVD-RW levyt, jotka sisältävät video-, ääni- tai valokuvatiedostoja.
	DVD+RW (8 cm / 12 cm levy) - Vain videomuotoiset ja valmiit levyt - DVD+RW levyt, jotka sisältävät video-, ääni- tai valokuvatiedostoja.
	 Ääni CD (8 cm / 12 cm levy)
	CD-R/RW (8 cm / 12 cm levy) - CD-R/RW levyt, jotka sisältävät ääniotsikko-, video-, ääni- tai valokuvatiedostoja.

Aluekoodi

Aluekoodi on painettu laitteen takasivulle. Tämä laite voi toistaa vain takakannassa merkityt tai "ALL" (kaikki) DVD-levymuodot.

Tiedostoyhteensopivuus

Kaikki

Käytettävissä olevat tiedostomuodot:

“avi”, “mpg”, “mpeg”, “mp3”, “wma”, “jpg”, “jpeg”

Tiedostonimen pituus on rajoitettu 20 merkkiin.

- Riippuen tiedostojen koosta ja lukumäärästä median sisällön lukeminen voi viedä useita minuutteja.

Tiedostojen/kansioiden enimmäismäärä:

Alle 600 (tiedostojen ja kansioiden yhteismäärä)

CD-R/RW, DVD±R/RW formaatti: ISO 9660

Videotiedostot

Käytettävissä oleva resoluutio:

720 x 576 (L x K) pikseliä

Toistettavissa oleva tekstitys: SubRip (.srt/.txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMLayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)

Toistettavissa oleva Codec-formaatti:

“Xvid”, “MPEG-1”, “MPEG-2”

Toistettavissa oleva ääniformaatti:

“Dolby digital”, “PCM”, “MP3”, “WMA”

Näytteenottotaajuus:

8 - 48 kHz (MP3),
32 - 48 kHz (WMA)

Bittinopeus (MP3/WMA):

8 - 320 kbps (MP3), 32 - 192 kbps (WMA)

Äänitiedostot

Näytteenottotaajuus: 8 - 48 kHz (MP3),

32 - 48 kHz (WMA)

Bittinopeus: 8 - 320 kbps (MP3),

32 - 192 kbps (WMA)

Valokuvatiedostot


Valokuvan tiedostokokoo: Alle 2MB suositeltu.

- Progressiivisia ja häviöttömästi pakattuja valokuvia ei tueta.

Ilmoitus USB-laitteesta

- Tämä yksikkö tukee USB-laitetta FAT16- tai FAT32-formaatilla.
- Älä irrota USB-laitetta käytön aikana (toisto, jne.).
- Sellaista USB-laitetta ei tueta, joka vaatii lisäohjelman asennuksen kytkettäessä laite tietokoneeseen.
- USB-laite: USB-laite, joka tukee USB1.1 ja USB2.0 -versioita.
- Elokuva-, musiikki- ja valokuvatiedostoja voidaan toistaa. Katso yksityiskohtaiset tiedot kunkin tiedostotyyppin toiminnasta asianomaisilta sivuilta.
- Varmuuskopion tekemistä säännöllisesti suositellaan tietojen menetyksen estämiseksi.
- Jos käytät USB-jatkojohtoa, USB-keskitintä, USB-monilukijaa tai ulkoista kovalevyä, USB-laitetta ei välttämättä tunnisteta.
- Jotkin USB-laitteet eivät kenties toimi tämän laitteen kanssa.
- Digitaalikameraa ja matkapuhelinta ei tueta.
- Laitteen USB-porttia ei voi yhdistää tietokoneeseen. Laitetta ei voi käyttää säilytyslaitteena.

Kauko-ohjain

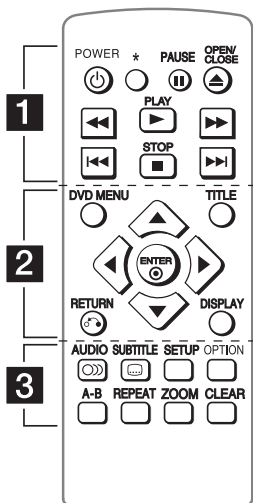

..... **1**

POWER (⏻): Kytkee laitteen PÄÄLLE ja POIS.

*****: Painike ei ole käytössä.

PAUSE/STEP (⏸): Pysäyttää toiston.

OPEN/CLOSE (⏏): Avaa ja sulkee levyalustan.

SCAN (⏮/⏭): Hakee eteen- tai taaksepäin.

SKIP (⏮/⏭): Menee seuraavaan tai edelliseen kappaleeseen / uraan / tiedostoon.

PLAY (▶): Käynnistää toiston.

STOP (■): Pysäyttää toiston.

..... **2**

DVD MENU: Menee DVD-valikkoon tai poistuu siitä.

TITLE: Menee levyn otsikkotiedostoon, jos sellainen on olemassa.

▲/▼/◀/▶: Navigoi valikoissa.

ENTER (⊙): Vahvistaa valikkovalinnan.

DISPLAY: Menee näyttöön tai poistuu siitä.

RETURN (↶): Menee taaksepäin tai poistuu valikosta.

..... **3**

AUDIO (🔊): Valitsee äänen kielen tai äänen kanavan.

SUBTITLE (📄): Valitsee tekstityksen kielen.

SETUP: Menee asetusvalikkoon tai poistuu siitä.

OPTION: Näyttää VALINNAT-valikon (OPTION).

A-B: Toistaa osion.


REPEAT: Toistaa kappaleen, uran, otsikon, tai kaikki.

ZOOM: Suurentaa videokuvaa.

CLEAR: Poistaa raitanumeron tai ohjelmanlistan.


Pariston asennus

Poista paristosuojus kauko-ohjaimen takapuolella ja laita paikalleen R03 (AAA-koko) paristo + ja - oikein sovitettuna.

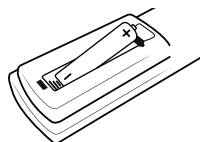

Irrota paristokotelon suojus kaukosäätimen takaosasta ja aseta yksi R03-paristo (AAA koko) koteloon huomioiden napaisuuden merkinnät + ja - paristossa sekä kotelossa.


Etupaneeli

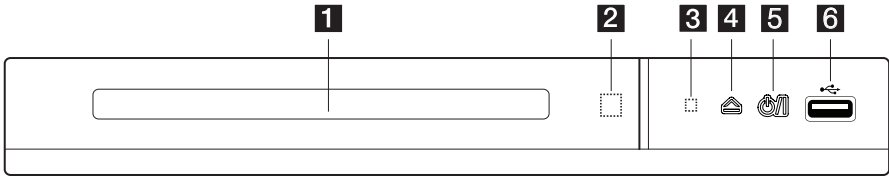

- 1** Levyalusta
- 2** Etäanturi
- 3** virtavaloilmaisin

- 4** △ (Ava/Sulje)
- 5** ⏻ / | (Virta)
- 6** USB-portti

Takapaneeli

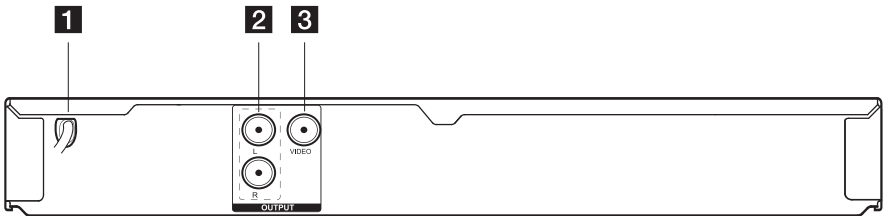


- 1** AC-verkkojohto
- 2** AUDIO OUTPUT (Vasen/Oikea)

- 3** VIDEO OUTPUT

Televisioon liittäminen

RCA / SCART johdon liittäminen


Käyttämällä RCA:ta SCART-kaapeliin, liitä RCA (VIDEO OUTPUT/AUDIO OUTPUT(L/R)) kaapelin päät vastaavaan laitteen VIDEO OUTPUT ja AUDIO OUTPUT (L/R) liitäntään ja liitä SCART-kaapeli TV:n SCART-liitäntään.

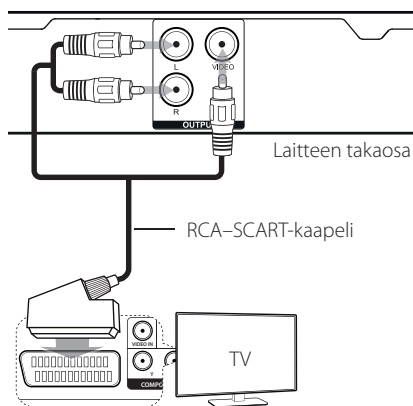

Vahvistimeen liittäminen

Audio (ääni) -johdon liittäminen

Liitä laitteen AUDIO-OUTPUT 2CH AUDIO IN vahvistimen AUDIO-IN audio-johdolla, AUDIO vasen/oikea valkoisella/punaisella.

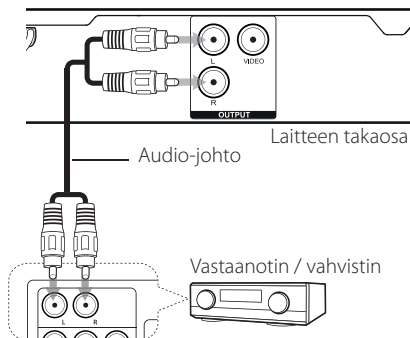

! Huomaa

- Nykyisen levyn äänimuodon näyttämiseksi näytöllä, paina AUDIO.
- DTS-muotoa ei tueta. Jos DTS-äänimuoto on käytössä, ei ääntä kuulu.

Asetukset

Käynnistettäessä laite ensimmäistä kertaa sinun on valittava haluttu kieli. (valinnainen)

Asetusten säätäminen

Voit muuttaa laitteen asetuksia [Setup]-valikossa.

1. Paina SETUP.
2. Käytä ▲/▼ valitsemaan ensimmäinen asetusvaihtoehto ja paina ► siirtyäksesi toiselle tasolle.
3. Käytä ▲/▼ valitsemaan toinen asetusvaihtoehto ja paina ► siirtyäksesi kolmannelle tasolle.
4. Käytä ▲/▼ valitsemaan haluttu asetus ja paina ENTER (⊙) vahvistamaan valinta.

[LANGUAGE] -valikko

Menu Language

Valitse kieli asennusvalikkoa ja näyttöä varten.

Disc Audio/Disc Subtitle/Disc Menu

Valitse kieli levyn ääni-/tekstitys-/valikkokieleksi.

[Original]: Viittaa alkuperäiseen kieleen, jolla levy on äänitetty.

[Other]: Toisen kielen valitsemiseksi, syötä vastaava 4-numeroinen luku ▲/▼/◀/▶. Katso kielikoodiluettelo sivulla 19.

[Off] (levyn tekstitys): Ota tekstitys pois käytöstä.

[DISPLAY] -valikko

TV Aspect

Valitse käytettävä näyttösuhde televisiosi muodon perusteella.

[4:3]: Valitse tämä, kun liitettyä on vakio 4:3 TV.

[16:9]: Valitse tämä, kun liitettyä on laajakuva 16:9 TV.

Display Mode

Jos valitsit 4:3 suhteen, sinun on määritettävä miten haluaisit laajakuvaohjelmien ja filmien näkyvän TV-näytölläsi.

[Letterbox]: Tämä näyttää laajakuvan mustilla nauhoilla kuvan ylä- ja alareunassa.

[Panscan]: Tämä täyttää koko 4:3 näytön, typistäen kuvaa tarpeen mukaan.

[AUDIO] valikko

Aseta laitteen audiovaihtoehdot käytettävien levyjen lähtötyypin mukaan.

DRC (dynaaminen alueen ohjaus)

Tee ääni kirkkaaksi äänenvoimakkuuden ollessa pieni (vain Dolby digital). Aseta [On] tätä toimintoa varten.

Vocal

Aseta [On] vain, kun toistetaan monikanavaista karaoke DVD:tä. Levyn karaokekanavat sekoittuvat normaaliin stereoäänen kanssa.

[LOCK] -valikko

Ensiksi sinun on luotava [Area Code] 4-numeroinen salasana käyttääksesi LOCK-valikkoa.

Jos unohdat salasanasasi

Poista levy ja paina SETUP- ja OPTION-painikkeita tässä järjestyksessä. Ja sen jälkeen syötä "2104" ▲/▼/◀/▶-painikkeilla ja paina ENTER. Salasana tyhjennetään.

Rating

Valitse luokitustaso Mitä alhaisempi taso, sitä tiukempi luokitus. Valitse [Unlock] poistamaan luokituksen käyttöä.

Password

Asettaa tai muuttaa lukitusasetusten salasanan.

Area Code

Tässä annetaan vakioidut aluekoodit aluekoodiluettelon mukaan sivulla 18.

[OTHERS] -valikko

B.L.E (Mustatason laajennus)

Valitse On tai Off laajentaaksesi tai ollaksesi laajentamatta mustan tasoa.

Se toimii vain kun TV-järjestelmä on asetettu NTSC.

Yleinen toisto

Levyn toisto DVD ACD

1. Paina OPEN/CLOSE (▲), ja aseta levy levyalustalle.
2. Paina OPEN/CLOSE (▲) sulkeaksesi levyalustan. Uuseimmilla DVD-ROM-levyillä toisto alkaa automaattisesti.

Ääni CD-levyllä valitse ura käyttäen ▲/▼/◀/▶, ja paina PLAY (▶) tai ENTER (⊙) toistamaan ura.

Tiedoston toisto

MOVIE MUSIC PHOTO

1. Paina OPEN/CLOSE (▲), ja aseta levy levyalustalle, tai liitä USB-muistitikku.
2. Valitse tiedosto käyttäen ▲/▼/◀/▶, ja paina PLAY (▶) tai ENTER (⊙) toistamaan tiedosto.

RETURN (↶)	Vaihtaa levyn ja USB-muistitikon välillä.
TITLE	Vaihtaa muotoa. (Musiikki → valokuva → elokuva)

Näyttö DVD MOVIE

Voit näyttää ja säätää erilaisia sisällön tietoja ja asetuksia.

1. Paina toiston aikana DISPLAY näyttämään toistotiedot.
2. Valitse vaihtoehto käyttäen ▲/▼.
3. Käytä ◀/▶ ja numeropainikkeita säätämään valittu vaihtoehdon arvo.
4. Paina DISPLAY poistumaan näytöltä.

 2/6	Nykyinen otsikkonumero / otsikoiden kokonaislukumäärä
 01/33	Nykyinen kappalenumero / kappaleiden kokonaislukumäärä
	Yui-tiedoston toistaminen Kulunut toistoaika ja nykyisen otsikon/tiedoston kokonaisu aika
	Valittu äänen kieli tai kanava
	Valittu tekstitys
	Valittu kulma/kulmien kokonaislukumäärä

Yleinen toiminta

Suorittaaksesi	tämän
Toisto	Paina PLAY (▶)
Tauko	Paina PAUSE/STEP (II)
Pysäytä	Paina STOP (■)
Siirry seuraavaan tai edelliseen	Paina ◀◀ tai ▶▶ toiston aikana.
Nopeasti eteen- tai taaksepäin	Paina ◀◀ tai ▶▶ toiston aikana.
Palaa toistoon	Paina STOP (■) toiston aikana tallentaaksesi pysäytyskohdan. - Paina STOP (■) kerran: Näytetty II ■ näytöllä (Palaa pysäytyskohtaan) - Paina STOP (■) kaksi kertaa: Näytetty ■ näytöllä (täysi pysäytys)
Järjestelmän valinta	Sinun on valittava asianmukainen järjestelmämuoto TV-järjestelmällesi. Poista laitteesta mahdollisesti oleva levy, paina ja pidä painettuna PAUSE/STEP (II) yli viisi sekuntia valitaksesi järjestelmä (PAL, NTSC, AUTO).
Näytönsäätäjä	Jätä laite pysäytetty tilaan noin viideksi minuutiksi, sen jälkeen näyttöön tulee näytönsäätäjä. Jos näytönsäätäjä näytetään viisi minuuttia, laite sammuttaa itsensä automaattisesti.
Viimeisen kohtauksen muisti	Sammuta laite, silloin laite tallentaa muistiin viimeksi katsotun kohtauksen myös, kun levy laitetaan uudestaan paikalleen levyn poiston jälkeen, tai kun laite käynnistetään sammutuksen jälkeen sama levy laitteessa. (Vain DVD/ ääni CD)

Kehittynyt toisto

Elokuva DVD MOVIE

Suorittaaksesi	tämän
Näytä levyvalikko toiminto	Paina DVD MENU. (Vain DVD)
Toista jatkuvasti	Paina REPEAT toiston aikana. Valitse toistovaihtoehto painamalla REPEAT toistuvasti. - DVD: Chapter/ Title/ Off - ELOKUVA: Track/ All/ Off
Toista kuva kuvalta	Paina PAUSE/STEP (II) ollessasi videotiedoston toistumuodossa ja paina PAUSE/STEP (II) toistuvasti toistaaksesi kuva kuvalta.
Toista tietty osa	Paina A-B toistettavan osion alussa ja uudestaan osion lopussa. Palaa normaaliin toistoon painamalla A-B valitaksesi [Off] -toimintatilan.
Aseta haluttu toiston alkamisaika	hakee annetun aikakoodin alkukohdan. Paina DISPLAY ja valitse sitten kellokuvake. Anna aika ja paina sitten ENTER (⊙). Esimerkiksi löytääksesi kohtauksen 1 tunti, 10 minuuttia, ja 20 sekuntia kohdassa, syötä "11020" ja paina ENTER (⊙). Jos annat väärän numeron, paina CLEAR tyhjentääksesi ja antaaksesi numeron uudestaan.
Merkitse suosikkikohtaus	Paina MARKER halutussa kohdassa korkeintaan yhdeksälle kohdalle. Paina SEARCH hakemaan tai tyhjentämään kyseinen kohta. Käytä ◀ tai ▶ valitsemaan haluttu merkitsijä, paina sitten ENTER (⊙) hakemaan kohta tai CLEAR tyhjentämään kohta.

Vaihda tekstityskoodisivu (vain videotiedosto)	Paina ja pidä painettuna SUBTITLE 3 sekunttia toiston aikana. Kielikoodi tulee näkyviin. Paina ◀ tai ▶ valitsemaan jokin muu kielikoodi, kunnes tekstitys näkyy oikein ja paina sitten ENTER (⏏).
Toistonopeuden hidastus (vain eteenpäin)	Kun toisto on taukotilassa, paina toistuvasti ►► toistaaksesi erilaisilla hidastetuilla toistonopeuksilla. Paina PLAY (▶) jatkaaksesi toistoa normaalinopeudella.
Katso laajennettua videota	Paina ZOOM toistuvasti toiston tai tauon aikana valitsemaan zoom-tila. ZOOM: 100% → 200% → 300% → 400% → 100% ▲/▼/◀/▶: Liikkuu zoomatussa kuvassa.

Musiikki **ACD** **MUSIC**

Suorittaaksesi	tämän
toiston jatkuvasti	Paina REPEAT toiston aikana. Valitse toistoihai painamalla REPEAT toistuvasti. • TRACK / ALL / (REPEAT Off)
Luo tai poista oma ohjelmasi	Valitse haluamasi tiedosto [List] ja paina d siirtyäksesi "►": een, ja paina sitten ENTER luodaksesi musiikkilistoja. Voit poistaa ohjelmoidun musiikin valitsemalla poistettavan tiedoston [Program] ja painamalla d siirtyäksesi "X", ja painamalla sitten ENTER. Jos haluat poistaa kaikki ohjelmoiduilta listoilta, valitse [Clear all] ja paina sitten ENTER.
Näytä tiedostotiedot (ID3-tagit)	Samalla kun soitat tiedostotiedot sisältävää MP3-tiedostoa voit näyttää tiedot painamalla DISPLAY toistuvasti. • MP3-tiedostoista riippuen, tietoja ei kenties näytetä näytöllä.

Valokuva **PHOTO**

Suorittaaksesi tämän

Valokuvatiedostojen katsominen diaesityksenä Käytä ▲/▼/◀/▶ korostaaksesi (IIII)-kuvake ja paina sitten ENTER (⊙) käynnistääksesi diaesitys.

Säädä diaesityksen nopeutta Voit muuttaa diaesityksen nopeutta käyttämällä ◀/▶ (IIII)-kuvakkeen ollessa korostettuna.

Käännä valokuvaa Käytä ▲/▼ kääntämään valokuva täydessä näyttökoossa vastapäivään tai myötäpäivään samalla kun katsot kuvaa täyden näytön kokoisena.

Katso laajennettua valokuvaa Samalla kun katsot valokuvaa täydessä näyttökoossa, paina ZOOM toistuvasti valitaksesi zoom tilan.
ZOOM: 100% → 200% → 300% → 400% → 100%
▲/▼/◀/▶: Liikkuu zoomatussa kuvassa.

Kuuntele musiikkia diaesityksen aikana Voit kuunnella musiikkia diaesityksen aikana, jos levy sisältää musiikki- ja valokuvatiedostoja yhdessä.
Käytä ▲/▼/◀/▶ korostaaksesi (IIII)-kuvake ja paina sitten ENTER (⊙) käynnistääksesi diaesitys.

Vianetsintä

Oire	Syy	Ratkaisu
Ei sähköä.	Verkkojohto on irti.	Laita verkkopistoke hyvin pistorasiaan.
Sähköt ovat päällä, mutta laite ei toimi.	Laitteessa ei ole levyä.	Laita levy laitteeseen.
Laite ei aloita toistoa.	Laitteessa on toistokelvoton levy.	Laita toistokelpoinen levy laitteeseen. (Tarkista levytyyppi ja aluekoodi)
	Luokitustaso on asetettu.	Muuta luokitustasoa.
Kauko-ohjain ei toimi oikein.	Kauko-ohjainta ei ole suunnattu laitteen kaukokäyttöanturia kohden.	Osoita kauko-ohjaimella laitteen kaukokäyttöanturia.
	Kauko-ohjain on liian kaukana laitteesta.	Käytä kauko-ohjainta lähempänä laitetta.
Huono kuvanlaatu ja äänen vääristymiä.	Levyllä on sormenjälkiä ja pölyä.	Pyyhi levy keskeltä ulospäin puhtaalla kankaalla. Älä käytä voimakkaita liuottimia. (alkoholi, bensiini, tinneri, kaupalliset puhdistusaineet)
Ei kuvaa.	TV ei ole asetettu vastaanottamaan signaalia laitteelta.	Valitse asianmukainen videotulomuoto televisiossa.
	Videojohto ei ole liitetty hyvin.	Liitä videojohto hyvin.
Ei ääntä.	Audiojohtoon liitetty laite ei ole asetettu vastaanottamaan signaalia laitteelta.	Valitse äänivahvistimelle oikea signaalin tulomuoto.
	AUDIO-vaihtoehdot on asetettu väärin.	Aseta AUDIO-asetukset oikein.

Aluekoodiluettelo

Valitse aluekoodi luettelosta.

Alue	koodi	Alue	koodi	Alue	koodi	Alue	koodi
Afganistan	AF	Fidzi	FJ	Monaco	MC	Singapore	SG
Argentiina	AR	Suomi	FI	Mongolia	MN	Slovakia	SK
Australia	AU	Ranska	FR	Marokko	MA	Slovenia	SI
Itävalta	AT	Saksa	DE	Nepal	NP	Etelä-Afrikka	ZA
Belgia	BE	Iso-Britannia	GB	Alankomaat	NL	Etelä-Korea	KR
Bhutan	BT	Kreikka	GR	Alankomaiden		Espanja	ES
Bolivia	BO	Grönlanti	GL	Antillit	AN	Sri Lanka	LK
Brasilia	BR	Hong Kong	HK	Uusi-Seelanti	NZ	Ruotsi	SE
Kambodza	KH	Unkari	HU	Nigeria	NG	Sveitsi	CH
Kanada	CA	Intia	IN	Norja	NO	Taiwan	TW
Chile	CL	Indonesia	ID	Oman	OM	Thaimaa	TH
Kiina	CN	Israel	IL	Pakistan	PK	Turkki	TR
Kolumbia	CO	Italia	IT	Panama	PA	Uganda	UG
Kongo	CG	Jamaica	JM	Paraguay	PY	Ukraina	UA
Costa Rica	CR	Japani	JP	Filippiinit	PH	Yhdysvallat	US
Kroatia	HR	Kenia	KE	Puola	PL	Uruguay	UY
Tsekki	CZ	Kuwait	KW	Portugali	PT	Uzbekistan	UZ
Tanska	DK	Libya	LY	Romania	RO	Vietnam	VN
Ecuador	EC	Luxemburg	LU	Venäjän Federaatio	RU	Zimbabwe	ZW
Egypti	EG	Malesia	MY	Saudi-Arabia	SA		
El Salvador	SV	Malediivit	MV	Senegal	SN		
Etiopia	ET	Meksiko	MX				

Kielikoodiluettelo

Käytä tätä luetteloa antamaan haluamasi kieli seuraaviin alkuasetuksiin: [Disc Audio], [Disc Subtitle] ja [Disc Menu].

Kieli	koodi	Kieli	koodi	Kieli	koodi	Kieli	koodi
afari	6565	ranska	7082	liettua	7684	sindhi	8368
afrikaans	6570	friisi	7089	makedonia	7775	singaleesi	8373
albania	8381	galitsia	7176	madagassi	7771	slovakki	8375
ameharik	6577	georgia	7565	malaiji	7783	sloveeni	8376
arabia	6582	saksa	6869	malajalam	7776	espanja	6983
armenia	7289	kreikka	6976	maori	7773	sudan	8385
assami	6583	eskimokieli	7576	marati	7782	suaheli	8387
aymara	6588	guarani	7178	moldavi	7779	ruotsi	8386
azeri	6590	gujarati	7185	mongoli	7778	tagalog	8476
bashkiiri	6665	hausa	7265	nauru	7865	tadzik	8471
baski	6985	heprea	7387	nepali	7869	tamili	8465
bengali, bangla	6678	hindi	7273	norja	7879	telugu	8469
bhutani	6890	unkari	7285	orija	7982	thai	8472
bihari	6672	islanti	7383	punjabi	8065	tonga	8479
bretoni	6682	indonesia	7378	pashto, pushto	8083	turkki	8482
bulgaria	6671	interlingua	7365	persia	7065	turkmeni	8475
burma	7789	iiri	7165	puola	8076	tsi	8487
valkovenäjä	6669	italia	7384	portugali	8084	ukraina	8575
kiina	9072	japani	7465	ketsua	8185	urdu	8582
kroatia	7282	kannada	7578	reto-romania	8277	usbekki	8590
tsekki	6783	kashmir	7583	romania	8279	vietnam	8673
tanska	6865	kasakki	7575	venäjä	8285	volapük	8679
hollanti	7876	kirgiisi	7589	samo	8377	wales	6789
englanti	6978	korea	7579	sanskriitti	8365	wolof	8779
esperanto	6979	kurdi	7585	gaeli	7168	khoson	8872
viro	6984	palaung	7679	serbia	8382	jiddish	7473
fääri	7079	latina	7665	serbokroatia	8372	yoruba	8979
fidzi	7074	latvia	7686	shona	8378	zulu	9085
suomi	7073	lingala	7678				

Tekniset tiedot

Sähkösyöttö	AC 200 - 240 V, 50 - 60 Hz
Tehonkulutus	9 W
Mitat (L x K x P)	(250 x 37,5 x 203) mm
Nettopaino (noin)	0,9 kg
Käyttölämpötila	5 °C - 35 °C
Käyttökosteus	5 % - 90 %
Laseri	Puolijohdelaseri
Signaalijärjestelmä	PAL / NTSC
Väylän sähkösyöttö (USB)	5 V  200 mA
VIDEO OUTPUT	1,0 V (huipusta huippuun), 75 Ω, synk. negatiivinen, RCA-liitin x 1
HDMI OUTPUT (video/audio)	19-nastainen (tyyppi A, HDMI™ Connector)
ANALOG AUDIO OUTPUT	2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, RCA-liitin (L, R) x 1

Design ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman eri ilmoitusta.

Tavaramerkit ja lisenssit

Kaikki muut tavaramerkit ovat niiden omistajien tavaramerkkejä.



Valmistettu Dolby Laboratories myöntämällä lisenssillä. Dolby ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratories rekisteröimiä tavaramerkkejä.



“DVD Logo” on DVD Format/Logo Licensing Corporationin tavaramerkki.





LG Customer Information Center

(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)

Denmark / Danmark	78 79 64 54
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	815 691 54
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)

LG Website

www.lg.com