

KÄYTTÖOHJEET

Korkeatehoinen kaiutinjärjestelmä

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä niitä tulevaa tarvetta varten.

MODEL
FJ5



www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Turvallisuustiedot



HUOMIO: ÄLÄ IRROTA KANTTA TAI TAKAKANTTA SÄHKÖISKUN VAARAN VÄLTÄMISEKSI. LAITTEEN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVISSA OLEVIA OSIA. VAIN KOULUTETTU HUOLTOHENKILÖSTÖ SAA SUORITTA A LAITETTA KOSKEVIA HUOLTOTOIMENPITEITÄ.



Kolmiossa oleva nuolipäinen salaman kuva on tarkoitettu varoittamaan käyttäjää eristämättömän vaarallisen jännitteen läsnäolosta tuotteen sisällä. Jännite voi olla riittävän suuri aiheuttamaan sähköiskuvaaran laitetta käsittelevälle henkilölle.



Kolmiossa oleva huutomerkki on tarkoitettu kiinnittämään käyttäjän huomio tärkeiden käyttö- ja huolto-ohjeiden olemassaoloon tuotteen mukana toimitetussa kirjallisessa materiaalissa.

VAROITUS: ÄLÄ ALTISTA TÄTÄ LAITETTA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE. MUUSSA TAPAUKSESSA VOI SEURAUKSENA OLLA TULIPALO TAI SÄHKÖISKU.

HUOMIO: Laitetta ei saa altistaa vedelle (valuva tai roiskuva) ja nesteillä täytettyjä esineitä, kuten kukkamaljakot, ei saa asettaa sen päälle.

VAROITUS: Älä asenna tätä laitetta umpinaiseen tilaan, esimerkiksi kirjahyllyyn tai vastaavaan.

HUOMIO: Älä käytä korkeajännitetuotteita tämän tuotteen läheisyydessä (esim. Sähköinen kärpäslätkä) Tämä tuote voi vaurioitua sähköiskusta.

HUOMIO: Älä peitä mitään ilmanvaihtoaukkoja. Asenna tuote valmistajan ohjeiden mukaisesti. Kuoressa on reikiä ja aukkoja tuuletusta ja laitteen luotettavaa toimintaa varten sekä estämään laitteen ylikuumeneminen. Aukkojen ilmavirtausta ei saa estää asettamalla laitetta sängylle, sohvalle, matolle tai muulle vastaavalle pinnalle. Tämä tuote ei sovellu uppoasennukseen, kuten kirjahyllyyn tai telineeseen, ellei riittävää tuuletusta järjestetä ja asennusta suoriteta valmistajan ohjeiden mukaisesti.

HUOMAUTUS: Tuotteen turvallisuusmerkinnät sekä tunnistus- ja virransyötön tiedot löytyvät päätarrasta laitteen pohjassa tai yläosassa.

Virtajohtoa koskeva HUOMAUTUS

Laite kytketään irti virransyötöstä virtapistokkeesta. Virtapistokkeeseen on päästävä helposti käsiksi hätätilanteessa.

Katso käyttöohjeen tekniset tiedot varmistuaksesi virtavaatimuksista. Älä ylikuormita seinäpistorasioita. Ylikuormitetut, irralliset tai vahingoittuneet pistorasiat ja jatkojohdot sekä vahingoittuneet eristeet ovat vaarallisia. Mikä tahansa näistä voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. Tarkista laitteen sähköjohto säännöllisesti. Jos siinä näkyy vaurioita tai kulumista, irrota laite pistorasiasta. Älä käytä laitetta, ennen kuin valtuutettu huoltoteknikko on vaihtanut johdon. Suoraa virtajohtoa fyysiseltä ja mekaaniselta rasitukselta siten, ettei sen yli kävellä, se ei ole puristuksissa, kiertynyt, mutkalla tai puristunut oven väliin.

Kiinnitä erityistä huomiota pistokkeisiin, pistorasioihin ja paikkaan, jossa johto lähtee laitteesta.

Tämä laite on varustettu irrotettavalla paristolla tai akulla.

Pariston tai akun turvallinen poisto laitteesta:

Irrota paristo tai akkupaketti päinvastaisessa järjestyksessä asennukseen nähden. Estääksesi ympäristöhaitat tai vaaran ihmisten tai eläinten terveydelle, on käytetty paristo tai akku vietävä sopivaan säiliöön määritetyissä keräyspisteissä. Älä hävitä paristoja tai akkuja kotitalousjätteen tai muun sekajätteen kanssa. Käytä paikallisia, maksuttomia paristojen ja akkujen kierrätysjärjestelmää. Älä altista paristoja kovalle kuumuudelle, kuten auringonvalolle, avotulelle tai vastaavalle.

HUOMIO: Avotulta, esimerkiksi kynttilöitä ei saa laittaa laitteen päälle.

Symbolit

~	Tarkoittaa vaihtovirtaa(AC).
---	Tarkoittaa tasavirtaa(DC).
⊞	Tarkoittaa luokan II laitetta.
⏻	Tarkoittaa valmiustilaa.
I	Tarkoittaa "PÄÄLLÄ" (virta).
⚡	Tarkoittaa vaarallista jännitettä.

Sisältö

1 Aloitus

- 2 Turvallisuustiedot
- 6 Erityistoiminnot
- 7 Vaatimukset toistettaville tiedostoille
- 7 – Musiikkitiedostojen vaatimukset
- 7 – Yhteensopivat USB-laitteet
- 7 – USB-laitevaatimukset
- 8 Kaukosäädin
- 10 Yläpaneeli
- 11 Etupaneeli / takapaneeli
- 12 Yksikön sijoittaminen

2 Liittäminen

- 13 AC-virtajohdon liitäntä
- 14 Lisälaiteliitännät
- 14 – AUX IN-liitin
- 14 – USB-liitäntä

3 Käyttö

- 15 Perustoiminnot
- 15 – USB -toiminnot
- 16 – Valitsee kansion ja MP3/WMA -tiedosto
- 17 – Tiedoston/kansion poisto tai formatointi
- 18 Langattoman BLUETOOTH® -tekniikan käyttö
- 18 – Bluetooth-laitteisiin tallennetun musiikin kuunteleminen
- 21 "Music Flow Bluetooth" -sovelluksen käyttö
- 21 – Tietoja "Music Flow Bluetooth" -sovelluksesta
- 21 – Asenna "Music Flow Bluetooth" -sovellus Bluetooth-laitteeseen
- 22 – Aktivoi Bluetooth "Music Flow Bluetooth" -sovelluksella
- 23 Äänen säätö
- 23 – Äänen tilan asetus
- 24 JUKE BOX -toisto
- 25 Muut toiminnot
- 25 – Kytke ääni pois tilapäisesti
- 25 – Tiedoston tietojen näyttäminen (ID3 TAG)
- 25 – DEMO
- 26 – Mikrofonin käyttö
- 28 – LIGHTING
- 28 – Automaattinen sammutus
- 29 – AUTO POWER päälle
- 29 – Automaattinen toiminnon muutos
- 30 LG Sound Sync
- 31 WIRELESS PARTY LINK Liitäntä

4 Vianetsintä

- 32 Vianetsintä

5 Liite

- 33 Yleiset määritelmät
- 34 Tavaramerkit ja lisenssit
- 34 Huolto
- 34 – Laitteen käsittely

1

2

3

4

5

Erityistoiminnot

BLUETOOTH®

Toistaa **Bluetooth**-laitteeseesi tallennettua musiikkia.

Music Flow Bluetooth

Music Flow Bluetooth on sovellus joka on suunniteltu tarkoitukseen ohjata joitain LG:n viimeisimpiä äänilaitteitasi. (Sivu 21)

LG Sound Sync

Ohjaa laitteen äänenvoimakkuutta LG Sound Sync –ominaisuudella varustetun LG TV:n kaukosäätimellä. (Sivu 30)

Vaativuudet toistettaville tiedostoille

Musiikkitiedostojen vaatimukset

MP3/WMA-tiedostojen yhteensopivuutta tämän laitteen kanssa koskevat seuraavat rajoitukset:

- Näytteenottotaajuus: alueella 32 - 48 kHz (MP3), 32 - 48 kHz (WMA)
- Bittinopeus: 32 - 320 kb/s (MP3), 40 - 192 kb/s (WMA)
- Tiedostojen maksimimäärä : 2000
- Kansioiden maksimimäärä : 200
- Tiedostopäätteet : "mp3"/ "wma"
- Tiettyjä MP3/WMA -tiedostoja ei ehkä voi toistaa niiden tyypistä tai muodosta johtuen.


Yhteensopivat USB-laitteet

- MP3-soitin: Flash-tyyppiset MP3-soittimet.
- USB muistitikku: laitteet, jotka tukevat versiota USB2.0 tai USB1.1.
- Tämän laitteen USB-toiminto ei tue kaikkia USB-laitteita.

USB-laitevaatimukset

- Laite ei tue laitteita, jotka vaativat lisäohjelmien asentamista niitä asennettaessa.
- Älä irrota USB-laitetta sen ollessa käytössä.
- Suuren tallennuskapasiteetin omaavien USB-laitteiden valmistelu voi viedä useita minuutteja.
- Kaikki tiedostot kannattaa varmuuskopioida niiden häviämisen varalta.
- Laite ei tunnista siihen USB-jatkajajohdolla tai USB-keskittimen kautta kytkettyjä USB-laitteita.
- Laite ei tue NTFS-tiedostojärjestelmää. (Laite tukee vain FAT(16/ 32)-tiedostojärjestelmää.)
- Tämä yksikkö tunnistaa enintään 2000 tiedostoa.
- Laite ei tue ulkoisia kovalevyjä, kortinlukijoita, lukittuja laitteita tai kovalevytyyppisiä USB-laitteita.
- Laitetta ei voi kytkeä tietokoneeseen USB-portin kautta. Laitetta ei voi käyttää säilytyslaitteena.
- Eräät USB-laitteet eivät välttämättä toimi tämän soittimen kanssa.

Kaukosäädin

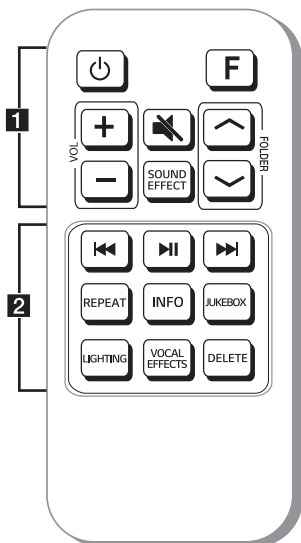

.....**1**.....

⏻ (Valmiustila) : Virran kytkeminen ja katkaiseminen.

F (Toiminto) : Valitsee toiminnon ja tulolähteen.

Tulolähde / Toiminto	Näyttö
USB	USB
AUX-tulo	AUX
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (Langaton)	LG TV

VOL (Äänenvoimakkuus) **+/-** : Säättää kaiuttimien äänenvoimakkuutta


(Mykistä) : Mykistää äänen.

SOUND EFFECT : Valitsee äänikuvan.

FOLDER **▲/▼** :

Hakee MP3/WMA- tiedostojen kansion. Kun soitetaan USB:tä, jossa on useissa kansioissa olevia MP3/WMA-tiedostoja, paina **FOLDER** **▲/▼** valitaksesi kansion, jonka haluat toistaa.

Pariston vaihto

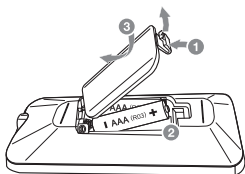

Irrota paristotilan kansi kaukosäätimen takaosassa ja aseta paristo napa **+** ja **-** oikein päin.

.....**2**.....

◀◀/▶▶ (ohitus/haku) :

- Ohittaa eteen- tai taaksepäin.
- Tiedoston tietyn kohdan etsiminen.

▶▶ (Toisto/tauko) : Käynnistää tai pysäyttää toiston.

REPEAT : Kuuntele tiedostot toistuvasti tai satunnaisessa järjestyksessä.

INFO :

- Näyttää tiedot musiikista. MP3-tiedosto on usein varustettu ID3-merkillä. Merkki ilmoittaa otsikko-, esittäjä-, albumi- tai aikatiedot.
- Näyttää yksikön **Bluetooth**-laitenimen kohdassa BT READY.
- Näyttää liitetyn **Bluetooth**-laitteen osoitteen **Bluetooth**-tilassa.
- WIRELESS PARTY LINK -liitännän tilassa, SLAVE-yksikön laitenimi ilmestyy MASTER-yksikköön ja MASTER-yksikön laitenimi SLAVE-yksikköön.

JUKEBOX :

- Valitsee JUKE BOX -tilan. (Sivu 24)
- Tekee JUKE BOX listan.


LIGHTING : Valitsee valotehosteet.

VOCAL EFFECTS : Valitsee eri laulutehosteet-tilan.

DELETE :

- Poistaa MP3/WMA -tiedoston (Sivu 17).
- Poistaa kappaleen JUKE BOX listalta.

Yläpaneeli

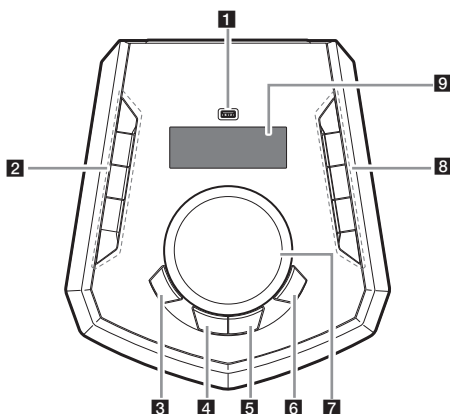

- 1** USB portti
Voit toistaa äänitiedostoja liittämällä USB-laitteen.
- 2** (Valmiustila)
Virran kytkeminen ja katkaiseminen.
#/⏮ KEY CHANGER
Vaihtaa sävelkorkeutta äänialueesi mukaan.
VOICE CANCELLER
Voit käyttää toimintoa musiikin toiston aikana alentamalla laulajan ääntä eri lähteissä.
ECHO/DEMO
- Valitsee ECHO-tilan.
- Jos painat virran ollessa pois päältä **ECHO/DEMO**, näytetään DEMO-tila.
- 3** **LIGHTING**
Valitsee valotehosteet.
- 4** **MIC (Mikrofoni) VOL.** (Äänenvoimakkuus)
Valitse mikrofonin äänenvoimakkuuden säätämiseksi.
(Säädä mikrofonin äänenvoimakkuutta kiertämällä **MASTER VOLUME/MULTI JOG**.)

- 5** **VOCAL EFFECTS**
Valitsee laulutehosteet-tilan.
- 6** **BASS BLAST**
Paina valitaksesi BASS-tehosteen suoraan.
- 7** **MASTER VOLUME/MULTI JOG**
- Säätää kaiuttimen äänenvoimakkuutta.
- Säätää mikrofonin äänenvoimakkuutta.
- Valitsee valotilan.
- Valitsee laulutehosteet-tilan.
- 8** **F (Toiminto)**
Valitsee toiminnon ja tulolähteen.

Tulolähde / Toiminto	Näyttö
USB	USB
AUX-tulo	AUX
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (Langaton)	LG TV

- >>I** (Kelaa/etsi)
- Kelaa eteenpäin.
- Tiedoston tietyn kohdan etsiminen.


- >II** (Toisto/Tauko)
Käynnistää tai pysäyttää toiston.

- I<<** (Kelaa/etsi)
- Kelaa taaksepäin.
- Tiedoston tietyn kohdan etsiminen.


- WIRELESS LINK**
- Valitsee MASTER tai SLAVE WIRELESS PARTY LINK -tilassa.
- Ota WIRELESS PARTY LINK -tila käyttöön tai poista se käytöstä.

- 9** Näyttö

Etupaneeli / takapaneeli

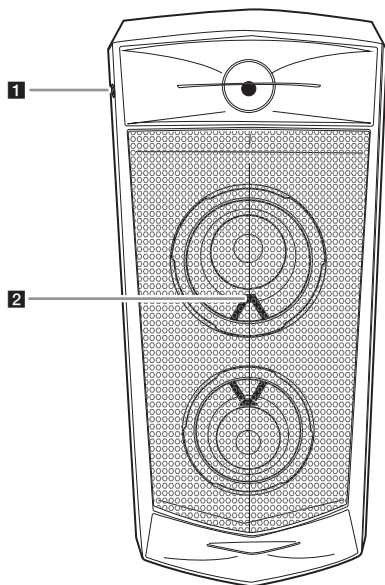

- 1** MIC (Mikrofoni) liitin
- 2** Etätunnistin

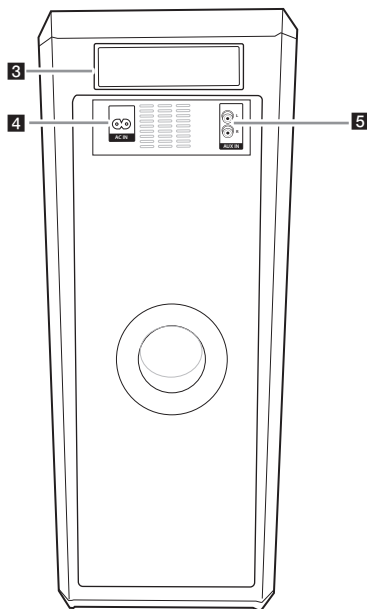

- 3** Kahva
- 4** AC-tuloliitin
- 5** AUX IN (L/R)
Liitä ulkoinen laite.


Yksikön sijoittaminen

1

Optimoi ääni automaattisesti

Auttaa äänen optimoimisessa automaattisesti asennusolosuhteille sopivaksi (vaaka- tai pystysuunnassa).

Jos asennustapaa vaihdetaan ('vaakasuunta' → 'pystysuunta' tai 'pystysuunta' → 'vaakasuunta'), näytetään se 'VERTICAL MODE' tai 'HORIZON MODE' tekstillä näytössä.

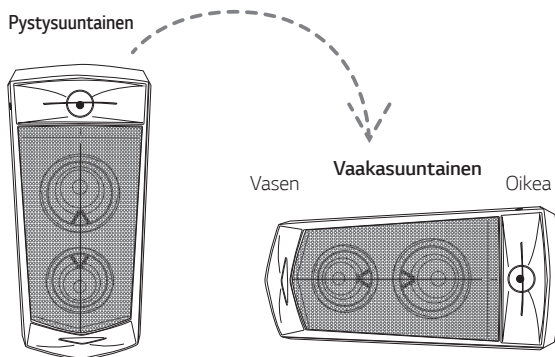

Huomaa

Vaakasuuntaisessa tilassa kuulet stereoäänen ja pystysuuntaisessa tilassa, ääni muuttuu monosignaalksi.




Huomio

- Älä istu yksikön päällä tai paina sitä. Muussa tapauksessa se voi johtaa toimintahäiriöön, henkilövammaan ja/tai omaisuusvahinkoihin.
- Älä asenna yksikköä epävakaalle pinnalle. Sijoita yksikkö turvalliseen paikkaan lasten ulottumattomiin.
- Pidä huolta, ettei yksikkö pääse putoamaan. Muussa tapauksessa se voi johtaa toimintahäiriöön, henkilövammaan ja/tai omaisuusvahinkoihin.
- Varo jalustaa, kun yksikkö asetetaan vaakasuuntaan.

AC-virtajohdon liitäntä

1. Liitä yksi AC-virtajohdon (sisältyy) pää AC-tuloliittimeen.

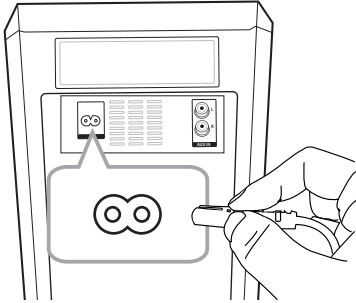

2. Liitä toinen pää seinäpistorasiaan.


**Huomaa**

Poista AC-virtajohto seinäpistorasiasta, jos se on pitkään käyttämättä.

Lisälaiteliitännät

AUX IN-liitin


Liitä ulkoisen laitteen (videokamera, TV, soitin jne.) **AUX IN(L/R)** -liitäntään.

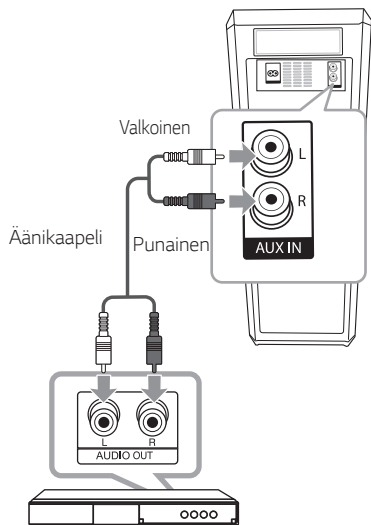

DVD, Blu-ray-soitin jne.

USB-liitäntä

Liitä USB-laite (tai MP3 soitin jne.) USB-portteihin yksikössä.

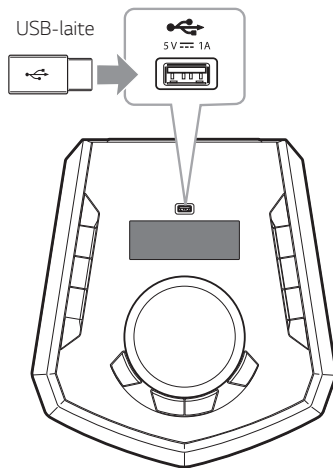

! Huomaa

Irrota USB-laite liitännästä:

1. Valitse toinen toiminto.
2. Irrota USB-laite liitännästä.

Musiikin kuuntelu ulkoisesta laitteesta

Tämän yksikön avulla voit kuunnella musiikkia monenlaisista ulkoisista laitteista.

1. Liitä ulkoinen laite **AUX IN** -liittimeen yksikössä.
2. Kytke virta päälle painamalla .
3. Paina **F** valitaksesi AUX-toiminnon.
4. Kytke ulkoinen laite päälle ja käynnistä toisto.

Perustoiminnot

USB -toiminnot

1. Liitä USB-laite USB-porttiin.
2. Valitse USB-toiminto painamalla **F**.

Toiminto	Tee näin
Toista	Paina kaukosäätimen ►► tai ►► yksikössä.
Tauko	Paina toiston aikana ►► kaukosäätimessä tai ►► yksikössä.
Osion etsimiseksi tiedostosta	Pidä ◀◀/▶▶ painettuna kaukosäätimessä tai ◀◀/▶▶ yksikössä toiston aikana ja vapauta se kohdassa, josta haluat aloittaa kuuntelun.
Seuraavaan/edelliseen tiedostoon siirtymiseksi	Paina ►► kaukosäätimessä tai ►► laitteessa siirtyäksesi seuraavaan raitaan/tiedostoon. Alle 2 sekunnin toiston jälkeen, paina ◀◀ kaukosäätimessä tai ◀◀ laitteessa siirtyäksesi edelliseen raitaan/tiedostoon. 3 sekunnin toiston jälkeen, paina ◀◀ kaukosäätimessä tai ◀◀ laitteessa siirtyäksesi raidan/tiedoston alkuun.
Uudelleentoisto tai satunnaistoisto.	Jos painat kaukosäätimestä toistuvasti REPEAT , näyttö muuttuu seuraavassa järjestyksessä.

! Huomaa

- Näyttö vaihtuu seuraavassa järjestyksessä.

USB

*RPT 1
RPT**DIR
RPT ALL
RANDOM
OFF

*RPT : Toista

**DIR : Hakemisto


- Kun soitat JUKE BOX -listaa, vain RPT 1 ja RPT ALL ovat saatavilla.
- Jopa yksikön uudelleen käynnistämisen jälkeen tai yhden toiminnon vaihtamisesta toiseen, voit jatkaa musiikin kuuntelua viimeksi toistetusta kohdasta.

Valitsee kansion ja MP3/WMA -tiedosto

1. Paina **FOLDER** $\wedge/\vee$ kaukosäätimessä toistuvasti, kunnes haluttu kansio tulee esiin.
2. Paina **►||** sen toistamiseksi. Ensimmäinen tiedosto kansiossa toistetaan.

! Huomaa

- USB kansiot/tiedostot tunnistetaan alla olevan mukaisesti.

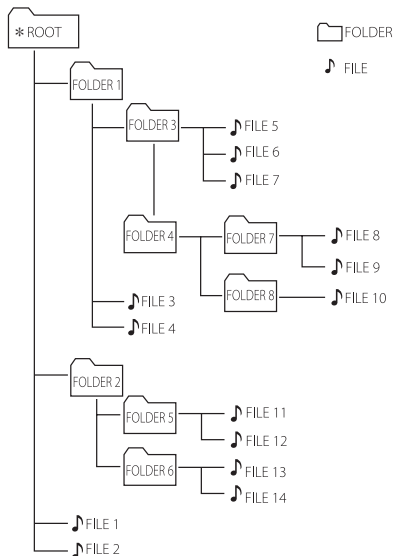

- Mikäli kansiossa ei ole tiedostoja, kansio ei tule näkyviin
- Kansiot esitetään seuraavassa järjestyksessä;
ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
- Tiedostot toistetaan alkaen $\wedge$ tiedosto Nro.1 – $\wedge$ tiedosto Nro.14 yksi kerrallaan.
- Kansiot ja tiedostot tullaan esittämään tallennetussa järjestyksessä ja voidaan esittää eri tavoin tallennusolosuhteiden mukaisesti.
- *ROOT : Ensimmäinen näyttö joka näytetään, kun tietokone tunnistaa USB on "ROOT".

Tiedoston/kansion poisto tai formatointi

Voit poistaa tiedoston, kansion USB:lta tai formatoida USB:n.

1. Valitse USB-toiminto painamalla
2. -Poistaa tiedoston: Valitse poistettava tiedosto ja valitse "DEL FILE" painamalla **DELETE** kaukosäätimessä.
-Poistaa kansion: Valitse poistettava kansio ja valitse "DEL DIR" painamalla **DELETE** kaukosäätimessä.
-Formatoi USB:n: Valitse "FORMAT" painamalla **DELETE** kaukosäätimessä USB-laitteen formatoimiseksi.
3. Poista tiedosto/kansio tai formatoi pitämällä **DELETE** painettuna kaukosäätimessä.



Huomio

- Älä irrota USB-laitetta toiminnon aikana. (toisto, poisto jne.)
- Säännöllinen varmuuskopiointi on suositeltavaa tietojen häviämisen välttämiseksi.
- Poistotoimintoa ei ehkä tueta USB-tilasta johtuen. (lukittu jne.)

Langattoman BLUETOOTH® -tekniikan käyttö

Tietoa Bluetoothista

Bluetooth on langaton viestintätekniikka lyhyille välimatkoille.

Ääni voi keskeytyä kun muut sähköaallot häiritsevät yhteyttä tai jos liität **Bluetooth**-yhteyden muualla.

Laitteiden liittäminen langattoman **Bluetooth**-tekniikan avulla ei aiheuta mitään kustannuksia. Langattomalla **Bluetooth**-tekniikalla varustetun matkapuhelimen toimintoja voi käyttää Cascadin avulla, jos käytetään langatonta **Bluetooth**-yhteyttä.

- Käytettävissä olevat laitteet: Älypuhelin, MP3-soitin, Notebook, jne.
- Versio: 4.0
- Codec : SBC

Bluetooth-profiilit

Langattoman **Bluetooth**-tekniikan käyttö edellyttää, että laitteet kykenevät tulkitsemaan tiettyjä profileita. Tämä laite on yhteensopiva seuraavien profiilien kanssa.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Bluetooth-laitteisiin tallennetun musiikin kuunteleminen

Tämän laitteen ja Bluetooth-laitteen parinmuodostus

Varmista ennen parinmuodostusta, että **Bluetooth**-laitteen **Bluetooth**-toiminto on päällä. Lisätietoja on **Bluetooth**-laitteen käyttöoppaassa. Kun parinmuodostus on tehty, sitä ei tarvitse tehdä uudelleen.

1. Kytke yksikkö päälle.

! Huomaa

Kun **Bluetooth**-yhteyden lukko on aktivoitu, voit hakea **Bluetooth**-laitteen BT-toinnnosta.

2. Käytä **Bluetooth** laitetta ja suorita yhdistäminen. Haettaessa tätä laitetta **Bluetooth**-laitteella, laitelista näkyy **Bluetooth** laitteen näytöllä riippuen **Bluetooth** laitteen tyypistä. Yksikkö näytetään muodossa "LG FJ5 (XX)".

! Huomaa

- XX tarkoittaa kahta viimeistä **Bluetooth**-osoitteen numeroa. Jos **Bluetooth**-osoite on esimerkiksi 9C:02:98:4A:F7:08, näet "LG FJ5 (08)" **Bluetooth**-laitteessa.
- Joillain laitteilla on erilaiset yhdistämistavat, mikä johtuu **Bluetooth** laitteen tyypistä. Anna PIN-koodi (0000) tarvittaessa.
- Voit liittää tämän laitteen enintään 3 **Bluetooth**-laitteeseen samanaikaisesti yllä kuvatulla tavalla vain **Bluetooth**-toiminnossa.
- Usean laiteparin muodostamista tuetaan vain Android-laitteissa. (Usean laiteparin muodostamista ei ehkä tueta, johtuen liitetyn laitteen määrityksistä.)
- Irrotettava/liitettävä **Bluetooth**-laite (Esim. käyttöavain jne.) ei tue laiteparien muodostamista.

3. Kun tämä laite on liitetty **Bluetooth**-laitteeseen, "PAIRED" ilmestyy näyttöikkunaan ja vaihtuu **Bluetooth**-laitteen nimeen. Nyt "BT" ilmestyy näyttöön.



Huomaa

- "PAIRED" näkyy hetken näytöllä, kun liität muita laitteita laiteparien muodostamiseen.
- Jos laitteen nimi ei ole saatavissa, " _ " näytetään.

4. Musiikin kuunteleminen.
Toistaaksesi tallennettua musiikkia **Bluetooth**-laitteella, katso ohjeita **Bluetooth**-laitteesi käyttöoppaasta.



Huomaa

- Kun **Bluetooth**® tekniikkaa käytetään, on liitäntä tehtävä yksikön ja **Bluetooth**-laitteen välillä mahdollisimman lähellä ja etäisyys säilytettävä.
Se ehkä kuitenkin toimii oikein seuraavissa tilanteissa:
 - On este yksikön ja **Bluetooth**-laitteen välillä.
 - Toinen laite käyttää samaa taajuutta **Bluetooth**® tekniikan kanssa, kuten lääketieteen laite, mikroaaltouuni tai langaton LAN-laite.
- Liitä **Bluetooth**-laite tähän laitteeseen kun käynnistät sen uudestaan.
- Vaikka laite on liitetty kolmeen **Bluetooth**-laitteeseen, voit toistaa ja hallita musiikkia vain yhdestä liitetystä laitteesta.

Ohjaimet liitettyssä Bluetooth-laitteessa.

Voit ohjata liitettyä **Bluetooth**-laitetta yksiköllä; toisto, tauko, pysäytä, ohita.



Huomaa

- Vain Android OS ja iOS on käytettävissä tässä toiminnossa.
- Tätä toimintoa ei ehkä tueta riippuen **Bluetooth**-laitteesta tai käytettynä muulla tavalla.

Bluetooth -yhteyden lukko (BT-lukko)

Voit rajoittaa **Bluetooth**-liitännäksi vain BT (**Bluetooth**) ja LG TV -toiminnoksi estääksesi tahattoman **Bluetooth** -liitännän.

Ota tämä toiminto käyttöön pitämällä ►► painettuna kaukosäätimessä tai ►► yksikössä 5 sekuntia BT (**Bluetooth**) -toiminnossa. "BT LOCK" näytetään ja voit rajoittaa **Bluetooth**-liitäntää.

Poista tämä toiminto käytöstä pitämällä ►► painettuna kaukosäätimessä tai ►► yksikössä 5 sekuntia BT (**Bluetooth**) -toiminnossa. "BT UNLOCK" tulee esiin.

**Huomaa**

- Ääni voi häiriintyä kun muut sähkölaitteet häiritsevät yhteyttä.
- Laitteesta riippuen et ehkä voi käyttää **Bluetooth**-toimintoa.
- Voit nauttia langattomasta järjestelmästä, MP3:sta, Notebookista jne.
- Mitä suurempi välimatka yksikön ja **Bluetooth**-laitteen välillä, sitä alhaisempi äänenlaatu.
- **Bluetooth**-yhteys katkeaa jos laite kytketään pois päältä tai **Bluetooth**-laite siirretään liian kauas.
- Kun **Bluetooth**-yhteys katkaistaan, yhdistä **Bluetooth**-laite uudelleen yksikköösi.
- Kun **Bluetooth**-laitetta ei ole liitetty, "BT READY" ilmestyy näyttöön.
- Kun käytät **Bluetooth**-toimintoa, säädä äänenvoimakkuus sopivalle tasolle **Bluetooth**-laitteessa.
- Jos **Bluetooth**-laite on liitetty kun LG TV:tä käytetään, LG TV kytketään irti ja **Bluetooth**-laite liitetään.
- Kun **Bluetooth**-laite (iOS-laite jne.) liitetään tähän laitteeseen tai laitetta käytetään, voidaan äänentaso synkronoida niiden välillä
- **Bluetooth**-liitântä katkaistaan, kun muutat **Bluetooth**-toiminnon toiseen. "Music Flow Bluetooth" -sovelluksen yhteydessä, vain yksi laite jota toistat pitää **Bluetooth**-liitännän. Voit ohjata **Bluetooth**-laitetta tästä yksiköstä mutta et voi käyttää äänilähtöä.
- Kun avaat **Bluetooth**-toiminnon, tämä yksikkö yhdistyy automaattisesti **Bluetooth**-laitteeseen, johon se viimeksi oli liitetty. (Automaattista liitântää ei ehkä tueta, johtuen liitetyn laitteen määräyksistä.)

"Music Flow Bluetooth"-sovelluksen käyttö

! Huomaa

- Vain Android OS on saatavilla jotta voidaan käyttää "Music Flow Bluetooth" -sovellusta tämän yksikön kanssa.
- Suosittelemme sovelluksen uusimman version käyttämistä.

Tietoja "Music Flow Bluetooth"-sovelluksesta

"Music Flow Bluetooth" -sovellus tuo sarjan uusia ominaisuuksia yksikköön.

Nauttiaksesi useammista ominaisuuksista, sinua suositellaan lataamaan ja asentamaan ilmainen "Music Flow Bluetooth" -sovellus.

Tässä on muutama esimerkki lukuisista "Music Flow Bluetooth" -sovelluksen toiminnoista.

Multi Juke box : Viihdemääräsi kolminkertaistuu, kun liität 3 **Bluetooth**-puhelinla samanaikaisesti. Toista musiikkia kaikista puhelimista ja luo mukautettu soittolista kaikista puhelimista.

Asenna "Music Flow Bluetooth"-sovellus Bluetooth-laitteeseen

On kaksi tapaa asentaa "Music Flow Bluetooth" -sovellus **Bluetooth**-laitteeseesi.

Asenna "Music Flow Bluetooth"-sovellus QR-koodia käyttämällä

1. Asenna "Music Flow Bluetooth" -sovellus QR-koodia käyttämällä. Käytä skannausohjelmistoa skannataksesi QR-koodin.



2. Napsauta kuvaketta asennuksen osalta

! Huomaa

- Varmista että **Bluetooth**-laitteesi on yhdistetty Internetiin.
- Varmista että **Bluetooth**-laitteesi omaa skannaus-sovelluksen. Mikäli sinulla ei ole sovellusta, lataa sellainen "Google Android Market (Google Play Store)" -sivustolta.
- Alueesta riippuen, QR-koodi ei ehkä toimi.

Asenna "Music Flow Bluetooth"-sovellus "Google Android Market (Google Play Store)" välityksellä

1. Napauta "Google Android Market (Google Play Store)" -kuvaketta.
2. Hakupalkissa, syötä "Music Flow Bluetooth" ja hae se.
3. Hakutulosten listassa, etsi ja napsauta "Music Flow Bluetooth" aloittaaksesi **Bluetooth**-sovelluksen latauksen.
4. Napsauta kuvaketta asennuksen osalta
5. Napsauta kuvaketta latauksen osalta



Huomaa

- Varmista että **Bluetooth**-laitteesi on yhdistetty Internetiin.
- Varmista että **Bluetooth**-laitteesi on varustettu "Google Android Market (Google Play Store)" -sovelluksilla.

Aktivoi Bluetooth "Music Flow Bluetooth"-sovelluksella

"Music Flow Bluetooth" -sovellus auttaa sinua yhdistämään bluetooth-laitteesi tähän yksikköön.

1. Näpät "Music Flow Bluetooth" -sovelluksen kuvaketta aloitusnäytöllä "Music Flow Bluetooth" -sovelluksen avaamiseksi ja siirry päävalikkoon.
2. Jos haluat saada lisätietoja käytöstä, näpät [Setting] ja näpät [Help] -valikkoon.



Huomaa

- "Music Flow Bluetooth" -sovellus tulee olemaan saatavilla ohjelmistoversiossa seuraavasti;
 - Android O/S : Versio 4.0.3 (tai myöhempi)
- Jos käytät "Music Flow Bluetooth" -sovellusta toiminnassa, voi "Music Flow Bluetooth" -sovelluksen ja toimitetun kaukosäätimen välillä olla eroja. Käytä tarvittaessa toimitettua kaukosäädintä.
- **Bluetooth**-laitteesta riippuen, "Music Flow Bluetooth" -sovellus ei ehkä toimi.
- Jopa kun "Music Flow Bluetooth"-sovellus on yhdistetty, musiikin ulostulo voi tapahtua älylaitteestasi. Yritä yhdistää uudelleen tässä tapauksessa.
- Jos käytät muita sovelluksia tai vaihdat asetuksia **Bluetooth**-laitteessasi kun käytät "Music Flow Bluetooth" -sovellusta, "Music Flow Bluetooth" -sovellus ei ehkä toimi normaalisti.
- Kun "Music Flow Bluetooth" -sovellus toimii epätavallisella tavalla, tarkista **Bluetooth**-laite ja "Music Flow Bluetooth" -sovelluksen liitäntä ja yritä liittää uudestaan
- Riippuen älypuhelimien käyttöjärjestelmästä, sinulla on joitain eroavaisuuksia "Music Flow Bluetooth" toiminnassa.
- Tarkista **Bluetooth**-laitteen **Bluetooth**-asetukset, jos "Music Flow Bluetooth" -sovelluksen liitäntä ei toimi kunnolla

Äänen säätö

Äänen tilan asetus

Järjestelmässä on muutama esiasetettu surround-äänikenttä. Taajuuskorjaimelle näytetyt kohteet voivat vaihdella äänilähteiden ja tehosteiden mukaan.

Voit valita haluamasi äänitilan käyttämällä **SOUND EFFECT** kaukosäätimessä.

Näytössä	Kuvaus
BASS (BASS BLAST)	Tehostaa diskantti-, basso- ja surround-äänitehosteita.
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Tämä ohjelma antaa äänelle tempaavan tunnun antaen vaikutelman elävästä rock-, pop-, jazz- tai klassisen musiikin konsertista.
STANDARD	Voit nauttia optimoidusta äänestä.



Huomaa

Voit valita suoraan BASS (BASS BLAST) -tehosteen painamalla **BASS BLAST**.

JUKE BOX -toisto

JUKE BOX -toiminnolla voit laatia soittolistan USB -laitteella olevista suosikkitiedostoista. Enintään 100 tiedoston soittolista voidaan syöttää.

JUKE BOX -listan muodostaminen

1. Pidä **JUKEBOX** painettuna kaukosäätimessä siirtyäksesi muokkaustilaan. (Toisto pysäytetään, kun painat **JUKEBOX** kaukosäätimessä.)
2. Valitse tiedosto painamalla **◀◀/▶▶** kaukosäätimessä.
3. Paina **JUKEBOX** kaukosäätimessä tiedoston tallentamiseksi.
4. Toista vaiheet 2-3 muiden tiedostojen tallentamiseksi. (Voit muokata listaa painamalla **FOLDER ▲/▼** kaukosäätimessä JUKE BOX -ohjelmanumeron valitsemiseksi.)
5. Paina **JUKEBOX** kaukosäätimessä uudestaan.

JUKE BOX -luettelon toistamiseksi, paina **▶▶** kaukosäätimessä tai **>||** yksikössä luettelon luomisen jälkeen.



Huomaa

Tuottaessa tai muokatessa JUKE BOX -listaa, REPEAT tila on pois päältä.

JUKE BOX -listasta nauttiminen

Paina **JUKEBOX** kaukosäätimessä kerran. "JUKE BOX ON" ilmestyy näyttöön. Toistaaksesi JUKE BOX -listan, paina **▶▶** kaukosäätimessä tai **>||** laitteessa.

Peruuta se painamalla **JUKEBOX** kaukosäätimessä kerran. "JUKE BOX OFF" ilmestyy näyttöön.

JUKE BOX -listan muokkaaminen

1. Siirry muokkaustilaan painamalla pitkään kaukosäätimestä **JUKEBOX**. (Toisto pysäytetään, kun painat **JUKEBOX** kaukosäätimessä.)
2. Paina **FOLDER ▲/▼** kaukosäätimessä muokattavan tiedoston valitsemiseksi.
3. Paina **◀◀/▶▶** kaukosäätimessä tai **◀◀/▶▶** laitteessa.
4. Paina **JUKEBOX** kaukosäätimessä.
5. Toista vaiheet 2-4 muiden tiedostojen tallentamiseksi.
6. Paina **JUKEBOX** kaukosäätimessä uudestaan.

Jos haluat toistaa JUKE BOX -luettelon, paina kaukosäätimen **▶▶**-painiketta tai **>||**-yksikköä sen jälkeen, kun olet muokannut luettelon.

JUKE BOX listan poisto

Poisto toimii vain muokkaustilassa.

1. Pidä **JUKE BOX** painettuna kaukosäätimessä siirtyäksesi muokkaustilaan.
2. Valitse kappale painamalla **FOLDER ▲/▼** kaukosäätimessä toistuvasti.
3. Paina **DELETE** kaukosäätimessä, kun kappale on valittu.



Huomaa

- Jos JUKE BOX listaa ei ole, "JUKE BOX NONE" näkyy näytöllä, kun painat **JUKEBOX** kaukosäätimessä.
- JUKE BOX kytketään pois päältä alla olevassa tapauksessa.
 - Eri toimintoon vaihdetaan.
 - Kytketään yksikkö pois päältä ja päälle.
- JUKE BOX -lista on tyhjennetty alla olevassa tapauksessa.
 - USB-laitteen irrotus.
 - Musiikkitiedostojen poistaminen USB-laitteesta.

Muut toiminnot

Kytke ääni pois tilapäisesti

Paina , kaukosäätimessä äänen mykistämiseksi.

Voit mykistää laitteen äänen esimerkiksi puhelun ajaksi ja "MUTE" näkyy näytöllä.

Peruuta se painamalla , kaukosäätimessä uudestaan tai muuta äänenvoimakkuutta.

Tiedoston tietojen näyttäminen (ID3 TAG)

Kun tiedoston tietoja sisältävää MP3-tiedostoa toistetaan, voit näyttää tiedot painamalla **INFO**.

DEMO

Virran ollessa sammutettuna, paina **ECHO/DEMO** kerran laitteessa. Laite käynnistyy ja esittelee jokaisen toiminnon erikseen näyttöruudussa. Peruuta DEMO-toiminto painamalla **ECHO/DEMO** yksikössä uudestaan.



Huomaa

Voit käyttää muita toimintoja DEMO-tilassa, jolloin DEMO-tila keskeytetään tilapäisesti.

- Jos mitään näppäintä ei käytetä 10 sekuntiin, DEMO toistaa automaattisesti.

Mikrofonin käyttö

1. Yhdistä mikrofoni MIC-liittimeen.
2. Soita haluamaasi musiikkia.
3. Laula säestyksen mukana. Sääda mikrofoniin äänenvoimakkuutta painamalla **MIC VOL.** ja kiertämällä sitten **MASTER VOLUME / MULTI JOG** yksikössä.



Huomaa

- Kun mikrofonia ei käytetä, aseta MIC-äänenvoimakkuus minimiin tai kytke MIC pois päältä ja irrota mikrofoni MIC-liitimestä.
- Jos mikrofoni asetetaan liian lähelle kaiutinta, voi se muodostaa ulisevaa ääntä. Siirrä tässä tilanteessa mikrofonia etäämmäksi kaiuttimesta tai alenna äänenvoimakkuutta painamalla **MIC VOL.**
- Jos ääni mikrofoniin kautta on erittäin voimakas, voi se vääristyä. Kierrä tässä tapauksessa **MIC VOL.** yksikössä minimiin.
- Voit käyttää kaikutehostetta mikrofoniin käyttämällä **ECHO/DEMO**-toimintoa.

VOICE CANCELLER

Voit käyttää toimintoa musiikin toiston aikana alentamalla laulajan ääntä eri lähteissä.

Paina **VOICE CANCELLER** ja "ON" ilmestyy näyttöön.

Peruuta painamalla uudelleen **VOICE CANCELLER**.

VOICE CANCELLER -toiminnon laatu voi vaihdella musiikkiedoston tallennuslaadusta.



Huomaa

- Tämä toiminto on käytettävissä USB tai BT (**Bluetooth**) toiminnossa.
- Jos toiminto ei ole käytettävissä, "NOT SUPPORT" ilmestyy näyttöön.
- Tämä toiminto on käytettävissä vain kun mikrofoni on liitetty.
- Jos mikrofonia ei ole liitetty, "INSERT MIC" ilmestyy näyttöön.
- Se ei ole käytettävissä mono-lähteessä.
- Sen alustamiseksi, vaihda toimintoa tai irrota mikrofoni.
- Tätä toimintoa ei ehkä tueta, riippuen liitettyjen laitteiden tilasta.

KEY CHANGER

Voit säätää sävelkorkeutta 9 vaiheessa (4 korkeampaa vaihetta, 4 alemmaa ja alkuperäinen sävelkorkeus).

- Sävelkorkeuden korottamiseksi vaiheittain, paina **# KEY CHANGER** kaukosäätimessä toistuvasti toiston aikana.
- Sävelkorkeuden laskemiseksi vaiheittain, paina **b KEY CHANGER** kaukosäätimessä toistuvasti toiston aikana.

! Huomaa

- Tämä toiminto on käytettävissä USB tai BT (**Bluetooth**) toiminnossa.
- Sen alustamiseksi, vaihda toimintoa, irrota mikrofoni tai vaihda musiikkia.
- Tätä toimintoa ei ehkä tueta, riippuen liitettyjen laitteiden ominaisuuksista.
- Jos toiminto ei ole käytettävissä, "NOT SUPPORT" ilmestyy näyttöön.
- Jos mikrofonia ei ole liitetty, "INSERT MIC" ilmestyy näyttöön.

VOCAL EFFECTS (laulutehosteet)

Kun liität mikrofonin MIC-liittimeen, voit käyttää karaoke-toimintoa muuttamalla ääntä eri lähteistä.

Eri tilojen valitsemiseksi, paina **VOCAL EFFECTS** toistuvasti ja paina **VOCAL EFFECTS** ja kierrä **MASTER VOLUME/MULTI JOG** yksikössä, kun laulutehosteita on näytöllä.

BASS → SOPRANO → HELIUM → ROBOT →
DUET MAN → DUET WOMAN → BASS ECHO1
→ SOPRANO ECHO1 → HELIUM ECHO1
→ ROBOT ECHO1 → DUET MAN1 → DUET
WOMAN1 → BASS ECHO2 → SOPRANO
ECHO2 → HELIUM ECHO2 → ROBOT ECHO2
→ DUET MAN2 → DUET WOMAN2 → OFF

! Huomaa

- Jos mikrofonia ei ole liitetty, "INSERT MIC" ilmestyy näyttöön.
- Jos painat **KEY CHANGER** tai **ECHO/ DEMO** yksikössä VOCAL EFFECTS -tilassa, kun nykyinen VOCAL EFFECTS on varmuuskopioitu, sammuta VOCAL EFFECTS -tila ja käytä KEY CHANGER tai ECHO/DEMO tilaa.
- VOCAL EFFECTS -tilan sammuttamiseksi, pidä **VOCAL EFFECTS** painettuna.

ECHO (kaiku)

Kun liität mikrofonin MIC-liittimeen, voit antaa kaikutehosteen mikrofonin ääneen painamalla **ECHO/DEMO**.

ECHO 1 → ECHO 2 → ECHO OFF



Huomaa

- Jos mikrofonia ei ole liitetty, "INSERT MIC" ilmestyy näyttöön.
- Jos painat **VOCAL EFFECTS** -painiketta ECHO-tilassa nykyisen ECHO varmuuskopioinnin jälkeen, sammuta ECHO-tila ja käytä VOCAL EFFECTS -tilaa. Paina **ECHO/DEMO** uudestaan nykyisen VOCAL EFFECTS varmuuskopioinnin jälkeen, käytä ECHO -tilaa.

LIGHTING

Tämä toiminto tarjoaa juhlatunnelman käyttämällä yksikön valoja.

1. Paina **LIGHTING** yksikössä.
2. Select the mode by turning
Valitse tila kiertämällä **MASTER VOLUME/ MULTI JOG** tai painamalla **LIGHTING** yksikössä toistuvasti.
PARTY → PEACEFUL → ROMANTIC → COOL → UPBEAT → FIERY → EXCITED → DYNAMIC → HEALING → SUNNY → OFF



Huomaa

- Valotoiminto on käytettävissä kaikissa toiminnoissa.
- Valotila palaa edelliseen tilaan, kun painat **LIGHTING**. Muuta tilaa painamalla uudestaan.

Automaattinen sammutus

Tämä laite sammuttaa itsensä automaattisesti sähkön säästämiseksi, jos sitä ei ole kytketty ulkoiseen laitteeseen, eikä käytetty 15 minuuttiin. Se sammuttaa myös kuuden tunnin kuluttua, jos pääyksikkö on liitetty laitteeseen analogisilla tuloilla.

Automaattista sammutustoimintoa käytetään vain MASTER-yksikössä, jos WIRELESS PARTY LINK -liitäntä on käytössä. Jos kyseessä on SLAVE-yksikkö, automaattinen sammutus on käytössä kun SLAVE- ja MASTER-yksikkö on kytketty irti.

Langattoman verkkoyhteyden tai langattoman laitteen kytkeminen irti.

Sammuta laite painamalla virtapainiketta vähintään 5 sekunnin ajan.

AUTO POWER päälle

Laitte kytkeytyy päälle automaattisesti kun tulolähde kytketään päälle: LG TV tai **Bluetooth**.

Kun kytket laitteeseen liitetyn TV:n päälle, tunnistaa laite sisääntulosignaalin ja valitsee sopivan toiminnon. Kuulet äänen laitteesta.

Jos kytket **Bluetooth**-laitteen päälle, tämä laite kytkeytyy päälle ja yhdistää **Bluetooth**-laitteeseen. Voit nyt toistaa musiikkia.



Huomaa

- Liitetystä laitteesta riippuen tämä toiminto ei ehkä toimi.
- Liitetystä laitteesta riippuen, laite kytkeytyy päälle mutta **Bluetooth**-toimintoa ei ehkä ole yhdistetty.
- Jos kytket **Bluetooth**-yhteyden irti tällä laitteella, jotkin **Bluetooth**-laitteet yrittävät muodostaa yhteyden laitteeseen jatkuvasti. Suosittelemme siksi yhteyden kytkemistä irti ennen laitteen sammuuttamista.
- Jos yrität yhdistää "Music Flow Bluetooth" sovellukseen, kytkeytyy tämän laitteen **Bluetooth**-toiminto päälle.
- Jos kytket laitteen päälle käyttämällä LG TV tai **Bluetooth**-toimintoa, kytkeytyy laitteen kyseinen toiminto päälle.
- Jos laitepari on jo muodostettu tämän yksikön kanssa, tämä yksikkö voidaan kytkeä automaattisesti päälle tulolähteestä, kun yksikkö kytketään päälle.
- Jos sammutat laitteen painamalla virtapainiketta yli 5 sekuntia, poistetaan Auto Power On -toiminto käytöstä. Aktivoi se kytkemällä laitteen päälle.

Automaattinen toiminnon muutos

Tämä yksikkö tunnistaa sisään syötön signaalit kuten **Bluetooth** ja LG TV ja muuttaa sopivaan toimintoon automaattisesti.

Pyrkiessäsi yhdistämään Bluetooth-laitteen

Jos yrität kytkeä **Bluetooth**-laitteen tähän yksikköön **Bluetooth**-toiminto valitaan. Toista musiikkia **Bluetooth**-laitteellasi.

Kun LG TV on liitetty.

Kun LG TV, joka on liitetty LG Sound Sync toiminnolla kytketään päälle, vaihtaa tämä laite toiminnoksi LG TV. Kuulet äänen TV:stä.



Huomaa

- Tämä toiminto ei ole käytössä tallennuksen tai poiston aikana.
- Tämä toiminto toimii vain aikaisemmin valituilla laitteilla.
- Jos **Bluetooth**-liitännän lukkotoiminto on asetettu, **Bluetooth**-liitäntä ja LG TV on käytettävissä vain **Bluetooth** ja LG TV -toiminnossa.

LG Sound Sync



Voit hallita tämän laitteen joitakin toimintoja LG Sound Sync –ominaisuudella varustetun LG TV:n kaukosäätimellä. Laite on yhteensopiva LG Sound Sync -toimintoa tukevan LG TV:n kanssa. Varmistu että TV:ssäsi on LG Sound Sync –logo.

Ominaisuudet joita voidaan ohjata LG TV:n kaukosäätimellä : äänenvoimakkuus ylös/alas, mykistys

Katso TV:n ohjekirjaa saadaksesi lisätietoja LG Sound Sync –toiminnosta.

1. Käynnistä laite painamalla .
2. Paina **F** kunnes LG TV -toiminto on valittu.
3. Aseta TV:n äänilähtö äänen kuuntelemiseksi tämän yksikön kautta :
TV asetusvalikko [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Wireless)]
"PAIRED" ilmestyy näyttöruutuun noin 3 sekunnin ajaksi jonka jälkeen voit nähdä "LG TV" viestin näyttöruudussa jos laite on yhdistetty normaalisti TV:seen.

! Huomaa

- Voit myös käyttää laitteen kaukosäädintä kun käytät LG Sound Sync –toimintoa. Jos käytät TV:n kaukosäädintä uudelleen, laite synkronoi itsensä TV:n kanssa.
- Jos yhteys epäonnistuu, tarkista tämän yksikön ja TV:n tila : virta, toiminto.
- Varmistu laitteen tilasta ja yhteyden tilasta allaolevissa tapauksissa kun käytät LG Sound Sync –toimintoa.
 - Laite on kytketty pois päältä.
 - Eri toimintoon vaihdetaan.
 - Langaton yhteys ei toimi häiriön tai etäisyyden vuoksi.
- Laitteen sammutusaika vaihtelee TV:stä riippuen.
- Jos yrität muuttaa toimintoa LG TV -toiminnolla, muuttuu äänenvoimakkuus LG TV:n äänenvoimakkuuden mukaan.
- TV-asetusten valikon yksityiskohdat saattavat vaihdella riippuen TV:si valmistajasta tai mallista.
- Jos liität LG Sound Sync -toiminnon, kun "Music Flow Bluetooth" -sovellus on liitetty, voidaan ohjaus suorittaa sovelluksesta
- Jos sammutit laitteen suoraan painamalla , LG Sound Sync kytketään irti. Toiminnon käyttämiseksi uudelleen, on TV ja laite liitettävä uudestaan.
- Jos LG TV on liitetty **Bluetooth**-yhteydellä, **Bluetooth** kytketään irti ja LG TV liitetään
- Äänenvoimakkuutta voidaan lisätä, kun TV ja tämä laite on liitetty LG Sound Sync. Laske TV:n äänenvoimakkuutta ja liitä se tähän laitteeseen.
- Kun LG TV, joka on liitetty LG Sound Sync -toiminnolla kytketään päälle tai LG TV -toiminto avataan, vaihtaa tämä laite toiminnoksi LG TV.
- TV:n äänilähtö on asetettava manuaalisesti LG TV versiosta riippuen.


WIRELESS PARTY LINK Liitäntä

A (MASTER) -yksikön äänentuotto laajennetaan

B (SLAVE) -yksikköön.

Se on yhteensopiva yksikön kanssa, joka tukee WIRELESS PARTY LINK-toimintoa.

Langallisen tai langattoman yhteensopivan tuotteen äänenlaajennusta koskevan toiminnon nimeksi on vaihdettu PARTY LINK tai WIRELESS PARTY LINK.

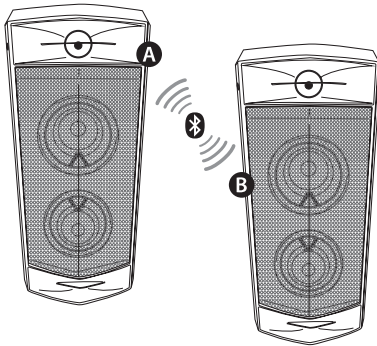

1. Paina **WIRELESS LINK** laitteessa. PARTY LINK MODE SELECT ilmestyy näyttöön.
2. Paina **WIRELESS LINK** yksikössä valitaksesi MASTER tai SLAVE.
 - **A** Yksikkö: Valitsee tilan MASTER.
 - **B** Yksikkö: Valitsee tilan SLAVE.
 Kaksi yksikköä yrittää yhdistyä toisiinsa.
3. Kun yksiköt on liitetty toisiinsa, "Slave Device Name CONNECTED" ilmestyy MASTER-yksikköön. "CONNECTED TO Master Device Name" ilmestyy SLAVE-yksikköön ja se vaihtuu SLAVE-tilaan hetken kuluttua.

! Huomaa

- Jos käytät LG Sound Sync -toimintoa, ei tämä toiminto ole käytettävissä. Jos liität LG TV -toiminnon, "NOT SUPPORT" ilmestyy näyttöön.
- Voit käyttää mikrofonia vain SLAVE-yksikössä. Jos kyseessä on SLAVE-yksikkö, vain joitakin toimintoja tuetaan.
- Kun WIRELESS PARTY LINK kytketään irti, SLAVE-yksikkö vaihtuu BT-toimintoon.
- Jos liitäntä epäonnistuu, "FAILED" ilmestyy näyttöön.
- Mykistystoiminto on synkronoitu keskenään.
- WIRELESS PARTY LINK yhteys katkeaa, kun sammutat laitteen tai painat **WIRELESS LINK** laitteessa.
- MASTER ja SLAVE-yksikön ääni voi erota toisistaan toistotilasta tai lähteestä riippuen.
- Katso seuraavat tiedot, kun liität **Bluetooth**-toimintoon.
 - Voit liittää vain yhden **Bluetooth**-laitteen MASTER-yksikköön. **Bluetooth**-laitetta ei voida liittää SLAVE-yksikköön.
 - WIRELESS PARTY LINK -yhteyttä tuetaan vain Android-laitteissa. (WIRELESS PARTY LINK -liitäntää ei ehkä tueta, johtuen liitetyn laitteen tai käyttöjärjestelmän määrittämisestä.)
 - Irrotettavia/liitettäviä **Bluetooth**-laitteita (esim. : Käyttöavain jne.) ei tueta WIRELESS PARTY LINK -liitäntässä.
 - Kun WIRELESS PARTY LINK on liitetty, **Bluetooth**-yhteys ei ole käytettävissä poistotilassa.

Vianetsintä

Ongelma	Syy ja ratkaisu
Yksikkö ei toimi oikein.	- Kytke pois päältä tämän yksikön ja yhdistetyn ulkoisen laitteen (TV, kaiutin, DVD-soitin, vahvistin, jne.) virta ja kytke se sitten uudelleen päälle. - Irrota tämän yksikön virtajohto sekä liitetty ulkoinen laite (TV, bassokaiutin, DVD-soitin, vahvistin, jne.) ja yritä yhdistää uudelleen. - Edellisiä asetuksia ei tallenneta, kun laitteen virta kytketään pois päältä.
Ei virtaa	- Virtajohtoa ei liitetty virransyöttöön. Liitä virtajohto pistorasiaan. - Tarkista, onko kyseessä sähkövika. Tarkista käyttämällä toista sähkölaitetta.
Ei ääntä.	Tarkista oletko valinnut oikean toiminnon. Paina toimintopainiketta ja tarkista valittu toiminto.
Kaukosäädin ei toimi oikein.	- Kaukosäädin on liian etäällä laitteesta. Käytä laitetta enintään 7 metrin etäisyydeltä. - Laitteen ja kaukosäätimen välissä on jokin este. Poista este. - Kaukosäätimen paristot ovat loppuneet. Vaihda paristot uusiin.
Ei kaiuttimen valoa	Tarkista valotehosteet painamalla LIGHTING.
LG Sound Sync ei toimi.	- Tarkista tukeeko LG TV:si LG Sound Sync-sovellusta. - Tarkasta LG Sound Sync -liitäntä. - Tarkista TV:si ja tämän yksikön ääniasetus.

Yleiset määritelmät

Yleistä	
Virtavaatimukset	Katso yksikön päätärra.
Tehonkulutus	Katso yksikön päätärra.
	Verkotettu valmiustila : 0,5 W (Jos kaikki verkkoportit on aktivoitu.)
Mitat (L x K x S)	N. 615 mm x 272 mm x 318 mm
Käyttölämpötila	5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)
Käyttökosteus	60 %

Tulot / lähdöt	
Analoginen äänitulo (AUX IN)	1,2 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω , RCA-liitin (V, O)
Mikrofoni	Herkkyys 20 mV (1 kHz), 6,3 mm liitin

Järjestelmä	
Taajuusvaste	80 - 20000 Hz
Signaali-kohinasuhde	Yli 75 dB
Dynaaminen alue	Yli 75 dB
Väylän virransyöttö (USB)	5 V $\equiv$ 1 A

Vahvistin (RMS-kokonaislähtöteho)	
Kokonaislähtöteho	220 W RMS (3 Ω kun 1 kHz, 10 % THD)

- Pidätämme oikeuden mallin ja rakenteen teknisiin muutoksiin ilman eri ilmoitusta.

Tavaramerkit ja lisenssit



Bluetooth®-tuotemerkki ja -logot kuuluvat **Bluetooth®** SIG, Inc:lle. LG Electronicsilla on lisenssi näiden merkkien ja logojen käyttöön.

Muut tuotenimet ja tavaramerkit kuuluvat omille haltijoilleen.”

Huolto

Laitteen käsittely

Laitteen kuljetuksen aikana

Säilytä alkuperäiset pakkaus- ja kuljetusmateriaalit. Mikäli laitetta on kuljetettava, suojaa se pakkaamalla uudelleen alkuperäiseen pakettiin alkuperäisellä tavalla.

Pidä ulkopinnat puhtaina

Älä käytä haihtuvia nesteitä, kuten hyönteismyrkkyjä laitteen läheisyydessä. Pyyhkiminen voimakkaasti painamalla voi vahingoittaa pintoja. Älä jätä kumi- tai muovituotteita kosketuksiin laitteen kanssa pitkiksi ajoiksi.

Laitteen puhdistaminen

Puhdista soitin kuivalla ja pehmeällä liinalla. Mikäli pinnat ovat erittäin likaiset, käytä miedolla puhdistusaineella kevyesti kostutettua pehmeää liinaa niiden puhdistamiseen. Älä käytä voimakkaita liuottimia, kuten alkoholia, bensiiniä tai tinneriä, koska nämä voivat vahingoittaa laitteen pintoja.

