

STRUČNÝ NÁVOD

Bezdrôtová zvuková lišta

Pred používaním zariadenia si pozorne prečítajte túto príručku. Ak si chcete pozrieť pokyny pre pokročilé funkcie, navštívte lokalitu <http://www.lg.com> a prevezmite si návod. Určitý obsah uvádzaný v tomto návode sa môže od vašej jednotky odlišovať.

MODEL

SJ7

SJ7-C




www.lg.com

Autorské práva © 2017 LG Electronics Inc. Všetky práva vyhradené.



Predný/bočný panel

Primárna jednotka




-/+ : Slúži na nastavenie hlasitosti

F: Slúži na výber funkcie

⏻ : Pohotovostný režim

Sekundárna jednotka



>|| : Slúži na spustenie alebo pozastavenie prehrávania.


⌵ : Slúži na pripojenie Bluetooth zariadenia.

⌵ : Bluetooth LED

LED indikátor
(LED indikátor pripojenia)

Pripojenie TV

Pripojte k zvukovému panelu a TV pomocou optického rozhrania alebo HDMI ARC.

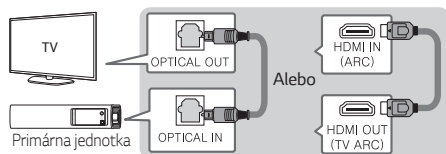


- 1 Zvukový panel pripojte k TV pomocou optického rozhrania alebo HDMI kábla.
- 2 V ponuke nastavení televízora nakonfigurujte položku [Externý reproduktor (optické rozhranie)] alebo [Externý reproduktor (HDMI ARC)].



- HDMI pripojenie je nedostupné, ak TV nepodporuje HDMI ARC.
- Ak je táto jednotka pripojená súčasne pomocou rozhraní OPTICAL a ARC, signál ARC má vyššiu prioritu.

Pripojenie ďalšieho zariadenia

- 1 Slúži na pripojenie k externému zariadeniu. Pripojenie sa odporúča vykonať takto.

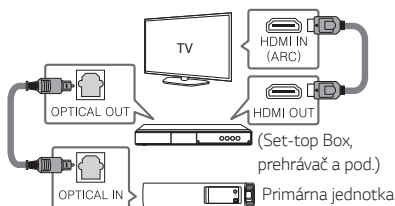

- 2 Opakovaným stláčaním tlačidla F na diaľkovom ovládači alebo jednotke nastavte vstupný zdroj.


Pripojenie reproduktora

Pripojenie reproduktora je možné použiť len v režime používania SOUND BAR alebo REAR.

Pripojenie sekundárnej jednotky

Sekundárnu jednotku umiestnite do blízkosti primárnej jednotky a postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.

- 1 Napájací kábel sekundárnej jednotky a primárnej jednotky zapojte do zásuvky.
- 2 Zapnite primárnu jednotku stlačením tlačidla ⏻. Sekundárnu jednotku zapnite prepnutím spínača režimu používania do polohy REAR alebo SOUND BAR.



Sekundárna jednotka

Primárna jednotka a sekundárna jednotka sa **automaticky** pripoja. Rozsvieti sa biely LED indikátor na sekundárnej jednotke.

Manuálne pripojenie sekundárnej jednotky

Ak sekundárna jednotka nereprodukuje zvuk, pokúste sa o manuálne pripojenie.

- 1 Vypnite primárnu jednotku.
- 2 Stlačte tlačidlo **PAIRING** na zadnej strane sekundárnej jednotky. Biely LED indikátor na prednej strane sekundárnej jednotky bliká.
- 3 Zapnite primárnu jednotku.
- 4 Párovanie sa dokončilo. Biely LED indikátor na prednej strane sekundárnej jednotky sa rozsvieti.

Pripojenie subwoofera

Bezdrôtový subwoofer umiestnite do blízkosti reproduktora a postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.

- 1 Napájací kábel bezdrôtového subwoofera a zvukového panelu zapojte do zásuvky.
- 2 Zapnite primárnu jednotku :
Zvukový panel a bezdrôtový subwoofer sa pripoja **automaticky**. Zelený LED indikátor subwoofera sa zapne.

Manuálne pripojenie subwoofera

Ak subwoofer nereprodukuje zvuk, pokúste sa o manuálne pripojenie.

- 1 Stlačte tlačidlo **Pairing** na zadnej strane bezdrôtového subwoofera. Zelený LED indikátor rýchlo bliká.
- 2 Zapnite primárnu jednotku.
- 3 Párovanie sa dokončilo. Zelený LED indikátor sa rozsvieti.


Umiestnenie jednotky

Režim používania SOUND BAR

Primárna jednotka a sekundárna jednotka reprodukovú zvk v režime FRONT L/ R (ľavého/pravého) reproduktora v podobe zvukového panelu.

Zapnite primárnu jednotku stlačením tlačidla . Sekundárnu jednotku zapnite prepnutím spínača režimu používania do polohy SOUND BAR.

Pri odpojení napájacieho adaptéra sekundárnej jednotky môže dôjsť k poklesu zvukového výstupu.

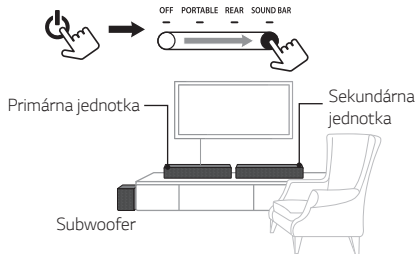


Režim používania REAR

Primárna jednotka plní funkciu predného reproduktora a zadná jednotka plní funkciu zadného reproduktora priestorového zvuku.

Zapnite primárnu jednotku stlačením tlačidla . Sekundárnu jednotku zapnite prepnutím spínača režimu používania do polohy REAR.

Pri odpojení napájacieho adaptéra sekundárnej jednotky môže dôjsť k poklesu zvukového výstupu.

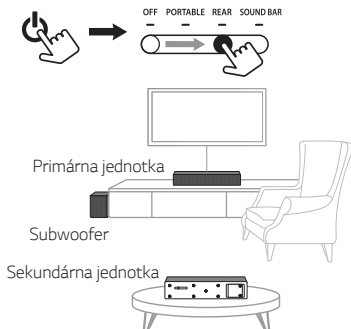


Režim používania PORTABLE

Môžete nechať reprodukovat zvk sekundárnu jednotku bez primárnej jednotky.

Primárna jednotka a sekundárna jednotka reprodukovú zvk samostatne z jednotlivých pripojených zariadení.

Sekundárnu jednotku zapnite prepnutím spínača režimu používania do polohy PORTABLE.

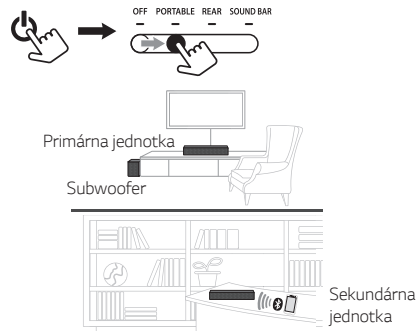

Pripojenie BLUETOOTH (sekundárna jednotka)

Výberom položky LG SJ7-2ND (xx) v zozname zariadení spárujte jednotku s mobilným zariadením. Po úspešnom spárovaní sa nabieli rozsvieti LED indikátor Bluetooth sprevádzaný pípaním.

Pripojenie BLUETOOTH (primárna jednotka)


- 1 Stlačením tlačidla F vyberte funkciu BT (Bluetooth).
- 2 Výberom položky LG SJ7 (xx) v zozname zariadení spárujte jednotku s mobilným zariadením. Po úspešnom spárovaní sa v okne displeja zobrazí „PAIRED“ názov vášho zariadenia „BT“ v tomto poradí.

Režim používania OFF

Zvk reprodukuje len primárna jednotka bez sekundárnej jednotky


Zapnite primárnu jednotku stlačením tlačidla .

Sekundárnu jednotku zapnite prepnutím spínača režimu používania do polohy OFF.

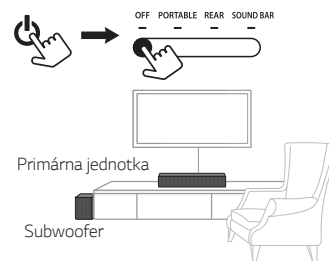

Nabíjanie jednotky

Kým batériu začnete používať, nabite ju pripojením k sieťovému adaptéru. (len sekundárna jednotka)

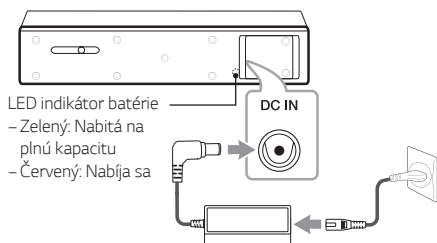

Diaľkový ovládač



MUTE: Slúži na zníženie hlasitosti v nočných hodinách.

REAR LEVEL -/+: Slúži na nastavenie zadnej úrovne sekundárnej jednotky v režime používania REAR.


SURROUND: Slúži na zapnutie/vypnutie funkcie priestorového zvuku.

AV SYNC: Slúži na synchronizáciu zvuku s obrazom.


AUTO VOL: Automaticky primeraným spôsobom upraví príliš vysokú alebo príliš nízku úroveň hlasitosti.

AUTO POWER: Automatické zapnutie vstupným zdrojom.

Výmena batérie

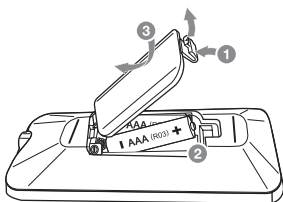

O feritovom jadre (voliteľné)



Obtočte kábel AC adaptéra raz okolo feritového jadra. Pripojte AC adaptér použitý na feritovom jadre k sekundárnej jednotke

Ďalšie informácie

Technické parametre

Spotreba energie	Pozrite si hlavný štítok.
	Pohotovostný režim v sieti: 1,5 W (Ak sú všetky sieťové porty aktivované.)
Adaptér na striedavý prúd	- Model : DA-38A25 - Výrobca : Asian Power Devices Inc. - Vstup : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 1,2 A - Výstup : 25 V $\equiv$ 1,52 A
Rozmery (Š x V x H)	Pribl. 340 mm x 74 mm x 110 mm s nožičkou (na každej primárnej jednotke a sekundárnej jednotke)
Zosilňovač (celkový výstupný výkon RMS)	320 W RMS (v stave s pripojeným sieťovým adaptérom).
Doba prevádzky (na batériu)	Pribl. 4 hodiny (líši sa v závislosti od úrovne hlasitosti a zvukového obsahu)

Dizajn a technické parametre sa môžu zmeniť bez upozornenia.

Ako odpojiť bezdrôtové sieťové pripojenie alebo bezdrôtové zariadenie

Nastavením funkcie AUTO POWER ON/OFF (AUTOMATICKÉ ZAPNUTIE/VYPNUTIE) do polohy off (vypnúť) jednotku vypnete.

Informácie o softvéri typu Open Source

Ak chcete získať zdrojový kód, ktorý sa poskytuje na základe licencie GPL, LGPL, MPL a ďalších licencií typu Open Source (s otvoreným zdrojovým kódom) a ktorý je obsiahnutý v tomto produkte, navštívte webovú lokalitu <http://opensource.lge.com>.

Okrem zdrojového kódu si taktiež môžete prevziať všetky uvedené licenčné podmienky, upozornenia týkajúce sa zrieknutia záruky a autorských práv.

Po zaslaní žiadosti na e-mailovú adresu opensource@lge.com vám spoločnosť LG Electronics tiež poskytne otvorený zdrojový kód na disku CD-ROM za poplatok, ktorý pokrýva náklady spojené s jeho dodaním (ako je cena média, poštovné a balné). Táto ponuka platí tri (3) roky od dátumu zakúpenia daného produktu.

HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Ďalšie informácie

Vyhlasenie o zhode



Týmto spoločnosť LG Electronics vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu Bezdrôtový zvukový panel je v súlade so Smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Použitie pásma 5150 - 5350 MHz je obmedzené len na vnútorné použitie. Obmedzenie platí pre nasledujúce krajiny: Belgicko (BE), Bulharsko (BG), Česká republika (CZ), Dánsko (DK), Nemecko (DE), Estónsko (EE), Írsko (IE), Grécko (EL), Španielsko (ES), Francúzsko (FR), Chorvátsko (HR), Taliansko (IT), Cyprus (CY), Lotyšsko (LV), Litva (LT), Luxembursko (LU), Maďarsko (HU), Malta (MT), Holandsko (NL), Rakúsko (AT), Poľsko (PL), Portugalsko (PT), Rumunsko (RO), Slovinsko (SI), Slovensko (SK), Fínsko (FI), Švédsko (SE), Spojené Kráľovstvo (UK), Švajčiarsko (CH), Island (IS), Lichtenštajnsko (LI) a Nórsko (NO).

Vzhľadom na používateľa, je toto zariadenie potrebné inštalovať a obsluhovať s minimálnou vzdialenosťou 20 cm medzi zariadením a telom.

Frekvenčný rozsah	Výstupný výkon (Max.)
2402 až 2480 MHz	10 dBm
2412 až 2472 MHz	16 dBm
5180 až 5240 MHz	20 dBm
5736 až 5814 MHz	12 dBm
5730 až 5821 MHz	13 dBm

UPOZORNENIE: Internú lítiovú batériu v zariadení nemôže vymieňať používateľ kvôli riziku výbuchu pri nesprávnom vložení batérie, a musí ju vymeniť za rovnaký typ batérie odborník.

