

## ĪSA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

# Bezvadu Skaļrunis

LATVIEŠU

Pirms iekārtas lietošanas rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un saglabājiet to turpmākai uzziņai.

Lai skatītu norādījumus par uzlabotām iespējām, apmeklējiet

<http://www.lg.com> un lejupielādējiet Lietotāja rokasgrāmatu.

Šīs lietotāja rokasgrāmatas saturs var atšķirties no jūsu ierīces.

MODELIS

SNH5




MFL71670159


2102\_Rev02

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Autortiesības © 2020-2021 LG Electronics Inc. Visas tiesības paturētas.

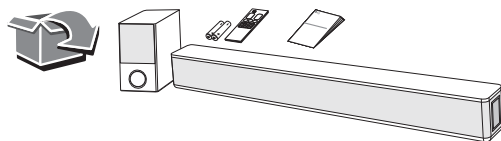


## Priekšējais panelis

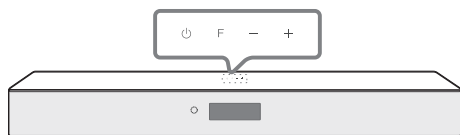

- ⏻ (Gaidstāve) ..... Ieslēdz un izslēdz ierīci.  
 F (Funkcija) ..... Izvēlas funkciju.  
 -/+ (Skalums) ..... Regulē skaļumu.

## Aizmugures panelis

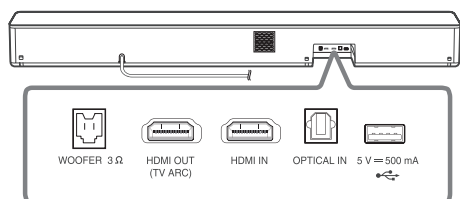

- WOOFER 3 Ω** ..... Pievienot zemfrekvences reproduktoram.  
**HDMI OUT (TV ARC)** ..... Savienot ar televizoru.  
**HDMI IN** ..... Savienot ar ierīci, izmantojot HDMI OUT ligzdu.  
**OPTICAL IN** ..... Savienot ar optisko ierīci.  
**USB ligzda** ..... Savienot ar USB ierīci.




Ja optiskais kabelis nav pievienots pareizajā virzienā, tas var izraisīt optiskā ligzda bojājumus.

## Zemfrekvenču skaļruņa savienojums

Novietojiet skaļruņa tuvumā zemfrekvences akustisko sistēmu un veiciet tālāk norādītās darbības.

- 1 Pievienojiet zemfrekvences skaļruņa (sabvūfera) vadu skaņas joslai.
  - Kad pievienojat zemo frekvenču skaļruņa vadu pie ierīci, ievietojiet savienotāju tik dziļi, lai tas noklikšķ.
- 2 Ieslēdziet skaļruni.

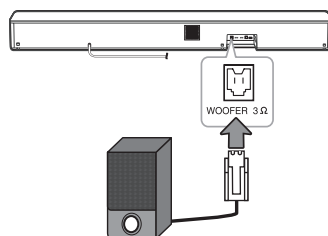


## Savienojums ar televizoru

Pievienojiet skaļruni un televizoru, izmantojot Optisko (A) vai HDMI ARC (B) savienojumu.


### A Optiskais savienojums

- 1 Pievienojiet skaļruni televizoram, izmantojot optisko kabeli.
- 2 Televizora iestatījumu izvēlnē iestatiet [External Speaker (Optical)].

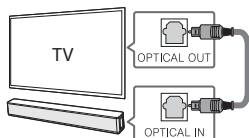

### B HDMI (ARC) savienojums


- 1 Pievienojiet skaļruni televizoram, izmantojot HDMI kabeli.
- 2 Televizora iestatījumu izvēlnē iestatiet [External Speaker (HDMI ARC)].

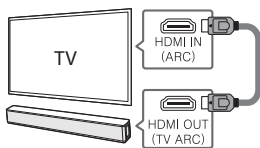

- HDMI savienojums nav pieejams, ja jūsu televizors neatbalsta HDMI ARC.
- Ja ierīces savienojums ir izveidots, vienlaicīgi izmantojot OPTICAL un ARC, ARC signālam ir augsta prioritāte.

## Papildu ierīces pievienošana



- 1 Ārējās ierīces pievienošanu veiciet sekojošā veidā.

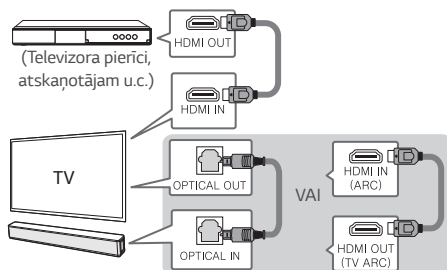

- 2 Nozīmējiet ievades avotu, vairākkārt nospiežot F.

## Tālvadības pults

### Baterijas nomaiņa

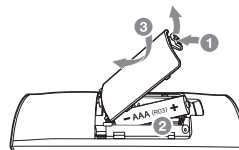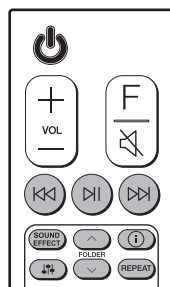

⏮/⏭: Izlaist/Meklēt

⏸: Atskaņot/Pauzēt

- **Bluetooth savienojuma bloķēšana (BT LOCK):** Izvēlieties **Bluetooth** funkciju, atkārtoti nospiežot **F** pogu. Ilgstoši nospiediet **⏸** un tad nospiediet to vēlreiz, lai atļautu Bluetooth savienojumus tikai BT un LG TV.

**SOUND EFFECT:** Izvēlas skaņas efektu režīmu.

- **Televizora tālvadības pults:** Ilgstoši nospiediet **SOUND EFFECT** un tad nospiediet to vēlreiz, lai izmantotu televizora tālvadības pulti.

**FOLDER** ^/∨: Meklē mapi.

ⓘ: Attēlo datnes informāciju, ievades avota vai pievienotas **Bluetooth** ierīces nosaukumu.

- **Automātiskā ieslēgšana/izslēgšana:** Ilgstoši nospiediet ⓘ un tad nospiediet to vēlreiz.

🔊: Pielāgo regulējamo skaļruņu skaņas līmeni.

**REPEAT:** Atveido Jūsu datnes atkārtoti vai nejaušā kārtībā.

## Papildinformācija

### Tehniskie parametri

|                                          |                                                                                                       |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jaudas prasības                          | Skatiet galveno etiķeti.                                                                              |
| Energijas patēriņš                       | Skatiet galveno etiķeti.<br>Tīkla gaidstāve : 1,5 W<br>(Ja ir aktivizētas visas tīkla pieslēgvietas.) |
| Izmēri (P x A x Dz)                      | Aptuveni<br>990,0 mm X 97,0 mm X<br>125,0 mm Ar atbalsta kāju                                         |
| Kopnes barošanas avots (USB)             | 5 V  500 mA          |
| Pastiprinātājs (kopējā RMS izejas jauda) | 600 W RMS                                                                                             |

Dizains un tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

### Kā atslēgt bezvadu tīkla savienojumu vai bezvadu ierīci.

Iestatiet funkciju AUTOMĀTISKĀ IESLĒGŠANĀS IESLĒGTA/IZSLĒGTA uz "izslēgta" un izslēdziet iekārtu.

### Atvērtā pirmkoda programmatūras informācija

Lai saņemtu pirmkodu saskaņā ar GPL, LGPL, MPL un citām pirmkoda licencēm, kas ir iekļautas šajā ierīcē, lūdzu, apmeklējiet tīmekļa vietni <http://opensource.lge.com>.

Papildus pirmkodam varat lejupielādēt visus atbilstošos licences nosacījumus, garantijas atrunas un autortiesību paziņojumus.

LG Electronics izsniedz atklāto pirmkodu arī kompaktdiskā, iekasējot par to šāda izplatīšanas veida izmaksām atbilstošu maksu (datu nesēja, tā apstrādes un piegādes izmaksas); lai saņemtu kodu, tas jāpieprasa pa e-pastu [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

Šis piedāvājums ir spēkā trīs gadus kopš šī produkta pēdējās piegādes. Šis piedāvājums ir spēkā ikvienam, kurš saņēmis šo informāciju.

### Atbilstības deklarācija



Ar šo LG Electronics apliecina, ka Bezvadu skaņas kolonnas tipa radio iekārta atbilst Direktīvas 2014/53/ES nosacījumiem. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts pieejams šādā interneta vietnē:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Lietotāju ievēroībai: šī ierīce uzstādāma un lietojama, ievērojot minimālo distanci 20 cm starp ierīci un ķermeni.

| Frekvenču diapazons | Izejas jauda (Maks.) |
|---------------------|----------------------|
| 2402 līdz 2480 MHz  | 10 dBm               |

**HDMI™**  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE