

BRUKERVEILEDNING

Bærbar Bluetooth- høytaler

Vennligst les denne brukerveiledningen nøye før bruk og ta vare på den for fremtidig referanse.

MODELLER

PK3

PK3W

Sikkerhetsinformasjon



FORSIKTIG: HVIS DU FJERNER DEKSLET (INKLUDERT BAKSIDEN), KAN DU FÅ ELEKTRISK STØT. INGEN AV DELENE I DENNE ENHETEN KAN REPARERES AV BRUKEREN. SERVICE MÅ KUN UTFØRES AV KVALIFISERT PERSONELL.



Symbolet av blinkende lyn med pilspiss i en likesidet trekant varsler brukeren om isolert farlig spenning inne i produktet, med høy risiko for elektrisk støt.



Utropstegnet i en likesidet trekant varsler brukeren om viktige instruksjoner om drift og vedlikehold (service) inkludert med produktet.

ADVARSEL: FOR Å REDUSERE FAREN FOR BRANN ELLER ELEKTRISK STØT, SKAL DETTE PRODUKTET IKKE UTSETTES FOR REGN ELLER FUKTIGHET.

FORSIKTIG: Apparatet bør ikke eksponeres for vann (dryppende eller sprutende) og objekter fylt med væsker, som vaser, bør ikke plasseres på apparatet.

ADVARSEL: Ikke installer dette utstyret på et sted med begrenset plass, f.eks. bokhyller eller lignende.

FORSIKTIG: Ikke bruk høyspenningsprodukter rundt dette produktet (f.eks. elektronisk fluesmekker). Dette produktet kan svikte på grunn av elektrisk støt.

FORSIKTIG: Åpne flammekilder, som påtent stearinlys, bør ikke plasseres på apparatet.

FORSIKTIG: Ventilasjonsåpningene må ikke blokkeres. Installer i henhold til produsentens instruksjoner.

Luker og åpninger i kabinettet er for ventilasjon og for å sikre pålitelig drift av produktet og for å beskytte det mot overoppheting. Åpningene skal aldri blokkeres ved å plassere produktet på senger, sofaer, matter eller tilsvarende overflater. Dette produktet skal ikke plasseres i en innebygget installasjon som bokhyller eller stativer med mindre tilstrekkelig ventilasjon eller produsentens instruksjoner har blitt fulgt.

Vær FORSIKTIG med strømledningen

Strømstøpselet er frakoblingsenheten. Ved nødsituasjon, må strømstøpselet være lett tilgjengelig.

Sjekk spesifikasjonssiden i denne brukerveiledningen for å være sikker på gjeldende krav.

Ikke overbelast stikkontakter/vegguttak.

Overbelastede stikkontakter/vegguttak, løse eller skadede stikkontakter/vegguttak, skjøteledninger, slitte kabler, skadd eller sprukket isolasjon er farlige. Alle disse forholdene kan føre til elektrisk støt eller brann. Undersøk ledningen til enheten med jevne mellomrom og hvis utseendet indikerer skader eller forringelse, frakoble enheten, unngå bruk av enheten og sikre at ledningen blir erstattet med en tilsvarende del hos et autorisert servicesenter. Beskytt strømledningen mot fysisk eller mekanisk misbruk, som å bli vridd, bøyd, klemt i en dør, eller tråkket på. Vær særlig oppmerksom på støpsler, stikkontakter/vegguttak og utgangen til ledningen hos enheten.

MERK: For informasjon om sikkerhetsmerking, inkludert produktidentifikasjon og tilførselsstrøm, vennligst se hovedetiketten på undersiden eller den andre overflaten av produktet.

FORSIKTIG ved bruk av dette produktet i omgivelser med lav luftfuktighet.

- Det kan forårsake statisk elektrisitet i omgivelser med lav luftfuktighet.
- Det er anbefalt å bruke dette produktet forsiktig etter å ha berørt metallobjekter som leder elektrisitet.

Enheten har et bærbart batteri eller en akkumulator.

Slik fjerner man batteriene eller batteripakken

fra utstyret: For å fjerne de gamle batteriene eller batteripakken, følg monteringsstrinnene i omvendt rekkefølge. For å forhindre forurensning av miljøet og mulige trusler mot menneskers og/eller dyrs helse, må de gamle batteriene eller batteripakken avhendes i en passende beholder ved utpekte innsamlingspunkter. Ikke kast batterier eller batteripakker sammen med annet avfall. Det anbefales å bruke et lokalt, gratis refusjonssystem for batterier eller batteripakker (muligens ikke tilgjengelig i ditt område). Batteriene eller batteripakken skal ikke utsettes for høy varme, feks. solskinn, brann eller lignende.

Symboler

~	Henviser til vekselstrøm (AC).
---	Henviser til likestrøm (DC).
⏏	Henviser til klasse II-utstyr.
⏻	Henviser til standby.
I	Henviser til "PÅ" (strøm).
⚡	Henviser til farlig spenning.

Innholdsfortegnelse

1 Kom i gang

- 2 Sikkerhetsinformasjon
- 6 Unike funksjoner
- 6 Innledning
- 7 Front
- 8 Bak

2 Drift

- 9 Lading av høyttaleren
 - 9 – Lading via AC-adapteren
 - 9 – Sjekk ladingstatus.
- 10 – Sjekk batteri status
- 11 Grunnleggende drift
 - 11 – Bruk av strømknappen
 - 11 – Bluetooth-tilkobling
 - 11 – Bluetooth LED-lysstatus
 - 12 – Enkel driftveiledning
- 13 Håndfrifunksjon
- 14 Talekommando
- 15 Lydeffekt
 - 15 – Innstilling av lydeffekt
- 16 Hør på musikk via en ekstern enhet.
- 17 Bruk av BLUETOOTH® trådløs teknologi
- 17 – Lytting til musikk lagret på BLUETOOTH-enheter
- 19 Multi-telefonsammenkobling
- 21 Annen drift
 - 21 – Nullstilling
 - 21 – Merknader om Auto Strøm AV

3 Feilsøking

- 22 Feilsøking

4 Appendiks

- 23 Varemerker og Lisenser
- 23 Håndtering av enheten
- 24 Spesifikasjoner

1

2

3

4

Unike funksjoner

Auto-strøm av

Denne enheten kan slå seg selv av for å spare strømforbruk. (side 21)

Bærbar inn

Lytt til musikk fra bærbare enheter.
(smart-telefon, bærbar PC, osv.)

BLUETOOTH®

Lytt til musikk lagret hos **Bluetooth**-enheten.

Innledning

Symboler som brukes i denne brukerveiledningen

! Merk

Indikerer spesielle merknader og driftsfunksjoner.

! Forsiktig


Indikerer forsiktighet for å unngå mulige skader fra feil bruk.

! Forsiktig

Vanntett (IPX7)

Denne høyttaleren er vanntett i henhold til IPX7. IPX7 er vanntett opp til 1 meter i 30 minutter. Høyttaleren er en vanntett trådløs høyttaler; men kan bli skadet. Unngå tilfellene nedenfor.


- Ikke bruk under vann eller annen væske.
- Når enheten ikke brukes, lukk portdekselet sikkert.
- Når porten blir utsatt for vann, tørk den av med en myk, tørr klut. Tørk den av grundig før høyttaleren brukes.
- Portene er ikke vanntette. Husk å lukke portdekselet sikkert. Se bildet nedenfor.

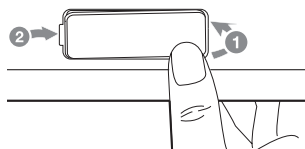

- Posisjoner portdekselet på ① og trykk den sikkert inn ②.

Den vannavstøtende ytelsen til systemet er basert på våre målinger under de forholdene som er beskrevet her. Merk at funksjonsfeil som følge av nedsenking i vann forårsaket av misbruk av kunden ikke er dekket av garantien.

Front

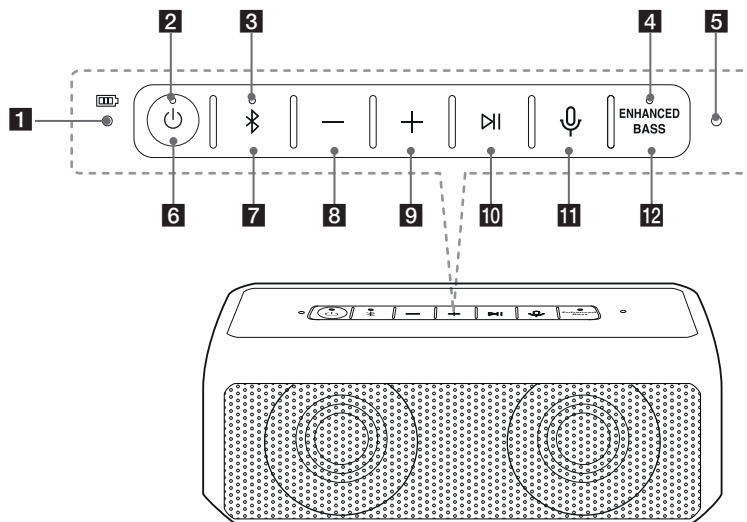

1 LED-batterilyks

2 Strøm LED-lys

3 **Bluetooth** LED-lys

4 ENHANCED BASS LED

5 Mikrofon

6 ⏻

Slår på/av: Trykk.

7

- Legger til en **Bluetooth**-enhet for multi-telefonsammenkobling. (Trykk og hold i 2 sekunder)
Hvis du trykker på -knappen vil den forrige tilkoblede **Bluetooth**-enheten frakobles. Vennligst velg "LG-PK3 (XX)" fra enhetslisten på **Bluetooth**-innstillingene til den frakoblede enheten.

- Endringer til **Bluetooth**-modus i bærbarmodus. (Trykk)

* Ved tilkobling av den bærbare kabelen, bytter funksjonen til bærbar inngangsmodus automatisk.

8 —

Reduser volumet.

9 +

Øk volumet.

10

- Spiller av, pauser eller hopper over avspilling i **Bluetooth**-modus. (side 12)
- Mottar et anrop på **Bluetooth**-enheten. (side 13)
- Demper lyden i bærbar modus.


11

Bruk talekommando hos smart-enheten. (side 14)

12 **ENHANCED BASS**

Endrer lydeffekt. (side 15)

Bak

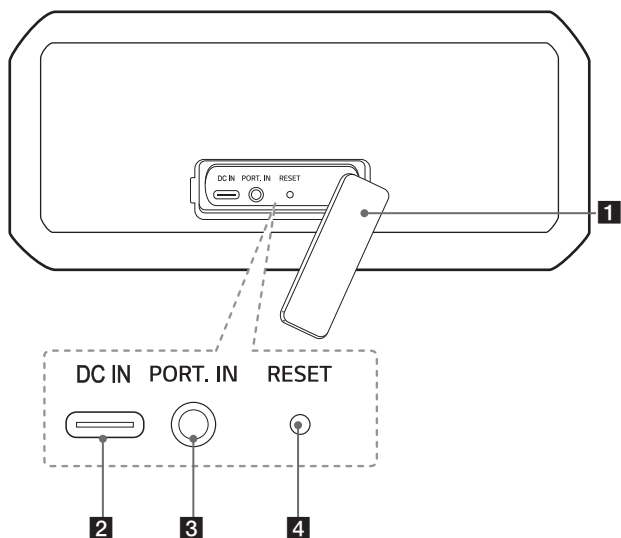

1 Portdeksel

2 DC IN
USB-port for lading

3 PORT.IN
Hør på musikk fra en bærbar enhet.


4 RESET-knappen

Lading av høyttaleren

Lading via AC-adapteren

Denne høyttaleren bruker innebygde batterier. Før bruk, lad batteriet ved å koble til AC-adapteren.

1. Koble den inkluderte USB-kabelen til AC-adapteren.
2. Koble USB-kabelen til USB-porten hos enheten.
3. Koble AC-strømledningen til en AC-stikkontakt.

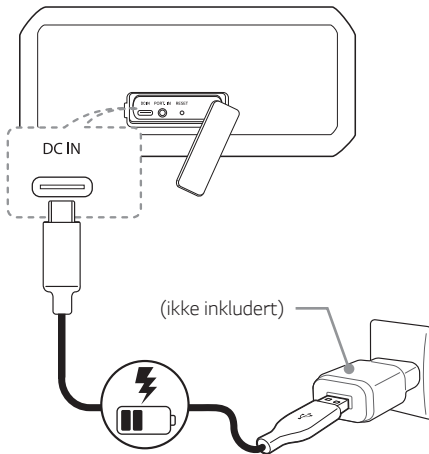

! Merk

Driftstiden er ca. 12 timer. Basert på fullstendig ladet batteri, kontinuerlig avspilling (50% volumnivå) og slått av equalizer-funksjon. Dette kan variere basert på batteriets status eller bruksforhold.

! Forsiktig

AC-adapter ikke inkludert. Det anbefales å bruke en 5 V AC-adapter godkjent av LG Electronics Inc. (over 1,8 A) med denne høyttaleren på grunn av eksplosjonsfare. Hvis den anbefalte adapteren ikke brukes, kan ladingen være utilgjengelig eller ladetiden kan variere.

Sjekker ladingstatus.

Når høyttalerens batteri lades, kan ladestatusen sjekkes via batteriets LED-lys.

LED	Beskrivelse
 →  Grønn → av	Batteriet er fullstendig ladet.
 Rød	Batteriet lader.

! Merk

- Hvis musikk spilles av under lading, vil ladingen ta lenger tid.
- Hvis høyttaleren ikke lader på grunn av overoppheting, lyser batteriets LED-lys rødt og gult alternativt. Ladingen stoppes.
- Når høyttalerens batteri er fullstendig ladet, lyser batteriets LED-lys grønt i 15 sekunder og deretter slås av.

Sjekk batteri status

Hvis strømmen er slått på, kan ladestatusen sjekkes ved å trykke -knappen i 2 sekunder. Deretter endres batteriets LED-lys avhengig av batteriladestatusen.

LED	Beskrivelse	Status
 Grønn	Batteriets LED-lys lyser grønt.	 $\geq 70 \%$
 Oransje	Batteriets LED-lys lyser gult	 $> 10 \%$
 Rød	Batteriets LED-lys blinker rødt med lyden.	 $\leq 10 \%$




Merk

- Batteriets LED-lys slås på i 3 sekunder, etter at -knappen trykkes i 2 sekunder.
- Sjekk av batteristatus skjer ikke når høyttaleren lades.

Grunnleggende drift


Bruk av strømknappen

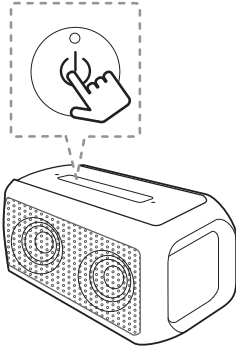

Strøm På/Av

Trykk -knappen.


Bluetooth-tilkobling

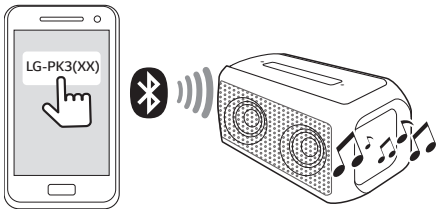

Spill av ønsket musikk via **Bluetooth**-enheten. Etter sammenkobling kan avspillingen kontrolleres via knappene på enheten. (side 12, 17-18)

Bluetooth LED-lystatus

Sjekk at **Bluetooth** LED-lyset blinker før tilkobling av **Bluetooth**-enheten.

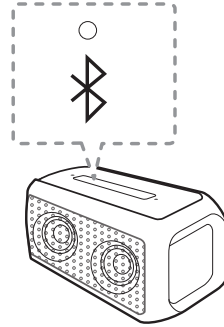

LED	Status	Beskrivelse
	Bluetooth LED-lyset blinker med lyden.	Søker etter Bluetooth -enhet.
	Bluetooth LED-lyset slås på med lyden.	Bluetooth -enheten er tilkoblet.

! Merk

- I bærbar modus slås **Bluetooth** LED-lyset av.
- Etter at sammenkobling er fullført, må dette ikke utføres igjen selv om enheten er slått av.

Enkel driftveiledning


Funksjon	Hvordan	Status
Strøm På	Trykk  -knappen.	Strøm LED-lyset slås på med lyden.
Strøm Av	Trykk  -knappen.	Strøm LED-lyset slås av med lyden.
Bluetooth-sammenkobling	Når Bluetooth LED-lyset blinker, velg LG-PK3 (XX) fra enhetslisten hos Bluetooth -enheten.	Bluetooth LED-lyset slås på med lyden.
Multi-telefonsammenkobling	Trykk og hold  i 2 sekunder for å legge til en annen Bluetooth -enhet. - Ved søking etter en annen enhet, frakobles alle tilkoblede Bluetooth-enheter. - Vennligst velg "LG-PK3 (XX)" fra enhetslisten på Bluetooth-innstillingene til den frakoblede enheten.	Under søk etter en annen enhet, vil Bluetooth LED-lyset blinke. Etter sammenkobling lyser Bluetooth LED-lyset fortsatt hvitt med lyden.
Volumkontroll	Trykk  eller  .	Når denne enheten når maksimalt volum vil du høre en pipetone.
Spill av/Pause	Trykk  .	-
Hopp fremover	Trykk  2 ganger.	-
Hopp bakover	Trykk  3 ganger.	-
Håndfri	Trykk  .	Motta og frakoble et anrop.
Bluetooth -initialisering	Trykk og hold  i 7 sekunder.	Strøm og Bluetooth LED-lysene blinker 4 ganger. Da vil denne enheten skru seg av automatisk.

! Merk

- Avspilling eller volum kan justeres ved bruk av **Bluetooth**-enheten.
- Etter **Bluetooth**-initialisering, koble til **Bluetooth**-enheten igjen. (Hos iOS-enheter, prøv å koble til **Bluetooth**-enheten igjen etter sletting av eksisterende tilkobling av **Bluetooth**-enheten.)

Håndfrifunksjon

Innkommende anrop kan mottas via **Bluetooth**-enheter til denne enheten. Koble enheten til en **Bluetooth**-enhet.

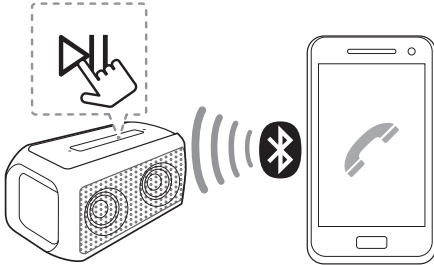

Funksjon	Hvordan
Motta et anrop.	Trykk ⏏ .
Avslutt samtalen.	Trykk ⏏ .
Avvis et anrop.	Trykk og hold ⏏ i 2 sekunder.
Veksle mellom høyttaler og din Bluetooth -enhet under en samtale. (Høyttaler ↔ Bluetooth -enhet)	Trykk og hold ⏏ i 2 sekunder.

! Merk


- Denne funksjonen er kun tilgjengelig for bruk hos smart-telefoner.
- For å justere samtalevolumet, trykk **—**, **+**-knappene på enheten.
- Hos enkelte **Bluetooth**-enheter, når et innkommende anrop mottas, kan det hende at den innebygde ringetonen ringer. (feks. iOS-enheter) Den innebygde ringetonen er ikke justerbar.
- I multi-telefonsammenkoblingsmodus kan kun 1 av de tilkoblede enhetene motta anrop via høyttaler.
- Ved kobling av samtalen mellom multi-sammenkoblede **Bluetooth**-enheter, fungerer ikke håndfri riktig.
- Selv etter bytting til bærbar modus i **Bluetooth**-tilkoblingsstatus, kan denne funksjonen fortsatt brukes.
- For å bruke denne modusen, noen av **Bluetooth**-enheter må endres til høyttaler modus på ringe-modus. (ex. iOS enheter)
- Under mottak av anrop ved bruk av taleknappen på telefonen, kobles samtalen til telefonen. (Kun iOS-enheter)
- Hvis denne funksjonen ikke skal brukes, deaktiver **Bluetooth**-innstillingen på telefonen. Koble til **Bluetooth** igjen for å bruke denne modusen.

Talekommando

Snakk for å bruke talekommando hos smart-telefonen via høyttalerens mikrofon ved bruk av talekommando-appen eller Siri.

! Merk

Bruk smart-enheter som har talekommando.

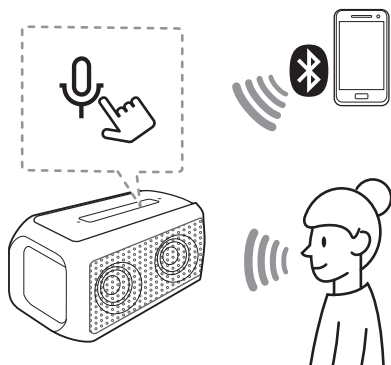


1. Koble høyttaleren til smart-enheten via **Bluetooth**.
2. Trykk på **ψ**-knappen for å aktivere talekommando på smart-enheten din.
3. Aktiver talekommando-appen på følgende måte.
 - Android O/S: Velg talekommando-appen.
 - iOS O/S: Siri aktiveres automatisk.
4. Opprett en forespørsel til talekommando-appen eller Siri via høyttalerens mikrofon.

! Merk

- Når tidsbegrensningen for talekommando overgår hos smart-enheter, avbrytes denne funksjonen automatisk
- Det anbefales å bruke Google-appen (Google Assistant, Google Now, osv.) ved bruk av denne funksjonen via Android-enheten. Google-appen leveres av Google. Noen steder støtter muligens ikke av Google-avtalen.
- Hvis du vil avbryte talekommandomodusen, trykker du på **ψ**-knappen igjen når denne funksjonen er aktivert.
- For mer informasjon, se talekommando-appen eller Siri.
- Snakking nær mikrofonen vil øke effektiviteten.
- Dette kan muligens ikke fungere, avhengig av **Bluetooth**-enheten.

Lydeffekt

Lydeffekt er optimalt innstilt hos en av Storbritannias beste lydselskaper MERIDIAN. MERIDIAN-teknologi gir et vidt lydfelt og en rik bass. Du kan velge en ønsket lydeffekt, Enhanced Bass eller Standard, ved å bruke **ENHANCED BASS**-knappen.

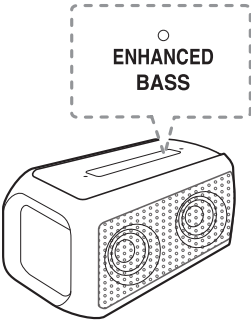

Innstilling av lydeffekt

○ På / ● Av

LED	Funksjon	Beskrivelse
○ Enhanced Bass	Enhanced Bass	Nyt brede lydfelt og rik bass med vekt på bassen og varmen til musikken. - "Enhanced Bass" er mer effektiv for brassmusikk.
● Enhanced Bass	Standard	Nyt ren og naturlig lyd.




Merk

- Når høyttaleren slås på igjen, vil det sist brukte alternativet være på.
- Når "Standard"- eller "Enhanced Bass"-lydeffekter velges, kan premium-lyd med MERIDIAN-teknologi nytes.
- Ettersom finjustering av lyd gir optimal lyd av høy kvalitet, kan det finnes noe forskjell mellom lydeffektmodusene.

Hør på musikk via en eksterne enhet.

Enheter kan brukes til å spille av musikk fra mange forskjellige typer eksterne enheter.

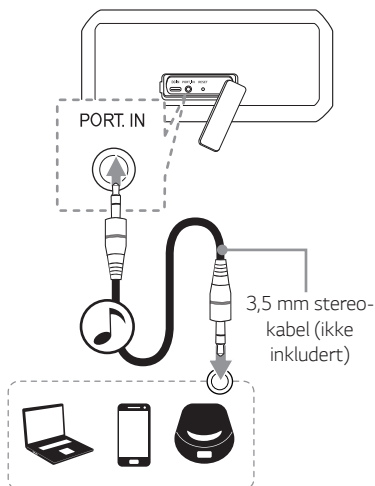

1. Koble den eksterne enheten til **PORT.IN**-kontakten (3,5 mm) hos enheten.
2. Slå på strømmen ved å trykke -knappen.
3. Slå på den eksterne enheten og start avspillingen.

! Merk

- Ved kobling av den bærbare kabelen, bytter funksjonen til bærbar inngangsmodus automatisk.
- I bærbar modus begrenser høyttaleren **Bluetooth**-tilkobling for å forhindre utilsiktet **Bluetooth**-tilkobling.
- Når knappen trykkes i denne modusen, vil den bytte til **Bluetooth**-modus.

Bruk av BLUETOOTH® trådløs teknologi

Om BLUETOOTH

Bluetooth er trådløs kommunikasjonsteknologi for tilkobling innenfor en kort rekkevidde.

Lyden kan avbrytes når tilkoblingen forstyrres av andre elektroniske bølger eller ved tilkobling via **Bluetooth** i andre rom.

Tilkobling av enkeltenheter via trådløs **Bluetooth**-teknologi er gratis/kostnadsfritt.

En mobiltelefon med trådløs **Bluetooth**-teknologi kan brukes via Cascade, hvis tilkoblingen utføres via trådløs **Bluetooth**-teknologi.

- Tilgjengelige enheter: Smartphone, bærbar PC, etc.
- Versjon: 4.2
- Kodeks: SBC, AAC, AptX

BLUETOOTH-profiler

For bruk av trådløs **Bluetooth**-teknologi, må enheten kunne tolke visse profiler.

Denne enheten er kompatibel med følgende profil.

A2DP (avansert lyddistribusjonsprofil)


HFP (håndfri profil)

Lytting til musikk lagret på BLUETOOTH-enheter


Sammenkobling din enhet og BLUETOOTH-enhet

Før sammenkobling startes, sikre at **Bluetooth**-funksjonen er slått på hos **Bluetooth**-enheten. Se **Bluetooth**-enhetens brukerveiledning. Etter at sammenkobling er fullført, må dette ikke utføres igjen selv om enheten er slått av.

1. Slå på enheten og deretter blinker **Bluetooth** LED-lyset med lyden.

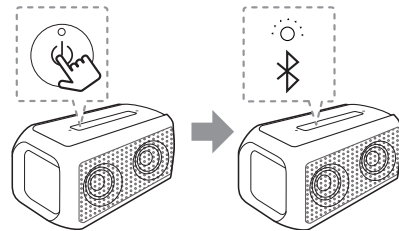

2. Kjør **Bluetooth**-enheten og utfør tilkoblingen. Ved søk etter denne enheten via **Bluetooth**-enheten kan en enhetsliste vises i **Bluetooth**-enhetens display-vindu avhengig av **Bluetooth**-enhetstype. Enheten vises som "LG-PK3 (xx)".

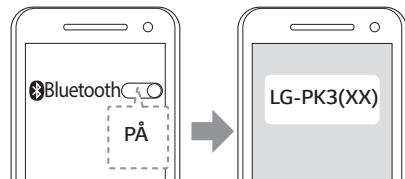


3. Velg "LG-PK3 (xx)".



! Merk

- XX representerer de siste to sifre i **Bluetooth**-adressen. Feks., hvis enheten har en **Bluetooth**-adresse som 9C:02:98:4A:F7:08, vil "LG-PK3 (08)" vises på **Bluetooth**-enheten.
- Avhengig av enhetstype, har noen **Bluetooth**-enheter ulike metoder for sammenkobling av enheter. Skriv inn PIN-koden (0000) etter behov.

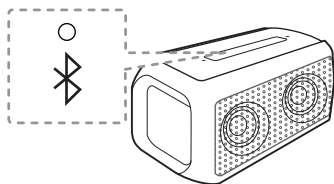4. Når denne enheten er koblet til **Bluetooth**-enheten, vil **Bluetooth** LED-lyset slås på med lyden.5. Lytt til musikk.
For å spille av musikk lagret på en **Bluetooth**-enhet, se brukerveiledningen til **Bluetooth**-enheten.

! Merk


- Ved bruk av **Bluetooth**-teknologi, må en tilkobling mellom enheten og **Bluetooth**-enheten opprettes så nær som mulig, samt holde avstanden.
Men problemer kan oppstå i følgende tilfeller:
 - Det finnes en hindring mellom enheten og **Bluetooth**-enheten.
 - Det finnes enheter som bruker samme frekvens via **Bluetooth**-teknologi, som medisinsk utstyr, mikrobølgeovner eller trådløse LAN-enheter.
- Hvis **Bluetooth**-tilkobling ikke fungerer godt, gå til trinn 1 i "Sammenkobling din enhet og **BLUETOOTH**-enhet" og prøv på nytt.
- Lyden kan avbrytes når tilkoblingen forstyrres av en annen elektrisk bølge/frekvens.
- Avhengig av enhetstypen, kan det hende at **Bluetooth**-funksjonen ikke kan brukes.
- Du kan nyte **Bluetooth**-funksjonen bruker Smartphone, notisbok, etc...
- Jo større avstand mellom enheten og **Bluetooth**-enheten, jo lavere blir lyd kvaliteten.
- **Bluetooth**-tilkoblingen vil frakobles når enheten slås av eller hvis **Bluetooth**-enheten er for langt unna enheten.
- Etter at **Bluetooth**-koblingen er frakoblet, koble **Bluetooth**-enheten til enheten igjen.
- **Bluetooth**-tilkoblingen fortsettes ved bytting av **Bluetooth**-funksjonen til andre.
- Ved kobling av **Bluetooth**-enheten (iOS-enheter, osv.) til denne enheten eller via enheten, kan volumene synkroniseres med hverandre.
- Når enheten ikke er tilkoblet, vil **Bluetooth** LED-lyset blinke.
- Ved bruk av **Bluetooth**-funksjonen, må volumet justeres til riktig nivå hos **Bluetooth**-enheten.

Multi- telefonsammenkobling

Enheden kan kobles til 2 **Bluetooth**-enheter samtidig.

Sammenkobling med to enheter

1. Koble enheden til en **Bluetooth**-enhet. (Side 17-18)
2. For å koble til enda en **Bluetooth**-enhet, trykk og hold  i 2 sekunder.

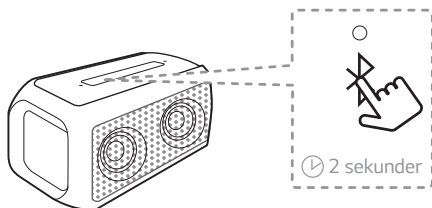


- Deretter blinker **Bluetooth** LED-lyset med lyden. Enheden bytter til multi-telefonsammenkoblingsmodus.
- Og tidligere tilkoblede enheter vil frakobles med lyd.

! Merk

Steg 2 er nødvendig kun ved førstegangstilkobling. Du trenger ikke gjøre det ved neste tilkobling.

3. Velg "LG-PK3 (XX)" fra enhetslisten hos begge **Bluetooth**-enheter.

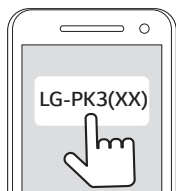

- Så vil høyttaleren være tilkoblet en annen **Bluetooth**-enhet.
- Og **Bluetooth** LED på enheten er påslått.

4. Velg "LG-PK3 (XX)" fra enhetslisten på tidligere **Bluetooth**-enheter.



- Deretter kobles høyttaleren til 2 **Bluetooth**-enheter.
5. Når tilkobling til **Bluetooth**-enhet 2 er vellykket kan du sjekke dette på begge **Bluetooth**-enheter.




! Merk

- Denne enheten kan kobles sammen med opptil to **Bluetooth**-enheter samtidig, med samme metode som i den ovennevnte beskrivelsen.
- Multi-telefonsammenkobling støttes kun hos Android-enheter. (Multi-telefonsammenkobling støttes muligens ikke, avhengig av den tilkoblede enhetens spesifikasjoner.)
- Selv om denne høyttaleren er koblet til 2 **Bluetooth**-enheter, kan musikken ikke spilles av eller kontrolleres ved bruk av 2 **Bluetooth**-enheter samtidig. Stopp musikken for å spille av den andre **Bluetooth**-enheten.
- Avtagbare **Bluetooth**-enheter (Ex: Dongle osv...) støtter ikke paring av flere enheter.
- Etter multi-sammenkobling tar det litt tid før musikken spilles av, avhengig av **Bluetooth**-enheten.
- Ved multi-telefonsammenkobling, støttes ikke tilkoblingen av 2 **Bluetooth**-enheter automatisk. Bare én **Bluetooth**-enheten vil automatisk bli koblet, høyttaler. Den andre enheten være koblet manuelt.
- Hvis utenfor den effektive **Bluetooth**-rekkevidden uten frakobling av **Bluetooth**, kan det ta noen minutter å koble til andre **Bluetooth**-enheter. Men etter at strømmen slås av og på, kan du koble til andre **Bluetooth**-enheter uten å vente.
- Ved forsøk på å sammenkoble en ny **Bluetooth**-enhet når den er koblet til 2 **Bluetooth**-enheter, kobler denne høyttaleren automatisk til alle **Bluetooth**-enheter.
- Talekommando støttes ikke ved paring av flere enheter.

Annen drift

Nullstilling

- Hvis enheten fryser på grunn av funksjonsfeil, trykk **RESET**-knappen ved bruk av et objekt som en tynn pinne. Trykk **⏻** for å prøve å slå på høyttaleren igjen.

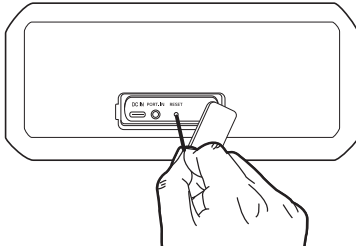

Merk

Tilbakestillingsfunksjonen virker ikke under lading.

Merknader om Auto Strøm AV

Dersom du ikke spiller av noe musikk eller trykker på knappen i 15 minutter i **Bluetooth**-modus, vil enheten slås av automatisk. Eller dersom knappene ikke brukes på 6 timer i bærbar inngangsmodus, vil enheten skrus av automatisk.

Feilsøking

3

Feilsøking

Feil	Årsak & Feilretting
Ingen strøm.	- Batteriet er utladet. Lad batteriet. - Koble enheten til strømkilden med AC-adapteren.
Ingen lyd eller lydforstyrrelser.	- Volumet på enheten eller smarttelefonen er satt til minimum. Sjekk og juster volumet hos enheten eller Bluetooth-enheten. - Ved bruk av en ekstern enhet ved høyt volum, kan lydkvaliteten bli dårligere. Reduser volumet på enhetene. - Ved bruk av enheten til andre formål enn å høre på musikk, kan lydkvaliteten bli lavere eller enheten kan muligens ikke fungere ordentlig.
Bluetooth -tilkoblingen fungerer ikke ordentlig.	- Slå Bluetooth av og på igjen hos Bluetooth-enheten og prøv deretter å sammenkoble igjen. - Sikre at Bluetooth-enheten er slått på. - Fjern hindringen som ligger mellom Bluetooth-enheten og enheten. - Avhengig av type Bluetooth-enhet eller omgivelsene, kan det hende at enheten din ikke kobles til enheten.
Enheten fungerer ikke ordentlig.	- Hvis batteriet var fullstendig utladet, kan den lagrede Bluetooth-informasjonen bli slettet. Tidligere innstillinger lagres ikke hvis enhetens strøm slås av. - Ved feil, vennligst bruk enheten på riktig sted der temperatur eller fuktighet ikke er for høy eller lav. - Ved overbelastning blinker strøm og Bluetooth LED-lysene hvitt. Slå strømmen av og på igjen.
Ovennevnte løsninger virker ikke.	Trykk RESET-knappen på høyttaleren med et objekt som en tynn pinne. (Side 21)

Varemerker og Lisenser



Bluetooth®-merket og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc. og all bruk av slike merker av LG Electronics er lisensiert. Andre varemerker og -navn tilhører også sine respektive eiere.

Håndtering av enheten

Transportering av enheten

Behold den originale transportkartongen og emballasjen. Hvis enheten skal transporteres, pakk den inn på samme måte som i fabrikken, for å sikre maksimal beskyttelse.

Sørg for at utvendige overflater alltid er rene.

- Ikke bruk flyktige væsker (som insekt-spray) i nærheten av enheten.
- Kraftig tørking kan skade overflaten.
- Ikke la gummi- eller plastprodukter være i kontakt med enheten over lengre perioder.

Rengjøring av enheten

For å rengjøre spilleren, bruk en myk og tørr klut. Hvis overflaten er veldig skitten, bruk en myk klut lett fuktet med mildt såpevann. Ikke bruk sterke rengjøringsmidler som alkohol, bensin eller fortynner, ettersom disse kan skade overflaten på enheten.

Spesifikasjoner

Generelt	
Strømkrav	5 V  1,8 A (AC-/vekselstrøm-adapter) Innebygget oppladbart batteri
Strømforbruk	Se hovedetiketten på enheten.
Dimensjoner (B x H x D):	Ca. 220 mm X 129 mm X 119 mm
Driftstemperatur	5 °C til 35 °C
Driftsfuktighet	5 % til 60 %
Vanntett	IPX7

Innganger	
PORT. IN	0,5 Vrms (3,5 mm stereo-kontakt)

Batteri	
Batterikapasitet	3,7 Vdc, 5200 mAh (Typ) 3,7 Vdc, 5200 mAh (Min)
Driftstiden	ca. 12 timer Dette kan variere basert på batteriets tilstand eller bruksforhold.
Ladetid	Under 4 timer (med AC-adapter) Dette kan variere basert på batteriets tilstand eller bruk.

- Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.

