

Manual De Utilizare MONITOR LED*

*Monitoarele LG cu LED-uri sunt monitoare cu iluminare de fundal LED.
Citiți cu atenție informațiile de siguranță înainte de a utiliza produsul.

Listă modele monitoare cu LED-uri
24GM79G

CUPRINS

3 LICENȚA

4 ASAMBLAREA ȘI PREGĂTIREA

- 4 Componentele produsului
- 5 Drive și software acceptate
- 6 Descrierea componentelor și butoanelor
- 7 - Utilizarea butonului joystick
- 8 Mutarea și ridicarea monitorului
- 9 Instalarea monitorului
- 9 - Asamblarea bazei de susținere
- 10 - Utilizarea suportului de cablu
- 10 - Instalarea pe masă
- 11 - Reglarea înălțimii suportului
- 11 - Reglarea unghiului
- 12 - Caracteristică pivot
- 13 - Utilizarea blocării Kensington
- 13 - Instalarea plăcii de montare pe perete
- 14 - Instalarea pe perete

15 UTILIZAREA MONITORULUI

- 15 Conectarea la un PC
- 15 - Conectarea la HDMI
- 15 - Conexiunea DisplayPort
- 16 Conectarea dispozitivelor periferice
- 16 - Cablu de conectare USB - PC
- 17 Conectarea la dispozitivele AV
- 17 - Conectarea la HDMI
- 17 Conectarea la dispozitivele externe
- 17 - Conectarea căștilor

18 SETĂRILE UTILIZATORULUI

- 18 Activarea meniului principal
- 18 - Caracteristici Meniu principal
- 19 Setările utilizatorului
- 19 - Setările meniului

23 DEPANARE

25 SPECIFICAȚII

- 25 24GM79G
- 26 Mod asistență din fabrică
- 26 Sincronizare HDMI (video)
- 26 LED de alimentare

LICENȚA

Fiecare model are licențe diferite. Vizitați www.lg.com pentru mai multe informații despre licență.



Termenii HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface și sigla HDMI sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing Administrator, Inc. în Statele Unite și în alte țări.



VESA, logo-ul VESA, logo-ul de conformitate DisplayPort și logo-ul de conformitate DisplayPort pentru sursa cu mod dual sunt mărci comerciale înregistrate ale Video Electronics Standards Association.

Următorul conținut se aplică doar monitorului comercializat pe piața europeană și care îndeplinește cerințele Directivei ErP:


* Acest monitor este setat de a se deconecta automat 4 ore după pornirea ecranului, în cazul când nu este nicio ajustare afișată.

* Pentru a dezactiva această setare, modificați opțiunea "Off" din meniul OSD a "Automatic Standby (Standby automat)".

ASAMBLAREA ȘI PREGĂTIREA

Componentele produsului


Înainte de utilizarea produsului, verificați dacă toate componentele sunt incluse în cutie. În cazul în care lipsesc componente, contactați magazinul cu amănuntul de la care ați achiziționat produsul. Rețineți că produsul și componentele pot arăta diferit de cele prezentate mai jos.

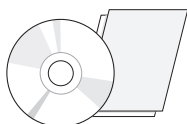


**CD (Manual de utilizare)/
Card**




Cablu de alimentare
(În dependență de țară)

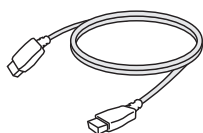


Cablu HDMI
(Acest cablu nu este inclus
în toate țările.)

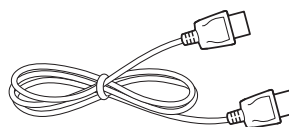


Cablu DisplayPort
(Acest cablu nu este inclus
în toate țările.)

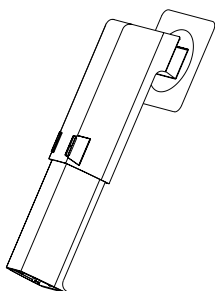

Corp suport

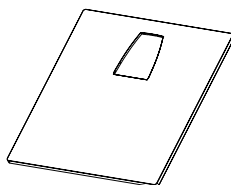


Bază suport

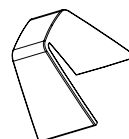


Suport de cablu



4 Șuruburi

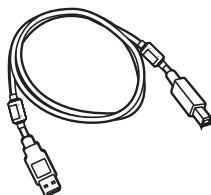

sau

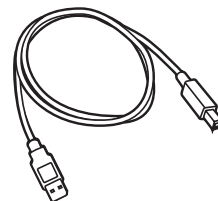

Cablu USB 3.0 tip A-B
(Acest cablu nu este inclus
în toate țările.)

**ATENȚIE**

- Utilizați întotdeauna componente originale pentru a garanta siguranța și performanța produsului.
- Orice deteriorări sau vătămări corporale cauzate de utilizarea componentelor contrafăcute nu vor fi acoperite de garanție.
- Se recomandă utilizarea componentelor furnizate.
- Dacă utilizați cabluri generice care nu sunt autorizate de LG, este posibil ca ecranul să nu se afișeze sau este posibil să existe interferență.

**NOTĂ**


- Rețineți: componentele pot arăta diferit față de cele prezentate aici.
- Fără o notificare prealabilă, toate informațiile și specificațiile din acest manual fac obiectul modificărilor în scopul îmbunătățirii performanțelor produsului.
- Pentru a achiziționa accesorii opționale, vizitați un magazin de electronice sau site-urile pentru cumpărături online sau contactați magazinul de la care ați achiziționat produsul.

Drive și software acceptate

Se poate descărca și instala ultima versiune a website-ului LGE (www.lg.com).

Drive și software	Prioritate de instalare	24GM79G
Driver pentru monitor	Recomandat	O
OnScreen Control	Recomandat	O

Descrierea componentelor și butoanelor

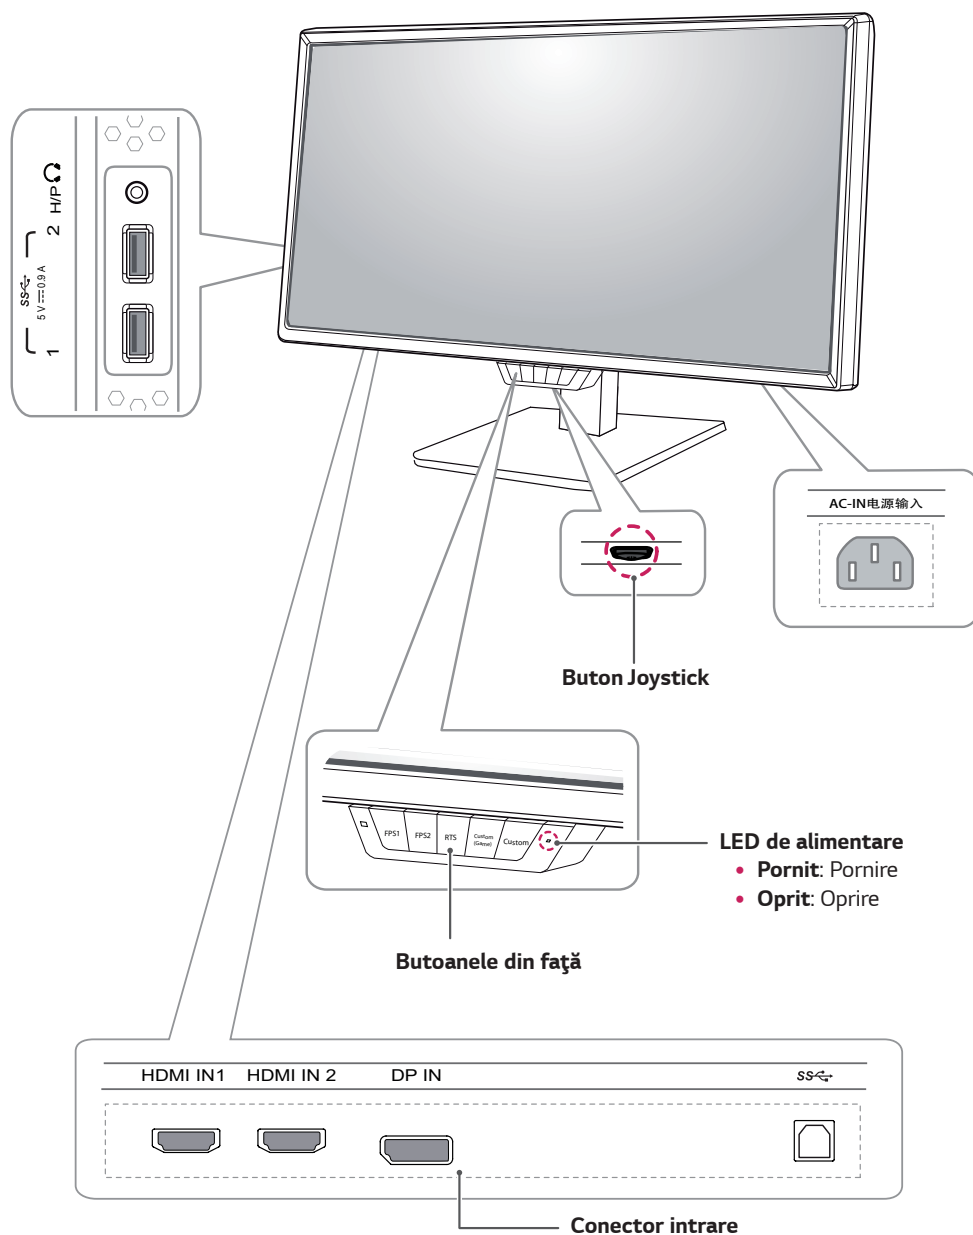



NOTĂ

- Butonul joystick este situat în partea inferioară a monitorului.

Utilizarea butonului joystick

Puteți controla cu ușurință funcțiile monitorului prin apăsarea butonului joystick sau prin deplasarea la stânga/dreapta cu degetul.


Funcții de bază

		Pornire	Apăsați butonul joystick o dată cu degetul pentru a porni monitorul.
		Oprire	Apăsați și mențineți apăsat butonul joystick o dată cu degetul pentru a opri monitorul.
		Control volum	Puteți regla volumul prin deplasarea butonului joystick la stânga/dreapta.

Mutarea și ridicarea monitorului

Atunci când mutați sau ridicați monitorul, respectați aceste instrucțiuni pentru a împiedica zgârierea sau deteriorarea acestuia și pentru a asigura transportul sigur, indiferent de forma sau dimensiunea sa.

- Se recomandă așezarea monitorului în cutia originală sau în ambalaj înainte de a încerca să-l mutați.
- Înainte de a muta sau ridica monitorul, deconectați cablul de alimentare și toate celelalte cabluri.
- Țineți ferm partea superioară și cea inferioară ale cadrului monitorului. Nu țineți de panoul propriu-zis.

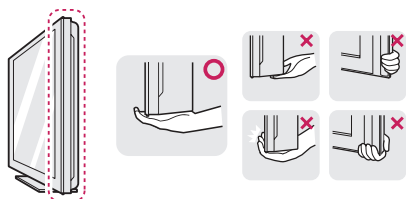

- Atunci când țineți monitorul în mâini, ecranul nu trebuie să fie orientat spre dvs. pentru a împiedica zgârierea acestuia.



- La mutarea monitorului, evitați orice șoc puternic sau vibrații asupra produsului.
- La mutarea monitorului, țineți-l în poziție verticală, nu-l culcați niciodată pe o parte și nu-l înclinați în lateral.




ATENȚIE

- Pe cât posibil, evitați atingerea ecranului monitorului. Aceasta poate avea drept rezultat deteriorarea ecranului sau a unora dintre pixelii utilizați pentru a crea imaginile.




- Dacă utilizați panoul monitorului fără baza suportului, butonul de joystick al acestuia poate cauza destabilizarea și căderea monitorului, provocând răniri sau deteriorarea acestuia. În plus, acest lucru poate duce la funcționarea necorespunzătoare a butonului de joystick.

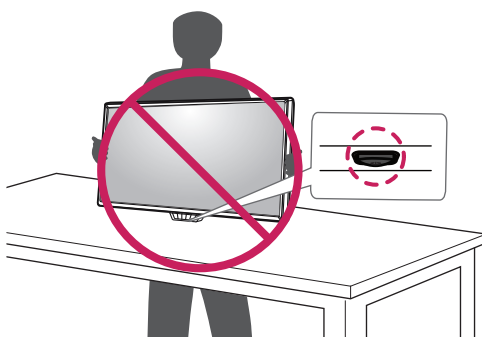

Instalarea monitorului

Asamblarea bazei de susținere


1

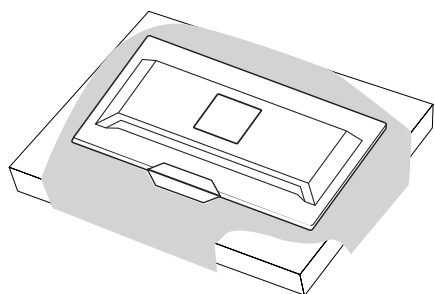


ATENȚIE

- Pentru a proteja ecranul împotriva zgârieturilor, acoperiți suprafața cu o cârpă moale.


2

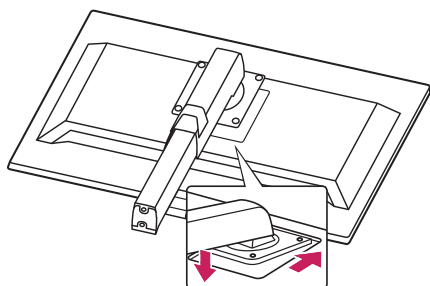

3

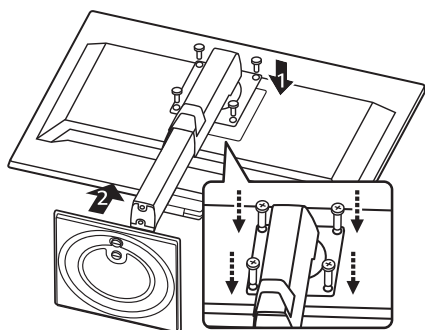

4

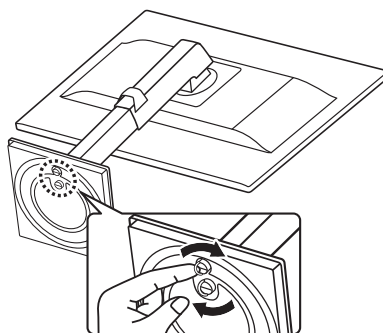

ATENȚIE

- Ilustrațiile prezente în acest document reprezintă proceduri tipice, de aceea pot să difere de produsul propriu-zis.
- Nu transportați monitorul răsturnat, ținându-l doar de baza suportului. Acest lucru poate duce la căderea monitorului de pe suport și poate cauza vătămări corporale.
- Atunci când asamblați produsul, nu aplicați substanțe străine (uleiuri, lubrifianți etc.) pe piesele prevăzute cu șurub. (Riscați să deteriorați produsul.)
- Aplicarea unei forțe excesive în momentul strângerii șuruburilor poate cauza deteriorarea monitorului. Deteriorarea provocată în acest mod nu va fi acoperită de garanția produsului.




NOTĂ

- Puteți dezasambla suportul în ordine inversă asamblării.

Utilizarea suportului de cablu


Aranjați cablurile utilizând carcasa conectorului de intrare după cum este prezentat în imagine.

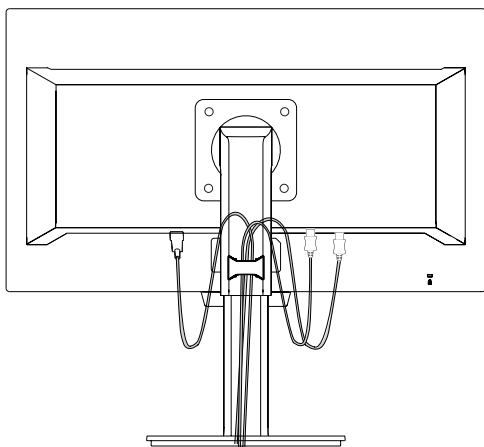


Instalarea pe masă

- 1 Ridicați monitorul și așezați-l pe masă în poziție verticală.

Așezați-l la o distanță de cel puțin **100 mm** de perete pentru a asigura o ventilare suficientă.

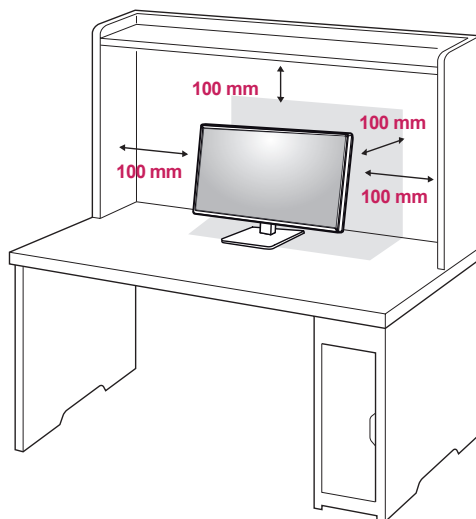

- 2 Conectați cablul de alimentare la monitor, apoi introduceți cablul de alimentare în priză.

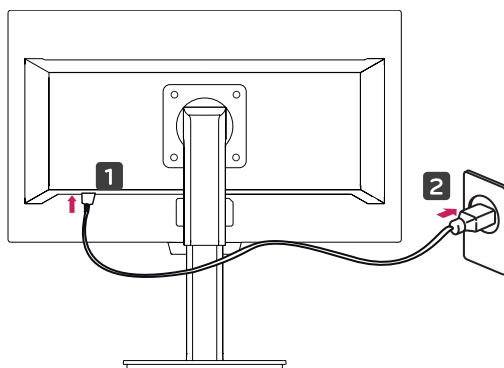

- 3 Apăsați butonul joystick din partea de jos a monitorului pentru a-l porni.




ATENȚIE


- Înainte de instalarea sau mutarea monitorului, scoateți cablul de alimentare din priză. Există riscul de electrocutare.

Reglarea înălțimii suportului

- 1 Prindeți ferm monitorul cu ambele mâini și dirijați-l.

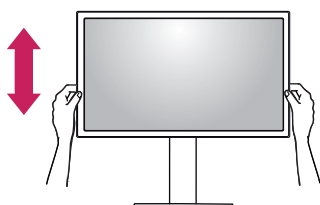

- 2 Înălțimea poate fi reglată până la 130,0 mm.

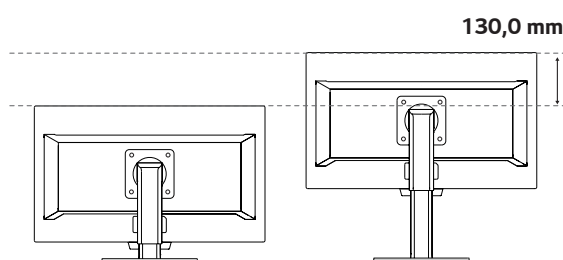


AVERTISMENT



- Nu așezați degetele sau mâna între ecran și bază (șasiu) atunci când reglați înălțimea ecranului.

Reglarea unghiului

- 1 Așezați monitorul în poziție verticală, montat pe baza de susținere.
- 2 Adjustați unghiul ecranului. Unghiul ecranului poate fi ajustat către în față sau în spate pentru o vizualizare confortabilă.

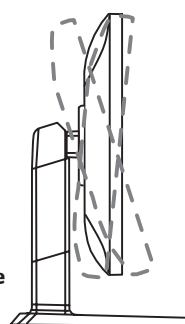


Partea din spate

Partea din față




AVERTISMENT

- Pentru a evita rănirea degetelor la reglarea ecranului, nu țineți partea inferioară a cadrului monitorului după cum este ilustrat mai jos.

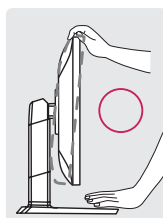


- Aveți grijă să nu atingeți sau să apăsați zona ecranului atunci când reglați unghiul monitorului.

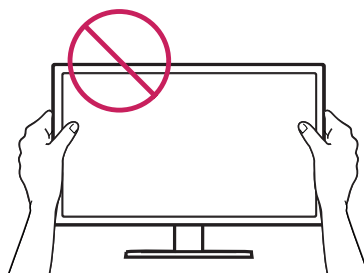

Caracteristică pivot


Caracteristica pivot permite rotirea monitorului cu 90 de grade în sens orar.

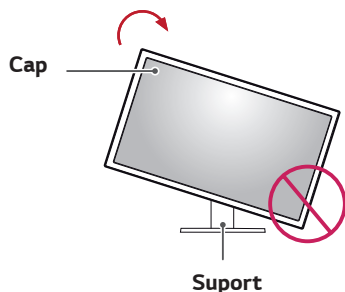


AVERTISMENT

- Pentru a evita zgârierea bazei suportului, asigurați-vă că la rotirea monitorului cu ajutorul caracteristicii pivot, suportul nu intră în contact cu monitorul.


- 1 Ridicați monitorul până la înălțimea maximă.

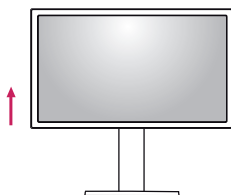

- 2 Reglați unghiul monitorului în direcția săgeții, după cum se prezintă în figură.

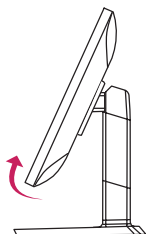

- 3 Rotiți monitorul în sens orar, după cum se prezintă în figură.

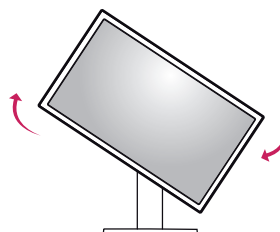

- 4 Finalizați instalarea prin rotirea monitorului cu 90°, după cum este indicat mai jos.



NOTĂ


- Caracteristica pivot automat a afișajului nu este acceptată.
- Ecranul poate fi rotit cu ușurință cu ajutorul tastei de comenzi rapide pentru pivotarea ecranului furnizată împreună cu sistemul de operare Windows. Rețineți că este posibil ca unele versiuni de Windows și unele drivere de placă video să utilizeze setări diferite pentru tasta de pivotare a ecranului sau să nu accepte deloc tasta de pivotare.
- Taste de comenzi rapide pentru pivotarea ecranului
 - Pentru 0°: Ctrl + Alt + Tasta săgeată în sus (↑)
 - Pentru 90°: Ctrl + Alt + Tasta săgeată la stânga (←)
 - Pentru 180°: Ctrl + Alt + Tasta săgeată în jos (↓)
 - Pentru 270°: Ctrl + Alt + Tasta săgeată la dreapta (→)

Utilizarea blocării Kensington

Conectorul sistemului de securitate Kensington este amplasat la spatele monitorului.

Pentru mai multe informații privind instalarea și utilizarea, consultați manualul de utilizare pentru blocarea Kensington sau vizitați site-ul Web la adresa <http://www.kensington.com>.

Conectați cablul sistemului de securitate Kensington între monitor și o masă.

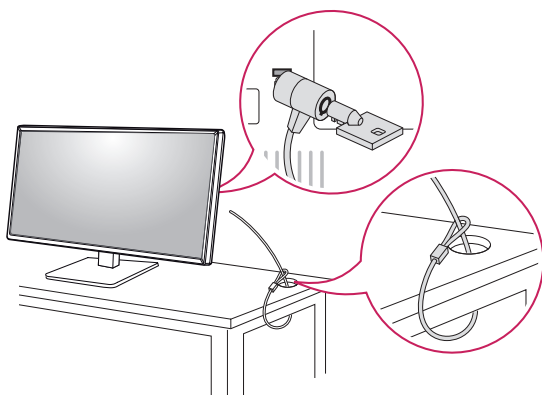

! NOTĂ

- Utilizarea blocării Kensington este opțională. Accesoriile pot fi achiziționate de la magazinul de electronice local.

Instalarea plăcii de montare pe perete

Acest monitor acceptă specificația plăcii de montare pe perete standard sau a unui dispozitiv compatibil.


- 1 Așezați ecranul cu fața în jos. Pentru a proteja ecranul împotriva zgârieturilor, acoperiți suprafața cu o cârpă moale.
- 2 Detașarea corpului suportului.
- 3 Așezați placa de montare pe perete pe monitor și aliniați-o cu orificiile șuruburilor.
- 4 Strângeți cele patru șuruburi pentru a fixa placa pe monitor cu ajutorul unei șurubelnițe.

! NOTĂ

- Placa de montare pe perete este comercializată separat.
- Pentru mai multe informații privind instalarea, consultați ghidul de instalare a plăcii de montare pe perete.
- Aveți grijă să nu utilizați forță în exces la instalarea plăcii de montare pe perete, deoarece aceasta poate deteriora ecranul monitorului.

Instalarea pe perete


Instalați monitorul la o distanță cel puțin 100 mm de perete și lăsați un spațiu de aproximativ 100 mm de fiecare parte a monitorului pentru a asigura o ventilație suficientă. Instrucțiunile detaliate privind instalarea pot fi obținute de la magazinul cu amănuntul local. Consultați manualul pentru a instala și configura consola înclinabilă de montare pe perete.

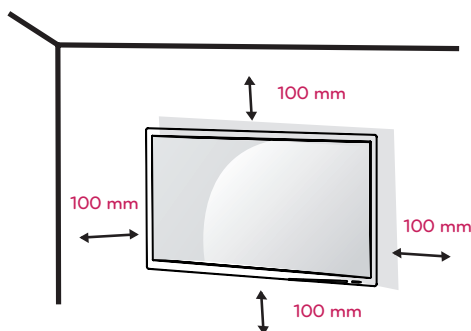


Pentru a instala monitorul pe perete, atașați o consolă de montare pe perete (opțională) la partea din spate a monitorului.

Asigurați-vă că suportul de montare pe perete este bine fixat de monitor și perete.

- 1 Dacă înșurubați mai lung decât standardul, este posibil ca monitorul să se avarieze înăuntru.
- 2 Dacă folosiți șurubul nepotrivit, produsul se poate avaria și poate cădea de pe poziția de support. În acest caz, LG nu este responsabil pentru acest lucru.


Montare pe perete (A x B)	100 x 100
Șurub standard	M4 x L10
Număr de șuruburi	4
Placă de montare pe perete (opțională)	RW120 

- Montare pe perete (A x B)

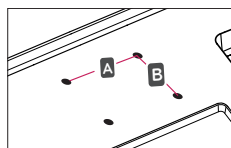

ATENȚIE

- Înainte de mutarea sau instalarea monitorului, scoateți cablul de alimentare din priză pentru a evita electrocutările.
- Instalarea monitorului pe tavan sau pe un perete înclinat poate determina căderea acestuia și provocarea de răni. Vă rugăm să utilizați consola originală LG de montare pe perete. Pentru mai multe informații, contactați magazinul cu amănuntul local sau un instalator calificat.
- Aplicarea unei forțe excesive în momentul strângerii șuruburilor poate cauza deteriorarea monitorului. Deteriorarea provocată în acest mod nu va fi acoperită de garanția produsului.
- Utilizați consola de montare pe perete și șuruburile conforme cu standardul VESA. Deteriorarea provocată de utilizarea sau utilizarea necorespunzătoare a unor componente inadecvate nu va fi acoperită de garanția produsului.
- Lungimea șurubului pornind de la suprafața externă a învelișului posterior trebuie să fie mai mică de 8 mm.

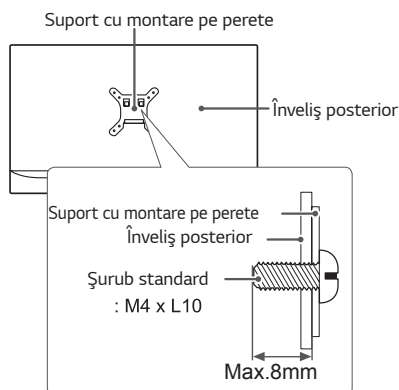

NOTĂ

- Utilizați șuruburile specificate de standardul VESA.
- Kitul de montare de perete include ghidul de instalare și toate piesele necesare.
- Consola de montare pe perete este opțională. Accesoriile pot fi achiziționate de la magazinul cu amănuntul local.
- Lungimea șurubului poate fi diferită pentru fiecare consolă de montare pe perete. Asigurați-vă că utilizați șurubul cu lungimea corectă.
- Pentru mai multe informații, consultați manualul de utilizare a consolei de montare pe perete.

UTILIZAREA MONITORULUI


Conectarea la un PC

- Acest monitor acceptă caracteristica *Plug and Play.
- *Plug and Play: O caracteristică ce vă permite să adăugați un dispozitiv la computer fără a fi necesar să configurați vreun dispozitiv sau să instalați drivere manuale.

Conectarea la HDMI

Transmite semnalele video și audio digitale de la PC și dispozitivele A/V la monitor. Conectați PC-ul și dispozitivul AV la monitor cu cablul HDMI, așa cum este ilustrat mai jos.

Apăsați butonul de meniu și apoi selectați opțiunea de intrare din meniul Intrare.

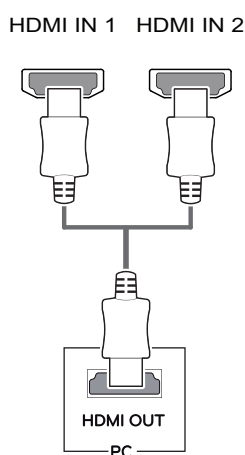


! NOTĂ

- Dacă utilizați modul HDMI PC, pot apărea probleme legate de compatibilitate.
- Utilizați un cablu autorizat cu sigla HDMI atașată. Dacă nu utilizați un cablu autorizat HDMI, este posibil ca ecranul să nu mai afișeze sau să apară o eroare de conexiune.
- Tipuri de cabluri HDMI recomandate
 - Cablu HDMI®/™ de mare viteză
 - Cablu HDMI®/™ de mare viteză cu Ethernet

Conexiunea DisplayPort

Transmite semnalele video și audio digitale de la PC la monitor. Conectați PC-ul la monitor utilizând cablul portului afișajului, așa cum este ilustrat mai jos. Apăsați butonul de meniu și apoi selectați opțiunea de intrare din meniul de intrare.

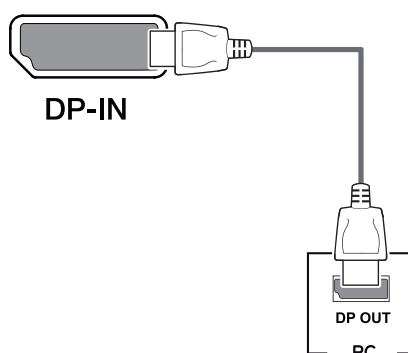

NOTĂ

- Este posibil să nu existe o ieșire audio sau video în funcție de versiunea DP a PC-ului.
- Dacă utilizați cabluri generice care nu sunt autorizate de LG, este posibil ca ecranul să nu se afișeze sau este posibil să existe interferență.

Conectarea dispozitivelor periferice

Cablu de conectare USB - PC

Portul USB al produsului funcționează pe post de hub de rețea USB.



NOTĂ

- Asigurați-vă că instalați cel mai recent service pack Windows OS înainte de utiliza produsul.
- Dispozitivele periferice sunt vândute separat.
- O tastatură, un mouse sau un dispozitiv USB pot fi conectate la portul USB.





ATENȚIE

Precauții la utilizarea unui dispozitiv USB

- Un dispozitiv USB cu program de recunoaștere automată instalat sau care utilizează propriul său driver ar putea să nu fie recunoscut.
- Este posibil ca unele dispozitive USB să nu fie acceptate sau să nu funcționeze corespunzător.
- Se recomandă să utilizați un hub sau un hard disk USB cu alimentare pornită. (Dacă alimentarea nu este corespunzătoare, este posibil ca dispozitivul USB să nu fie detectat corespunzător.)

Pentru a utiliza USB 3.0, conectați cablul USB 3.0 tip A-B al produsului la calculator.

Dispozitivele periferice conectate la portul USB 1, 2 pot fi controlate de la PC.

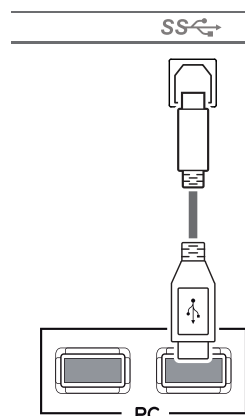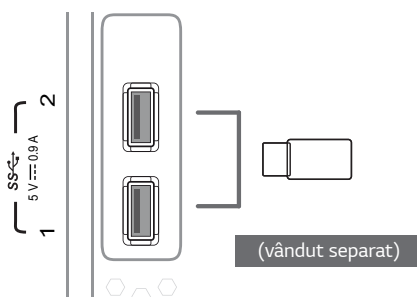


Conectarea la dispozitivele AV

Conectarea la HDMI

Transmite semnalele video și audio digitale de la PC și dispozitivele A/V la monitor. Conectați PC-ul și dispozitivul AV la monitor cu cablul HDMI, așa cum este ilustrat mai jos.

Apăsați butonul de meniu și apoi selectați opțiunea de intrare din meniul Intrare.

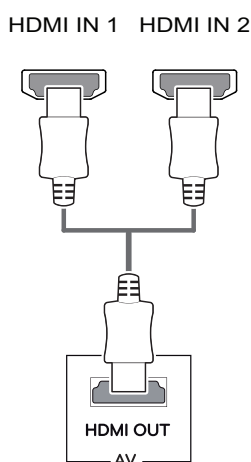


! NOTĂ

- Dacă utilizați modul HDMI PC, pot apărea probleme legate de compatibilitate.
- Utilizați un cablu autorizat cu sigla HDMI atașată. Dacă nu utilizați un cablu autorizat HDMI, este posibil ca ecranul să nu mai afișeze sau să apară o eroare de conexiune.
- Tipuri de cabluri HDMI recomandate
 - Cablu HDMI®/™ de mare viteză
 - Cablu HDMI®/™ de mare viteză cu Ethernet

Conectarea la dispozitivele externe

Conectarea căștilor

Conectați dispozitivele periferice la monitor utilizând portul pentru căști. Conectați conform ilustrației.

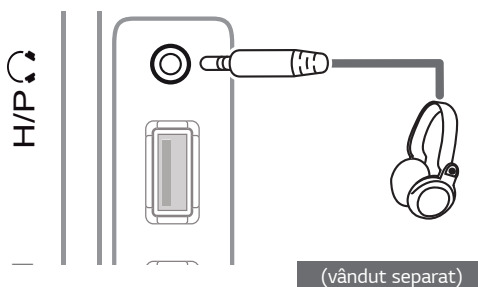


! NOTĂ

- Dispozitivele periferice sunt vândute separat.
- Dacă utilizați căști [în unghi], aceasta ar putea cauza o problemă la conectarea unui alt dispozitiv extern la monitor. Prin urmare, se recomandă utilizarea căștilor [drepte].



În unghi

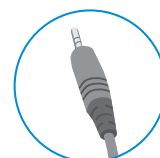


Drepte

- În funcție de setările audio ale PC-ului și dispozitivului extern, funcțiile căști și difuzor pot fi limitate.

SETĂRILE UTILIZATORULUI

Activarea meniului principal

- 1 Apăsați butonul joystick din partea inferioară a monitorului.
- 2 Deplasați butonul joystick în sus/jos (▲/▼) și la stânga/dreapta(◀/▶) pentru a seta opțiunile.
- 3 Apăsați butonul joystick încă o dată pentru a ieși din meniul principal.

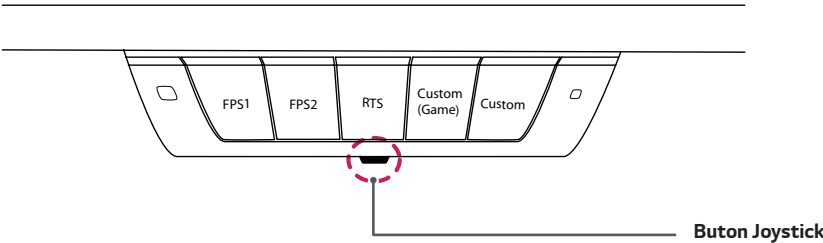

Buton	Stare meniu		Descriere
	Meniu principal dezactivat		Activează meniul principal.
	Meniu principal activat		Ieșe din meniul principal (Apăsați și mențineți butonul apăsat pentru a opri monitorul: puteți opri monitorul în acest mod oricând, inclusiv când OSD este afișat.)
	◀	Meniu principal dezactivat	Reglează nivelul volumului monitorului.
		Meniu principal activat	Accesează caracteristica Input (Intrare) .
	▶	Meniu principal dezactivat	Reglează nivelul volumului monitorului.
		Meniu principal activat	Accesează caracteristicile Menu (Meniu) .
	▲	Meniu principal dezactivat	Afișează informații despre intrarea curentă.
		Meniu principal activat	Oprește monitorul.
	▼	Meniu principal dezactivat	Afișează informații despre intrarea curentă.
		Meniu principal activat	Introduce caracteristici Game .

Caracteristici Meniu principal



Meniu principal	Descriere
Menu (Meniu)	Configurează setările de pe ecran.
Game	Setează modul de imagine pentru jocuri.
Input	Setează modul de intrare.
Power Off	Oprește monitorul.
Exit (Ieșire)	Ieșe din meniul principal.

Setările utilizatorului

Setările meniului

- 1 Pentru a vizualiza meniul OSD, apăsați butonul joystick din partea inferioară a monitorului și apoi accesați Menu (Meniu).
- 2 Configurați opțiunile deplasând butonul joystick în sus/jos/stânga/dreapta.
- 3 Pentru a reveni la meniul superior sau pentru a seta alte elemente de meniu, deplasând butonul joystick la ◀ sau apăsându-l (⊙ / Ok).
- 4 Dacă nu doriți să ieșiți din meniul OSD, deplasați butonul joystick la ◀ până când ieșiți.
 - Când intrați în meniu, instrucțiunile legate de utilizarea butonului vor apărea în colțul dreapta jos al ecranului.



Quick Settings



Input



Picture



General



ATENȚIE

- Afișajul pe ecran (On Screen Display - OSD) al monitorului dvs. poate să difere puțin de cel prezentat în acest manual.



Fiecare opțiune este descrisă mai jos.

Menu > Quick Settings	Descriere
Brightness	Reglează contrastul de culoare și luminozitatea ecranului.
Contrast	
Volume	Reglează nivelul volumului.  NOTĂ • Puteți regla opțiunile Mute (Fără sonor)/Unmute (Activare sonor) deplasând butonul joystick la ▼ din meniul Volume (Volum).

Menu > Input	Descriere
Input List	Selectează modul de intrare.
Aspect Ratio	Reglează formatul imagine al ecranului.
Full Wide	Afișează semnalul video pe ecran lat, indiferent de intrarea semnalului video.
Original	Afișează imagini video în conformitate cu formatul imaginii din semnalul video de intrare.
1:1	Formatul imagine nu este modificat față de original.
	 NOTĂ • Afișajul poate arăta la fel pentru opțiunile Full Wide, Original și 1:1 la rezoluția recomandată (1920 x 1080). • Nu există nici un meniu de 1:1 în Mod de FreeSync (Sincronizare Liberă)(Duceți-vă la Picture (Imagine) → Game Adjust (Ajustare de Joc) → FreeSync (Sincronizare Liberă), pentru a seta FreeSync (Sincronizare Liberă) On (Pornită) sau Off (Oprită)

Menu > Picture	Descriere
Picture Mode	
Custom	Permite utilizatorului să regleze fiecare element. Modul culoare al meniului principal poate fi reglat.
Reader	Optimizează ecranul pentru vizualizarea documentelor. Puteți mări luminozitatea ecranului în meniul OSD.
Photo	Optimizează ecranul pentru fotografii.
Cinema	Optimizează ecranul pentru imagini video.
Color Weakness	Acest mod este pentru utilizatori care nu pot face diferența între roșu și verde. Dă posibilitatea utilizatorilor care nu deosebesc culorile să deosebească ușor cele două culori.
FPS Game 1	Acest mod este optimizat pentru jocurile FPS.
FPS Game 2	Are o valoare mai mare a Stabilizatorului Negru decât FPS Game 1 (FPS Joc 1). Este adecvat pentru jocuri FPS foarte întunecate.
RTS Game	Acest mod este optimizat pentru RTS Game (Joc RTS).

Picture Mode	Custom (Game)	În acest mod, utilizatorii își pot personaliza diverse elemente inclusiv opțiuni legate de joc.	
	 NOTĂ Dacă modul poză este schimbat ecranul poate pâlpâi sau rezoluția ecranului PC-ului poate fi afectată.		
Picture Adjust	Brightness	Reglare de luminozitate a ecranului.	
	Contrast	Reglare de contrast al ecranului.	
	Sharpness (Claritate)	Reglează claritatea ecranului.	
	SUPER RESOLUTION+	High	Calitatea imaginii optimizată este afișată când un utilizator dorește imagini deosebit de clare. Este eficientă pentru o calitate superioară a video-ului sau jocului.
		Middle	Calitatea imaginii optimizată este afișată când utilizatorul dorește imagini cuprinse între modurile inferior și superior pentru o vizualizare confortabilă. Este eficientă pentru video UCC și SD.
		Low	Calitatea imaginii optimizată este afișată când un utilizator dorește imagini naturale și clare. Este eficientă pentru imaginile care se mișcă încet sau imaginile statice.
		Off	Selectați această opțiune pentru o vizualizare de zi cu zi. SUPER RESOLUTION+ este deconectat în acest mod.
	 NOTĂ Deoarece aceasta este o funcție pentru a mări claritatea imaginilor cu rezoluție mică, nu este recomandat să folosiți funcția aceasta pentru text normal sau pentru pictogramele de pe desktop. Făcând astfel, poate avea ca rezultat o claritate inutil de mare.		
	Black Level	Setează nivelul decalajului (numai pentru HDMI).	
		Decalaj: ca referință pentru un semnal video, aceasta este cea mai întunecată culoare pe care o poate afișa monitorul.	
		High	Păstrează nivelul de contrast actual al ecranului.
		Low	Reduce nivelul de negru și ridică nivelul de alb din raportul actual de contrast al ecranului.
Game Adjust	Response Time	DFC	On (Pornit) Reglează luminozitatea automat în funcție de ecran.
			Off (Oprit) Dezactivează funcția DFC.
		Setează un timp de răspuns pentru imaginile afișate pe baza vitezei ecranului. Pentru un mediu normal, se recomandă să utilizați Normal . Pentru o imagine care se mișcă rapid, se recomandă să utilizați Fast . Setarea Fast poate determina fenomenul de remanență a imaginilor.	
		Fast	Setează timpul de răspuns la Fast.
		Normal	Setează timpul de răspuns la Normal.
	FreeSync	Slow	Setează timpul de răspuns la Slow.
		Off (Oprit)	Setează timpul de răspuns la Off (Oprit).
		 ATENȚIE - Interfață suportată: DisplayPort,HDMI. - Card grafică suportat : Un card de grafică care suportă AMD-urile FreeSync-lor este necesar. - Versiune suportată :Asigurați-vă să actualizați cardul de grafică la cel mai nou driver. - Pentru mai multe informații și solicitări, verificați website-ul AMD pe pagina http://www.amd.com/FreeSync. FreeSync și 1ms Motion Blur Reduction nu poate fi activată simultan.	
		On (Pornit)	FreeSync pornit.
		Off (Oprit)	FreeSync oprit.
	Black Stabilizer (Stabilizator negru)	puteți controla contrastul de negru pentru a avea vizibilitate mai bună în scenele întunecate. Creșterea valorii Black Stabilizer (Stabilizator negru) luminează zona de pe ecran cu nivel de gri diminuat. (Puteți distinge cu ușurință obiectele pe ecranele întunecate pentru jocuri.) Reducerea valorii Black Stabilizer (Stabilizator negru) întunecă zona cu nivel scăzut de gri și crește contrastul dinamic de pe ecran.	

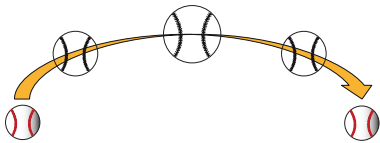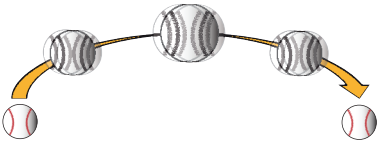Game Adjust	1ms Motion Blur Reduction	On (Pornit)	Acest mod minimizează estompări mișcării în videoclipuri cu mișcare rapidă. Pentru a profita din plin de această funcție, selectați 1920 x 1080 @ 144 Hz înainte de a permite 1ms Motion Blur Reduction (Reducerea Estompării Mișcării de 1ms).  Această funcție este disponibilă pentru următoarele frecvențe verticale. (60Hz, 100Hz, 120Hz, 144Hz)
		Off (Oprit)	Opriti modul de 1ms Motion Blur Reduction (Reducerea Estompării Mișcării de 1ms). 
		NOTĂ - Pentru a reduce estompării mișcării, luminozitatea este redusă cu controlul de iluminare din spate. - Caracteristica de 1ms Motion Blur Reduction (Reducerea Estompării Mișcării de 1ms) și cea de FreeSync nu se poate utiliza în același timp. - Această funcție este optimizată pentru joc. - Este recomandat să opriți atunci când nu folosiți funcția de joc.	
	Cross Hair	Cruciulița oferă un semn pe centrul ecranului pentru First Person Shooter (FPS) jocuri. Utilizatorii pot selecta cross hair car este cel mai bun pentru mediul de joc dintre cele patru diferite cross hairs. Atunci când monitorul este oprit sau intră în modul de salvare energie, Cross Hair caracteristica este automat Off (Oprit).	
Color Adjust	Gamma	Mode 1, Mode 2, Mode 3	Cu cât este mai ridicată valoarea gama, cu atât mai întunecată va deveni imaginea. În același mod, cu cât mai joasă va fi valoarea gama, cu atât mai luminoasă devine imaginea.
		Mode 4	Dacă nu este nevoie să ajustați setările gamma, selectați Mode 4.
	Color Temp	Custom	Utilizatorul poate ajusta pe roșu, verde sau albastru prin personalizare
		Warm (Cald)	Setează culoarea ecranului la un ton roșiatic.
		Medium (Mediu)	Setează culoarea ecranului între tonul roșiatic și cel albastrui.
		Cool (Rece)	Setează culoarea ecranului la un ton albastrui.
	Red	Puteți personaliza culoarea imaginii utilizând culorile Red (Roșu) , Green (Verde) și Blue (Albastru) .	
	Green		
	Blue		
	Six Color	Respectă cerințele utilizatorului pentru culori prin reglarea culorii și saturației celor șase culori (Red, Green, Blue, Cyan, Magenta, Yellow) și apoi prin salvarea setărilor.	
		Hue (Nuanță)	Reglează nuanța culorilor ecranului.
		Saturation (Saturație)	Reglează saturația culorilor ecranului. Cu cât valoarea este mai scăzută, cu atât culorile devin mai puțin saturate și mai strălucitoare. Cu cât valoarea este mai ridicată, cu atât culorile devin mai saturate și mai întunecate.
Picture Reset	Do you want to Picture reset your settings?		
	No	Reziliază selecția.	
	Yes	Revine la setările implicite.	

Menu > General		Descriere
Language (Limba)		Setează ecranul meniului la limba dorită.
SMART ENERGY SAVING	High (Ridicată)	Economisește energie utilizând caracteristica SMART ENERGY SAVING extrem de eficientă.
	Low (Scăzută)	Economisește energie utilizând caracteristica SMART ENERGY SAVING cu eficiență redusă
	Off (Oprit)	Dezactivează funcția SMART ENERGY SAVING.
Power LED (LED de alimentare)	Pornește/oprește LED-ul de alimentare de pe partea frontală a monitorului.	
	On (Pornit)	LED-ul de alimentare este pornit automat.
	Off (Oprit)	LED-ul de alimentare este oprit.
Automatic Standby		Funcție care oprește automat monitorul atunci când nu se mai înregistrează nicio mișcare pe ecran pentru o perioadă de timp. Puteți seta cronometrul pentru funcția de oprire automată. (Off (Oprit), 4 H (4 ore), 6 H (6 ore) și 8 H (8 ore))
HDMI Compatibility Mode	Caracteristica HDMI Compatibility Mode (Mod Compatibilitate HDMI) poate recunoaște echipamentul moștenit care nu are support pentru HDMI2.0.	
	On (Pornit)	Activează HDMI Compatibility Mode (Mod Compatibilitate HDMI).
	Off (Oprit)	Dezactivează HDMI Compatibility Mode (Mod Compatibilitate HDMI).
	 NOTĂ Dacă dispozitivul conectat nu suportă HDMI Compatibility Mode (Mod Compatibilitate HDMI), ecranul sau sunetul s-ar putea să nu funcționeze corect.	
DisplayPort 1.2	Activează sau dezactivează DisplayPort 1.2.	
	 NOTĂ Asigurați-vă că ați configurat această opțiune conform versiunii DisplayPort acceptată de placa video. Setati această opțiune la Disable (Dezactivare) dacă placa video nu acceptă DisplayPort 1.2.	
OSD Lock (Blocare OSD)	Această opțiune dezactivează configurarea sau ajustarea meniurilor	
	On (Pornit)	Activează OSD Lock (Blocare OSD).
	Off (Oprit)	Dezactivează OSD Lock (Blocare OSD).
	 NOTĂ Toate funcțiile sunt dezactivate, cu excepția Brightness (Luminozitate), Contrast (Contrast), Volume (Volum), Input (Intrare), OSD Lock (Blocare OSD) în General (General), și butonul Exit (Ieșire).	
Reset	Do you want to reset your settings?	
	No	Reziliază selecția.
	Yes	Revine la setările implicite.

 NOTĂ

- Opțiunea de salvare a datelor se află în Panou. Prin urmare, aceste valori trebuie să fie diferite de fiecare panou și de panoul vânzătorului. Dacă opțiunea SMART ENERGY SAVING (de economisire a energiei inteligente) este High (ridicat) sau Low (scăzut), iluminarea monitorului va deveni mai puternică sau mai slabă, în dependență de sursă.

DEPANARE

Pe ecran nu este afișat nimic.	
Cablul de alimentare a monitorului este conectat?	Verificați introducerea corectă a cablului de alimentare în priza de alimentare.
LED-ul de alimentare este aprins?	Verificați conectarea cablului de alimentare și apăsați butonul de pornire.
Alimentarea este pornită și LED-ul de alimentare luminează alb?	Verificați să fie activată intrarea conectată (Menu (Meniu)- Input (Intrare)).
LED-ul de alimentare luminează intermitent?	- Dacă monitorul se află în modul de economisire a energiei, deplasați mouse-ul sau apăsați orice tastă de pe tastatură pentru a porni afișajul. - Verificați dacă este pornit calculatorul.
Este afișat mesajul „ OUT OF RANGE ” (ÎN AFARA INTERVALULUI)?	Acest mesaj apare atunci când semnalele transferate de la PC (placa video) sunt în afara intervalului de frecvență orizontală sau verticală a monitorului. Consultați secțiunea „Specificațiile produsului” din acest manual pentru a seta frecvența corespunzătoare.
Mesajul „ Fără semnal ” este afișat?	Acesta se afișează atunci când cablul de semnal dintre PC și monitor lipsește sau este deconectat. Verificați cablul și reconectați-l.

Mesajul „OSD blocat” este afișat.	
Unele funcții nu sunt disponibile când apăsați butonul Menu (Meniu)?	OSD este blocat. Accesați Menu (Meniu) > Settings (Setări) și setați OSD Lock (Blocare OSD) la Off (Dezactivat).

Pe ecran rămâne blocată o imagine.	
Imaginea blocată persistă chiar și atunci când monitorul este închis?	- Afișarea unei imagini statice pentru o perioadă îndelungată de timp poate provoca deteriorarea ecranului, conducând la retenția imaginii. - Pentru a prelungi durata de viață a monitorului, utilizați un economizor de ecran.

Afișarea pe ecran este instabilă și slabă/Imaginile afișate pe monitor lasă umbre.	
Ați selectat rezoluția corespunzătoare?	Dacă rezoluția selectată este HDMI 1080i 60/50 Hz (intercalată), este posibil ca ecranul să producă scintilații. Modificați rezoluția la 1080P sau la rezoluția recomandată.



NOTĂ

- Vertical Frequency (Frecvență verticală):** Pentru afișarea unei imagini, ecranul trebuie reîmprospătat de zeci de ori pe secundă, întocmai ca o lampă fluorescentă. Numărul de reîmprospătări efectuate de ecran pe secundă se numește frecvență verticală sau rată de reîmprospătare și este reprezentat prin Hz.
- Horizontal Frequency (Frecvență orizontală):** Timpul necesar ecranului pentru a afișa o linie orizontală se numește ciclu orizontal. Dacă 1 este divizat de intervalul orizontal, rezultatul este numărul de linii orizontale afișate pe secundă. Acesta se numește frecvență orizontală și este măsurat în kHz.

**NOTĂ**

- Verificați dacă rezoluția plăcii video se încadrează în intervalul permis de către monitor și setați-l la rezoluția recomandată (optimă) în Panoul de Control > Afișare > Setări.
- Dacă nu veți seta placa video la rezoluția recomandată (optimă) acest lucru poate rezulta în închețarea textului, estomparea ecranului, secționarea zonei de afișare, sau nealinierea imaginii.
- Metodele de setare pot fi diferite în funcție de calculator sau sistemul de operare, iar unele rezoluții pot să nu fie disponibile în funcție de performanța plăci video. În cazul acesta, contactați producătorul calculatorului sau plăcii video pentru asistență.

Culoarea afișajului este anormală.	
Afișajul apare decolorat (16 culori)?	• Setati culoarea la 24 de biți (true color) sau superior. În Windows, accesați Control Panel (Panou de control) > Display (Afișaj) > Settings (Setări) > Color Quality (Calitate culoare).
Culoarea afișajului apare instabilă sau monocromă?	• Verificați conectarea corectă a cablului de semnal. Reconectați cablul sau reintroduceți placa video a PC-ului.
Există pete pe ecran?	• Când utilizați monitorul, pe ecran pot apărea pete de pixeli (roșii, verzi, albastre, albe sau negre). Acest lucru este normal pentru ecranul LCD. Nu reprezintă o eroare și nici nu are legătură cu performanțele monitorului.

Puteți vedea mesajul "Monitor nerecunoscut, monitor Plug&Play (VESA DDC) găsit"?	
Ați instalat driver-ul monitorului?	• Fiți siguri că instalați driver-ul de afișaj de pe website: http://www.lg.com. • Asigurați-vă că placa video acceptă funcția Plug&Play.

Nu este sunet de la portul pentru căști sau de la difuzor.	
Imaginile sunt afișate utilizând DisplayPort sau ieșirea HDMI nu are sunet?	• Încercați să măriți volumul utilizând butonul de pe monitor. • Setati ieșirea audio a calculatorului personal la monitorul pe care îl utilizați. Pe Microsoft Windows, mergeți la Panoul de Control > Hardware și Sunet > Sunet > setați monitorul ca dispozitiv implicit.

SPECIFICAȚII

24GM79G

Ecran LCD	Tip	TFT (Thin Film Transistor) de Ecran LCD (Afișaj cu cristale lichide)
	Pas pixeli	0,27675 mm x 0,27675 mm
Rezoluție	Rezoluție maximă	1920 x 1080 la 144 Hz
	Rezoluție recomandată	1920 x 1080 la 60 Hz
Semnal video	Frecvență orizontală	30 kHz până la 160 kHz
	Frecvență verticală	56 Hz până la 144 Hz
Conector intrare	HDMI IN1, HDMI IN2, DP(DisplayPort) IN, H/P(Headphone) OUT, USB UP, USB 1/2	
Intrare alimentare	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 1,2 A	
Consum de energie (tipic)	Modul pornit: 19 W tipic (ENERGY STAR® standard) * 32 W tipic (Condiție implicită)** Mod repaus ≤ 0,5 W Mod oprit ≤ 0,3 W	
Condiții de mediu	Condiții de funcționare	Temperatură: 0°C - 40°C; Umiditate: < 80%
	Condiții de depozitare	Temperatură: -20°C - 60°C; Umiditate: < 85%
Dimensiune	Dimensiune monitor (lățime x înălțime x adâncime)	
	Cu suport	567,6 mm x 388,7 mm x 240 mm
	Fără suport	567,6 mm x 354 mm x 57,3 mm
Greutate (fără ambalaj)	Cu suport	5,9 kg
	Fără suport	3,8 kg

Specificațiile fac obiectul modificărilor fără notificare prealabilă.

* Consumul de energie poate fi diferit în funcție de regimul de funcționare și de setarea monitorului.

* Consumul de energie în regim de funcționare activ (mod On) se măsoară cu test ENERGY STAR® standard.

** Puterea de consum pe modul pornit este măsurată cu testul standard LGE (Model alb plin, Rezoluție maximă).

Mod asistență din fabrică

(Mod presetare, HDMI/ DisplayPort PC)

Moduri de afișare (Rezoluție)	Frecvență orizontală (kHz)	Frecvență verticală (Hz)	Polaritate (H/V)	Observații
720 x 400	31,468	70,08	-/+	
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
640 x 480	37,5	75	-/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
800 x 600	46,875	75,0	+/+	
800 x 600	76,302	119,972	+/-	
1024 x 768	48,363	60	-/-	
1024 x 768	60,123	75,029	+/+	
1024 x 768	97,551	119,989	+/-	
1280 x 1024	63,981	60,02	+/+	
1280 x 1024	79,976	75,025	+/+	
1280 x 1024	130,035	119,958	+/-	
1920 x 1080	67,5	60	+/-	
1920 x 1080	137,26	119,98	+/-	
1920 x 1080	158,11	144	+/-	

Sincronizare HDMI (video)

Mod asistență fabrică (Mod prestabilire)	Frecvență orizontală (kHz)	Frecvență verticală (Hz)	Observații
480p	31,47	60	
480p	31,47	60	
576P	31,25	50	
720p	37,5	50	
720p	45,0	60	
1080p	56,25	50	
1080p	67,5	60	
1080p	112,5	100	
1080p	135	120	

LED de alimentare

Mod	Culoare LED
Mod pornit	Alb
Mod repaus	Oprit
Mod oprit	Oprit



Acest dispozitiv îndeplinește cerințele EMC pentru aparate electrocasnice (Clasa B) și este destinat pentru uz casnic. Modelul și numărul de serie ale produsului sunt localizate pe spate și o parte a produsului. Înregistrați-le mai jos în caz că aveți nevoie de serviciu.

MODEL _____

SERIE _____

Pentru a obține codul sursă GPL, LGPL, MPL și a altor licențe open source, pe care le conține acest produs, vă rugăm accesați <http://opensource.lge.com>. În plus la codul sursă, toți termenii cu referire la licență, renunțarea la garanție și mențiunile privind drepturile de autor sunt disponibile pentru descărcare. LG Electronics vă va oferi de asemenea codul open source pe un CD-ROM pentru un preț ce va acoperi costul efectuării distribuției (precum costul de media, transport și manevrare) la cerere către email-ul opensource@lge.com. Această ofertă este valabilă pentru trei (3) ani de la data achiziționării produsului.