



www.lg.com

Copyright © 2026 LG Electronics Inc.

Всички права запазени.

LG OLED TV

РЪКОВОДСТВО НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ

Безопасност и справки

Прочетете това ръководство внимателно,
преди да използвате вашето устройство,
и го запазете за бъдещи справки.

Моделът и серийният номер на продукта се намират
на гърба и от едната страна на продукта. Запишете ги,
в случай че някога имате нужда от сервизно обслужване.

Модел

Сериен номер

Преди да прочетете това ръководство

- Преди да използвате телевизора, прочетете внимателно това ръководство и го запазете за бъдещи справки.
- От сайта можете да изтеглите ръководството, което съдържа монтаж, използване, отстраняване на проблеми, спецификации, лиценз и др. Също така можете да прегледате съдържанието му на Вашия компютър или мобилно устройство.
- **Ръководство на потребителя:** За повече информация относно този телевизор прочетете „РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ“, приложено към продукта. (В зависимост от модела)
 -  : Тази индикация показва, че приложението може да зависи от модела в ръководството за бърза настройка.

Закупува се отделно

- С цел повишаване на качеството самостоятелно закупените артикули могат да се променят или актуализират без предизвестие. За да закупите такива, се обърнете към местния представител. Тези устройства работят само с определени модели.
- Наименованието на модела или дизайна му могат да се променят в зависимост от надстройката на функциите на продукта или фактори и условия, свързани с производителя.
- Кабел за свързване на антените и външните устройства трябва да се закупи отделно.

✓ Забележка

- Продуктовите спецификации или съдържанието на това ръководство може да се променят без предизвестие поради актуализиране на функции на устройството.
- Артикулите, предоставени заедно с продукта ви, може да са различни в зависимост от модела.
- Възможно е вашият телевизор да изглежда различно от този на показаното изображение.

Предупреждение! Инструкции за безопасност



ВНИМАНИЕ
ИМА РИСК ОТ ТОКОВ УДАР,
НЕ ОТВАРЯЙТЕ



ВНИМАНИЕ : ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ ТОКОВ УДАР, НЕ СВАЛЯЙТЕ ПРЕДНИЯ КАПАК (ИЛИ ЗАДНИЯ). УСТРОЙСТВОТО НЕ СЪДЪРЖА ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ОБСЛУЖВАТ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ. ОБЪРНЕТЕ СЕ КЪМ КВАЛИФИЦИРАНИ ТЕХНИЦИ.



Този символ служи за уведомяване на потребителя за наличието на неизолирано "опасно напрежение" в устройството, което може да разполага с достатъчна сила, за да породи риск от токов удар, който да нарани човек.




Този символ служи за уведомяване на потребителя за наличието на съпътстваща устройството документация с важни инструкции за работата и поддръжката (обслужването).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ ПОЖАР ИЛИ ТОКОВ УДАР, НЕ ИЗЛАГАЙТЕ ТОЗИ ПРОДУКТ НА ДЪЖД ИЛИ ВЛАГА.

- ЗА ДА ПРЕДОТВРАТИТЕ ОПАСНОСТТА ОТ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПОЖАР, ВИНАГИ СЪХРАНЯВАЙТЕ ПРОДУКТА ДАЛЕЧ ОТ ИЗТОЧНИЦИ НА ОТКРИТ ОГЪН.

• Монтиране

- Не поставяйте устройството и/или дистанционното управление в следната среда:
 - * Място, изложено на пряка слънчева светлина.



- * Място с висока влажност, като например баня.



- * В близост до източници на топлина, като печки и други устройства, които произвеждат топлина.



- * В близост до кухненски плотове или овлажнители, където лесно могат да бъдат изложени на пара или масло.



- * В близост до запалими предмети, като например бензин или свещи.



- * Място, изложено на дъжд или вятър.




- * Място, което може да бъде изложено на водни капки или пръски.



- * Не поставяйте предмети, съдържащи течности – като вази, чаши и др. – върху устройството или основния му модул (напр. рафтовете над него).



- * Място, което може да бъде директно изложено на въздушния поток на климатика.

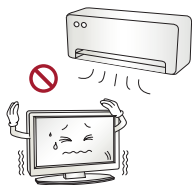

- * Място с прекомерно количество прах.



В противен случай това може да доведе до пожар, токов удар, взрив/експлозия, неизправност или деформиране на продукта.

• Вентилация

- Монтирайте устройството на място с добра проветривост.
- Не го монтирайте в затворено пространство, като например шкаф за книги.



- Не монтирайте устройството върху килим или възглавница.



- Не блокирайте и не покривайте устройството с текстилни и други материали, докато е включен.



- Внимавайте да не докосвате вентилационните отвори. Когато гледате телевизора продължително време, вентилационните отвори може да се нагорещат.
 - Предпазвайте захранващия кабел от физически или химически повреди като огъване, прищипване, зацепване във врати или настъпване. Обръщайте особено внимание на щепселите, стенните контакти и мястото, където кабелът влиза в устройството.
 - Не премествайте телевизора, докато е включен захранващият кабел.
 - Не използвайте повреден или разхлабен захранващ кабел.
 - Когато изваждате захранващия кабел, се уверете, че го хващате за щепсела. Не дърпайте захранващия кабел, за да изключите телевизора от контакта.
 - Не свързвайте твърде много устройства към един и същ променливотоков контакт, тъй като това може да доведе до пожар или токов удар.
 - **Изключване на устройството от захранването**
 - Захранващият щепсел е прекъсвачът. В случай на извънредна ситуация захранващият щепсел трябва да е на леснодостъпно място.
 - Не позволявайте на децата си да се качват върху телевизора или да се прилепват към него. В противен случай той може да падне, което да причини сериозно нараняване.
 - **Заземяване на външна антена** (Може да се различава в зависимост от държавата):
 - Ако е монтирана външна антена, следвайте мерките за безопасност по-долу.
- Система с външна антена не трябва да бъде разполагана в близост до наземни електропроводи или други електрически лампи, до електрически вериги или на места, където би могла да влезе в контакт с такива електропроводи или вериги, тъй като може да бъдат причинени сериозни наранявания или смърт.
- Никога не докосвайте този уред или антената по време на гръмотевична буря. Може да ви удари ток.

- Уверете се, че захранващият кабел е свързан стабилно към телевизора и стенния контакт. В противен случай може да възникне повреда на щепсела и контакта, а в екстремни случаи може да възникне пожар.
- Не поставяйте метални или запалими предмети в продукта. Ако в продукта попадне чужд обект, извадете захранващия кабел от контакта и се свържете с отдела за обслужване на клиенти.

- Не докосвайте края на захранващия кабел, докато е включен. Може да ви удари ток.

Ако възникне някоя от следните ситуации, изключете незабавно продукта от контакта и се свържете с местния отдел за обслужване на клиенти.

- Продуктът е повреден.
- Ако в продукта (например адаптера за променлив ток, захранващия кабел или телевизора) проникне вода или друго вещество.
- Ако замирише на дим или от телевизора излизат други миризми.
- По време на гръмотевична буря или при продължително използване.

Дори когато телевизорът е изключен от дистанционно управление или бутон, променливотоковото захранване е свързано към уреда, ако не е изключен от контакта.

Енергоспестяващ режим

- Изключвайте устройството след употреба и извадете захранващия кабел от контакта, ако няма да го използвате за по-дълъг период от време (само за устройства, които не са OLED).



- За OLED устройства: оставете ги в режим на готовност за автоматично обновяване на пикселите, за да се поддържа оптимална производителност на дисплея.


- Не използвайте електрически уреди с високо напрежение близо до телевизора (например уреди против насекоми). В противен случай устройството може да се повреди.
- Не се опитвайте да модифицирате този продукт по какъвто и да било начин, без писмено разрешение от LG Electronics. Може да възникне случаен пожар или токов удар. Обръщайте се към местния отдел за обслужване на клиенти за обслужване или ремонт. Неупълномощени промени може да анулират правото на потребителя да използва този продукт.
- Използвайте единствено разрешени допълнителни устройства/аксесоари, одобрени от LG Electronics. В противен случай това може да доведе до пожар, токов удар, неизправност или повреда на продукта.
- Никога не демонтирайте АС адаптера или захранващия кабел. Това може да доведе до опасност от пожар или токов удар.
- Работете внимателно с адаптера, за да избегнете изпускане или удар. Евентуален удар може да повреди адаптера.
- За да намалите риска от пожар или токов удар, не докосвайте телевизора с мокри ръце. Ако щифтовете на щепсела са мокри или покрити с прах, ги изсушете напълно, респ. избършете праха.

Батерии

- Съхранявайте аксесоарите (батерия и т.н.) на безопасно място, далеч от достъпа на деца.
- Не причинявайте късо съединение, не разглобявайте и не позволявайте прегряване на батериите. Не изхвърляйте батериите в огън. Батериите не трябва да бъдат излагани на прекомерна топлина.
- Внимание: Опасност от пожар или експлозия, ако батерията бъде заменена с неправилен тип.

Дистанционно управление

- Проверявайте редовно състоянието на батериите на дистанционното управление, за да предотвратите корозия на контактите.



Преместване на продукта

- При преместване на продукта се уверете, че е изключен, щепселът е изваден от контакта и всички кабели са извадени. Може да са нужни двама или повече души за носене на по-големи телевизори. Не натискайте и не оказвайте натиск върху предния панел на телевизора. Това може да доведе до повреда на продукта, опасност от пожар или нараняване.
- Дръжте влагоабсорбиращ материал и виниловите опаковъчни материали далеч от достъпа на деца.
- Не позволявайте удар, изпускане на предмети върху продукта и не изпускайте нищо върху екрана.
- Не натискайте силно панела с ръка или с остър предмет, като например пирон, молив или химикалка, и не го драскайте. Това може да повреди екрана.

Почистване

- Когато почиствате устройството, изключете захранващия кабел и почистете внимателно с мека/суха кърпа.



- Не пръскайте вода или други течности директно върху устройството.
- Не почиствайте устройството с химикали, като препарат за почистване на стъкло, освежител за въздух, инсектицид, смазочни материали, вакса (автомобилна, индустриална), абразиви, разредител, бензен, алкохол и др., които могат да повредят устройството и/или неговия панел. Това може да доведе до токов удар или повреда на устройството.



Повдигане и преместване на телевизора

Когато премествате или повдигате телевизора, прочетете следната информация, за да предотвратите надраскване или повреда и да осигурите безпроблемно транспортиране, независимо от модела и размера на телевизора.

- Препоръчително е да премествате телевизора в кутията или опаковъчния материал, в който първоначално е бил доставен.
- Преди да местите или повдигате телевизора, изключете захранващия и всички останали кабели.
- Когато държите телевизора, екранът трябва да бъде обърнат към вас, за да го предпазите от повреда.
- Придържайте добре рамката на телевизора от страни и отдолу. Не докосвайте прозрачната част, високоговорителя или решетъчната зона на високоговорителя.
- Когато транспортирате голям телевизор, са необходими поне 2 души.
- Когато транспортирате телевизора, не го излагайте на раздрусване или прекомерна вибрация.
- Когато транспортирате телевизора, го дръжте в изправено положение, никога не го обръщайте на една страна и не го наклонявайте наляво или надясно.
- Не прилагайте прекомерен натиск, за да не причините огъване/пречупване на конзолата на корпуса, тъй като това може да повреди екрана.
- При пренасяне на телевизора внимавайте да не повредите изпъкналите бутони.



- Винаги избягвайте да докосвате екрана, тъй като това може да доведе до повреда на екрана.
- Когато закрепяте стойката към телевизора, поставете екрана насочен надолу върху маса или хоризонтална повърхност с мека подложка, за да предпазите екрана от надраскване.

Монтаж на маса

- 1 Повдигнете и завъртете телевизора в изправена позиция върху маса.
 - Оставете разстояние от 10 см (минимум) от стената, за да осигурите необходимата вентилация. (В зависимост от модела)
- 2 Включете захранващия кабел в стенен контакт.



- Не използвайте чужди вещества (масла, смазочни средства и др.) върху частите на винта при монтажа на продукта. (Това може да повреди продукта.)
- За да осигурите безопасността и продължителната експлоатация на продукта, не използвайте никакви неодобриени елементи.
- Всяка повреда или щети, нанесени вследствие използването на неодобриени елементи, не се обхващат от гаранцията.
- Ако поставите телевизора на стойка, трябва да предприемете действия да предотвратите преобръщането на продукта. В противен случай той може да падне, което да причини нараняване.
- Уверете се, че всички предоставени винтове са прикрепени, когато сглобявате стойката. Ако винтовете не са напълно затегнати, продуктът може да се наклони или преобръне, което да доведе до повреда. Затягането на винтовете с прекомерна сила може да доведе до тяхното изваждане поради износване на винтовите връзки.
- При инсталиране върху шкаф или рафт с помощта на стойка се уверете, че широчината му е по-голяма от тази на телевизора. (В зависимост от модела)
- Ако телевизорът е поставен на стойка, екранът му може да е наклонен леко назад. Ако стойката не е нивелирана, защото под нея е поставен предмет или не се намира върху равна повърхност, продуктът може да падне и да причини наранявания или да се повреди. (В зависимост от модела)
- Ако има проблем с регулирането на ъгъла на завъртане, повдигнете леко продукта и го поставете обратно. (В зависимост от модела)

Прикрепване на телевизора към стена

- 1 Поставете и затегнете шарнирните болтове или конзолите и болтовете на гърба на телевизора.
 - Ако на нивото на шарнирните болтове има поставени болтове, най-напред извадете болтовете.
- 2 Монтирайте конзолите на стената с помощта на болтовете. Напаснете местоположението на конзолата за стена с шарнирните болтове на гърба на телевизора.
- 3 Свържете добре шарнирните болтове с конзолите за стена чрез здраво въже. Непременно дръжте въжето хоризонтално спрямо повърхността.
 - Използвайте достатъчно устойчива и голяма платформа или шкаф, за да осигурите поддръжка за телевизора.
 - Не се предоставят конзоли, болтове и въжета. Можете да получите допълнителни аксесоари от местния дилър.

Стойка (Закупува се отделно)

Този модел има вградена тънка скоба за монтиране на стена. Ако искате да монтирате стойка, можете да я закупите отделно от магазин за продажба на телевизори с марката LG и от официалния онлайн магазин на LG. (Включен само модел за монтаж на стена) (В зависимост от модела)

Стойка	Модел
SA-G5SN55	OLED55G6*
SA-G5SN65	OLED65G6*
ST-G4WR8377	OLED77/83G6*
SQ-G2DT97	OLED97G6*

Монтиране на стена

Внимателно монтирайте допълнителна конзола за стена на гърба на телевизора и след това на здрава стена, перпендикулярно спрямо пода. Когато монтирате телевизора на повърхности от други строителни материали, моля, обърнете се към квалифицирани специалисти. LG препоръчва монтажът на стена да се извърши от квалифициран професионалист. Препоръчваме използването на оригинална скоба за стенен монтаж на LG. Стойката за монтиране на стена на LG може лесно да се движи при свързани кабели. В случай, че използвате друга скоба, моля използвайте такава, която осигурява стабилно закрепване за стената, както и достатъчно разстояние за включване на външни устройства. Препоръчително е да свържете всички кабели преди монтаж на фиксирани конзоли за стена.



- Помолете посочен от магазина професионален монтажист да монтира продукта.
Монтажът от лице, което не е професионален монтажист, е изключително опасен и може да доведе до нараняване.
- Не монтирайте продукта на нестабилно място, което не може да издържи на теглото му.
Ако мястото за монтажа не е достатъчно здраво, продуктът може да падне и да причини нараняване.
- Премахнете стойката, преди да монтирате телевизора на конзола за стена, като изпълните закрепянето на стойката в обратен ред.
- За повече информация относно винтовете и скобата за монтаж на стена, вижте ръководството включено в отделно закупената скоба за монтаж на стена.
- Ако планирате да монтирате продукта на стена, прикрепете стандартна конзола за монтаж VESA (допълнителни части) към гърба на продукта. Когато монтирате конзолата за стена (допълнителни части) към уреда, прикрепете я внимателно, за да не падне.
- При монтиране на телевизора на стена внимавайте да не го монтирате чрез увесване на захранващия кабел и кабелите за сигнал на задната част на телевизора.
- Не поставяйте продукта на стена, ако може да бъде изложен на олио или пръски от олио. Това може да повреди продукта и да доведе до падане поради хлъзгане.
- Когато монтирате стойката за стена с пълен контакт, телевизорът може да не прави пълен контакт поради състоянието на стената.

Предпазни мерки за безопасност

(Включен само модел за монтаж на стена)



- Не се облягайте на продукта и не го подлагайте на силен натиск след монтажа.
Продуктът може да падне, ако го направите, което да доведе до нараняване.
- Когато монтирате продукта върху стена, не дърпайте захранващия кабел или кабелите за сигнала от задната страна на телевизора.
Това може да повреди кабелите, което да доведе до пожар, токов удар или неизправност на продукта.
- Когато инсталирате продукта, непременно носете работни ръкавици.
 - Инсталирането с незащитени ръце може да доведе до нараняване.
- Трябва да има поне двама души по време на монтажа на продукта или когато регулирате височината му.
Ако се опитате да извършите монтажа или да регулирате продукта самостоятелно, това може да доведе до нараняване или повреда на продукта.
- Уверете се, че има стена, преди да започнете монтажа.
Използвайте предоставените с продукта дюбели и винтове.
Ако използвате дюбели или винтове, които не са посочени от производителя, те могат да не поддържат теглото на продукта, което крие опасности за здравето.

Преди монтажа

(Включен само модел за монтаж на стена)


- Препоръчва се този продукт да се монтира на бетонна стена или на дървена греда. Монтажът на този продукт на други повърхности (гипсокартон, шперплат, тухли и т.н.) не е препоръчителен. Неправилният монтаж може да доведе до падане на продукта.
- Монтирайте продукта единствено на вертикална стена. Не извършвайте монтаж на стена с наклон, който превишава строителните стандарти, или на стена или таван с голям наклон.
LG не носи отговорност за проблеми, причинени от неправилен монтаж на продукта, като например на стени или тавани с голям наклон.
- Прегледайте предоставените принадлежности преди монтажа. Не носим отговорност за загубени или повредени принадлежности, след като вътрешната опаковка бъде отворена.
- Ако бебе или малко дете погълне предоставените принадлежности, могат да възникнат различни рискове за безопасността, като например риск от задушаване. Дръжте предоставените принадлежности далеч от достъпа на деца.
- Завивайте винтовете докрай.
Избягвайте да използвате прекомерна сила, когато завивате винтовете. Това може да повреди стената и продукта или да влоши здравината или работата на продукта.
- Избягвайте да монтирате телевизори, които надвишават посочената якост на опън, и не позволявайте към продукта да се прилагат външни сили.
- Избягвайте инциденти, като използвате внимателно работните инструменти по време на монтажа.

Инструменти за монтажа

- Отвертка с крайник във формата на „+“ (ръчна или електрическа)/нивелир/бормашина/Ø 8 мм свредло за бетон или Ø 4 мм свредло за стомана

Прикрепване на телевизора към стена

(Включен само модел за монтаж на стена)

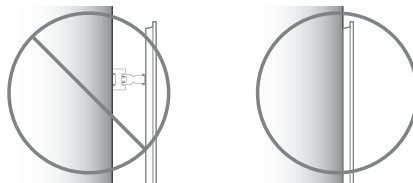

- Моля, използвайте телевизора близо до стената след монтажа.


Как да прикрепите дюбелите и винтовете

(Включен само модел за монтаж на стена)

Моля, направете следното:

- Трябва да използвате предоставените дюбели и винтове на бетонна стена без пукнатини.
- Стойката за стена трябва да бъде закрепена за греда. Обикновено това не представлява проблем, но в зависимост от конкретните обстоятелства може да има случаи, в които да бъде невъзможно монтирането върху греда. В такъв случай има голямо разнообразие от дюбели за гипсокартон, например окачващи дюбели, които може да свършат работа. Ако използвате дюбели за гипсокартон, моля, уверете се, че и дюбелите, и стената могат да понесат тежестта на вашия телевизор. Имайте предвид, че предоставените дюбели може да не са подходящи за вашата конкретна ситуация, така че се посъветвайте с професионалист на място.
- Другите видове стени, които не са посочени тук, трябва да могат да издържат на сила на изваждане от над 70 kgf (686 N) и сила на счупване от над 100 kgf (980 N) на всеки закрепващ елемент.
- За да пробиете отвори, използвайте свредло с диаметър 8 мм и пневматична (ударна) бормашина за бетон или свредло с диаметър 4 мм за дървена греда.

За монтиране на дървена греда

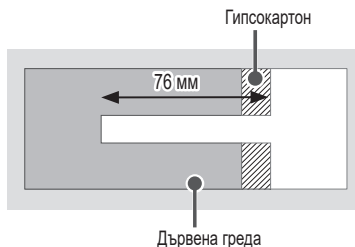


Използвайте свредло с диаметър 4 мм, за да пробие отвори с дълбочина 76 мм в дърво. (Почистете пробития отвор.)

Без да използвате дюбела за монтаж на стена, затегнете винта за монтаж на стена директно за дървената греда.

Стартиране на телевизора

Включване на телевизора

Можете да работите лесно с функциите на телевизора чрез бутона.
(В зависимост от модела)

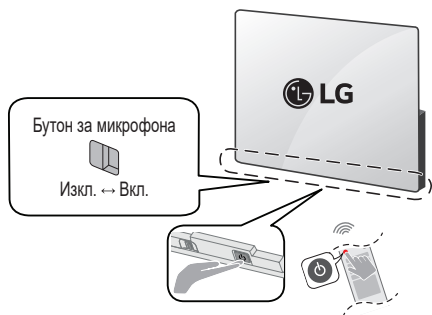

<Тип А>



Включване (Натискане)
Изключване¹⁾ (Натискане и задържане)
Управление на менюто (Натискане²⁾)
Избор от менюто (Натискане и задържане³⁾)

- 1) Всички работещи приложения ще се затворят и всеки запис, който се изпълнява, ще спре. (В зависимост от държавата)
- 2) Натиснете за кратко бутона, докато телевизорът е включен, за да навигирате в менюто.
- 3) Можете да използвате функцията, когато влезете в управлението на менюто.

<Тип В>



Включване (Натискане)
Изключване¹⁾ (Натискане и задържане)



Контрол на силата на звука



Управление на програми

- 1) Всички работещи приложения ще се затворят и всеки запис, който се изпълнява, ще спре. (В зависимост от държавата)

Забележка

- При първото включване на телевизора след като е бил доставен от завода е възможно инициализацията му да отнеме няколко минути.
- OSD (екранното меню) на вашия телевизор може леко да се различава от това, показано в ръководството.
- Можете да включвате и изключвате вградения в телевизора микрофон, като управлявате бутона за микрофона най-отдолу на телевизора.
- За модели със сензори за движение, ако включите екрана със сензора за движение, телевизорът ще се включва при разпознаване на движението. (В зависимост от модела)

Свържете различни външни устройства с телевизора и превключвате режимите за входния сигнал, за да изберете съответното външно устройство. За допълнителна информация относно свързването на външни устройства, разгледайте ръководството на съответното устройство.

Антенна/Кабел

Включете телевизора в стенно гнездо за антена чрез радиочестотен кабел (75 Ω).

- Използвайте сплитер на сигнала, който е предназначен за повече от 2 телевизора.
- Ако качеството на изображението е лошо, монтирайте усилвател на сигнала, за да го подобрите.
- Ако качеството на изображението е слабо със свързана антена, опитайте да настроите антената отново в правилната посока.
- Кабелът на антената и преобразувателят не се предоставят в комплекта.
- За местоположение, където не се поддържа Ultra HD излъчване, този телевизор не може да получава Ultra HD излъчвания директно.
- Използвайте капака на AV приемника за естетични цели. Свързването на прекалено много кабели може да причини проблеми при вдигането. В такъв случай отстранете капака на AV приемника преди употреба. (В зависимост от модела)

Сателитна чиния

Свържете телевизора със сателитна чиния и включете в сателитно гнездо чрез сателитен радиочестотен кабел (75 Ω). (В зависимост от модела)

HDMI

- При свързването на HDMI кабела, продуктът и външните устройства не трябва да бъдат включени и свързани към захранването.

✓ Забележка

- Ако устройството, свързано към Вход, също така поддържа HDMI Deep Color, вашата картина може да бъде по-ясна. Но ако устройството не го поддържа, може да не работи правилно. В такъв случай променете настройката на телевизора [HDMI Deep Color] на изключени.
- Използвайте сертифициран кабел, с логото на HDMI върху него.
- Ако не използвате сертифициран HDMI кабел, е възможно екранът да не се показва или да възникне грешка при свързване.
- Препоръчани типове HDMI кабел
 - Ultra High-Speed HDMI®/™ кабел (3 м или по-малко)

USB

Възможно е някои USB хъбове да не работят. Ако USB устройство, свързано чрез USB хъб, не бъде открито, свържете го директно с USB порта на телевизора.

✓ Забележка

- За оптимална връзка HDMI кабелите и USB устройствата трябва да разполагат с фасети с плътност под 10 мм и ширина 18 мм. Използвайте удължителен кабел, който поддържа USB 2.0, ако USB кабелът или USB паметта не се побира в USB порта на телевизора ви. (В зависимост от модела)

IR бластер

Управление на декодера (кабел/сателит/IP/OTT), Blu-ray/DVD плейър, звуково устройство, игрови конзоли и т.н с помощта на IR бластер. (В зависимост от държавата)

✓ Забележка

- Свържете кабела на IR бластер към порта на телевизора за IR бластер.
- Използвайте настройките за универсално управление, за да управлявате устройството.
- Подсигурете IR бластер с предоставената лепенка 3M.

Външни устройства

Наличните външни устройства са: Blu-ray плейър, HD приемници, DVD плейри, VCR, аудио системи, USB устройства за съхранение, компютри, игрови конзоли и други външни устройства.

✓ Забележка

- Свързването на външното устройство може да е различно в зависимост от модела.
- В режим на работа с компютър е възможно да се появи шум, произтичащ от резолюцията, вертикалния шаблон, контраста или яркостта. Ако доловите шум, променете резолюцията на изхода на компютъра, настройте различна стойност на опресняване или регулирайте яркостта и контраста от меню [Картина], докато картината се изчисти.
- В режим на компютър някои настройки на разделителната способност може да не работят правилно в зависимост от графичната карта.
- Ако на компютъра ви се възпроизвежда съдържание с Ultra HD качество, видеото или аудиото е възможно да има смущения от време на време в зависимост от ефективността на компютъра ви. (В зависимост от модела)

Спецификации

Изискване за мощност	OLED B6* OLED C6* OLED CS6* OLED48/55/65/77/83G6*	AC 100-240 V~ 50/60 Hz
	OLED97G6*	AC 200-240 V~ 50/60 Hz

(В зависимост от държавата)

Спецификации за излъчване	
Телевизионна система	Ефирна / Кабелна / Сателитна цифрова телевизия
Импеданс на външна антена	75 Ω

- Някои 8K входящи/декодиращи стандарти може да не се поддържат. Възможно е да е необходимо допълнително устройство за поддържане на някои 8K стандарти. Мащабирано и увеличени 8K изображения ще варират в зависимост от източника на съдържание. (В зависимост от модела)

Условия на околната среда			
Работна температура	От 0 °C до 40 °C	Температура на съхранение	От -20 °C до 60 °C
Работна влажност	По-малко от 80 %	Влажност при съхранение	По-малко от 85 %

Условия за монтаж на стойка за стена	
Ъгъл на наклона	0° - 15°

* Тази спецификация се отнася само за продукти с регулируем ъгъл на стойката за стена.

- Направете справка с етикета на продукта за информация относно електрозахранването и консумацията на енергия.
 - Типичната консумация на енергия се измерва в съответствие с IEC 62087 или енергийните разпоредби на всяка страна.
 - При някои модели етикетът е вътре в капката за свързване на външно устройство.
 - В зависимост от модела или страната типичната консумация на енергия може да не е посочена на етикета.

Информация за продукта

За достъп до информация за енергийното етикетиране за този продукт в Европейския регистър на продуктите за енергийно етикетиране (EPREL) отидете на https://eprel.ec.europa.eu/qrr/***** където ***** е регистрационният номер на продукта в EPREL. Можете да намерите регистрационния номер върху енергийния етикет на вашия продукт.

Информация за софтуер с отворен код

За да получите изходния код съгласно GPL, LGPL, MPL и други лицензи с отворен код, които имат задължения да разкриват изходния код, който се съдържа в този продукт, и за достъп до всички посочени лицензионни условия и бележки за авторски права, посетете адрес: <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics ще ви предостави и отворен код срещу заплащане на разходите за извършване на такова разпространение, след като изпратите заявка по електронна поща на адрес opensource@lge.com.

Тази оферта е валидна за всеки, който получи тази информация за период от три години след последната ни пратка на този продукт.

Лицензи

HDMI™

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

QUICK SET®

(Само за модели, поддържащи дистанционно управление Magic Motion)

HE Advance™

Covered by patents at patentlist.accessadvance.com

Отстраняване на неизправности

В режим TV/HDMI натиснете бутона  на дистанционното управление три пъти, за да се покажат името и серийният номер на модела на екрана.

Не мога да управлявам телевизора от дистанционното управление.	• Проверете сензора на дистанционното управление и опитайте отново. • Проверете дали няма препятствие между устройството и проектора и дистанционното управление. • Проверете дали батериите работят, както и дали са поставени правилно ($\oplus$ с $\oplus$, $\ominus$ с $\ominus$).
Не се показва изображение и не се чува никакъв звук.	• Проверете дали устройството е включено. • Проверете дали захранващият кабел е включен в контакт на стената. • Проверете дали няма проблем с контакта на стената, като включите в него други уреди.
Телевизорът се изключва внезапно.	• Проверете настройките на захранването. Възможно е да има смущения в захранването. • Проверете дали функцията за автоматично изключване е активирана в настройките за време. • Възможно е да е работила функцията за автоматично изключване. Този продукт е снабден с функция за автоматично изключване, която автоматично изключва захранването, ако дистанционното управление не се използва за 15 минути без входящия сигнал.
При свързване към компютъра (HDMI) няма открит сигнал.	• Изключете/включете телевизора с помощта на дистанционното управление. • Включете отново HDMI кабела. • Рестартирайте компютъра, докато телевизорът е включен.
Нестандартно показване	• Ако продуктът е студен при докосване, е възможно при включването му да се появи леко примигване. Това е нормално и не е признак за наличие на проблем с продукта. • Този панел е усъвършенстван продукт, който съдържа милиони пиксели. Възможно е да видите малки черни точки и / или ярко оцветени точки (бяло, червено, синьо или зелено) с размери 1 ррт. Това не е неизправност и не оказва влияние върху производителността и надеждността на продукта. Този феномен възниква и при продукти от други производители и не е причина за замяна или възстановяване на платената сума. • Можете да виждате различна яркост или цветове на панела в зависимост от позицията на гледане (ляво/дясно/горе/долу). Този феномен възниква поради характеристиките на панела. Той няма връзка с производителността на продукта и не представлява неизправност. • Избягвайте да докосвате екрана или да задържате пръста(ите) си върху него продължително време. Това може да причини временни смущения на екрана.
Генериран звук (В зависимост от модела)	• “Пукащ” звук: Пукащият звук, който чувате при гледане на телевизия или изключване на телевизора, се създава от синтетичното топлинно притискане, причинено от температурата и влажността. Този шум е обичаен за устройства с необходима топлинна деформация. • Шум от електрическата мрежа/бръмчене в панела: Ниските нива на шум се генерират от високоскоростно превключващата се верига, която доставя голяма част от енергията за работата на устройството. Степента зависи от конкретното устройство. Този шум не се отразява върху експлоатацията и надеждността на продукта.

Телевизорът не се включва продължително поради работа в режим „Винаги готов“ или не се включва автоматично от сензора.

(В зависимост от модела)

- Сензорът за движение се намира в долуподобията на телевизора.
- Сензорът за движение се поддържа само от някои модели.
- Ако има чужд обект върху сензора за движение, той може да не работи правилно.
- Ако телевизорът е в твърде ярка или твърде тъмна заобикаляща среда, сензорът за движение може да не работи правилно.
- Препятствията пред телевизора могат да повлияят на функцията за откриване на сензора за движение.
- Може да работи, като разпознава промените в осветлението около телевизора или движението на предмети (домашни любимци/прахосмукачки роботи и др.).



- Уверете се, че сте изстискали излишната вода или почистващ препарат от кърпата.
- Не пръскайте вода или почистващ препарат директно върху екрана на телевизора.
- Уверете се, че сте напърскали само необходимото количество вода или почистващ препарат върху суха кърпа за избърсването на екрана.

Предпазни мерки за защита на екрана на OLED телевизор

За разлика от обикновените LED/LCD телевизори, OLED телевизорите произвеждат изображения, които излъчват светлина чрез всеки пиксел. Така се постига перфектен черен цвят, а картината е ясна и без замъгляване.

Поради естеството на органичните материали, използвани за постигане на качество на картината с висока резолюция при OLED екраните се наблюдава задържане на изображението на екрана. Това може да бъде трайно явление. Това явление е характерно за всички OLED панели и въпреки че препоръчителните режими на изобразяване могат да сведат до минимум задържането на изображението, съвременната технология не е в състояние изцяло да предотврати това.

Показването на едно и също изображение дълго време или многократното показване на едно и също изображение може да причини задържане на изображението върху екрана. Това е типично явление за продуктите с OLED панел. Този продукт има вградена функция за защита на екрана. Избягвайте да визуализирате изображения, които е вероятно да предизвикат задържане на изображението, и следвайте препоръките.

Изображения, които е вероятно да предизвикат задържане на изображението

- Изображения с черни зони в горната и долната част и/или лявата и дясната страна на екрана.
- Изображения, чието съотношение е 4:3 или 21:9.
- Изображения, които стоят фиксирани дълго време, например номер на канал, лого на станция, икона на игрова конзола, меню на декодер и т.н.
- Други фиксирани изображения на екрана или многократно показвани изображения.

Активиране на [„Почистване на пикселите“] за предпазване на екрана на OLED телевизор

OLED TV разполага с функция за изчистване на пикселите, за да проверява самостоятелно състоянието на екрана и да предотвратява задържане на изображението, което оставя изображение на екрана. Тази функция автоматично изчислява оптималното време за изпълнение на базата на натрупаното време на гледане и се изпълнява автоматично, когато телевизорът е изключен. Докато тази функция работи, в горната и долната част на екрана може да се появят хоризонтални линии. Функцията за изчистване на пикселите работи, когато продуктът е свързан със захранващ кабел към електрозахранването.

Препоръки за свеждане на задържането на изображение до минимум

Изключете менютата за настройване на устройства, като например декодери, за да не се показват дълго време на екрана.

Забележка

- Когато екранът показва едно фиксирано изображение за дълго време, яркостта на екрана автоматично ще бъде намалена и след това възстановена, след като съдържанието на екрана се промени. Това е нормална функция за минимизиране на задържането на изображението.

Използване на дистанционното управление Magic Motion

Кратко натискане

Основно ръководство



Захранване: Включва или изключва телевизора.



Изберете **Персонализирано меню**. (Задайте клавиша според предпочитанието на потребителя, напр. Без звук/Вход/HDMI)



Покажете **Домашен център**.



Осъществява достъп до **ТВ справочник**.



Проверете за препоръчано съдържание. (Някои препоръчани услуги може да не са достъпни в определени държави.)



Показва **Начало меню**.



Показва още функции на дистанционното управление.



Натиснете, за да изберете меню и да работите с устройството. (възпроизвеждане/пауза и др.)

Превъртане нагоре и надолу
Превърта екрана или сменя програмите.



Нагоре, Надолу, Наляво, Надясно
Бутони за навигация.



Преминете към **Предидшна стъпка**.




Показва **Меню за бързи настройки**.



Различни бутони за услуги за съдържание.

Микрофон

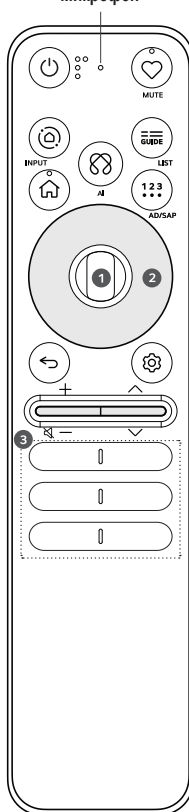

Дълго натискане

Ръководство за разширение



Осъществява достъп до **Преки пътища за достъпност**.



Сменя **Входния Източник**.



Достъп до запазения **Списък с програми**.



Говорете на дистанционното управление, докато натискате и задържате бутона, за да използвате функцията **Гласово разпознаване**.



За да активирате **Увеличение на екрана**.



За да активирате **Гласово насочване** за екранно съдържание или да настроите опции за множество аудио.



Екранът, показван на телевизора, се затваря и се появява **Начало меню**.



Показване на **Менюто Всички настройки**.



Натиснете нагоре и надолу, за да **Регулирате силата на звука**.



Натиснете продължително надолу, за да **Заглушите звука**.



Натиснете нагоре и надолу до **Смяна на програми**.

Забележка

- Термините в това ръководство са използвани общо, за да помогнат на потребителите да разберат и може да не съвпадат с термините, показани на екрана.

Кратко натискане

Основно ръководство



Захранване: Включва или изключва телевизора.



Осъществява достъп до **ТВ справочник**.



Показва още функции на дистанционното управление.



Изключва всички звуци.



Показва **Начало меню**.



Проверете за препоръчано съдържание. (Някои препоръчани услуги може да не са достъпни в определени държави.)



Покажете **Домашен център**.

1



Натиснете, за да изберете меню и да работите с устройството. (възпроизвеждане/пауза и др.)

Превъртане нагоре и надолу
Превърта екрана или сменя програмите.

2



Нагоре, Надолу, Наляво, Надясно
Бутони за навигация.



Преминете към **Предишна стъпка**.



Показва **Меню за бързи настройки**.


3

С тях влизате в специални функции на някои менюта.

4

Различни бутони за услуги за съдържание.

Микрофон

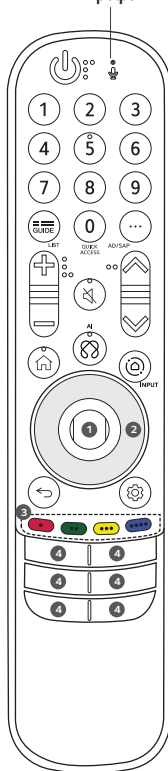

+ / - Регулира **Силата на звука**.

^ / v **Променете програмите**.

Дълго натискане

Ръководство за разширение



Достъп до запазен **Списък с програми**.



Осъществява достъп до **Редактиране на Бърз достъп**.



Осъществява достъп до **Бърза помощ**.



За да активирате **Гласово насочване** за екранно съдържание или да настроите опции за множество аудио.



Осъществява достъп до **Преки пътища за достъпност**.



За да активирате **Увеличение на екрана**.



Говорете на дистанционното управление, докато натискате и задържате бутона, за да използвате функцията **Гласово разпознаване**.



Сменя **Входния Източник**.



Екранът, показван на телевизора, се затваря и се появява **Начало меню**.



Показване на **Менюто Всички настройки**.



Стартира функцията за запис.

✓ Забележка

- Термините в това ръководство са използвани общо, за да помогнат на потребителите да разберат и може да не съответстват на показаните икони за термини на екрана.

Описанията в това ръководство съответстват на бутоните на дистанционното управление. Моля, прочетете внимателно това ръководство и използвайте правилно телевизора.

(Някои бутони и услуги може да не се предлагат в зависимост от моделите и регионите.)

Как да регистрирате дистанционното управление Magic Motion

За да използвате дистанционното управление Magic Motion, първо го съвдвайте с телевизора си.

- 1 Поставете батериите в дистанционното управление Magic Motion и включете телевизора.
 - 2 Насочете дистанционното управление Magic Motion към телевизора и натиснете бутона  **Колелце (ОК)** на дистанционното.
- * Ако телевизорът не успее да регистрира дистанционното управление Magic Motion, опитайте отново, след като изключите и включите обратно телевизора.

Как да отмените регистрацията на дистанционно управление Magic Motion

Натиснете едновременно бутоните  (**Назад**) и  (**Начало**) в продължение на пет секунди, за да преустановите връзката между дистанционното управление Magic Motion и телевизора ви.

- * Натиснете и задръжте бутоните  (**Начало**) и  (**Бързи настройки**) за повече от 5 секунди, за да можете едновременно да прекъснете връзката и да регистрирате наново дистанционното управление Magic Motion.



- Препоръчително е точката за достъп (AP) да е разположена на повече от 0,2 м от телевизора. Ако точката за достъп е на разстояние по-малко от 0,2 м, е възможно дистанционното управление Magic Motion да не функционира, както се очаква, заради наслагване на честотите.

Използване на „Винаги готов“

(В зависимост от модела)

Можете да използвате телевизора и да се свържете към Bluetooth, като използвате пряко гласово разпознаване, докато захранването е изключено.

- * Ако натиснете бутона  (**Захранване**), докато гледате телевизия, на екрана ще се включи режимът [Винаги готов], а ако натиснете бутона  (**Захранване**) отново, режимът [Винаги готов] ще бъде изключен на екрана.
- * Натиснете бутона  (**Начало**) или бутона  (**Назад**), за да гледате телевизия, докато на екрана е включен режим [Винаги готов].
- * Натиснете бутона  **Колелце (ОК)**, за да се покаже екранна снимка, когато на екрана е изключен режимът [Винаги готов], и натиснете бутона  (**Захранване**), за да гледате телевизия.

Забележка

- Използването на „Винаги готов“ може да увеличи консумацията на енергия.