

BRUKERVEILEDNING

Bærbar Bluetooth-høytaler

Vennligst les denne brukerveiledningen nøye før bruk og ta vare på den for fremtidig referanse.

MODELLER

PL2/PL2W/PL2B/PL2M/PL2P/PL2C/PL2S



MFL71701975

2105_Rev03

www.lg.com

Copyright © 2020-2021 LG Electronics Inc. Med enerett.

Sikkerhetsinformasjon



FORSIKTIG: HVIS DU FJERNER DEKSLET (INKLUDERT BAKSIDEN), KAN DU FÅ ELEKTRISK STØT. INGEN AV DELENE I DENNE ENHETEN KAN REPARERES AV BRUKEREN. SERVICE MÅ KUN UTFØRES AV KVALIFISERT PERSONELL.



Symbolet av blinkende lyn med pilspiss i en likesidet trekant varsler brukeren om isolert farlig spenning inne i produktet, med høy risiko for elektrisk støt.



Utropstegnet i en likesidet trekant varsler brukeren om viktige instruksjoner om drift og vedlikehold (service) inkludert med produktet.

ADVARSEL: FOR Å REDUSERE FAREN FOR BRANN ELLER ELEKTRISK STØT, SKAL DETTE PRODUKTET IKKE UTSETTES FOR REGN ELLER FUKTIGHET.

FORSIKTIG: Apparatet bør ikke eksponeres for vann (dryppende eller sprutende) og objekter fylt med væsker, som vaser, bør ikke plasseres på apparatet.

ADVARSEL: Ikke installer dette utstyret på et sted med begrenset plass, f.eks. bokhyller eller lignende.

FORSIKTIG: Ikke bruk høyspenningsprodukter rundt dette produktet (f.eks. elektronisk fluesmekker). Dette produktet kan svikte på grunn av elektrisk støt.

FORSIKTIG: Åpne flammekilder, som påtent stearinlys, bør ikke plasseres på apparatet.

FORSIKTIG: Ventilasjonsåpningene må ikke blokkeres. Installer i henhold til produsentens instruksjoner.

Luker og åpninger i kabinettet er for ventilasjon og for å sikre pålitelig drift av produktet og for å beskytte det mot overoppheting. Åpningene skal aldri blokkeres ved å plassere produktet på senger, sofaer, matter eller tilsvarende overflater. Dette produktet skal ikke plasseres i en innebygget installasjon som bokhyller eller stativer med mindre tilstrekkelig ventilasjon eller produsentens instruksjoner har blitt fulgt.

Vær FORSIKTIG med strømledningen

Strømstøpselet er frakoblingsenheten. Ved nødsituasjon, må strømstøpselet være lett tilgjengelig.

Sjekk spesifikasjonssiden i denne brukerveiledningen for å være sikker på gjeldende krav.

Ikke overbelast stikkontakter/vegguttak. Overbelastede stikkontakter/vegguttak, løse eller skadede stikkontakter/vegguttak, skjøteledninger, slitte kabler, skadd eller sprukket isolasjon er farlige. Alle disse forholdene kan føre til elektrisk støt eller brann. Undersøk ledningen til enheten med jevne mellomrom og hvis utseendet indikerer skader eller forringelse, frakoble enheten, unngå bruk av enheten og sikre at ledningen blir erstattet med en tilsvarende del hos et autorisert servicesenter. Beskytt strømledningen mot fysisk eller mekanisk misbruk, som å bli vridd, bøyd, klemt i en dør, eller tråkket på. Vær særlig oppmerksom på støpsler, stikkontakter/vegguttak og utgangen til ledningen hos enheten.

MERK: For informasjon om sikkerhetsmerking, inkludert produktidentifikasjon og tilførselsstrøm, vennligst se hovedetiketten på undersiden eller den andre overflaten av produktet.

FORSIKTIG ved bruk av dette produktet i omgivelser med lav luftfuktighet.

- Det kan forårsake statisk elektrisitet i omgivelser med lav luftfuktighet.
- Det er anbefalt å bruke dette produktet forsiktig etter å ha berørt metallobjekter som leder elektrisitet.

Symboler

~	Henviser til vekselstrøm (AC).
==	Henviser til likestrøm (DC).
⏻	Henviser til klasse II-utstyr.
⏻	Henviser til standby.
I	Henviser til "PÅ" (strøm).
⚡	Henviser til farlig spenning.

Innholdsfortegnelse

1 Kom i gang

- 2 Sikkerhetsinformasjon
- 6 Unike funksjoner
- 6 Innledning
- 7 Front
- 8 Side

2 Drift

- 9 Lading av høyttaleren
 - 9 – Lading via AC-adapteren
 - 9 – Sjekker ladingstatus.
- 10 Grunnleggende drift
 - 10 – Bruk av strømknappen
 - 10 – Bluetooth-tilkobling
 - 10 – Bluetooth LED-lysstatus
 - 11 – Enkel driftveiledning
- 12 Håndfrifunksjon
- 13 Talekommando
- 14 Lydeffekt
 - 14 – Innstilling av lydeffekt
- 15 Hør på musikk via en ekstern enhet.
- 16 Bruk av BLUETOOTH® trådløs teknologi
 - 16 – Lytting til musikk lagret på BLUETOOTH-enheter
- 19 Multi-telefonsammenkobling
- 21 Bruke "LG XBOOM"-appen.
 - 21 – Om "LG XBOOM"-appen
 - 21 – Installer "LG XBOOM"-appen på din Bluetooth-enhet.
 - 22 – Aktiver Bluetooth med "LG XBOOM"-appen
- 23 Dual Mode-tilkobling
- 25 Annen drift
 - 25 – Nullstilling
 - 25 – Slå på/av pipetonen
 - 25 – Merknader om Auto Strøm AV

3 Feilsøking

- 26 Feilsøking

4 Appendiks

- 27 Varemerker og Lisenser
- 27 Håndtering av enheten
- 28 Spesifikasjoner

1

2

3

4

Unike funksjoner

Auto-strøm av

Denne enheten kan slå seg selv av for å spare strømforbruk. (side 25)

AUX (inngang for bærbar)

Lytt til musikk fra bærbare enheter. (smart-telefon, bærbar PC, osv.)

BLUETOOTH®

Lytt til musikk lagret hos **Bluetooth**-enheten.

LG XBOOM

LG XBOOM er en app som er laget for at du skal kunne kontrollere noen av LGs nyeste lydenheter. (Kun Android) (Side 21-22)

Dual Mode

Du kan glede deg over stereolyd ved å bruke to høyttalere. For å kunne nyte Dual Mode, må du kjøpe en ekstra høyttaler.

Dual mode støttes bare med bruk av samme modell. (PL2 og PL2) (Side 23-24)

Innledning

Symboler som brukes i denne brukerveiledningen

! Merk

Indikerer spesielle merknader og driftsfunksjoner.

! Forsiktig


Indikerer forsiktighet for å unngå mulige skader fra feil bruk.

! Forsiktig

Vanntett (IPX5)

Denne høyttaleren er vanntett i henhold til IPX5. IPX5 er "Grader av beskyttelse mot inntrenging av vann" Dette systemet er imidlertid ikke helt vanntett. Unngå tilfellene nedenfor.


- Ikke bruk under vann eller annen væske.
- Ved batterilading, ikke utsett enheten for vann.
- Når porten blir utsatt for vann, tørk den av med en myk, tørr klut. Tørk den av grundig før høyttaleren brukes.
- Portene er ikke vanntette. Husk å lukke portdekselet sikkert. Se bildet nedenfor.

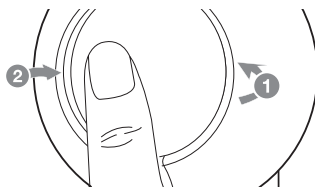

- Posisjoner portdekselet på **1** og trykk den sikkert inn **2**.

Den vannavstøtende ytelsen til systemet er basert på våre målinger under de forholdene som er beskrevet her. Merk at funksjonsfeil som følge av nedsenking i vann forårsaket av misbruk av kunden ikke er dekket av garantien.

Front

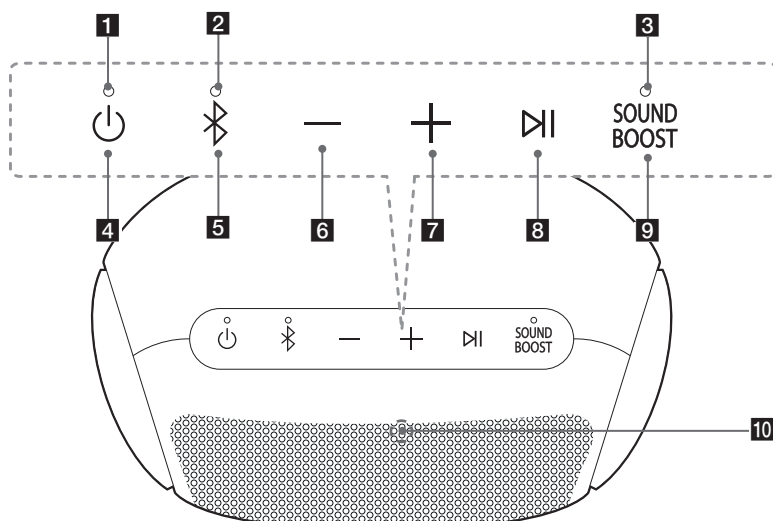

1 Strøm LED-lys

2 **Bluetooth** LED-lys

3 SOUND BOOST LED

4 ⏻

Slår på/av : Trykk.

5 ⌵

- Legger til en **Bluetooth**-enhet for multi-telefonsammenkobling. (Trykk og hold ⌵ i 2 sekunder)

- Endres til **Bluetooth**-modus fra AUX-modus. (Trykk ⌵)

* Når du setter i stereokabelen med 3,5 mm plugg, blir funksjonen endret til AUX-modus.

- Trykk og hold nede ⌵ i 7 sekunder for å starte **Bluetooth**.

6 —

Reduser volumet.

7 +

Øk volumet.

8 ⏮

- Spiller av, pauser eller hopper over avspilling i **Bluetooth**-modus. (side 11)

- Mottar et anrop på **Bluetooth**-enheten. (side 12)

- Demper lyden i AUX-modus.


- Bruk talekommandoer på smart-enheten din. Trykk og hold nede ⏮-knappen i 2 sekunder for å bruke talekommandoer. (side 13)

9 SOUND BOOST

Endrer lydeffekt. (side 14)

10 Mikrofon

Side

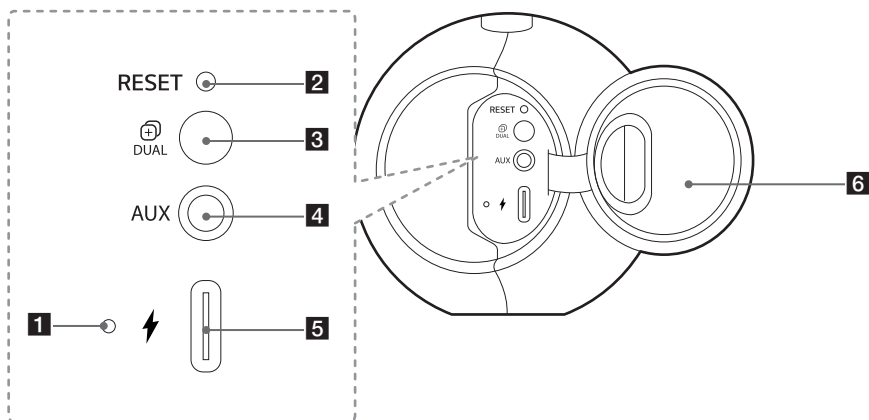

1 LED-batterilys

2 RESET-knappen

3 DUAL

Kobler sammen to høyttalere for Dual Mode.
(Side 23-24)

4 AUX

Hør på musikk fra en bærbar enhet.

5 (DC IN)

USB (type C) for lading av høyttaleren


6 Portdeksel

Lading av høyttaleren

Lading via AC-adapteren

Denne høyttaleren bruker innebygde batterier. Før bruk, lad batteriet ved å koble til AC-adapteren.

1. Koble den inkluderte USB-kabelen til AC-adapteren.
2. Koble USB-kabelen til ⚡ (DC IN)-porten på høyttaleren.
3. Koble AC-strømledningen til en AC-stikkontakt.

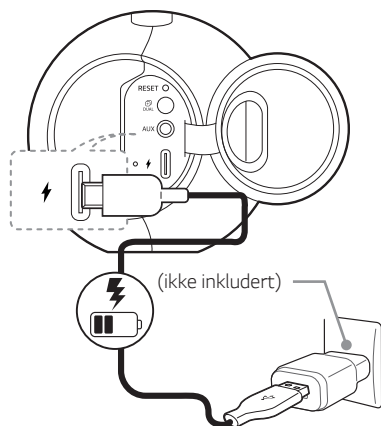

! Merk

- Brukstiden er omtrent 10 timer. Den er basert på det som batteriet er fulladet, kontinuerlig avspilling anvendelse av 50% volum nivå og å slå av lyd effekt funksjoner. Dette kan variere avhengig av batteristatus eller bruksforhold.
- Vår anbefaling er å bruke den medfølgende USB-kabelen for å beskytte enheten.

! Forsiktig

AC-adapter ikke inkludert.
Det anbefales å bruke en 5 V AC-adapter godkjent av LG Electronics Inc. (over 2 A) med denne høyttaleren på grunn av eksplosjonsfare. Hvis den anbefalte adapteren ikke brukes, kan ladingen være utilgjengelig eller ladetiden kan variere.

Sjekker ladingstatus.

Når høyttalerens batteri lades, kan ladestatusen sjekkes via batteriets LED-lys.

○ AV / ● PÅ


LED	Beskrivelse
○ ⚡	Batteriet er fullstendig ladet.
● ⚡	Batteriet lader.

! Merk

- Når Power-lampen blinker må batteriet lades.
- Hvis musikk spilles av under lading, vil ladingen ta lenger tid.
- Dersom høyttaleren ikke tar imot lading på grunn av overoppheting vil batterilampen blinke rødt i en høy takt. Ladingen stoppes.
- Dersom Battery-lampen slukker mens høyttaleren er koblet til strøm betyr det at batteriet er fulladet.

Grunnleggende drift


Bruk av strømknappen

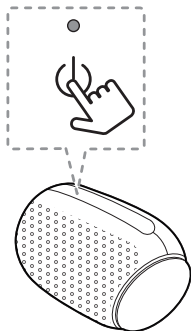

Strøm På/Av

Trykk -knappen.


Bluetooth-tilkobling

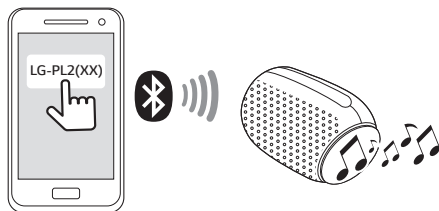

Spill av ønsket musikk via **Bluetooth**-enheten. Etter sammenkobling kan avspillingen kontrolleres via knappene på enheten. (side 11, 16-18)

Bluetooth LED-lysstatus

Sjekk at **Bluetooth** LED-lyset blinker før tilkobling av **Bluetooth**-enheten.

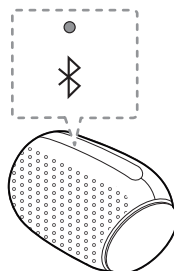

LED	Status	Beskrivelse
 	Bluetooth LED-lyset blinker med lyden.	Søker etter Bluetooth -enhet.
 	Bluetooth LED-lyset slås på med lyden.	Bluetooth -enheten er tilkoblet.

! Merk

- I AUX-modus slås **Bluetooth**-LED-lyset av.
- Etter at sammenkobling er fullført, må dette ikke utføres igjen selv om enheten er slått av.
- Når det byttes fra AUX-modus til **Bluetooth**-modus, slås **Bluetooth**-LED-en av, men det kommer ikke lyd.

Enkel driftveiledning


Funksjon	Hvordan	Status
Strøm På	Trykk  -knappen.	Strøm LED-lyset slås på med lyden.
Strøm Av	Trykk  -knappen.	Strøm LED-lyset slås av med lyden.
Bluetooth-sammenkobling	Når Bluetooth -LED-lyset blinker, velg LG-PL2 (XX) fra enhetslisten i Bluetooth -enheten din.	Bluetooth LED-lyset slås på med lyden.
Multi-telefonsammenkobling	Trykk og hold  i 2 sekunder for å legge til en annen Bluetooth -enhet.	Under søk etter en annen enhet, vil Bluetooth LED-lyset blinke. Etter sammenkobling lyser Bluetooth LED-lyset fortsatt hvitt med lyden.
Volumkontroll	Trykk  eller  .	Når denne enheten når min. volum eller maks. volum, kan en pipelyd høres.
Spill av/Pause	Trykk  .	-
Hopp fremover	Trykk  2 ganger.	-
Hopp bakover	Trykk  3 ganger.	-
Håndfri	Trykk  .	Motta og frakoble et anrop.
Talekommando	Trykk og hold  i 2 sekunder.	Du kan snakke gjennom mikrofonen i høyttaleren for å bruke talekommandoer til smarttelefonen din.
Lydeffekt	Trykk SOUND BOOST for å velge Standard eller SOUND BOOST.	Når du trykker SOUND BOOST -knappen, endrer lydeffekten seg. LED Off er Standard and LED On er SOUND BOOST.
Dual Mode	Trykk  DUAL -knappen.	Hovedhøyttaleren vil spille av en lyd, deretter vil sekundærhøyttaleren spille av en lyd.
Bluetooth -initialisering	Trykk og hold  i 7 sekunder.	Strøm og Bluetooth LED-lysene blinker 4 ganger.

! Merk

- I dDual Mode kan ikke flere telefoner kobles til enheten. (side 23-24)
- Avspilling eller volum kan justeres ved bruk av **Bluetooth**-enheten.
- Etter **Bluetooth**-initialisering, koble til **Bluetooth**-enheten igjen. (Hos iOS-enheter, prøv å koble til **Bluetooth**-enheten igjen etter sletting av eksisterende tilkobling av **Bluetooth**-enheten.)

Håndfrifunksjon

Innkommende anrop kan mottas via **Bluetooth**-enheter til denne enheten. Koble enheten til en **Bluetooth**-enhet.

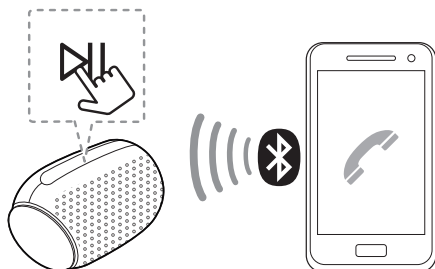

Funksjon	Hvordan
Motta et anrop.	Trykk ⏏ .
Avslutt samtalen.	Trykk ⏏ .
Avvis et anrop.	Trykk og hold ⏏ i 2 sekunder.
Veksle mellom høyttaleren og telefonen under en samtale.	Trykk og hold ⏏ i 2 sekunder.

! Merk

- Når den er i håndfri-funksjon støttes ikke talekommandoer.
- Denne funksjonen er kun tilgjengelig for bruk hos smart-telefoner.
- For å justere samtalevolumet, trykk **—**, **+**-knappene på enheten.
- I Dual Mode kan enheten kun motta anrop via den primærhøyttaleren for å unngå at en ekko-effekt oppstår. (side 23-24)
- På enkelte **Bluetooth**-enheter vil den innebygde ringtonen høres dersom man mottar et anrop. Man kan ikke endre den innebygde ringtonen.
- I modusen for paring fra flere telefoner kan du kun motta samtalen fra den ene av de tilkoblede enhetene gjennom høyttaleren.
- Ved kobling av samtalen mellom multi-sammenkoblede **Bluetooth**-enheter, fungerer ikke håndfri riktig.
- Selv om du bytter til AUX-modus mens du står i **Bluetooth**-tilkoblet status, kan denne funksjonen fortsatt brukes.
- Når du mottar et anrop via telefonknappen på din enhet vil anropet overføres til din telefon. Dersom du ønsker å høre anropet via høyttaleren, må telefonens høyttalermodus skrus på. (Kun på iOS-enheter)
- Hvis denne funksjonen ikke skal brukes, deaktiver **Bluetooth**-innstillingen på telefonen. Koble til **Bluetooth** igjen for å bruke denne modusen.

Talekommando

Snakk for å bruke talekommando til smarttelefonen via høyttalerens mikrofon ved bruk av talekommando-appen eller Siri.

! Merk

Bruk smart-enheter som har talekommando.




1. Koble høyttaleren til smart-enheten via **Bluetooth**.
2. Trykk og hold **DI**-knappen i 2 sekunder for å aktivere talekommando til smart-enheten din.
3. Aktiver talekommando-appen på følgende måte.
 - Android O/S: Velg talekommando-appen.
 - iOS O/S: Siri aktiveres automatisk.
4. Opprett en forespørsel til talekommando-appen eller Siri via høyttalerens mikrofon.

! Merk

- Når den er i håndfri-funksjon støttes ikke talekommandoer.
- Når tidsbegrensningen for talekommando overgår hos smart-enheter, avbrytes denne funksjonen automatisk
- Det anbefales å bruke Google-appen (Google Assistant, Google Now, osv.) ved bruk av denne funksjonen via Android-enheten. Google-appen leveres av Google. Noen steder støtter muligens ikke av Google-avtalen.
- Hvis du vil avbryte talekommando-modusen, trykk og hold **DI**-knappen i 2 sekunder igjen når den aktiveres.
- For mer informasjon, se talekommando-appen eller Siri.
- Snakking nær mikrofonen vil øke effektiviteten.
- Dette kan muligens ikke fungere, avhengig av **Bluetooth**-enheten.

Lydeffekt

Du kan velge en ønsket lydeffekt ved å bruke **SOUND BOOST**-knappen.

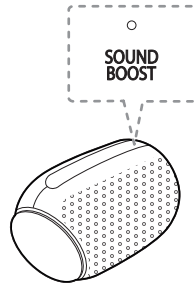

Innstilling av lydeffekt

○ På / ● Av


LED	Funksjon	Beskrivelse
○ SOUND BOOST	Standard	Du kan nyte hi-fi-lyd med balansert og naturlig.
● SOUND BOOST	SOUND BOOST	Du kan nyte det brede lydfeltet og den kraftfulle lyden.

! Merk

- Når høyttaleren slås på igjen, vil det sist brukte alternativet være på.
- Du kan stille lydeffekten ved å bruke "LG XBOOM"-appen. (Kun Android)
- Når du velger "Standard" lydeffekt, kan du glede deg over førsteklasses lyd med MERIDIAN.
- Ettersom finjustering av lyd gir optimal lyd av høy kvalitet, kan det finnes noe forskjell mellom lydeffektmodusene.

Hør på musikk via en eksterne enhet.

Enheden kan brukes til å spille av musikk fra mange forskjellige typer eksterne enheter.

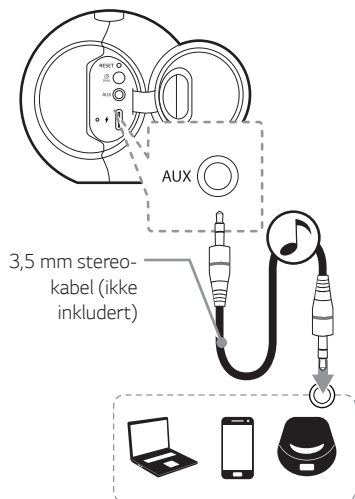

1. Slå på strømmen ved å trykke på -knappen.
2. Koble den eksterne enheten til **AUX**-kontakten (3,5 mm) i enheten.
3. Slå på den eksterne enheten og start avspillingen.

! Merk

- Når du kobler til 3,5 mm-stereokabelen blir funksjonen byttet til AUX-modus automatisk.
- I AUX-modus begrenser høyttaleren **Bluetooth**-tilkoblingen for å forhindre utilsiktet **Bluetooth**-tilkobling.
- Når -knappen trykkes i denne modusen, vil den bytte til **Bluetooth**-modus.
- Når du bruker dobbeltmodus, AUX-modus støttes ikke.

Bruk av BLUETOOTH® trådløs teknologi

Om BLUETOOTH

Bluetooth er trådløs kommunikasjonsteknologi for tilkobling innenfor en kort rekkevidde.

Lyden kan avbrytes når tilkoblingen forstyrres av andre elektroniske bølger eller ved tilkobling via **Bluetooth** i andre rom.

Tilkobling av enkeltenheter via trådløs **Bluetooth**-teknologi er gratis/kostnadsfritt.

En mobiltelefon med trådløs **Bluetooth**-teknologi kan brukes via Cascade, hvis tilkoblingen utføres via trådløs **Bluetooth**-teknologi.

- Tilgjengelige enheter: Smartphone, bærbar PC, etc.
- Versjon: 5.0
- Kodeks: SBC, AAC

BLUETOOTH-profiler

For bruk av trådløs **Bluetooth**-teknologi, må enheten kunne tolke visse profiler.

Denne enheten er kompatibel med følgende profil.

A2DP (avansert lyddistribusjonsprofil)

HFP (håndfri profil)


AVRCP (A/V Remote Control Profile)

Lytting til musikk lagret på BLUETOOTH-enheter


Sammenkobling din enhet og BLUETOOTH-enhet

Før sammenkobling startes, sikre at **Bluetooth**-funksjonen er slått på hos **Bluetooth**-enheten. Se **Bluetooth**-enhetens brukerveiledning. Etter at sammenkobling er fullført, må dette ikke utføres igjen selv om enheten er slått av.


1. Slå på enheten og deretter blinker **Bluetooth** LED-lyset med lyden.

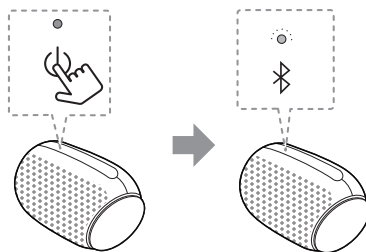

2. Kjør **Bluetooth**-enheten og utfør tilkoblingen. Ved søk etter denne enheten via **Bluetooth**-enheten kan en enhetsliste vises i **Bluetooth**-enhetens display-vindu avhengig av **Bluetooth**-enhetstype. Enheten vises som "LG-PL2 (xx)".

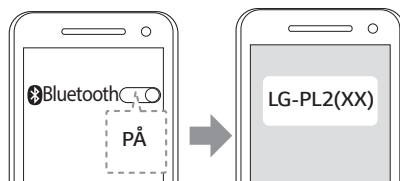


3. Velg "LG-PL2 (xx):"

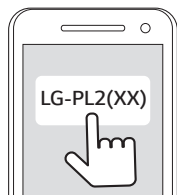

! Merk

- XX representerer de siste to sifre i **Bluetooth**-adressen. Feks., hvis enheten har en **Bluetooth**-adresse som 9C:02:98:4A:F7:08, vil "LG-PL2 (08)" vises på **Bluetooth**-enheten.
- Avhengig av typen **Bluetooth**-enhet, vil noen enheter ha andre måter å tilkobles på. Se håndboken for **Bluetooth**-enheten for mer informasjon om **Bluetooth**-paring.

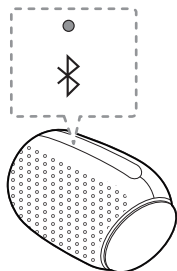4. Når denne enheten er koblet til **Bluetooth**-enheten, vil **Bluetooth** LED-lyset slås på med lyden.

5. Lytt til musikk.

For å spille av musikk lagret på en **Bluetooth**-enhet, se brukerveiledningen til **Bluetooth**-enheten.

! Merk

- Ved bruk av **Bluetooth**-teknologi, må en tilkobling mellom enheten og **Bluetooth**-enheten opprettes så nær som mulig, samt holde avstanden.
Men problemer kan oppstå i følgende tilfeller:
 - Det finnes en hindring mellom enheten og **Bluetooth**-enheten.
 - Det finnes enheter som bruker samme frekvens via **Bluetooth**-teknologi, som medisinsk utstyr, mikrobølgeovner eller trådløse LAN-enheter.
- Hvis **Bluetooth**-tilkobling ikke fungerer godt, gå til trinn 1 i "Sammenkobling din enhet og **BLUETOOTH**-enhet" og prøv på nytt.
- Lyden kan avbrytes når tilkoblingen forstyrres av en annen elektrisk bølge/frekvens.
- Avhengig av enhetstypen, kan det hende at **Bluetooth**-funksjonen ikke kan brukes.
- Du kan nyte **Bluetooth**-funksjonen bruker Smartphone, notisbok, etc...
- Jo større avstand mellom enheten og **Bluetooth**-enheten, jo lavere blir lyd kvaliteten.
- **Bluetooth**-tilkoblingen vil frakobles når enheten slås av eller hvis **Bluetooth**-enheten er for langt unna enheten.
- Etter at **Bluetooth**-koblingen er frakoblet, koble **Bluetooth**-enheten til enheten igjen.
- **Bluetooth**-tilkoblingen fortsettes ved bytting av **Bluetooth**-funksjonen til andre.
- Ved kobling av **Bluetooth**-enheten (iOS-enheter, osv.) til denne enheten eller via enheten, kan volumene synkroniseres med hverandre.
- Når enheten ikke er tilkoblet, vil **Bluetooth** LED-lyset blinke.
- Ved bruk av **Bluetooth**-funksjonen, må volumet justeres til riktig nivå hos **Bluetooth**-enheten.

Kontroller en tilkoblet Bluetooth-enhet

Tilkoblede **Bluetooth**-enheter kan kontrolleres via enheten: spill av, sett på pause, hopp over, volum.



Merk


- Kun Android OS og iOS er tilgjengelige for bruk av denne funksjonen.
- Denne funksjonen støttes muligens ikke, avhengig av **Bluetooth**-enheten, eller fungerer annerledes.

Multi- telefonsammenkobling

Enheden kan kobles til 2 **Bluetooth**-enheter samtidig.


Sammenkobling med to enheter

1. Koble enheden til en **Bluetooth**-enhed. (Side 16-18)
2. Når **Bluetooth**-enheden og enheden er tilkoblet, trykk og hold -knappen i 2 sekunder.

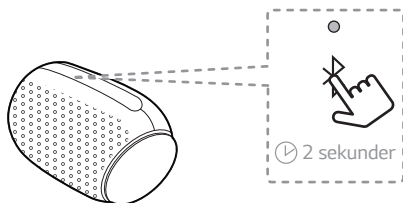


- Deretter blinker **Bluetooth** LED-lyset med lyden. Enheden bytter til multi-telefonsammenkoblingsmodus.

3. Velg "LG-PL2 (XX)" fra enhetslisten i en annen **Bluetooth**-enhed.

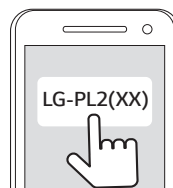

- Deretter kobles høyttaleren til 2 **Bluetooth**-enheter.
4. Når tilkoblingen av 2 **Bluetooth**-enheter er fullført, slås **Bluetooth** LED-lyset på.

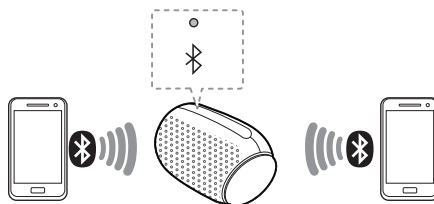

! Merk

- Når du bruker Dual Mode, er ikke paring fra flere telefoner støttet. Trykk  **DUAL** for å avbryte Dual Mode.
- Denne enheten kan kobles sammen med opptil to **Bluetooth**-enheter samtidig, med samme metode som i den ovennevnte beskrivelsen. Hvis du ønsker å koble til en ny **Bluetooth**-enhet med 2 **Bluetooth**-enheter tilkoblet, trykk og hold -knappen i 2 sekunder.
- Når høyttaleren er klar for multi-telefonsammenkoblingsmodus, må andre **Bluetooth**-enheter og høyttaleren tilkobles innen få minutter (ca. 1 minutt). Ellers avbrytes multi-telefonsammenkoblingsmodusen.
- Multi-telefonsammenkobling støttes muligens ikke, avhengig av den tilkoblede enhetens spesifikasjoner.
- Fjernbare/avtagbar **Bluetooth**-enheter (feks.: dongler, osv.) støtter ikke multi-telefonsammenkobling.
- Selv om denne høyttaleren er koblet til 2 **Bluetooth**-enheter, kan musikken ikke spilles av eller kontrolleres ved bruk av 2 **Bluetooth**-enheter samtidig. Stopp musikken for å spille av den andre **Bluetooth**-enheten.
- Etter multi-sammenkobling tar det litt tid før musikken spilles av, avhengig av **Bluetooth**-enheten.
- Ved multi-telefonsammenkobling, støttes ikke tilkoblingen av 2 **Bluetooth**-enheter automatisk. Bare én **Bluetooth**-enheten vil automatisk bli koblet, høyttaler. Den andre enheten være koblet manuelt.
- Hvis utenfor den effektive **Bluetooth**-rekkevidden uten frakobling av **Bluetooth**, kan det ta noen minutter å koble til andre **Bluetooth**-enheter. Men etter at strømmen slås av og på, kan du koble til andre **Bluetooth**-enheter uten å vente.
- Ved forsøk på å sammenkoble en ny **Bluetooth**-enhet når den er koblet til 2 **Bluetooth**-enheter, kobler høyttaleren automatisk til 1 **Bluetooth**-enhet. (**Bluetooth**-enheten i bruk er ekskludert fra frakobling.)
- Ved multi-telefonsammenkobling, kan kun 1 **Bluetooth**-enhet med kontroll bruke talekommando.

Bruke "LG XBOOM"-appen.

! Merk

- Kun Android OS har mulighet til å bruke "LG XBOOM"-appen med denne enheten.
- Det anbefales å bruke den nyeste versjonen av appen.

Om "LG XBOOM"-appen

"LG XBOOM"-appen gir deg en rekke nye funksjoner på denne enheten.

For å ta i bruk flere funksjoner, anbefales det at du laster ned og installerer den gratis "LG XBOOM"-appen.

Installer "LG XBOOM"-appen på din Bluetooth-enhet.

Det finnes 2 måter å installere "LG XBOOM"-appen på **Bluetooth**-enheten din på.

Installer "LG XBOOM"-appen gjennom QR-kode.

1. Installer "LG XBOOM"-appen gjennom QR-kode. Bruk skanne-programvare for å skanne QR-koden.



<Android>

2. Trykk på et ikon for å installere.

! Merk

- Sørg for at den påslåtte **Bluetooth**-enheten din er koblet til nettet.
- Kontroller at **Bluetooth**-enheten har en skanning programvare. Hvis du ikke har en, kan du laste ned en fra "Google Android Market (Google Play Store)".
- Avhengig av området, kan det hende at QR-koden ikke fungerer.

Installer "LG XBOOM" appen gjennom "Google Android Market (Google Play Store)"

1. Trykk på "Google Android Market (Google Play Store)" - ikonet.
2. I søkefeltet skriver du inn "LG XBOOM" og søker.
3. I listen over søkeresultater, finn og trykk på "LG XBOOM" for å starte nedlasting av **Bluetooth**-appen.

! Merk

- Sørg for at den påslåtte **Bluetooth**-enheten din er koblet til nettet.
- Kontroller at **Bluetooth** enheten er utstyrt med "Google Android Market (Google Play Store)".

Aktiver Bluetooth med "LG XBOOM"-appen

"LG XBOOM"-appen hjelper deg å koble **Bluetooth**-enheten din til denne enheten.


Trykk på ikonet for "LG XBOOM"-appen på startskjermen for å åpne "LG XBOOM"-appen, og gå til hovedmenyen.

! Merk


- "LG XBOOM" applikasjonen vil være tilgjengelig i programvareversjon som følger,
 - Android O/S: versjon 5.0 (eller nyere)
- "LG XBOOM"-appen vil ikke fungere for alle **Bluetooth**-enheter.
- Etter kobling av "LG XBOOM"-appen kan musikk spilles av fra enheten. I dette tilfellet, prøv tilkoblingsprosedyren igjen.
- Hvis du bruker de andre applikasjonene eller endrer innstillingene på **Bluetooth**-enheten din ved bruk av "LG XBOOM"-appen, kan unormal drift forekomme.
- Når "LG XBOOM"-appen ikke fungerer som normalt, sjekk **Bluetooth**-enheten din og tilkoblingen av "LG XBOOM"-appen og forsøk deretter å koble til på nytt.
- Avhengig av smarttelefonens operativsystem, vil det være noen forskjeller ved bruk av "LG XBOOM".
- Sjekk **Bluetooth**-innstillingene på **Bluetooth** enheten din dersom "LG XBOOM"-appen ikke fungerer som den skal.

Dual Mode-tilkobling

Du kan glede deg over lyden i stereo ved å bruke to høyttalere. For å nyte Dual Mode, må du kjøpe en høyttaler ekstra.

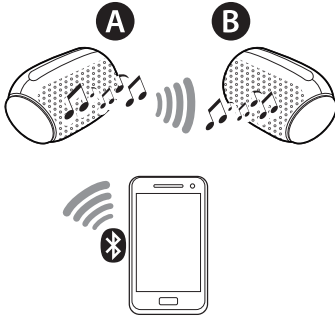


1. Trykk **DUAL** button på hver høyttaler. Høyttalerne er deretter klare til å brukes i Dual Mode.

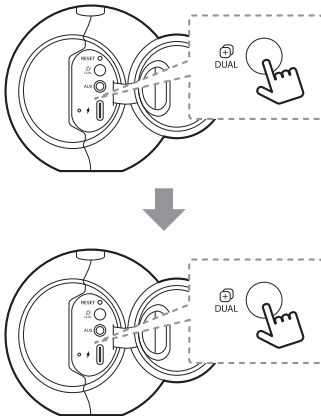

- Lydsignal vil høres.

2. Dersom to høyttalere er koblet sammen vil Bluetooth-lampen på hovedhøyttaleren skrus på, og Bluetooth-lampen på slavehøyttaleren skrus av. Hovedhøyttaleren vil spille av en lyd, deretter vil sekundærhøyttaleren spille av en lyd.

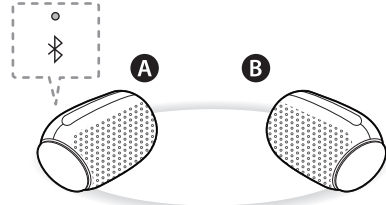

- Høyttaler **A**: Hovedhøyttaleren er stilt inn på L (Venstre)-kanal og **Bluetooth**-lampen skrus på.
- Høyttaler **B**: Den andre høyttaleren er stilt inn på R (Høyre)-kanal og **Bluetooth**-lampen er avslått.

! Merk

- Det tar opptil 1 minutt å koble til Dual Mode.
- Bruk av Dual Mode er begrenset til kun PL2-modellen og er ikke tilgjengelig på andre bærbare **Bluetooth**-høyttalere.
- Ved ingen kobling til en **Bluetooth**-enhet, blinker primærhøyttalerens **Bluetooth** LED-lys.
- **A**-høyttaleren er avhengig av MAC-adressen til **Bluetooth**.

3. Spill av ønsket musikk via **Bluetooth**-enheten.


! Merk

- Ved bruk av Dual Mode støttes ikke paring fra flere telefoner.
 - Hovedhøytaler (A) kobler kun til én **Bluetooth**-enhet.
- I Dual Mode kan kun hovedhøytaleren (A) kobles til **Bluetooth**-enheten.
- Hvis strømmen slås av og deretter på igjen, må de to høytalerne kobles til igjen for å bruke Dual Mode.
- Hvis enhetene ikke vil koble seg til Dual Mode, gå til trinn 1 og prøv igjen.
- Når Dual Mode-forbindelsen er til behandling, kan enhetene ikke søkes på andre **Bluetooth**-enheter.
- Ved frakobling av Dual Mode, trykk  **DUAL** på en av de to høytalerne igjen.
- Når du nyte dobbeltmodus, kan du justere Volum, Avspilling eller Lyd Effekt på både hoved (A) og andre (B) høyttalere på samme tid.
- Når du kobler til Dual Mode-forbindelsen mens du bruker AUX-mode, vil høytalerne automatisk gå over til **Bluetooth**-modus.
- I Dual Mode kan du motta telefonsamtaler kun på hovedhøytaleren på grunn av hyling/feedback.
- Hvis du kobler en 3,5 mm stereokabel i Dual Mode, vil den avbryte Dual Mode og så skifte til AUX mode.
- For å bytte **Bluetooth**-enhet i Dual Mode, trykk og hold  i 2 sekunder for å koble fra den gjeldende **Bluetooth**-enheten og koble til den ønskede **Bluetooth**-enheten.
- Ved kobling av en **Bluetooth**-enhet (iOS-enheter, osv.) til denne enheten eller ved bruk av enheten, kan volumene synkroniseres med hverandre.
- I Dual Mode, gjør avstanden så kort som mulig mellom høytalerne.
- Avhengig av nettverksmiljøet, kan det hende at Dual Mode ikke fungerer ordentlig.
- I Dual Mode kan talekommandoer kun brukes på hovedhøytaleren.
- Noen mobiltelefoner kan kanskje ikke spille musikk ordentlig når du prøver å koble til Dual Mode under avspilling.
- Høytaleren kan ikke synkronisere audio (lyd) med video (feks. TV, osv.).
- Trykk -knapp,  **DUAL** button to cancel Dual Mode.

Annen drift

Nullstilling

Dersom det oppstår problemer med høyttaleren, trykk på **RESET**-knappen ved hjelp av en knappenål eller lignende. Høyttaleren vil deretter slå seg av. Trykk $\odot$ for å prøve å slå på høyttaleren igjen.

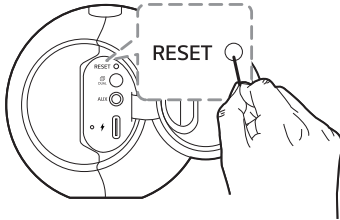

Slå på/av pipetonen

Innstilling av pipetone gjennom "LG XBOOM"-appen:
LG XBOOM-meny → [Setting] → [Beep Sound]

Merknader om Auto Strøm AV

Når enheten er i **Bluetooth**-modus uten musikk avspilling for 15 minutter, eller i **AUX**-mode uten knapp drift for 6 timer, dette apparatet er slått av automatisk.

Denne funksjonen kan skrus av eller på. Når en innstilling endres i en gitt rekkefølge vil Power lampen blinke fem ganger i takt med et lydsignal.

Funksjon	Hvordan
PÅ	Trykk og hold $\odot$, + i 2 sekunder samtidig.
AV	Trykk og hold $\odot$, — i 2 sekunder samtidig.

! Merk

- Du kan slå denne funksjonen av og på gjennom "LG XBOOM"-appen. (Kun Android)
- Hvis funksjonen er av, vil høyttaleren være av på denne måten som trykker på $\odot$ -knappen eller batteriet er fullstendig utladet

Feilsøking

3

Feilsøking

Feil	Årsak & Feilretting
Ingen strøm.	- Batteriet er utladet. Lad batteriet. - Koble enheten til strømkilden med AC-adapteren.
Ingen lyd eller lydforstyrrelser.	- Volumet på enheten eller smarttelefonen er satt til minimum. Sjekk og juster volumet hos enheten eller Bluetooth-enheten. - Ved bruk av en ekstern enhet ved høyt volum, kan lydkvaliteten bli dårligere. Reduser volumet på enhetene. - Ved bruk av enheten til andre formål enn å høre på musikk, kan lydkvaliteten bli lavere eller enheten kan muligens ikke fungere ordentlig.
Bluetooth -tilkoblingen fungerer ikke ordentlig.	- Slå Bluetooth av og på igjen hos Bluetooth-enheten og prøv deretter å sammenkoble igjen. - Sikre at Bluetooth-enheten er slått på. - Fjern hindringen som ligger mellom Bluetooth-enheten og enheten. - Avhengig av type Bluetooth-enhet eller omgivelsene, kan det hende at enheten din ikke kobles til enheten.
Enheten fungerer ikke ordentlig.	- Hvis batteriet var fullstendig utladet, kan den lagrede Bluetooth-informasjonen bli slettet. Tidligere innstillinger lagres ikke hvis enhetens strøm slås av. - Ved feil, vennligst bruk enheten på riktig sted der temperatur eller fuktighet ikke er for høy eller lav. - Ved overbelastning blinker strøm og Bluetooth LED-lysene hvitt. Slå strømmen av og på igjen.
Ovennevnte løsninger virker ikke.	Trykk RESET-knappen på høyttaleren med et objekt som en tynn pinne. (Side 25)

Varemerker og Lisenser



Bluetooth®-merket og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc. og all bruk av slike merker av LG Electronics er lisensiert. Andre varemerker og -navn tilhører også sine respektive eiere.

Håndtering av enheten

Transportering av enheten

Behold den originale transportkartongen og emballasjen. Hvis enheten skal transporteres, pakk den inn på samme måte som i fabrikken, for å sikre maksimal beskyttelse.

Sørg for at utvendige overflater alltid er rene.

- Ikke bruk flyktige væsker (som insekt-spray) i nærheten av enheten.
- Kraftig tørking kan skade overflaten.
- Ikke la gummi- eller plastprodukter være i kontakt med enheten over lengre perioder.

Rengjøring av enheten

For å rengjøre spilleren, bruk en myk og tørr klut. Hvis overflaten er veldig skitten, bruk en myk klut lett fuktet med mildt såpevann. Ikke bruk sterke rengjøringsmidler som alkohol, bensin eller fortynner, ettersom disse kan skade overflaten på enheten.

Spesifikasjoner

Generelt	
Strømkrav	5 V  2 A (AC-/vekselstrøm-adapter) Innebygget oppladbart batteri
Strømforbruk	Se hovedetiketten på enheten.
Dimensjoner (B x H x D):	Ca. 126 mm X 82 mm X 80 mm
Driftstemperatur	5 °C til 35 °C
Driftsfuktighet	5 % til 60 % RH
Vanntett	IPX5

Innganger	
AUX (inngang for bærbar)	0,5 Vrms (3,5 mm stereo-kontakt)

Batteri	
Batterikapasitet	1500 mAh
Driftstiden	ca. 10 timer Dette kan variere basert på batteriets tilstand eller bruksforhold.
Ladetid	Under 4 timer (med AC-adapter) Dette kan variere basert på batteriets tilstand eller bruk.

- Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.

