



掃描二維碼查看說明書。



使用者手冊

STYLER 蒸氣電子衣櫥



開始安裝之前，請仔細閱讀這些說明。這可使安裝簡便，並確保正確安全地安裝產品。安裝之後，將這些說明放置在產品附近以供將來參考。

繁體中文

R723MB, R723SB



MFL71825965
Rev.01_121724

www.lg.com

版權所有 © 2024 LG Electronics ◦

目錄

本手冊所包含的圖片與內容可能與您所購買的機型不同。
本手冊內容以製造商修訂版本為準。

安全說明

使用前請閱讀所有說明.....3
警告聲明3

安裝

零件和規格.....10
安裝位置要求13
打開機器包裝.....14
調平機器15

操作

操作概述17
準備衣物18
每次護理之前檢查衣物.....19
放入電器21
使用手持高壓蒸氣掛燙機26
控制面板30
行程指南32
設定40

智慧功能

LG ThinQ 應用程式.....42
Smart Diagnosis44

保養

定期清潔45

故障排除

產品報修之前48

附錄

提醒資訊53

安全說明

使用前請閱讀所有說明

下面的安全指導內容旨在預防由於不安全或錯誤產品操作而導致的不可預見風險。

如下所述，指導內容分為「警告」和「注意」兩個部份。

安全訊息



此符號指示會造成危險的物品或操作。
請仔細閱讀標有此符號的內容，並遵循說明以避免發生危險。



警告

這表示若不遵循這些說明則可能會導致嚴重受傷或死亡。



注意

這表示若不遵循這些說明則可能會導致輕微受傷或損壞電器。

易燃冷媒 (R290) 的注意事項

裝置上顯示以下符號。



此符號指示本電器使用易燃冷媒。如果冷媒洩漏並暴露於外部點火源，則存在火災危險。



此符號指示維修人員在處理本設備時應參考安裝手冊。



此符號指示使用者手冊或安裝手冊中提供了相關資訊。

警告聲明



警告

- 爲了減少火災或爆炸、觸電、財產損壞、人員受傷或死亡等風險，在使用本電器時，請遵循以下基本安全預防措施：

技術安全性

- 本產品不適合供下列人士（包括孩童）使用：肢體不健全，感覺或精神上有障礙者，或是經驗與使用知識缺乏者。他們需要有負責其安全的人員在旁監督和指導，方可使用。
- 兒童應當受到監督以確保其不會玩耍本電器。
- 請勿在任何情況下切斷或拆下電源線的接地插腳。為防止個人受傷或電器損壞，電源線必須插入正確接地的插座。
- 此電器必須插入受 15 安培保險絲或斷路器保護的 110 VAC、60-Hz 接地插座。如果未遵循這些說明，可能導致火災、爆炸或死亡。
- 此電器必須插入正確接地的插座。如果電器未正確接地，可能導致觸電。請合格電工檢查壁式插座和電路，確保插座正確接地。如果未遵循這些說明，可能導致觸電和 / 或火災等危險。
- 將電器安裝在便於插上插頭的地方。請在未使用時拔掉電器的插頭，避免火災或觸電等危險。
- 請在拆卸或維修前拔掉電器的插頭，避免觸電的危險。
- 電器務必插入專屬的個別電源插座，其中額定電壓符合額定牌。這提供最佳效能，同時防止室內接線電路過載，進而避免因金屬絲過熱導致的火災危險。
- 請勿使用延長線連接至插座。否則會導致火災或觸電。
- 切勿以拉扯電源線的方式拔掉電器插頭。請務必緊緊抓住插頭將其從插座上直接拔出。電源線可能損壞，導致火災和觸電等危險。
- 請立即聯絡 LG 或合格維修人員，維修或更換所有已磨損或已損壞的電源線。請勿使用整體或兩端有裂痕或磨損的電線。電源線可能融化，並導致觸電和 / 或火災等危險。
- 安裝或移動電器時，請小心不要擠壓、壓扁或損壞電源線。這可防止受傷，以及因火災和觸電導致的電器損壞。
- 使用後，請將 **高壓蒸氣掛燙機** 充分冷卻 5 分鐘或更長時間後再行存放。如果在手持高壓蒸氣掛燙機充分冷卻之前觸摸蒸氣掛燙機噴頭或蒸氣軟管，可能會導致燙傷。
- 向水箱注水或是清潔此產品時，請拔下電源插頭。
- 如果產品損壞且產品內部裸露在外，請勿觸摸 **高壓蒸氣掛燙機** 並聯絡授權的服務中心。

安裝

- 將電器移至遠離牆壁的位置時，注意不要滾動或損壞電源線。

- 電器很重。需要二人至多人移動及安裝電器以避免損壞或受傷。
- 使用前，請確保將電器連接至電器使用的額定專用接地電源插座。使用者有責任將標準 2 孔壁式插座更換為標準 3 孔壁式插座。
- 使用前，電器必須以本手冊所述正確安裝。如果電器未正確接地，有可能導致觸電。
- 請勿將電器安裝在可能摔落危險的地方。電器並未設計用於運輸工具，例如船隻與飛機。請諮詢 LG 服務中心如何在其他特殊環境下使用。
- 請勿擅自竄改按鍵。
- 將電器安裝在穩固的水平地板上。如果電器安裝在不穩定的平面上，則可能過度搖晃以致摔落，導致損壞或受傷。
- 請勿以正面運輸電器，務必保護正面。未按此操作可能導致電器的強化玻璃破裂。
- 根據管理法規及條例將電器正確連接。請遵循安裝說明中的詳細資料。
- 將電器安裝及放置在不曾曝露在零度以下或室外的位置。如果在冬季或零度以下的溫度運送電器，使用前請回溫至室溫。
- 除使用者保養說明或發佈的使用者維修說明具體建議，或您了解並具備實際技能外，請勿維修或更換電器的任何零件，或是嘗試任何維修。
- 為了減少觸電的危險，請勿將電器安裝在潮濕空間，例如浴室。如果未遵守此警告，可能導致死亡、嚴重傷害、火災、觸電或產品變形或故障。
- 清除所有的包裝物件並正確處理所有裝運材料。
- 連接至正確額定、受保護及分級的電源電路，避免電路過載。電源電路不當會融化，導致觸電和 / 或火災等危險。
- 若電源線損壞，則必須由製造商或其服務代理商或類似的合資格人員更換，以免發生危險。
- 將所有包裝遠離兒童。包裝材料會對兒童造成危險。
- 請勿安裝在另一個熱源附近，例如爐子、烤箱或加熱器。
- 請勿將蠟燭、發煙材料或其他易燃物質放在電器上面。
- 從電器中取出所有保護的聚乙烯膜。
- 電器應以國家佈線規則進行安裝。
- 水箱中有水時，請勿向後傾斜電器。移動或重新安裝電器時，請排空水箱中的水。如果在水箱中有水的情況下傾斜電器，水可能會溢出到電器內部，導致電器無法正常操作。
- 安裝電器時，請避免將電器放在與冷氣機吹出的風直接接觸的地方。否則，可能會因電器內部與安裝位置之間的溫差而出現結露。


操作

- 請勿將電器用於護理衣物以外的物品。
- 請勿讓兒童在電器上面或裡面玩耍。在兒童附近使用電器時，需要就近監督兒童。
- 請勿攀爬、站立或掛在電器機門、架上或是電器裡面的任何地方。
- 請勿踩在水箱機門上。
- 請勿將重物或危險物品放在電器上面。
- 請勿將動物放在電器裡面。
- 請勿讓兒童爬進去電器裡面。
- 如果發生漏氣（丙烷／液化石油氣），請確保繼續使用前，通風良好並聯絡授權的服務中心。請勿觸摸或拆卸電器的電源插座。
- 請勿在電器附近使用或放置易燃物質（化學物質、藥品、化妝品等等），或將它們存放在電器裡面。請勿將電器放置在緊鄰易燃氣體的地方。
- 如果您聽到噪音、聞到奇怪的異味或檢測到電器冒出煙霧，立即斷開電源。
- 如果發生水災，請勿靠近電器並聯絡授權的服務中心。
- 除非衣物柔軟精或產品的製造商建議，請勿使用衣物柔軟精或產品減少靜電。
- 請勿在操作期間將雙手或身體放在蒸氣噴嘴附近。蒸氣很燙且可能會導致傷害。
- 請勿將物品插進蒸氣噴嘴中。
- 請勿飲用排水口和供水箱排出的水。
- 請勿拆卸或改裝電器。
- 請勿將雙手、雙腳或金屬物品放在電器下方。
- 請勿用濕手操作電器或觸摸電源線。
- 將手指遠離夾點區域；機門與外殼間的間隙一定不大。兒童在附近時請小心關閉機門。
- 請勿將接觸食用油的物品放進電器裡面。沾到食用油的物品可能導致化學反應，並會造成衣物起火。
- 因為衣物可能會點燃或爆炸，請勿烘乾先前清潔、清洗、浸泡或沾到汽油、乾洗溶劑，或是其他易燃或易爆物質的衣物。
- 請勿使用熱源烘乾含有泡沫橡膠，或是類似於跟橡膠一樣的紋理材料。
- 請勿在操作時開啟機門。電器效果可能導致不利影響。如果電器安裝在毛毯上或附近，排出熱氣或蒸氣的冷凝現象可能導致污漬或損壞毛毯。

- 將電器用於使用者手冊中保固未涵蓋的用途，可能導致損壞。
- **高壓蒸氣掛燙機** 專為家庭使用而設計。請勿將其用於其他用途。
- 蒸氣掛燙機僅可用於 LG 蒸氣電子衣櫥，因此請勿將其安裝在其他家用電器上或用於其他用途。
- 本產品開啟或運作時，請勿對著人或動物噴射蒸氣。否則可能會被蒸氣燙傷。
- 請勿對正穿在身上的衣物使用蒸氣掛燙機。
- 本產品開啟或運作時，請勿讓兒童或寵物靠近產品。
- 運作後，請勿將手或腳放在蒸氣掛燙機噴頭或蒸氣軟管上。否則可能會因餘熱導致燙傷。
- 請勿在玻璃表面使用蒸氣掛燙機。否則可能會損壞玻璃並導致受傷。
- 請勿在電子設備上使用蒸氣掛燙機。否則可能會導致電子設備故障或損壞。
- 請注意不要讓兒童或寵物玩耍蒸氣掛燙機。
- 請勿撞擊蒸氣掛燙機或使蒸氣掛燙機跌落。如果蒸氣掛燙機損壞，請勿觸摸並聯絡授權的服務中心。
- 請勿使用蒸氣掛燙機熨燙可能會被蒸氣損壞的衣物（功能運動服 (Gore-Tex)、動物毛、皮革、人造皮革、塗層材料等）。
- 請勿用力拉扯蒸氣掛燙機，否則可能會損壞 **高壓蒸氣掛燙機收納盒** 內的部件。
- 使用蒸氣掛燙機時，請勿關閉蒸氣電子衣櫥機門和收納箱。否則可能會刮傷蒸氣掛燙機收納箱蓋的邊緣、在機門內側留下刮痕、損壞收納箱蓋或蒸氣軟管。
- 使用蒸氣掛燙機熨燙人造絲材質的衣物時，衣物可能會縮水，因此請使用低模式。
- 第一次開啟蒸氣掛燙機並噴射蒸氣時，根據周圍環境可能會噴出冷凝水並在衣物上留下水痕，因此請在使用前對著空氣噴射蒸氣 2-3 次，持續 2-3 秒鐘。
- 根據使用環境，蒸氣掛燙機噴頭附近和蒸氣電子衣櫥內部可能會形成水分，因此請先用乾毛巾擦去水分，然後再存放蒸氣掛燙機。
- 如果蒸氣噴嘴堵塞，請用插針或牙籤將其疏通。在關閉蒸氣電子衣櫥並使其充分冷卻 30 分鐘或更長時間後，請確保清潔噴嘴。

保養

- 定期擦拭電源插頭上的異物（例如灰塵和水）和接觸區域。請勿使用濕布清潔插頭。
- 請勿使用電器烘乾內部。請勿點蠟燭消除內部的異味。
- 清潔時，請勿直接朝電器噴水。這可能導致火災或觸電。
- 使用後用乾布擦拭內部。
- 使用過後請清潔棉絮過濾器。
- 請勿在電器表面使用漂白劑，例如含氧或含氯漂白劑。
- 清潔或操作面板時，請勿使用尖銳物品。這可能導致觸電。
- 避免用重物碰撞前方玻璃面板。雖然面板由強化玻璃製成，受到強烈撞擊時還是可能破裂，並導致受傷。
- 將產品遠離嚙齒動物、昆蟲及其他異物。它們可能損壞電線，並導致火災或觸電。
- 正確安裝棉絮濾網蓋 ❶ 和棉絮濾網 ❷，以確保衣物掉落感應燈正常運作並且正確收集灰塵。棉絮濾網蓋底部的鏡面是感應器的組成部分，因此請用乾布擦拭以保持清潔。

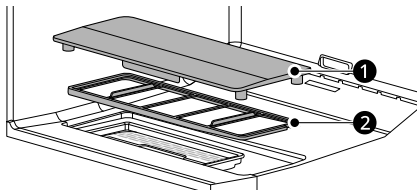

處理

- 電器不再使用或丟棄前，請拆下電器的機門。切斷電源插頭並毀壞面板，以防再次使用。

接地說明

- 設備接地導線連接不當會導致觸電風險。如果您懷疑電器是否正確接地，可請合格電工或維修人員進行檢查。
- 此電器必須接地。如果發生故障或停止運行，接地將透過提供最小電阻路徑降低電擊風險。
- 此電器配有具備設備接地導線和接地插頭的電線。插頭必須插入符合當地法規和條例所正確安裝及接地的插座中。

- 請勿改裝插頭。如果插頭與插座不配，可請合格電工安裝正確的插座。
- 此電器必須連接至接地金屬、永久接線系統，或是設備接地導線必須與電路導線一同運行，並連接至電器的設備接地接頭或導線。如果電器未正確接地，可能導致觸電。


安裝

零件和規格

備註

· 為改善產品品質，外部特徵和技術參數可能有所變更，恕不另行通知。

內部

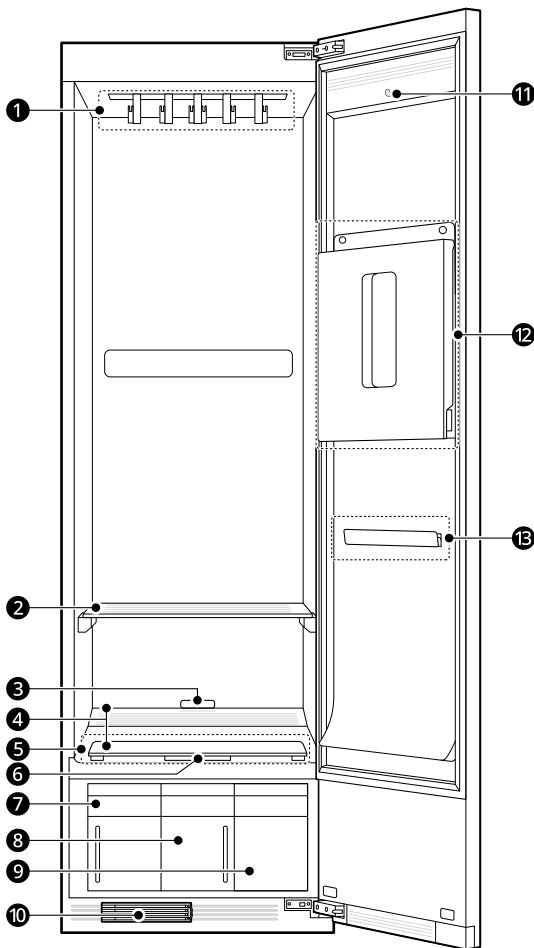

- ❶ 動態擺動衣架
- ❷ 層架
- ❸ 感應燈
- ❹ 熱空氣循環通風口
- ❺ 棉絮濾網蓋
- ❻ 香氛盒
- ❼ 排水箱
- ❽ 供水箱
- ❾ 手持高壓蒸氣掛燙機收納箱
- ❿ 除濕循環口濾網
- ⓫ 衣架掛鉤
- ⓬ 折疊式褲線管理器
- ⓭ 層架擺放掛鉤

備註

· 可以用安裝工具反向安裝機門開門方向，以符合安裝位置。

技術參數


星號表示型號不同，可能是 (0-9) 或 (A-Z) 。

型號	R723MB, R723SB
電源	110 V~, 60 Hz
尺寸（寬 x 深 x 高）	600 mm × 620 mm × 1965 mm, 1185 mm（機門開啟時深度）
產品重量	94 kg
功率耗用量	1300 W
最大容量	6 件物品


附件




❶




❷




❸

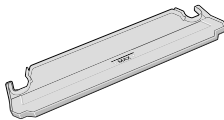

❹

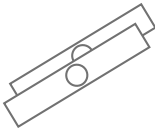

❺



❻



❼



❽

- ❶ 5 件衣架
- ❷ 層架
- ❸ 香氛片
- ❹ 滴水盤

12 安裝

- ⑤ 2 個轉軸蓋
- ⑥ 扳手
- ⑦ 清潔手套
- ⑧ 防護手套


備註

- 隨附配件可能因您購買的型號而異。
 - 如果任何配件損壞或遺失，請聯絡購買電器的商店或 LG 客戶資訊中心。
 - 為了您的安全和延長產品壽命，請僅使用授權的組件。製造商並不對因使用個別購買之未授權組件或零件導致的產品故障或意外負責。
-

安裝位置要求

安裝機器之前，請檢查以下資訊以確保機器應安裝在正確的位置。

尺寸

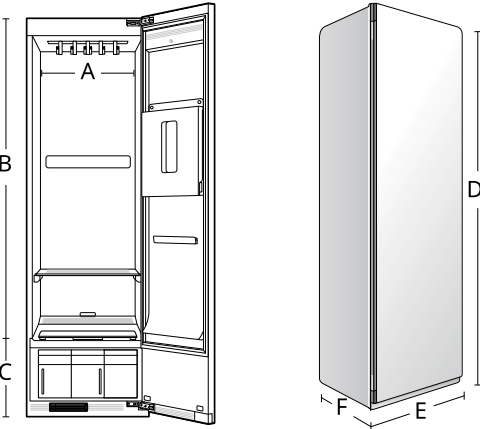

	尺寸 (mm)
A	535
B	1570
C	395
D	1965
E	600
F	620

安裝位置

- 接地電源插座應位於電器兩側的 61 cm 以內。
- 在水平地面上安裝電器。（電器下方允許的斜度：1°）
- 必須為水平地板，電器下方最大斜度為 2.5 cm。如果斜度大於 2.5 cm，則電器無法正確平放。


- 請確認機器安裝好後，即使發生故障亦便於工程師檢查機器。
- 請勿在接觸到水和 / 或室外天氣的區域安裝電器。如果未遵循此警示可能導致觸電、受傷或產品損壞或故障等危險。
- 請勿在凹面或柔軟的平台上安裝電器，否則會導致過多的噪音和震動，或是電器翻倒導致損壞或受傷。
- 請避免將電器放在與冷氣機吹出的風直接接觸的地方。
 - 由於產品內部與冷氣機吹出的風之間存在溫差，因此可能會出現結露。

備註

- 堅實地板可支撐 **94 kg** 的電器總重。亦請考慮合併任何其他衣物後的重量。

建議安裝間距

建議為電器使用下列間隙。因下列原因仍應考慮建議的間隙：

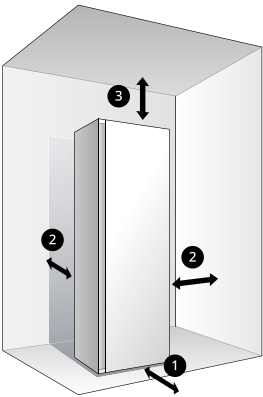

- ❶ 前方至少空出 **58 cm** 以便開啟機門。
- ❷ 兩側和電器後方與牆壁間至少空出 **5 cm**。
- ❸ 電器上方和任何懸垂的架子或櫃子至少空出 **20 cm**。

備註

- 如果電器太靠近鄰近的物品，可能降低效能並產生耗電的情況。
- 電器每側都應考慮空出額外的空間，以減少噪音傳導，並確保機門上方已有 20 公分以上的循環通風空間。

周遭溫度

- 溫度必須在 10 °C 和 35 °C 之間。
- 如果周遭溫度太低或太高，則可能影響效能。
- 請勿安裝在陽光直射或溫度可能低於 0 °C 的地方。

電源連接

- 請勿使用延長線或雙頭接頭。
- 為防止過載，插座上不得插有多台機器。
- 按照現行佈線規則將機器連接到接地插座上。
- 必須將電器放置好靠近插座以便插上插頭。

⚠ 警告

- 插頭必須插入適當的插座，該插座必須依照當地法規要求正確地安裝並接地／接地線。

打開機器包裝

⚠ 警告

- 需要二人至多人打開電器包裝並移動電器。未按此操作電器可能傾斜導致嚴重傷害。

清除紙箱和裝運材料

從紙箱中打開電器的包裝，然後清除電器上任何膠帶和臨時標籤。

- 請勿清除電器正面底下的任何警示標籤、型號和序號標籤，或是技術表標籤。

⚠ 注意


- 請勿使用尖銳工具、消毒用酒精、易燃液體或研磨型清潔劑清除膠帶或膠水。這些產品可能損壞電器表面。

備註

- 用手指沾上少量液體洗潔精摩擦膠面，也可以輕鬆清除膠帶或膠水殘渣。用溫水擦拭並弄乾。

移動電器

使用電器底部的輪子 ❶ 以移動電器。從前面到達一半時慢慢推動電器。

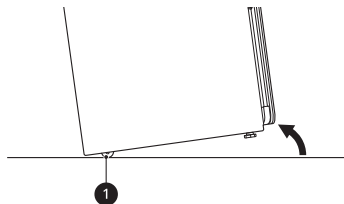

⚠ 注意

- 移動電器時請保持直立。如果您將電器以側面平放，製冷劑可能漏出並導致電器故障。

調平機器

調平檢查

調平電器可以避免產生不必要的噪音、震動與移動。請在電器安裝後檢查其是否完全調平。

調節並調平電器

⚠ 警告


- 電器很重。調平電器時需要二或多位人員。如果未遵循此警告，可能導致嚴重傷害或死亡。

1 將電器定位至最終位置，然後檢查以確保其是否為水平狀態。

- 所有調平的機腳皆必須穩固地立在地板上。輕輕推電器的角落，確保每個角落不會搖動。請確定前方的腳座水平和地板間沒有縫隙。

2 使用扳手（與電器包裝在一起）將腳座水平轉向。


- 鬆開前方機腳將電器抬高，或鬆開螺絲將其降低。如果僅使用前方機腳無法調平電器，請將電器傾斜以安裝兩處後方腳座水平。請勿在放下電器時安裝腳座水平。
- 使用腳座水平將電器升高或降低，直到電器兩側和前後皆為水平狀態。

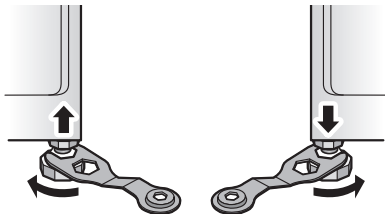

⚠ 注意

- 確保所有的腳座水平皆牢固接觸地板。如果使用未調平的電器，可能導致摔落，並造成受傷、損壞或產品故障。
- 盡可能只調整腳座水平將電器調平。將腳座水平調整過頭可能導致電器搖晃。

3 電器完全穩定且所有腳座水平皆穩固地立在地板上，將鎖定螺母 ① 鎖緊。

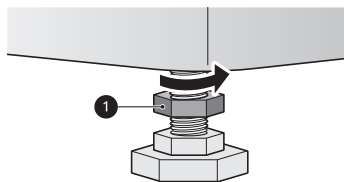

改變機門開啟方向

機門開啟的方向可以反向安裝。安裝時視需求使用安裝工具進行安裝。

備註

- 如果機門開啟方向在安裝後需要變更，請聯絡 LG 客戶資訊中心。


組裝滴水盤

使用電器前，將滴水盤插入外殼底部。

1 拿著滴水盤，將滴水盤前方的箭頭和字母朝上。

16 安裝

- 2 先插入滴水盤其中一側，然後另一側。
將滴水盤推至完全滑入的狀態。

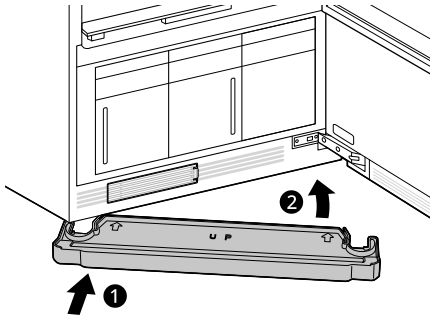


- 3 若要拆開，拉住一側然後另一側。
 - 如果滴水盤有積水，將其拆下並清空積水。清空後，重新組裝滴水盤。

⚠ 注意

- 未安裝滴水盤時，請勿操作電器。這樣做可能因漏水導致損壞。

安裝轉軸蓋

- 1 打開電器機門。
- 2 將轉軸蓋和門鍊另一邊的彎角扣住上方門鍊組件。

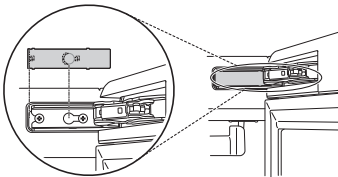

- 3 將剩餘轉軸蓋在較低的門鍊組件上重覆一樣的動作。

操作

操作概述

使用電器

1 準備物品。

- 視需要請先清洗衣物。
- 沒有熱敏物品，或可能因碰水而損壞的物品。
- 將物品放在衣架或層架。
- 扣上鈕扣並拉上拉鍊，將物品固定在擺動衣架上並防止損壞。

2 清潔棉絮濾網並更換芳香片夾中的芳香片。

- 為獲得更快且更有效率的效能，將濾網取出並清除上批衣物的棉絮。重新安裝濾網，關閉護柵時檢查是否對齊。請勿在未正確安裝棉絮濾網時操作電器。如果在芳香片夾中使用香氛紙，每次使用後請將其更換。

3 檢查水箱。

- 視需求充填供水箱。視需求清空排水箱。使用乾淨的自來水加入供水箱，以獲得更佳的产品效能和壽命。請勿使用蒸餾水或重覆使用排水箱中的水。

4 將衣物放入電器。

- 特別注意衣物洗滌標籤和行程選擇。如果衣物並未選用適用的行程，可能導致縮水或嚴重損壞。
- 為避免產生噪音、震動及損壞衣物，請取出所有空衣架。

5 開啟電器。


- 輕觸 **電源** 按鈕即可開啟電器。

備註

- 控制面板採用觸控方式操作。請閱讀以下資訊後進行操作。
- 如果控制面板上有任何異物，其將無法操作。請在使用前將控制面板擦拭乾淨。
- 如果戴手套或透過其他材料按控制面板，其將無法操作。

6 選擇需要的行程。

- 如下所示，左右滑動螢幕或按下按鈕 (<, >) 變更模式。

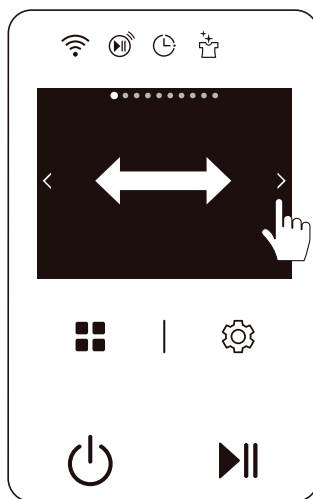

備註

- 按下觸控顯示器底部的 **類別** (3x3 grid icon) 按鈕後，可以在分割螢幕上顯示 4 種模式。

7 開始行程。

- 輕觸並按住 **開始 / 暫停** 按鈕即可開始行程。透過重新輕觸 **開始 / 暫停** 按鈕即可隨時暫停行程。如果在一定時間內未按下 **開始 / 暫停** 按鈕，電器將關閉，且所有設定將消失。
- 請勿在行程期間開啟機門。如果蒸氣或熱氣從開啟的機門中冒出，地板或牆壁上可能出現凝露，導致損壞或產生黴菌。

⚠ 注意

- 請勿在操作期間開啟機門。熱氣或蒸氣冒出時可能導致燙傷或受傷的危險。
- 請勿在操作期間讓蒸氣或熱氣從衣櫥中冒出。在操作期間開啟機門也會影響效能，拉長行程時間並導致地板上出現凝露。

8 行程結束。

- 請在行程完成時取出物品。將機門開啟讓熱空氣流出。如果機門一直開著，則會在 1.5 分鐘後關閉內部燈光。

準備衣物

檢查衣物洗滌標籤

多數關於衣物的文章皆會提及衣物洗滌標籤，其包括正確保養的說明。下方列出為電器選擇適當物品的部份相關標籤。

洗滌標籤標籤

標籤	意思	蒸氣電子衣櫥
	手洗	可
	機洗，普通行程	可

標籤	意思	蒸氣電子衣櫥
	免燙 / 抗皺	可
	溫和 / 低溫	可
	不可水洗	可 ^{*1}
	一般	可
	免燙 / 抗皺	可
	溫和 / 低溫	可
	不可滾筒烘乾	可
	不可烘乾	不可
	自然晾乾	可
	滴乾	可
	鋪平晾乾	可
	高	可
	中	可
	低	可
	禁止熱風 / 冷風烘乾	不可

^{*1} 標誌為不可水洗的動物毛和皮革，這類物品適用於雲端下載 _ 毛皮 / 皮革行程。

分類物品

- 為獲得最佳衣物護理效果，務必將保養要求類似的衣物集中處理。
- 不同衣物的護理需求皆不相同，且部份衣物無法用於某些行程，或應個別處理。

放入前檢查衣物

一些衣物並不適用本電器。使用錯誤行程可能導致衣物損壞。


- 檢查所有口袋，確保口袋是空的。夾子、鋼筆、硬幣和鑰匙等物品會損壞您的電器和衣物。
- 請勿將熱敏感或不適用水洗的衣物放入蒸氣電子衣櫥透過使用蒸氣的行程來處理。只能使用 **溫和烘乾** 行程。
- 毛皮、皮革（此指 100% 天然皮革）應僅適用於 **毛製 / 皮革除臭** 行程。此為可下載的行程。
- 將嚴重髒污或污漬的衣物放入電器前，請先進行清洗。電器並未具備清洗功能。執行行程期間，輕微髒污或污漬可能在衣物之間轉移。
- 請單獨處理帶難聞氣味的衣物。執行行程期間，異味可能轉移至其他物品。
- 應該將衣物的拉鍊拉上，並扣上鈕扣後牢牢固定住，這樣才不會在行程期間從擺動衣架上掉落。
- 請勿將非常濕的衣物放入電器烘乾。將物品放入衣櫥烘乾前，甩乾或擰出多餘的水份。如果衣櫥出現大量積水，可能降低護理效能且損害電器。

每次護理之前檢查衣物

檢查棉絮濾網


行程開始前，請務必清潔濾網，棉絮濾網阻塞將延長烘乾時間。

- 1 拿出棉絮濾網蓋 ❶ 和棉絮濾網 ❷。

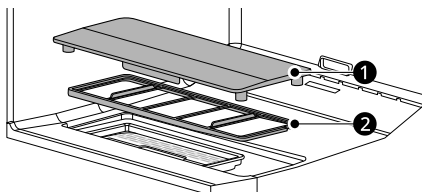


- 2 用軟刷毛刷洗棉絮濾網，或用吸塵器為其清潔。

- 如果棉絮濾網破掉或損壞，更換新的濾網。

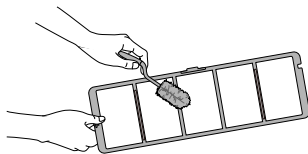

- 3 將棉絮濾網 ❷ 和棉絮濾網蓋 ❶ 正確裝回。


- 安裝棉絮濾網蓋時，使其導引標記 (▽) 朝向電器正面。

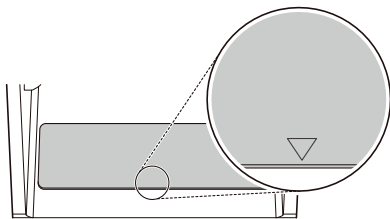


檢查芳香紙

插入一張芳香紙，使用 2 或 3 次後，更換新的芳香紙。如果想要香氣更濃，則使用 1 或 2 次後進行更換。


- 1 拿出棉絮濾網蓋。

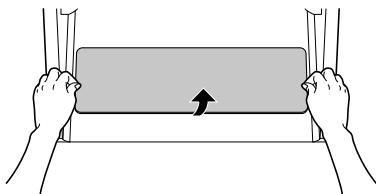

- 2 從棉絮濾網蓋 ② 的背面取出芳香片夾 ①。

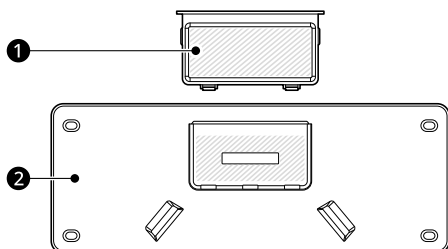


- 3 打開芳香片夾，插入芳香紙，然後關閉芳香片夾。

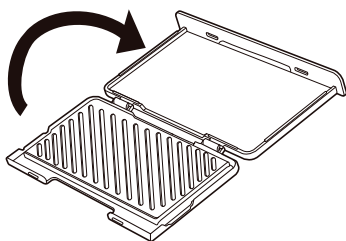

- 4 將芳香片夾插入棉絮濾網蓋的背面。

- 5 將棉絮濾網蓋正確裝回到棉絮濾網的頂部。

- 安裝棉絮濾網蓋時，使其導引標記 (▽) 朝向電器正面。

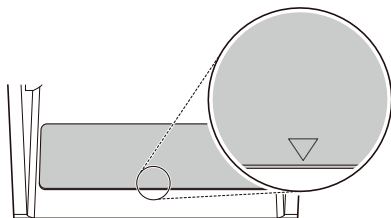


備註

- 往棉片噴 4-5 次香水，然後將其放至芳香片夾即可使用。（但是，香氣強度根據香味而有所不同。）

檢查水箱

使用前檢查水箱中的水量。使用電器前供水箱必須填滿水。蒸氣電子衣櫥沒有水時無法運轉。排水箱則應在每次使用前清空。

- 1 往前拉水箱的握把，然後將水箱從電器中拿出。檢查水箱的水位。

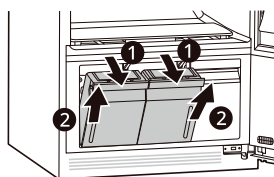

- 2 請確保供水箱裝滿水量。

- 滿水的供水箱可使用約四次，其取決於使用的行程。
- 使用乾淨的自來水或瓶裝水，以獲得最佳效能並延長產品壽命。請勿使用蒸餾水或重覆使用排水箱中的水。
- 第一次使用電器時，注滿水的供水箱會使用 2/3 的水量。往後行程則使用較少的水量。

⚠ 注意

- 僅可在供水箱注入水。任何其他物質，例如清潔劑或衣物柔軟精，可能損壞電器。
- 僅只用乾淨的自來水或瓶裝水。水中的異物可能縮短電器壽命。
- 請勿使用蒸餾水。水量感應器可能無法運作。

- 排水箱的回收水不可倒回供水箱重複使用。

- 3 請確保排水箱中沒有水。
- 4 排水箱約使用三次後將會滿水。水箱在行程期間滿水速度較快。如果排水箱滿水，則電器無法運作。
- 隨著時間過去，排水箱可能變色。此為正常狀況，也不會影響產品效能。

放入電器

警告

- 打火機或火柴這類易燃物品可能會點燃、引起火災。請從口袋移除以免引起火災、爆炸或死亡。
- 切勿放入接觸到油、汽油或其他易燃物質的衣物。如果未遵守此警告可能會導致火災、爆炸或死亡。


選擇適合您物品的配件。

衣物	配件
套裝外套，西裝外套	擺動衣架
外套、夾克（短版）	
外套（長版）	
洋裝（短版）	拆下層架後衣架
洋裝（長版）	

衣物	配件
裙子	擺動衣架
輕量毛毯，蓋毯	
嬰兒毛毯	
褲子（無摺痕）	
短褲	
兒童衣服	衣架或層架
圍巾	
領帶	
披肩	衣架或層架（如為精緻衣物）
內衣	
襯衫，女式襯衫	褲線管理器
褲子（有摺痕）	
帽類	層架
填充玩具	
枕頭	
毛衣	
針織品	
嬰兒服	

動態擺動衣架

使用電器隨附的衣架將衣物掛在擺動衣架上，或使用任何可緊勾住擺動衣架缺口的塑膠或金屬衣架。

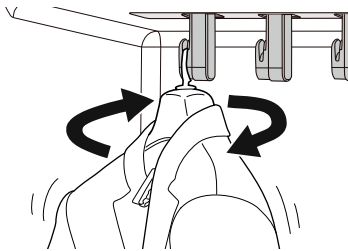

- 為套裝、外套、夾克、女士襯衫、洋裝、裙子及無打摺褲子使用衣架。請使用褲線保養器為褲子燙出褲線。
- 使用蒸氣或烘乾處理後，不會出現固定衣架痕或損壞的任何衣物，皆可放在衣架上。
- 為避免毛衣或針織品產生衣架痕跡，建議擺放在層架上。
- 將衣物排放整齊，盡可能避免接觸衣櫥兩側或後側。衣櫥內部表面上可能形成冷凝現象，且接觸表面的物品可能在行程結束時變得潮濕。將較大的物品掛在擺動衣架的對角缺口上。
- 僅使用層架時衣架還是會擺動。
- 使用普通金屬 / 塑膠衣架時，掛勾厚度少於 4 mm，且掛勾必須緊密合於擺動衣架的缺口。如果太緊，則可能導致晃動、噪音和衣物損壞。

▲ 注意

- 將擺動衣架上空的衣架移除，開始行程前將它們放在層架上。空的衣架可能導致不必要的噪音、摩擦和衣物損壞。
- 請勿倚靠或拉扯擺動衣架。
- 將衣架以相同方向掛在擺動衣架上避免碰撞。
- 請勿讓兒童把玩或掛在擺動衣架上。電器可能傾倒，導致損壞或受傷。

使用動態擺動衣架

- 1 將衣架插入插槽中，然後往下拉將掛勾緊緊固定。
 - 掛勾應該緊緊固定在插槽中，在操作期間避免噪音、晃動或物品損害。

備註

- 請勿塞進過多的物品。衣物越少，烘乾效能越好。接觸衣櫥兩側的物品可能會沾取衣櫥中的冷凝露水，且無法完整烘乾。

如何使用衣架

電器隨附的衣架僅適用於電器。任何掛勾厚度少於 4 mm，且可緊勾住擺動衣架缺口的塑膠或金屬衣架亦適用於電器。

- 請勿使用衣架掛羊毛、針織品或精緻內衣。衣物可能拉伸或留下衣架痕。
- 部份衣物領口後方可能出現皺痕。
- 為大件或大號衣物使用擺動衣架的對角衣架槽。
- 操作前，請移除空的衣架或將其存放在層架中。
- 掛衣物時扣上鈕扣並拉上拉鍊，防止操作期間衣物從衣架上掉落。如果沒有鈕扣或拉鍊的話，用棉線綁好頸部區域
- 掛較長物品時拆下或收好層架，物品才不會變皺。
- 將長款衣物掛於左側，避免其接觸蒸氣噴嘴（中心）。

- 1 選取適當的衣架。


- 選擇適用於您要掛起之物品的電器衣架。

- 2 為所有衣物扣上鈕扣並拉上拉鍊，並將它們掛在衣架上。

- 這樣做可讓衣物在行程期間不會掉落或變得更皺。如果衣物沒有鈕扣或拉鍊，用棉線綁好領口區域。




3 將衣架放入擺動衣架的插槽中。

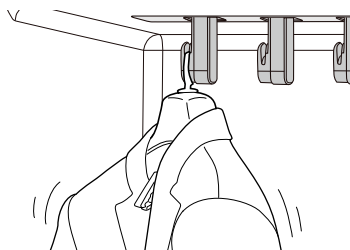

⚠ 注意

- 機門內的衣架掛鉤專用於手持高壓蒸氣掛燙機，因此使用蒸氣電子衣櫥模式時，請勿將任何衣物掛於衣架掛鉤上。

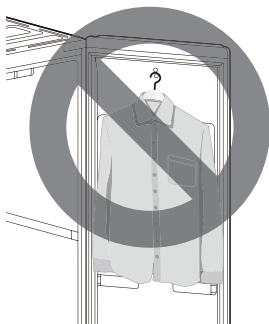

平整褲裝功能

使用 **折疊式褲線管理器** 可協助您實現日常除皺，同時保持褲子正面與背面的摺痕。


⚠ 注意

- 使用 **折疊式褲線管理器** 時，將機門完全開啟。否則，在開啟和關閉 **折疊式褲線管理器** 時可能發生碰撞並損壞產品。
- 請勿用力拉動 **折疊式褲線管理器**。否則可能會損壞產品。
- 請勿倚靠或將重物掛在 **折疊式褲線管理器** 的機門上。電器可能傾倒，導致損害或受傷。
- 請勿讓兒童把玩或掛在 **折疊式褲線管理器** 的機門上。電器可能傾倒，導致損壞或受傷。
- 關閉 **折疊式褲線管理器** 的機門時，將手指遠離夾點區域。監督附近的兒童以防止受傷。


備註

- 同行程中，護理其他物品時可以同時加壓褲子。
- 為獲得最佳效果，請使用 **褲線管理** 行程，其設計用於 **折疊式褲線管理器**。您可以使用 **設定** 中的 **編輯行程列表** 新增此行程。


1 拉動底部以開啟 **折疊式褲線管理器**。

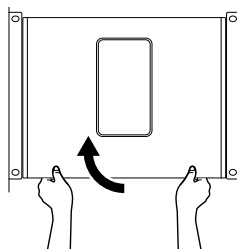

2 開啟左右兩側的 折疊式褲線管理 ①。

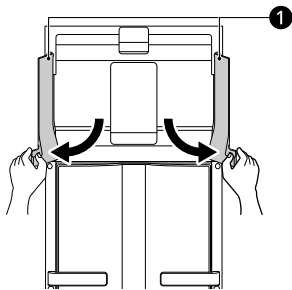


3 將褲子推入 折疊式褲線管理架 ②。將褲子插入左右兩側的 折疊式褲線管理器 ③，然後拉直褲子兩側以壓平皺摺。

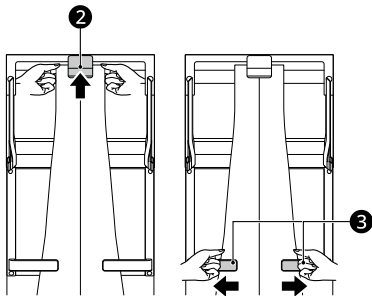

4 逐一關閉左右兩側的 折疊式褲線管理。

- 若同時關閉 折疊式褲線管理，褲子上可能會起皺。

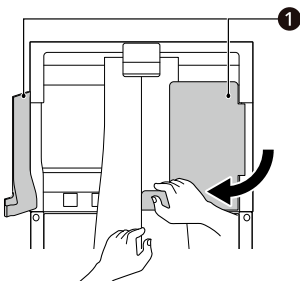

5 關閉 折疊式褲線管理器 機門。

備註

- 除皺效果可能根據衣物的類型而有所不同。
- 如果想烘乾褲子，請將褲子掛在擺動衣架上。
- 折疊式褲線管理器 不能用於護理短褲等短款衣物，因此請將此類衣物掛在擺動衣架上。
- 如果褲子的長度超出灰色橡膠襯板，褲子可能會起皺或產品可能無法正常操作。請在操作產品前進行檢查。

層架

對於無法掛在衣架上的衣服和物品，可以使用層架。（請勿在層架上堆疊衣物。為了達到最佳烘乾效能，請在層架上放置單件衣物或者較小的衣物並在之間留出空隙。）

⚠ 注意

- 請勿讓兒童攀爬或掛在層架上。層架可能掉落或電器可能傾倒，導致損壞或受傷。
- 請勿將重物放在層架上，或將層架用以存放物品。層架可能掉落，導致損壞或受傷。

備註



- 使用層架放置可能產生衣架痕和可能因在衣架上烘乾，而拉伸或出現其他損壞的毛衣、針織品、內衣或精緻女式襯衫。
- 為獲得最佳護理效能，請勿將物品堆疊在層架上。護理一件單品，或以留有空間的方式並排物品。
- 根據衣物的類型，層架上可能會留下痕跡。
- 未使用時，將層架存放在機門中的層架支架。
- 將衣物在層架上排放整齊，盡可能避免接觸衣櫥兩側或後側。衣櫥內部表面上可

能形成冷凝現象，且接觸表面的物品可能在行程結束時變得潮濕。


組裝層架

1 將層架 ① 左右兩側的層架槽插入層架支架 ②。

- 如果層架放置不當，在產品操作過程中層架可能會掉落，且配件可能損壞。

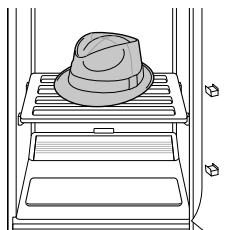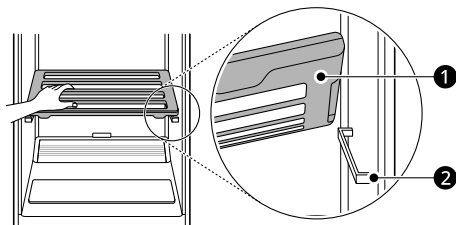

2 護理完成後，將層架掛在機門內的層架擺放掛鉤予以存放，以備下次使用。

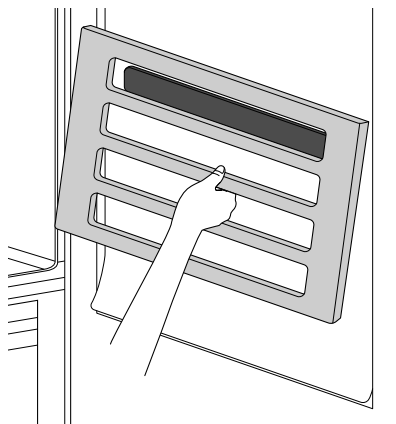

羊毛衣架

羊毛衣架配備防滑墊及寬肩區，有助於保持衣物的形狀。可用於掛輕薄的衣服，例如針織品。




⚠ 注意

- 有領子的衣服可能會使衣領起皺，因此請使用蒸氣電子衣櫥的標配衣架。

使用手持高壓蒸氣掛燙機

控制面板

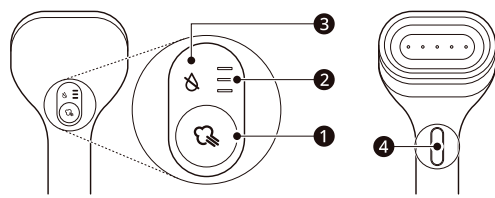

❶ 蒸氣模式 按鈕

按住該按鈕 2 秒鐘或更長時間，可開啟或關閉手持高壓蒸氣掛燙機。在蒸氣掛燙機開啟的狀態下按一下該按鈕，可以切換蒸氣噴射模式，蒸氣模式可按 **強 - 弱 - 中** 的順序調整。

❷ 蒸氣模式 指示燈

指示 **強 - 弱 - 中** 蒸氣模式以及 **蒸氣準備中** 和 **蒸氣準備就緒** 的狀態。

❸ 水箱指示燈

指示是否未安裝供水箱、供水箱是否為空或供水箱是否已注滿水。請檢查供水箱或排水箱。

⚠ 注意

· 即使供水箱內有剩餘水，仍可能會顯示水箱通知以確保蒸氣發生器的安全。

❹ 蒸氣執行中 … 按鈕

按下 **蒸氣執行中 …** 按鈕時，將會噴射蒸氣。

設定蒸氣模式

按下 **蒸氣模式** 按鈕時，可按 **強 - 弱 - 中** 的順序調整蒸氣量。

· 準備蒸氣時，每種模式對應的蒸氣模式顯示視窗頂部會閃爍。當準備噴射蒸氣時，會鳴響警告，同時顯示視窗保持開啟。


	強 模式適合護理棉質、亞麻材質或厚衣物。
	中 模式適合護理日常衣物。

弱 模式適合護理輕薄衣物。

如何使用手持高壓蒸氣掛燙機

1 檢查水箱。

- 視需求充填供水箱。視需求清空排水箱。

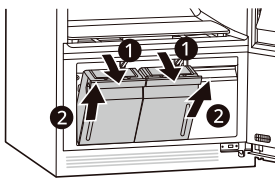


備註

- 請勿將水以外的任何液體，例如清潔劑或衣物柔軟精，注入供水箱。


2 關閉機門，輕觸 電源 按鈕。

- 機門開啟時，按住按鈕 3 秒鐘或更長時間。

3 開啟機門，固定層架。

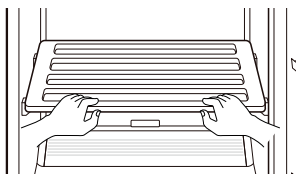

4 按壓電器下方的蒸氣掛燙機收納箱，拿出蒸氣掛燙機。

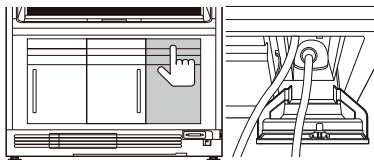

警告


- 使用蒸氣掛燙機時，請勿關閉機門和蒸氣掛燙機收納箱。否則可能會刮傷蒸氣掛燙機收納箱蓋的邊緣、在機門內側留下刮痕、損壞收納箱蓋或蒸氣軟管。

5 按住 蒸氣模式 按鈕約 2 秒鐘。

- 蒸氣模式初始設定為 強。

6 按一下蒸氣模式按鈕，選擇需要的蒸氣模式。


- 按下該按鈕時，蒸氣噴射模式將按 強 - 弱 - 中 的順序切換。
- 噴射模式顯示視窗如下閃爍，需要約 4 分鐘準備好蒸氣。

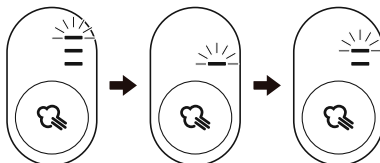

備註


- 在蒸氣準備過程中及使用蒸氣掛燙機時需要頻繁供水，此時，供水泵可能會產生噪音。此泵用於產生高壓蒸氣，因此供水噪音可能較大。

- 7 準備蒸氣、使用蒸氣掛燙機或使用後進行清理時，請將蒸氣掛燙機放在層架內側，如下圖所示。

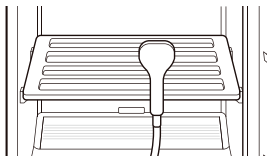


▲ 注意

- 請勿將蒸氣掛燙機放在層架的第一排，否則可能會掉落。

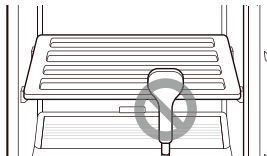


- 8 將衣物掛在衣架上，然後將衣架掛在衣架掛鉤上。

- 衣物可能會掉落，因此請將其掛在電器隨附的衣架上，使用前請扣上鈕扣。

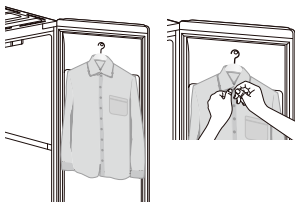

- 9 當 **蒸氣模式** 指示燈停止閃爍時，表示蒸氣準備完成。

- 10 第一次噴射蒸氣時，根據周圍環境可能會噴出冷凝水並在衣物上留下水跡，因此請在使用前對著空氣噴射蒸氣 2-3 次，持續 2-3 秒鐘。

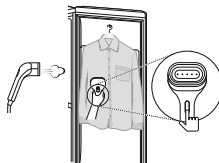

▲ 注意

- 拿取衣物及使用蒸氣掛燙機時，請佩戴隨附的 **隔熱手套**，以免造成燙傷。
- 噴射蒸氣時，請先確保周圍無人或動物。

- 11 蒸氣掛燙機使用完後，按住 **蒸氣模式** 按鈕約 2 秒鐘以結束使用。

- 將蒸氣掛燙機放在層架上，讓其充分冷卻約 5 分鐘或更長時間以消除餘熱。

- 12 將蒸氣掛燙機放入收納箱。


- 將蒸氣掛燙機噴頭放在收納箱內的隔熱墊上，折疊蒸氣軟管，放入收納箱。如需更多資訊，請參閱**如何存放手持高壓蒸氣掛燙機**。

▲ 注意


- 使用後，用乾布擦拭蒸氣噴嘴和機門周圍殘留的水分，然後再行存放。

如何存放手持高壓蒸氣掛燙機


- 1 將蒸氣掛燙機噴頭放在收納箱內的隔熱墊 ❶ 上。

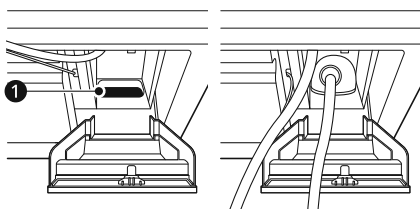


- 2 握住蒸氣軟管的末端和中間部分，將其對折。

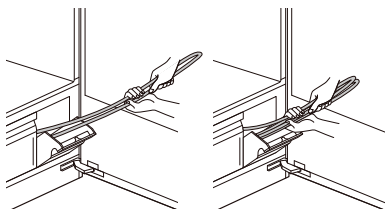

- 3 將蒸氣軟管再折疊一次，然後放入收納箱。

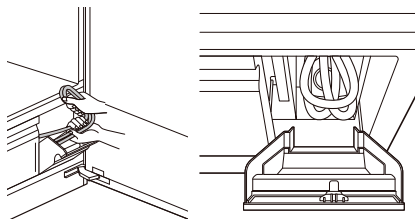


- 4 關閉手持高壓蒸氣掛燙機收納箱蓋。

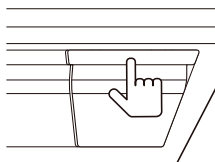

控制面板

控制面板透過靜電對輕觸做出反應。輕觸即可操作。清潔控制面板時用布可避免接觸及啟動按鈕。使用其他物品、戴手套或透過布輕觸按鈕可預防按鈕意外啟動。

控制面板功能

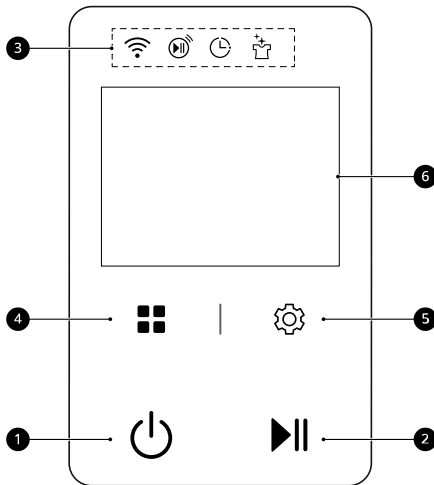

❶ 電源 按鈕

- 輕觸 **電源** 按鈕以電器開啟 / 關閉。行程完成後，如果沒有輕觸按鈕，電器也會在幾秒後自動關閉。
- 操作期間按住 **電源** 按鈕 1 秒鐘或更長時間可關閉本產品。
 - 若要在機門開啟的狀態下開啟或關閉電源，請按住 **電源** 按鈕 3 秒鐘或更長時間。但是，如果手持蒸氣掛燙機開啟，在機門開啟的狀態下按住 **電源** 按鈕 1 秒鐘或更長時間將會關閉本產品。

備註

- 行程期間輕觸 **電源** 按鈕將會取消行程，且將會遺失行程設定。

❷ 開始 / 暫停 按鈕

輕觸並按住，即可啟動所選行程。電器運轉期間，輕觸以暫停行程，且不會遺失目前的設定。

備註

- 在暫停時，出於安全理由，電源會在一定時間後自動斷電。

❸ 警示指示燈

設定 **Wi-Fi**、**遠端啟動**、**預約** 和 **延長呵護** 功能時，指示燈亮起。

- 當電器連接至家用 **Wi-Fi** 網路時， 亮起。
- 可遠端控制電器時， 亮起。
- 設定 **預約** 功能時， 亮起。
- 設定 **延長呵護** 功能時， 亮起。

④ 類別 按鈕

此功能以分割螢幕顯示模式清單。

⑤ 設定 按鈕

您可以使用這些按鈕設定附加選項與功能。

⑥ 觸控顯示器

您可以選擇行程或變更設定。

備註

- 觸控按鈕透過對靠近按鈕的人體或其他帶電物體的靜電做出反應，無需任何物理操作。
- 只需用手指輕觸，無需用力按下，即可操作觸控按鈕。

行程指南

行程的設計適用於多種情況。根據衣物材質及大小選取適合的行程，達到最佳護理效果和衣料維護的功能。

行程效果說明

預設行程

初始行程清單中包括下列行程。

行程	詳細說明
標準除臭	用於便捷地護理。
快速除臭	用於在短時間內護理皺摺較少或異味較輕的衣物。
強力除臭	用於強力護理。
西裝 / 外套除臭	用於護理西裝或外套。
羊毛 / 針織除臭	用於保持羊毛或針織織物的柔軟觸感。 備註 - 針對薄羊毛 / 針織織物，衣物可能會拉伸或留下痕跡，因此請使用專用衣架或將衣物放在層架上。 - 衣物可能會因其材質特性而變形。
絲綢除臭	用於護理絲綢織物。 備註 - 請勿使用其他模式護理絲綢衣物，否則可能會損壞織物。 - 將長裙等長款衣物掛於左側，避免其接觸蒸氣出口（中心）。 - 請務必扣上衣物的鈕扣或拉上拉鍊，防止衣物滑落。 - 由於絲綢材質的天然特性，縫合部分可能會出現皺摺，這並非衣物損壞。
喀什米爾羊毛除臭	用於護理喀什米爾針織品。
AI 清新除臭	此模式適用於單品，請根據衣物的狀況在最佳條件下使用此模式進行護理。 - 透過偵測衣物的重量與長度，自動設定適當的運作條件。因此，請在沒有空衣架的情況下使用此模式。 - 根據偵測到的衣物，操作時間可能會延長。

行程	詳細說明
精細除塵	用於抖落衣物上的細小灰塵。
標準殺菌	用於對衣物進行衛生清潔。
強力殺菌	用於對衣物進行抗菌消毒。
單件襯衫烘乾	此模式新增了蒸氣技術，可以烘乾衣物同時減少衣物上的皺摺。 - 在洗滌和脫水後，可以使用蒸氣電子衣櫥烘乾衣物。 備註 - 這是可快速消除衣物上的皺摺同時烘乾衣物的少量模式，適用於護理一件衣物（一件襯衫或一件T恤）。 - 請勿將此模式用於護理對濕氣敏感的織物，例如皮革或動物毛，否則可能會被蒸氣損壞。
AI 溫和烘乾	用於根據衣物的狀況在最佳條件下烘乾衣物。 此模式可偵測衣物的重量，並自行設定適當的運作條件。
室內空間除濕	可以為安裝電器所在的房間除濕。 - 輕觸 設定 按鈕，即可將 室內空間除濕 時間設定至 2 或 4 小時。 - 如果排水箱滿水，即會顯示帶有警告的通知圖示。清空排水箱並輕觸 開始 / 暫停 按鈕以繼續 室內空間除濕。 備註 - 使用除濕模式前，請清空排水箱。 - 室溫可能因為電器排出氣流而增加。 - 如果周圍環境濕度過低，室內除濕功能可能會自動終止。

行程	詳細說明
毛製 / 皮革除臭	用於去除動物毛或皮革上的水分與灰塵，確保動物毛在存放及日常生活中保持平整狀態。 備註 · 請遵循動物毛 / 皮革製造商建議的護理方法。 · 此模式無法達到專業公司水準的去污和拋光效果。 · 僅可用於護理一件動物毛衣物。否則，動物毛可能會聚成一團。 · 衣物被雪或雨浸濕時，請用乾毛巾擦拭後再使用該模式，否則動物毛可能會聚成一團。 · 為防止異味滲入織物，請在使用 毛製 / 皮革除臭 前運作 標準殺菌 兩到三次，加入芳香紙後再使用該模式。 · 扣上衣物的鈕扣或拉上拉鏈，將其掛在擺動衣架上。否則衣物可能會從衣架上掉落並損壞。
定時烘乾	在需要烘乾時使用該模式。 · 初始選擇時設定為 30 分鐘，按下時間設定按鈕最長可設定 3 小時。

非預設行程

可以使用 **設定 - 編輯行程列表** 選項，編輯行程清單以使用下列行程。

行程	詳細說明
寢具殺菌	用於想要為無法經常清洗的寢具和枕頭表面保持清潔。
羽絨外套烘乾	用於烘乾洗滌和脫水後的棉衣外套，並保持其蓬鬆感。 備註 · 未徹底沖洗和脫水就進行烘乾，可能會留下清潔劑痕跡，導致烘乾後的衣物上有污漬或異味。 · 一次只能護理一件棉衣外套。 · 該模式結束後，羽絨夾克可能變得扁塌，衣物內的羽絨可能結塊。此時請用掌心或空塑膠瓶輕拍衣物，使其恢復蓬鬆感。
羽絨外套除臭	用於增加填充物的蓬鬆感，使其變得柔軟。 備註 · 添加多個厚重的填充物，可能會降低烘乾效能。只需添加一對即可使用。

行程	詳細說明
瑜珈衣物烘乾	用於烘乾洗滌和脫水後的瑜珈服 / 皮拉提斯服。
低溫精緻烘乾	用於在低溫條件下烘乾洗滌和脫水後的衣物，不會對衣物造成傷害。 備註 請勿使用衣架，而是將其放在層架上，因為洗滌後衣物可能會拉伸或留下痕跡。
延長呵護	用於在穿著前以最佳方式存放衣物。
制服除臭	用於減少難以每天清洗的學校制服上的皺摺，使學校制服煥然一新。
運動衣物除臭	用於保持高爾夫球服等運動服及擋風夾克整潔如新。
微雨 / 霧氣烘乾	用於烘乾被雪或雨稍微淋濕或濕透的衣物。
暖被 / 毛毯	用於在冬季溫熱毛毯，想要毛毯蓋得溫暖舒適時使用此模式。 備註 將毛毯放在層架上或掛在衣架上，用夾子等工具防止其掉落，然後再操作產品。
圍巾除臭	用於去除圍巾上的氣味，使圍巾整潔如新，方便儲存或使用。 備註 將圍巾放在層架上或掛在衣架上，用夾子等工具防止其掉落，然後再操作產品。
泳衣烘乾	用於烘乾泳衣而不會造成傷害。
嬰兒衣物殺菌	用於對嬰兒衣物進行衛生護理。 備註 若使用 殺菌 行程護理需要精緻呵護的織物，例如動物毛 / 皮革、喀什米爾 / 羊毛、雪紡和亞麻，可能會損壞織物。
久置衣物除臭	用於使存放時間過長、氣味發霉且難聞的衣物煥然一新。 備註 存放換季衣物前或將換季衣物展示在衣櫃前使用此模式，使衣櫃保持舒適。

行程	詳細說明
烘暖外套衣物	用於冬季外出時溫熱外套、手套及圍巾。
瑜珈衣物除臭	用於保持瑜珈服或皮拉提斯服整潔如新。
羊毛 / 針織烘乾	用於烘乾羊毛 / 針織品等精緻織物的衣物。 備註 - 請勿使用衣架，而是將其放在層架上，因為洗滌後衣物可能會拉伸或留下痕跡。 - 根據衣物的材質，衣物可能會縮水。
玩偶殺菌	用於對玩具進行衛生護理。 備註 若使用 殺菌 行程護理需要精緻呵護的織物，例如動物毛 / 皮革、喀什米爾 / 羊毛、雪紡和亞麻，可能會損壞織物。
雨季烘乾	用於在雨季烘乾衣物。
西裝 / 制服殺菌	用於保持無法每天清洗或烘乾的西裝及制服的衛生。
靜電消除	用於在冬季穿著容易產生靜電的衣物之前，例如外套、毛衣。
降低噪音除臭	用於在深夜或清晨想要安靜地護理衣物時。 備註 相對於標準護理，此模式可能需要更長時間。
牛仔褲除臭	用於使經常清洗後可能出現污漬或褪色的衣物（例如牛仔褲）煥然一新。 備註 牛仔褲上脫落的染料可能會染到產品內壁或地板上，因此請使用衣架夾將其掛在擺動衣架上。
針織衣物除臭	將針織開衫掛在羊毛衣架上，使用此模式讓其煥然一新。 備註 - 操作 針織衣物除臭 時，請注意，使用蒸氣電子衣櫥的普通衣架可能會使衣服變形。 - 將無內襯的針織品或厚重毛衣放在層架上使用此模式。使用衣架可能會留下痕跡或因潮濕而導致衣物拉伸。 - 請勿護理洗滌 / 脫水後的針織開衫。

行程	詳細說明
褲線管理	將褲子放入 折疊式褲線管理器 ，用於減少褲子上的皺摺並重新為褲子燙出褲線。

⚠ 注意

- 請遵循動物毛 / 皮革製造商建議的保養說明，否則可能導致動物毛被壓縮。
- 如果衣物被雪或雨浸濕，請用乾毛巾擦拭，然後使用相應的模式。否則，動物毛可能會聚成一團。
- 牛仔褲可能會褪色，因此請用褲夾將牛仔褲夾起來並掛在擺動衣架上。
- 使用專用模式護理可能會被蒸氣損壞的精緻衣物（例如動物毛 / 皮革、喀什米爾 / 羊毛、雪紡、亞麻等）。

備註

- 護理前，請先檢查本手冊和衣物洗滌標籤上的 **衣物材質護理指南**。
- 有些物品可能還是會有皺摺。長期存放導致的皺摺可能難以消除。棉質或亞麻上的皺摺可能無法完全消除。護理前請先視需求熨燙。
- 有些異味可能難以消除。來自油性物質的異味可能會讓蒸氣難以滲入。長時間存放的異味也可能難以消除。
- 行程時間可能根據使用環境，包括水溫，而有所不同。
- 行程結束時非常厚的衣物可能會乾得不均勻。
- 潮濕衣物如未脫水脫乾，則行程護理時間可能花費較長時間。

除皺

電器運用高溫蒸氣和擺動衣架減少皺摺，而不會損壞衣物。

除皺原理

電器運用蒸氣間接熨燙，變皺衣物在行程後可能無法完全平整。且根據布料重量和材質的不同，除皺效果可能有所差異。



	皺摺減少程度
①	蒸氣電子衣櫥
A	熨燙前

	皺摺減少程度
B	蒸氣熨燙
C	加壓熨燙

衣物洗滌指導

織物和衣物	行程			
	清新除臭		殺菌	溫和烘乾
	皺摺	異味		
棉質 毛巾、襪子、內衣、牛仔褲 、運動衣物、毛毯		●	●	●
亞麻、線麻、苧麻纖維 夏季衣物、桌布		●	●	●
羊駝、駱駝毛、喀什米爾 外套、套裝	● ^{*1}	● ^{*1}	● ^{*1}	● ^{*1}
圍巾、針織品		● ^{*1}		●
動物毛、皮革 外套、圍巾	· 使用 毛製 / 皮革除臭 行程護理動物毛、皮革衣物。但皮革僅為 100% 自然皮革（非人造皮革）			
絲綢 領帶、緞帶、圍巾、女式襯衫、絲絨 / 長毛絨	· 僅使用下載的 絲綢除臭 行程（低溫烘乾）。			
羊毛 毛衣、針織品		● ^{*1}		●
冬季外套、套裝、運動衣物 、制服	●	●	●	●
醋酸纖維素 套裝內襯、女式襯衫、領帶 、睡衣	●	●	●	●
腈綸 保暖內衣、針織品	●	●	●	●

織物和衣物	行程			
	清新除臭		殺菌	溫和烘乾
	皺摺	異味		
尼龍 長襪、內衣、運動衣物、窗簾	●	●	●	●
聚氨酯（少於 5%） 彈性衣物	●	●	●	●
人造絲 套裝內襯	●	●	●	●

*1 使用前檢查衣物中的衣物洗滌標籤。

備註

- 織物有各種不同的重量和加工方式，且針對每個類別皆需進行不同的護理需求。此手冊並未涵蓋所有內容。使用電器繼續處理任何衣物前，請先檢查洗滌標籤。
- 請勿將會褪色、熱敏或不適合用水清洗的衣物，放入 **清新除臭** 或 **殺菌** 行程。在小塊且不起眼的地方（內襯）進行水漬測試以判斷該衣物是否為不褪色。如需更多協助，請諮詢衣物製造商、乾洗專業人員，或更詳細的衣物洗滌指導。
- 使用電器處理非常濕或會褪色的衣物，可能導致物品損壞，或將衣櫥內部染色。這些污漬將不會影響電器操作。使用牙膏消除衣櫥內部的污漬。
- 電器沒有洗滌功能。使用前先洗滌髒污的衣物。

設定

行程選項與額外功能

1 輕觸 **設定** 按鈕。

2 輕觸需要的選項或功能。

預約

使用此功能以延遲行程的啟動時間。

- 若要取消預約，按下 **預約** 按鈕，選擇 **取消預約**。

備註

- 3 至 19 小時內每小時可預約一次，少於 3 小時則無法預約。
- 如果在設定 **預約** 後變更模式，該模式將被停用。

延長呵護

使用此功能將物品存放到隔天或任何時間，行程結束後無法立即移除物品。功能定期產生暖氣以防止冷凝現象，讓物品在移除前保持溫暖和乾燥。

1 輕觸 **電源** 按鈕。

2 選擇需要的行程。

3 輕觸 **設定** 按鈕。

4 輕觸 **延長呵護** 按鈕。

5 按住 **開始 / 暫停** 按鈕 1 秒鐘或更長時間。

- **延長呵護** 功能正在運作時，當您輕觸 **電源** 按鈕或開啟機門，**延長呵護** 功能將被停用。

備註

- 產生暖氣時會定期發出一些噪音。這是正常情況。

鎖定

使用此功能防止電器的不必要使用，或避免行程設定在電器操作期間遭到變更。

- 控制項被鎖定时，觸控顯示器上會顯示「**鎖定**」。顯示「**鎖定**」前若輕觸其他按鈕，將無法啟用該功能。

停用鎖定功能

1 在鎖定狀態下輕觸螢幕或 **開始 / 暫停**、**設定** 或 **類別** 按鈕，將顯示按鈕解鎖畫面。

2 輕觸  圖示 3 秒鐘。

備註

- 功能並未鎖住機門。
- 停電時功能還是可以使用。
- 設定後，功能即在作用中，直到手動停用。功能必須停用才能執行另一個行程。

遠端啟動

透過 **LG ThinQ** 應用程式，您可以利用智慧型手機遠端控制您的電器。

- 如需使用 **遠端啟動** 功能，請參閱**智慧功能**。

Wi-Fi

用於設定 Wi-Fi 連線。當 Wi-Fi 功能開啟時，顯示器上會顯示 Wi-Fi 圖示。

程序自動排序

啟用後，此功能會根據您的使用模式自動組織行程清單和選項。

- 預設設定為 **開機**。

- 選擇 **關閉電源** 會保留目前的清單順序。

編輯行程列表

可以根據需要編輯行程清單。

1 輕觸 **編輯行程列表**，新增或刪除需要的模式。

- 您可以上下滑動螢幕來瀏覽模式清單。
- 上下滑動螢幕並將手指放在螢幕上，可快速瀏覽模式清單。
- 將某個模式新增至模式清單後，所選模式的核選標記將啟用。
- 從模式清單中刪除某個模式後，所選模式的核選標記將停用。

2 選擇行程後，按下 **↶(上一步)** 按鈕以儲存該行程。

備註

- **標準除臭、AI 清新除臭、強力除臭、標準殺菌、單件襯衫烘乾 及 AI 溫和烘乾** 模式無法從模式清單中刪除。
- 模式清單中的順序可透過 **程序自動排序** 功能及 **LG ThinQ** 應用程式的使用者編輯進行變更。

AI 行程推薦

根據天氣和細小灰塵的狀況推薦適合的模式。

掛燙機清潔

使用此功能可清除蒸氣產生器內部的石灰石等異物。

1 檢查水箱。

- 視需求充填供水箱。視需求清空排水箱。

▲ 注意

- 僅可在供水箱注入水。任何其他物質，例如清潔劑或衣物柔軟精，可能損壞電器。

2 關閉機門，輕觸 **電源** 按鈕。

- 機門開啟時，按住按鈕 3 秒鐘或更長時間。

3 輕觸 **設定** 按鈕。

4 按下 **掛燙機清潔** 時，將開始清潔蒸氣產生器。

- 蒸氣清潔將執行約 3 分鐘。
- 清潔結束後，清潔用水將排入排水箱。

聲音

可以將通知音和按鈕音的音量從安靜設定為響亮。

- 預設音量為 **最大聲** 並可調節。
- 音量：靜音、小聲、一般、大聲、最大聲

重置設定

選擇此設定可刪除所有儲存資料，並重設為原廠預設設定。

智慧功能

LG ThinQ 應用程式

LG ThinQ 應用程式讓您使用智慧型手機連結電器。

LG ThinQ 應用程式功能

透過智慧型手機使用便利的智慧功能與設備通訊。

推播通知

當行程完成或電器故障時，可選擇在智慧型手機上接收推播通知。即使在 LG ThinQ 應用程式關閉時仍能觸發這類的通知。

Smart Diagnosis

此功能提供有用的資訊，可根據使用模式來診斷並解決設備問題。

能源監測

此功能檢查能耗，包含最近使用的行程與每月平均值。

設定


可設定本電器和應用程式中的各種選項。

備註


- 在以下情況下，您必須在 **裝置卡** → **設定** → **變更網路** 的 LG ThinQ 應用程式中更新每個電器的網路資訊。
 - 無線路由器已變更
 - 無線路由器密碼已變更
 - 網際網路服務供應商已變更
- 為改善電器品質，應用程式可能隨時變更，恕不另行通知使用者。
- 功能視機型而不同。

使用 LG ThinQ 應用程式前

- 1 檢查機器和無線路由器（Wi-Fi 分享器）間的距離。
 - 如果電器與無線路由器間的距離太遠，訊號強度會變弱。可能需耗費長時間才可註冊，或安裝可能失敗。
- 2 關閉智慧型手機上的**行動資料**或**行動數據**。

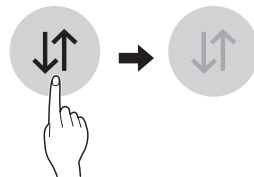

- 3 將智慧型手機連接至無線路由器。

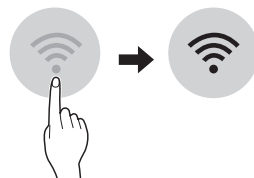

備註

- 若要驗證 Wi-Fi 連線，請檢查控制台上的 **Wi-Fi** 或  圖示是否亮起。
- 機器僅支援 2.4 GHz Wi-Fi 網路。要檢查網路頻率，聯絡您的網際網路服務供應商或參考您的無線路由器手冊。
- **LG ThinQ** 並不對任何網路連線問題或任何由網路造成的故障、失常或錯誤負責。
- 如果設備連線 Wi-Fi 時發生問題，有可能是離路由器太遠。請購買 Wi-Fi 中繼器（訊號範圍延伸器）以改善 Wi-Fi 訊號強度。
- Wi-Fi 連線可能因家用網路環境而無法連線或連線中斷。

- 視網際網路服務供應商而定，網路連線可能無法正常運作。
- 周圍的無線環境會造成無線網路服務執行緩慢。
- 由於無線訊號傳輸問題，電器無法註冊。拔下電器插頭並等待約一分鐘的時間，然後再試一次。
- 如果已啟用無線路由器上的防火牆，請停用防火牆或新增例外。
- 無線網路名稱 (SSID) 應為英文字母和數字的組合。（請勿使用特殊字元）
- 智慧型手機使用者界面 (UI) 可能因手機作業系統 (OS) 和製造商不同而有所不同。
- 如果路由器的安全協定設定為 **WEP**，您可能無法設定網路。請改為其他的安全協定（建議為 **WPA2**），並重新註冊產品。

5 透過智慧型手機上的 LG ThinQ 應用程式啟動行程。

備註

- 啟用此功能後，您可以從 **LG ThinQ** 智慧型手機應用程式啟動行程。如果行程未啟動，電器會等待啟動行程，直到從應用程式遠端關閉或此功能停用。
- 如果機門已經開啟，則無法遠端啟動行程。

雲端客製

下載電器基本行程中未包含之新的特殊護理行程。

成功註冊的產品可以下載多種專業護理行程。

透過 **設定 - 編輯行程列表** 可以使用各種模式。

無線區域網路模組規則

NCC 警語

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司，商號或使用者均不得擅自變更頻率，加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻器材之使用不得影響航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業，科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

開放原始碼軟體注意事項

要獲得 GPL、LGPL、MPL 及其他有義務公開本產品包含開源代源碼授權的原始碼，並存取所有提及的授權條款、版權聲明及其他相關文件，請瀏覽 <https://opensource.lge.com>。

安裝 LG ThinQ 應用程式

透過智慧型手機從 Google Play 商店或 Apple App 商店搜尋 **LG ThinQ** 應用程式。依照指示下載與安裝應用程式。

遠端操作電器

遠端控制

使用智慧型手機遠端控制電器。您還可以監測行程操作，以了解行程中剩餘的時間。

使用此功能

- 1 將衣物放在電器裡面。
- 2 輕觸 **電源** 按鈕。
- 3 輕觸 **設定** 按鈕。
- 4 輕觸 **遠端啟動** 按鈕以遠端使用電器。

LG 電子還將通過 CD-ROM 向您提供開源代碼，該項收費包透過電子郵件 opensource@lge.com 要求進行此類配送（例如媒體、運輸和處理）的費用。

本產品最後一次出貨後的三年內，任何收到此資訊的人享有本優惠。

Smart Diagnosis

使用此功能有助於診斷和解決您的電器問題。

備註

- 有關並非由 LGE 疏忽所造成的原因，該服務可能因外在因素而無法作業，例如（但不限於）Wi-Fi 無法使用、Wi-Fi 連線中斷、本地應用程式商店政策或應用程式無法使用。
- 該功能可能會在沒有預先通知的情況下變更，且可能視您的所在地而有所不同。

使用 LG ThinQ 診斷問題

如果您配備 Wi-Fi 的電器發生問題，可使用 **LG ThinQ** 應用程式將故障排除資料傳輸到智慧型手機。

- 啟動 **LG ThinQ** 應用程式並選取功能表中的 **智慧診斷** 功能。按照 **LG ThinQ** 應用程式提供的說明操作。

保養

▲ 警告

- 清潔電器之前，請拔掉插頭，以避免觸電危險。如果未遵循此警告，可能導致嚴重傷害、火災、觸電或死亡。
- 切勿使用刺激性化學物質、研磨型清潔劑或溶劑清潔電器。它們可能損壞拋光面。

定期清潔

清潔內部和外部

妥善保養您的電器可延長使用壽命。運作產品時，使用擺動衣架清除衣物上的灰塵。由於使用蒸氣，產品運作後，內部可能會殘留灰塵和水分。請擦拭產品內部以保持清潔。

- 1 用濕布清潔電器裡面和外面。
 - 可以使用玻璃清潔劑清潔前方玻璃面板，但請勿直接噴在面板上，噴在布上並用其擦拭。
- 2 用乾淨的乾布擦亮機門，防止任何水漬。
- 3 插上插頭和操作電器前，讓內部和外部完全乾燥。

▲ 注意


- 請勿直接往電器噴水。
- 請勿在清潔電器外部時使用清潔劑、甲基化酒精、溶劑或任何揮發性液體。
- 切勿使用鋼絲絨或研磨型清潔劑，這些可能損壞表面。
- 將尖銳物品遠離電器外部。觸控面板損壞時可能無法運作。

清潔棉絮濾網


請務必在每次行程後清除濾網裡面的棉絮。如果棉絮濾網變得非常髒或阻塞，用溫的肥皂水清洗濾網，並在重新安裝前使其徹底乾燥。

- 切勿在未安裝棉絮濾網時操作電器。
- 切勿在棉絮濾網潮濕時操作電器。

- 1 拿出棉絮濾網蓋和棉絮濾網。
- 2 先清潔一大團棉絮，然後用吸塵器或軟刷毛清潔殘留的棉絮。
 - 如果棉絮濾網破掉或損壞，更換新的濾網。

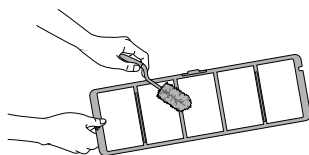


- 3 徹底晾乾濾網後，插入棉絮濾網 ② 和棉絮濾網蓋 ①。

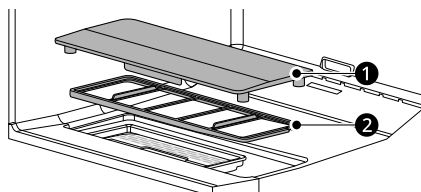

清潔棉絮濾網蓋的鏡面

只有在使用前始終保持清潔，電器才能順利運作。

1 拿出棉絮濾網蓋和棉絮濾網。

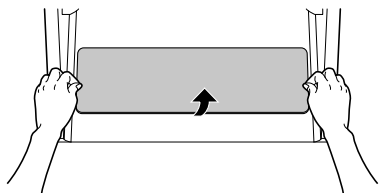

2 用乾毛巾擦拭棉絮濾網蓋背面的鏡面。

- 如果鏡面過度刮傷或損壞，更換新的鏡面。
- 如果鏡面未保持清潔，可能會限制使用智慧感應燈功能。



3 清潔完成後，將棉絮濾網蓋正確裝回到棉絮濾網的頂部。



- 安裝棉絮濾網蓋時，使其導引標記（▽）朝向電器正面。

清潔 LED 燈殼

燈殼不需要定期保養。但是，將水倒入產品內或將滴水的濕衣物（泳衣、滑浪衣等）掛在產品內部，導致水進入棉絮濾網下方的空氣通道時，請進行清潔。


1 拿出棉絮濾網蓋和棉絮濾網。

2 用棉棒擦拭 LED 燈殼的上表面。

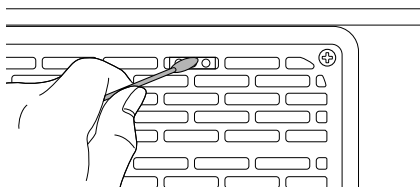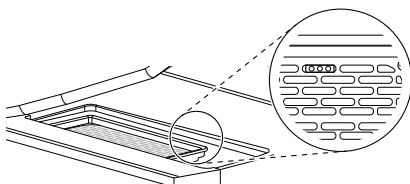


清潔除濕濾網

1 拿出除濕濾網。

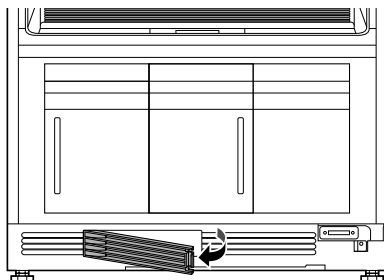

2 用軟刷毛擦拭濾網，或用吸塵器為其清潔。

- 如果濾網破掉或損壞，更換新的濾網。



- 清潔完成後，徹底瀝乾水分，然後正確安裝。

備註

- 清潔濾網後，請確保將其組裝到位。如果在未安裝濾網的情況下操作產品，可能有異物進入產品。

清潔芳香片夾

為獲得最佳效果，使用熱水和洗碗精清洗芳香片夾。清潔後，用乾淨的布擦拭芳香片夾，並在重新安裝前使其完全乾燥。

芳香片夾也可以放在洗碗機頂架上進行清潔。


- 切勿在未安裝芳香片夾時操作電器。
- 切勿在芳香片夾潮濕時操作電器。

清潔水箱


供水箱中的水會接觸直接在電器中處理的衣物和物品。定期清潔兩個水箱，並使其隨時保持乾淨。如果未正確清潔水箱，則可能開始發臭或需要更換。

- 隨著時間過去，排水箱可能變色。此為正常狀況，也不會影響產品效能。
- 為獲得最佳效能並延長電器壽命，供水箱中僅能使用乾淨的自來水。請勿使用蒸餾水。
- 請勿重覆使用排水箱的水充填供水箱。


- 往前拉水箱的握把，然後將水箱從電器中拿出。

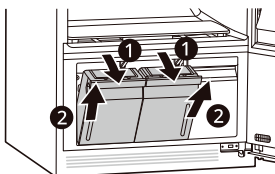

- 請使用刷毛清潔水箱並用水清潔水箱裡面。

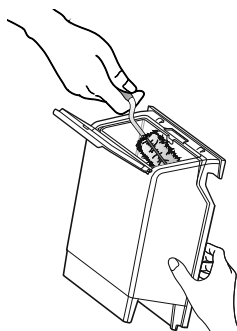

- 請確保排水吸頭 ④ 已連接至排水箱，且連接至供水箱的供水口 ③ 並未阻塞。

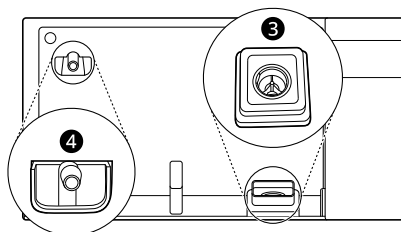

- 重新安裝水箱前讓水箱外部徹底乾燥。

故障排除

電器的操作可能導致錯誤和故障。下表包含可能原因和解決錯誤訊息或故障的說明。建議您仔細閱讀下表，以節省致電 LG Electronics 服務中心所耗費的時間和費用。

產品報修之前

電器配備自動錯誤監測系統，初步偵測並診斷問題。如果電器未正常運作或完全無法運作，致電服務中心前，請檢查以下事項：

故障資訊

症狀	可能的原因和解決方案
確認水箱	沒有供水箱或供水箱水量不足。 · 充填供水箱並將其重新安裝。
	沒有排水箱或排水箱充滿水。 · 清空排水箱並將其重新安裝。
請添加供水箱的水	沒有供水箱或供水箱水量不足。 · 充填供水箱並將其重新安裝。如果錯誤仍未解除，請致電服務中心。
請排空排水箱中的水	沒有排水箱或排水箱充滿水。 · 清空排水箱並將其重新安裝。如果錯誤仍未解除，請致電服務中心。
門開啟中。請將門關上。	機門未完全關閉。 · 檢查物品已完全放入衣櫥中，且機門緊密關閉。
濾網安裝錯誤	棉絮濾網遺失。 · 將棉絮濾網放回原位。
	水通過濕衣物（泳衣、滑浪衣等）或倒水進入電器內部。 · 水通過棉絮濾網下方的空氣通道進入，可能會影響產品運作。拿出棉絮濾網蓋和棉絮濾網，徹底瀝乾水分，晾乾一段時間後，再使用產品。
偵測到衣物掉落	衣物掉落在電器底部。 · 將衣物掛回衣架上。扣上衣物的鈕扣並拉上拉鍊，防止操作期間衣物掉落。對於沒有鈕扣或拉鍊的衣物，用棉線予以固定。

症狀	可能的原因和解決方案
光感測器錯誤 流量控制器錯誤 排氣扇錯誤 溫度感應器錯誤 蒸氣加熱器 錯誤 壓縮機錯誤 擺動衣架錯誤 掛燙機過熱產生錯誤 蒸氣加熱器線路異常 手持掛燙機線路異常 掛燙機供水失敗 掛燙機排水失敗	系統錯誤。 · 拔下電器插頭並致電服務中心。

操作

症狀	可能的原因和解決方案
電器無法運作。	控制面板因閒置而斷電。 · 這是正常現象，輕觸 電源 按鈕以開啟電器。
	未插上電源線。 · 確定電源線穩固插入牆面插座。
	斷路器 / 保險絲跳開 / 熔斷。 · 檢查房屋斷路器 / 保險絲。更換保險絲或重設斷路器。電器應位於專用分支電路。
	電器未連接至 110 V 插座。 · 請確保電源線已插入此電器額定的接地插座。
行程無法啟動。	設定行程後沒有輕觸 開始 / 暫停 按鈕。 · 輕觸 開始 / 暫停 按鈕。
	行程正在產生蒸氣。 · 產生蒸氣期間可能有一段時間無法運作。
	控制面板已鎖定。 · 停用控制面板的鎖定並輕觸 開始 / 暫停 按鈕。
	供水箱中有清潔劑或衣物柔軟精。 · 請勿在供水箱中使用除了水之外的任何東西。如果電器無法運作，請致電服務中心。

症狀	可能的原因和解決方案
開啟機門時冒出煙霧。	操作期間機門開啟。 · 如果操作期間機門開啟，蒸氣或熱氣冒出為正常情況。
僅使用一次後滿水的供水箱就已清空。	電器第一次使用。 · 電器第一次使用需要大量的水充填空的貯水庫。
電器啟動時產生吵雜的震動噪音。	擺動衣架在操作前平衡衣物重量。 · 行程開始前為正常情況。如果噪音增加或持續很長一段時間，請致電服務中心。
行程時間比預期時間還長。	裝入衣物時，衣物非常地潮濕。 · 潮濕或大量衣物可能需要較長的造型時間。將潮濕的衣物放進電器前請先脫水。電器會在衣物乾燥時自動停止。
電器在操作期間位移。	電器底下地板不平或不夠堅實，無法支撐電器的重量。 · 將電器安裝在堅實的水平地板上。利用腳座水平調整任何細微的不平坦。
馬達發出的隆隆聲	壓縮機正在運轉。 · 這是正常情況。
水流聲、沸騰聲或嘶嘶聲。	正在產生蒸氣，並往衣物噴灑。 · 這是正常情況。
機門關閉時漏出蒸氣或熱氣。	物品卡在機門上，導致機門稍微開啟。 · 請確保所有物品皆完全放入衣櫥裡面，且機門上沒有卡住任何東西，使其無法完全關閉。
控制面板沒有回應。	控制面板或按鈕上方有髒汙。 · 控制面板上的髒汙或異物將會中斷按鈕操作。清潔控制面板。
	控制面板已鎖定。 · 停用控制面板的鎖定。

效能

症狀	可能的原因和解決方案
行程結束時衣物還是潮濕。	濾網阻塞或格柵上下顛倒。 · 清潔棉絮濾網。格柵插入時孔洞必須在右側。
	機門墊圈已損壞。 · 如果機門橡膠墊圈已損壞，則會導致機門出現縫隙，並影響電器效能。請致電服務中心。

症狀	可能的原因和解決方案
行程結束時衣物還是潮濕。	衣物卡在機門上。 · 請確保所有物品皆完全放入衣櫥裡面，且並未卡在機門上，使其無法完全關閉。重新執行行程。
行程結束時並未消除異味。	衣物已存放很長一段時間，且遭到強烈氣味物質的汙染。 · 長時間存放或味道強烈、有油漬的衣物特別難以消除異味。使用電器前，請先清洗衣物。
行程結束時並未減少皺摺。	衣物已存放很長一段時間。 · 如果放置很長一段時間，皺摺可能會難以消除，特別是棉質和亞麻的布料。若電器處理已存放很長一段時間的衣物前，請先熨燙，以便更有效率地減少皺摺。
行程結束時衣物出現難聞的異味。	電器很長時間未使用，或水箱和濾網並未清潔。 · 檢查供水和排水箱是否有髒污或異物。清潔濾網和水箱。
	您是第一次使用電器嗎？ · 可能是安裝於電器內部的橡膠材料發出氣味。這種氣味是橡膠本身的氣味，使用幾次後會自動消失。
功能並未正常運作。	供水箱中有清潔劑或衣物柔軟精。 · 請勿在供水箱中使用除了水之外的任何東西。
行程結束後頸部背面出現皺摺。	物品對於衣架太大或衣物太過精緻。 · 為物品使用正確尺寸的衣架，這樣衣物才不會變成一團並導致皺摺。有些衣物很精緻，且絕對會在衣架上變成一團。內衣及其他精緻物品請使用層架。
行程結束後褲子的摺痕消失。	褲子掛在擺動衣架上，而非褲線保養器。 · 將褲子掛在褲線保養器中，以維持褲管邊緣的摺痕。
行程結束後衣物出現水痕，顏色淡去或磨損。	衣物不可清洗，或是會褪色。 · 處理物品前請先檢查衣物洗滌標籤。

Wi-Fi

症狀	可能的原因和解決方案
您的家用電器和智慧型手機未連接至 Wi-Fi 網路。	您嘗試連接 Wi-Fi 的密碼不正確。 · 找到您智慧型手機連接的 Wi-Fi 網路並移除，然後在 LG ThinQ 上註冊您的電器。

症狀	可能的原因和解決方案
您的家用電器和智慧型手機未連接至 Wi-Fi 網路。	智慧型手機的行動資料已開啟。 關閉智慧型手機的行動數據，並使用 Wi-Fi 網路註冊機器。
	無線網路名稱 (SSID) 的設定不正確。 無線網路名稱 (SSID) 應為英文字母和數字的組合。（請勿使用特殊字元）
	路由器頻率不是 2.4 GHz。 僅支援 2.4 GHz 路由器頻率。將無線路由器設定為 2.4 GHz，並將電器連接至無線路由器。如需了解路由器頻率，請諮詢您的網際網路服務供應商或路由器製造商。
	電器和路由器間的距離太遠。 如果電器與路由器間的距離太遠，訊號強度可能會變弱，且可能未正確配置連接。請移動路由器的位置，使其更靠近電器。

附錄

提醒資訊

產品有害物質

產品：蒸氣電子衣櫥
型號名稱：R723MB，R723SB

繁體中文

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
門組件（玻璃，門板，密封圈等）	○	○	○	○	○	○
內部結構件（掛鉤，水槽等）	-	○	○	○	○	○
外部結構件（底腳，外箱體等）	○	○	○	○	○	○
電氣件（開關，濾波器，感應器等）	-	○	○	○	○	○
發生器組（冷凝器，蒸發器，感應器，電動機，加熱器等）	-	○	○	○	○	○
電路板組件	-	○	○	○	○	○
電源線 / 內部配線	○	○	○	○	○	○

- 備考 1. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
- 備考 2. “-” 係指該項限用物質為排除項目。


備註

備註



快速·專業·真感動
LG Best Service

LG官網會員登錄

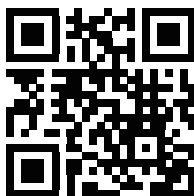

LG LINE官方帳號



下載 ThinQ App



LG售後服務專線：0800-898-899
手機請撥售後服務專線：(02) 2162-1196
LG台灣官方網站：<http://www.lg.com>