

PEDOMAN SEDERHANA

MINI HI-FI SYSTEM / PEMUTAR CD

Bacalah panduan ini dengan seksama sebelum mengoperasikan perangkat, dan simpanlah untuk rujukan di kemudian hari. Untuk membaca petunjuk fitur-fitur lanjut, buka <http://www.lg.com> lalu unduh Petunjuk bagi Pengguna. Beberapa konten di panduan ini mungkin berbeda dengan unit Anda.

MODEL
CJ45




Reg. No. I.3.LEI5.00525.0417

www.lg.com

Hak cipta © 2017 LG Elektronik. Semua hak cipta di lindungi



Panel Depan

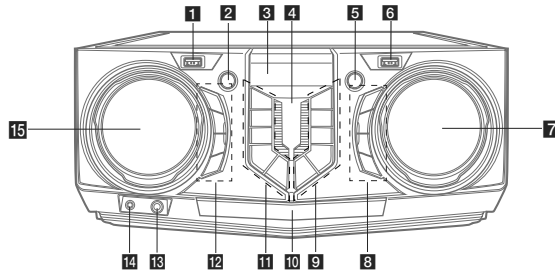

- 1** Port USB 1
Anda dapat memutar file audio dengan menyambungkan USB.
- 2** (Siaga)
Menghidupkan/mematikan daya.
- 3** Layar tampilan
- 4** (Sensor remote)
- 5** **WIRELESS LINK**
 - Memilih MASTER atau SLAVE dalam mode WIRELESS PARTY LINK.
 - Mengaktifkan atau mematikan mode WIRELESS PARTY LINK.
- 6** Port USB 2
Anda dapat memutar file audio dengan menyambungkan USB.
- 7** **VOLUME**
Mengatur volume speaker.
- 8** **MIC** (Mikrofon) **+/-**
Mengatur volume mikrofon.
VOICE CANCELLER
Anda dapat menikmati beragam fungsi sambil mendengarkan musik, dengan mengurangi vokal penyanyi dari berbagai sumber.
ECHO
Memilih mode ECHO.
- 9** **F** (Fungsi)
Memilih fungsi dan pilihan input.
 - >||** (Putar/Jeda)
 - Memulai atau men jeda pemutaran.
 - Memilih stereo/mono.
 - >>|** (Lewati/Cari)
 - Maju cepat.
 - Mencari bagian tertentu dari sebuah file/track.
 - Memilih stasiun radio.**KEY CHANGER (# / b)**
Menggubah titi nada untuk disesuaikan dengan kisaran vokal Anda.
- 10** Tempat Disk
- 11** **USB REC / DEMO**
 - Merekam ke USB.
 - Dalam posisi daya mati, jika Anda menekan **USB REC / DEMO**, mode DEMO akan ditampilkan.


(Berhenti)
Menghentikan pemutaran atau membatalkan fungsi DELETE.
 (Lewati/Cari)

 - Mundur cepat.
 - Mencari bagian tertentu dari sebuah file/track.
 - Memilih stasiun radio.

(Buka/Tutup)
Membuka dan menutup tempat Disk.


AUTO DJ
Memilih mode AUTO DJ.
- 12** **SOUND EFFECT**
Memilih efek suara.
REGION EQ / BASS BLAST
 - Memilih pengaturan regional untuk equalizer.
 - Tekan terus untuk memilih efek BASS secara langsung.**SEARCH**
Berpindah ke folder dan file dalam mode pemilihan.
OK
Memilih sebuah folder saat mencari sebuah file.
- 13** Jack **MIC** (Mikrofon)
- 14** Jack **PORT.** (Portable) **IN**
- 15** **SEARCH**
 - Mencari folder atau file.
 - Memutar ke kanan atau ke kiri untuk mengontrol mode SOUND EFFECT, REGION EQ.

Panel Belakang

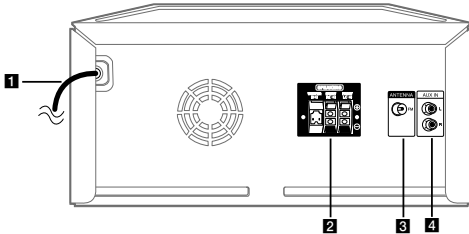

- 1** Kabel daya
- 2** Konektor/terminal **SPEAKERS**
- 3** **ANTENNA** (FM)
- 4** **AUX IN** (L/R)
Sambungkan ke perangkat tambahan.

Sambungan Speaker

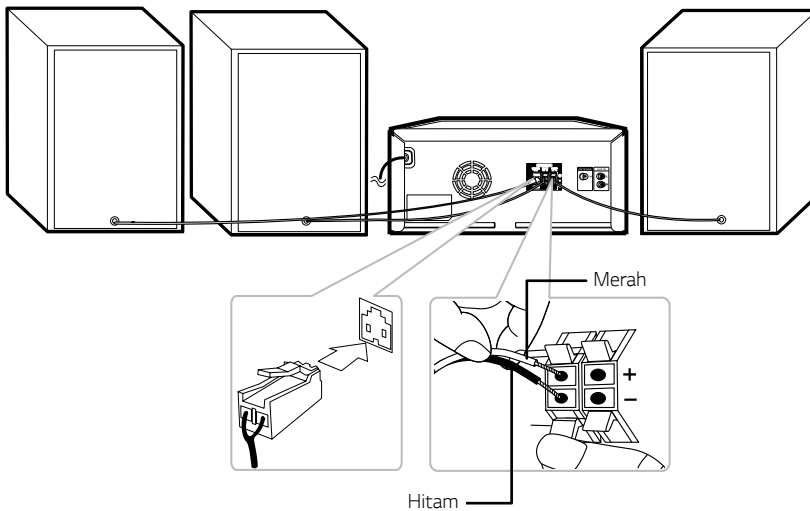

Aplikasi Terkontrol



Unduh Aplikasi **Music Flow Bluetooth** ke perangkat Anda. (Hanya Android)

LG Sound Sync (Nirkabel)



Untuk informasi selengkapnya, unduh panduan bagi pengguna online: <http://www.lg.com>


Informasi Tambahan

Spesifikasi

Kebutuhan Daya Listrik	Bacalah label utama pada unit.
Penggunaan Daya	Bacalah label utama pada unit.
Dimensi (P x L x T)	Kira-kira 350 mm x 163 mm x 251 mm
Bus Catu Daya (USB)	5 V  500 mA
Amplifier (Total Daya Output RMS)	720 W RMS

Desain dan spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.

Penggantian baterai

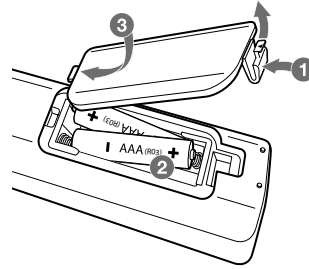

Petunjuk Pemeliharaan

Menangani Unit

Saat mengirim unit

Simpan kotak pengiriman dan bahan kemasan yang asli. Jika Anda perlu mengirimkan unit, untuk perlindungan yang maksimal, kemas lagi unit seperti saat awal dikemas di pabrik.

Menjaga permukaan luar tetap bersih

- Jangan gunakan cairan yang mudah menguap seperti semprotan insektisida di dekat unit.
- Mengusap dengan tenaga yang kuat dapat merusak permukaan unit.
- Jangan biarkan produk karet atau plastik tetap menempel di unit untuk waktu yang lama.

Membersihkan unit

Untuk membersihkan pemutar, gunakan kain yang lembut dan kering. Di permukaan yang sangat kotor, gunakan kain lembut yang telah dilembapkan dengan cairan deterjen ringan. Jangan menggunakan pelarut yang kuat seperti alkohol, bensin, atau tiner; karena bahan-bahan ini dapat menyebabkan kerusakan permukaan unit.







PT. LG Electronics Indonesia

Gandaria 8 Office Tower Lt. 29 BC & 31 ABCD
Jl. Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama Utara – Kebayoran Lama,
Jakarta Selatan - DKI Jakarta Raya, Indonesia