

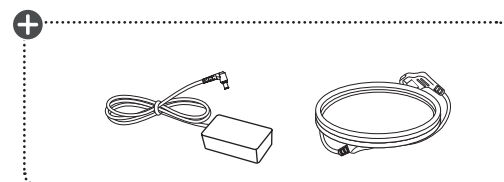
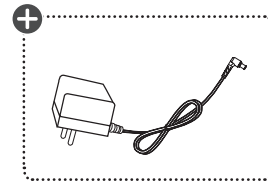
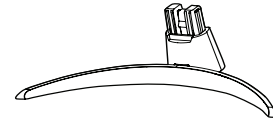
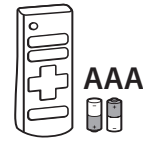


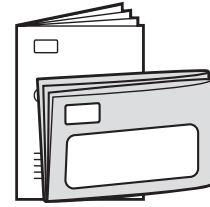

www.lg.com

LED TV

27TQ615S

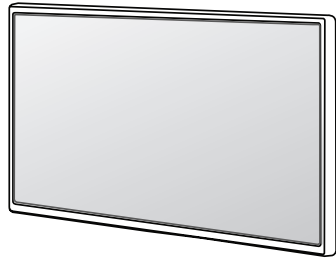


粵語


閱讀安全指引及參考。




1

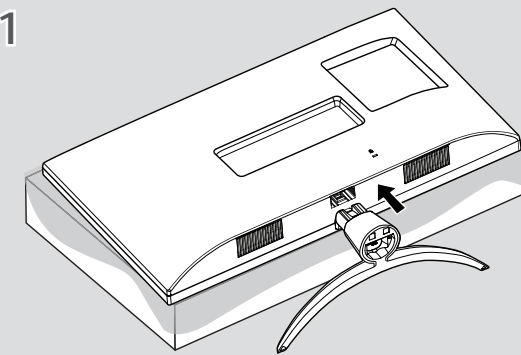

2

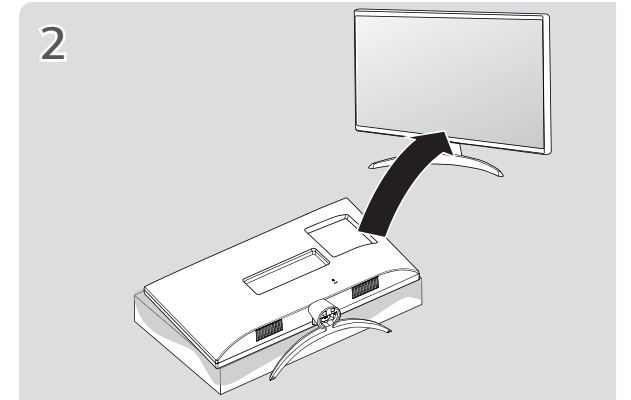


3

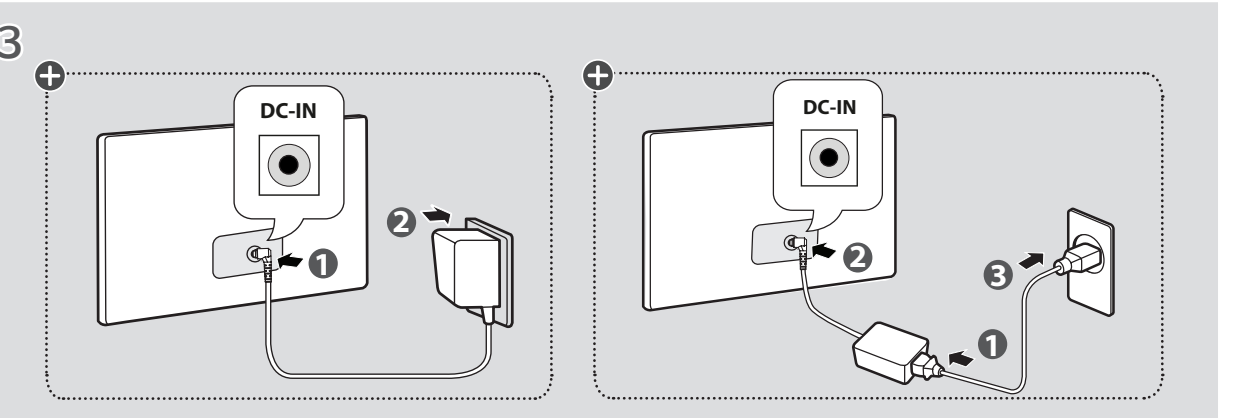


⊕：視乎型號而定




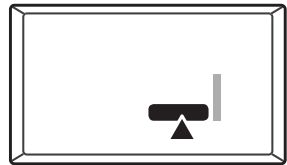

ANTENNA/
CABLE IN




HDMI IN
eARC/ARC



HDMI IN







LAN



OPTICAL DIGITAL
AUDIO OUT



USB IN

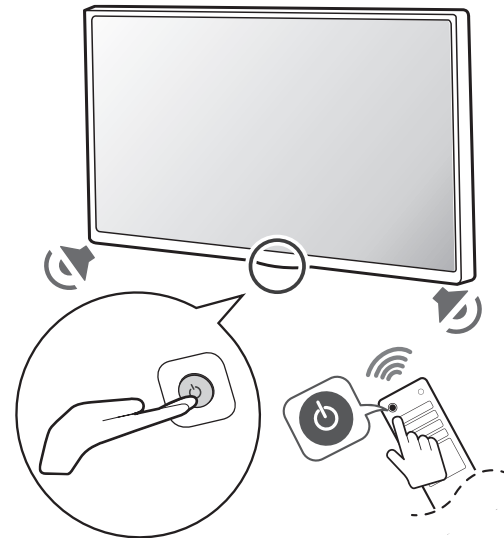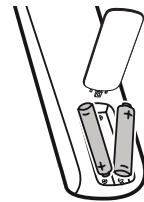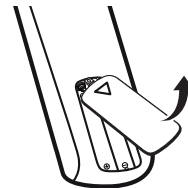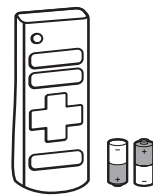

用戶手冊

安全及參考

(LED 電視*)

*LG LED TV 使用的是帶LED背光的LCD螢幕。
請於操作產品前仔細閱讀本手冊並將其保留以供未來參考之用。

24TQ510S 27TQ615S
 27TQ600S



目錄

安全指引	3
授權	7
注意：開放來源程式碼軟件	7
準備	7
額外選購	8
抬起與移動電視	8
設定電視	9
使用按鈕	9
安裝到桌面	10
安裝於牆上	11
連接	12
遙控器	13
使用指南	14
維護	15
疑難排解	15
規格	16

安全指引

使用本產品前，請仔細閱讀安全注意事項。

警告

若忽略警告訊息，則可能受到嚴重的人身傷害，並導致事故或死亡。

注意

若忽略注意訊息，則可能受到輕微傷害，或產品受損。

安裝產品注意事項

警告

- 遠離熱源，如電暖器。
 - ▶ 可導致觸電、火災、故障或變形。
- 請將包裝防潮材料或乙烯基包裝物料放置在兒童無法觸及的地方。
 - ▶ 防潮材料為有害物質，不可吞食。若不小心吞食，請用力使其吐出，並前往鄰近醫院就醫。乙烯基包裝物亦可引起窒息。請放置於兒童無法觸及的地方。
- 請勿在產品上方放置重物，或坐在產品之上。
 - ▶ 產品倒塌或掉落可能會傷及用戶。請特別留意兒童安全。
- 請勿將電源或訊號纜線遺留在通道上。
 - ▶ 行人搖晃可導致觸電、火災、產品故障或受傷。

- 請將本產品安裝在整潔、乾燥的地方。
 - ▶ 灰塵或濕氣可導致觸電、火災或產品受損。
- 若聞到煙味或其他氣味，或聽到有異常聲音，請拔下電源線並聯絡服務中心。
 - ▶ 此時若不採取適當措施，而繼續使用本產品，可能會導致觸電或火災。
- 若不慎使產品掉落或機箱受損，請關閉產品，拔下電源線。
 - ▶ 此時若不採取適當措施，而繼續使用本產品，可能會導致觸電或火災。請聯絡服務中心。
- 請勿在產品上掉落物件或施加撞擊力。請勿向產品畫面投擲任何玩具或物件。
 - ▶ 可導致人身傷害、產品出現問題及損壞畫面。
- 將產品連接至外置裝置時，請勿讓產品墮下或掉落。
 - ▶ 可導致損傷及 / 或產品受損。
- 與遊戲裝置連接時，請將裝置保持在畫面對角量度的四倍距離。
 - ▶ 如果產品因纜線短而掉落，可導致損傷及 / 或產品受損。
- 長時間在畫面上顯示固定影像可導致畫面受損及影像烙印。如要長時間使用產品，使用電腦的螢幕保護程式，或者使用產品的預防殘餘影像功能；不使用產品時，請關閉電源。烙印與相關問題並不包括在本產品的保養範圍內。
- 切勿將本產品安裝在會接觸到油煙或油霧的牆上。
 - ▶ 這樣會導致產品損壞，無法使用。

⚠ 注意

- 確保沒有阻塞產品上的通風孔。在適當寬度的位置安裝產品（距離牆壁 100 毫米以上）。
 - ▶ 若產品過於接近牆壁，可能會導致變形，或因內部過熱而引起火災。
- 請勿使用桌布或窗簾阻塞產品上的通風孔。
 - ▶ 產品可能因內部過熱而導致變形或引起火災。
- 將產品安裝在產品不會掉落的平穩位置上。
 - ▶ 如果產品掉落，可能令用戶受傷或損壞產品。
- 將產品安裝在沒有電磁干擾的地方。
- 避免產品暴露於陽光直射下。
 - ▶ 產品可能會受損。
- 如果您在不符合建議情況的地方安裝產品，可能對影像品質、壽命週期及外觀造成嚴重損害。安裝前，請向 LG 或合資格的安裝技師查詢。本注意事項適用於存有大量微塵、油霧、使用化學物質、溫度甚高或甚低、濕度甚高或產品很有可能長時間保持開啓的地方（機場和火車站），若不遵守注意事項可導致保養失效。
- 請勿在空氣不流通的區域（如書架上和衣櫃內）或室外安裝產品，並避免放在靠墊或地毯上。
- 此外，請勿安裝在設有燈具等產生熱力的物件的地方。

AC 變壓器及電源使用須知

⚠ 警告

- 如果水或其他物質進入了產品（如電視、螢幕、電線或 AC 變壓器），請立即拔下電線，並聯絡服務中心。
 - ▶ 否則，可能因為產品損壞而引致火災或觸電危險。
- 切勿用沾濕的雙手觸碰電源開關或 AC 變壓器。如果插頭的插腳沾了水或灰塵，請於使用前抹乾淨。
 - ▶ 否則，可能會引致火災或觸電危險。
- 請確定電線已完全插入至 AC 變壓器。
 - ▶ 如果電線未完全插入，接觸不良的電線可能會引致火災或觸電危險。
- 請使用由 LG Electronics 提供或經認可的電線和 AC 變壓器。
 - ▶ 使用未經認可的產品可能會導致火災或觸電。
- 必須拉下插頭以拔除電線。切勿大力屈曲電線。
 - ▶ 電線可能受損，甚至導致觸電或火災。
- 請注意不要踩踏電線或 AC 變壓器，或在上面放置重物（如電子產品、衣物）。請小心不要用利器損毀電線或 AC 變壓器。
 - ▶ 電線損毀可能會引致火災或觸電危險。
- 切勿擅自拆卸、修理或改裝電線或 AC 變壓器。
 - ▶ 這可能會導致火災或觸電危險。

- 確保將電源線連接接地電流。
 - ▶ 用戶可能會觸電或受傷。
- 僅使用額定電壓。
 - ▶ 產品可能會受損，或者有觸電危險。
- 打雷閃電時，請勿接觸電源線及訊號纜線，此行為會非常危險。
 - ▶ 可導致觸電。
- 請勿將多條延長線、電器產品或電暖爐連接至單一插座。使用專為配合電腦使用而設且備有接地端的電線拖板。
 - ▶ 可能因過熱而引起火災。
- 請勿以濕手接觸電源插頭。若插頭沾濕或被灰塵覆蓋，請徹底弄乾電源插頭或清除灰塵。
 - ▶ 過於潮濕有可能導致觸電。
- 若長時間不使用本產品，請從產品拔下電源線。
 - ▶ 灰塵過多可導致火災，或絕緣層受損可導致漏電、觸電或火災。
- 徹底固定電源線。
 - ▶ 如電源線未徹底固定，則可能引起火災。
- 當電源線一端接入牆壁的輸入端時，請勿將導電體（如金屬筷子）插入電源線的另一端。另外，插入牆壁的輸入端口後，請勿立即接觸電源線。
 - ▶ 可能會有觸電危險。
- AC 電源線與裝置中斷連接。
- 請確保裝置在連接的壁式插座附近安裝，以便存取插座。
- 只要本裝置連接到交流電源壁式插座，即使關閉本裝置，也不會與交流電源中斷連接。

⚠ 注意

- 請確保插座、AC 變壓器和插頭的接觸沒有沾上灰塵。
 - ▶ 這可能引致火災。
- 使用產品期間，請勿拔下插頭。
 - ▶ 觸電可能損壞產品。
- 僅使用裝置隨附的電源線。如果您使用並非由供應商提供的其他電線，確保電線經由適用的國家標準認可。如果電線有任何不妥，請聯絡製造商或鄰近獲授權的維修服務供應商進行更換。

移動產品注意事項

⚠ 警告

- 確保關閉產品。
 - ▶ 可能有觸電危險，或使產品受損。
- 確保在移動產品前移除所有纜線。
 - ▶ 可能有觸電危險，或使產品受損。
- 確保面板朝向前方，並用雙手握住產品進行移動。如果產品掉落，受損的產品可能導致觸電或火災。聯絡獲授權的服務中心進行維修。
- 確保已關閉產品、拔除電源並移除所有纜線。可能需要兩個或更多人搬運較大型的設備。請勿按壓設備面板或在設備面板上施力壓力。

⚠ 注意

- 移動產品時請勿使其受到震動。
 - ▶ 可能有觸電危險，或使產品受損。
- 請勿廢棄產品包裝盒。搬動產品時，請使用產品包裝盒。

使用產品注意事項

⚠ 警告

- 請勿隨意自行拆開、維修或修改產品。
 - ▶ 可導致火災或觸電。
 - ▶ 聯絡服務中心進行檢查、校準或維修。
- 長時間不觀看畫面時，請從壁式插座拔除。
- 避免產品接觸水。
 - ▶ 可導致火災或觸電。
- 請勿使用金屬物件撞擊或刮花畫面的前方和四側。
 - ▶ 否則，可導致畫面受損。
- 避免高溫 and 潮濕環境。


⚠ 注意

- 請勿在產品附近放置或儲存易燃物。
 - ▶ 不慎處理易燃物可能導致爆炸或火災。
- 清潔產品時，請拔下電源線並用軟布擦洗，以防刮花。請勿使用濕布清潔，或向產品直接噴水或其他液體。可能有觸電危險。（請勿使用化學物質，如苯、油漆稀釋劑或油精）
- 時常休息以保護視力。
- 時刻保持產品清潔。
- 在舒適自然的位置使用產品，以放鬆肌肉。
- 如長時間使用產品，請定期休息。
- 請勿以手或指甲、鉛筆或鋼筆等尖銳物件用力按壓屏幕，或使其刮花。
- 與產品保持適當距離。
 - ▶ 如果太近觀看產品，視力可能受損。

- 要設定適合的解像度和時間，請參閱用戶指南。

▶ 視力可能受損。

- 清潔本產品時，僅使用經認可的洗滌劑。（不要使用苯，稀釋劑或酒精。）
 - ▶ 產品可能變形。
- 請勿暴露於滴水或濺水的環境中，且請勿在設備上或上方（如裝置上的架子）放置花瓶和杯子等載有液體的物件。
- 對於使用電池的型號，此裝置配備可攜式電池或充電式電池。如果更換的電池類型不正確，會有引發火災或爆炸的風險。
- 電池必須避免暴露於高溫處。例如，避免產品直接暴露於陽光下，開放式火爐及電暖爐邊。
- 請勿將非充電式電池放置於充電裝置中。
- 長時間使用耳機或音量太大可能令聽覺受損。
- 將清水噴在軟布上 2 至 4 次，然後用於清潔前邊框；僅向一個方向擦拭。太濕可能造成污跡。

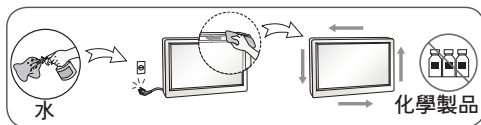

- 請勿在螢幕附近使用高電壓產品。（例如：電蚊拍）
 - ▶ 顯示器可能因觸電而發生故障。

安裝於牆上

- 切勿自行安裝本產品，避免傷害自身安全或對產品造成損害。請聯絡由生產商授權的服務人員。

授權

受支援的授權因型號而有所不同。更多有關授權的詳細資料，請瀏覽 www.lg.com。



注意：開放來源程式碼軟件

欲獲得 GPL、LGPL、MPL 及其他有義務公開包含本產品內容原始程式授權的源代碼，及存取所有提及授權條款、版權聲明及其他相關文件，請瀏覽 <https://opensource.lge.com>。


LG Electronics 也可應您要求，在由您支付相關費用（如媒體成本、運費及處理費）的條件下以 CD-ROM 方式提供開放原始程式碼，如有需要請寄送電子郵件至 opensource@lge.com。

該產品最後一次出貨的三年內，任何收到此資訊的人可享此優惠。

準備

！注意

- 於您電視上顯示的影像可能有異。
- 您電視的 OSD（螢幕顯示）可能與此手冊中顯示的內容略有不同。
- 可用的功能表及選項可能與您使用的輸入來源或產品型號有所不同。
- 新功能或將添加至此電視。
- 可將電視調為待命模式已減少耗電量。若長時間不使用電視時，應將其關閉以減少電源消耗。
- 將畫面亮度調低可有效減少耗電量並同時降低整體運作成本。
- 產品隨附的部件視乎型號而可能有所不同。
- 本手冊的產品規格或內容或會因產品功能升級而隨時變更，恕不另行通知。
- 爲了獲得最好的連接效果，HDMI 纜線和 USB 裝置接頭厚度應少於 10 毫米，寬度應少於 18 毫米。如果 USB 纜線或 USB 記憶卡與您的電視的 USB 連接埠尺寸不符，請使用支援 USB 2.0 的延長線。



*A ≤ 10 毫米

*B ≤ 18 毫米

- 使用具有 HDMI 標誌的認證纜線。如您並非使用獲認證的 HDMI 纜線，畫面可能無法顯示，或可能出現連線錯誤。
- 建議 HDMI 纜線類型
 - 超高速 HDMI[®]/TM 線（3 米或以下）

⚠ 注意

- 請勿使用任何未經批准部件，以確保安全和產品壽命。
- 因使用未經批准部件而造成的任何損壞或傷害並不包括在製造商的保養範圍內。

額外選購

額外選購部件可因應品質提高而更改或修改而無須另行通知。如要購買這些項目，請聯絡經銷商。這些裝置僅配合某些型號使用。型號名稱或設計可因產品功能升級，製造商或有關政策而有所改變。


神奇遙控器

檢查您的電視型號是否支援無線模組規格中的Bluetooth，以確定它能否與神奇遙控器搭配使用。

抬起與移動電視

請留意以下提示以確保無論電視類型或體積均可安全運送並防止其被磨損或損壞。

- 建議以包裝箱或連同電視原有的包裝材料移動電視。
- 移動或抬起電視前，中斷電源線和所有纜線的連接。
- 當握住電視時螢幕應面向外側以避免損壞。
- 握穩電視的頂部和底部。確保不要握住透明部分，喇叭或喇叭排孔區域。

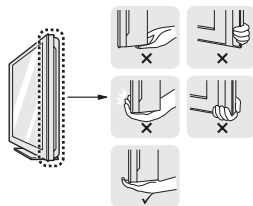

- 搬運電視時，請勿搖動或令電視受過度震動。
- 搬運電視時，保持電視直立，切勿轉向電視的側面，或向左方或右方傾斜電視。



- 請勿過份用力，否則可能導致外框底座屈曲 / 折彎，會損壞螢幕。

⚠ 注意

- 避免時常點按屏幕，否則會導致畫面受損。
- 請勿握住底座機身以上下顛倒的方式提起電視，因為這可能會導致電視掉落，造成電視損壞或人員受傷。
- 處理電視時，請勿損壞突起的操縱桿按鈕。（視乎型號而定）



設定電視

⚠ 注意

- 將底座安裝至電視，電視機螢幕應面向下方並安放於附有軟墊的枱面或平面地板上以避免螢幕磨損。
- 在組裝產品時，請勿於螺絲零件處使用油或潤滑劑等外來物質。（這樣可能會導致產品損壞。）


❗ 注意

- 將電視安裝於掛牆架前需反方向轉動底座以將之移除。
- TQ600 型號不需要其他組件。


使用按鈕

- 您只要按下按鈕，即可操作電視。
- 於您電視上顯示的影像可能有異。

〈TQ615S/TQ510S〉

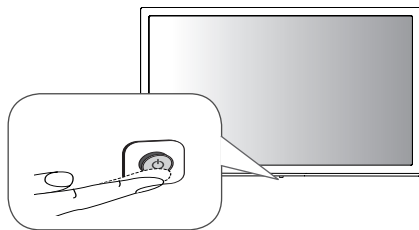

〈TQ600S〉

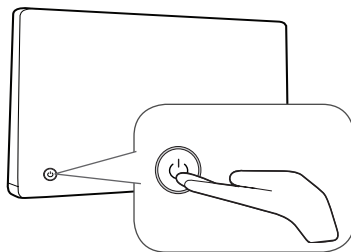

- 按鈕在電視的背面。

基本功能

	開機（按一下） 關機¹（按住） 選單控制（按下²） 選單選擇（按住³）
---	---

- 1 所有操作中的應用程式將會關閉，正在進行的所有錄影將會停止。
- 2 您可以在電視開啓時按下按鈕，以存取及調整選單。
- 3 當您存取調整選單時便可使用這功能。

調整功能表


當電視開啓時，按一下按鈕。您可使用按鈕以調整功能表項目。

	關閉電源。
	檢查輸入來源。
	調整音量。
	滾動瀏覽已儲存節目。

安裝到桌面

- 於您電視上顯示的影像可能有異。

- 1 將電視機抬起並擺放在桌子上，並保持機身豎直。
 - 與牆壁保留最少 100 毫米空間以保持空氣流通。

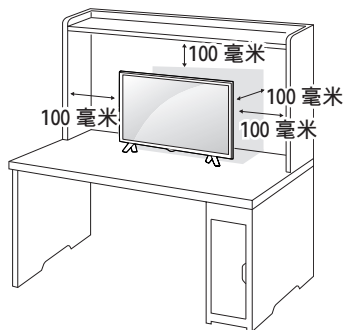

- 2 將 AC/DC 適配器及電源線連接至牆壁插座。


⚠ 注意

- 請勿將電視置於發熱源附近，因此可能引發火災或其他損害。
- 將電視電源插頭連接至牆身供電插座前，請確保電視已連接至 AC/DC 電源適配器。

使用Kensington保安系統（選購）

（並不支援所有型號）

- 於您電視上顯示的影像可能有異。
- Kensington 安全系統連接器位於電視背面。
有關詳細的安裝和使用信息，請參閱Kensington 保安系統使用手冊或瀏覽 <http://www.kensington.com>。使用 Kensington 安全系統纜線連接電視和桌子。

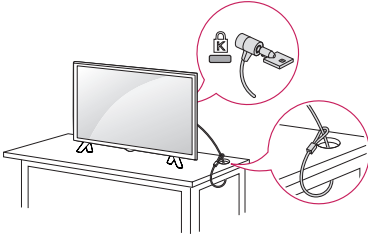


❗注意

- Kensington 安全系統屬選購項目。您可從大部分電子商店取得其他配件。

安裝於牆上

為保持空氣流通，在每側與牆壁之間保留 100 毫米。經銷商會提供詳盡的安裝說明，請參閱選購掛牆安裝與設定指南。

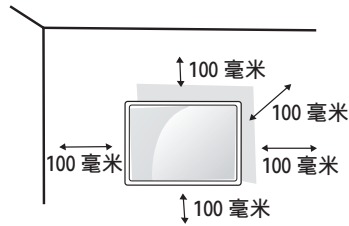

如要將電視掛牆，請將掛牆接口（選購零件）安裝至電視背面。

當您使用掛牆接口（選購部件）安裝電視，請小心裝上，令接口不會掉落。


- 若使用長於標準的螺絲，可能會令電視內部受損。
- 若使用不當的螺絲，可能會令產品受損並從安裝位置掉落。在此情況下，LG Electronics 並不負責。

選購配件（掛牆架）

型號	24TQ510S	27TQ615S 27TQ600S
掛牆式 (A x B) (毫米) 	75 x 75	
標準螺絲	M4 x L10	
螺絲數目	4	
掛牆底座托架 (選購)	LSW149	

⚠ 注意

- 必須使用盒中隨附的螺絲。（視乎型號而定）
- 先中斷電源線的連接，然後移動或安裝電視。否則，可能導致觸電。
- 如果您在天花板或傾斜的牆壁上安裝電視，電視可能會墮下並導致嚴重損傷。
- 請使用授權 LG 掛牆架並聯絡當地經銷商及合資格人士。
- 請勿過度旋緊螺絲，否則會導致電視受損及保養失效。
- 使用符合 VESA 標準的螺絲和掛牆架。因誤用或使用不當配件而造成的任何損壞或傷害並不包括在製造商的保養範圍內。
- 螺絲的長度從後蓋外面起計應少於 8 毫米。

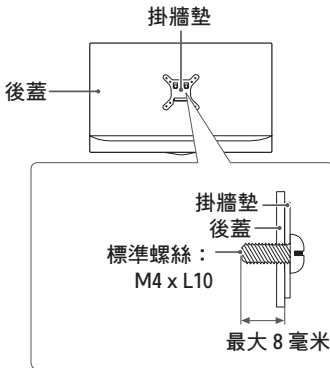

⚠ 注意

- 使用在 VESA 標準螺絲規格列出的螺絲。
- 掛牆架套件包括安裝手冊和所需部件。
- 掛牆架屬選購項目。您可從本地經銷商取得其他配件。
- 螺絲長度視乎掛牆底座而有所不同。確保使用合適的長度。
- 有關詳情請參閱掛牆架隨附的說明。

連接

將不同的外置裝置連接至電視，並切換輸入模式以選取外置裝置。有關外置裝置連接的詳情，請參閱個別裝置隨附的手冊。可用的外置裝置有：Blu-ray 播放器，HD 接收器，DVD 播放器，VCR，音效系統，USB 儲存裝置，電腦，遊戲裝置及其他外置裝置。

⚠ 注意

- 外置裝置連接視乎型號而有所不同。
- 不論電視連接埠順序為何，連接外部裝置至電視。
- 如果您在 Blu-ray/DVD 錄影機或 VCR 錄製電視節目，請確保電視訊號輸入纜線已連接電視及 DVD 錄影機或 VCR。有關錄影的詳情，請參閱連接裝置隨附的手冊。
- 有關操作說明，請參閱外部裝置手冊。
- 如果您將遊戲裝置連接至電視，使用遊戲裝置隨附的纜線。
- 於電腦模式，可能產生由解像度，垂直格式，對比度或亮度引致的雜音。如出現雜訊，將電腦輸出變更爲其他解像度或將刷新率變更爲其他頻率，或於 [影像] 功能表中調整亮度和對比度，直至影像變爲清晰。
- 於電腦模式，部份解像度設定可能未能正常運作，視乎顯示卡而定。
- 建議使用 CAT 7 網絡線連接區域網絡 (LAN)。（僅限提供 LAN 連接埠時。）
- 乙太網路僅支援 100 Base-T。

天線連接

使用 RF 線（75 Ω）將電視連接至牆壁天線插座。（並不提供）

- 如使用兩部電視以上，使用訊號分線器。
- 如畫面品質惡劣，正確安裝訊號放大器以改善圖像品質。
- 如畫面質素於連接天線後降低，可嘗試將更改天線的擺放位置。
- 天線及轉換器並不提供。

其他連接

將電視機連接至外部裝置。為達到最佳影像及音訊質素，請使用 HDMI 纜線將外部裝置及電視連接。不提供部份獨立纜線。

! 注意

- USB 連接埠支援 0.5 A 電流。如您使用 HDD 而需要更高電流，請使用額外的電源轉接器。
- 支援的 HDMI 音效格式：
（視乎型號而定）
Dolby Digital / Dolby Digital Plus（32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz），PCM（32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz / 96 kHz / 192 kHz）

遙控器


本手冊的描述基於遙控器的按鍵而定。請仔細閱讀本手冊並正確使用電視。

如需更換電池，打開電池蓋，更換電池（1.5 V AAA）時配對電池格內的 ⊕ 及 ⊖ 端標籤，然後關上電池蓋。如要移除電池，以相反步驟執行動作。

確保將遙控器指向電視的遙控器感應器。

⚠ 注意

- 請勿混合使用新舊電池，否則遙控器可能受損。
- 在某些國家或收看模擬廣播時，部份按鍵可能無法使用。
- 在部份國家可能不附設遙控器。

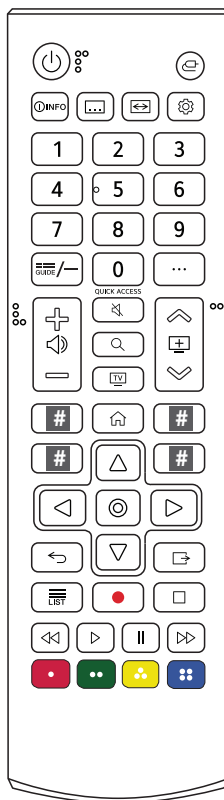

(因應產品型號或地區，部分按鈕功能和服務可能無法提供。)

⏻ (電源) 開啓或關閉電視電源。

📶 (輸入來源) 檢查輸入來源。

📶 INFO 顯示目前節目的相關資訊。

📶 (CC/SUB) 在數碼模式調用所需字幕。

📶 (螢幕尺寸) 重新調整圖像大小。

⚙️ (設定) 進入快速設定。

數字鍵 輸入數字。

9' 進入 [快速說明]。

📶 顯示節目指南。

— (破折號) 在號碼間插入破折號，例如 2-1 和 2-2。

... (更多動作) 顯示更多遙控功能。

QUICK ACCESS¹ 進入 [編輯快速存取]。

- [編輯快速存取]是讓您只需按住數字按鈕，便可直接開啓喜愛的應用程序或電視直播的功能。

+ 🔊 - 調整音量。

⏮️ ⏪ ⏩ ⏭ 滾動瀏覽已儲存節目。

🔇 (靜音) 關閉所有聲音。

🔇 (靜音)¹ 存取 [協助工具] 功能表。

🔍 (搜尋) 檢查是否有建議內容。(有些國家/地區不見得會提供部分建議的服務。)

搜尋電視節目，電影及其他影片等內容，或在搜索欄中輸入字元以進行網上搜尋。

📺 您可以觀看電視或 LG 頻道。

■ 串流服務按鈕 連接至影片串流服務。

🏠 (主頁) 進入主頁功能表。

🏠 (主頁)¹ 啓動最後使用的應用程式。

導航按鍵 (上/下/左/右) 滾動瀏覽選單或選項。

⊙ (OK) 選擇選單或選項並確認輸入。

⊙ (OK)¹ 存取 [Magic Explorer]。在使用 [電視指南]、[設定]、[運動警示] 或 [美工圖庫] 時，請按住文字。

↶ (返回) 返回至上一層。

↶ (退出) 清除 OSD，並返回電視畫面。

□, <◀, ▶, ||, ▶▶ 媒體內容控制按鍵。

📶 進入已儲存節目列表。

● (REC) 開始錄製和顯示錄製目錄。(僅限 Time Machine^{Ready} 支援型號)

⏮️, ⏪, ⏩, ⏭ 訪問某些選單中的特殊功能。

1 要使用按鈕，請按住超過 3 秒。

使用指南

有關此電視的詳情，請參閱產品隨附的使用指南。(視型號而定)

• 若要開啓使用指南 ⚙️ → ⓘ → [支持] → [使用指南]

維護

清潔電視

定期清潔電視，以保持最佳效能並延長產品壽命。

- 確保先關閉電源並拔除電源線及所有其他纜線的連接。
- 長時間不觀看或使用電視時，從牆壁插頭中斷電源線的連接，以防閃電或電源激增而可能造成的損毀。

螢幕、邊框、地櫃及底座

如需去除塵埃及微塵，可以柔軟及清潔的乾布拭擦表面。

如要清除面積較大的污垢，使用沾濕清水或稀釋溫和洗滌劑的乾布拭擦表面。然後立即使用乾布擦拭。

- 避免時常點按螢幕，否則會導致畫面受損。
- 請勿使用指甲或尖銳物件推動、磨擦或擊打畫面表面，否則可能導致刮痕及畫面扭曲現象。
- 請勿使用任何化學品，否則可能損害產品。
- 請勿在表面上噴上液體。如果水滲進電視，可能導致火災、觸電或出現故障。

電源線

定期清除電源線上積聚的灰塵。

防止在電視畫面上出現「圖像烙印」或「烙印」

- 如果長時間在電視畫面上顯示固定圖像，圖像將會印在畫面上，永遠損毀畫面。這稱為「圖像烙印」或「烙印」，並不包括在保養範圍內。
- 如果電視的畫面比例長時間設定為 4:3，圖像烙印可能會在畫面的黑邊區域上出現。
- 避免長時間（LCD 螢幕為兩小時或以上）在電視畫面顯示固定影像，以防止圖像烙印。

疑難排解

無法使用遙控器控制電視。

- 請檢查產品上的遙控器感應器，然後再試一次。
- 請檢查產品和遙控器之間是否有任何障礙物。
- 請檢查電池是否仍可使用，並已正確安裝（ $\oplus$ 對 $\oplus$ ， $\ominus$ 對 $\ominus$ ）。

沒有畫面顯示或沒有聲音。

- 檢查產品是否已開啓。
- 檢查電線是否已連接至牆壁插座。
- 連接其他產品，確認牆壁插座是否出現問題。

電視突然關閉。

- 檢查電源控制設定。電源供應可能中斷。
- 檢查自動關閉功能是否在設定相關的時間啓動。
- 如果在電視開機時沒有訊號，15 分鐘後若無任何動作，電視就會自動關機。

連接到電腦（HDMI）時，未偵測到任何訊號。

- 使用遙控器關閉/開啓電視。
- 重新連接 HDMI 纜線。
- 在電視開啓的情況下重新啓動電腦。

規格

產品規格會因產品功能升級而變更，恕不另行通知。

型號	尺寸 (寬 x 深 x 高) (毫米)		重量 (千克)		電源消耗 (輸出情況下) (一般)	電源要求
	連底座	不連底座	連底座	不連底座		
24TQ510S	563.1 x 148.6 x 393.8	563.1 x 58 x 340.9	3.6	3.25	28 W	19 V --- 2.0 A
27TQ615S	612 x 152.5 x 423.1	612 x 73.9 x 368.5	3.75	3.5	32 W	19 V --- 2.0 A
27TQ600S	634.6 x 91.9 x 397.7		5.9		32 W	19 V --- 2.0 A

無線模組規格

無線模組 (LGSBWAC03) 規格	
無線 LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)	
頻率範圍	輸出功率 (最大)
2400 至 2483.5 MHz	18.5 dBm
5150 轉 5725 MHz	19.5 dBm
5725 轉 5850 MHz	11.5 dBm
Bluetooth	
頻率範圍	輸出功率 (最大)
2400 至 2483.5 MHz	9 dBm

由於每個國家的波段頻道有所不同，用戶無法更改或調整操作頻率。本產品配置之頻率為區域頻率表內。

為用戶着想，建議本裝置安裝及使用時，應最少離用戶身體 20 厘米。

AC/DC 適配器	24TQ510S/27TQ615S	27TQ600S
	生產商：Honor 型號：ADS-45SQ-19-319040E	生產商：Moso 型號：MS-Z2530R190-048M0-E
	生產商：PI 型號：AD10530LF	生產商：APD 型號：DA-48F19
	輸入：AC 100 – 240 V~ 50/60 Hz 輸出：DC 19 V --- 2.1 A	輸入：AC 100 – 240 V~ 50/60 Hz 輸出：DC 19 V --- 2.53 A

環境條件	操作溫度	0 °C 至 40 °C
	操作濕度	少於 80 %
	儲存溫度	-20 °C 至 60 °C
	儲存濕度	少於 85 %

廣播規格		
	數碼電視	模擬廣播
電視系統	DTMB	PAL D/K、PAL I、NTSC-M
節目範圍	DTMB：21~69	PAL D/K：VHF/UHF 1~69，CATV 1~47 PAL I：VHF/UHF 1~69，CATV 1~47 NTSC-M：VHF/UHF 2~78，CATV 1~71
外置天線抗阻	75 Ω	

警告！（穩定性危害）

因為電視機可能會掉落並導致嚴重個人傷害及傷亡。只要採取下列預防工作便可避免傷害事故發生（特別是兒童傷害）：

- 一律使用電視機製造商建議的櫃子或支架或安裝方法。
- 一律選用可安全支撐電視機的家具。
- 一律確保電視機不會懸在支撐家具的邊沿。
- 一律告訴兒童爬上家具觸碰電視機或其控制器的危險性。
- 一律將連接電視的電源線和電纜佈置整齊，以免出現絆倒、拉扯或抓住情況。
- 切勿將電視機置於搖晃不穩的位置。
- 切勿將電視機置放在家具高處（如櫥櫃或書架），除非以適當的支撐物固定家具和電視機。
- 切勿在電視機和支撐家具之間夾置布料或其他材料。
- 切勿在電視機上或在支撐電視機的家具上擺放可能誘使兒童攀爬的物品，例如玩具和搖控器。

無論是要電視機繼續放置原位或改放到其他地方，請務必採用上述建議。

符號

～	AC 代表交流電。
—	DC 代表直流電。
□	代表第二級設備。
⏻	代表待機。
	代表「開啓」（電源）。
⚡	代表危險電壓。

服務

拔下顯示屏的牆壁電源插座，並在以下情況聯絡合資格的技術人員：

- 電源線或插頭受損或磨損。
- 有液體濺向顯示屏。
- 顯示屏曝露於雨或水中。
- 顯示屏沒按照操作指示正常運作。只調節於操作指示中有說明的控制器。不適當地調節其他控制器或會造成損毀，並導致合資格的技術人員需要額外工作，才能將顯示屏重新設定至正常運作模式。
- 顯示屏跌下或機殼受損。
- 顯示屏出現明顯的運作效能變化。
- 顯示屏在運作期間持續或經常出現畫面閃爍或彈出情況。對於部分顯示屏在開啓或關閉時或在變更視訊模式時發出聲音，此為正常現象。

打開或移除機蓋的過程可能會將您暴露於危險電壓或其他風險，請勿嘗試自行維修屏幕。請向合資格服務人員諮詢所有維修事宜。



產品的型號和序號位在產品的背面和其中一個側邊。

請記下下列資料，以備需要服務時使用。

型號

序號