



Scan QR-koden
for at se manualen.



BRUGERVEJLEDNING

KØLESKAB & FRYSER



Læs denne vejledning grundigt, før du begynder installationen. Dette vil forenkle installationen og sikre, at produktet installeres korrekt og sikkert. Opbevar denne vejledning i nærheden af produktet efter installation til fremtidig brug.

DANSK



MFL71782469
Rev.05_031626

www.lg.com

Copyright © 2023-2026 LG Electronics. Alle rettigheder forbeholdes.

INDHOLDSFORTEGNELSE

Denne vejledning kan indeholde billeder og andet, som adskiller sig fra den model, du har købt.

Denne vejledning er underlagt revidering foretaget af fabrikanten.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

LÆS ALLE INSTRUKTIONER INDEN BRUG	4
ADVARSEL.....	4
FORSIGTIG.....	10

INSTALLATION

Før installation.....	13
Fjernelse af fryser- og køleskabsdør	14
Tilslutning af vandledning	17
Nivellering og justering af dør	18
Tænd for strømmen.....	21
Flytning af apparatet til omplacering	22

BETJENING

Før brug.....	23
Produktfunktioner	26
Betjeningspanel	30
Is- og vanddispenser	32
Automatisk ismaskine	34
InstaView.....	38
Dør-i-dør	38
Ekstra plads.....	39
Skuffe.....	39
Hylde.....	40
Dørkurv.....	42

SMARTE FUNKTIONER

LG ThinQ-applikation.....	43
Smart diagnose	45

VEDLIGEHOLDELSE

Rengøring	46
Luftfilter	47

Vandfilter.....	48
-----------------	----

FEJLFINDING

Før du tilkalder service	50
--------------------------------	----

BILAG

MILJØBESKYTTELSE	58
------------------------	----

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

LÆS ALLE INSTRUKTIONER INDEN BRUG

Hensigten med de følgende sikkerhedsmæssige retningslinjer er at modvirke uforudsete risici og beskadigelse forårsaget af uforsvarlig eller forkert betjening af produktet.

Retningslinjerne er opdelt i '**ADVARSEL**' og '**FORSIGTIG**' som beskrevet herunder.

Sikkerhedsmeddelelser



Dette symbol vises for at gøre opmærksom på problemer og betjening, som kan medføre risici. Læs teksten ved dette symbol omhyggeligt, og følg instruktionerne for at undgå risici.



ADVARSEL

Dette viser, at manglende overholdelse af instruktionerne kan medføre alvorlig tilskadekomst eller død.



FORSIGTIG

Dette viser, at manglende overholdelse af instruktionerne kan medføre mindre alvorlig personskade eller beskadigelse af produktet.

ADVARSEL



ADVARSEL

For at reducere risikoen for eksplosion, brand, død, elektrisk stød, personskade eller skoldning under brug af dette produkt, skal de følgende grundlæggende forsigtighedsregler overholdes, herunder disse:

Teknisk sikkerhed

- Dette produkt kan bruges af børn i alderen fra 8 år og opefter og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller personer med manglende erfaring og viden, hvis de har været under opsyn eller er blevet instrueret i anvendelse af produktet på en sikker måde og forstår farerne, der er forbundet med anvendelse af det. Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
- Dette produkt må ikke bruges af personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller personer med manglende erfaring og viden, medmindre de holdes under opsyn eller er blevet instrueret i anvendelse af produktet af en person ansvarlig for deres sikkerhed. Børn bør holdes under opsyn for at undgå, at de leger med produktet.
- Børn fra 3 til 8 år må gerne lægge ting i eller tage ting ud af køleskabet.
- Dette apparat er beregnet til brug i husholdninger og lignende områder, såsom:
 - personalekøkkener i butikker, på kontorer og i andre arbejdsmiljøer;
 - stuehuse og af kunder i hoteller, moteller og andre miljøer af boligtypen;
 - miljøer af bed and breakfast-typen;
 - catering og lignende anvendelser, der ikke er relateret til detailhandel.
- Dette køleapparat er ikke beregnet til at blive brugt som et indbygget apparat.
- Dette apparat er ikke beregnet til brug i bærbare eller mobile installationer, som f.eks. til brug på skibe eller i autocampere, hvor det vil være i bevægelse under drift.



Dette symbol gør dig opmærksom på, at brandbare materialer kan antænde og være skyld i brand, hvis du ikke er forsigtig.

- Apparatet indeholder en lille mængde isobutankølemiddel (R600a), men det er også brændbart. Man skal udvise forsigtighed, så ingen del af kølekredsløbet beskadiges under transport eller installation af produktet.
- Køle- og isoleringsblæsegassen, der anvendes i produktet kræver særlige procedurer ved bortskaffelse. Rådfør dig med en servicerepræsentant eller lignende kvalificeret person, inden du bortskaffer disse.
- Kølekredsløbet må ikke beskadiges.
- Hvis strømledningen er beskadiget, eller hvis hullet i stikkontakten er løst, skal den udskiftes. Brug ikke strømledningen, og kontakt et autoriseret servicecenter for at undgå farer.
- Placer ikke stikdåser med flere stik eller bærbare strømforsyninger ved enden af apparatet.
- Sæt strømstikket godt ind i stikkontakten, når du har fjernet evt. fugt og støv fuldstændigt.
- Træk aldrig apparatets stik ud af stikkontakten ved at trække i strømkablet. Grib altid godt fast i strømstikket, og træk det lige ud af stikkontakten.
- Sørg for, at ventilationsåbninger – i produktets kabinet eller i den indbyggede struktur – er fri for blokeringer.
- Eksplosive stoffer som f.eks. aerosoldåser med brandfarlige drivgasser må ikke opbevares inden i produktet.
- Transporter kun apparatet oprejst, og undlad at vippe det.
- Sørg for, at ledningen ikke kommer i klemme eller bliver skadet, når du placerer apparatet.
- Undlad at anvende mekaniske anordninger eller andre hjælpemidler til at fremskynde afrimningsprocessen.
- Undlad at anvende en hårtørre inden i apparatet samt at stille stearinlys ind i produktet for at fjerne dårlig lugt.
- Undlad at anvende elektriske apparater inden i produktets fødevareropbevaringsrum, medmindre de er af en type, som er anbefalet af producenten.

- Kontrollér, at du ikke får en kropsdel, som f.eks. en hånd eller fod, i klemme, mens apparatet flyttes.
- Tag strømstikket ud, inden apparatet rengøres indvendigt og udvendigt. Man må ikke sprøjte vand eller brandfarlige stoffer (tandpasta, alkohol, fortyndingsmiddel, benzen, antændelige væsker, slibemidler osv.) på apparatets indre eller ydre for at gøre det rent. Undlad at rengøre apparatet med børster, klude eller svampe, som har ru overflader, eller som er lavet af metalliske materialer.
- Kun kvalificeret servicepersonale fra et LG Electronics-servicecenter må adskille eller reparere apparatet.

Risiko for brand og brandbart materiale

- Hvis der opstår udsivning, skal man undgå at bruge åben ild eller mulige antændelseskilder samt lufte ud i adskillige minutter i rummet, hvor produktet er opstillet. For at undgå, at der opstår brandfarlige gas-/luftblandinger, hvis der opstår udsivning fra kølekredsløbet, skal størrelsen på rummet, hvor produktet anvendes, altid svare til mængden af anvendt kølemiddel. Rummet skal være 1 m² stort for hver 8 g R600a kølemiddel i produktet.
- Kølemiddel, som lækker ud af rørene kan antændes eller forårsage en eksplosion.
- Mængden af kølemiddel i dit specifikke produkt er vist på typeskiltet, der sidder inden i produktet.

Installation

- Dette apparat må kun transporteres af to eller flere personer, der holder godt fast i apparatet.
- Installer produktet på et solidt og lige gulv.
- Undlad at installere apparatet et fugtigt og støvet sted. Undlad at installere og opbevare apparatet udenfor og på et område, der er udsat for vejrforhold såsom direkte sollys, vind eller regn eller temperaturer under frysepunktet.

- Undlad at stille apparatet i direkte sollys samt udsætte det for varme fra varmegenerende enheder såsom kakkelovne eller varmeapparater.
- Pas på ikke at blotlægge apparatets bagside under installationen.
- Installér apparatet på et sted, hvor det er let at trække strømstikket ud af apparatet.
- Vær forsigtig, så apparatets dør ikke falder ud under samling eller adskillelse.
- Vær påpasselig, så strømkablet ikke knibes, knuses eller beskadiges under samling eller adskillelse af apparatets dør.
- Vær påpasselig, så strømforsyningsstikket ikke peger opad, og lad ikke apparatet hvile op ad strømstikket.
- Man må ikke slutte en stikadapter eller andet tilbehør til strømstikket.
- Udlad at modificere eller forlænge strømledningen.
- Sørg for, at stikkontakten er sluttet korrekt til jord, og at jordstikbenet på strømledningen ikke er beskadiget eller fjernet fra strømstikket. Nærmere oplysninger om jordtilslutning fås ved henvendelse til et LG Electronics-kundesupportcenter.
- Dette apparat er udstyret med en strømledning med jordleder og et jordstrømsstik. Strømstikket skal sættes i en egnet stikkontakt, som er installeret og jordforbundet ifølge alle lokale regler og krav.
- Start aldrig et produkt op, som viser tegn på beskadigelse. I tilfælde af tvivl skal du kontakte din forhandler.
- Alle emballagematerialer (f.eks. plastikposer og flamingo) skal bortskaffes omgående, så børn ikke kommer i nærheden af dem. Emballagematerialerne kan forårsage kvælning.
- Apparatet må ikke slutes til en adapter med flere stik, der ikke har (monteret) et strømkabel.
- Apparatet skal slutes til en særlig strømforsyning, som er sikret separat.
- Brug ikke en flerstikdåse, som ikke er jordforbundet korrekt. Hvis der bruges en jordforbundet flerstikdåse, skal flerstikdåsen anvendes med den strømbelastningsevne, der svarer til den nominelle effekt, eller højere, og flerstikdåsen må kun bruges til apparatet.

Betjening

- Apparatet må ikke anvendes til noget andet formål (opbevaring af medicin eller forsøgsudstyr eller forsendelse) end privat fødevareopbevaring til husholdningsbrug.
- Hvis vand trænger ind i apparatets elektriske dele, skal du tage stikket ud og kontakte et LG Electronics-kundesupportcenter.
- Tag stikket ud under kraftigt tordenvejr og lyn, samt når produktet ikke skal bruges i længere tid.
- Stikket og apparatets knapper må ikke berøres med våde hænder.
- Undlad at bøje kablet for meget eller at anbringe noget tungt på det.
- Hvis du opdager en mærkelig lyd, lugte eller røg, der kommer ud af apparatet, skal du kontakte et LG Electronics-kundesupportcenter øjeblikkeligt.
- Undlad at stikke hænderne eller hårde genstande ind i området, hvor der udsendes kold luft, eller ved dækslet eller risten, som udsender varme på bagsiden.
- Apparatets bagdæksel må ikke udsættes for en for stor kraft eller stød.
- Vær opmærksom på børn i nærheden, når du åbner eller lukker køleskabets dør. Døren kan ramme barnet og forårsage tilskadekomst. Tillad ikke personer svinge sig fra nogen af dørene, da det kan få enheden til at vælte og forårsage alvorlige skader.
- Undgå faren for, at børn bliver fanget inde i apparatet. Et barn, der bliver fanget i apparatet, risikerer at blive kvalt.
- Sæt ikke dyr såsom kæledyr ind i produktet.
- Man må ikke anbringe tunge eller skrøbelige genstande, beholdere med vand, brændbare stoffer, antændelige genstande (som f.eks. stearinlys, lamper osv.) eller opvarmningsanordninger (som f.eks. komfurer, varmeapparater osv.) på apparatet.
- Undlad at anbringe elektroniske apparater (f.eks. et varmeapparat eller en mobil telefon) inden i apparatet.
- Hvis der opstår gasudsivning (isobutan, propan, naturgas, etc.), må du ikke røre ved apparatet eller stikket. Udluft rummet øjeblikkeligt. Apparatet anvender en kølegas (isobutan, R600a). Selvom der kun

anvendes en lille mængde gas, er det stadigvæk en brændbar gas. Gasudslivning under transport, installation eller betjening af apparatet kan forårsage brand, eksplosion eller tilskadekomst, hvis der forekommer gnister.

- Undlad at anvende eller opbevare brandfarlige eller brændbare stoffer (æter, benzen, alkohol, kemikalier, LPG, brandfarlig spray, insekticider, luftfriskere, kosmetik, etc.) i nærheden af apparatet.
- Dette apparat har en jordforbindelse til funktionelle formål.
- Tilslut kun til en bærbar vandforsyning.
 - Hvis den er tilsluttet en vandforsyning, må den kun tilsluttes en drikkevandsforsyning.
- Brug altid kun drikkevand.
 - Hvis du bruger en ismaskine eller en vandbeholder, skal du sørge for, at den kun fyldes med drikkevand.

Bortskaffelse

- Når apparatet bortskaffes, skal du fjerne dørens pakning, mens hylderne og kurvene stadig er på plads. Børn må ikke komme i nærheden af apparatet.

FORSIGTIG

FORSIGTIG

For at reducere risikoen for mindre skade på personer, fejl eller skader på produktet eller ejendom ved brug af dette produkt, skal de grundlæggende forholdsregler overholdes, inklusive følgende:

Installation

- Efter udpakning skal apparatet kontrolleres for skader, der kan være opstået under transporten.
- Vent mindst 3-4 timer for at sikre, at kølekredsløbet er fuldt effektivt.
- Flyt apparatet forsigtigt på sarte gulve for at undgå at beskadige gulvet.

Betjening

- Undlad at røre ved frossen mad eller metaldelene i fryseren med våde eller fugtige hænder. Det kan forårsage forfrysning.
- Anbring ikke glasbeholdere, flasker eller dåser (især kulsyreholdige drikkevarer) i fryse, på hylder eller i en isspand, der skal udsættes for temperaturer under frysepunktet.
- Det hærdede glas på forsiden af apparatets dør eller hylderne kan blive ødelagt af et stød. Hvis det går i stykker, må du ikke røre det med hænderne.
- Undlad at hænge i apparatets dør, opbevaringsrummet eller hylderne samt at kravle op på dem.
- Undlad at opbevare for stor mængde vandflasker eller beholdere til tilbehør på dørkurvene.
- Undlad at åbne eller lukke apparatets dør med for stor styrke.
- Hvis hængslet på produktets dør er beskadiget eller ikke fungerer korrekt, må produktet ikke anvendes. Kontakt et LG Electronics-servicecenter.
- Dyr skal forhindres i at bide i strømforsyningskablet eller vandslangen.
- Spis aldrig frossen mad, lige efter den er blevet taget ud af fryseren.
- Kontrollér, at du ikke får en hånd eller fod i klemme ved åbning eller lukning af apparatets dør eller dør-i-dør.

Vedligeholdelse

- Hvis apparatet er udstyret med en vedligeholdelsesfri lysdiodelampe, må du ikke fjerne lampedækslet og lysdiodelampen for at forsøge på at reparere eller servicere det. Kontakt et LG Electronics kundeinformationscenter.
- Undlad at rengøre glashylder eller låger med varmt vand, når de er kolde. De kan blive knust, hvis de udsættes for pludselige temperaturændringer.
- Hylderne må ikke sættes ind vendt på hovedet. Hylderne kan falde.


- Kontakt et LG Electronics-kundesupportcenter for at blive vejledt i afrimning af apparatet.
- Under en længerevarende strømafbrydelse skal isen i fryserens isspand kasseres.

INSTALLATION

Før installation

Mål og afstande

For kort afstand fra nærliggende genstande kan medføre forringelse af fryseevnen og dyrere elregninger. Når apparatet installeres, skal der være en frigang på over 50 mm mellem bagsiden af apparatet og væggen.

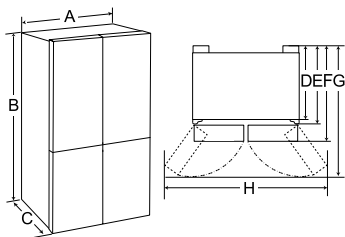

-	Størrelse (mm)		
	Type 1	Type 2	Type 3
A	914	914	914
B	1 792	1 792	1 792
C	918	729	733
D	808	619	623
E	873	684	688
F	918	729	733
G	1 293	1 104	1 108
H	1 667	1 667	1 667

BEMÆRK

- Du kan bestemme, hvilken slags apparat det er, ved at kigge på etiketten inde i apparatet.

Omgivelsestemperatur

- Apparatet er beregnet til at fungere i et begrænset omgivelsestemperaturområde alt efter klimazonen.
- De interne temperaturer kan påvirkes af apparatets placering, omgivelsestemperaturen, hvor ofte man lukker døren op osv.
- Klimaklassen kan findes på mærkatet med nominelle værdier.

Klimaklasse	Omgivelsestemperatur område (°C)
SN (udvidet tempereret)	+10 - +32
N (tempereret)	+16 - +32
ST (subtropisk)	+16 - +38 / +18 - +38**
T (tropisk)	+10 - +43* / +16 - +43 / +18 - +43**

*Australien, Indien, Kenya


** Argentina

BEMÆRK

- Apparaterne, der er normeret fra SN til T, er beregnet til brug ved en omgivelsestemperatur på mellem 10 °C og 43 °C.

Tilbehør

*1 Denne funktion er kun tilgængelig på visse modeller.

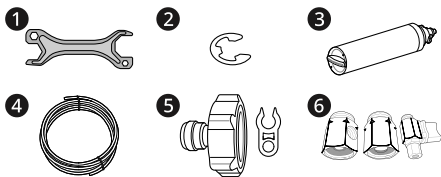

- ❶ Skruenøgle*1
- ❷ C-klip (snapping)*1
- ❸ Vandfilter*1
- ❹ Vandslange*1
- ❺ Slangekonnektor og klips*1
- ❻ Slangekonnektor og ventil*1

Fjernelse af fryser- og køleskabsdør

Hvis din indgangsdør er for smal til at lade apparatet komme igennem, skal du fjerne apparatets døre og føre apparatet sidelæns igennem.


⚠ ADVARSEL

- Tag strømledningen ud og slå hussikringen eller hovedafbryderen fra, inden du installerer, fjerner dørene, eller rengør apparatet. Manglende overholdelse af disse anvisninger kan resultere i dødsfald, brand eller elektrisk stød.

Fjernelse af hængseldækslet


Fjern skruerne fra hængseldækslet øverst på apparatet. Løft kroen (ikke synlig) der sidder ved

underkanten på dækslets forside, med en skruetrækker med fladt hoved.

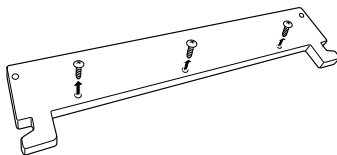


Fjernelse af venstre køleskabsdør

- 1 Vandforsyningsledningen er forbundet til den øverste højre del af apparatets bagside. Hold vandforsyningsslangen og skub forsigtigt spændingen ❶ for at løsne vandforsyningsslangen, og skru plastikrørdækslet af for nem fjernelse af røret. Ved genmontering af døren skal forsyningsledningen skubbes med fast hånd hele vejen, så kun en enkelt sort linje kan ses på røret. Hvis dette ikke gøres, kan der opstå en stor vandlækage.
 - Tilslutningerne kan variere fra model til model.
 - Type A*1

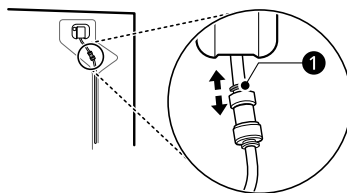


- Type B*1

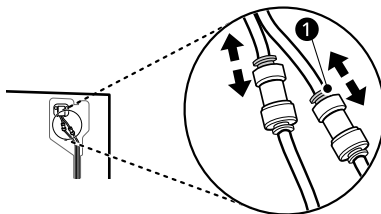

*1 Denne funktion er kun tilgængelig på visse modeller.


BEMÆRK

- Afmontering/montering af vandlinjerne

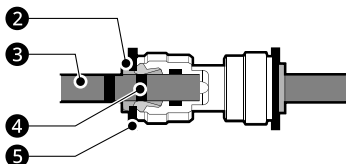

2 Spændepatron 3 Rør 4 Indsatsslange 5 Klips


- Træk vandforsyningsledningerne ud 6. Frakobl alt fastgørelsesmateriel til ledninger 7. Skru jordledningen af 8.

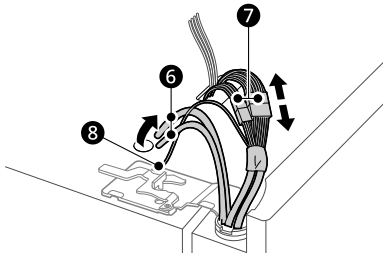

BEMÆRK

- Antallet af vandforsyningsledninger kan variere afhængigt af modellen.


- Drej hængselsgrebet 9 mod uret. Løft det øverste hængsel 10 frit for hængselsgrebets lås 11.

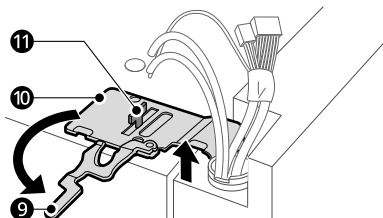

⚠ FORSIGTIG

- Pas på, at døren ikke falder fremover, når hængslet løftes og frigøres for låsen.

- Løft døren fra midterste hængselsstift, og fjern døren.

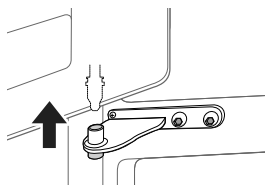


⚠ FORSIGTIG

- Anbring døren på en ikke-ridsende overflade med indersiden vendende opad.

Fjernelse af højre køleskabsdør


- Kobl alle kabler fra 1. Skru ledningen med jordforbindelse løs 2.

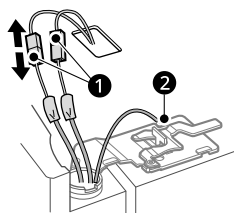

BEMÆRK

- Antallet af kabler kan variere afhængigt af modellen.
- Jordledningen er kun til stede på nogle modeller.


- 2 Drej hængselsgrebet ③ med uret. Løft det øverste hængsel ④ frit for hængselgrebets lås ⑤.

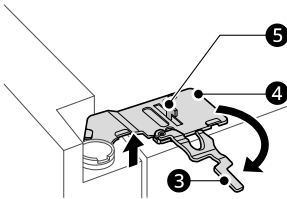

⚠ FORSIGTIG

- Når hængslet løftes fri af hængselarmens hasp, skal man passe på, at døren ikke falder forover. Det anbefales, at to eller flere personer varetager fjernelse og genindsættelse af døren.

- 3 Løft den højre køleskabsdør, indtil den er fri af den midterste hængselssamling.

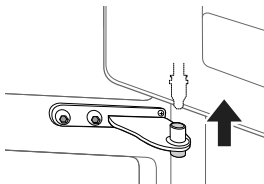


⚠ FORSIGTIG


- Anbring døren på en ridsesikker overflade med indersiden vendende opad.

Fjernelse af fryserdøren


- 1 Fjern de to hængselbolte.

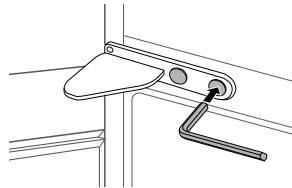

- 2 Drej hængslet for at løfte den drejelige ende, så døren kan løftes af. Løft døren op fra nederste hængselsstift, og fjern den.

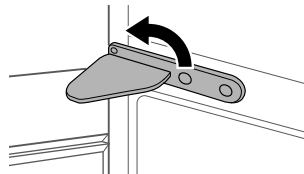

- 3 Fjern døren ved at løfte den af den nederste hængselsstift.

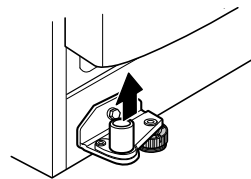

Genmontering af fryser- og køleskabsdør


Dørene genmonteres i omvendt rækkefølge af, hvordan de blev fjernet, når apparatet er kommet gennem indgangsdøren.

⚠ FORSIGTIG

- Monter den højre køleskabsdør først.

BEMÆRK

- Afmontering/montering af vandlinjerne.

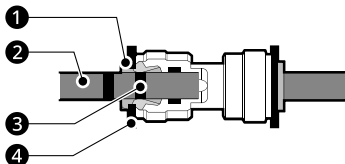


1 Spændepatron 2 Rør 3 Indsatsslange 4 Klips

- Indsæt forsigtigt røret, indtil kun en af rørets linjer er synlige. Træk i røret for at sikre, at det er godt fastspændt.

Korrekt	
Forkert	

- Hvis vandslangens ende er beskadiget, skal det beskæres for at sikre, at det ikke lækker ved genmontering.



5 Ikke lige 6 Skadet 7 Strukket

vandtryk (over 872 kPa), skal der installeres en trykreduktionsventil. Hvis køleskabet installeres i et område med lavt vandtryk (under 138 kPa), kan du installere en hjælpepumpe for at kompensere for det lave tryk. Kontakt en VVS-installatør, hvis du er usikker på, hvordan du kontrollerer dit vandtryk. Hvis et omvendt osmose vandfiltreringssystem er sluttet til din koldtvarsforsyning, skal vandtrykket til det omvendte osmose system være mindst 138 kPa.

ADVARSEL

- Træk stikket ud, inden du udfører arbejde i forbindelse med tilslutning af vandslangen. Hvis ikke dette overholdes, kan det forårsage elektrisk stød.
- Slut kun vandslangen til en koldtvarsforsyning. Hvis ikke dette overholdes, kan det skabe funktionsfejl i vandfilteret. Vandhamren (en hamrende lyd i vandrørene) i husets rør kan forårsage skader på apparatets dele og kan føre til vandlækage eller oversvømmelse.
- Tilslut kun til en bærbar vandforsyning.
- Vandslangens tilslutning må kun udføres af en kvalificeret blikkenslager i overensstemmelse med den lokale lovgivning og bestemmelserne vedrørende vandkvalitet.

BEMÆRK

- Denne vandslangeinstallation dækkes ikke af apparatets garanti.

Tilslutning af vandledning

Denne funktion er kun tilgængelig på visse modeller.


Vandforsyningskrav

Tilslut apparatet til en koldtvarsforsyning med et maksimalt vandindløbstryk, der ikke overstiger 1,0 MPa. Et vandtryk på mellem 138 kPa og 872 kPa anbefales for optimal drift af vanddispenseren. Hvis køleskabet installeres i et område med højt

Tilslutning af vand til apparatet

- Løsn den gevindskårne metal-brystmøtrik bag på apparatet, og anbring den over vandslangens ende.


- 2** Tryk vandslangen godt ned på vandindgangsventilen, og stram brystmøtrikken.

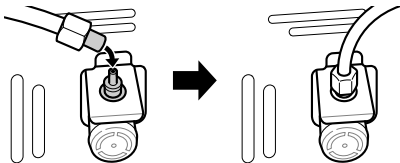


Tilslutning til vandhanen

Denne funktion er kun tilgængelig på visse modeller.

- 1** Skub vandslangen ind i hullet på den haneforbinder, som medfølger i tilbehøret. Røret skal holdes godt fast, mens forbinderen skubbes ind på røret.

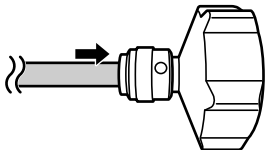

- 2** Sørg for, at gummipakningen sidder godt fast inde i vandhaneforbinderen, inden du skruer den på vandhanen.
- Et separat rør eller en separat adapter kan muligvis købes, hvis din vandhanes rørføring ikke stemmer overens med rørstørrelsen på det medfølgende rør.

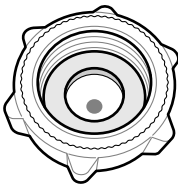

BEMÆRK

Gælder kun Tyskland

- Forbind kun dit apparat til en vandhane med sikringsanordning (ifølge EN 1717) for at undgå drikkevandsforurening ved tilbageløb.
- For at være på den sikre side bør du spørge din installatør. I tilfælde af, at vandhanen ikke har en højvandslukker (ifølge EN 1717), er du nødt til mellem vandhanen og vandindløbsslangen at bruge en ekstra højvandslukker, der overholder de tyske drikkevandsbestemmelser.

Tjek vandforbindelsen

- 1** Luk op for vandforsyningen og tænd for apparatet. Se omhyggeligt alle fatninger efter for eventuelle lækager forårsaget af dårligt påmonterede slanger.
- 2** Tryk og hold **Water Filter**-knappen nede i tre sekunder. Det nye vandfilter er blevet aktiveret.
- 3** Stil en kop under vanddispenseren for at tjekke, at der løber vand gennem apparatet.
- 4** Tjek igen forbindelsesslangen og sammenføjningerne for lækager.

Nivellering og justering af dør


Før du starter

Når apparatets døre ser ud til at være ujævne, skal du følge instruktionerne herunder for at justere dørene.


BEMÆRK

- Skruenøglen kan variere afhængigt af modellen. Du får en af de tilgængelige skruenøgler.


- Nøgle type A

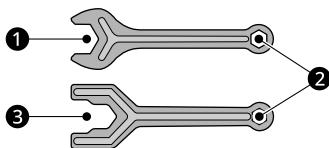


- Nøgle type B

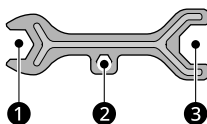


- Nøgle type C

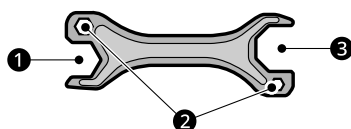

- Nøgle type D

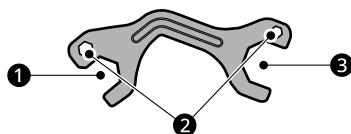


Brug skruenøglen ① til at justere højden, ved at dreje nivelleringsbenet til venstre for at hæve det, eller til højre for at sænke det.

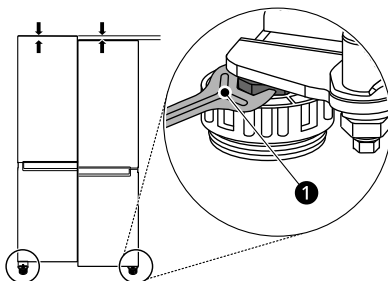

Justering af døre for fryserdør

Hvis apparatets dør ikke er lige, skal du justere apparatdørens højdeforskel.

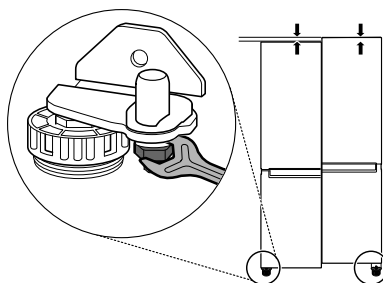


Nivellering af apparatet


Apparatet har to nivelleringsben fortil. Indstil benene for at ændre hældningen fra front til bagende eller side til side. Hvis apparatet virker ustabil, eller hvis dørene ikke lukker let, skal du justere apparatets hældning ved hjælp af nedenstående instruktioner.

Det er helt normalt, at apparatet læner sig bagud, selv når de forreste ben drejes hele vejen.

1 Åbn døren og brug skruenøglen ① til at løsne holdermøtrikken ved at dreje den til venstre.

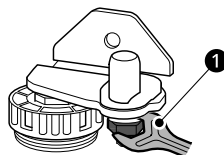


- 2** Brug skruenøglen **2** til at justere højden, ved at dreje hængslets justeringsbolt til venstre eller til højre.

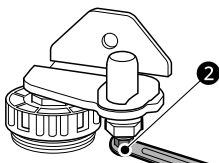

⚠ FORSIGTIG

- Juster ikke apparatdørens højde mere end 3 mm.

- 3** Brug skruenøglen **1** til at fæstne holdermøtrikken ved at dreje den til højre.

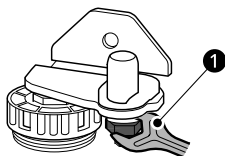


BEMÆRK

- Nivellering af dørene er muligvis ikke muligt, hvis gulvet ikke er plant, eller hvis det har en svag eller dårlig konstruktion.
- Køleskabet er tungt og skal installeres på en fast, flad og solid overflade.
- Nogle trægulve kan forårsage nivelleringsproblemer, hvis det er for fleksibelt.

Justering af venstre køleskabsdør

Apparat type A

Åbn køleskabsdøren, og brug skruenøglen **3** til at dreje dørens hængselbolt.

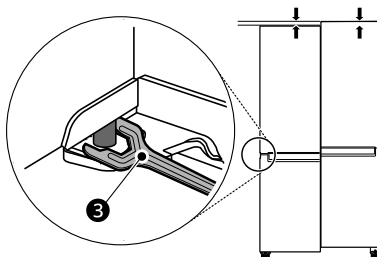

Apparat type B

C-klemmen (snapringen) kan variere alt efter modellen.

- C-klemme type A




Hvis døren er for lav, løftes den venstre dør op, og der bruges et par langnæsedede tænger til at indsætte C-klemmer, indtil begge døre er i niveau.

- C-klemme type B




Hvis døren er for lav, løfter du venstre dør op og indsætter en enkelt C-klemme i den passende tykkelse.

- Hvis der allerede er indsat en C-klemme på det mellemste hængsel, skal du fjerne denne C-klemme, inden du indsætter en ny C-klemme.

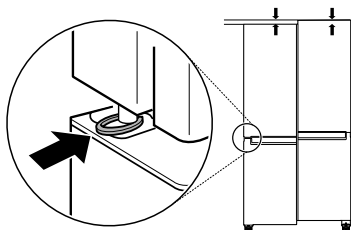

- Hvis der allerede er indsat en C-klemme på det mellemste hængsel, skal du fjerne denne C-klemme, inden du indsætter en ny C-klemme.

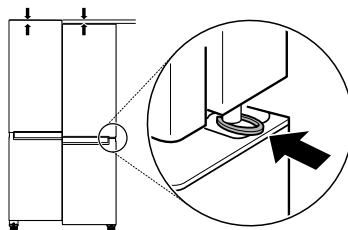

⚠ FORSIGTIG

- Døren er tung. For at undgå skadet skal der to eller flere personer til at løfte og justere køleskabsdøren.
- Små dele kan være en kvælningfare for småbørn. Hold C-klemmer væk fra steder, børn kan nå dem.

⚠ FORSIGTIG

- Døren er tung. For at undgå skadet skal der to eller flere personer til at løfte og justere køleskabsdøren.
- Små dele kan være en kvælningfare for småbørn. Hold C-klemmer væk fra steder, børn kan nå dem.

Justering af højre køleskabsdør

Juster først den venstre køleskabsdør.

C-klemmen (snappingen) kan variere alt efter modellen.

- Type A



Hvis døren er for lav, løftes den højre dør op, og der bruges et par langnæsedede tænger til at indsætte C-klemmer, indtil begge døre er i niveau.

- Type B



Hvis døren er for lav, løfter du højre dør op og indsætter en enkelt C-klemme i den passende tykkelse.

Tænd for strømmen

Tilslutning af apparatet

Sæt strømstikket i en stikkontakt, hvis du vil tænde for apparatet. Der må ikke være tilsluttet andre apparater til samme stikkontakt.

BEMÆRK


- Når strømforsyningsledningen (eller -stikket) er sat i kontakten, skal du vente tid nok, inden du kan lægge mad i apparatet. Hvis du lægger mad ind, inden apparatet er kølet helt ned, kan maden blive fordærvet.
- Når apparatet skal slukkes, skal strømstikket tages ud af stikkontakten.

Flytning af apparatet til omplacering

Flytning af apparatet

- 1 Fjern al mad fra apparatet.
- 2 Fastgør strømstikket.
 - Modeller med en strømstikkrog:
Træk strømstikket ud, og indsæt og fastgør det i strømstikkrognen bag på eller oven på apparatet.
 - Modeller uden en strømstikkrog:
Træk strømstikket ud og fastgør strømforsyningskablet på apparatets side med et stykke tape på det sted, hvor stikkontakten på installationsstedet er placeret.
- 3 Fastsæt dele såsom hylder og dørhåndtaget med tape for at forhindre, at de falder ned, mens du flytter apparatet.
- 4 Apparatet skal flyttes forsigtigt af mere end to personer. Når apparatet transporteres over en lang afstand, skal apparatet holdes lodret.

- Flyt ikke apparatet i zigzag-bevægelser.

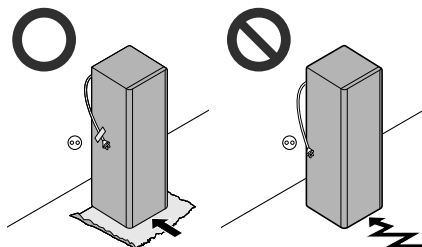

- 5 Når apparatet er installeret, sæt da strømstikket i en stikkontakt og tænd for apparatet.

⚠ FORSIGTIG

- Flyt apparatet forsigtigt på sarte gulve for at undgå at beskadige gulvet.
- Brug et stykke pap, en gulvmåtte eller et tæppe for at undgå ridser på gulvet, når du installerer eller flytter apparatet.

BETJENING

Før brug

Bemærkninger om betjening

- Brugere bør være opmærksomme på, at der kan dannes rim, hvis døren ikke lukkes helt, eller hvis der er høj luftfugtighed om sommeren.
- Sørg for, at der er nok plads mellem mad på hylden eller i dørkurven, så døren kan lukkes helt.
- Åbning af døren over længere perioder kan medføre betydelig stigning i temperaturen i køleskabets rum.
- Hvis køleskabet efterlades tomt over længere perioder, skal det slukkes, afrimes, rengøres, tørres og døren skal efterlades åben for at undgå, at der dannes mug inden i apparatet.
- Læg mærke til, at en temperaturstigning efter afrimning har et tilladt område i apparatets specifikationer. Hvis du vil undgå problemer med opbevaring af madvarer pga. en temperaturstigning, bør du forsegle eller indpakke den opbevarede mad i adskillige lag.

Alarm for åben dør

Denne funktion er kun tilgængelig på visse modeller.

Alarmen udløses, hvis døren står åben eller ikke er helt lukket.

BEMÆRK

- Kontakt et LG Electronics-kundesupportcenter, hvis alarmen fortsat lyder, selv efter alle døre er blevet lukket.

Fejldetektion

Apparatet kan påvise problemer automatisk, mens det er tændt.

BEMÆRK

- Hvis et problem påvises, virker apparatet ikke, og der vises en fejlkode, selvom man trykker på en hvilken som helst knap.
- Hvis der vises en fejlkode på skærmen, skal du ikke slukke for strømmen. Kontakt straks et LG Electronics-kundesupportcenter og angiv fejlkoden. Hvis du slukker for strømmen, kan reparationsteknikeren fra vores kundesupportcenter have svært ved at finde fejlen.

Forslag til energibesparelse

- For at opnå det mest effektive energiforbrug, skal det sikres, at alle indre dele (f.eks. dørkurve, skuffer og hylder) er på deres oprindelige plads. Hvis man flytter disse, kan det resultere i mindre effektivt energiforbrug eller ringere ydelse.
- Sørg for, at der er tilstrækkelig med plads mellem opbevarede fødevarer. På denne måde kan der jævnt cirkulere kold luft, og elregningen sænkes.
- Opbevar kun opvarmet mad, når det er kølet ned, så der ikke dannes dug eller rim.
- Når der opbevares mad i fryseren, skal frysertemperaturen indstilles til en lavere temperatur end den, der er angivet på apparatet.
- Temperaturen i apparatet bør ikke være lavere end nødvendigt.
- Undlad at stille fødevarer i nærheden af køleskabets temperatursensor. Der skal være en afstand på mindst 3 cm til sensoren.

Effektiv opbevaring af fødevarer

- Fødevarer kan fryse eller blive ødelagt, hvis de opbevares ved forkert temperatur. Indstil køleskabet til den korrekte temperatur, når der skal opbevares fødevarer.

- Opbevar frostvarer eller nedkølede varer i lukkede beholdere.
- Tjek udløbsdatoen og mærkningen (opbevaringsanvisninger), inden maden lægges ind i apparatet.
- Opbevar ikke fødevarer i længere tid, hvis de har tendens til at blive for gamle ved lave temperaturer.
- Anbring ikke ikke-frosne fødevarer i direkte kontakt med mad, der allerede er frosset. Det kan være nødvendigt at reducere den mængde, der skal nedfryses, hvis der forventes frysning hver dag.
- Læg køleskabs- eller frostvarer i hvert køleskab eller fryserum, umiddelbart efter de er indkøbt.
- Opbevar rådt kød og fisk i passende beholdere i køleskabet, så de ikke er i kontakt med eller drypper på andre madvarer.
- Nedkølede madvarer og andre madvarer kan opbevares oven på grøntsagsskuffen.
- Undgå genfrysning af fødevarer, der har været helt optøede. Nedfrysning af fødevarer, der er fuldstændigt optøede, vil forringe smagen og næringsindholdet.
- Overfyld ikke apparatet. Den kolde luft kan ikke cirkulere ordentligt, hvis apparatet er overfyldt.
- Varm mad skal køles af, inden den opbevares. Hvis der anbringes for mange fødevarer i apparatet, vil den indvendige temperatur stige, hvilket har en negativ indvirkning på andre fødevarer, der er opbevaret i apparatet.
- Hvis du indstiller en alt for lav temperatur til mad, kan den blive frossen. Indstil ikke en lavere temperatur end den nødvendige temperatur for at opbevare maden korrekt.
- Hvis der er kølerum i apparatet, må der ikke opbevares grøntsager og frugt med højt vandindhold i dem, da de kan fryse på grund af den lavere temperatur.
- Ved strømafbrydelse skal du ringe til elseskabet og spørge, hvor længe strømafbrydelsen varer.
 - Undlad at åbne dørene, mens strømmen er afbrudt.
 - Når strømtilførslen er genoprettet, skal madvarenes tilstand kontrolleres.

Maksimal frysekapacitet

- For at opnå maksimal frysekapacitet skal du indstille frysertemperaturen på den koldeste indstilling.
- Funktionen **Express Freeze** får fryseren til at nå sin maksimale frysekapacitet. Dette tager generelt op til 24 timer og stoppes automatisk.
- **Express Freeze** skal være i gang i 7 timer, inden friske produkter anbringes i fryserummet.
- Opbevar madvarer i øverste fryserkuffe for at nedfryse dem hurtigt. Madvarer nedfryses hurtigst i fryserkuffe.
- For at få bedre luftcirkulation skal du indsætte alle indvendige dele som kurve, skuffer og hylder.

Frysning af den maksimale mængde mad

Såfremt større mængder af fødevarer skal opbevares, skal alle fryseskufferne tages ud af apparatet, undtagen den nederste skuffe, og fødevarer bør stables direkte i fryseren.

FORSIGTIG

- For at fjerne skufferne skal du først fjerne mad fra skufferne og derefter trække skufferne forsigtigt ud. Hvis du ikke gør det, kan det medføre personskafe eller skade på skufferne.

BEMÆRK

- Skufferne kan have forskellige former - indsæt dem på deres pladser.

To-stjernet rum

Denne funktion er kun tilgængelig på visse modeller.

- Den to-stjernede (**) kurv eller skuffe kan bruges til opbevaring af is og madvarer fra -12 °C til -18 °C i korte perioder.


- Fryserummet med to stjerner er velegnet til at opbevare allerede nedfrosne madvarer, at lave is eller til at opbevare is eller isterninger.
- Rum med to stjerner er ikke egnet til nedfrysning af friske madvarer.
- Antallet af fryserdørkurve og fryseskuffer med to-stjernet sektion kan variere afhængigt af den købte model.

Produktfunktioner

Apparatets udseende eller dets dele kan variere fra model til model.

Udvendigt

*1 Denne funktion er kun tilgængelig på visse modeller.

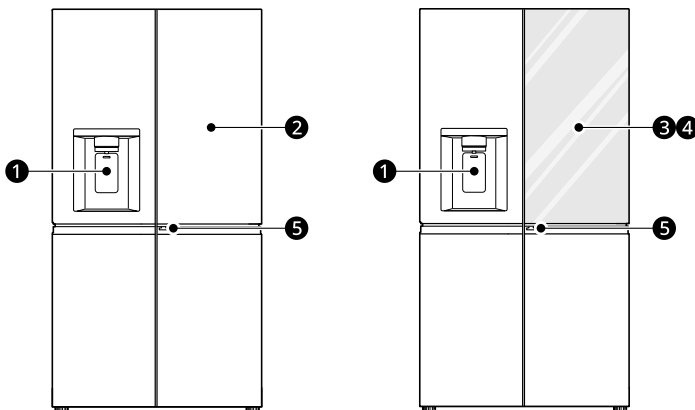

❶ Filtret vand- og isdispenser*1

Dispenserer rensset vand og is.

❷ Door in Door*1

Dør-i-dør er et dørsystem med to lag. Den kan åbnes alene eller sammen med hoveddøren. Du kan placere og få nem adgang til dine foretrukne snacks eller madvarer.

❸ InstaView Door in Door*1

InstaView dør-i-dør-sektionen giver nem adgang til ofte anvendte fødevarer.

❹ InstaView*1

Bank to gange på glasset for at tænde eller slukke LED-lyset i **InstaView**.


❺ Dør-i-døren-håndtag*1

Åbner dør-i-døren.


Inderside

*1 Denne funktion er kun tilgængelig på visse modeller.


Standarddørmodel:

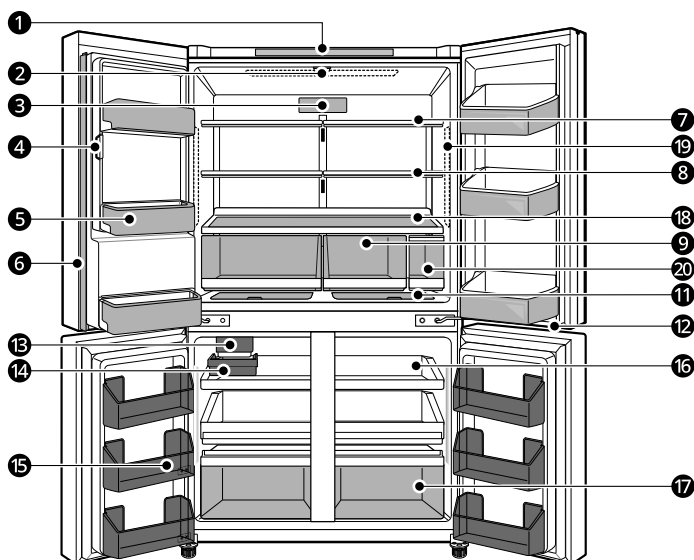

Dør-i-dør-model:

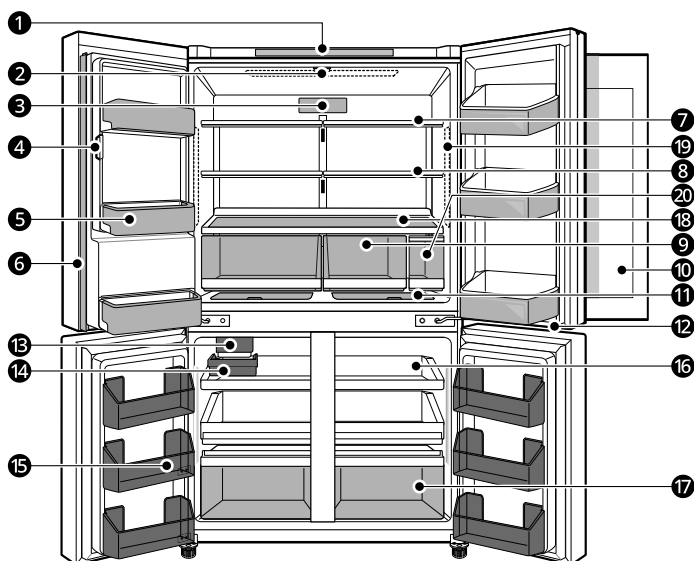

InstaView dør-i-dør-model:

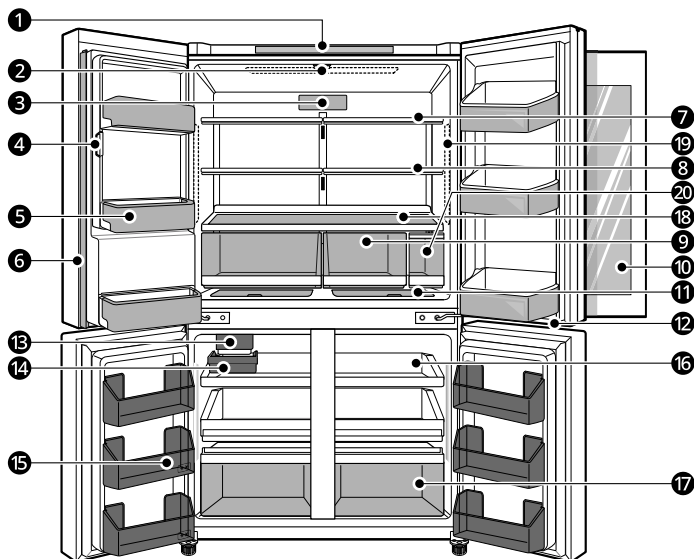

1 Betjeningspanel

Indstiller køleskabs- og frysertemperaturer.

2 LED-lampe*¹

LED-lamperne inden i køleskabet lyser, når du åbner døren.

3 Luftfilter*¹

Reducerer lugte inde i kølerummet.

4 Ismaskine i døren (køleskab)

Her produceres og opbevares isterninger automatisk.

5 Kurv i køleskabsdør

Opbevarer mindre nedkølede produkter i pakker, drikkevarer og beholdere med saucer.

6 Døroverstykke

Forhindrer lækage af den kolde luft fra køleskabet.

⚠ FORSIGTIG

- For at reducere risikoen for at ridse døren eller knække det midterste døroverstykke skal det kontrolleres, at køleskabets døroverstykke altid er foldet ind.

7 Køleskabshylde

Opbevarer nedkølede madvarer og friske madvarer.

Opbevarer fødevarer med et højt fugtindhold forrest på hylden.

Hyldens højde kan justeres ved at isætte hylden i en anden fordybning for at opnå forskellige højder.

8 Foldning hylde^{*1}

Dette kan justeres for at imødekomme individuelle opbevaringsbehov.

9 Køleskabsskuffe

Holder frugt og grøntsager friske.

10 Door in Door-rum^{*1}

Et praktisk opbevaringsområde for ofte anvendte genstande, der kræver nem adgang.

11 Ekstra plads^{*1}

Opbevarer mindre madvarer, som f.eks. ost og pålæg.

12 LED-lampe^{*1}

Når fryserdøren er åben, lyser LED-lampen på bunden af køleskabsdøren.

13 Isterningemaskine (Fryser)^{*1}

Det er her, **Craft Ice** produceres automatisk.

14 Iskurv^{*1}

Opbevarer is fra fryserens ismaskine.

15 Fryserdørkurv

Opbevarer frosne madvarer i små pakker. Opbevar ikke is eller madvarer der skal nedfrysnes gennem længere tid.

16 Fryseskuffe

Opbevarer frosne madvarer i små pakker eller ofte anvendte madvarer. Glidebakkerne giver let adgang og brugervenlighed.

17 Fryzerskuffe

Opbevarer frosne madvarer for længere opbevaring.

18 Nederste hylde

Hvis du vil opbevare en madbeholder, der vejer mere end 1 kg, skal du placere den på den nederste hylde.

19 LED-lampe^{*1}

LED-lamperne inden i køleskabet lyser, når du åbner døren.

20 Vandtank^{*1}






Opbevarer vand til forsyning af dispenseren. Den skal påfyldes manuelt.

Betjeningspanel

Det viste betjeningspanel kan variere fra model til model.

Betjeningspanel og funktioner

*1 Denne funktion er kun tilgængelig på visse modeller.

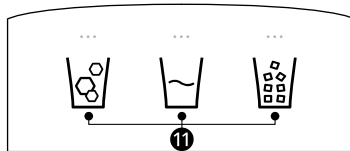

1 Craft Ice*1

Når du har trykket på knappen **Craft Ice** og holdt den nede i tre sekunder, skal du trykke på knappen gentagne gange for at indstille den til **6 ICE**, **3 ICE** eller **OFF**.

BEMÆRK

- Hvis du vil have mere is, skal du vælge **6 ICE**-tilstanden. Hvis du vil have mere klare isterninger, skal du vælge **3 ICE**-tilstanden.
- Sådan ændres Craft Ice-tilstanden:
 - 1) Tryk og hold knappen **Craft Ice** nede i tre sekunder, og den aktuelle tilstand vises.
 - 2) Tryk på knappen **Craft Ice** gentagne gange for at vælge den ønskede Craft Ice-tilstand.
 - 3) Når den har lyst i 5 sekunder, bliver den seneste tilstand gemt, og displayet vender tilbage til normal.

② Express Freeze

Med denne funktion kan du hurtigt fryse en stor mængde is eller frostvarer.

- Funktionen slås til og fra ved hvert tryk på knappen.
- Denne funktion afsluttes automatisk efter et fastsat tidsrum.

③ Fridge

Tryk gentagne gange på denne knap for at vælge en ønsket temperatur mellem 1 °C og 7 °C.

- Køleskabstemperaturen er som standard 3 °C.

BEMÆRK

- Den faktiske, indvendige temperatur varierer afhængig af fødevarernes tilstand, da den angivne indstillingstemperatur er en måltemperatur og ikke den faktiske temperatur inde i køleskabet.

④ Self Care^{*1}

UV-lys bruges til at holde vandudgangen ren. UV-rensfunktionen kører automatisk i 10 minutter hver time eller kan aktiveres manuelt når som helst.

Tryk på denne knap for at aktivere den manuelt.

BEMÆRK

- Denne funktion stopper midlertidigt hver gang der trykkes på **Water**-knapen, hvis den er i gang, og genoptager funktionen efter 1 time.
- Denne funktion kører automatisk i 10 minutter hver time uden at trykke på **Self Care**-knapen.
- **UVnano** er et sammensat ord afledt af ordene UV og dets enhed, nanometer.

⑤ Ice On/Off

Tryk på **Ice On/Off**-knapen og hold den nede i 3 sekunder for at tænde/slukke for den automatiske ismaskine.

⑥ Freezer

Tryk gentagne gange på denne knap for at vælge en ønsket temperatur mellem -23 °C og -15 °C.

- Frysertemperaturen er som standard -18 °C.

⑦ Air Filter^{*1}

Denne funktion reducerer lugten i køleskabet. Hvis indikatoren lyser, skal du udskifte filteret.

⑧ Water Filter^{*1}

Udskift vandfilteret, når indikatoren lyser.

⑨ Wi-Fi

Denne knap giver apparatet mulighed for at oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk i hjemmet. I afsnittet "Smarte funktioner" findes oplysninger om den første opsætning af **LG ThinQ**-applikationen.

⑩ Non Plumbing^{*1}

Ikonet for ikke-rørtilsluttet lyser, når vandbeholderen er installeret korrekt.

⑪ Vand- og istype^{*1}

Vælg den ønskede dispensertilstand fra knapperne på dispenserens kontrolpanel. Tryk på dispenserkontakten med et glas eller en anden beholder, for at få isterninger, vand eller knust is.

BEMÆRK

- Hvis der er finger- eller hudkontakt med betjeningspanelet under rengøring, går knapfunktionen muligvis i gang.
- For at sikre optimal opbevaring af madvarer, anbefales det at hæve eller sænke temperaturen i hvert rum, så den er 1 °C over eller under standardtemperaturen.
- Den viste temperatur er måltemperaturen og ikke den faktiske temperatur i apparatet. Den aktuelle temperatur i apparatet afhænger af maden inde i apparatet.
- Den aktuelle temperatur inde i apparatet afhænger af følgende faktorer: rumtemperatur, mængden af madvarer, hvor ofte dørene bliver åbnet, samt hvor apparatet er placeret. Tag disse faktorer i betragtning, når temperaturen indstilles.

Is- og vanddispenser

Denne funktion er kun tilgængelig på visse modeller.

Før du bruger is- og vanddispenseren

FORSIGTIG

- Hold børn væk fra dispenseren for at forhindre dem i at lege med eller beskadige kontrolknapperne.
- Smid de første portioner is ud (ca. 20 isterninger og 7 kopper vand). Dette er også nødvendigt, hvis apparatet ikke er blevet brugt gennem længere tid.
- Rens vanddispensersystemet, hvis de ikke har været i brug i 48 timer. Skyl vandsystemet der er tilsluttet til et vandforsyningsystem, hvis der ikke er tappet vand i 5 dage.
- Skyl vandet gennem dispenseren cirka 5 minutter og smid de første isklumper ud, for at rense vanddispensersystemet.
- Brug ikke en tynd krystalkop eller porcelæn til at hente vand eller is.

dispenseringen på pause. Når døren lukkes, vil dispenseringen af det valgte element fortsætte.


- Hvis koppens diameter er lille, kan vand sprøjte ud af glasset eller slet ikke ramme.
- Brug en kop med en diameter på over 68 mm til at hente vand, isterninger eller knust is.
- Når ismaskinen producerer mindre isterninger, eller isterningerne kommer i klumper, kan grunden være, at mængden af vand, der forsynes til ismaskinen, er for lille pga. utilstrækkeligt vand i vandtanken. Hvis der ikke hyppigt bruges is, eller fryserens indstillede temperatur er for varm, kan det også klumpe sig sammen.
- Dispensering af mælkeagtigt/grumset vand er normalt efter udskiftning af vandfilteret. Luften i vandet vil til sidst forsvinde og det er sikkert at drikke af vandet under denne overgang.

BEMÆRK


- Hvis du åbner køleskabsdøren, mens der hentes vand, isterninger eller knust is, sættes

Brug af is- og vanddispenseren

- 1 Tryk på dispenser-valgknappen ❶, indtil lampen over ikonet for den ønskede funktion tænder.

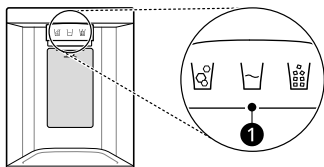

- 2 Tryk på dispenserknappen ❷ med et glas eller en anden beholder, for at få isterninger, vand eller knust is.

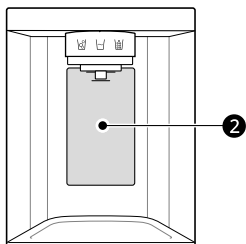


Rengøring af dispenserbakken

Tør hele området med en fugtig klud.

Dispenserbakken kan let blive våd på grund af spildt is eller vand.

Alt spild i dispenserbakken skal rengøres med det samme. Hvis dette ikke gøres, kan bakken løbe over og beskadige de omkringliggende områder.

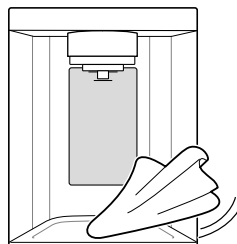


Sådan fyldes vandtanken med vand

Denne funktion er kun tilgængelig på visse modeller.

Vandtanken holder vandet, der skal dispenseres eller bruges af den automatiske ismaskine til at fremstille is.

Vandtanken må ikke fyldes med noget andet end drikkevand.


- 1 Fjern vandtanken ved at trække den ud, mens du holder i håndtaget.

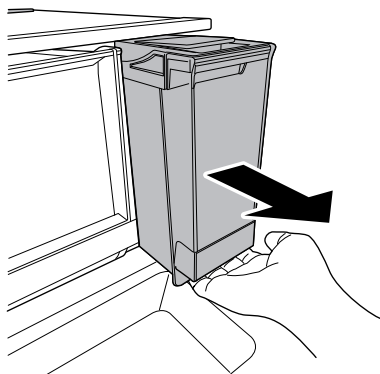

Rengøring af dispenseren

Rengøring af is- og vandudgangen


Tør vandudgangen ❶ eller isudgangen ❷ hyppigt med en ren klud, da den let kan blive snavset.

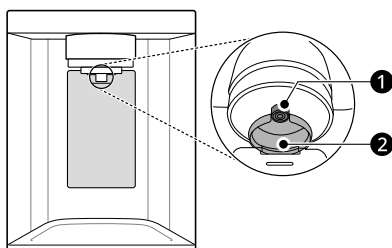


BEMÆRK

- Fnulter fra en klud kan klæbe sig fast på udgangene.

- 2** Åbn vandtankens dæksel eller hætte. Fyld på med rent, filtreret vand (eventuelt fra flaske) op til den referencelinje, der er angivet inde i vandtanken. (Samlet kapacitet: 4 l)

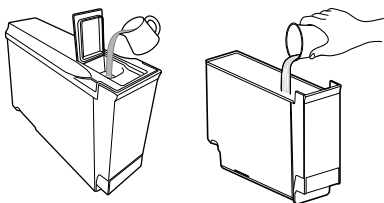

- 3** Efter der er fyldt vand på, skal du lukke dækslet eller hættten til vandtanken. Sæt vandtanken tilbage på køleskabshylden.

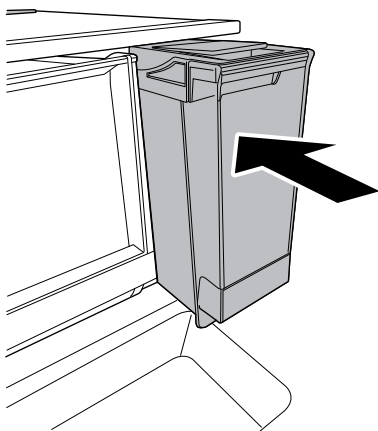

- Anvend ikke for meget kraft eller styrke, når du fjerner eller monterer vandtanken. Ellers kan det forårsage beskadigelse af apparatet eller personskaade.
- Børn bør ikke befinde sig i nærheden af vandtanken.

BEMÆRK

- Du bør vaske vandtanken, før du fylder den med vand første gang efter at have installeret apparatet.
- Kontrollér, at vandtanken er blevet anbragt korrekt på apparatet. Hvis den ikke er monteret korrekt, kan der lække vand ud af tanken og ind i apparatet.
- Hvis der ikke er en tilstrækkelig mængde vand i vandtanken, kan isterningernes størrelse og mængde blive påvirket hvilket kan føre til, at der ikke laves is.
- Hvis der ikke er vand i vandtanken, kan dispenserens funktion til koldt vand og is ikke anvendes. Kontrollér, at der er vand i vandtanken, og fyld den derefter med vand, hvis den er tom.
- Vent mindst 15 sekunder, inden du fjerner vandtanken, efter du har hentet vand eller is fra dispenser.
- Lyd fra vandtanken vil være normal, når du forsyner dispenser og den automatiske ismaskine med vand. Det er ikke et tegn på en funktionsfejl.

⚠ ADVARSEL

- Brug altid kun drikkevand.
- Fyld ikke vandtanken med andre drikkevarer end vand, og fyld den aldrig med varmt vand.

⚠ FORSIGTIG

- Sørg for at rengøre vandtanken hver eller hver anden uge.
- Lad ikke vandtanken stå i lang tid uden at blive rengjort.
- Rengør altid vandtanken, før du fylder den med vand.

Automatisk ismaskine

Denne funktion er kun tilgængelig på visse modeller.

Denne funktion varierer alt efter den købte model.

Før du bruger ismaskinen i døren


- Ismaskinen producerer normalt is, når der er gået ca. 48 timer, siden apparatet først blev installeret.
- Hvis isspenden er helt fyldt med is, stopper isproduktionen.

- Det er normalt at høre lyden af is, der falder ned i isspanden.
- Hvis der opbevares isterninger i isspanden gennem en længere periode, kan de klumpe sig sammen og er muligvis ikke lette at skille ad. I så fald skal isspanden tømmes, og der skal laves ny is.

⚠ FORSIGTIG

- Dispensering af mælkeagtigt eller grumset vand er normalt efter udskiftning af vandfilteret. Luften i vandet vil til sidst forsvinde og det er sikkert at drikke.
- Den første is og det første vand, der kommer ud, kan indeholde partikler eller luft fra vandforsyningslinjen eller vandtanken.
- Hvis der kommer misfarvet is ud, bør du kontrollere vandtanken og vandforsyningen for en mulig kilde. Hvis problemet fortsætter, bedes du kontakte LG Electronics' kundesupportcenter. Brug hverken is eller vand, før problemet er løst.
- Berør ikke isudgangen eller den automatiske ismaskine med din hånd eller værktøj.
- Fyld is i et glas, inden der tilsættes vand eller andre væsker. Det vil sprøjte, hvis der fyldes is i et glas, som allerede indeholder væske.
- Brug aldrig et glas, der er særdeles smalt eller dybt. Is kan sidde fast i ispassagen og påvirker derved apparatets ydelse.
- Hold glasset i en passende afstand fra isudgangen. Et glas, der holdes for tæt på udgangen, kan forhindre isen i at komme ud.
- Tøm isspanden for is, hvis du tager på ferie, eller hvis der opstår et forlænget strømsvigt, da vand fra smeltende is kan falde ned på gulvet fra dispenseren.
- Hold en beholder med en meget lille åbning så tæt på isbeholderen som muligt for at undgå spild.

henhold til omgivelserne (omgivelsestemperatur rundt om apparatet, hvor ofte døren åbnes, mængde fødevarer, der opbevares i apparatet osv.).

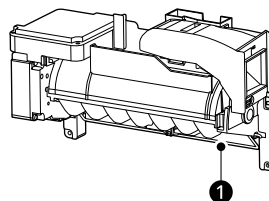

① Automatisk slukning (følerarm)

Inden du bruger ismaskinen

Denne funktion er kun tilgængelig på visse modeller.

BEMÆRK


- Ismaskinen producerer normalt is, når der er gået ca. 48 timer, siden apparatet først blev installeret.
- Smid de første portioner is ud efter installationen.
- Det er normalt at høre lyden af is, der falder ned i isspanden.
- Hvis isspanden er helt fyldt med is, stopper isproduktionen.
- Antallet og formen på isterningerne kan variere alt efter omgivelserne (omgivelsestemperatur omkring apparatet, hvor ofte døren åbnes, mængden af mad opbevaret i apparatet osv.).
- I tilfælde af strømsvigt skal du smide alle gamle isterninger i isspanden væk.

Ismaskine i døren

Den automatiske ismaskine kan automatisk lave 70 til 182 isterninger inden for 24 timer, hvis der er fordelagtige forhold. Mængden kan variere i

Ismaskine i fryseren (Craft Ice)

Denne funktion er kun tilgængelig på visse modeller.

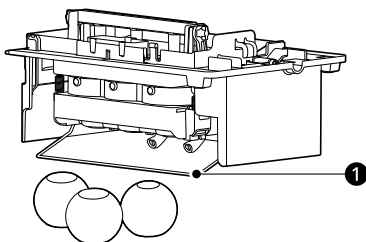

❶ Følerarm

⚠ FORSIGTIG

- Undgå at komme runde isterninger i isspanden i lågen, da det kan skade is- og vanddispenseren.

BEMÆRK

- Ismaskinen producerer normalt is, når der er gået ca. 48 timer, efter apparatet først blev installeret. De første portioner isterninger er muligvis ikke helt runde og klare.
- Efter installation eller udskiftning af vandfilteret kan de første portioner isterninger være halvcirkelformet eller indeholde bobler.
- Hvis vandtrykket er mindre end 20 psi (138 kPa) eller der anvendes et omvendt osmosesystem, kan isterningerne variere i form.
- Isterningerne kan se uklare ud afhængigt af vandkvaliteten på installationsstedet og driftsbetingelserne.
- Smid alle småstykker af is i isspanden væk, da de kan fryse fast til isterningerne i spanden.
- Efter et kort strømudfald tager det længere tid at lave den første portion isterninger, og de er muligvis ikke helt runde. Hvis der er strømudfald i længere tid, skal du smide alle isterninger i spanden væk.
- Ismaskinen **Craft Ice** laver 1 portion runde isterninger (3 stk.) ad gangen.
- I **3 ICE**-tilstand laver **Craft Ice**-ismaskinen ca. 1 portion runde isterninger (3 stk.) hvert døgn. I **6 ICE**-tilstand laver **Craft Ice**-ismaskinen 2

portioner runde isterninger (6 stk. i alt) på den samme tid.

- Hvis du vil have mere is, skal du vælge **6 ICE**-tilstanden. Hvis du vil have mere klare isterninger, skal du vælge **3 ICE**-tilstanden.
- Den tid, det tager at lave isterningerne, kan variere afhængigt af driftsbetingelserne.
- Isspanden kan indeholde 20 til 30 runde isterninger.


Brug af fryserens isterningekurv

Denne funktion er kun tilgængelig på visse modeller.


Isterningekurven opbevarer is fra fryserens isterningemaskine.

⚠ FORSIGTIG

- Fryserens isspand skal placeres, så den vender rigtigt. Hvis dette ikke gøres, kan isspanden og isterningemaskinen blive beskadiget.

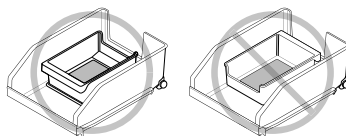

- Fjern isspanden, hvis du ikke bruger den, for at frigøre mere plads i fryseren.
- Pladen nederst på isspanden reducerer lyden af faldende isterninger. Undlad at fjerne pladen.

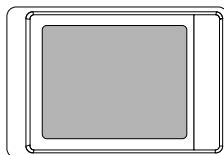


- Rengør pladen med vand, og aftør den grundigt, før du sætter den på plads igen.


Sådan fjernes/genmonteres isspanden

Isdispenser-passagen kan blive blokeret med rim, hvis der kun bruges knust is. Fjern den is, der ophober sig, ved at fjerne isspanden og rydde passagen med en gummispatel. Hvis der hentes isterninger fra tid til anden, kan det også hjælpe med at forhindre ophobning af rim.

- 1 Den automatiske ismaskine slås til og fra ved at holde **Ice On/Off**-knappen på betjeningspanelet nede i 3 sekunder.
- 2 Træk forsigtigt håndtaget for at åbne isrummet.

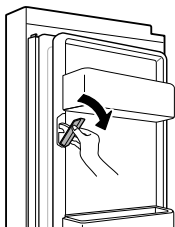

- 3 For at fjerne isspanden i døren skal du gribe fat i det forreste håndtag, løfte den nedre del en lille smule og langsomt trække isspanden ud som vist.

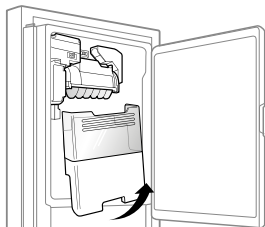

- 4 Genmonter isspanden i døren i omvendt rækkefølge af, hvordan den blev fjernet.

⚠ FORSIGTIG

- Rør ikke ved den automatiske ismaskines mekaniske dele med din hånd eller noget mekanisk redskab. Dette kan medføre alvorlig personskade eller skade på apparatet.
- Den automatiske ismaskine må hverken skilles ad, repareres eller ændres. Disse opgaver bør kun udføres af en servicetekniker.
- Vær forsigtig, da den automatiske ismaskine kører uafbrudt, efter at fryserdøren er åbnet, når den automatiske ismaskine er indstillet til ON.
- Hold børn væk fra dispenserens.
- Når isspanden sættes på igen, skal det sikres, at den anbringes korrekt på plads. Hvis den vipres eller ikke er i niveau, kan den muligvis ikke blive ved med at lave is på grund af sensorafbrydelse.

Aktivering/deaktivering af den automatiske ismaskine

For at slå den automatiske ismaskine til/fra skal du trykkes på og holde **Ice On/Off**-knappen på betjeningspanelet nede i 3 sekunder.

⚠ FORSIGTIG

- Lad ikke strømmen være tændt for ismaskinen, hvis vandledningen ikke er tilsluttet. Det kan skade ismaskinen.

Normale lyde, du måske hører

- Ismaskinens vandventil brummer, når ismaskinen fyldes med vand. Hvis **Ice On/Off**-kontakten er sat til **On**, brummer den, selvom der endnu ikke er tilsluttet vand. For at stoppe brummelyden skal du sætte **Ice On/Off**-kontakten i positionen **Off**.
- Du kan høre lyden af isterninger, der falder ned i isbeholderen, og vand der løber i rørene, når der løber ny vand i ismaskinen.

Forberedelse til ferie

Hvis du vil slukke ismaskinen, skal du trykke på knappen **Ice On/Off** og holde den nede i 3 sekunder. Luk også for vandtilførslen til apparatet.

BEMÆRK

- Isspanden skal tømmes, hvor gang ismaskinen/ismaskinerne slukkes.


Hvis omgivelsestemperaturen falder til under frysepunktet, skal en kvalificeret tekniker dræne vandforsyningssystemet for at forhindre alvorlig ejendomsskade på grund af oversvømmelser forårsaget af ødelagte vandrør eller -forbindelser.

InstaView

Denne funktion er kun tilgængelig på visse modeller.

Brug af InstaView

InstaView lader dig se, om du er ved at løbe tør for ofte anvendte ting, såsom drikkevarer og snacks, uden at åbne køleskabsdøren.

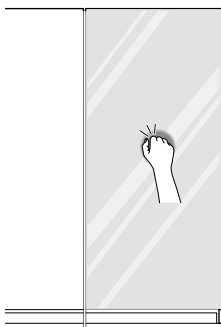

- 1 Bank to gange på glasset for at tænde eller slukke LED-lyset i **InstaView**.
- 2 LED-lyset slukker automatisk efter ti sekunder.

BEMÆRK

- **InstaView**-funktionen er deaktiveret i 2 sekunder efter lukning af venstre eller højre fryserdør.
- Bank nær midten af glasset. Hvis du banker tæt på glassets kanter, aktiveres **InstaView**-funktionen muligvis ikke.
- Bank hårdt nok, så bankelyden kan høres.
- **InstaView**-funktionen kan muligvis aktiveres, hvis der opstår høj støj nær køleskabet.
- Rengør glassdøren med en tør klud. Fjern vanskelige pletter ved at fugte en ren klud med lunkent vand eller vinduesrens. Sprøjt ikke vinduesrens direkte på glassdøren.


Dør-i-dør

Denne funktion er kun tilgængelig på visse modeller.

Brug af dør-i-døren

Træk grebet nederst på døren opad, indtil dør-i-døren åbner.

Der er masser af opbevaringsplads i dør-i-døren og dens omgivende kurve, så du kan holde orden i madvarerne.

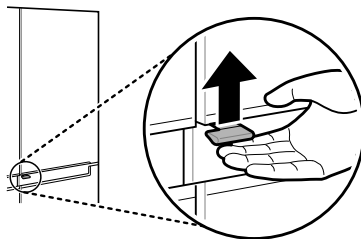

⚠ FORSIGTIG


- Apparatets dør må ikke åbnes, hvis "dør i dør"-sektionen er åben, og på samme måde må man ikke åbne "dør i dør"-sektionen, mens apparatets dør er åben. "Dør i dør"-sektionen kan få stød med apparatets kant og blive ødelagt.

Ekstra plads

Brug af den ekstra plads

Denne funktion er kun tilgængelig på visse modeller.

Ekstrapladsen er altid lidt køligere end hylde- eller dørbevaringsområderne, så det er et praktisk sted at opbevare mejerisnacks eller andre små genstande, du vil holde meget kolde. Det er også et praktisk sted at optø kød.

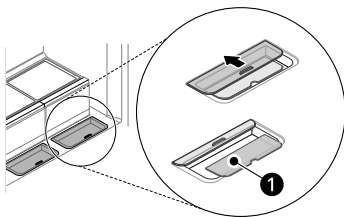

BEMÆRK

- Vær forsigtig, når du håndterer og opbevarer større æg. De kan gå i stykker, hvis skuffen skubbes ind eller trækkes ud, mens dækslet ikke er helt lukket.
- Genstande kan også fryses i ekstrarummet, hvis de køleskabsindstillede temperaturer er for kolde.
- Undlad at tage den transparent pude ❶ af **Extra Space**. Puden medvirker til, at madvarerne ikke fryser.

Skuffe

⚠ FORSIGTIG

- Tøm altid skufferne, før du fjerner dem, og brug begge hænder, når du fjerner og genmonterer dem.
- Sørg for, at køleskabsdørene er helt åbne, før skufferne fjernes og genmonteres.


Brug af køleskabsskuffen

Denne funktion er kun tilgængelig på visse modeller.

Grøntsagsbeholdere giver friskere smag til frugt og grøntsager ved let at lade dig styre fugtigheden inde i skuffen.

Du kan styre fugtigheden i de fugtforseglede grøntsagsbeholdere ved at justere kontrolenheden til enhver indstilling imellem **Vegetables** og **Fruit**.


- **Vegetables** holder fugtig luft i grøntsagsbeholderen for bedst opbevaring af friske bladgrøntsager.
- **Fruit** lukker fugtig luft ud af grøntsagsbeholderen for bedst opbevaring af frugt.

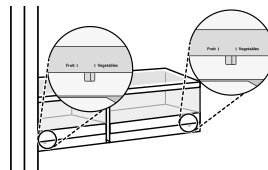


Udtagning/genmontering af køleskabsskuffen

Denne funktion varierer alt efter den købte model.

- 1 Åbn begge køleskabsdøre helt. Hold dækslet med begge hænder, og vip dækslet let, mens du trækker det ud.

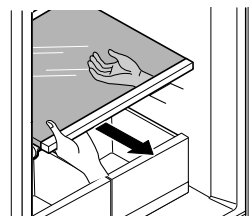

- 2** Tag indholdet ud af skuffen. Tag fat i grøntsagsskuffens håndtag og træk den forsigtigt ud.

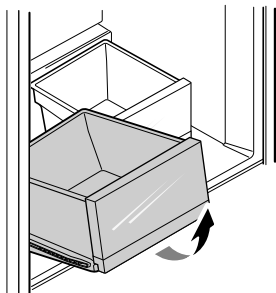

- 3** Monter køleskabsskuffen i omvendt rækkefølge af fjernelsesprocessen.

Anvendelse uden fryseskuffe


Glidfryseskufferne er praktiske og giver nem og praktisk adgang.

- Brug den øverste afdeling til at opbevare emballerede frosne madvarer og ofte anvendte madvarer.
- Brug de nederste afdelinger til større frosne madvarer og genstande, der opbevares gennem længere perioder.

Udtagning/genmontering af fryseskuffen

Denne funktion varierer alt efter den købte model.

- 1** Åbn begge fryserdøre fuldstændigt. Træk fryseskuffen helt ud, og tag alt indholdet ud.

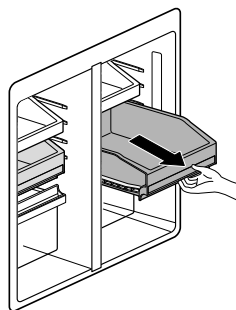

- 2** Når skuffen er trukket helt ud, skal du løfte forsiden op og trække skuffen ud for at fjerne den.

- 3** Monter fryseskuffen i omvendt rækkefølge af fjernelsesprocessen.

⚠ FORSIGTIG

- Skufferne er tunge. Brug altid begge hænder til at fjerne eller genmontere skufferne for at undgå kvæstelser eller beskadigelse af produktet.
 - Åbn altid fryserdørene helt, inden skufferne fjernes eller genmonteres.
-

Hylde


⚠ FORSIGTIG

- Glashylderne er tunge. Vær særlig forsigtig, når du flytter dem.
 - Glashylderne må ikke rengøres med varmt vand, mens de er kolde. Hylderne kan gå i stykker, hvis de udsættes for pludselige temperaturændringer eller stød.
-

Brug af foldehylden

Denne funktion er kun tilgængelig på visse modeller.


Opbevar højere genstande, såsom store beholdere eller flasker, ved at skubbe den forreste halvdel af hylden under den bageste halvdel af hylden. Træk hyldens forside fremad for at vende tilbage til en fuld hylde.

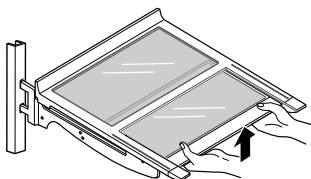

Udtagning/genmontering af hylden

Denne funktion varierer alt efter den købte model.

- 1 Tilt forsiden af hylden op, og løft derefter hylden lige op.

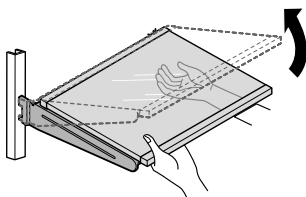


- 2 Træk hylden ud.


- 3 Løft forsiden af hylden opad for at genindsætte den, og før forsigtigt hyldekroge ind i åbningerne ved den ønskede højde.

⚠ FORSIGTIG


- Indsæt først den hylde, der skal placeres i venstre side.

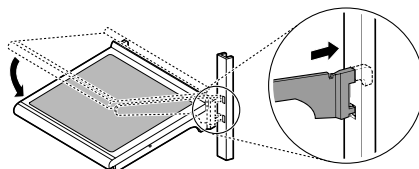

- 4 Monter den resterende hylde i højre side ved hjælp af den samme metode.

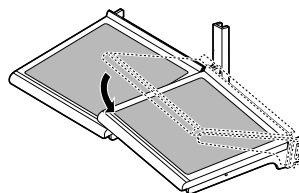

- 5 Løft den venstre hylde op, tryk ned på den højre hylde, og sørg for, at begge hylder sidder lige.

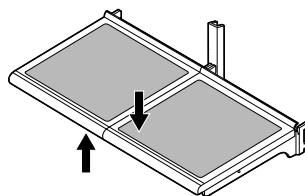

⚠ FORSIGTIG

- Glashylderne er tunge. Vær særlig forsigtig, når du flytter dem.
- Glashylderne må ikke rengøres med varmt vand, mens de er kolde. Hylderne kan gå i stykker, hvis de udsættes for pludselige temperaturændringer eller stød.


Dørkurv

Udtagning/genmontering af dørkurven

Denne funktion varierer alt efter den købte model.

Dørkurven kan tages ud for nem rengøring og justering.

- 1 For at fjerne kurven, skal du blot løfte kurven op og trække den ud i vandret retning.

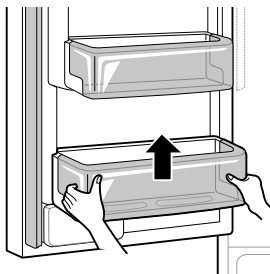

- 2 For at montere kurven, skal du skubbe den ind i over den ønskede støtte og skubbe forsigtigt ned, indtil den klikker på plads.

SMARTE FUNKTIONER

LG ThinQ-applikation

Denne funktion er kun tilgængelig på modeller med Wi-Fi.

Appen **LG ThinQ** giver dig mulighed for at kommunikere med apparatet ved hjælp af en smartphone.

LG ThinQ applikationsfunktioner

Kommunikér med apparatet fra en Smartphone ved hjælp af de praktiske smartfunktioner.

Smart Diagnosis

- Hvis du oplever et problem, mens du bruger apparatet, hjælper denne smart diagnose-funktion dig med at diagnosticere problemet.

Indstillinger

- Gør det muligt at indstille forskellige muligheder på apparatet og i appen.


BEMÆRK

- I følgende tilfælde skal du opdatere netværksoplysningerne for hvert apparat i applikationen **LG ThinQ** under **Enhedskort > Indstillinger > Skift netværk**.
 - trådløs router ændres
 - adgangs til trådløs router ændres
 - Internetudbyder ændres
- Appen kan ændres med henblik på forbedring af apparatet uden varsel til brugerne.
- Funktioner kan variere fra model til model.

Installering af LG ThinQ-applikationen og forbindelse af et LG-apparat

Modeller med QR-kode

Scan QR-koden, der er på produktet, ved hjælp af kameraet eller en QR-kodelæserapplikation på din smartphone.

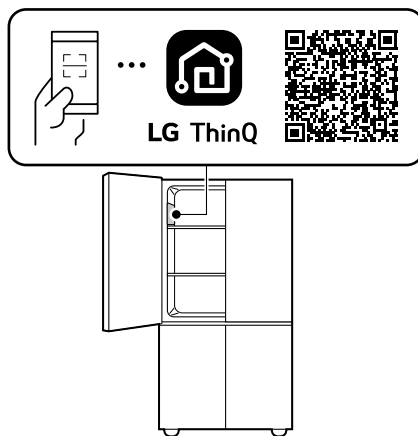

Modeller uden QR-kode

- 1 Søg efter og installer **LG ThinQ**-applikationen fra Google Play Store eller Apple App Store på en smartphone.
- 2 Kør **LG ThinQ**-applikationen, og log ind med din eksisterende konto eller opret en LG-konto for at logge ind.
- 3 Rør ved tilføj-knappen (+) i **LG ThinQ**-applikationen for at forbinde dit LG-apparat. Følg instruktionerne i appen for at fuldføre processen.

BEMÆRK

- For at verificere Wi-Fi-forbindelse, skal du kontrollere, at Wi-Fi-indikatoren på kontrolpanelet lyser.
- Apparatet understøtter kun wi-fi-netværk på 2,4 GHz. For at kontrollere netværksfrekvensen, kontakt din udbyder af internettjeneste, eller se vejledningen til din trådløse router.
- **LG ThinQ** er ikke ansvarlig for eventuelle problemer med netværksforbindelsen eller eventuelle fejl, funktionsfejl eller fejl, der er forårsaget af netværksforbindelse.
- Det omgivende, trådløse miljø kan få den trådløse netværkstjeneste til at køre langsomt.
- Hvis afstanden mellem apparatet og den trådløse router er for stor, bliver signalstyrken svag. Det kan tage lang tid at oprette forbindelse, eller installationen udføres muligvis ikke.
- Hvis apparatet har svært ved at koble sig på Wi-Fi-netværket, er det muligvis placeret for langt fra routeren. Køb en Wi-Fi-forstærker for at forbedre Wi-Fi-signalets styrke.
- Netværksforbindelsen fungerer muligvis ikke korrekt afhængigt af udbyderen af internettjeneste.
- Wi-Fi-forbindelsen kan muligvis ikke oprette forbindelse, eller den bliver afbrudt grundet hjemmenetværksmiljøet.
- Apparatet kan ikke slutes på grund af problemer med transmissionen af det trådløse signal. Træk stikket ud af apparatet, og vent i ét minut, før du prøver igen.
- Navnet på det trådløse netværk (SSID) skal være en kombination af latinske bogstaver og tal. (Brug ikke specialtegn).
- Smartphonens brugergrænseflade (UI) kan variere alt efter mobiloperativsystemet (OS) og producenten.
- Hvis routerens sikkerhedsprotokol indstilles til **WEP**, kan netværket muligvis ikke konfigureres. Skift den til andre sikkerhedsprotokoller (**WPA2** anbefales), og slut produktet igen.
- For at deaktivere Wi-Fi-funktionen, skal du trykke på og holde **Wi-Fi**-knappen nede i 3 sekunder. Derefter slukker Wi-Fi-indikatoren.

- For at tilslutte apparatet igen eller tilføje en anden bruger, tryk på, og hold **Wi-Fi**-knappen nede i 3 sekunder for at slå det midlertidigt fra. Kør **LG ThinQ**-applikationen, og følg vejledningen i applikationen for at forbinde apparatet.

Specifikationer for radioudstyr

Type	Driftsfrekvensområde	Udgangseffekt (Maks.)
Trådløst LAN	2 400 MHz - 2 483,5 MHz	< 100 mW
Bluetooth*1		

- *1 Denne funktion er kun tilgængelig på visse modeller.
- Brugeren bør bemærke, at denne enhed skal installeres og betjenes med en minimal afstand på 20 cm mellem enhed og kroppen.

Overensstemmelseserklæring



LG Electronics erklærer herved, at radioudstyrstypen Køle-/fryseapparat er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende webadresse:
<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Oplysninger om Open Source-softwaremeddelelse

Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, der er forpligtede til at videregive kildekoden, som findes i dette produkt, og tilgå alle omtalte licensbetingelser, meddelelser om ophavsret og andre relevante dokumenter på <https://opensource.lge.com>.
LG Electronics vil ligeledes tilbyde dig den åbne kildekode på en CD-ROM imod et gebyr, der dækker omkostningerne ved at udføre sådan en

distribution (som f.eks. udgifter til medier, forsendelse og ekspedition). Send en forespørgsel til opensource@lge.com.

Dette tilbud gælder for alle, der har modtaget disse oplysninger, i en periode på tre år efter vores sidste forsendelse af dette produkt.

Smart diagnose

Brug denne funktion til at hjælpe dig med at diagnosticere og løse problemer med apparatet.

BEMÆRK

- Af grunde, der ikke kan henføres til LGE's uagtsomhed, fungerer tjenesten muligvis ikke på grund af eksterne faktorer som, men ikke begrænset til, utilgængelighed eller afbrydelse af Wi-Fi, lokal app-butikspolitik eller utilgængelighed af appen.
- Funktionen kan ændres uden forudgående varsel og kan have en anden form afhængigt af hvor du befinder dig.

Brug af LG ThinQ til at diagnosticere problemer

Hvis du oplever et problem med dit Wi-Fi-udstyr, kan det overføre fejlfindingsdata til en smartphone ved hjælp af **LG ThinQ**-applikationen.


- Start **LG ThinQ**-applikationen, og vælg funktionen **Smart Diagnosis** i menuen. Følg instruktionerne i **LG ThinQ**-applikationen.

Brug af lyddiagnosen til at diagnosticere problemer

Følg instruktionerne nedenfor for at anvende den hørbare diagnosemetode.

- Start **LG ThinQ**-applikationen, og vælg funktionen **Smart Diagnosis** i menuen. Følg instruktionerne for lyddiagnosen i **LG ThinQ**-applikationen.

- 1 Åbn køleskabsdøren, og hold derefter telefonen på logoet øverst til højre **ThinQ**.

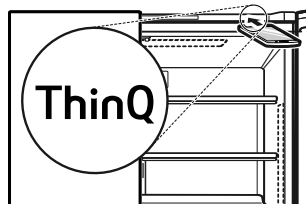

- 2 Tryk på og hold knappen **Freezer** nede i tre sekunder eller længere, mens du holder din telefon mod højttaleren, indtil dataoverførslen er gennemført.
- 3 Når dataoverførslen er afsluttet, vises diagnosen i applikationen.

BEMÆRK

- For at opnå det bedste resultat må telefonen ikke flyttes, mens tonerne sendes.

VEDLIGEHOLDELSE

Rengøring

Generelle rengøringstips

- Udførelse af manuel afrimning, vedligeholdelse eller rengøring af apparatet, mens mad opbevares i fryseren, kan hæve madens temperatur og reducere dens opbevaringstid.
- Rengør regelmæssigt alle overflader, der kan komme i kontakt med mad.
- Når du rengør apparatet indvendigt eller udvendigt, må du ikke tørre det af med en grov børste, tandpasta eller slibepuder. Brug ikke kemiske rengøringsmidler, der indeholder eller er blandet med opløsningsmidler eller brandfarlige stoffer eller ætsende rengøringsmidler. Disse omfatter, men er ikke begrænset til:
 - Brandfarlige stoffer: alkohol (ethanol, methanol, isopropylalkohol, isobutylalkohol osv.), fortynder, blegemiddel, benzen, brandfarlige væsker, slibemidler osv.
 - Dette kan forårsage misfarvning eller beskadigelse af apparatets indre dele og vægbeklædningen.
- Efter rengøring skal det kontrolleres, om strømkablet er beskadiget.

Udvendig rengøring

- Med model, der har ventilationsåbninger og bagdæksler installeret, skal de udvendige ventilationsåbninger og de nederste bagdæksler rengøres med jævne mellemrum for at fjerne ophobet støv. Ellers kan apparatet miste sin køleevne, og kompressoren kan blive overophedet og fungere dårligt, hvilket kan medføre tab af madvarer. Vi anbefaler kraftigt, at dette gøres hver 12. måned eller oftere, afhængigt af miljøet.
- Når sideventilationerne og det nederste bagdæksel rengøres med støvsuger, skal netledningen tages ud af stikkontakten for at undgå statisk elektricitet, der kan beskadige elektronikken eller give elektrisk stød. Regelmæssig rengøring af bag- og

sideventilationsdækslerne er også nødvendig for at sikre, at enheden kan køre pålideligt og økonomisk.

- Hvis ventilationsåbningerne på ydersiden af apparatet ikke holdes rene, kan det også forårsage overophedning, skader på apparatet eller ting, hvis det optøede vand ikke kan fordampe fra den bageste afløbsskål.
- Til apparatets ydre skal der bruges en ren svamp eller en blød klud og et mildt rengøringsmiddel i varmt vand. Brug ikke slibende eller skræppe rengøringsmidler. Tør grundigt af med en dertil beregnet, blød klud. Brug ikke snavsede klude ved rengøring af rustfri ståldøre. Brug altid en dertil beregnet klud, og tør i samme retning som striberne. Dette hjælper med at reducere overfladepletter og anløbning.

Indvendig rengøring

- Før du tager en hylde eller skuffe ud af apparatet, skal du fjerne al mad, der opbevares på hylden eller i skuffen, for at forhindre personskaade eller beskadigelse af apparatet. Ellers kan der opstå personskaade pga. vægten af den opbevarede mad.
- Tag hylderne og skufferne ud, og rengør dem med vand og et mildt vaskemiddel. Tør dem derefter tilstrækkeligt, inden du sætter dem på plads igen.
- Tør regelmæssigt dørpakninger og dørforseglinger af med vand og et mildt rengøringsmiddel. Brug aldrig opløsningsmidler eller syrebaserede kemikalier til at rengøre indvendigt. Dette vil ændre dets integritet.
- Hvis der spildes på dørpakninger og kommer pletter, skal de rengøres hurtigst muligt, så det ikke går ud over kurvens opbevaringsevne, der ellers kan blive beskadiget.
- Hylder, dørkurve eller beholdere må aldrig vaskes op i opvaskemaskinen eller i varmt vand. Delene kan blive deforme, og glasset kan splintres på grund af varmen.
- Afrimningsautomatikken i apparatet sikrer, at der ikke dannes is i rummet under normale


driftsforhold. Det er ikke nødvendigt at afrime det manuelt.

løsnet, skal du trække dækslet fremad for at fjerne det.

Rengøring af kondensatordækslet

Brug en støvsuger med en børste til at rengøre kondensatordækslet og ventilationshullerne. Fjern ikke panelet, der dækker kondensatorens spoleområde.

Vi anbefaler på det kraftigste, at dette gøres hver 12. måned for at opretholde driftseffektiviteten. Hvis dette ikke gøres, kan det medføre mindre nedkøling, større energiforbrug og overophedning af kompressoren.

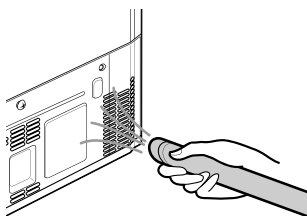


Luftfilter

Udskiftning af luftfilteret


Denne funktion er kun tilgængelig på visse modeller.

- Udskift luftfilteret:
 - Cirka hver 12. måned.
 - Når indikatoren til luftfilteret lyser.
- Sådan køber du luftfilteret:
 - Besøg din lokale forhandler eller distributør, eller kontakt LG Electronics-kundeservicecenter. For yderligere hjælp bedes du se vores websted på lg.com


- 1 Tryk ned på det øverste venstre hjørne ① og op på det nederste højre hjørne ② af filterdækslet for at dreje det mod uret. Når tappene er

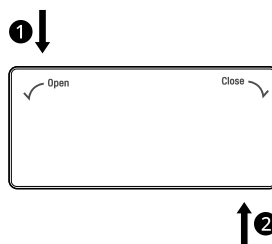


- 2 Fjern filteret fra indersiden af dækslet ved at trykke siden af filteret ind og trække midten ud.

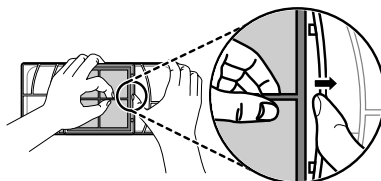


- 3 Anbring det nye filter inden i dækslet, så den side, hvor der står **FRONT**, vender udad.

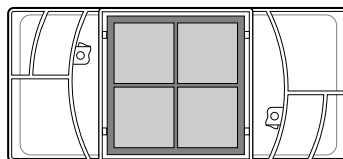

- 4 Juster tappene ① på filterdækslet med krogene ② på køleskabsvæggen.

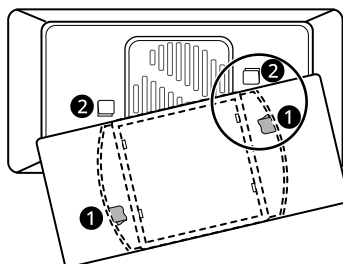

- 5** Drej luftfilterdækslet med uret, indtil krogene tilkobles, og dækslet låses på plads.

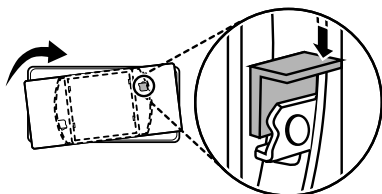

- 6** Tryk og hold knappen **Air Filter** på kontrolpanelet nede i 3 sekunder for at nulstille filteret.

⚠ FORSIGTIG

- Hvis du vasker filteret med vand, kan filterets ydeevne også blive forringet.
- Vær forsigtig ikke at ændre retningen af filteret, når det indsættes i filterdækslet.

Vandfilter

Denne funktion er kun tilgængelig på visse modeller.

Før udskiftning af vandfiltret

⚠ ADVARSEL

- Lad ikke børn få adgang til små dele under installationen af dette produkt.
- Må ikke anvendes med vand, der er mikrobiologisk usikkert eller af ukendt kvalitet, uden tilstrækkelig desinfektion før eller efter systemet. Systemer certificeret til cystereduktion kan anvendes på desinficeret vand, der kan indeholde filterbare cyster.

⚠ FORSIGTIG

- Installer ikke, hvis vandtrykket overstiger 1 MPa. Hvis dit vandtryk overstiger 1 MPa, skal du installere en trykbegrænsningsventil. Kontakt en VVS-specialist, hvis du er usikker på, hvordan du kontrollerer dit vandtryk.

- Installer ikke, hvor vandhammer-forhold kan forekomme. Hvis der findes disse vandforhold, skal du installere en vandhammer-afleder. Kontakt en VVS-specialist, hvis du er usikker på, hvordan du kontrollerer for denne tilstand.
- Installer ikke på varmtvandsforsyningslinjer. Den maksimale driftstemperatur for dette filtersystem er 37,8 °C.
- Beskyt filteret mod frysning. Tøm filteret, når temperaturerne falder til under 4,4 °C.
- Engangsfilterpatronen SKAL udskiftes hver 6. måned, ved den nominelle kapacitet, eller hvis der opstår en mærkbar reduktion i strømningshastighed.
- Når der er installeret en enhed til forebyggelse af tilbagestrømning på et vandanlæg, skal der installeres en trykstyringsenhed på grund af termisk ekspansion.
- Sørg for, at alle rør og beslag er fastgjorte og uden lækager.

BEMÆRK


- Mens testningen blev udført under standardlaboratoriske forhold, kan den faktiske ydelse variere.
- Det er vigtigt, at producentens anbefalede krav til installation, vedligeholdelse og filterudskiftning overholdes, for at produktet kan fungere som annonceret.

Udskiftning af vandfiltret


Filteret skal udskiftes hver 6. måned, eller når vandfilterindikatoren på kontrolpanelets lyser, eller vanddispenseroutputtet reduceres.

- For at købe et reservevandfilter:
 - Brug reservepatron: LT1000P, LT1000PC, LT1000PCS eller ADQ747935**
 - Besøg din lokale forhandler eller distributør, eller kontakt LG Electronics-kundeservicecenter. For yderligere hjælp bedes du se vores websted på lg.com

- 1 Fjern dørkurven.

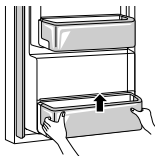


- 2 Tag engangsvandfilteret ud.

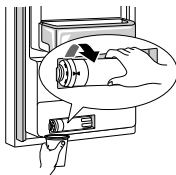

BEMÆRK

- Udskiftning af vandfilteret får en lille mængde vand til at løbe ud.
- Læg en klud omkring forenden af vandfilterdækslet for at opsamle alt lækende vand. Hold vandfilteret lodret, når det først er fjernet, for at forhindre, at resterende vand løber ud af vandfilteret.

- 3 Sæt den på igen med et nyt vandfilter. Indsæt det nye filter i filterhovedet, og drej det med uret, indtil pilen på det nye filter flugter med pilen på filterhovedet. Sæt filteret tilbage i rummet med en drejebvægelse.

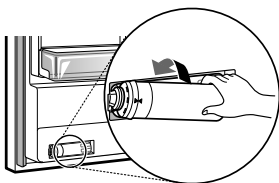

- 4 Monter dørkurven igen.

- 5 Tryk på knappen **Water Filter**, og hold den nede i 3 sekunder for at nulstille vandfilterindikatoren.

- 6 Dispensér vand i cirka 5 minutter, for at fjerne fanget luft og forurenende stoffer fra systemet.

⚠ FORSIGTIG

- Manglende udskiftning af filtre, når det er nødvendigt, eller der bruges vandfiltre, som ikke er fra LG, kan få filteret til at lække og resultere i ejendomsskade.

FEJLFINDING

Før du tilkalder service

Køling

Symptomer	Årsag & Løsning
Produktet køler eller fryser slet ikke.	Er der strømsvigt? Se efter, om andre apparater er strømforsynede.
	Apparatet er ikke tilsluttet. Sæt produktets stik helt ind i stikkontakten.
	Der kan springe en sikring eller sikringsafbryderen kan slå fra i dit hjem. Eller apparatet kan være forbundet til en fejlstrømsafbryder (hfi-relæ), så relæets sikringsafbryder slår fra. - Kontrollér den elektriske hovedboks, og udskift sikringen eller nulstil afbryderen. Forøg ikke sikringskapaciteten. Hvis problemet er en overbelastning af kredsløbet, skal det laves af en kvalificeret elektriker. - Slå sikringsafbryderen til på hfi-relæet. Kontakt en elektriker, hvis problemet fortsætter.
Produktet køler eller fryser ikke tilstrækkeligt.	Er køleskabs- eller frysertemperaturen indstillet på den varmeste indstilling? Sæt køleskabs- eller frysertemperaturen på en køligere indstilling.
	Står apparatet i direkte sollys eller i nærheden af et varmegenererende apparat, f.eks. en ovn eller et varmeapparat? Undersøg opstillingsstedet og opstil produktet i god afstand til varmegenererende apparater.
	Har du stillet varm mad ind i produktet uden at afkøle den først? Lad maden køle af, inden du stiller den i køleskabet eller fryseren.
	Har du stillet for mange fødevarer ind? Sørg for, at der er nok plads imellem fødevarerne.
	Er apparatets døre helt lukkede? Luk døren helt og sørg for, at opbevaret mad ikke sidder i klemme i døren.
	Er der nok plads omkring apparatet? Tilpas apparatets opstilling, så der bliver nok plads omkring det.
Apparatet lugter grimt.	Er køleskabs- eller frysertemperaturen indstillet på den varmeste indstilling? Sæt køleskabs- eller frysertemperaturen på en køligere indstilling.
	Har du lagt stærkt lugtende fødevarer ind i produktet? Opbevar fødevarer med stærk lugt i tætlukkede beholdere.

Symptomer	Årsag & Løsning
Apparatet lugter grimt.	Grøntsager eller frugt kan være blevet for gamle i skuffen. Smid de rådne grøntsager ud og rengør grøntsagsskuffen. Grøntsager må ikke opbevares for lang tid i grøntsagsskuffen.

Is og vand

Symptomer	Årsag & Løsning
Den automatiske ismaskine producerer ikke is eller producerer en lille mængde is.	Installerede du apparatet for nyligt? - Ismaskinen producerer normalt is, når ca. 48 timer er gået, siden apparatet blev installeret. - Hvis temperaturen i køleskabet er for kold, kan vandfilteret fryse og blokere vandstrømmen til ismaskinen.
	Sluttede du vandforsyningsslangen til apparatet, og åbnede du forsyningsventilen? Slut vandforsyningsslangen til apparatet, og åbn forsyningsventilen helt.
	Er vandforsyningsslangen bøjet? Hvis vandforsyningsslangen er bøjet, kan det gå ud over vandstrømmen.
	Har du hentet en stor mængde is for nyligt? Det tager ca. 24 timer at producere mere is i den automatiske ismaskine. Vent venligst.
	Satte du ismaskinekontakten til eller tændte du via knappen for den automatiske ismaskine på betjeningspanelet? Tryk på I på kontakten til ismaskinen, eller stil kontrolpanelets knap for ismaskinen på ON. (Få flere oplysninger om brug på LG Electronics website, eller brug din smart-enhed.)
	Er fryserens temperatur indstillet for højt? Hvis den indstillede temperatur er for varm, produceres isen langsomt eller slet ikke. Indstil frysertemperaturen til -18 °C for normal drift af den automatiske ismaskine.
	Har du åbnet apparatdøren hyppigt? Hvis du åbner apparatdøren hyppigt, slipper kold luft ud, så isproduktionens hastighed sænkes. Undlad at åbne og lukke apparatets dør hyppigt.
	Er apparatets dør helt lukket? Hvis apparatets dør ikke er helt lukket, stiger fryserens temperatur, så isproduktionens hastighed sænkes. Luk apparatdøren helt.
Der kommer ikke is ud.	Kan du ikke høre lyden af is, der kommer ud? Vælg skiftevis isterninger og knust is på kontrolpanelet for at få isen ud.

Symptomer	Årsag & Løsning
Der kommer ikke is ud.	Er ispassagen blokeret? (Du kan kontrollere ispassagen ved at tage isspanden ud.) Hvis ispassagen er blokeret, kommer isen muligvis ikke ud på korrekt vis. Sørg for regelmæssigt at tjekke isen og rengøre ispassagen.
Der kommer ikke vand ud.	Forsyningsventilen kan være slukket. (Kun rørtilsluttede modeller) - Åbn vandforsyningsventilen. - Kontrollér, om temperaturen i køleskabet er for kold, da vandfilteret kan fryse og blokere vandstrømmen til dispenseren.
	Vandtanken er muligvis tom. (Kun ikke-rørtilsluttede modeller) Fyld vandtanken.
	Er vandforsyningsventilen lukket? (Kun rørtilsluttede modeller) Åbn vandforsyningsventilen.
	Bruger du ufiltreret vand? Ufiltreret vand kan indeholde en stor mængde tungmetaller eller fremmedlegemer, så filteret kan blive tilstoppet hurtigt uanset filterets levetid.
Vandet smager mærkeligt.	Smager vandet anderledes, når du sammenligner det med smagen af vandet fra den tidligere vandrenser? Er det rensede vand eller kolde vand ikke blevet anvendt gennem en længere periode?
	Er det længe siden, du installerede eller udskiftede filteret? Hvis der anvendes et udløbet filter, kan rensningen blive forringet. Det anbefales at udskifte filteret i overensstemmelse med filterudskiftningsperioden.
	Har du gennemskyttet filteret korrekt efter dets installation? Når du installerer eller udskifter filteret for første gang, skal du fjerne luft og rester af aktiveret kul fra filterets inderside. Brug apparatet, når du har hentet ca. 5 liter rensed vand fra dispenseren ved at trykke på vanddispensergrebet. (Aktiveret kul er harmløst for mennesker.)
	Er det rensede vand eller kolde vand ikke blevet anvendt gennem en længere periode? Smagen af gammelt vand kan ændre sig pga. bakterievækst. Brug produktet, når du har hentet ca. 5 liter (ca. 3 minutter) fra vanddispenseren.

Kondensation & frost

Symptomer	Årsag & Løsning
Der er kondens inden i apparatet eller på undersiden af grøntsagsskuffens låge.	Har du stillet varm mad ind i produktet uden at afkøle den først? Afkøl varme mad først, før du sætter det i køleskabet eller fryseren.
	Har du ladet apparatets dør stå åben? Selvom kondensvandet forsvinder, kort efter du lukker apparatets dør, kan du godt tørre det af med en tør klud.
	Åbner eller lukker du apparatets dør for hyppigt? Der kan dannes kondens på grund af temperaturforskellen, dvs. varmere luft uden for produktet. Tør fugten af med en tør klud.
	Lagde du varm eller fugtig mad ind uden at forsegle den i en beholder? Fødevarer skal opbevares i en tætlukket beholder med låg.
Der har dannet sig rim i fryseren.	Dørene lukkes muligvis ikke korrekt. Undersøg, om fødevarer inden i apparatet blokerer for døren, og sørg for, at døren er helt lukket.
	Har du stillet varm mad ind i produktet uden at afkøle den først? Lad maden køle af, inden du stiller den i køleskabet eller fryseren.
	Er fryserens luftindtag eller -udledning blokeret? Sørg for, at luftindtag eller -udledning ikke er blokeret, så luften kan cirkulere ind i produktet.
	Er fryseren overfyldt? Sørg for, at der er nok plads mellem varerne.
Der har dannet sig rim og kondens inden i eller uden på apparatet.	Har du åbnet og lukket apparatets dør hyppigt, eller er apparatets dør ikke helt lukket? Der kan danne sig rim og kondens, hvis luften udefra trænger ind i apparatet.
	Er opstillingsmiljøet fugtigt? Der kan danne sig kondens udvendigt på apparatet, hvis opstillingsstedet er for fugtigt, eller på en fugtig dag, f.eks. en regnvejrsdag. Tør evt. fugt af med en tør klud.
Apparatets side eller forside bliver varm.	Der er monteret antikondenseringsrør på disse områder af apparatet for at reducere kondensdannelse fra omkring dørområdet. Varmeudledningsrøret, som skal modvirke kondensdannelse sidder foran på apparatet og på siden. Dette kan især føles meget varmt, lige efter apparatet er blevet installeret samt om sommeren. Dette er ikke problem og er helt normalt.

Symptomer	Årsag & Løsning
Der er vand inde i eller uden for apparatet.	Er der vandlækage omkring apparatet? Undersøg, om vandet er lækket fra en vask eller et andet sted.
	Er der vand i bunden af apparatet? Undersøg, om vandet kommer fra optøede frostvarer eller fra en revnet eller tabt beholder.

Dele & funktioner

Symptomer	Årsag & Løsning
Apparatets dør er ikke helt lukket.	Hælder apparatet fremover? Juster forhjulene for at hæve forenden en smule.
	Er hylderne korrekt samlet? Genmonter om nødvendigt hylderne igen.
	Har du lukket døren for hårdhændet? Hvis du lukker døren for hårdhændet eller for hurtigt, kan den springe op et kort øjeblik, inden den lukker. Sørg for, at du ikke smækker døren i. Luk den forsigtigt.
Det er vanskeligt at åbne apparatets dør.	Åbnede du døren, lige efter du havde lukket den? Hvis du forsøger at åbne apparatets dør inden for 1 minut, efter du har lukket den, kan den være svær at åbne på grund af trykket, der dannes inden i apparatet. Forsøg at åbne apparatets dør igen efter nogle få minutter, så det interne tryk stabiliseres.
Døroverstykket folder ikke korrekt ind og ud.	Er de forreste nivelleringsben strakt ud, er apparatet i niveau, og er dørene justeret? Når dørkurverne er fulde, kan dørene blive skæve, hvilket forhindrer døroverstykket eller funktionen Automatisk døråbning i at fungere korrekt. Stræk begge nivelleringsben foran helt ud, så de er i god kontakt med gulvet. Følg vejledningen i afsnittet Dørjustering for at løfte venstre køleskabsdør, indtil døroverstykket fungerer korrekt igen. Juster højre køleskabsdør, så den flugter med venstre køleskabsdør.
Den indvendige lampe i apparatet bliver ikke tændt.	Lampefejl Luk døren og genåben. Hvis lampen ikke tænder, kontakt venligst LG Electronics kundeservicecenter. Forsøg ikke at fjerne lampen.

Støj

Symptomer	Årsag & Løsning
Apparatet støjer og genererer unormale lyde.	Er apparatet opstillet på et usikkert gulv eller forkert nivelleret? • Installer produktet på et solidt og lige gulv.
	Berører apparatets bagside væggen? • Tilpas apparatets opstilling, så der bliver nok plads omkring det.
	Ligger der noget bag ved apparatet? • Fjern dette fra apparatets bagside.
	Ligger der noget oven på apparatet? • Der må ikke ligge noget oven på apparatet.
Kliklyde	Afrimningskontrolfunktionen klikker, når den automatiske cyklus begynder og slutter. Termostaten (eller apparatstyringen på nogle modeller) klikker ligeledes, når den slår til eller fra. • Dette er normalt
Raslelyde	Der kan komme raslelyde fra kølemidlets strømning, vandleddningen bag på enheden (kun for modeller med rensere) eller fra emner, som opbevares ved siden af apparatet. • Dette er normalt
	Apparatet står ikke lige på gulvet. • Gulvet er usikkert eller ujævnt, eller nivelleringsbenene skal justeres. Se afsnittet Dørjustering.
	Apparat med kompressor blev flyttet under drift. • Dette er normalt. Hvis kompressoren ikke holder op med at rasle efter 3 minutter, skal du slukke for apparatet og derefter tænde det igen.
Suselyde	Fordampningsblæserens motor cirkulerer luften rundt inden i køleskabet og fryseren. • Dette er normalt
	Kondensatorblæseren forcerer luft over kondensatoren. • Dette er normalt
Gurglelyde	Kølemiddel, som strømmer gennem kølesystemet. • Dette er normalt
Smældelyde	Sammentrækning og udvidelse af indervæggene på grund af temperaturskift. • Dette er normalt
Vibration	Hvis apparatets side eller bagside rører ved et kabinet eller en væg, kan nogle af produktets normale vibrationer lyde højere. • Sørg for, at siderne og bagsiden ikke har kontakt med en væg eller et kabinet for at blive fri for støjen.

Symptomer	Årsag & Løsning
Summende lyd fra vandtanken. (Kun ikke-rørtilsluttede modeller)	Du kan høre en summende lyd fra vandtanken, hvis ismaskinen er tændt og vandtanken er tom. Fyld vandtanken eller sluk ismaskinen.

Wi-Fi

Symptomer	Årsag & Løsning
Dit hjemmeapparat og din smartphone er ikke forbundet til wi-fi-netværket.	Adgangskoden til wi-fi-netværket, som du prøver at oprette forbindelse til, er forkert. Find wi-fi-netværket, der er forbundet til din smartphone, og fjern det, og registrer derefter apparatet i LG ThinQ.
	Mobildata til din smartphone er slået til. Slå mobildata fra på din smartphone, og registrer apparatet ved hjælp af wi-fi-netværket.
	Navnet på det trådløse netværk (SSID) er indstillet forkert. Navnet på det trådløse netværk (SSID) skal være en kombination af latinske bogstaver og tal. (Brug ikke specialtegn).
	Routerens frekvens er ikke 2,4 GHz. Der understøttes kun en routerfrekvens på 2,4 GHz. Indstil den trådløse router til 2,4 GHz, og slut apparatet til den trådløse router. Hvis du vil kontrollere routerens frekvens, skal du spørge din udbyder af internettjeneste eller routerens producent herom.
	Afstanden mellem apparatet og routeren er for stor. Hvis afstanden mellem apparatet og routeren er for stor, kan signalet være svagt, og forbindelse konfigureres muligvis ikke korrekt. Flyt routerens placering, så den er tættere på apparatet.


Kundeservice

Kontakt et LG Electronics-kundesupportcenter.

- Besøg vores websted på www.lg.com for at finde flere oplysninger om LG-autoriserede servicecentre.
- Kun kvalificeret servicepersonale fra LG-autoriserede servicecentre må adskille, reparere eller ændre apparatet.
- Minimumsgarantiperioden for dette køleapparat er 24 måneder.
- Reserve dele, der henvises til i EU-forordning 2019/2019, er tilgængelige i mindst syv år (kun pakninger til døre er tilgængelige i 10 år).
- Du kan købe reserve dele ved at kontakte LG Electronics-kundesupportcenter eller på vores webside www.lg.com.

BEMÆRK

- Forordning EU 2019/2019, der gælder fra 1. marts 2021, er relateret til klasserne i energieffektivitet ved forordning EU 2019/2016.
- For at få flere oplysninger om apparatets energieffektivitet kan du besøge <https://eprel.ec.europa.eu> og søge på modelnavnet (gyldig fra den 1. marts 2021).
- Scan QR-koden på energimærket, der leveres med apparatet, som giver et weblink til oplysningerne relateret til apparatets ydeevne i EU EPREL-databasen. Opbevar energimærket som reference og alle andre dokumenter, der følger med apparatet (gyldig fra den 1. marts 2021).
- Modelnavnet findes på apparatets klassificeringsmærke.
- Dette produkt indeholder en let energikilde med effektivitetsklasse G.

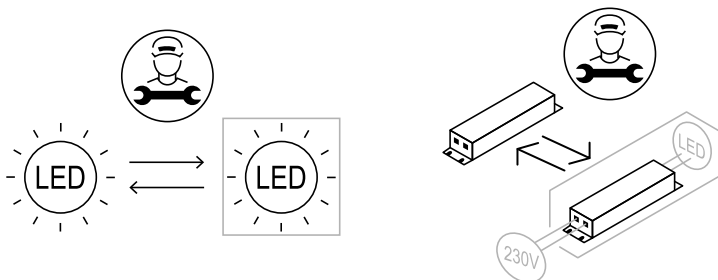

BILAG

MILJØBESKYTTELSE

Bortskaffelse af dit gamle apparat



ENGLISH

Disposal of Your Old Appliance

- This crossed-out wheeled bin symbol indicates that waste electrical and electronic products (WEEE) should be disposed of separately from the municipal waste stream.
- Old electrical products can contain hazardous substances so correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. Your old appliance may contain reusable parts that could be used to repair other products, and other valuable materials that can be recycled to conserve limited resources.
- You can take your appliance either to the shop where you purchased the product, or contact your local government waste office for details of your nearest authorised WEEE collection point. For the most up to date information for your country please see www.lg.com/global/recycling.

БЪЛГАРСКИ

Изхвърляне на стария уред

- Символът със зачертан контейнер показва, че отпадъците от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) трябва да се изхвърлят отделно от битовите отпадъци.

- Старите електрически продукти могат да съдържат опасни вещества и правилното изхвърляне на Вашия уред ще помогне за предотвратяване на негативните последици за околната среда и човешкото здраве. Вашият стар уред може да съдържа части за многократна употреба, които биха могли да бъдат използвани за ремонт на други продукти, както и други ценни материали, които могат да бъдат рециклирани с цел запазване на ограничените ресурси.
- Можете да занесете Вашия уред или в магазина, от който сте го закупили или можете да се свържете с местния държавен офис за отпадъците, за да получите информация за най-близкия разрешен ОЕЕО пункт за събиране на отпадъци. За най-актуална информация от Вашата държава, моля, погледнете тук: www.lg.com/global/recycling

CATALÀ

Eliminació de l'aparell antic

- Aquest símbol d'un contenidor ratllat indica que els residus de productes elèctrics i electrònics (RAEE) s'han d'eliminar per separat de la resta de residus municipals.
- Els productes elèctrics antics poden contenir substàncies perilloses, de manera que l'eliminació correcta del vostre aparell antic ajudarà a prevenir possibles conseqüències negatives per al medi ambient i la salut humana. El vostre aparell antic pot contenir peces reutilitzables que es podrien utilitzar per reparar altres productes, i altres materials valuosos que es poden reciclar per conservar recursos limitats.
- Podeu portar el vostre aparell a la botiga on el vau comprar, o bé posar-vos en contacte amb l'oficina de residus de la vostra administració local per tal d'obtenir informació sobre el vostre punt de recollida de RAEE autoritzat més proper. Per obtenir la informació més actualitzada del vostre país, consulteu www.lg.com/global/recycling.



- Du kan enten tage apparatet til den butik hvor du købte det, eller kontakte dit lokale affaldskontor angående oplysninger om det nærmeste, autoriserede WEEE-samlepunkt. Find de sidste nye oplysninger for dit land på www.lg.com/global/recycling

ČEŠTINA

Likvidace starého přístroje

- Tento symbol přeškrtnutého koše značí, že odpad z elektrických a elektronických výrobků (WEEE) je nutné likvidovat odděleně od linky komunálního odpadu.
- Staré elektrické výrobky mohou obsahovat nebezpečné látky, takže správná likvidace starých přístrojů pomůže zabránit potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Staré přístroje mohou obsahovat znovu použitelné díly, které lze použít k opravě dalších výrobků a další cenné materiály, které lze recyklovat a šetřit tak omezené zdroje.
- Spotřebič můžete zanechat buď do obchodu, kde jste ho zakoupili nebo se obrátit na místní správu komunálních odpadů, kde získáte podrobné informace o autorizovaném sběrném místě WEEE. Pro poslední aktuální informace z vaší země si prosím prostudujte web www.lg.com/global/recycling

DANSK

Bortskaffelse af dit gamle apparat

- Dette symbol med en affaldsspand med kryds over angiver at elektrisk og elektronisk affald (WEEE) skal bortskaffes og genbruges korrekt, adskilt fra kommunens husholdningsaffald.
- Gamle elektriske produkter kan indeholde farlige stoffer, så når du bortskaffer dit gamle apparat på korrekt vis, hjælper du med at forhindre mulige negative konsekvenser for miljø og mennesker. Dit gamle apparat kan indeholde dele som kan genbruges, fx til at reparere andre produkter, eller værdifulde materialer som kan genbruges og derved begrænse spild af værdifulde ressourcer.



DEUTSCH

Entsorgung Ihrer Altgeräte

- Das durchgestrichene Symbol eines fahrbaren Abfallbehälters weist darauf hin, dass Elektro- und Elektronik-Produkte (WEEE) getrennt vom Hausmüll entsorgt werden müssen. Bitte entsorgen Sie Altgeräte getrennt von anderem Abfall und bringen Sie diese zu einer ausgewiesenen Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten. Falls die Geräte Batterien oder Lampen enthalten, die vom Endverbraucher ohne Beschädigung leicht entnommen werden können, trennen Sie diese bitte vor der Entsorgung von den Hauptgeräten, es sei denn, Sie möchten, dass die alten Geräte wiederverwendet werden (alte Batterien und Lampen werden getrennt gesammelt). Bitte beachten Sie auch, dass Sie persönlich dafür verantwortlich sind, personenbezogene Daten auf dem Gerät zu löschen, bevor Sie Ihre Geräte entsorgen.
- Alte elektrische Produkte können gefährliche Substanzen enthalten, die eine korrekte Entsorgung dieser Altgeräte erforderlich machen, um schädliche Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Ihre ausgedienten Geräte können wiederverwendbare Teile enthalten, mit denen möglicherweise andere Produkte repariert werden können, aber auch sonstige wertvolle Materialien enthalten, die zur Schonung knapper Ressourcen recycelt werden können.
- Sie können Ihr Gerät entweder in den Laden zurückbringen, in dem Sie das Produkt ursprünglich erworben haben oder Sie kontaktieren Ihre Gemeindeabfallstelle für Informationen über die nächstgelegene autorisierte WEEE Sammelstelle. Bitte beachten Sie, dass einige* Vertrieber verpflichtet sind :
 - bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes an einen Endnutzer ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart unentgeltlich zurückzunehmen, und
- Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen; Wenn Offline oder Online Händler Neugeräte an Privathaushalte liefern, sind sie verpflichtet, Altgeräte direkt bei diesen abzuholen oder Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung anzubieten. Daher empfehlen wir Ihnen sich für weitere Informationen an Ihren Händler zu wenden.
- LG Electronic Deutschland GmbH ist ordnungsgemäß als Hersteller in Deutschland registriert. Damit trägt LG deutschlandweit zur Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten bei, die Sie in kommunalen Getrenntsammlstellen abgeben. Die aktuellsten Informationen finden Sie unter: www.lg.com/global/recycling oder <https://www.lg.com/de/support/altgeraete-rueckgabe>.
 - * Vertrieber mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern sowie Vertrieber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern, die Elektro- und Elektronikgeräte anbieten



ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Απόρριψη της παλιάς σας συσκευής

- Αυτό το διαγραμμένο σύμβολο του τροχοφόρου κάδου υποδεικνύει ότι τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξοπλισμών (ΑΗΗΕ) πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από τα γενικά οικιακά απορρίμματα.
- Τα παλιά ηλεκτρικά προϊόντα μπορεί να περιέχουν επικίνδυνες ουσίες και ως εκ τούτου η σωστή απόρριψη της παλιάς σας συσκευής αποτρέπει ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Η παλιά σας συσκευή μπορεί να περιέχει επαναχρησιμοποιήσιμα ανταλλακτικά που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την επισκευή άλλων προϊόντων, καθώς και άλλα υλικά αξίας που μπορούν να ανακυκλωθούν για εξοικονόμηση των περιορισμένων φυσικών πόρων.
- Μπορείτε να πάτε τη συσκευή σας, είτε στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν, ή να επικοινωνήσετε με το τοπικό γραφείο απορριμμάτων για λεπτομέρειες σχετικά με το πλησιέστερο εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΑΗΗΕ (Απόβλητα Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Εξοπλισμών). Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες για τη χώρα σας επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.lg.com/global/recycling

ESPAÑOL

Símbolo para marcar AEE

- El símbolo del contenedor de basura tachado con un aspa indica que la recogida separada de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) debe realizarse de manera separada.

- Los productos eléctricos antiguos pueden contener sustancias peligrosas de modo que la correcta eliminación del antiguo aparato ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y para la salud humana. El antiguo aparato puede contener piezas reutilizables que podrían utilizarse para reparar otros productos y otros materiales valiosos que pueden reciclarse para conservar los recursos limitados.
- Este producto contiene pilas y/o acumuladores. Siempre que no sea necesaria la intervención de un profesional cualificado para ello, y antes del depósito final del producto en las instalaciones de recogida selectiva, usted debe extraer las pilas y acumuladores de forma segura y separadamente para su adecuada gestión.
- Puede llevar el aparato a cualquiera de los centros autorizados para su recogida. Para obtener la información más actualizada para su país por favor visite www.lg.com/global/recycling

EESTI

Vana seadme hävitamine

- Läbikriipsutatud ristiga prügikasti sümbol tähendab, et elektri- ja elektroonikaseadmete (WEEE) jäätmed tuleb kõrvaldada olmeprügist eraldi.
- Vanad elektriseadmed võivad sisaldada ohtlikke koostisosi, seega aitab prügi nõuetekohane hävitamine vältida võimalikku negatiivset mõju loodusele ja inimeste tervisele. Teie kasutatud seade võib sisaldada taaskasutatavaid osi, millega saab parandada teisi seadmeid ning muid väärtuslikke materjale, mida saab taaskasutada, et säilitada piiratud ressursse.
- Saate viia oma seadme kas kauplusse, kust see on ostetud või võtta ühendust kohaliku prügiveo ettevõttega, et saada lisainfot oma lähima WEEE jäätmete kogumiskoha kohta. Kõige ajakohasemat infot oma riigi kohta vaadake www.lg.com/global/recycling



SUOMI

Vanhan laitteesi hävittäminen

- Tämä ylläritetty jätteen merkki ilmaisee, että sähkö- ja elektronikkalaitteiden jätteet (WEEE) tulee pitää erillään kotitalousjätteestä ja viedä kunnalliseen kierrätyskeskukseen.
- Vanhat sähkötuotteet voivat pitää sisällään vaarallisia aineita, joten loppuun käytetyn laitteen oikea hävittäminen ehkäisee ympäristö- ja terveyshaittoja. Vanha laitteesi saattaa pitää sisällään uudelleen käytettäviä osia, joita voidaan käyttää korjaamaan muita tuotteita, sekä arvokkaita materiaaleja, joita voidaan kierrättää rajoitettujen resurssien säästämiseksi.
- Voit viedä laitteesi joko liikkeeseen, josta hankit tuotteen, tai ottaa yhteyttä paikallishallintosi ympäristötoimistoon koskien lähintä valtuutettua WEEE -keräyspistettä. Kaikkein viimeisimmät tiedot koskien maatasi, ks. osoitteessa www.lg.com/global/recycling

FRANÇAIS

Recyclage de votre ancien appareil

- Ce symbole de poubelle barrée d'une croix indique que votre équipement électrique et électronique (EEE) ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit faire l'objet d'un tri et d'une collecte sélective séparée.
- Les équipements électriques que vous jetez peuvent contenir des substances dangereuses. Il est donc important de les jeter de façon appropriée afin d'éviter des impacts négatifs sur l'environnement et la santé humaine. L'équipement que vous jetez peut également contenir des pièces réutilisables pour la réparation d'autres produits ainsi que des matériaux précieux pouvant être recyclés pour préserver les ressources de la planète.

- Vous pouvez rapporter votre appareil au commerçant qui vous l'a vendu ou contacter votre collectivité locale pour connaître les points de collecte de votre EEE. Vous trouverez également des informations à jour concernant votre pays en allant sur www.quefairedemesdechets.fr

HRVATSKI

Zbrinjavanje starog uređaja

- Ovaj simbol prekrizene kante za smeće na kotačićima označava kako se otpadni električni i električni proizvodi (WEEE) moraju zbrinjavati odvojeno od komunalnog otpada.
- Dotrajali električni proizvodi mogu sadržavati opasne tvari stoga će ispravno zbrinjavanje vaših dotrajalih uređaja pomoći u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica na okoliš i ljudsko zdravlje. Vaš dotrajao uređaj može sadržavati dijelove koji se mogu ponovo iskoristiti za popravak drugih proizvoda te druge vrijedne materijale koji se mogu reciklirati i tako sačuvati ograničene resurse.
- Ovisno o razini smetnje / štete i dobi stavke, stari proizvodi mogu se popraviti za više radnog života koji će spriječiti izbjegli otpada. Proizvodi koji nisu prikladni za ponovnu uporabu može se reciklirati da se oporavim vrijedne resurse i pomoći da se smanji globalno potrošnju novih sirovina.
- Uređaj možete odnijeti u trgovinu u kojoj ste kupili proizvod ili možete kontaktirati ured za zbrinjavanje otpada kod vaših mjesnih nadležnih tijela te od njih saznati više informacija o najbližem ovlaštenom WEEE sabirnom centru. Za najnovije informacije iz svoje države pogledajte internetske stranice www.lg.com/global/recycling



MAGYAR

A régi készülék ártalmatlanítása

- A leselejtezett elektromos és elektronikai termékeket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a jogszabályok által kijelölt módon és helyen.
- Régi készülékeinek megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
- Ha további információra van szüksége régi készülékeinek leselejtezésével kapcsolatban, lépjen kapcsolatba velünk a szelektalok.hu oldalon ahol tájékoztatjuk Önt visszavételi, átvételi, gyűjtési és kezelési kötelezettségeinkről.

ITALIANO

Smaltimento delle apparecchiature obsolete

- Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche, contrassegnate da questo simbolo ("bidone della spazzatura barrato da una croce"), devono essere raccolte e smaltite separatamente rispetto agli altri rifiuti urbani misti mediante impianti di raccolta specifici installati da enti pubblici o dalle autorità locali. Si ricorda che gli utenti finali domestici possono consegnare gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita presso il punto vendita all'atto dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. Gli utenti finali domestici possono inoltre consegnare gratuitamente apparecchiature elettriche ed elettroniche di piccolissime dimensioni (non eccedenti i 25 cm) a fine vita direttamente presso un punto vendita a ciò abilitato, senza obbligo di acquistare una apparecchiatura nuova di tipo equivalente. Si prega di informarsi previamente presso il punto vendita prescelto circa tale ultima modalità di conferimento dell'apparecchiatura a fine vita.

- Il corretto smaltimento dell'unità obsoleta contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute degli individui e sull'ambiente. Una gestione responsabile del fine vita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche da parte degli utenti contribuisce al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero sostenibile dei prodotti obsoleti e dei relativi materiali.
- Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare l'ufficio del comune di residenza, il servizio di smaltimento rifiuti o il punto vendita in cui è stato acquistato il prodotto. (www.lg.com/global/recycling)

LIETUVIŲ

Seno prietaiso utilizavimas

- Išbrauktos šiukšlių dėžės simbolis rodo, kad elektros ir elektronikos įrangos atliekas (EEJA) reiktų utilizuoti atskirai nuo buitinių atliekų.
- Senoje elektrinėje įrangoje gali būti pavojingų medžiagų, taigi tinkamas seno prietaiso utilizavimas padės apsaugoti nuo galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai. Jūsų sename prietaise gali būti dalių, kurias galima panaudoti dar kartą taisant kitą įrangą, ir kitų vertingų medžiagų, kurias galima perdirbti siekiant tausoti ribotus išteklius.
- Savo prietaisą galite nugabenti į parduotuvę, kurioje jį įsigijote, arba kreipkitės į vietos valdžios atliekų tarnybą ir sužinokite, kur yra artimiausia EEJA surinkimo vieta. Norėdami gauti daugiau informacijos apie savo šalies reikalavimus, apsilankykite www.lg.com/global/recycling.



LATVIEŠU

Jūsu vecās ierīces likvidēšana

- Šis simbols – pārsvītrotā atkritumu tvertne uz riteņiem – norāda, ka elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi (EEIA) jāutilizē atsevišķi no sadzīves atkritumu plūsmas.
- Veci elektriskie izstrādājumi var saturēt bīstamas vielas, tādēļ jūsu vecās ierīces pareiza utilizācija palīdzēs novērst iespējamās negatīvās sekas videi un cilvēka veselībai. Jūsu vecā ierīce var saturēt vairākkārt izmantojamas detaļas, kuras var izmantot citu izstrādājumu remontam, un citus vērtīgus materiālus, kurus var pārstrādāt, tādējādi saglabājot ierobežotus resursus.
- Jūs varat aiznest ierīci vai nu uz veikalu, kurā šo izstrādājumu iegādājieties, vai sazināties ar vietējās pašvaldības atkritumu savākšanas iestādi un uzzināt sīkāku informāciju par tuvāko oficiālo EEIA savākšanas punktu. Jaunāko informāciju par savu valsti skatiet vietnē www.lg.com/global/recycling.

МАКЕДОНСКИ

Фрлање на вашиот стар апарат

- Сите електрични и електронски производи треба да се фрлат засебно од комуналниот отпад, односно во собирни капацитети назначени од страна на владата или локалните власти.
- Правилното фрлање на вашиот стар апарат ќе помогне да се спречат потенцијални негативни последици за околината и човековото здравје.
- За подетални информации за фрлањето на вашиот стар апарат, стапете во контакт со општинската служба за отстранување отпад или со продавницата од каде што сте го купиле производот.

NEDERLANDS

Verwijdering van uw oude apparaat

- Dit symbool van de doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat afgedankte elektrische en elektronische producten (WEEE) afzonderlijk van het huishoudelijke afval moeten worden verwijderd.
- Oude elektrische producten kunnen gevaarlijke stoffen bevatten, dus een juiste verwijdering van uw oude apparaat helpt bij het voorkomen van mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. Uw oude apparaat kan herbruikbare onderdelen bevatten die kunnen worden gebruikt voor het repareren van andere producten, en andere waardevolle materialen die kunnen worden gerecycled voor het behoud van beperkte grondstoffen.
- U kunt uw apparaat meenemen naar de winkel waar u het product heeft gekocht, of u kunt contact opnemen met uw plaatselijke afvalverwerking instantie voor de gegevens van uw dichtstbijzijnde geautoriseerde WEEE-verzamelpunt. Voor de meest recente informatie voor uw land verwijzen wij u naar www.lg.com/global/recycling

NORSK

Avhending av gamle apparater

- Dette symbolet av en utkrysset avfallsdunk indikerer at kassert elektronikk og elektroniske produkter (WEEE) skal kastes separat fra husholdningsavfall og leveres til den kommunale resirkuleringsen.
- Gamle elektriske produkter kan inneholde farlige stoffer, så korrekt avfallshåndtering av det gamle apparatet bidrar til å hindre potensielt negative konsekvenser for miljøet og andres helse. Gamle apparater kan inneholde gjenbrukbare deler som kan brukes til å reparere andre produkter og andre verdifulle materialer som kan resirkuleres for å bevare begrensede ressurser.
- Du kan bringe apparatet enten til butikken der du kjøpte produktet, eller ta kontakt med den lokale myndighetens avfallskontor for informasjon om nærmeste autoriserte innsamlingspunkt for el-avfall (WEEE-avfall). For den mest oppdaterte informasjonen for ditt land, gå til www.lg.com/global/recycling.



POLSKI

Utylizacja starego urządzenia

- Symbol przekreślonego pojemnika na odpady na kółkach oznacza, że produkty elektryczne lub elektroniczne (WEEE) należy zutylizować poza obiegiem odpadów komunalnych.
- Stare produkty elektroniczne mogą zawierać niebezpieczne substancje. Właściwa utylizacja starego urządzenia pozwoli uniknąć potencjalnych negatywnych skutków dla środowiska i zdrowia. Stare urządzenie może zawierać części wielokrotnego użytku, które mogą zostać wykorzystane do naprawy innych produktów lub inne wartościowe materiały, które można przetworzyć, aby oszczędzać zasoby naturalne.
- Urządzenie można oddać do sklepu, w którym zostało kupione lub skontaktować się z lokalnym urzędem gospodarki odpadami, aby uzyskać informacje o najbliższym punkcie zbiórki WEEE. Aby uzyskać aktualne informacje z zakresu gospodarki odpadami obowiązującej w danym kraju, należy odwiedzić stronę <http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe> (plik PDF : "For more information about how to recycle LG products in your country").

PORTUGUÊS

Eliminação do seu aparelho usado

- Este símbolo de um caixote do lixo com rodas e linhas cruzadas sobrepostas indica que os resíduos de produtos elétricos e eletrônicos (REEE) devem ser eliminados separadamente do lixo doméstico.

- Os produtos elétricos usados podem conter substâncias perigosas, pelo que, a eliminação correta do seu aparelho usado pode contribuir para evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e saúde humana. O seu aparelho usado pode conter peças reutilizáveis que podem ser usadas para reparar outros produtos e outros materiais úteis que podem ser reciclados para preservar os recursos limitados.
- Pode levar o seu aparelho à loja onde o adquiriu, ou contactar a sua entidade local de recolha e tratamento de resíduos para obter mais informações relativas ao ponto de recolha de REEE autorizado mais próximo. Para obter informações mais atualizadas relativas ao seu país, visite www.lg.com/global/recycling

ROMÂNĂ

Eliminarea aparatului vechi

- Simbolul de pubeză indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) trebuie eliminate separat de celelalte deșeuri.
- Produsele electrice și electronice vechi conțin substanțe periculoase. Astfel, prin eliminarea corespunzătoare veți contribui la prevenirea deteriorării mediului înconjurător și al sănătății umane. Este posibil ca dispozitivul dvs. vechi să conțină piese componente care pot fi folosite pentru repararea altor produse sau materiale importante ce pot fi reciclate în scopul economisirii resurselor limitate.
- Dispozitivul vechi poate fi returnat magazinului de unde a fost achiziționat sau puteți contacta firma responsabilă pentru eliminarea deșeurilor în scopul aflării locației unității autorizate pentru reciclarea deșeurilor electrice și electronice (WEEE). Pentru informații mereu actualizate și referitoare la țara dvs. vă rugăm să vizitați pagina web www.lg.com/global/recycling.



SLOVENČINA

Zneškodnenie starého spotrebiča

- Tento symbol prečiarknutého odpadkového koša na kolieskach znamená, že odpad z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) musí byť zneškodnený samostatne od komunálneho odpadu.
- Staré elektrické produkty môžu obsahovať nebezpečné latky, preto správne zneškodnenie vášho starého spotrebiča pomôže zabrániť potenciálnym negatívnym dopadom na prostredie a ľudské zdravie. Váš starý spotrebič môže obsahovať diely, ktoré možno opätovne použiť na opravu iných produktov, a iné cenné materiály, ktoré možno recyklovať s cieľom chrániť obmedzené zdroje.
- Svoj spotrebič môžete zaniest' do predajne, kde ste produkt zakúpili, alebo sa môžete obrátiť na oddelenie odpadov miestnej samosprávy a požiadať o informácie o najbližšom zbernom mieste odpadu z elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Najnovšie informácie platné pre vašu krajinu nájdete na stránke www.lg.com/global/recycling

SLOVENŠČINA

Odstranjanje vaše stare naprave

- Prečrtan symbol smetnjaka opozarja, da je treba odpadne električne in elektronske izdelke (OEEI) odstranjevati ločeno od ostalih komunalnih odpadkov.
- Odpadni električni izdelki lahko vsebujejo nevarne snovi, zato s pravilnim odstranjevanjem stare naprave prispevate k preprečevanju morebitnih negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi. Vaša stara naprava lahko vsebuje dele, ki jih je mogoče uporabiti za popravilo drugih izdelkov, in druge dragocene materiale, ki jih je mogoče reciklirati in s tem ohraniti omejene vire.

- Svojo napravo lahko odnesete v trgovino, kjer ste jo kupili, ali pa se glede podrobnosti o najbližjem pooblaščenem zbirnem mestu za odpadno električno in elektronsko opremo obrnite na lokalno komunalno podjetje. Za najnovejše informacije za svojo državo si oglejte www.lg.com/global/recycling.

SHQIP

Hedhja e pajisjes suaj të vjetër

- Të gjitha produktet elektrike dhe elektronike duhet të hidhen veçmas nga mbetjet e bashkisë përmes pikave të grumbullimit të caktuara nga qeveria ose autoritetet vendase.
- Hedhja e duhur e pajisjes suaj të vjetër do të ndihmojë në parandalimin e pasojave të mundshme negative për mjedisin dhe shëndetin e njeriut.
- Për informacione më të hollësishme rreth hedhjes të pajisjes suaj të vjetër, ju lutem kontaktoni zyrën e qytetit, shërbimin për hedhjen e mbeturinave ose dyqanin ku e keni blerë produktin.



SRPSKI

Odlaganje starog aparata

- Ovaj simbol precrtnana kanta za smeće pokazuje da električni i elektronski otpad (WEEE) treba da se odlaže odvojeno od običnog komunalnog otpada.
- Stari električni aparati mogu da sadrže otrovne supstance, tako da će pravilno odlaganje Vašeg starog aparata pomoći sprečavanju pojave negativnih posledica po životnu sredinu i zdravlje ljudi. Vaš stari aparat može da sadrži delove za višekratnu upotrebu koji se mogu koristiti za zamenu drugih proizvoda i druge vredne materijale koji se mogu reciklirati radi očuvanja ograničenih resursa.
- Vaš aparat možete da odnesete u radnju gde ste ga kupili ili da kontaktirate lokalnu vladinu kancelariju za otpad kako biste dobili informaciju o najbližoj autorizovanoj WEEE stanici za odlaganje ovog otpada. Za najnovije informacije za Vašu zemlju, molimo Vas da pogledate web stranicu www.lg.com/global/recycling.

SVENSKA

Bortskaffning av den gamla produkten

- Den överkorsade soptunnesymbolen indikerar att elektroniskt och elektriskt avfall (WEEE) ska sorteras separat från hushållsavfallet och lämnas in till en av kommunen anvisad plats för återvinning.
- Kasserade elektroniska och elektriska produkter kan innehålla farliga substanser, korrekt avfallshantering av produkten förhindrar negativa konsekvenser för miljön och den mänskliga hälsan. Din gamla produkt kan även innehålla återanvändningsbara delar som kan användas för att reparera andra produkter samt innehålla värdefulla ämnen som kan återvinnas för att spara jordens resurser.
- Du kan ta din gamla produkt till butiken där du köpte den eller kontakta din kommun för information om närmaste WEEE-uppsamlingsställe. För att få den senaste informationen för ditt land, gå till www.lg.com/global/recycling



FR

**Cet appareil
et ses accessoires
se recyclent**

REPRISE
À LA LIVRAISON



OU

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

