



FRANÇAIS

MANUEL SIMPLIFIÉ

MINI SYSTEME

HI-FI

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre appareil et conservez-le pour référence ultérieure.
Pour voir les instructions relatives aux fonctionnalités avancées, rendez-vous sur <http://www.lg.com> pour télécharger le manuel d'utilisation. Il est possible qu'une partie du contenu de ce manuel diffère de votre appareil.

MODÈLE

CL65



Ce produit n'a pas de lecteur de disque.



MFL72142309


2407_Rev01

www.lg.com

Copyright © 2024 LG Electronics Inc. Tous droits réservés.



Panneau avant

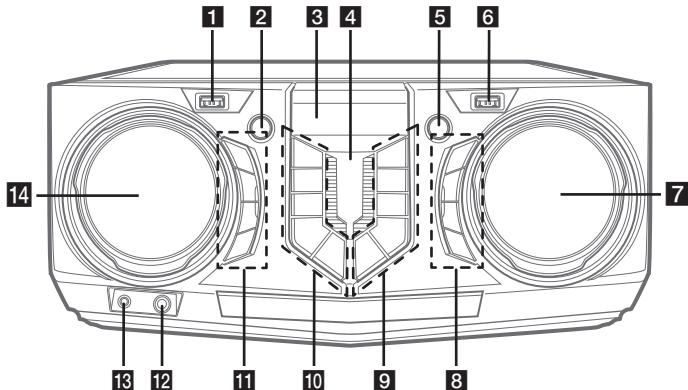

1 Port USB 1

Permet de lire les fichiers audio en connectant le périphérique USB.

2 ⏻ (Veille)

Met l'appareil sous ou hors tension

3 Afficheur

4 ⚡ (Capteur de télécommande)

5 ⓧ TWIN

Permet de connecter deux haut-parleurs pour le mode TWIN de WIRELESS PARTY LINK.

6 Port USB 2

Vous pouvez lire les fichiers audio en connectant le périphérique USB.

7 VOLUME

- Permet de régler le volume des enceintes.
- Permet de régler le volume du micro.

8 MIC VOL (Volume du microphone)

Sélectionne le mode de volume du microphone.

MIC (Microphone) ECHO

Sélectionne le mode ECHO.

VOICE CANCELLER

Vous pouvez réduire les tonalités vocales pendant la reproduction musicale à partir de diverses sources d'entrée.

VOCAL EFFECTS

Sélectionne différents modes d'effets vocaux.

9 F (Fonction)

Permet de sélectionner la fonction et la source d'entrée.

▷II (Lecture/Pause)

- Permet de démarrer ou suspendre la lecture.
- Permet de sélectionner le mode stéréo ou mono.

▷▷ (Saut/Recherche)

- Saut vers l'avant.
- Recherche une section dans un fichier.
- Permet de sélectionner les stations de radio.

KEY CHANGER (#/♪)

Permet de changer de tonalité musicale en fonction de votre tessiture.

10 USB REC / DEMO

- Permet d'enregistrer sur un périphérique USB.
- Permet d'arrêter l'enregistrement.
- Hors tension, si vous appuyez sur **USB REC / DEMO**, le mode DEMO s'affiche.

□ (Arrêt)

Permet d'arrêter la lecture ou d'annuler la fonction DELETE.

KK (Saut/Recherche)

- Retour arrière.
- Recherche une section dans un fichier.
- Permet de sélectionner les stations de radio.

① (Informations)

- Permet d'afficher des informations sur votre musique. Un fichier MP3 comporte souvent des balises ID3. Ces balises fournissent des informations sur le titre, l'artiste, l'album ou la durée.
- Voit le nom **Bluetooth** de l'appareil dans BT READY.
- Permet d'afficher le nom de tous les périphériques **Bluetooth** connectés en mode **Bluetooth**.
- Lorsque ces unités sont connectées avec succès en mode WIRELESS PARTY LINK, chacun des noms d'appareils connectés apparaît dans chaque unité.

AUTO DJ

Permet de sélectionner le mode AUTO DJ.

11 LIGHTING

Sélectionne le mode d'éclairage.

SPECIAL EQ / BASS BLAST (ou BASS BLAST+)

- Choisis un égaliseur spécial.
- Appuyez et maintenez pour sélectionner directement l'effet BASS (ou BASS +).

SEARCH

Permet d'accéder aux dossiers et aux fichiers en mode sélection.

OK

Permet de sélectionner un dossier lors de la recherche d'un fichier.


12 Prise MIC (Microphone)

13 Prise AUX IN 1

14 EQUALIZER / SEARCH & MULTI

- Choisis des sensations musicales.
- Cherche un dossier ou fichier.
- Sélectionne les effets d'éclairage.

Panneau arrière

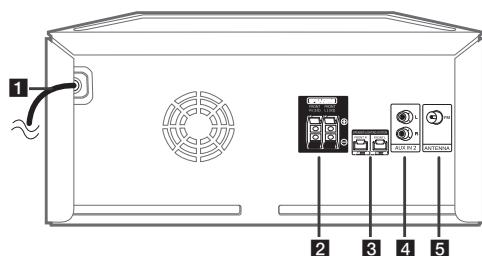

1 Cordon d'alimentation

2 Bornes des SPEAKERS

3 SPEAKER LIGHTING SYSTEM


Raccordez les câbles d'éclairage des enceintes.

4 AUX IN 2 (L/R)

Raccordez un appareil auxiliaire.

5 ANTENNA (FM)

Raccordement des enceintes

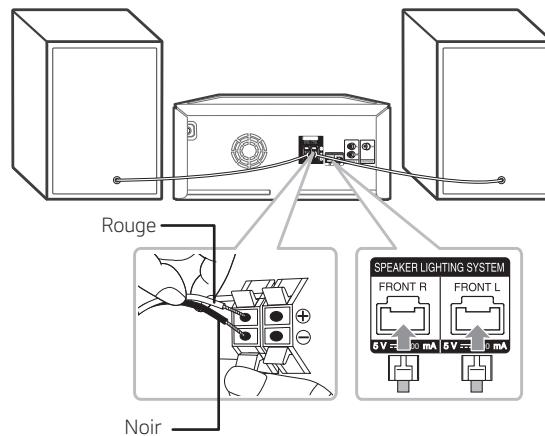

Application smartphone



Téléchargez l'application **LG XBOOM** sur votre appareil. (Android seulement)

Synchronisation sonore LG sans fil LG Sound Sync



Pour plus d'informations, téléchargez le manuel d'utilisation en ligne sur <http://www.lg.com>.


Informations complémentaires

Caractéristiques

Alimentation	Reportez-vous à l'étiquette principale sur l'appareil.
Consommation d'énergie	Reportez-vous à l'étiquette principale sur l'appareil.
Dimensions (L x H x P)	350,0 mm x 163,0 mm x 251,0 mm environ
Alimentation du bus (USB)	5 V 500 mA
Amplificateur (puissance de sortie RMS totale)	950 W RMS

La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Remplacement des piles

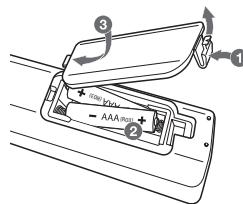

Remarque

- Ne pas regarder directement la partie qui émet de la lumière lorsque le réglage LIGHTING est activé.
- Si la luminosité de l'éclairage est trop forte, allumer les lumières de la pièce ou désactiver le réglage LIGHTING de l'appareil.