

**BUKU
PETUNJUK
MESIN CUCI**

Sebelum mulai memasang, baca dahulu petunjuknya dengan hati-hati. Ini akan menyederhanakan pemasangan dan memastikan bahwa mesin cuci telah dipasang dengan benar dan aman. Letakkan petunjuk ini di dekat mesin cuci setelah memasang untuk referensi di masa mendatang.

F1409HPPV



MFL68525228
ver.032316.00

PT. LG Electronics Indonesia

Gandaria 8 Office Tower, 31st Floor
Jl. Sultan Iskandar Muda,
Kebayoran Lama Utara – Kebayoran Lama
Jakarta, 12240 - Indonesia

www.lg.com/id

Daftar Isi

Daftar isi	2
-------------------------	---

Fitur Produk	3
---------------------------	---

Petunjuk keselamatan penting	
Petunjuk keselamatan penting	4
Petunjuk keselamatan dasar	5
Simpanlah petunjuk ini.	6
Petunjuk keselamatan penggunaan	7

Spesifikasi	8
--------------------------	---

Pemasangan	
Membuka kemasan.	9
Membuka baut transit	9
Persyaratan tempat pemasangan.	10
Menghubungkan selang pasokan air ..	12
Pemasangan selang penguras	14
Meratakan.	15

Cara menggunakan pencuci	
Mengoperasikan mesin cuci	17
Yang perlu diperhatikan sebelum mencuci.	18
Tabel program pencucian	19
Tabel Program Pengeringan	20
Pilihan ekstra	21
Data operasi	21
Panel kontrol.	22
Program tambahan.	23
- Time Delay (Waktu Tunggu)	23
- Steam Wash (Cuci Uap)	23
- Favorite (Favorit)	23
- Pre Wash (Pra-Pencucian)	23
Pilihan	24
- Wash (Cuci)	24
- Rinse* (Bilas)	24
- Temp.	24
- Spin (putaran)	24
Pengaman Anak	25
Bip Hidup/Mati	25
Tabung Bersih	26
Pengunci Pintu & Deteksi	26
Pengeringan	27

Terima kasih, Anda telah membeli Mesin Cuci Otomatis LG.

Silakan baca buku petunjuk Anda dengan seksama, buku ini menyajikan petunjuk tentang pemasangan, penggunaan, dan perawatan yang aman. Simpanlah buku ini untuk referensi di masa mendatang.

Catatlah model dan nomor seri mesin cuci Anda.

Model No.

Serial No.

Tanggal Pembelian

Sebelum menggunakan fungsi Tag on	29
--	----

Menambahkan detergen	
Menambahkan detergen dan pelembut kain	31

Pemeliharaan	
Filter masukan air	33
Filter pompa penguras	34
Laci dispenser	35
Drum pencucian	36
Membersihkan mesin cuci	36
Kondisi dingin	36

Pedoman penyelesaian masalah	
Mendiagnosis masalah	37
Pesan kesalahan	39
Menggunakan SMARTDIAGNOSIS™ ..	40

Ketentuan garansi	41
--------------------------------	----

Fitur Produk



■ Sistem Inverter Direct Drive

Motor Brushless DC yang canggih langsung menggerakkan drum tanpa sabuk dan kerekan.



■ 6 Gerakan

Mesin cuci mampu melakukan berbagai tindakan drum atau kombinasi tindakan yang berbeda-beda, tergantung program pencucian yang dipilih. Dikombinasikan dengan kecepatan perputaran terkontrol dan kemampuan drum untuk berotasi ke kiri maupun ke kanan, kinerja pencucian mesin meningkat pesat, yang memberi Anda hasil sempurna setiap kali mencuci.



■ Perlindungan terhadap kekusutan

Dengan putaran drum yang berubah-ubah, kekusutan dapat diminimalkan.



■ Tag on

Ini adalah fungsi yang dapat menggunakan Diagnosis, Download Course (Unduhan Siklus), Washing Coach (Pemandu Mencuci), One Touch Washing (Pencucian Sekali Sentuh), dll. jika Anda menyentuh logo Tag On pada mesin cuci menggunakan smartphone Anda dengan NFC.



■ Lebih hemat dengan sistem Pencucian Cerdas

Sistem Pencucian Cerdas mendeteksi ukuran muatan dan suhu air, lalu menentukan waktu pencucian dan level air optimal untuk meminimalkan konsumsi air dan energi.



■ Pengaman Anak

Pengaman Anak mencegah anak menekan tombol untuk mengganti pengaturan selama pengoperasian.



■ Sistem kontrol kecepatan berkebisingan rendah

Dengan mendeteksi jumlah muatan dan keseimbangan, sistem ini mendistribusikan muatan secara merata untuk meminimalkan level kebisingan perputaran.



■ Auto Restart

Auto Restart memungkinkan program untuk me-restart dengan sendirinya dalam hal kekuasaan kegagalan. Itu dari tahap di mana ia berhenti.



■ SmartDiagnosis™

Apabila Anda mengalami kesulitan teknis dengan mesin cuci, maka mesin dapat mengirimkan data melalui ponsel ke Pusat Informasi Pelanggan. Agen dari pusat panggilan akan mencatat data yang dikirimkan mesin Anda dan menggunakannya untuk menganalisis masalah, lalu menyediakan diagnosis yang cepat dan efektif.

Petunjuk keselamatan penting

BACALAH SEMUA PETUNJUK DAN PENJELASAN PEMASANGAN SEBELUM ANDA MENGGUNAKAN.

⚠ PERINGATAN

Untuk keselamatan Anda, informasi di buku petunjuk ini harus diikuti untuk meminimalkan risiko kebakaran atau ledakan, kejutan listrik, atau mencegah kerugian harta, cedera diri, atau ancaman keselamatan jiwa.

Keselamatan Anda dan orang lain sangatlah penting.

Kami telah menyediakan banyak pesan keselamatan penting di manual ini dan di mesin cuci. Selalu baca dan patuhi semua pesan keselamatan.

- ⚠ Ini adalah simbol peringatan keselamatan.
Simbol ini memperingatkan potensi bahaya yang dapat membunuh atau melukai Anda dan orang lain.
Semua pesan keselamatan akan mengikuti simbol peringatan keselamatan dan atau dengan kata BAHAYA, PERINGATAN atau HATI-HATI.

Kata-kata ini berarti:

⚠ BAHAYA

Anda dapat terbunuh atau mengalami cedera parah apabila tidak segera mengikuti petunjuk.

⚠ PERINGATAN

Anda dapat terbunuh atau terluka parah apabila tidak mengikuti petunjuk.

⚠ PERHATIAN

Anda dapat terluka ringan atau menyebabkan kerusakan pada produk, apabila tidak mengikuti petunjuk.

Semua pesan keselamatan akan memberitahukan potensi bahaya yang ada, cara mengurangi kemungkinan cedera, dan apa yang dapat terjadi apabila petunjuk tidak diikuti.

Petunjuk keselamatan penting

■ Petunjuk keselamatan dasar

⚠ PERINGATAN

Untuk mengurangi risiko kebakaran, kejutan listrik, atau cedera pada seseorang ketika menggunakan mesin cuci, ikutilah upaya pencegahan dasar, yang meliputi hal berikut:

- **Sebelum pemasangan, periksalah apakah ada kerusakan di luar mesin.** Jika ada, jangan pasang mesin.
- **Jangan pasang atau letakkan mesin cuci di tempat yang akan terpapar pada cuaca.**
- **Jangan rusak panel kontrol.**
- **Jangan perbaiki atau ganti bagian pencuci mana pun atau mencoba melakukan servis apa pun kecuali diizinkan secara khusus dalam petunjuk perawatan pengguna atau petunjuk reparasi pengguna yang Anda pahami dan terampil Anda lakukan.**
- **Jagalah areal di bawah dan di sekitar peralatan Anda dari bahan-bahan yang mudah terbakar, seperti serat kain, kertas, permadani, bahan kimia, dll.**
- **Peralatan ini tidak boleh digunakan oleh anak kecil atau orang yang lemah tanpa pengawasan.** Jangan biarkan anak-anak bermain di, dengan, atau di dalam peralatan ini atau peralatan lainnya.
- **Jauhkan hewan kecil dari peralatan.**
- **Jangan biarkan pintu mesin cuci terbuka.** Pintu yang terbuka dapat menarik anak-anak untuk bergelantungan di pintu atau memasuki bagian dalam mesin cuci.
- **Jangan masukkan tangan ke dalam mesin cuci di saat sedang bergerak.** Tunggulah hingga drum berhenti sempurna.
- **Proses pencucian dapat mengurangi sifat tahan api kain.** Untuk menghindari hal itu, ikutilah petunjuk pencucian dan perawatan dari produsen garmen.
- **Jangan cuci atau keringkan kain yang telah dibersihkan, dicuci, dicelup, atau ditatah dengan bahan mudah terbakar atau meledak (seperti lilin, minyak, cat, bensin, penghilang lemak, pelarut pembersih kering (dry cleaning), minyak tanah, dll.) yang mungkin terbakar atau meledak.** Minyak mungkin tetap tinggal di tabung setelah seluruh putaran, yang mengakibatkan kebakaran selama pengeingan. **Karena itu, jangan masukkan pakaian yang berminyak.**
- **Jangan banting pintu pencuci atau memaksa membuka pintu saat dikunci.** Hal ini dapat mengakibatkan kerusakan mesin cuci.
- **Ketika mesin berjalan di temperatur tinggi, pintu depan mungkin akan sangat panas.** Jangan sentuh pintu itu.
- **Untuk meminimalkan kemungkinan kejutan listrik, cabutlah kabel catu daya dari peralatan atau putuskan sambungan listrik pencuci di panel distribusi rumah tangga dengan melepaskan sekring atau mematikan pemutus sirkuit sebelum berusaha melakukan perawatan atau pembersihan.**
- **Ketika melepaskan kabel daya, jangan tarik dengan memegang kabelnya.** Bila Anda lakukan, kabel daya bisa rusak.
- **Jangan mencoba mengoperasikan peralatan ini jika rusak, tak berfungsi, terbongkar sebagian, atau kehilangan atau mengalami rusak komponen, termasuk steker atau kabel yang rusak.**

Petunjuk keselamatan penting

■ Basic safety precautions

⚠ PERINGATAN

Untuk mengurangi risiko kebakaran, kejutan listrik, atau cedera pada seseorang ketika menggunakan mesin cuci, ikutilah upaya pencegahan dasar, yang meliputi hal berikut:

- **Sebelum membuang mesin lama, lepaskan kabel dan stekernya. Rusaklah stekernya. Potong kabel langsung di belakang peralatan untuk mencegah penyalahgunaan.**
- **Bila produk terendam air, harap hubungi pusat servis.** Hal itu berisiko menimbulkan kebakaran dan kejutan listrik.
- **Peralatan harus terhubung ke pipa saluran air dengan menggunakan seperangkat selang baru. Perangkat selang lama tidak boleh digunakan.**
- **Untuk mengurangi risiko cedera diri, ikutilah prosedur keselamatan yang direkomendasikan seluruh industri, yang meliputi penggunaan kacamata pengaman dan sarung tangan panjang.** Jika Anda tidak mengikuti seluruh peringatan keselamatan di dalam buku petunjuk ini, hal itu dapat mengakibatkan kerugian harta, cedera, atau kematian.
- **Jangan dorong pintu berlebihan, ketika pintu mesin cuci terbuka.** Hal ini dapat merobohkan mesin cuci.

■ Simpanlah petunjuk ini

PETUNJUK GROUNDING

Peralatan ini harus di-ground-kan. Bila terjadi gangguan fungsi atau kemacetan, grounding akan mengurangi risiko kejutan listrik dengan menyediakan jalur hambatan minimal untuk arus listrik. Peralatan ini dilengkapi dengan kabel yang memiliki steker grounding dan konduktor grounding peralatan. Steker ini harus dicolokkan ke stopkontak yang cocok yang dipasang dengan benar dan di-groundkan sesuai seluruh peraturan dan perundangan setempat.

- Jangan gunakan adaptor karena akan menonaktifkan steker grounding.
- Jika Anda tidak memiliki stopkontak yang memadai, hubungilah petugas listrik.

⚠ PERINGATAN

Penyambungan konduktor grounding peralatan yang tidak benar dapat menimbulkan kejutan listrik. Tanyakanlah kepada petugas listrik atau servis yang berkualifikasi, bila Anda ragu apakah peralatan telah di-groundkan dengan baik. Jangan modifikasi steker yang disediakan bersama peralatan ini - jika tidak cocok dengan stopkontak, pasanglah stopkontak yang benar dengan bantuan petugas listrik yang berkualifikasi.

Petunjuk keselamatan penting

■ Petunjuk Keselamatan Penggunaan

Untuk mengurangi resiko munculnya api pada tabung, beberapa hal perlu diperhatikan :

- **Benda yang sudah ditatah atau direndam dengan sayuran atau minyak untuk masak dapat menimbulkan api dan tidak boleh dimasukkan kedalam tabung pengeringan.**

Benda yang berminyak dapat cepat bereaksi, terutama jika dekat dengan sumber panas seperti tabung pengeringan. Benda menjadi hangat, dan menyebabkan oksidasi di dalam minyak. Oksidasi menciptakan panas. Jika panas tidak tersalurkan, benda dapat menjadi sedemikian panassampai menghasilkan api. Menumpuk benda-benda yang mengandung minyak dapat mencegah panas keluar sehingga menyebabkan bahaya kebakaran. Pakaian yang mengandung noda minyak masak atau produk-produk perawatan rambut harus dicuci dahulu di air panas dengan deterjen extra - ini dapat mengurangi bahaya yang dapat muncul. "Cool down" cycle dari pengering digunakan untuk mengurangi temperatur bahan-bahan pakaian.

Pakain-pakaian yang berada di dalam pengering tidak boleh dikeluarkan dari dalam pengering ketika masih panas.

- **Pakaian yang sebelumnya sudah dibersihkan, dicuci, terkena, ato terendam bensin, cairan dry-cleaning, atau bahan-bahan mudah terbakar lainnya tidak boleh dimasukan ke dalam tabung pengeringan.** Bahan-bahan atau substansi yang mudah terbakar antara lain: acetone, alkohol, bensin, kerosene, penghilang noda (beberapa brand), turpentine, wax dan penghilang wax.

- **Benda-benda yang mengandung karet (juga dikenal dengan busa latex) atau yang memiliki kemiripan tekstur dengan karet tidak boleh dikeringkan di dalam tabung pengeringan.** Busa karet dapat menyebabkan ledakan api apabila dipanaskan.

- **Pelembut pakaian atau produk sejenisnya tidak boleh digunakan pada saat siklus pengeringan,** agar tidak menyebabkan listrik statis kecuali jika disarankan oleh produsen dari produk tersebut.


- **Kain yang mengandung metal tidak boleh dimasukkan dalam tabung pengeringan.**

Tabung pengeringan dapat rusak oleh benda metal yang lepas dari pakaian ketika proses pengeringan.

- **Ornamen plastik seperti topi mandi atau sapu tangan tahan air tidak boleh dimasukkan dalam tabung pengeringan.**

- **Pakaian yang mengandung karet, busa, bantal, sepatu boots dan sepatu tenis yang dilapisi karet tidak boleh dimasukkan ke dalam tabung pengeringan.**


Spesifikasi

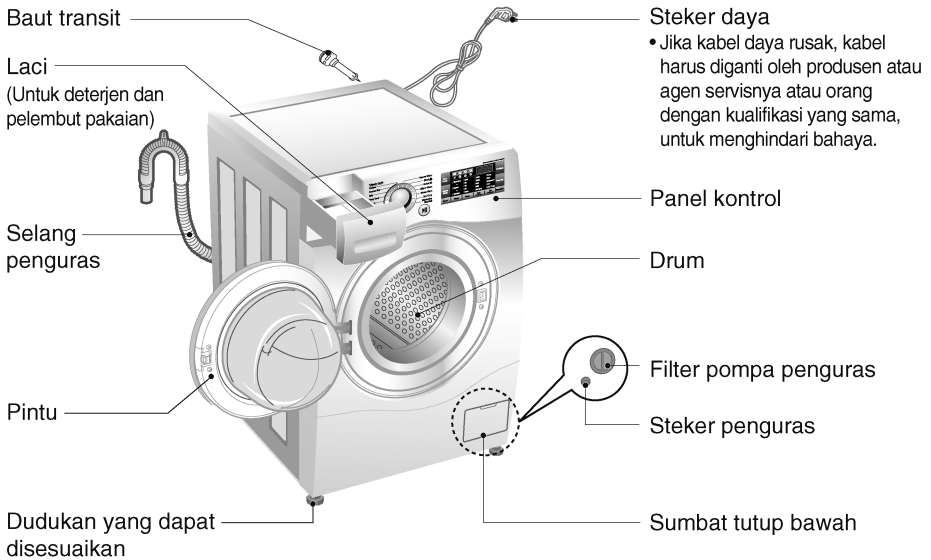

■ Nama	: Mesin cuci muat depan
■ Catu daya	: 220 V~, 50 Hz
■ Ukuran	: 600 mm(W) × 590 mm(D) × 850 mm(H)
■ Berat	: 68 kg
■ Watt Maks.	: 2000 W (Cuci) / 1250 W (Kering)
■ Kapasitas pencucian	: 9 kg (Cuci) / 5 kg (Kering)
■ Tekanan air yang diizinkan	: 100 - 1.000 kPa (1,0 - 10,0 kgf / cm ²)

* Tampilan dan spesifikasi mungkin beragam tanpa pemberitahuan untuk memperbaiki kualitas unit.

■ Aksesori




Selang inlet(1EA)



Kunci Pas

Pemasangan

■ Membuka kemasan

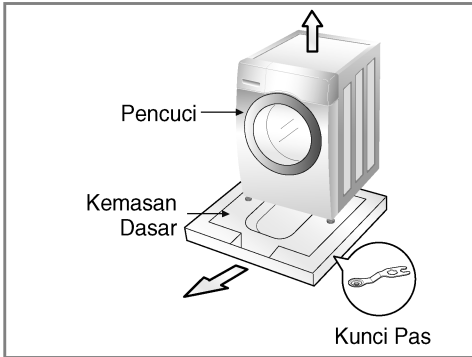

1. Bukalah boks karton dan kemasan stirofom.
2. Angkat mesin cuci dan lepaskan kemasan dasar.
3. Lepaskan plester yang menutup kabel catu daya dan selang penguras.
4. Lepaskan selang inlet dari drum.

❗ CATATAN

- Simpanlah kunci pas yang disediakan untuk digunakan kelak.


⚠ PERINGATAN

- Bahan kemasan (seperti Film, Stirofom) bisa berbahaya bagi anak-anak. Ada risiko tersedak ! **Jauhkan semua kemasan dengan baik dari anak-anak.**

■ Melepaskan baut transit

Untuk mencegah kerusakan internal selama pengangkutan, 4 baut khusus berposisi terkunci.

Sebelum mengoperasikan mesin cuci, lepaskanlah baut-baut itu bersama tutup karetinya. Jika tidak dilepas, mungkin dapat menimbulkan getaran hebat, kebisingan, dan gangguan fungsi.

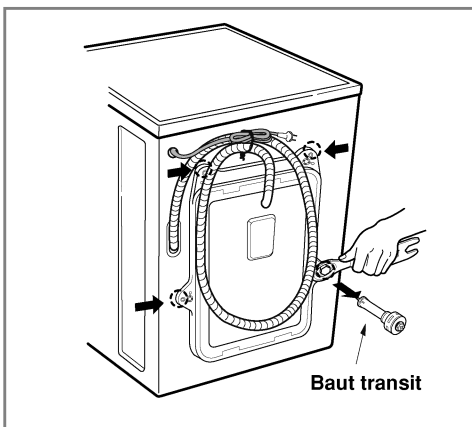


1. Lepaskan keempat baut itu dengan kunci pas yang disediakan.
2. Lepaskan keempat baut bersama tutup karetinya dengan sedikit memutar tutup itu.

❗ CATATAN

- Simpanlah kunci pas yang disediakan untuk digunakan kelak.
3. Tutuplah lubang dengan penutup yang disediakan.

Pemasangan

■ Persyaratan tempat pemasangan

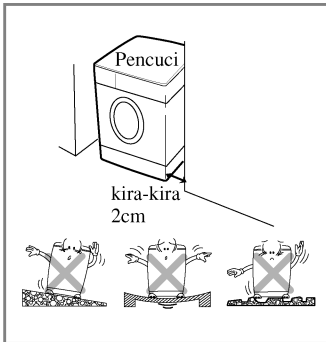

► Lokasi

• Lantai yang datar :

Kemiringan yang diizinkan di bawah keseluruhan mesin cuci adalah 1°.

• Stopkontak daya :

Harus dalam jarak 1,5 meter dari setiap sisi lokasi mesin cuci. Jangan colokkan steker lebih dari satu peralatan ke stopkontak.

• Jarak Tambahan :

Untuk Dinding, 10 cm:belakang / 2 cm : sisi kanan & kiri. Jangan pernah menaruh atau menyimpan hasil cucian di atas pencuci.

Jika dilakukan, dapat merusak hasil akhir atau pengendalian.

► Pemosisian

- Pasanglah mesin cuci di lantai keras yang datar.
- Pastikan sirkulasi udara di sekitar mesin cuci tidak terhalang oleh karpet, permadani, dll.
- Jangan pernah membetulkan ketidakrataan lantai dengan sumpalan kayu, karton, atau bahan serupa di bawah pencuci.
- Jika mustahil menghindari pemosisian mesin cuci di dekat pemasak gas atau kompor batu bara, sekat (85x60cm) yang ditutup dengan foil aluminium di sisi yang menghadap ke kompor atau alat masak, harus disisipkan di antara kedua peralatan itu.
- Mesin cuci tidak boleh dipasang di ruangan yang temperaturnya dapat turun di bawah 0°C.
- Harap pastikan bahwa ketika mesin cuci dipasang, mesin cuci mudah dijangkau oleh petugas bila terjadi kemacetan.
- Setelah mesin cuci dipasang, setelah keempat dudukan dengan menggunakan kunci pas baut transit yang disediakan yang memastikan peralatan stabil, dan jarak ruang sekitar 20 mm sudah disisakan antara bagian atas mesin cuci dengan sisi bawah segala alas kerja.
- Peralatan ini tidak dirancang untuk digunakan di laut atau digunakan di instalasi bergerak seperti mobil karavan, pesawat, dll.

► Sambungan listrik

- Jangan pernah gunakan kabel perpanjangan atau adaptor ganda.
- Jika kabel daya rusak, kabel harus diganti oleh produsen atau agen servisnya atau orang dengan kualifikasi yang sama, untuk menghindari bahaya.
- Cabutlah selalu kabel mesin dan matikan pasokan air setelah digunakan.
- Sambungkan mesin ke stopkontak yang sudah dihubungkan ke ground sesuai regulasi perkabelan terkini.
- Peralatan harus diposisikan agar steker mudah dijangkau.
- Reparasi mesin cuci hanya boleh dilakukan oleh petugas berkualifikasi.
- Reparasi yang dilakukan oleh orang tak berpengalaman mungkin menimbulkan cedera atau gangguan fungsi serius. Hubungi pusat servis di tempat Anda.
- Jangan pasang mesin cuci Anda di ruangan yang temperaturnya bisa turun di bawah titik beku. Selang yang beku bisa pecah bila tertekan. Keandalan unit kontrol elektronik bisa terganggu pada temperatur di bawah titik beku.
- Jika peralatan dikirimkan di bulan-bulan musim dingin dan temperaturnya berada di bawah titik beku : Letakkan mesin cuci pada suhu kamar beberapa jam sebelum mengoperasikannya.

Pemasangan

⚠ PERHATIAN

PERHATIAN menyangkut kabel daya

- Sebagian besar peralatan dianjurkan diletakkan di sirkuit yang diperuntukkan khusus; yaitu, satu sirkuit stopkontak yang memberi daya ke peralatan itu saja dan tidak ada stopkontak tambahan atau sirkuit cabang. **Periksa halaman spesifikasi buku petunjuk pengguna ini untuk memastikan.**
- **Jangan sambungkan banyak steker ke stopkontak dinding.** Stopkontak dinding yang kelebihan beban, rusak atau longgar, menggunakan kabel perpanjangan, kabel daya yang berjumbai, atau sekat kawat yang rusak atau retak bisa berbahaya. Semua kondisi ini dapat menimbulkan kebakaran atau kejutan listrik.
- **Periksalah secara berkala kabel peralatan Anda,** dan jika tampilannya menunjukkan kerusakan atau kemunduran performa, lepaskanlah, jangan gunakan lagi peralatan itu, dan perbaikilah kabel itu dengan komponen pengganti yang tepat oleh petugas servis resmi.
- **Lindungilah kabel daya dari kesalahan mekanis atau fisik,** seperti terpuntir, terbengkokkan, terlubangi, terjepit pintu, atau terinjak. Perhatikan dengan seksama steker, stopkontak dinding, dan titik tempat kabel keluar dari peralatan. Apabila produk disuplai listriknya dari kabel perpanjangan atau perangkat pembangkit daya listrik portabel, kabel perpanjangan yang dipasang ke perangkat pembangkit daya listrik portabel harus dipasang sedemikian rupa sehingga tidak terkena percikan air atau kelembapan.

⚠ PERHATIAN


- Peralatan ini tidak boleh digunakan oleh anak kecil atau orang yang lemah tanpa pengawasan.
- Anak kecil harus diawasi untuk memastikan mereka tidak bermain dengan peralatan.

Pemasangan

■ Menghubungkan selang pasokan air

- Tekanan pasokan air haruslah antara 100 kPa dan 1.000 kPa (1,0 - 10,0 kgf / cm²).
- Jangan patahkan atau salah menyambung selang ketika menyambungkan selang masukan ke katup.
- Jika tekanan pasokan air lebih dari 1.000 kPa, Anda harus memasang perangkat penghilang tekanan.
- Periksa secara berkala kondisi selang dan gantilah selang bila perlu.


► Langkah 1 : Periksa segel karet selang masukan

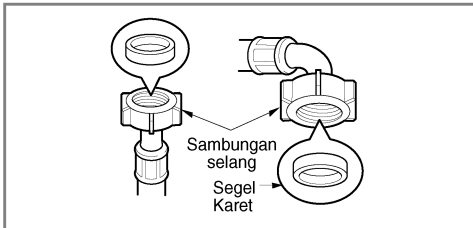

- Dua segel karet sudah disertakan dengan selang masukan air. Keduanya digunakan untuk mencegah kebocoran air. Pastikan sambungan ke keran sudah cukup erat.


► Langkah 2 : Sambungkan selang ke keran air

Tipe-A : Menyambungkan selang tipe Sekrup ke keran yang bergalur

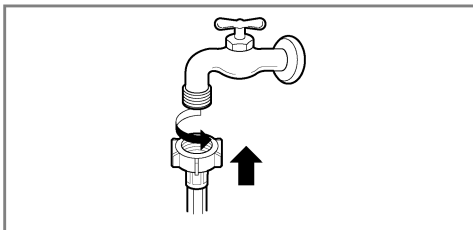

- Sekrupkan konektor selang ke keran pasokan air.


Tipe-B : Menyambungkan selang tipe Sekrup ke keran tanpa galur

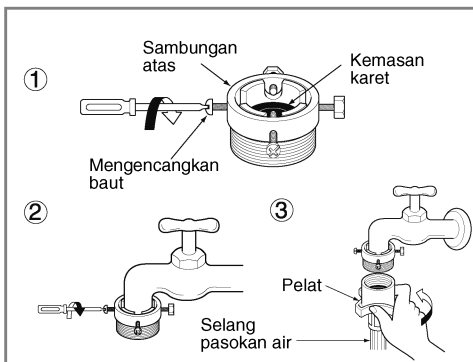

1. Lepaskan pelat ring adaptor dan 4 sekrup pengunci adaptor.
2. Dorong adaptor ke ujung keran sehingga segel karet membentuk sambungan kedap air. Eratkan pelat ring adaptor dan keempat sekrup.
3. Dorong selang pasokan air secara vertikal ke atas sehingga kemasan karet di dalam selang dapat menempel sempurna ke keran lalu eratkan dengan menyekrupkannya ke kanan.

Pemasangan

Tipe-C : Menyambungkan selang tipe satu sentuhan ke keran tanpa galur

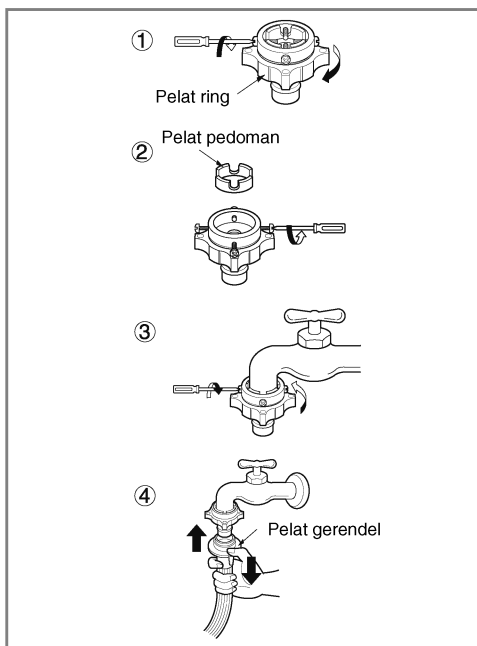


1. Lepaskan pelat ring adaptor dan 4 sekrup pengunci adaptor.
2. Lepaskan pelat pedoman jika keran terlalu besar untuk menempelkan adaptor.
3. Dorong adaptor ke ujung keran sehingga segel karet membentuk sambungan kedap air. Eratkan pelat ring adaptor dan keempat sekrup.
4. Tarik pelat gerendel konektor ke bawah, dorong selang masukan ke atas adaptor, dan lepaskan pelat gerendel konektor. Pastikan adaptor terkunci ke tempatnya.

❗ CATATAN

- Setelah menyambungkan selang ke keran air, hidupkan keran air untuk membilas benda asing (kotoran, pasir, atau serbuk gergaji) di saluran air. Kuras air ke ember, dan periksalah temperatur air.

► Langkah 3: Sambungkan selang ke mesin cuci

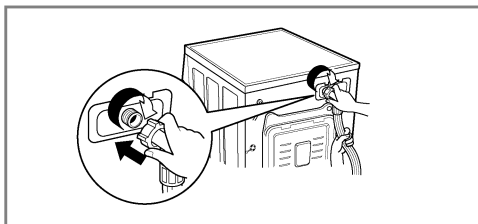

- Pastikan tidak ada bengkokan di selang dan tidak ada selang yang terhimpit.
- **Bila mesin cuci Anda memiliki dua katup.**
- Selang Masukan yang memiliki konektor merah adalah untuk keran air panas.
- Jika mesin cuci memiliki dua katup, energi dihemat dengan menggunakan katup panas.

❗ CATATAN

- Setelah merampungkan sambungan, jika air bocor dari selang, ulangi langkah yang sama. Gunakan tipe keran yang paling konvensional untuk pasokan air. Jika keran berbentuk persegi atau terlalu besar, lepaskan ring jarak sebelum memasukkan keran ke dalam adaptor.

Harap gunakan keran horizontal

Keran horizontal



Keran perpanjangan




Keran persegi




Pemasangan


■ Pemasangan selang penguras

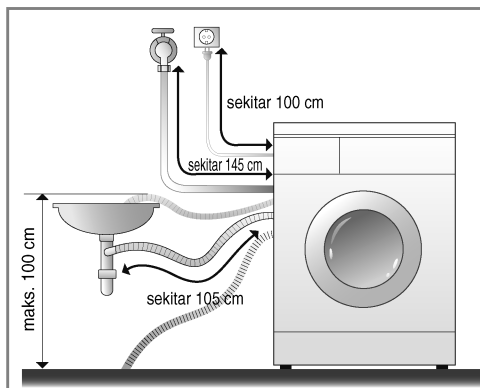

- Selang penguras harus ditempatkan lebih tinggi dari 100 cm di atas lantai. Air di dalam mesin cuci tidak terkurus atau terkurus perlahan.
- Mengencangkan selang penguras dengan benar akan melindungi lantai dari kerusakan karena kebocoran air.
- Jika selang penguras terlalu besar, dorong balik ke dalam mesin cuci. Hal ini bisa menimbulkan kebisingan abnormal.

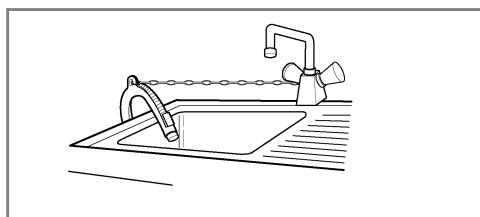


- Ketika memasang selang penguras ke wastafel, kencangkan dengan erat dengan tali.
- Mengencangkan selang penguras dengan benar akan melindungi lantai dari kerusakan karena kebocoran air.

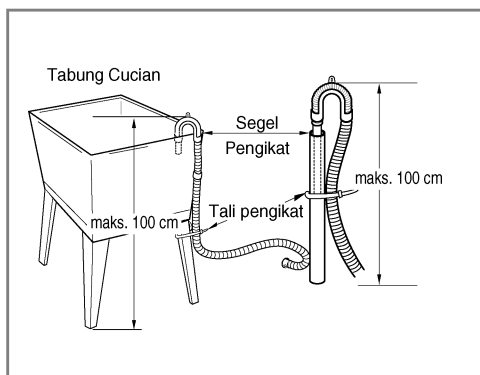

Pemasangan


■ Meratakan

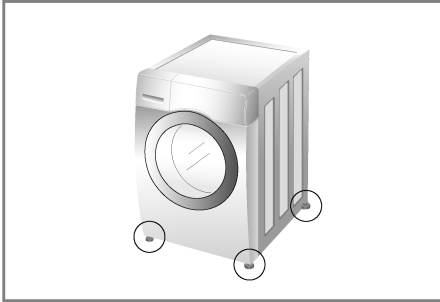


1. Meratakan mesin cuci dengan baik dapat mencegah kebisingan dan getaran berlebihan. Pasanglah peralatan di permukaan lantai yang rata dan padat, lebih baik bila berada di sudut ruangan.

❗ CATATAN

- Lantai kayu atau tipe suspensi dapat menimbulkan ketidakseimbangan dan getaran berlebihan.

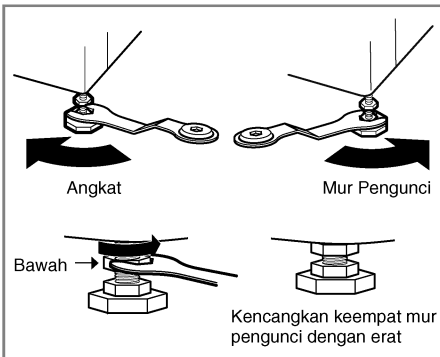

2. Jika lantai tidak rata, putar dudukan yang bisa disesuaikan sesuai keperluan. (jangan menyisipkan sebilah kayu atau benda lainnya di bawah dudukan). Pastikan semua dudukan stabil dan menempel ke lantai dan periksalah apakah peralatan sudah rata sempurna. (gunakan waterpas)
- Setelah mesin cuci datar, eratkan mur-mur pengunci menuju dasar mesin cuci. Semua mur pengunci harus dikencangkan.

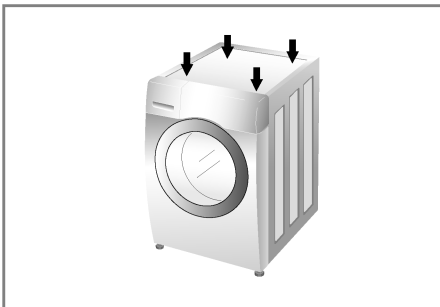

- Pemeriksaan Diagonal
Ketika menekan pinggiran pelat atas mesin cuci secara diagonal, mesin seharusnya tidak terjungkat-jungkit (Harap periksa kedua arah) Jika mesin terguncang ketika mendorong pelat atas mesin secara diagonal, sesuaikan lagi dudukannya.

❗ CATATAN

- Jika mesin cuci dipasang di panggung yang ditinggikan, maka harus dikencangkan dengan erat untuk menghindari risiko terguling.

Pemasangan

► Lantai beton


- Permukaan pemasangan haruslah bersih, kering, dan rata.
- Pasanglah mesin cuci di lantai keras yang datar.

► Lantai ubin (Lantai licin)

- Posisikan setiap dudukan di alas khusus Tread Mate dan datarkan mesin agar cocok. (Potong Tread Mate hingga potongan 70x70 mm dan tempelkan bagian-bagiannya ke ubin kering tempat mesin akan diletakkan.)
- Tread Mate adalah zat perekat otomatis yang digunakan di tangga & anak tangga untuk mencegah terpeleset.

► Lantai kayu (Lantai suspensi)

- Lantai kayu amat rentan terhadap getaran.
- Untuk mencegah getaran, Anda dianjurkan menempatkan cawan tempel karet di setiap dudukan di bawah mesin cuci setidaknya setebal 15mm, yang dikencangkan ke minimal 2 balok lantai dengan sekrup.
- Jika mungkin pasanglah mesin cuci di salah satu sudut ruang yang lantainya lebih stabil.
- Pasang cawan tempel karet untuk mengurangi getaran.
- Anda bisa memperoleh cawan tempel karet (p/no.4620ER4002B) dari departemen suku cadang LG.

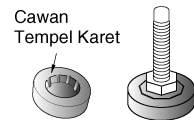


❶ CATATAN


- Penempatan dan perataan mesin cuci yang baik akan memastikan pengoperasian yang tahan lama, teratur, dan andal.
- Mesin cuci harus 100% horizontal dan berdiri kokoh di posisinya.
- Mesin tidak boleh ter-"jungkat-jungkit" jika diberi beban.
- Permukaan pemasangan haruslah bersih, bebas dari lilin lantai dan selaput pelumas lain.
- Jangan biarkan dudukan mesin cuci menjadi basah. Jika mesin cuci basah, Anda bisa terpeleset.

Cara menggunakan mesin cuci

■ Mengoperasikan mesin cuci

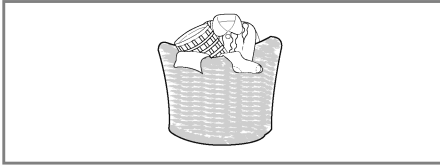


1. Pisahkan cucian Anda.
(Lihat halaman 18)

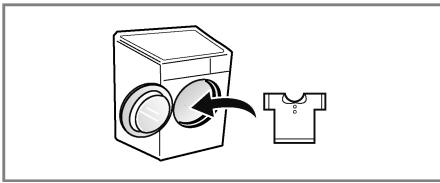

2. Bukalah pintu dan muat cucian.




3. Tekan tombol Power.

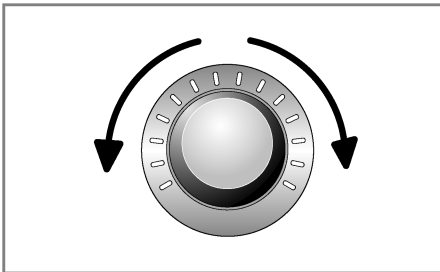

4. Pilih Program.
(Lihat halaman 19~21)

Pilih pilihan pada saat ini
(Lihat halaman 23~28)

- Additional Program (Program Tambahan)
- Temperature (Temperature)
- Spin Speed (Kecepatan Putaran)
- Other functions (Fungsi-fungsi lainnya)

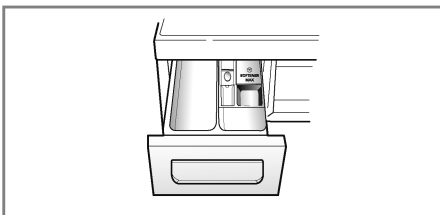




5. Tambahkan detergen.
(Lihat halaman 29~30)



6. Tekan tombol Start/Pause. (Mulai/Jeda)

Cara menggunakan mesin cuci

■ Yang perlu diperhatikan sebelum mencuci

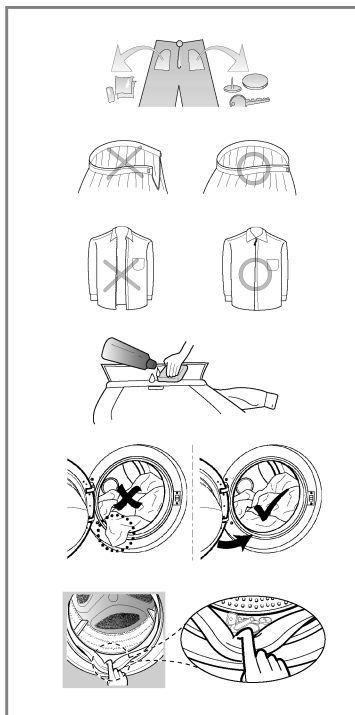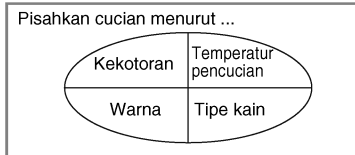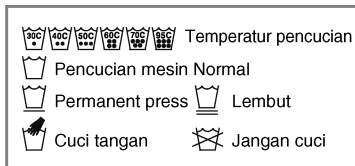

1. Label Perawatan

Carilah label perawatan di pakaian Anda. Label ini memberi tahu Anda kandungan kain garmen Anda dan cara mencucinya.

2. Memisahkan

Untuk mendapatkan hasil terbaik, pisahkan pakaian ke dalam muatan yang bisa dicuci dengan siklus pencucian yang sama. Temperatur air dan kecepatan putaran serta kain yang berbeda perlu dicuci dengan cara berbeda pula. Pisahkan selalu warna gelap dari warna pucat dan putih. Cucilah secara terpisah karena noda warna dan serat-serat kain dapat muncul karena kelunturan pada warna putih dll. Jika mungkin, jangan cuci baju yang sangat kotor bersama dengan yang tidak begitu kotor.

- Soil (Heavy, Normal, Light) [Kotoran (Sangat, Normal, Sedikit)] Pisahkan pakaian sesuai kadar kekotoran.
- Color (White, Lights, Darks) [Warna (Putih, Pucat, Gelap)] Pisahkan kain putih dari yang berwarna.
- Lint (Lint producers, Collectors) [Bulu kain (yang mudah berbulu, yang mudah ditemplei bulu)] Cucilah kain yang mudah berbulu dan yang mudah ditemplei bulu secara terpisah.

3. Perhatian sebelum memuat cucian

Menggabungkan pakaian yang besar dan kecil dalam satu muatan. Muat pakaian besar terlebih dahulu. Pakaian besar tidak boleh dicuci lebih dari setengah muatan cuci total. Jangan cuci satu pakaian saja. Hal ini dapat menimbulkan muatan keluar dari keseimbangan. Tambahkan satu atau dua pakaian serupa.

- Periksa semua saku untuk memastikan sudah kosong. Benda seperti paku, jepit rambut, pentul korek api, bolpen, uang logam, dan kunci dapat merusak mesin cuci maupun pakaian Anda.
- Tutuplah resleting, sangkutan, dan temali untuk memastikan tidak merobek baju lain.
- Bersihkan dulu kotoran dan noda dengan menyikatkan sedikit detergen yang dilarutkan di air pada noda seperti kerah dan manset untuk membantu mengangkat kotoran.
- Periksa lipatan paking fleksibel (abu-abu) dan bersihkan segala benda kecil.
- Periksa bagian dalam drum dan bersihkan segala benda dari pencucian sebelumnya.
- Bersihkan segala benda atau pakaian dari paking fleksibel untuk mencegah kerusakan paking dan pakaian.

❶ CATATAN

- Sebelum melakukan pencucian pertama, pilihlah putaran (Katun 60°C, tambahkan setengah muatan detergen) biarkan unit mencuci tanpa pakaian. Cara ini akan membersihkan endapan dan air dari drum yang mungkin tersisa selama produksi.

Cara menggunakan mesin cuci

■ Tabel program pencucian

- Prosedur yang dianjurkan menurut tipe cucian.

Program	Uraian	Tipe kain	Anjuran	Muatan maksimum
Cotton	Memberikan performa lebih baik dengan menggabungkan berbagai gerakan drum.	Garmen tidak luntur (baju, gaun malam, piyama, dll) dan katun putih sedikit kotor (pakaian dalam).	40°C (Dingin hingga 95°C)	Peringkat
Cotton Large	Menyediakan performa pencucian optimal dengan mengurangi konsumsi energi.		60°C (Dingin hingga 60°C)	
Easy Care	Putaran ini cocok untuk baju santai yang tidak perlu diseterika setelah dicuci.	Poliamida, Akrilik, Poliester	40°C (Dingin hingga 60°C)	Kurang dari 4,5 kg
Mix	Memungkinkan pencucian berbagai kain secara serentak.	Berbagai jenis kain kecuali garmen khusus. (Sutra/lembut, pakaian olahraga, kain gelap, wol, Duvet/Gorden	40°C (Dingin hingga 40°C)	
Allergy Care	Membersihkan pencetus alergi seperti kutu busuk di rumah, serbuk sari, dan bulu kucing.	Katun, pakaian dalam, sarung bantal, seprei, pakaian bayi.	60°C	
Direct Wear	This cycle provides washing to drying within 80mins at once for light soiled 1~3 shirts.	Cotton Mixed, Polyester mixed Dress shirts, blouses.	20°C	3 items
Steam Refresh	Menghilangkan kekusutan dalam 20 menit dengan uap.	Katun campuran, baju campuran poliester, blus.	No choice (Tanpa pilihan)	
Duvet	Putaran ini adalah untuk pakaian besar seperti seprei, bantal, tutup sofa, dll.	Alas tempat tidur katun, kecuali garmen khusus (kain lembut, wol, sutra, dll) dengan isian: duvet, bantal, selimut, tutup sofa dengan isian ringan.	40°C (Dingin hingga 40°C)	1 ukuran tunggal
Sports Wear	Putaran ini cocok untuk baju olahraga seperti baju jogging dan baju lari.	Coolmax, Gore-tex, bulu domba, dan Sympatex		Kurang dari 3,0 kg
Quick 30	Putaran ini menyediakan waktu pencucian yang cepat untuk muatan kecil dan pakaian berkotoran sedikit.	Cucian berwarna yang tahan sedikit kotoran.	20°C (Dingin hingga 40°C)	
Wash+ Dry	Putaran ini menyediakan proses nonstop dari pencucian hingga pengeringan sekaligus.	Sejumlah kecil cucian yang dapat dikeringkan.	40°C (Dingin hingga 95°C)	Kurang dari 5,0 kg
Gentle Care	This cycle is for hand and machine washable delicate clothes such as washable wool, lingerie, dresses etc. (Please use detergent for machine washable woolsens).	Wool, hand washable clothes. Delicate, easily damaged laundry.	20°C (Cold to 20°C)	Less than 1.5 kg
Stain Care	Wash off several kinds of stain such as wine, juice, dirt, etc. (Water temperature is increased step by step for washing various stains.)	Cotton blended fabrics. NOT delicate clothes.	40°C (40°C to 60°C)	Less than 3.0 kg
Download Cycle	For downloadable cycles. If you did not download any cycles, 'Rinse+Spin' is set.			

Cara menggunakan mesin cuci

■ Tabel Program Pengeringan

Program	Tipe kain	Muatan maksimum
Eco	Katun atau Kain Linen Seperti handuk katun, t-shirt, dan kain linen	5,0 kg
Cupboard		
Normal Eco Dry		
Iron		
Low Temp.	Bahan yang lembut, Kain Sintetis Cocok untuk bahan yang lembut, dapat digunakan untuk berbagai jenis program	0,5 kg
Time 30 min.	–	
Time 60 min.	–	
Time 120 min.	–	

- Temperatur Air: Pilihlah temperatur air agar cocok dengan siklus pencucian. Ikuti selalu petunjuk atau label perawatan produsen saat mencuci.

● CATATAN

- Dianjurkan menggunakan detergen netral.
- Putaran wol memiliki fitur pembolak-balikan dan putaran kecepatan rendah untuk perawatan garmen.
- Pilih kecepatan maksimum spin dari program pencucian untuk mendapatkan hasil pengeringan yang terbaik.
- Pastikan bahwa kapasitas cucian yang dicuci dan dikeringkan dalam satu program tidak melebihi kapasitas maksimum yang diizinkan untuk mengeringkan.

Cara menggunakan mesin cuci

■ Pilihan ekstra

Program	Delay	Steam Wash	Steam Softener	Favorite	Pre Wash	Time Save	Intensive	Rinse+	Dry
Cotton	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cotton Large	●	●	●	●	●	●		●	●
Easy Care	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Mix	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Allergy Care	●	● *		●			●	●	●
Direct Wear	●			●					● *
Steam Refresh		● *		●					
Duvet	●	●		●		●	●	●	
Sports Wear	●			●		●	●	●	
Quick 30	●			●	●		●	●	●
Gentle Care	●			●				●	
Wash+Dry	●	●		●	●	●	●	●	● *
Stain Care	●			●	● *			●	●


* : pilihan ini otomatis disertakan dalam putaran dan tidak bisa dihapus.

■ Data operasi

Program	Max RPM
Cotton	1400
Cotton Large	1400
Easy Care	1000
Mix	1400
Allergy Care	1400
Direct Wear	1000
Steam Refresh	-
Duvet	1000
Sports Wear	800
Quick 30	1400
Gentle Care	800
Wash+Dry	1400
Stain Care	1400

Cara menggunakan mesin cuci

■ Panel kontrol

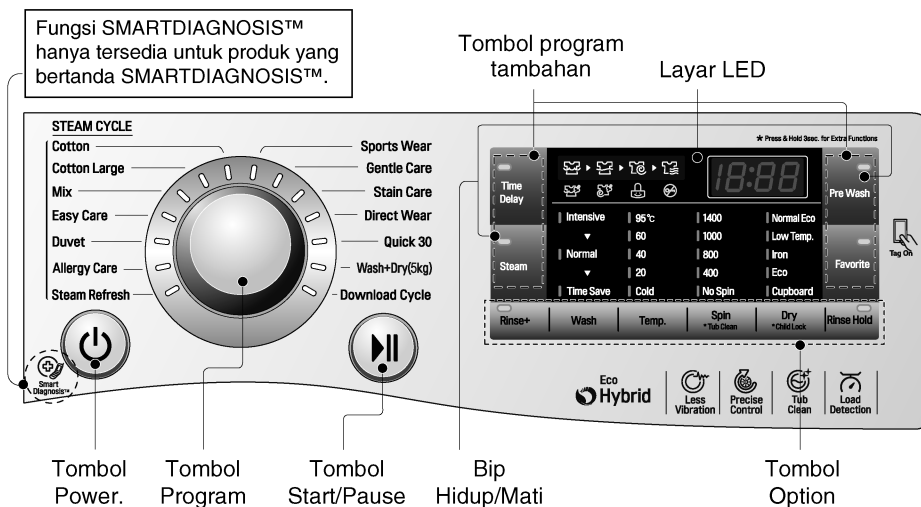

Power (Daya)

- Tekan tombol Power untuk mematikan dan menghidupkan mesin.
- Untuk membatalkan fungsi Time Delay (Waktu Tunggu), tombol Power harus ditekan.

Tombol Program

- Ketika mesin berada dikondisi Pause (Jeda), daya dimatikan otomatis setelah 4 menit.
- Program disediakan menurut tipe cucian.
- Lampu akan menyala untuk menunjukkan program yang dipilih.

Start/Pause (Mulai/Jeda)

- Tombol **Start/Pause** (Mulai/Jeda) ini digunakan untuk memulai putaran pencucian atau menjeda putaran pencucian.
- Jika Anda memerlukan penghentian putaran pencucian sementara, tekanlah tombol **Start/Pause** (Mulai/Jeda).

Program tambahan

- Gunakan tombol-tombol ini untuk memilih pilihan putaran yang diinginkan untuk putaran yang dipilih.

Layar LED

- Layar ini menunjukkan pengaturan, estimasi waktu yang tersisa, pilihan, dan pesan status untuk mesin cuci Anda. Layar akan tetap aktif di sepanjang putaran.

Pilihan

- Hal ini memungkinkan Anda memilih putaran lain dan akan menyala bila dipilih.

Cara menggunakan mesin cuci

■ Program tambahan

Time Delay (Waktu Tunggu)

Anda bisa mengatur waktu tunggu sehingga mesin cuci akan otomatis dimulai dan selesai setelah interval waktu yang ditentukan.

● CATATAN

- Waktu Tunggu adalah waktu untuk menyelesaikan program, bukan memulai. Waktu operasi aktual mungkin bervariasi menurut temperatur air, muatan cucian, dan faktor-faktor lain.

1. Tekan tombol Power.
2. Pilih putaran (cycle).
3. Tekan tombol Time Delay (Waktu Tunggu) dan atur waktu yang diperlukan.
4. Tekan tombol Start/Pause (Mulai/Jeda)

Steam Wash (Cuci Uap)

Fitur Steam Wash (Cuci Uap) meningkatkan performa pencucian dengan konsumsi energi rendah. Siklus Refresh (Penyegaran) mengurangi kekusutan pakaian.

1. Tekan tombol Power.
2. Pilih steam course (prosedur uap).
3. Tekan tombol Steam Wash.
4. Tekan tombol Start/Pause (Mulai/Jeda)

► Steam Wash (Cuci Uap)

- Untuk pakaian bayi, pakaian dalam, atau pakaian yang sangat bernoda.
- Tersedia dalam program **Cotton, Cotton Eco, Mix, Easy Care, Duvet, Allergy Care, Refresh** programs.
- Siklus Refresh selalu berupa Steam Wash.
- Jangan gunakan Steam Wash untuk kain lembut seperti wol, sutra, dan pakaian yang mudah luntur.

Favorite (Favorit)

Program Favorite memungkinkan Anda menyimpan putaran pencucian kesukaan Anda untuk digunakan di waktu mendatang.

1. Tekan tombol Power.
2. Pilih putaran (cycle).
3. Pilih prosedur (courses).
(Metode pencucian, jumlah bilasan, kecepatan putaran, temperatur air, dll.)
4. Tekan dan tahan tombol program Favorite selama 3 detik.

Program Favorite sekarang disimpan untuk digunakan lain kali.

Untuk menggunakan kembali program tersebut, pilih program Favorite dan tekan Start/Pause.

Pre Wash (Pra-Pencucian)

Jika cucian sangat kotor, prosedur "Pre Wash" akan efektif.

1. Tekan tombol Power.
2. Pilih putaran (cycle).
3. Tekan tombol Pre Wash.
4. Tekan tombol Start/Pause (Mulai/Jeda)

Cara menggunakan mesin cuci

■ Pilihan

Wash (Cuci)

- **Time Save (Penghematan Waktu) :**
Pilihan ini bisa digunakan untuk mengurangi waktu program pencucian.
- **Intensive (Intensif) :** Jika cucian sangat kotor, prosedur "Intensive" akan efektif.

Rinse+ (Bilas)

- **Rinse+ :** Tambahkan sekali pembilasan.

Temp.

- Dengan menekan tombol Temp., temperatur air bisa dipilih.
 - Cold (Dingin)
 - 20°C, 40°C, 60°C, 95°C
- Temperatur air bisa dipilih menurut program.

Spin (putaran)

1. Tekan tombol Power.
2. Tekan tombol Spin untuk memilih RPM.
3. Tekan tombol Start/Pause (Mulai/Jeda)


ⓘ CATATAN

Apabila anda memilih "No Spin", mesin tetap akan berputar dalam jangka waktu yang singkat dengan kecepatan yang rendah untuk mengeringkan dengan lebih cepat.

Cara menggunakan mesin cuci

■ Pengaman Anak

Pilihlah fungsi ini untuk mengunci tombol di panel kontrol guna mencegahnya dari pengrusakan. "Child Lock (Pengaman Anak)" hanya bisa disetel selama putaran pencucian.

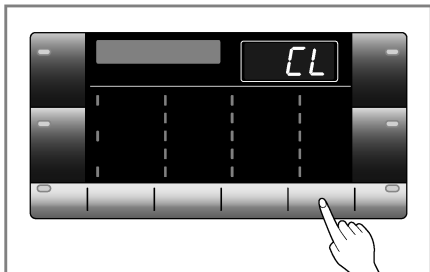


Mengunci panel kontrol

1. Tekan tombol-tombol Pengaman Anak secara serentak selama 3 detik.
2. Suara bip akan terdengar, dan 'CL' akan ditampilkan di layar LED.
Ketika pengaman anak disetel, semua tombol akan terkunci, kecuali tombol Power.

❗ CATATAN

- Mematikan daya tidak akan mereset fungsi pengaman anak. Anda harus menonaktifkan pengaman anak sebelum bisa mengakses fungsi-fungsi lain.

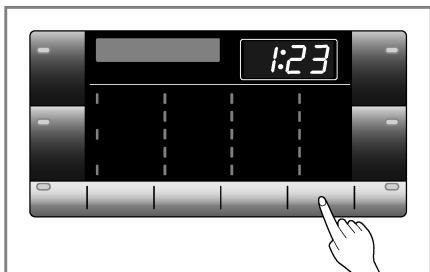


Membuka kunci panel kontrol

1. Tekan tombol-tombol Pengaman Anak secara serentak selama 3 detik.
2. Suara bip akan terdengar, dan sisa waktu program saat ini akan ditampilkan kembali di layar LED.

■ Bip Hidup/Mati

Fungsi Beep on/off (Bip Hidup-Mati) hanya bisa disetel selama putaran pencucian.

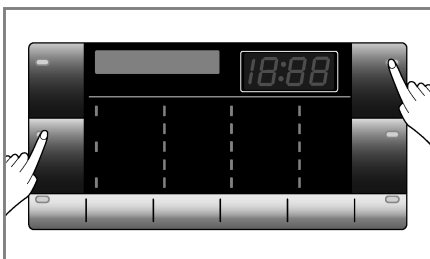

1. Tekan tombol Power.
2. Tekan tombol Start/Pause (Mulai/Jeda)
3. Tekan dan tahan tombol Steam and Pre Wash secara serentak selama tiga detik untuk menyetel fungsi Beep on/off.

Begitu fungsi Beep on/off function disetel, pengaturan akan diingatkan, meskipun daya dimatikan.


❗ CATATAN

- Jika Anda ingin mematikan suara bip, cukup ulangi proses ini.

Cara menggunakan mesin cuci

■ Tabung Bersih

Tub Clean (Tabung Bersih) adalah putaran khusus untuk membersihkan bagian dalam mesin cuci. Dalam putaran ini, level air yang lebih tinggi digunakan dengan kecepatan putaran yang lebih tinggi. Lakukan putaran seperti ini secara teratur.

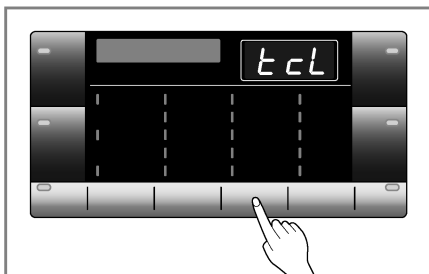

1. Bersihkan segala pakaian atau benda dari mesin cuci dan tutuplah pintunya.
2. Buka laci dispenser dan tambahkan Anti-endapan kapur (seperti Calgon) ke kompartemen pencucian utama.
3. Tutup laci dispenser dengan perlahan.
4. Nyalakan mesin lalu tekan dan tahan tombol Tabung Bersih selama 3 detik, maka “TCL” akan ditampilkan di layar LED.
5. Tekan tombol Start/Pause (Mulai/Jeda).
6. Setelah putaran selesai, biarkan pintu terbuka agar bukaan pintu mesin cuci, paking fleksibel, dan kaca pintu mengering.


❗ CATATAN

- Jangan tambahkan detergen lagi pada kompartemen detergen.
- Busa berlebihan bisa terjadi dan bisa bocor dari mesin cuci.

⚠ PERHATIAN

- Jika ada anak kecil di lokasi, berhati-hatilah, jangan tinggalkan pintu mesin terbuka terlalu lama.

■ Pengunci Pintu & Deteksi

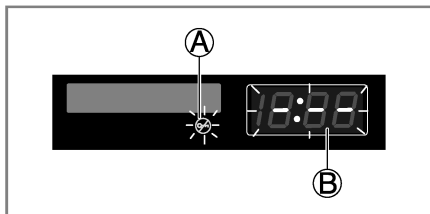


- ① “Door Lock (Pengunci Pintu)” - Untuk alasan keselamatan akan terkunci saat mesin digunakan dan ikon “Door Lock” akan menyala. Anda bisa membuka pintu dengan aman setelah ikon “Door Lock” padam.
- ② Saat “Detecting (Deteksi)” ditampilkan di layar mesin cuci berputar perlahan dan mendeteksi berapa banyak cucian yang dimuat di dalam drum. Prosedur ini akan memerlukan sedikit waktu.

Cara menggunakan mesin cuci

■ Dry (Pengeringan)

- Keran air dingin harus dibiarkan hidup selama putaran pengeringan.

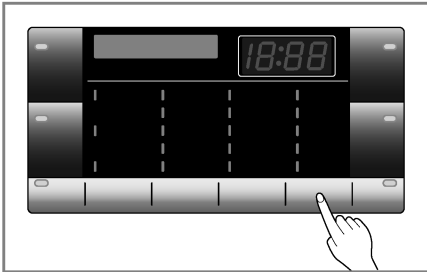

- Proses otomatis pengering-pencuci dari pencucian hingga pengeringan bisa dipilih dengan mudah.
- Untuk pengeringan yang paling merata, pastikan semua pakaian di muatan pakaian memiliki kemiripan bahan dan ketebalan.
- Jangan memuat pengering secara berlebihan dengan memasukkan terlalu banyak artikel ke dalam drum. Pakaian harus dapat bolak-balik dengan bebas.
- Jika Anda membuka pintu dan mengambil muatan sebelum pengering selesai berputar, ingatlah untuk menekan tombol Start/Pause.
- Dengan memutar tombol DRY, Anda bisa memilih: Cupboard (Jemur) - Eco (Hemat) - Time (Waktu) (30 - 60 - 120) - Low Temp. (Temperatur Rendah) - Iron (Seterika)
- Setelah rampungnya pengeringan, “**End**” akan ditampilkan. Dengan menekan tombol “Start/Pause” program akan ditutup. Jika Anda tidak menekan tombol “Start/Pause” program akan ditutup setelah sekitar 4 jam. “**End**” Putaran Pendinginan.

❶ CATATAN

- Jika Anda menghentikan mesin selama dalam siklus pengeringan, motor kipas pengering dapat dioperasikan untuk berhenti selama 30 detik demi keamanan. Kemudian pada panel mesin akan ditampilkan “**EF**”.

1. Pedoman Otomatis Pengeringan

- Gunakan Automatic Cycles (Putaran Otomatis) untuk mengeringkan sebagian besar muatan. Sensor elektronik mengukur temperatur gas buang untuk meningkatkan atau menurunkan temperatur pengeringan untuk waktu reaksi yang lebih cepat dan kontrol temperatur yang lebih ketat.
- Rekomendasi prosedur pengeringan otomatis menurut jenis pakaian.
 - a) Cupboard (Jemur) : Untuk pilihan pakaian Katun
 - b) Eco (Hemat) : Putaran khusus untuk mengurangi penggunaan air selama putaran pengeringan.
 - c) Time (Waktu) (30/60/120 menit)
 - 30 menit : Katun/Handuk 0,5 kg
 - 60 menit : Katun/Handuk 1,5 kg
 - 120 menit : Katun/Handuk 3,0 kg
 - d) Low Temp. (Temperatur Rendah) : Untuk pilihan pakaian Sintetis
 - e) Iron (Seterika) : Jika Anda ingin menyeterika pakaian

❶ CATATAN

- Estimasi waktu pengeringan bervariasi dari waktu pengeringan aktual dengan yang otomatis. Tipe kain, ukuran muatan, dan kekeringan yang dipilih memengaruhi waktu pengeringan.

Cara menggunakan mesin cuci

2. Pedoman waktu pengeringan

- Dengan memutar tombol DRY, waktu pengeringan dapat dipilih.
- Prosedur pengeringan bisa berlangsung hingga 364 menit. Saat memilih pengeringan saja, prosedur akan dimulai setelah pemutaran.
- Waktu pengeringan ini diberikan sebagai pedoman untuk membantu Anda menyetel pengering untuk pengeringan manual. Waktu pengeringan bisa bervariasi menurut kelembapan, suhu kamar, dan tipe kain. Namun pengalaman Anda sendiri merupakan pedoman terbaik Anda.

Bahan Wol

- Jangan lakukan putaran bolak-balik pada bahan wol kering. Regangkanlah bahan sesuai ukuran sebenarnya, lalu keringkan dalam posisi mendatar.

Bahan Tenunan dan Rajutan

- Beberapa bahan tenunan dan rajutan dapat menciut, dengan tingkat beragam, tergantung kualitasnya.
- Regangkanlah bahan-bahan itu selalu setelah melakukan pengeringan.

Bahan Permanent Press dan Sintetis

- Jangan memuat pengering secara berlebihan
- Keluarkan bahan permanent press segera setelah pengering berhenti untuk mengurangi kerutan.

Bahan Serat atau Kulit

- Periksa selalu petunjuk produsen.

Pakaian bayi dan gaun malam

- Periksa selalu petunjuk produsen.

Karet dan Plastik

- Jangan keringkan mode item mana pun dari atau meliputi karet atau plastik, seperti:
 - a) celemek, cukin, penutup kursi
 - b) gordien dan taplak meja
 - c) keset kamar mandi

Serat kaca

- Jangan keringkan bahan serat kaca di dalam pengering Anda. Partikel kaca yang tertinggal di pengering bisa menempel di pakaian Anda pada kali berikutnya Anda menggunakan pengering dan dapat membuat kulit teriritasi.

3. Menyelesaikan Pengeringan

- Ketika putaran pengeringan selesai, “*End*” [Cool Down (Pendinginan)] akan ditampilkan di layar Multi.
- Cool Down diatur otomatis ketika putaran pengeringan rampung.
- Bila Anda tidak mengeluarkan kain dari pengering begitu berhenti, kerutan akan muncul.
- Bila Anda tidak mengeluarkan kain dari pengering begitu berhenti, kerutan akan muncul.
- Pesan “*End*” akan terus tertampil hingga pakaian dikeluarkan atau tombol Start/Pause button ditekan.


Sebelum menggunakan fungsi Tag On

- Fungsi Tag On dapat Anda pakai untuk menggunakan LG Smart Diagnosis™ dan fitur Cycle Download (Unduhan Siklus) dengan mudah untuk menghubungkan mesin cuci dari smartphone Anda.
- Untuk menggunakan fungsi Tag On:
 1. Unduh Aplikasi LG Smart Laundry&DW ke dalam smartphone.
 2. Hidupkan fungsi NFC (Near Field Communication) di smartphone Anda.
- Fungsi Tag On hanya dapat digunakan dengan sebagian besar smartphone yang dipasang fungsi NFC dan memiliki sistem operasi Android.


■ Hidupkan fungsi NFC di smartphone



1. Buka menu "Settings" (Pengaturan) di smartphone lalu pilih "Share & Connect" (Bagi & Sambungkan) di bawah "WIRELESS & NETWORKS" (Wireless & Jaringan).

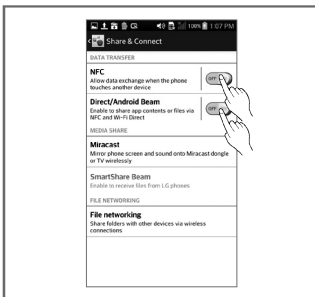

2. Setel "NFC" dan "Direct Android Beam" (Sinar Android Langsung) ke ON lalu pilih "NFC".

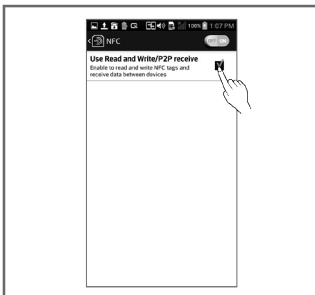

3. Centang "Use Read and Write/P2P receive" (Gunakan Baca dan Tulis/ Penerimaan P2P).


❶ CATATAN

- Tergantung produsen smartphone Anda dan versi OS Android, proses aktivasi NFC dapat berbeda-beda.
- Bacalah panduan smartphone Anda untuk rinciannya.

Sebelum menggunakan fungsi Tag On

■ Panduan Tag On


► Posisi Tag On

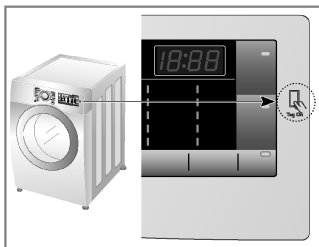

• Tag On:

Carilah ikon Tag On di sebelah layar LCD di panel kontrol.

Ini adalah tempat Anda menaruh smartphone saat menggunakan fungsi Tag On dengan LG Smart Diagnosis™ dan fitur Cycle Download (Unduhan siklus) dari aplikasi LG Smart Laundry & DW.

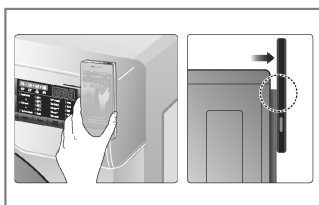

- Saat menggunakan fungsi Tag On, letakkan smartphone sehingga antenna NFC di belakang smartphone cocok dengan posisi ikon Tag On pada mesin cuci.


Jika Anda tidak mengetahui posisi antenna NFC, putar perlahan smartphone hingga aplikasi sudah menunjukkan adanya sambungan.

- Karena karakteristik NFC, jika jarak transmisi terlalu jauh, atau jika ada stiker logam, atau casing ponsel yang tebal juga akan menghambat transmisi.
- Tekan **[?]** aplikasi LG Smart Laundry & DW untuk panduan yang lebih rinci mengenai cara penggunaan fungsi Tag On.

Menambahkan detergen

■ Menambahkan detergen dan pelembut kain

► Laci dispenser

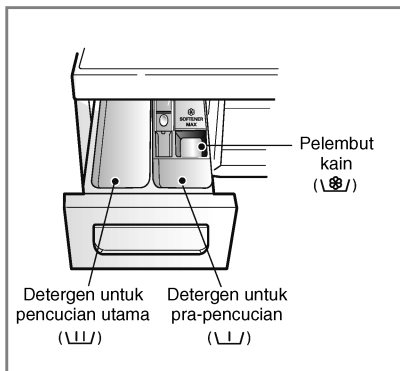


- Hanya untuk cucian utama → \\|\\|
- Pra Pencucian + Cucian Utama → \\|\\| • \\|\\|

⚠ PERINGATAN

- Jauhkan semua deterjen dari anak-anak karena dapat menimbulkan bahaya keracunan.
- Terlalu banyak deterjen, pemutih, atau pelembut dapat membuat air meluap.
- Pastikan Anda menggunakan jumlah deterjen yang tepat.

► Menambahkan pelembut kain

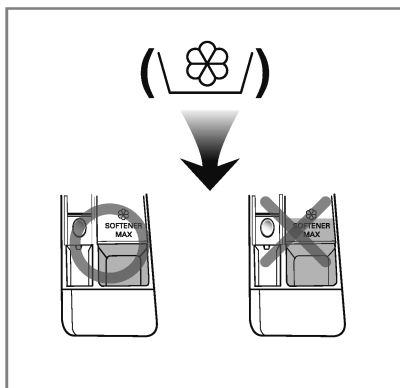

- Jangan melebihi garis isian maksimum. Pengisian berlebihan bisa menimbulkan pemisahan dini pelembut kain yang dapat menodai pakaian. Tutup laci dispenser dengan perlahan.
- Jangan tinggalkan pelembut kain dalam laci deterjen lebih dari 2 hari. (Pelembut kain bisa mengeras)
- Pelembut akan otomatis ditambahkan selama putaran pembilasan terakhir.
- Jangan buka laci ketika air diisikan.
- Pelarut (benzena, dll) tidak boleh digunakan.

● CATATAN

- Jangan tuangkan pelembut langsung ke pakaian.

Menambahkan deterjen

► Dosis deterjen

- Deterjen harus digunakan sesuai dengan petunjuk dari produsen deterjen dan dipilih berdasarkan jenis, warna, jenis kotoran pada kain dan suhu pencucian.
- Jika Anda menggunakan terlalu banyak deterjen, busa yang banyak bisa timbul dan dapat menurunkan performa pencucian
- Jika busa terlalu banyak, harap kurangi jumlah deterjen
- Gunakan deterjen yang direkomendasikan untuk mesin cuci muatan depan.
- Jika anda ingin menggunakan deterjen cair, ikutilah pedoman yang disediakan oleh produsen deterjen.
- Anda bisa menuangkan deterjen cair langsung ke laci deterjen utama apabila Anda ingin memulai pencucian dengan segera.
- Harap tidak menggunakan deterjen cair jika anda menggunakan fitur "Pre Wash" (Pra Pencucian) atau jika anda menggunakan "Time Delay" (Waktu Tunggu) karena deterjen cair bisa mengeras.
- Jumlah deterjen harus disesuaikan menurut temperatur air, kekerasan air, dan berat muatan. Untuk hasil terbaik, gunakan jumlah deterjen optimal yang direkomendasikan oleh produsen deterjen.
- Baca label pada pakaian sebelum memilih deterjen dan suhu air.
- Untuk menggunakan mesin cuci, masukkan hanya deterjen yang sesuai.
 - Deterjen bubuk secara umum untuk semua jenis kain (Dingin - 95°C)
 - Deterjen bubuk untuk kain yang lembut (Dingin - 40°C)
 - Deterjen cair untuk semua jenis kain (Dingin - 95°C) atau deterjen khusus untuk kain wol (Dingin - 40°C)
- Untuk proses pencucian dan pemutihan yang lebih baik, gunakan pemutih bubuk pada umumnya.

▲ PERINGATAN

- **Jangan biarkan deterjen mengeras.** Hal itu dapat menimbulkan sumbatan, performa pembilasan yang buruk, atau bau tak sedap.

● CATATAN

- Muatan penuh : menurut rekomendasi produsen.
- Muatan sebagian : 3/4 dari jumlah normal
- Muatan minimum : 1/2 muatan penuh


- Deterjen dibilas dari dispenser pada awal putaran.

► Menambahkan pelembut air




- Pelembut air, seperti Anti-endapan kapur (seperti Calgon) dapat digunakan untuk menurunkan penggunaan deterjen dalam area air yang sangat keras. Lakukan pemisahan sesuai jumlah yang ditentukan dalam kemasan. Pertama tambahkan deterjen, lalu pelembut air.
- Gunakan kuantitas deterjen seperti untuk air lembut.

► Menggunakan tablet

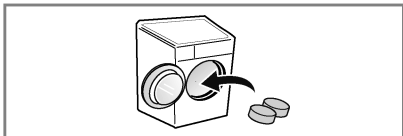

1. Buka pintu mesin dan letakkan tablet ke dalam drum.

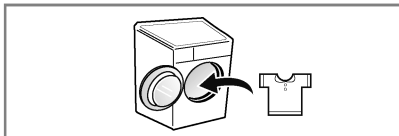

2. Muat cucian ke dalam drum dan tutup pintunya.


Pemeliharaan

- Sebelum membersihkan bagian dalam mesin cuci, lepaskan kabel daya listrik untuk menghindari bahaya kejutan listrik.
- Tutup katup air jika mesin akan ditinggalkan dalam waktu lama (misalnya liburan), khususnya jika tidak ada lobang kuras air di lantai (selokan) langsung di dekat mesin.


■ Filter masukan air

- Ikon " H " akan ditampilkan pada panel kontrol bila air tidak memasuki laci detergen.
- Jika air sangat keras dan mengandung bahan endapan kapur, filter masukan air mungkin bisa tersumbat.


Karena itu ada baiknya membersihkannya secara teratur.

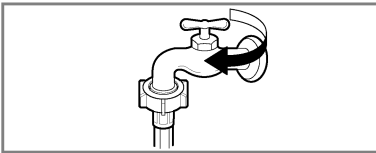


1. Matikan keran air.

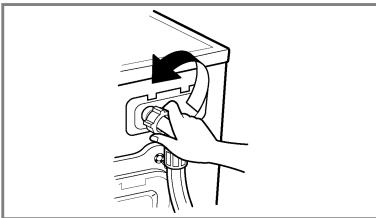

2. Buka sekrup selang masukan air.

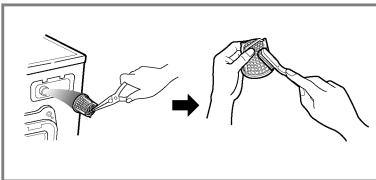

3. Bersihkan filter dengan sikat bulu keras.

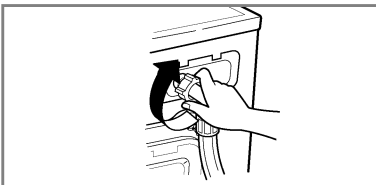

4. Kencangkan selang masukan.


Pemeliharaan

■ Filter pompa penguras

- Filter penguras mengumpulkan benang dan benda-benda kecil yang tertinggal di cucian. Periksa secara teratur apakah filter sudah bersih untuk memastikan kerja mesin yang lancar.

⚠ PERHATIAN


- Mula-mula kuraslah dengan menggunakan selang penguras, lalu buka filter pompa untuk membersihkan segala benang atau benda.
Berhati-hatilah saat menguras jika airnya panas.
- Biarkan air mendingin sebelum membersihkan pompa penguras, melakukan pengosongan darurat, atau membuka pintu saat darurat.

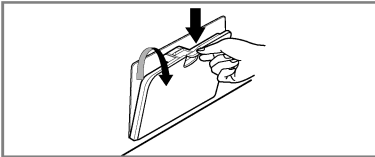


1. Bukalah sumbat tutup bawah, tarik selang keluar.




2. Buka sumbat penguras.
Buka filter dengan memutar ke kiri.

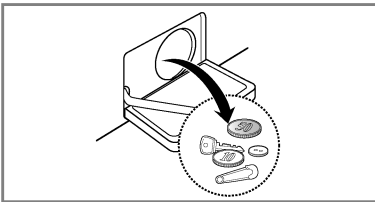

3. Bersihkan segala benda asing dari filter pompa.

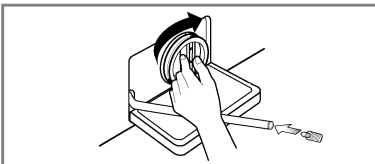

4. Setelah pembersihan, putar filter pompa dan masukkan sumbat penguras.

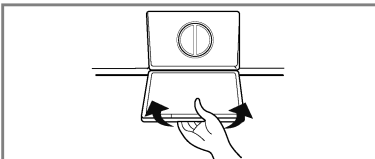


5. Tutuplah sumbat tutup bawah.


Pemeliharaan

■ Laci dispenser


- Setelah beberapa saat, detergen dan pelembut kain akan meninggalkan endapan di laci.
- Ini harus dibersihkan secara teratur dengan semprotan air mengalir.
- Jika perlu, endapan bisa dibersihkan sepenuhnya dari mesin dengan menekan pegangan ke bawah dan dengan menariknya keluar.
- Agar bisa dibersihkan, bagian atas kompartemen pelembut kain bisa dilepaskan.

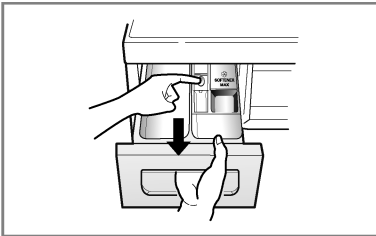


1. Tarik keluar laci dispenser.

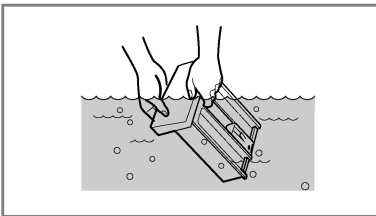

2. Bersihkan laci dispenser di dalam air.

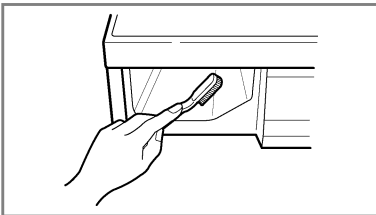

3. Bersihkan bagian dalam ceruk dengan sikat gigi usang.

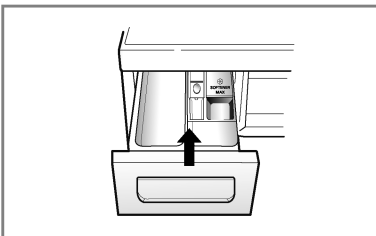

4. Masukkan laci dispenser.

Pemeliharaan

■ Drum pencucian

- Jika Anda tinggal di area air keras, endapan kapur bisa terbentuk terus-menerus di tempat-tempat yang tidak dapat dilihat sehingga tidak mudah dibersihkan. Dari waktu ke waktu, pembentukan endapan ini menyumbat peralatan, dan jika tidak terus diperiksa, mesin harus diganti.
- Meskipun drum pencucian terbuat dari baja antikarat, bintik karat bisa ditimbulkan oleh bahan logam kecil (klip kertas, pin pengaman) yang tertinggal di dalam drum.
- Drum pencucian harus dibersihkan dari waktu ke waktu.
- Jika Anda menggunakan bahan anti-endapan, pewarna, atau pemutih, pastikan semua itu cocok untuk digunakan di mesin cuci.
- Anti-endapan mungkin berisi bahan kimia yang dapat merusak sebagian mesin cuci Anda.
- Bersihkan segala noda dengan bahan pembersih anti-karat.
- Jangan gunakan wol baja.

■ Membersihkan mesin cuci

► Bagian luar

- Perawatan mesin cuci yang baik dapat memperpanjang usia pakainya.
- Bagian luar mesin dapat dibersihkan dengan air hangat dan detergen rumah-tangga non-abrasif netral.
- Sekalah segala tumpahan dengan segera. Sekalah dengan kain lembab.
- Usahakan untuk tidak memukul permukaan dengan benda tajam.
- Jangan gunakan spiritus metil, bahan pencair, atau produk serupa.

► Bagian dalam

- Keringkan bagian sekitar bukaan pintu mesin cuci, paking fleksibel, dan kaca pintu.
- Lakukan putaran penuh mesin cuci dengan menggunakan air panas.
- Ulangi proses ini jika perlu.

❶ CATATAN

- Untuk membersihkan endapan air keras, gunakan hanya pembersih yang sudah diberi label aman untuk mesin cuci.

■ Kondisi dingin

Jika mesin cuci disimpan di area di mana pembekuan dapat terjadi atau dipindahkan dalam temperatur beku, ikutilah petunjuk ini untuk mencegah kerusakan pada mesin cuci.

- Matikan keran air.
- Lepaskan selang dari pasokan air dan kuraslah air dari selang.
- Pasang kabel listrik ke stopkontak listrik yang telah di-groundkan dengan baik.
- Tambahkan 1 galon (3,8L) antibeku kendaraan rekreasi (RV) non-toksik ke dalam drum cuci kosong. Tutup pintu.
- Atur siklus putaran dan biarkan mesin berputar selama 1 menit untuk menguras seluruh air. Tidak semua antibeku RV akan dibuang.
- Lepaskan kabel daya listrik, kosongkan bagian dalam drum, dan tutuplah pintu.
- Bersihkan laci dispenser, kuras dan keringkan kelebihan air dari kompartemen.
- Simpan mesin cuci dalam posisi tegak.
- Untuk membersihkan antibeku dari mesin cuci setelah penyimpanan, jalankan mesin cuci yang kosong dalam putaran penuh dengan menggunakan detergen. Jangan tambahkan muatan cuci.

Pedoman penyelesaian masalah

- Mesin cuci ini dilengkapi dengan fungsi keselamatan otomatis yang mendeteksi dan mendiagnosis kesalahan di tahap dini dan bereaksi dengan tepat.
Ketika mesin tidak berfungsi baik atau tidak berfungsi sama sekali, periksalah poin-poin berikut sebelum Anda menghubungi penyedia jasa servis.

■ Mendiagnosis masalah

Gejala	Kemungkinan Penyebab	Solusi
Suara berderak dan berdentam	Benda asing seperti uang logam atau pin pengaman mungkin berada di drum atau pompa.	Hentikan mesin cuci, periksa drum, dan kuruslah filter. Jika suara berisik terus terdengar setelah mesin cuci dinyalakan ulang, hubungilah pusat servis resmi.
Suara gedebuk	Beban cucian berat mungkin menghasilkan bunyi gedebuk. Hal ini adalah normal.	Jika suara terus terdengar, mesin cuci mungkin kehilangan keseimbangan. Hentikan dan distribusikan ulang muatan cucian.
Suara bergetar	- Sudahkah Anda melepaskan semua baut transit dan kemasan? - Apakah semua sandaran dudukan sudah menempel erat ke tanah?	Jika tidak dilepaskan selama pemasangan, bacalah pedoman Pemasangan untuk melepaskan baut transit. Muatan cuci mungkin terdistribusi tidak merata di dalam drum. Hentikan mesin cuci dan atur kembali muatan cucian.
Kebocoran air.	- Selang isian atau selang penguras kendor di keran atau mesin cuci. - Pipa penguras rumah tersumbat.	Periksa dan eratkan sambungan selang. Bersihkan sumbat pipa penguras. Hubungi ahli pompa bila perlu.
Terlalu banyak busa		Terlalu banyak detergen atau detergen yang tidak cocok mungkin menyebabkan busa berlebihan yang menyebabkan kebocoran air. Periksa keran lain di rumah.
Air tidak memasuki mesin cuci atau memasukinyasecar a perlahan	- Pasokan air tidak memadai di area. - Keran pasokan air tidak terbuka sempurna. - Selang masukan air bengkok. - Filter selang masukan tersumbat.	Buka keran dengan sempurna. Eratkan selang. Periksa filter selang masukan.
Air di dalam mesin cuci tidak terkuras atau terkuras perlahan.	- Selang penguras bengkok atau tersumbat. - Filter penguras tersumbat.	Bersihkan dan eratkan selang penguras. Bersihkan filter penguras

Pedoman penyelesaian masalah

Gejala	Kemungkinan Penyebab	Solusi
Mesin cuci tidak berputar	- Kabel daya mungkin belum dihubungkan atau sambungannya mungkin longgar. - Sekring rumah putus, pemutus sirkit macet, atau telah terjadi kebocoran daya. - Keran pasokan air belum dihidupkan.	Pastikan steker cocok dengan stopkontak dinding. Resetlah pemutus sirkit atau gantilah sekring. Jangan naikan kapasitas sekring. Jika masalahnya adalah kelebihan beban sirkit, koreksilah dengan bantuan petugas listrik berkualifikasi. Hidupkan keran pasokan air.
Mesin cuci tidak berputar	Periksalah apakah pintu sudah ditutup dengan erat.	Tutup pintu dan tekan tombol Start/Pause (Mulai/Jeda) Setelah menekan tombol Start/Pause, akan perlu beberapa saat sebelum mesin cuci mulai berputar. Pintu harus terkunci sebelum putaran bisa dicapai. Tambahkan 1 atau 2 pakaian yang serupa untuk membantu menyeimbangkan putaran. Atur kembali muatan agar muncul putaran yang baik.
Pintu tidak terbuka		Begitu mesin diaktifkan, pintu tidak akan bisa dibuka demi alasan keselamatan. Periksalah apakah ikon “Door Lock (Pengunci Pintu)” sudah menyala. Anda bisa membuka pintu dengan aman setelah ikon “Door Lock” padam.
Waktu putaran pencucian tertunda		Waktu pencucian dapat beragam tergantung jumlah cucian, tekanan air, temperatur air, dan kondisi penggunaan lainnya. Jika terdeteksi ketidakseimbangan atau jika program pembersihan busa hidup, waktu pencucian akan dinaikkan.
Pelembut kain meluap	Terlalu banyak pelembut dapat menyebabkan air meluap.	Ikutilah pedoman pelembut untuk memastikan bahwa Anda telah menggunakan jumlah yang tepat. Jangan melebihi garis isian maksimum.
Pelembut dipisahkan terlalu dini		Tutup laci dispenser dengan perlahan. Jangan buka laci selama putaran pencucian.
Masalah pengeringan	Tidak bisa mengering	Jangan melebihi muatan yang dianjurkan. Periksalah apakah mesin cuci sudah terkuras dengan baik untuk mengeluarkan air yang memadai dari muatan. Muatan pakaian terlalu kecil untuk dibolak-balikkan. Tambahkan beberapa handuk.

Pedoman penyelesaian masalah

■ Pesan kesalahan

Gejala	Kemungkinan Penyebab	Solusi
	- Pasokan air tidak memadai di area. - Keran pasokan air tidak terbuka sempurna. - Selang masukan air bengkok. - Filter selang masukan tersumbat.	Periksa keran lain di rumah. Buka keran dengan sempurna. Eratkan selang. Periksa filter selang masukan.
	- Selang penguras bengkok atau tersumbat. - Filter penguras tersumbat.	Bersihkan dan eratkan selang penguras. Bersihkan filter penguras
	- Muatan pakaian terlalu kecil. - Muatan di luar keseimbangan. - Peralatan ini memiliki sistem koreksi dan deteksi ketidakseimbangan. Jika Anda memuat bahan individual (seperti keset kamar mandi, jubah mandi, dll.), sistem ini dapat berhenti berputar atau bahkan mengganggu siklus putaran keseluruhan. - Jika cucian masih terlalu basah di akhir putaran, tambahkan bahan cucian yang lebih kecil untuk menyeimbangkan putaran dan mengulangi siklus putaran.	Tambahkan 1 atau 2 pakaian yang serupa untuk membantu menyeimbangkan putaran. Atur kembali muatan agar muncul putaran yang baik.
	Pastikan pintu tidak terbuka.	Tutup pintu dengan sempurna. *Jika "dE" tidak terlepas, hubungi petugas servis.
		Lepaskan steker daya dan hubungi petugas servis.
	Air terlalu banyak karena katup air rusak.	Tutuplah keran air. Lepaskan steker daya. Hubungi petugas servis.
	Sensor level air telah mengalami malafungsi.	
	Beban berlebihan di motor.	Biarkan mesin cuci diam selama 30 menit agar motor bisa mendingin; lalu ulangi lagi putaran.
	Mesin cuci mengalami kegagalan daya.	Ulangi lagi putaran.
	Kebocoran air.	Hubungi petugas servis.
	Periksa pasokan air.	Hidupkan keran. Jika "dHE" tidak terlepas, lepaskan steker daya dan hubungi teknisi servis.


Pedoman penyelesaian masalah

CATATAN

- Fungsi SMARTDIAGNOSIS™ hanya tersedia untuk produk yang bertanda SMARTDIAGNOSIS™. Bila telepon seluler memiliki opsi statis, fungsi smart diagnosis ini mungkin tidak bisa beroperasi.

■ Menggunakan SMARTDIAGNOSIS™

- Gunakan fitur ini hanya bila pusat bantuan meminta Anda untuk melakukannya. Transmisi memiliki suara yang mirip dengan mesin faks sehingga tidak ada maknanya, kecuali bagi pusat panggilan.
- SMARTDIAGNOSIS™ tidak dapat diaktifkan bila mesin cuci tidak dinyalakan. Jika ini terjadi, maka penyelesaian masalah harus dilakukan tanpa SMARTDIAGNOSIS™. Jika Anda mengalami masalah dengan mesin cuci Anda, hubungilah pusat informasi Pelanggan. Ikutilah petunjuk agen pusat bantuan, dan lakukan langkah berikut bila diminta:

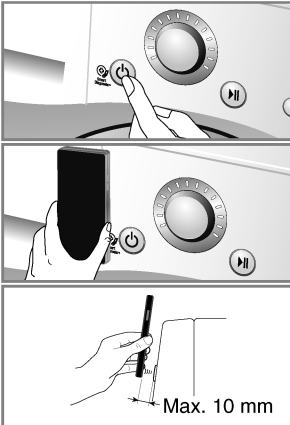

1. Tekan tombol Power untuk menyalakan mesin cuci. Jangan tekan tombol lain atau putar knop selektor putaran.

2. Ketika diminta melakukannya oleh pusat bantuan, taruhlah speaker telepon Anda sangat dekat dengan tombol Power.



3. Tekan dan tahan tombol "Temp" selama tiga detik, sembari memegang speaker telepon ke ikon atau tombol Power.
 4. Tetap letakkan telepon di tempatnya hingga transmisi nada selesai. Prosedur ini akan memerlukan waktu 6 detik, dan layar akan menghitung mundur waktu.
 - Untuk hasil terbaik, jangan pindahkan telepon saat nada ditransmisikan.
 - Jika agen pusat bantuan tidak mampu mendapatkan pencatatan data yang akurat, Anda mungkin diminta untuk mencoba kembali.
 - Menekan tombol Power selama transmisi akan mematikan SMARTDIAGNOSIS™.
 5. Begitu penghitungan mundur selesai dan nada berhenti, lanjutkan percakapan dengan agen pusat bantuan, yang akan dapat membantu Anda menggunakan transmisi informasi tersebut untuk analisis panggilan ke pusat informasi Pelanggan.
- Smart Diagnosis adalah fitur yang dibuat untuk membantu, bukan menggantikan, metode tradisional yang dilakukan melalui telepon ke pusat pelayanan. Efektifitas dari fitur ini tergantung dari beberapa faktor, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, pengecualian dari telepon genggam yang digunakan untuk transmisi, bunyi dari luar yang hadir pada saat proses transmisi dilakukan, serta lokasi di mana mesin cuci diletakkan. Maka dari itu, LG tidak menjamin Smart Diagnosis dapat secara akurat menyelesaikan segala masalah.

Ketentuan garansi

Hal yang Tidak Tercakup dalam Garansi:

- Perjalanan servis ke rumah Anda untuk mengajari Anda cara menggunakan produk ini.
 - Jika produk disambungkan ke voltase apa pun selain yang ditunjukkan di pelat peringkat.
 - Jika kesalahan ditimbulkan oleh kecelakaan, kelalaian, kesalahan penggunaan, dan Takdir Illahi.
 - Jika kesalahan disebabkan oleh faktor-faktor selain penggunaan rumah tangga yang normal atau selain penggunaan yang sesuai dengan buku petunjuk pemilik ini.
 - Memberikan petunjuk tentang penggunaan produk atau mengganti setelan produk.
 - Jika kesalahan disebabkan oleh hama, misalnya tikus atau kecoa, dll.
 - Kebisingan atau getaran yang dianggap normal, misalnya suara pengurasan air, suara putaran, atau bip peringatan.
 - Mengoreksi pemasangan. Misalnya, meratakan produk, menyesuaikan pengurasan.
 - Perawatan normal yang dianjurkan oleh buku petunjuk pemilik.
 - Pembersihan zat/benda asing dari mesin, yang meliputi filter selang masukan dan pompa. Misalnya, pasir halus, paku, kawat bra, kancing, dll.
 - Mengganti sekring atau membetulkan perkabelan rumah atau membetulkan perpipaan rumah.
 - Membetulkan reparasi tak resmi.
 - Kerusakan insidental atau konsekuensial terhadap harta pribadi yang ditimbulkan oleh kemungkinan cacat peralatan ini.
 - Jika produk ini digunakan untuk tujuan komersial, maka tidak akan diberi garansi.
(Misalnya: tempat publik seperti kamar mandi publik, kos-kosan, pusat pelatihan, asrama)
- Jika produk dipasang di luar area layanan normal, segala biaya transportasi yang terlibat dalam reparasi produk, atau penggantian komponen yang rusak, akan dibebankan kepada pemilik.

CATATAN

- Saat membuang peralatan, potonglah kabel saluran air utama, musnahkan stekernya, dan nonaktifkan pengunci pintu untuk mencegah anak-anak terjebak di dalamnya.



PT. LG Electronics Indonesia

Gandaria 8 Office Tower, 31st Floor
Jl. Sultan Iskandar Muda,
Kebayoran Lama Utara-Kebayoran Lama
11240, INDONESIA
Jakarta, 12240, INDONESIA

LAYANAN KONSUMEN/CUSTOMER INFORMATION CENTER:

 **14010**

TANDA PENDAFTARAN
PETUNJUK PENGGUNAAN MANUAL DAN
KARTU JAMINAN/GARANSI
DALAM BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK ELEKTRONIK
Nomor I.14.LG4.03608.0915