



## OWNER'S MANUAL

# WASHING MACHINE

---



Before beginning installation, read these instructions carefully. This will simplify installation and ensure that the product is installed correctly and safely. Leave these instructions near the product after installation for future reference.

**ENGLISH**

F2T2TYM1S



52429425  
Rev.00\_101122

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2022 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

# TABLE OF CONTENTS

This manual may contain images or content that may be different from the model you purchased.

This manual is subject to revision by the manufacturer.

## SAFETY INSTRUCTIONS

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE..... | 3 |
| WARNING .....                         | 3 |

## INSTALLATION

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Parts and Specifications .....         | 8  |
| Installation Place Requirements .....  | 11 |
| Levelling the Appliance .....          | 12 |
| Connecting the Water Supply Hose ..... | 13 |
| Installing the Drain Hose .....        | 15 |

## OPERATION

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Operation Overview.....               | 17 |
| Control Panel .....                   | 19 |
| Preparing the Wash Load .....         | 20 |
| Adding Detergents and Softeners ..... | 20 |
| Programme Table .....                 | 23 |
| Extra Options and Functions .....     | 28 |
| Auxiliary Functions.....              | 30 |

## MAINTENANCE

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Cleaning After Every Wash.....            | 32 |
| Cleaning the Appliance Periodically ..... | 33 |

## TROUBLESHOOTING

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Before Calling for Service..... | 35 |
|---------------------------------|----|

# SAFETY INSTRUCTIONS

## READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

The following safety guidelines are intended to prevent unforeseen risks or damage from unsafe or incorrect operation of the appliance. The guidelines are separated into 'WARNING' and 'CAUTION' as described below.

### Safety Messages



This symbol is displayed to indicate matters and operations that can cause risk. Read the part with this symbol carefully and follow the instructions in order to avoid risk.



#### **WARNING**

This indicates that the failure to follow the instructions can cause serious injury or death.



#### **CAUTION**

This indicates that the failure to follow the instructions can cause the minor injury or damage to the product.

## WARNING



### **WARNING**

To reduce the risk of explosion, fire, death, electric shock, injury or scalding to persons when using this product, follow basic precautions, including the following:

### Technical Safety

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

## 4 SAFETY INSTRUCTIONS

---

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Use a new hose or hose-set supplied with the appliance. Reusing old hoses can cause a water leak and subsequent property damage.
- Ventilation openings must not be obstructed by a carpet.
- This appliance is intended to be used in household only.
- The inlet water pressure must be between 50 kPa and 800 kPa.

### Maximum Capacity

The maximum capacity in some cycles for dry clothes to be washed is **8 kg**.

The recommended maximum capacity for each washing programme may differ. To get good wash results, please refer to **Programme Table** in **OPERATION** chapter for further details.

### Installation

- This appliance should only be transported by two or more people holding the appliance securely.
- Do not install the appliance in a damp and dusty place. Do not install or store the appliance in any outdoor area, or any area that is subject to weathering conditions such as direct sunlight, wind, rain, or temperatures below freezing.
- Make sure the power plug is completely pushed into the power outlet.
- Do not plug the appliance into multiple outlet sockets, power boards, or an extension power cable.
- Do not modify the power plug provided with the appliance. If it does not fit the power outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.

- This appliance is equipped with a power cord having an equipment-earthing / grounding conductor (earthing pin) and a grounding power plug. The power plug must be plugged into an appropriate outlet socket that is installed and earthed / grounded in accordance with all local codes and ordinances.
- Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in risk of electric shock. Check with a qualified electrician or service personnel if you are in doubt as to whether the appliance is properly grounded.

## Operation

- Never attempt to operate the appliance if it is damaged, malfunctioning, partially disassembled, or has missing or broken parts, including a damaged cord or plug.
- Do not apply any sharp objects to the control panel in order to operate the appliance.
- Do not attempt to separate any panels or disassemble the appliance.
- Do not repair or replace any part of the appliance. All repairs and servicing must be performed by qualified service personnel unless specifically recommended in this Owner's Manual. Use only authorized factory parts.
- Do not push down the door excessively, when the appliance door is open.
- Do not put animals, such as pets into the appliance.
- Do not wash any items that are specified by the manufacturer as not washable on the care label.
- Keep the area underneath and around the appliance free of combustible materials such as lint, paper, rags, chemicals, etc.
- Do not leave the appliance door open. Children may hang on the door or crawl inside the appliance, causing damage or injury.
- Do not put in, wash or dry articles that have been cleaned in, washed in, soaked in, or spotted with combustible or explosive substances (such as waxes, wax removers, oil, paint, gasoline, degreasers, drycleaning solvents, kerosene, petrol, spot removers, turpentine,

## 6 SAFETY INSTRUCTIONS

---

vegetable oil, cooking oil, acetone, alcohol, etc.). Improper use can cause fire or explosion.

- Do not use or store flammable or combustible substances (ether, benzene, alcohol, chemical, LPG, combustible spray, gasoline, thinner, petroleum, insecticide, air freshener, cosmetics, etc.) near the appliance.
- Never reach into the appliance while it is operating. Wait until the drum has completely stopped.
- Do not touch the door during a high temperature programme.
- In case of a water leak from the appliance or flood, disconnect the power plug and contact the LG Electronics customer information centre.
- Turn off water taps to relieve pressure on hoses and valves and to minimize leakage if a break or rupture should occur. Check the condition of the fill hoses; they should be replaced after 5 years.
- If there is a gas leakage (isobutane, propane, natural gas, etc.) within the home, do not touch the appliance or power plug and ventilate the area immediately.
- If the drain hose or inlet hose is frozen during winter, use it only after thawing.
- Keep all washing detergents, softener and bleach away from children.
- Do not touch the power plug or the appliance controls with wet hands.
- Do not bend the power cable excessively or place a heavy object on it.
- Avoid touching any water that is drained from the appliance during the wash.
- Make sure that drainage is working properly. If water is not drained properly, your floor may get flooded.
- When the air temperature is high and the water temperature is low, condensation may occur and thus wet the floor.
- Wipe off dirt or dust on the contacts of the power plug.

## Maintenance

- Disconnect the appliance from the power supply before cleaning the appliance. Setting the controls to the OFF or stand by position does not disconnect this appliance from the power supply.
- Securely plug the power plug in the outlet socket after completely removing any moisture and dust.
- Do not spray water inside or outside the appliance to clean it.
- Never unplug the appliance by pulling on the power cable. Always grip the power plug firmly and pull straight out from the outlet socket.
- Only qualified service personnel from LG Electronics service centre should disassemble, repair, or modify the appliance. Contact an LG Electronics customer information centre if you move and install the appliance in a different location.

## Disposal

- Before discarding an old appliance, unplug it. Cut off the cable directly behind the appliance to prevent misuse.
- Dispose of all packaging materials (such as plastic bags and styrofoam) away from children. The packaging materials can cause suffocation.
- Cut off the power cord and remove the door before disposing of this appliance to avoid the danger of children or small animals getting trapped inside.

## 8 INSTALLATION


# INSTALLATION

## Parts and Specifications

### NOTE


- Appearance and specifications may change without notice to improve the quality of the appliance.

### Front View

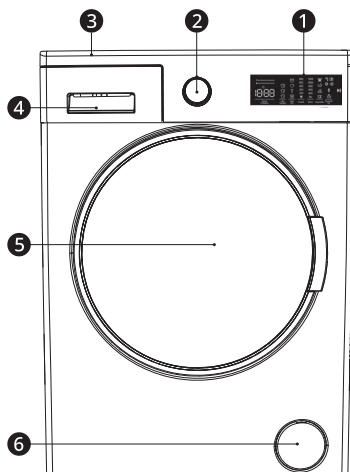

- ❶ Control Panel
- ❷ Programme Knob
- ❸ Top Plate
- ❹ Detergent Dispenser Drawer
- ❺ Drum
- ❻ Pump Filter Cover

### Rear View

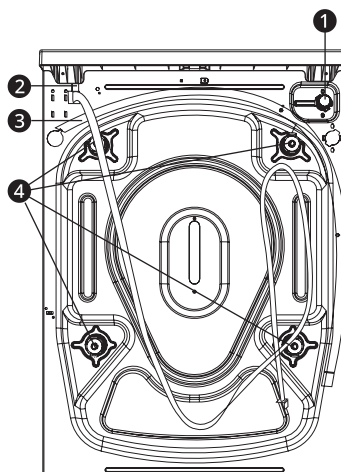


- ❶ Water Inlet Valve
- ❷ Power Cable
- ❸ Drain Hose
- ❹ Transit Bolts

## Specifications

| Model          | F2T2TYM1S         |
|----------------|-------------------|
| Power Supply   | 220–240 V~, 50 Hz |
| Product Weight | 70.0 kg           |

ENGLISH


### Dimension(mm)

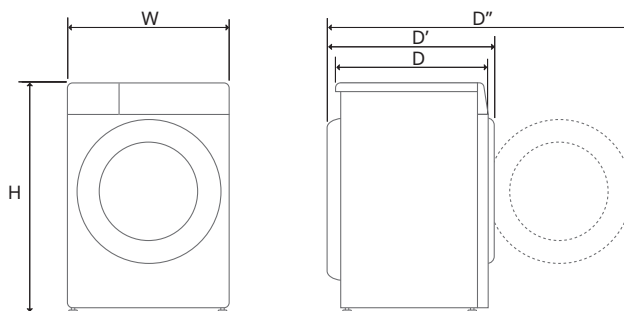


|   |     |    |     |     |      |
|---|-----|----|-----|-----|------|
| W | 600 | D  | 560 | D'' | 1035 |
| H | 850 | D' | 595 |     |      |

## 10 INSTALLATION


### Accessories

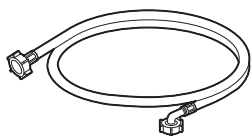

Cold Supply Hose

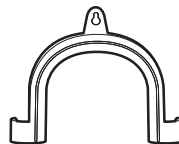

Elbow Bracket for Securing Drain Hose




Caps for Covering Transit Bolt Holes

## Installation Place Requirements

Before installing the appliance, check the following information to make sure that the appliance should be installed in a correct place.

### Installation Location

- This appliance must be installed on firm flooring to minimize vibration during the spin cycle. Concrete flooring is best, being far less prone to vibration during the spin cycle than wooden floorboards or a carpeted surface.
- If it is impossible to avoid positioning the appliance next to a gas cooker or coal burning stove, an insulation (850 X 600 mm) covered with aluminum foil on the side facing the cooker or stove must be inserted between the two appliances.
- Ensure that when the appliance is installed, it is easily accessible for an engineer in the event of a breakdown.
- When installing the appliance, adjust all four feet using spanner to ensure the appliance is stable.
- Ensure that there is enough room for full opening of the appliance door.
- To ensure sufficient clearance for water inlet hoses, drain hose and airflow, allow minimum clearances of at least 20 mm at the sides and 100 mm behind the appliance. Be sure to allow for wall, door, or floor moldings that may increase the required clearances.

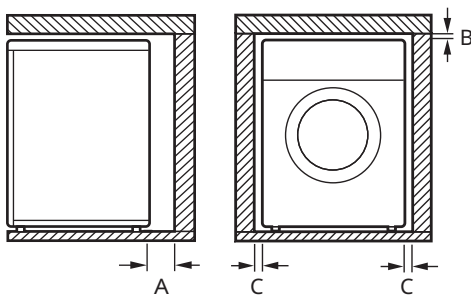

| Index | Clearance (mm) |
|-------|----------------|
| A     | 100            |


| Index | Clearance (mm) |
|-------|----------------|
| B     | 5              |
| C     | 20             |

### ⚠ WARNING

- This appliance must only be used for domestic household purposes and should not be used in mobile applications.

### Wooden Floors (Suspended Floors)

When installing the appliance on wooden floors, use rubber cups to reduce excessive vibration and unbalance. Timber or suspended type flooring may contribute to excessive vibration and unbalance, errors and malfunction.

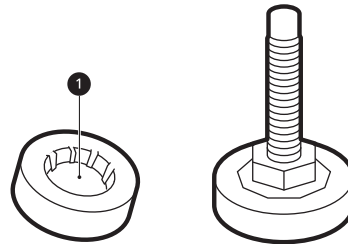

- To reduce vibration, we recommend placing at least 15 mm thickness of rubber cups ① under each adjusting foot of the appliance, secured to at least two floor beams with screws.
- If possible, install the appliance in one of the corners of the room, where the floor is more stable.
- Fit the rubber cups to reduce vibration.

### ⚠ CAUTION

- If the appliance is installed on the unstable floor (e.g. wooden floor), the warranty does not cover any damages and cost occurred due to the installation on the unstable floor.

## 12 INSTALLATION

### NOTE

- You can purchase rubber cups (part No. **4620ER4002B**) from the LG service centre.

grounded/earthed in accordance with all local codes and ordinances.

### Ventilation

- Make sure that air circulation around the appliance should not be impeded by carpets, rugs, etc.

### Ambient Temperature

- Do not install the appliance in rooms where freezing temperatures may occur. Frozen hoses may burst under pressure. The reliability of the electronic control unit may be impaired at temperatures below freezing point.
- If the appliance is delivered in winter and temperatures are below freezing, place the appliance at room temperature for a few hours before putting it into operation.

### Electrical Connection

- Do not use an extension cord or double adapter.
- Always unplug the appliance and turn off the water supply after use.
- Connect the appliance to an earthed socket in accordance with current wiring regulations.
- The appliance must be positioned so that the plug is easily accessible.
- Power outlet must be within 1 meter of either side of the appliance.

### WARNING


- Repairs to the appliance must only be carried out by qualified personnel. Repairs carried out by inexperienced persons may cause injury or serious malfunctioning. Contact your local authorised LG repairer.
- The power plug must be plugged into an appropriate outlet socket that is installed and

## Levelling the Appliance

### Removing the Transit Bolt Assemblies

#### CAUTION

- To prevent the appliance from severe vibration and breakage, remove transit bolts and retainers.

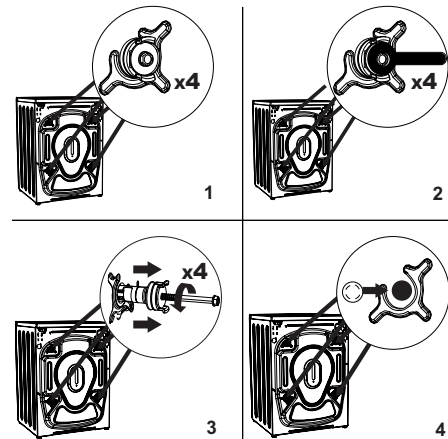

- 1 Remove the 4 transit bolts and rubber spacers from the rear of the appliance.
- 2 Loosen the transit bolts by turning them anticlockwise with an appropriate spanner.
- 3 Remove the transit bolts with a straight pull.
- 4 Fit the plastic blanking caps supplied in the accessories bag into the gaps left by the removal of the transit bolts. The transit bolts should be stored for future use.

## Checking the Level

When pushing down the edges of the top plate diagonally, the appliance should not move up and down at all (check both directions).

- If the appliance rocks when pushing the top plate of the appliance diagonally, adjust the feet again.
- Check whether the appliance is perfectly level after installation.


### NOTE

- Timber or suspended type flooring may contribute to excessive vibration and unbalance. Reinforcement or bracing of the timber floor may need to be considered to stop or reduce excessive noise and vibration.
- Never try to level any uneven floor by putting pieces of wood, cardboard or similar materials under the appliance.

### NOTE

- Do not install the appliance on a plinth, stand or elevated surface unless it is manufactured by LG Electronics for use with this model.

- 2 To increase the height of the appliance, turn the feet clockwise. To decrease the height of the appliance, turn the feet anticlockwise..

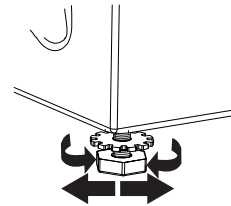

- 3 Check if all lock nuts at the bottom of the appliance are secured properly.


### NOTE

- Proper placement and levelling of the appliance will ensure long, regular, and reliable operation.
- The appliance must be 100% horizontal and stand firmly in position on a hard flat floor.
- It must not 'Seesaw' across corners under the load.
- Do not let the feet of the appliance get wet. Failure to do so may cause vibration or noise.

## Adjusting and Levelling the Feet

When installing the appliance, the appliance should be aligned and perfectly level. If the appliance is not aligned and level properly, the appliance may be damaged or may not operate properly.

- 1 Loosen the plastic locking nut.
  - Do not insert pieces of wood etc. under the feet.
  - Make sure that all four feet are stable and resting on the floor.

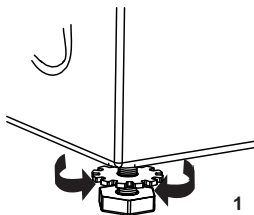

## Connecting the Water Supply Hose

### Note for Connection

- Water pressure must be between **50 kPa** and **800 kPa** (0.5–8.0 kgf/cm<sup>2</sup>). If the water pressure is more than **800 kPa**, a decompression device should be installed.
- Periodically check the condition of the water supply hose and replace the water supply hose if necessary.

## 14 INSTALLATION


### NOTE

- Do not overtighten the water supply hose or use mechanical devices to tighten onto the inlet valves.
- No further backflow protection required for connection to the water inlet.

### Checking the Rubber Seal


Two rubber seals ❶ are supplied with the water supply hose. They are used to prevent water leaks. Connection to taps is sufficiently tight.

- Do not use mechanical devices such as multi grips to tighten the water supply hose. Ensure that the curved end of the water supply hose is connected to the appliance.

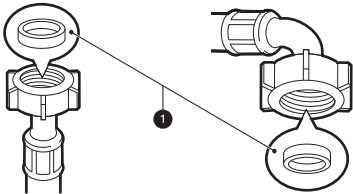


### Connecting the Hose to the Water Tap

**Connecting Screw-Type Hose to Tap with Thread**  
Screw the supply hose connector onto the water supply tap.

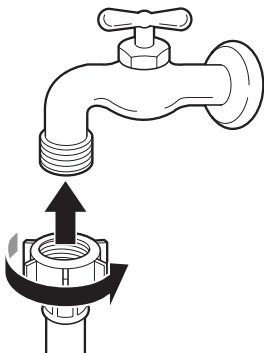


### Connecting Screw-Type Hose to Tap Without Thread


- 1 Loosen the 4 fixing screws ❶.

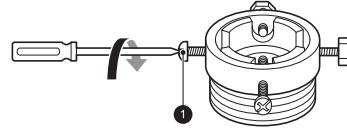


- 2 Remove the guide plate ❷ if the tap is too large to fit the adapter.

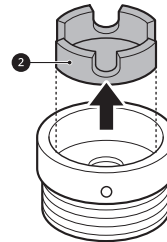

- 3 Push the adapter onto the end of the tap so that the rubber seal is connected to be watertight. Tighten the 4 fixing screws.

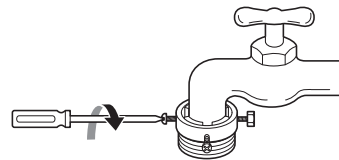


- 4 Push the inlet hose ❸ vertically upwards so that the rubber seal within the hose can adhere completely to the tap and then tighten the hose by screwing it to the right.

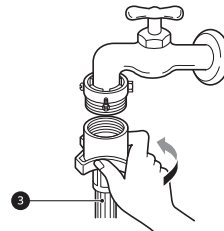


### Connecting One Touch Type Hose to Tap Without Thread


- 1 Unscrew the adapter ring plate ④ and loose the 4 fixing screws.

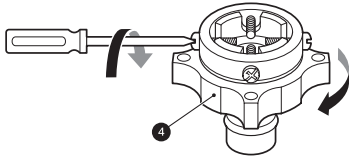


- 2 Remove the guide plate ⑤ if the tap is too large to fit the adapter.

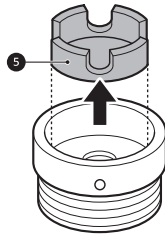

- 3 Push the adapter onto the end of the tap so that the rubber seal is connected to be watertight. Tighten the 4 fixing screws and the adapter ring plate.

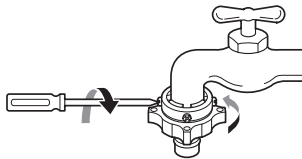

- 4 Pull the connector latch plate ⑥ down, push the inlet hose onto the adapter, and release the connector latch plate. Make sure the adapter locks into place.

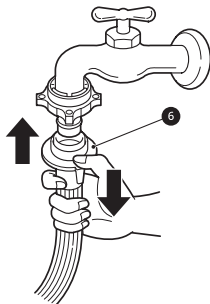


### NOTE

- After connecting the water inlet hose to the water tap, turn on the water tap to flush out foreign substances (dirt, sand, sawdust, and etc.) in the water lines. Let the water drain into a bucket, and check the water temperature.

ENGLISH

### Connecting the Hose to the Appliance

Screw the supply hose to the water inlet valve on the back of the appliance.

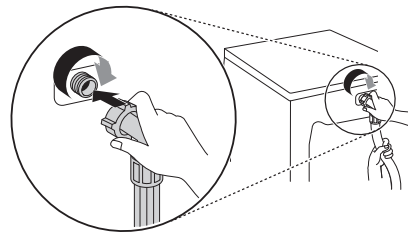

- Do not connect the hose to the hot water supply for models with one water inlet. Connect to the cold water supply only.

### NOTE

- After completing connection, if water leaks from the hose, repeat the same steps. Use the most conventional type of tap for the water supply. In case that the tap is square or too big, remove the guide plate before inserting the tap into the adaptor.
- Make sure that the hose should not be kinked or trapped.



## Installing the Drain Hose

### Installing the Drain Hose with the Elbow Bracket


The drain hose should not be placed higher than **100 cm** above the floor. Water in the appliance may not drain or may drain slowly.

## 16 INSTALLATION

- Securing the drain hose correctly will protect the floor from damage due to water leakage.

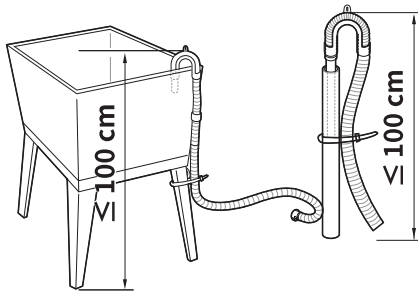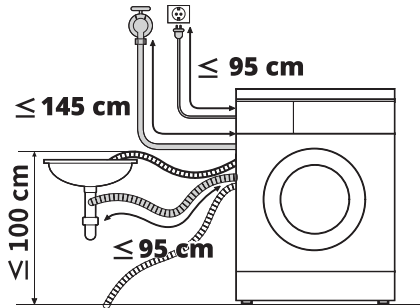

- If the drain hose is too long, do not force it back into the appliance. This will cause abnormal noise.
- When installing the drain hose to a sink, secure it tightly with string.

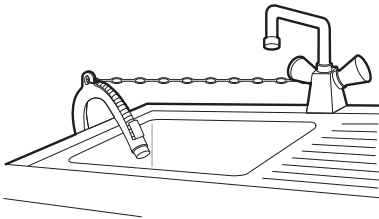

# OPERATION

## Operation Overview


### Using the Appliance

Before the first wash, select the **Cotton** wash programme and add a half amount of the detergent. Start the appliance without clothes. This will remove possible residues and water from the drum that may have been left during manufacturing.

- 1 Sort clothes and load items.
  - Sort clothes by fabric type, soil level, colour and load size as needed. Open the door and load items into the appliance.


### ⚠ CAUTION

- Before closing the door, ensure that all clothes and items are inside the tub and not overhanging on the rubber door seal where they will become caught when the door is closed. Failing to do so will cause damage to the door seal and the clothes.

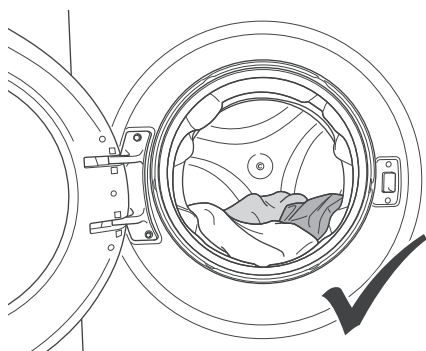

### ⚠ CAUTION

- Remove items from the flexible door seal gasket to prevent clothing and door seal damage.

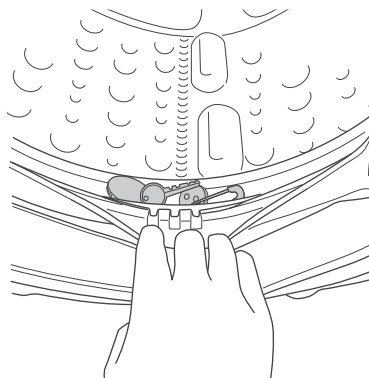

ENGLISH

- 2 Add cleaning products or detergent and softener.
  - Add the proper amount of detergent to the detergent dispenser. If desired, add bleach or fabric softener to the appropriate areas of the dispenser.
- 3 Plug your machine into the mains supply and then turn on the water supply.
- 4 Choose the desired cycle.
  - Turn the cycle selector knob until the desired cycle is selected.
  - Now select a wash temperature and spin speed. Pay attention to the fabric care label of your clothes.
- 5 Begin a programme.
  - Press the **Start/Pause** button to begin the programme. The appliance will agitate briefly without water to measure the weight of the load.

## 18 OPERATION

### 6 End of programme.

- When the programme is finished, **End** will appear on the electronic display.

### NOTE


- Your machine features a half-load detection system.
  - If you put less than half the maximum load of laundry into your machine it will automatically set the half-load function, regardless of the programme you selected.
  - This means that the selected programme will take less time to complete and will use less water and energy.
- If you want to pause/cancel a running program or add laundry

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Press the button to pause or restart the selected program.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- When you want to add laundry, you can use this function.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                |
|    | <p>LED lights up when the programme starts and the door is unlocked.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- You can open the loading door and add laundry.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                   |
|  | <p>LED lights up when the programme starts and the door is locked.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- The step where you can add laundry has passed.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Off</b>                                                                          | <p>If you want to cancel a running program, turn the program knob to "Off" position.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Your machine will stop washing process and the program will be cancelled.</li> <li>- To drain the water in the machine, turn the program knob to any program position. Your machine will drain the water and cancel the program.</li> </ul> |

## Control Panel

The actual control panel may differ from model to model.

### Control Panel Features

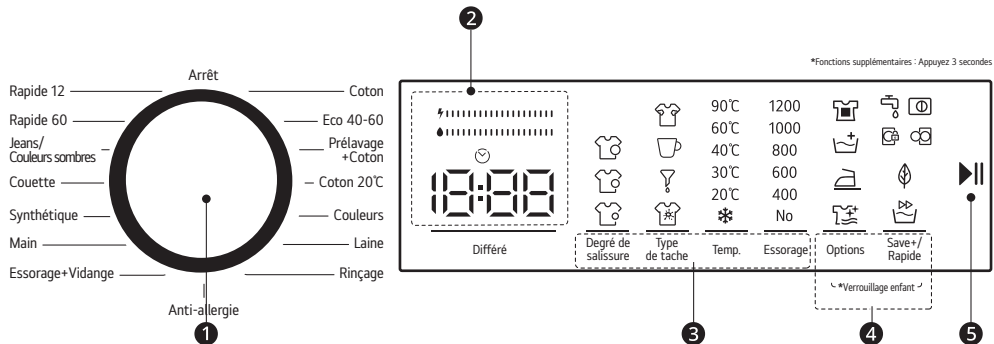

|          | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Programme Knob</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Programmes are available according to the clothes type.</li> <li>The lamp will light up to indicate the selected programme.</li> </ul>                                                                                                                                                     |
| <b>2</b> | <b>Display</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>The display shows the settings, estimated remaining time, options, and status messages. When the appliance is turned on, the default settings in the display will illuminate.</li> </ul>                                                                                                          |
| <b>3</b> | <b>Customizing Washing Programme Buttons</b> <p>Use these buttons to adjust the water temperature or spin speed settings for the selected programme.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>The current settings are shown in the display.</li> <li>Press the button for that option to select other settings.</li> </ul>                           |
| <b>4</b> | <b>Extra Options and Functions</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>To use the extra functions, press and hold the corresponding button for 3 seconds. The corresponding symbol lights up in the display.</li> <li>This allows you to select an additional programmes and will light when selected.</li> </ul>                                    |
| <b>5</b> | <b>Start/Pause Button</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>This button is used to start the wash cycle or pause the wash cycle.</li> <li>If a temporary stop of the wash cycle is needed, press this button.</li> <li>If you switch your machine to the standby mode, the <b>Start/Pause</b> led on the electronic display will blink.</li> </ul> |

## 20 OPERATION

### Preparing the Wash Load

Sort the wash load for best washing results, and then prepare the clothes according to the symbols on their care labels.

#### Sorting the Clothes

- **Soil level (Heavy, Normal, Light):** Separate clothes according to soil level. If possible, do not wash heavily soiled items with lightly soiled ones.
- **Colour (White, Lights, Dark):** Wash dark or dyed clothes separately from whites or light colours. Mixing dyed clothes with light clothes can result in dye transfer or discolouration of lighter clothes.
- **Lint (Lint producers, Collectors):** Wash separately lint producing fabrics from lint collecting fabrics. Lint producers can result in pilling and linting on the lint collectors.

#### Checking the Clothes Care Label

The symbols tell you about the fabric content of your garment and how it should be washed.

#### Symbols on the Care Labels


| Symbol                                                                              | Wash / Fabric type                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normal Wash</li> <li>• Cotton, Mixed Fabrics</li> </ul>  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Easy Care</li> <li>• Synthetic, Mixed Fabrics</li> </ul> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Special Delicate Wash</li> <li>• Delicates</li> </ul>    |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hand Wash Only</li> <li>• Wool, Silk</li> </ul>          |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Do not wash</li> </ul>                                   |

#### NOTE

- The dashes under the symbol give you information about the type of fabric and the maximum allowance of mechanical stress.

#### Checking the Clothes before Loading

- To help distribute the load evenly during spinning, combine large and small items in a load.
- Do not wash single small items. Add 1-2 similar items to the load to prevent an out-of-balance load.
- Check all pockets to make sure that they are empty. Items such as nails, hair clips, matches, pens, coins and keys can damage both your appliance and clothes.

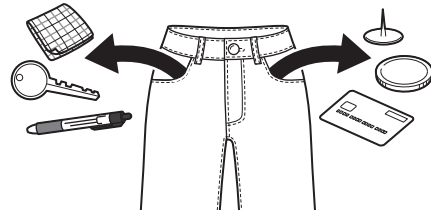

- Wash delicates (stockings, underwired bras) in a wash net.
- Close zippers, hooks and strings to make sure that these items do not snag on other clothes.
- Pre-treat dirt and stains by brushing a small amount of detergent dissolved water onto stains to help lift dirt.

### Adding Detergents and Softeners

#### Detergent Dosage

- Detergent should be used according to the instruction of the detergent manufacturer and selected according to type, colour, soiling of the fabric and the washing temperature. Use only

detergents that are suitable for Drum (front load) type washers.

- If too many suds occur, reduce the detergent amount.
- If too much detergent is used, too many suds can occur and this will result in poor washing results or cause heavy load to the motor.
- If you wish to use liquid detergent, follow the guidelines provided by the detergent manufacturer.
- You can pour liquid detergent directly into the main detergent drawer if you are starting the wash cycle immediately.
- Do not use liquid detergent if you are using the **Delay** function, or if you have selected **Pre Wash** option, as the liquid will dispense immediately and may harden in the drawer or the tub.
- Detergent usage may need to be adjusted for water temperature, water hardness, size and soil level of the load. For best results, avoid overdosing the detergent. Failing to do so will cause oversudsing.
- Refer to the label of the clothes, before adding the detergent and choosing the water temperature.
- Use only suitable detergents for the respective type of clothing:
  - Liquid detergent is often designed for special applications, e.g. for coloured fabric, wool, delicate or dark clothes.
  - Powdered detergent is suitable for all types of fabric.
  - For better washing results of white and pale garments, use powdered detergent with bleach.
  - Detergent is flushed from the dispenser at the beginning of the wash cycle.

## NOTE


- Do not let the detergent harden. Doing so may lead to blockages, poor rinse performance or odour.
- Full load: According to manufacturer's recommendation.
- Part load: 1/2 of the normal amount.

- Minimum load: 1/3 of full load.

## Using the Dispenser

To add detergent dosage to the dispenser:

- 1 Open the detergent drawer.
- 2 Add the detergent and softener into the appropriate compartments.

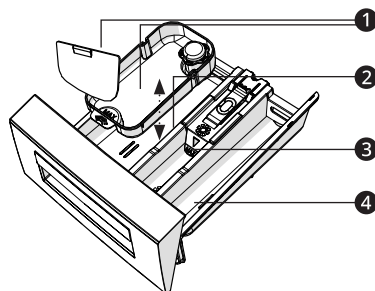

- 1 Liquid Detergent Attachments
- 2 Main wash detergent compartment
- 3 Liquid fabric softener compartment
- 4 Pre-wash detergent compartment

- 3 Gently close the detergent dispenser drawer before starting the cycle.

- Slamming the drawer closed may result in the detergent overflowing into another compartment or dispensing into the drum earlier than programmed.
- Be careful not to get a hand caught in the drawer while closing.
- It is normal for a small amount of water to remain in the dispenser compartments at the end of the cycle.

## Fabric Softener Compartment

This compartment holds liquid fabric softener, which is automatically dispensed during the final rinse cycle. Either powdered or liquid fabric softener may be used.

## 22 OPERATION

---

- Pour fabric softener to the maximum fill line. Pouring excessive fabric softener over the maximum fill line can cause it to dispense too early, which may stain the clothes.

### NOTE

- Do not pour fabric softener directly onto the clothes in the wash drum, doing so will cause dark staining on the clothes that will be difficult to remove.
- Do not leave the fabric softener in the detergent drawer for more than 1 day. Fabric softener may harden. Softener may remain in the dispenser if it is too thick. The softener should be diluted if the consistency is too thick so that it can flow easily.
- Do not open the drawer when water is being supplied during the wash.
- Solvents (benzene, etc.) must never be used.

### Adding Water Softener

A water softener, such as anti-limescale can be used to cut down on the use of detergent in areas with high water hardness level.

- First add detergent, and then the water softener. Dispense according to the amount specified on the packaging.

# Programme Table

## Washing Programme

ENGLISH

| Cotton      |                                                                                                             | 60 °C (60 °C to 90 °C) | Max. Load: 8 kg |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| Description | Very dirty, cotton and flax textiles. (Underwear, linen, tablecloth, towel (max. 4.0 kg), bedclothes, etc.) |                        |                 |

| Eco 40-60   |                                                                                                       | 40 °C (40 °C to 60 °C) | Max. Load: 8 kg |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| Description | Dirty cotton and flax textiles. (Underwear, linen, tablecloth, towel (max. 4.0 kg), bedclothes, etc.) |                        |                 |

| Pre-Wash + Cotton |                                                                                                       | 60 °C (Cold, 30 °C to 60 °C) | Max. Load: 8 kg |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|
| Description       | Dirty cotton and flax textiles. (Underwear, linen, tablecloth, towel (max. 4.0 kg), bedclothes, etc.) |                              |                 |

| Cotton 20 °C |                                                                                                              | 20 °C (Cold to 20 °C) | Max. Load: 4 kg |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| Description  | Less dirty, cotton and linen textiles. (Underwear, bedsheet, tablecloth, towel (max. 2.0 kg) bedcloth, etc.) |                       |                 |

| Color Care  |                                                                                                              | 40 °C (Cold, 30 °C to 40 °C) | Max. Load: 8 kg |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|
| Description | Less dirty, cotton and linen textiles. (Underwear, bedsheet, tablecloth, towel (max. 4.0 kg) bedcloth, etc.) |                              |                 |

| Wool        |                                             | 30 °C (Cold, 30 °C) | Max. Load: 2.5 kg |
|-------------|---------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Description | Woollen laundries with machine wash labels. |                     |                   |

| Rinse       |                                                                              | Cold | Max. Load: 8 kg |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|
| Description | Provides an additional rinse to any type of laundry after the washing cycle. |      |                 |

| Allergy Care |              | 60 °C (Cold, 30 °C to 60 °C) | Max. Load: 4 kg |
|--------------|--------------|------------------------------|-----------------|
| Description  | Baby laundry |                              |                 |

## 24 OPERATION

| Spin + Drain |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cold | Max. Load: 8 kg |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|
| Description  | You can use this program for any type of laundry if you want an additional spin step after the washing cycle. You can use the drain program to drain the water accumulated inside the machine (adding or removing laundry). To enable the drain program, turn the program knob to the spin/drain program. After you select "spin cancelled" using the auxiliary function, the program will start to run. |      |                 |

| Hand Wash   |                                                         | 30 °C (Cold, 30 °C) | Max. Load: 2.5 kg |
|-------------|---------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Description | Laundry recommended for hand wash or sensitive laundry. |                     |                   |

| Outdoor     |                                                                                                            | 40 °C (Cold, 30 °C to 40 °C) | Max. Load: 3.5 kg |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| Description | Very dirty or synthetic-mixed textiles. (Nylon socks, shirts, blouses, synthetic-including trousers etc. ) |                              |                   |

| Duvet       |                                                                        | 40 °C (Cold, 30 °C to 40 °C) | - |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---|
| Description | For washing a fibre duvet with a machine washable label. (max. 2.5 kg) |                              |   |

| Jean / Dark Wash |                                                                                                                                                                                                     | 30 °C (Cold, 30 °C) | Max. Load: 3.5 kg |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Description      | Black and dark items made of cotton, mixed fibre or jeans. Wash inside out. Jeans often contains excess dye and may run during the first few washes. Wash light and dark coloured items separately. |                     |                   |

| Quick 60    |                                                                          | 60 °C (Cold, 30 °C to 60 °C) | Max. Load: 4 kg |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|
| Description | Dirty, cotton, coloured and linen textiles washed at 60°C in 60 minutes. |                              |                 |

| Speed 12    |                                                                                                  | 30 °C (Cold, 30 °C) | Max. Load: 2 kg |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|
| Description | In a short time of 12 minutes, Lightly soiled, cotton, colored and linen textiles your can wash. |                     |                 |

### NOTE

- Select the appropriate water temperature for chosen wash programme. Always follow garment manufacturer's care label or instructions when washing to avoid damage to clothes.
- Select the proper wash temperature and spin speed for the desired programmes.
- Actual water temperature may differ from the declared cycle temperature.
- Neutral detergent is recommended.

## Extra Options

\*1 This option is automatically inserted in the programme and can not be deselected.

### NOTE

- The LED lights up when the option are selected.
- The LED blinks when the option will not be enable.

ENGLISH

| Programme         | Soil Level | Soil Type | Save+ mode | Speed mode |
|-------------------|------------|-----------|------------|------------|
| Cotton            | ●          | ●         | ●          | ●          |
| Eco 40-60         | ●          |           | ●*1        |            |
| Pre-Wash + Cotton | ●          | ●         |            |            |
| Cotton 20 °C      |            |           | ●*1        |            |
| Color Care        | ●          | ●         | ●          | ●          |
| Wool              | ●          |           |            |            |
| Rinse             |            |           |            |            |
| Allergy Care      |            | ●         |            |            |
| Spin + Drain      |            |           |            |            |
| Hand Wash         | ●          |           | ●          | ●          |
| Outdoor           | ●          | ●         | ●          | ●          |
| Duvet             | ●          | ●         | ●          | ●          |
| Jean / Dark Wash  | ●          | ●         | ●          | ●          |
| Quick 60          |            | ●         |            | ●          |
| Speed 12          |            |           |            | ●*1        |

| Programme | Pre Wash | Extra Rinse | Easy Ironing | Anti-Allergy |
|-----------|----------|-------------|--------------|--------------|
| Cotton    | ●        | ●           | ●            | ●            |
| Eco 40-60 | ●        | ●           | ●            |              |

## 26 OPERATION

| Programme                | Pre Wash | Extra Rinse | Easy Ironing | Anti-Allergy |
|--------------------------|----------|-------------|--------------|--------------|
| <b>Pre-Wash + Cotton</b> | ●*1      |             |              |              |
| <b>Cotton 20 °C</b>      |          | ●           | ●            |              |
| <b>Color Care</b>        | ●        | ●           | ●            |              |
| <b>Wool</b>              |          | ●           |              |              |
| <b>Rinse</b>             |          | ●           | ●            | ●            |
| <b>Allergy Care</b>      | ●        |             | ●            | ●*1          |
| <b>Spin + Drain</b>      |          |             | ●            |              |
| <b>Hand Wash</b>         |          | ●           |              |              |
| <b>Outdoor</b>           | ●        | ●           | ●            | ●            |
| <b>Duvet</b>             | ●        | ●           | ●            | ●            |
| <b>Jean / Dark Wash</b>  | ●        | ●           | ●            | ●            |
| <b>Quick 60</b>          |          |             | ●            |              |
| <b>Speed 12</b>          |          |             | ●            |              |

### Selectable Maximum Spin Speed

| Programme                | Spin Speed |               |
|--------------------------|------------|---------------|
|                          | Default    | Available     |
| <b>Cotton</b>            | 1200 rpm   | All           |
| <b>Eco 40-60</b>         | 1200 rpm   | All           |
| <b>Pre-Wash + Cotton</b> | 1200 rpm   | All           |
| <b>Cotton 20 °C</b>      | 1200 rpm   | All           |
| <b>Color Care</b>        | 1200 rpm   | All           |
| <b>Wool</b>              | 800 rpm    | Up to 800 rpm |
| <b>Rinse</b>             | 1200 rpm   | -             |
| <b>Allergy Care</b>      | 800 rpm    | Up to 800 rpm |

| Programme        | Spin Speed |                |
|------------------|------------|----------------|
|                  | Default    | Available      |
| Spin + Drain     | 1200 rpm   | All            |
| Hand Wash        | 800 rpm    | Up to 800 rpm  |
| Outdoor          | 1000 rpm   | Up to 1000 rpm |
| Duvet            | 800 rpm    | Up to 800 rpm  |
| Jean / Dark Wash | 800 rpm    | Up to 800 rpm  |
| Quick 60         | 1200 rpm   | All            |
| Speed 12         | 600 rpm    | Up to 600 rpm  |

**NOTE**

- Actual maximum spin speed may vary depending on the load conditions. The values above are rounded to the nearest hundred.

## 28 OPERATION

### Extra Options and Functions

You can use the extra options and functions to customize the programmes.

### Customizing a Washing Programme

Each programme has default settings that are selected automatically. After selecting a washing programme, you may also customize the settings as your own.

|                                                                                   |                                                                                   |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|  |  | 90°C     | 1200     |
|  |  | 60°C     | 1000     |
|  |  | 40°C     | 800      |
|  |  | 30°C     | 600      |
|  |  | 20°C     | 400      |
|  |  | No       | No       |
| <b>1</b>                                                                          | <b>2</b>                                                                          | <b>3</b> | <b>4</b> |

#### 1 Select the **Soil Level** by pressing button **1**.

- You can wash your laundries in shorter or longer durations, at lower or higher temperatures by selecting a soiling level depending on the soiling level on your laundries.

#### NOTE

- Soiling levels are automatically set in some programs. You can make changes at your discretion.
- If there are no changes in the level when you touch the button, it means there is no soiling level selection in the program you have selected.

#### 2 Select the **Soil Type** by pressing button **2**.

#### **⚠ WARNING**

- Do not let the stains on your laundries to get dry and stuck in order for the auxiliary function dedicated for soiling level selection to fully perform its functions.
- Clean the solids beforehand. Press on the newly formed stains on your laundries with a piece of cloth before starting to wash them in your product. Do not scrub!

| Soil Type                                                                                         | Description                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Sweat stain  | This additional function will add a cold rinse before the selected programme. This will soak the laundry with cold water to clean the sweat stains before the selected washing programme starts.                                                                           |
| <br>Coffee stain | This additional function will add new washing steps for selected program. This will prolong the washing duration and apply a washing algorithm to remove the stain.                                                                                                        |
| <br>Oil stain    | This additional function will add a cold rinse before the selected programme and will add new washing steps for selected program. This will soak the laundry with the cold water before the selected washing program and apply a washing algorithm to clean the oil stain. |
| <br>Mix         | This additional function will add a warm rinse before the selected programme and will add new washing steps for selected washing program. This will soak the laundry with warm water to soften the mix stains before the selected washing programme starts.                |

#### NOTE


- Before starting your machine, you can switch between stain types. Once you have started the machine, you cannot cancel or change the selected stain type.
- You can cancel the washing program of your machine, and select the correct stain type and restart the program.
- If the desired results could not be achieved with the set stain selection at the end of washing, you may have selected the wrong type; restart the

washing cycle with the correct stain selection to remove the stain.

- 3 Select the water temperature by pressing button ③.
  - You can press the washing water temperature setting button to decrease the washing water temperature gradually between the maximum water temperature of the selected program and cold water wash.
- 4 Select the spin speed by pressing button ④.
  - You can use the speed setting button to set the spin speed for your laundry. When you select a new program, the selected program's maximum spin speed will be displayed on the spin speed display.
  - You can press the spin speed setting button to decrease the spin speed gradually between the selected program's maximum spin speed and the spin cancelled option.
- 5 Run the customized programme by pressing on the **Start/Pause** button.
  - If you switch your machine to the standby mode, the **Start/Pause** led on the electronic display will blink.

## Delay

You can set this function so that the appliance starts automatically and finishes after a specified time interval.

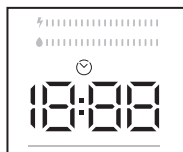


- 1 Select a washing programme.
- 2 Press the **Delay** button as necessary.
- 3 Press the **Start/Pause** button.

## NOTE

- After selecting the delay function, you can select other functions without touching the **Start/Pause** button, and then you can touch the **Start/Pause** button to enable time delay.
- To cancel the delay function:
  - If you did not press the **Start/Pause** button, keep touching the **Delay** button until the electronic display shows the duration of the program you have selected. Once you see the program time on the electronic display, this means that the delay has been cancelled.
  - If you have pressed the **Start/Pause** button to start the machine, you just need to touch the **delay** button once, will go off on the electronic display, press **Start/Pause** button to start the washing cycle.

## Energy/Water Efficiency Bar

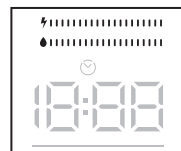

Energy/Water Efficiency Bar is an efficiency indicator comprising 2 bars. The energy/water efficiency bar shows the amount of energy and water consumption. The bigger the bar is, the more energy or water consumption you will have. The energy/water efficiency bar might extend or shorten depending on the selected program's duration, temperature setting, spin speed and other auxiliary functions.

## Child Lock

The Child Lock function allows you to lock the buttons so that the wash cycle you have chosen cannot be changed unintentionally.

### To activate child lock

Press and hold the **Options** and **Save+ / Speed** button simultaneously for at least 3 seconds. [L

## 30 OPERATION

will flash on the electronic display for 2 seconds when the child lock is activated.

### NOTE

- If the child lock function is active and a programme is running, when the programme dial is turned to the "Off" position and another programme is selected the previously selected programme continues from where it was left.

### To deactivate the child lock

Press and hold the **Options** and **Save+ / Speed** button simultaneously for at least 3 seconds until the **CL** symbol on the electronic display disappears.

### NOTE

- Door remains unlocked in case when child lock is active and electricity is cut off.

on the display, this means that this feature is not available in the selected washing program.

### Extra Rinse

You can use this auxiliary function for extra rinsing on your laundry. To enable the extra rinse function, keep pressing the **Options** button until the extra rinse symbol(②) turns on. If the extra rinse symbol(②) is constantly on in the electronic display, it means that the auxiliary function is selected.

### NOTE

- When you want to select the extra rinse auxiliary function, if extra rinse symbol(②) does not appear on the display, this means that this feature is not available in the selected washing program.

## Auxiliary Functions

- Position of the Symbol

|   |           |  |  |  |
|---|-----------|--|--|--|
| ① | 90°C 1200 |  |  |  |
| ② | 60°C 1000 |  |  |  |
| ③ | 40°C 800  |  |  |  |
| ④ | 30°C 600  |  |  |  |
|   | 20°C 400  |  |  |  |
|   | No        |  |  |  |

### Pre Wash

You can use this auxiliary function to perform pre-wash before the main wash cycle for your highly soiled laundry. When you use this function, you need to add detergent into the prewash dispenser of the detergent drawer. To enable the prewash auxiliary function, press the **Options** button until the prewash symbol(①) turns on. If the prewash symbol(①) is constantly on in the electronic display, it means that the auxiliary function is selected.

### NOTE

- When you want to select the prewash auxiliary function, if prewash symbol(①) does not appear

### Easy Ironing

This function allows you to have less creased clothes after washing. To enable the easy ironing auxiliary function, press the **Options** button until the easy ironing symbol(③) turns on. If the easy ironing symbol(③) is constantly on in the electronic display, it means that the auxiliary function is selected.

### NOTE

- When you want to select the easy ironing auxiliary function, if easy iron symbol(③) does not appear on the display, this means that this feature is not available in the selected washing program.

### Anti-Allergy

You can use this auxiliary function to add another rinse cycle for your laundry. Your machine will use hot water in all rinsing steps. (It is recommended for sensitive skin clothing, baby clothes and underclothes). To enable the anti-allergy auxiliary

function, keep pressing the **Options** until the anti-allergy function symbol(4) turns on. If the anti-allergy symbol(4) is constantly on in the electronic display, it means that the auxiliary function is selected.

## NOTE

- When you want to select the anti-allergy auxiliary function, if anti-allergy symbol(4) does not appear on the display, this means that this feature is not available in the selected washing program.

## Save+ mode

If you select this auxiliary function, your machine will slightly extend the duration of the washing program. However, it will use less energy and water for the washing cycle. To enable this function, you can touch the **Save+ / Speed** button on the display panel to turn on the eco washing symbol(5).

## Speed mode

If you select this auxiliary function, your machine will shorten the duration of the washing program. (It is recommended to load the machine with half or less than half of the capacity of the selected washing program.) To enable this function, you can touch the **Save+ / Speed** button on the display panel to turn on the quick wash symbol(6).

## NOTE

- If you load the machine with half or less than half of the laundry capacity of the selected washing program, the machine will detect it thanks to the half load detection system, and this way, it will wash your laundry with less energy and less water in a shorter time. When your machine detects half load, quick wash symbol(6) will automatically turn on in the display panel.

## 32 MAINTENANCE

# MAINTENANCE

### **⚠ WARNING**


- Unplug the appliance before cleaning to avoid the risk of electric shock. Failure to follow this warning may result in serious injury, fire, electric shock, or death.
- Never use harsh chemicals, abrasive cleaners, or solvents to clean the appliance. They may damage the finish.

## Cleaning After Every Wash

### What to Clean

Always remove items from the washing machine as soon as the cycle is complete. Leaving damp items in the washing machine can cause wrinkling, colour transfer, and odour.

- After the wash cycle is finished, wipe the door and door seal to remove any moisture.
- Leave the door slightly open to dry the drum.
- Wipe the appliance with a dry cloth to remove any moisture.

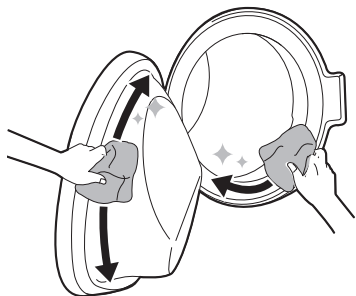

### **⚠ WARNING**

- Leave the door open to dry inside of the appliance only if the children are supervised at home.

## Cleaning the Exterior and Drum

Proper care of your appliance can extend the service life.

### Exterior

- Immediately wipe off any spills.
- Wipe with a damp cloth and then again with a dry cloth ensuring there is no moisture in cabinet joints or crevices.
- Do not press on the surface or the display with sharp objects.

### Door

- Wash with a damp cloth on the outside and inside and then dry with a soft cloth.

### Drum

- Do not leave metallic objects such as needles, paper clips, coins etc. in your machine. These objects lead to the formation of rust stains in the drum.
- To clean such rust stains, use a non-chlorine cleaning agent and follow the instructions of manufacturer of the cleaning agent. Never use wire wool or similar hard objects for cleaning rust stains.

### **⚠ WARNING**

- Do not attempt to separate any panels or disassemble the appliance. Do not apply any sharp objects to the control panel in order to operate the appliance.

## Cleaning the Appliance Periodically


### Cleaning the Water Inlet Filter

#### ⚠ WARNING

- The filters at the water inlet valve may become clogged due to water quality or lack of required maintenance and may break down. This may cause a water leak. Any such breakdowns are out of the scope of the warranty.

The water inlet filter collects lime or any sediment that may be in water that is supplied to the appliance. Clean the inlet filter **every 2 months** or so, or more often if the water is very hard or contains traces of limescale.

- Turn off the water supply taps to the appliance if the appliance is to be left for a certain period of time (e.g. holiday), especially if there is no floor drain (gully) in the immediate vicinity.

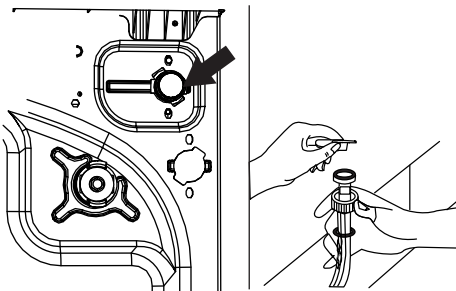

- Turn off the power and the water tap and then unscrew the water inlet hose.
  - To remove the water inlet filter from the water inlet valve, use a pair of long-nosed pliers to gently pull on the plastic bar in the filter.
  - A second water inlet filter is located in the tap end of the water inlet hose. To remove the second water inlet filter, use a pair of long-nosed pliers to gently pull on the plastic bar in the filter.
- Clean the filter thoroughly with a soft brush and wash with soapy water and rinse thoroughly.


- Re-insert the filter by gently pushing it back into place.

### Cleaning the Drain Pump Filter

The drain filter collects threads and small objects that may have been accidentally left in the clothes. Make sure that the filter is clean **every 2 months** to ensure smooth running of your appliance.

Allow the water to cool before cleaning the drain pump filter.

To clean the pump filter

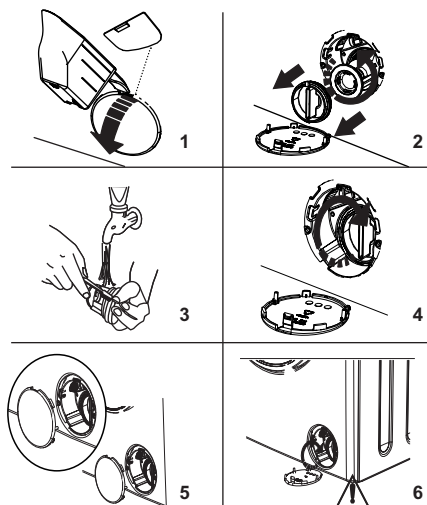

- You may use the washing powder spade (\*) supplied with your machine or liquid detergent level plate to open the pump cover.
- Lodge the end of the powder spade or liquid detergent level plate in the opening of the cover and gently press backwards. The cover will open.
  - Before opening the filter cover, place a container under the filter cover to collect any water left in the machine.
  - Loosen the filter by turning anticlockwise and remove by pulling. Wait for the water to drain.

## 34 MAINTENANCE

### NOTE

- Depending on the amount of water inside the machine, you may have to empty the water collection container a few times

- Remove any foreign materials from the filter with a soft brush.
- After cleaning, re-fit the filter by inserting it and turning clockwise.
- When closing the pump cover, ensure that the mountings inside the cover meet the holes on the front panel side.
- Close the filter cover.


### ⚠ CAUTION

- Be careful when draining, as the water may be hot.

## Cleaning the Dispenser Drawer


Detergent and fabric softener can build up in the dispenser drawer. Liquid detergents can remain under the dispenser drawer and not dispense completely. Remove the drawer and inserts and check for build-up of cleaning products **every 2 months**.

- Pull the drawer forwards until it is fully extended.

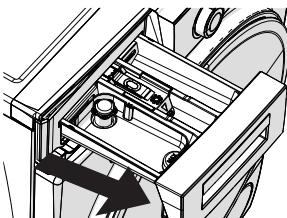


- Press the region shown below inside the detergent drawer you have pulled all the way

back, and continue pulling and remove the detergent drawer from its place

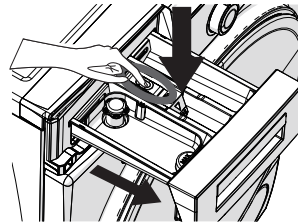

- Remove the detergent drawer and disassemble the flush stopper. Clean thoroughly to completely remove any softener residue. Refit the flush stopper after cleaning and check that it is seated properly.

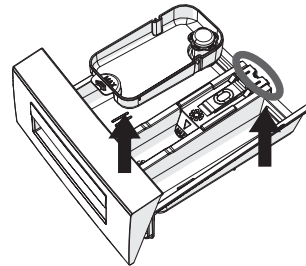

- Rinse with a brush and lots of water. Collect the residues inside the detergent drawer slot so that they don't fall inside your machine.
- Wipe any moisture with a dry towel or cloth after cleaning.
- Reassemble the components of the drawer to the proper compartments and insert the detergent dispenser drawer.

# TROUBLESHOOTING

Operation of your appliance can lead to errors and malfunctions. The following tables contain possible causes and notes for resolving an error message or malfunction. It is recommended to read the tables carefully below in order to save your time and money that may cost for calling to LG Electronics service centre.

## Before Calling for Service

Your appliance is equipped with an automatic error-monitoring system to detect and diagnose problems at an early stage. If the appliance does not function properly or does not function at all, check the following tables before calling to LG Electronics service centre.

### Error Messages

| Symptoms                                                                                   | Possible Cause & Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>E01   | <b>The door of the appliance is not shut properly.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Shut the door properly until you hear a click. If the appliance persists to indicate fault, turn off your machine, unplug it and contact the nearest authorised service agent immediately.</li> </ul>                                                                       |
| <br>E02  | <b>The water pressure or the water level inside the appliance may be low.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Check the tap is fully turned on. Mains water may be cut-off. If the problem still continues, your machine will stop after a while automatically. Unplug the machine, turn off your tap and contact the nearest authorised service agent.</li> </ul> |
| <br>E03 | <b>The pump is faulty or pump filter is clogged or electrical connection of the pump is faulty.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Clean the pump filter. If the problem persists, contact the nearest authorised service agent.</li> </ul>                                                                                                                       |
| E04                                                                                        | <b>The appliance has excessive amount of water.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>The appliance will discharge water by itself. Once the water has drained, turn off the appliance and unplug it. Turn off the tap and contact the nearest authorised service agent.</li> </ul>                                                                                  |

### Noises You Might Hear

| Symptoms                           | Possible Cause & Solution                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rattling and clanking noise</b> | <b>Foreign objects, such as keys, coins, or safety pins may be in the drum.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stop the appliance, check the drum for foreign objects. If the noise continues after the appliance is restarted, call for service.</li> </ul> |

## 36 TROUBLESHOOTING

| Symptoms               | Possible Cause & Solution                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Thumping sound</b>  | <b>Heavy clothes may produce a thumping sound. This is usually normal.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>If the sound continues, the appliance is probably out of balance. Stop and redistribute the clothes.</li> </ul> |
|                        | <b>The clothes may be out of balance.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pause the programme and redistribute the clothes after the door unlocks.</li> </ul>                                                              |
| <b>Vibrating noise</b> | <b>Package materials are not removed.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Remove package materials.</li> </ul>                                                                                                             |
|                        | <b>The clothes may be unevenly distributed in the drum.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pause the programme and redistribute the clothes after the door unlocks.</li> </ul>                                            |
|                        | <b>Not all levelling feet are resting firmly and evenly on the floor.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>See the <b>Levelling the Appliance</b> instruction to adjust the levelling of the appliance.</li> </ul>          |
|                        | <b>Floor not rigid enough.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Check if the floor is solid and does not flex. See the <b>Installation Place Requirements</b> to select the proper location.</li> </ul>                     |

## Operation

| Symptoms                           | Possible Cause & Solution                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Water is leaking.</b>           | <b>House drain pipes are clogged.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Unclog waste pipes. Contact plumber if necessary.</li> </ul>                                                                                 |
|                                    | <b>Leakage is caused by improper installation of drain hose or clogged drain hose.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Clean and straighten the drain hose. Check and clean the drain filter regularly.</li> </ul> |
|                                    | <b>Drain pump filter cap is not fitted correctly.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Refit the drain pump filter.</li> </ul>                                                                                      |
| <b>Appliance does not operate.</b> | <b>Appliance is unplugged.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Make sure that the cord is plugged securely into a working outlet.</li> </ul>                                                                       |
|                                    | <b>Water supply is turned off.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Turn the water supply tap completely.</li> </ul>                                                                                                |
|                                    | <b>Controls are not set properly.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Make sure that the programme is correctly set. Close the door and press the <b>Start/Pause</b> button.</li> </ul>                            |

| Symptoms                                                    | Possible Cause & Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Appliance does not operate.</b>                          | <b>Door is open.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Close the door and make sure that nothing is caught under the door preventing it from closing completely.</li> </ul>                                                                                                                            |
|                                                             | <b>Circuit breaker/fuse is tripped/blown.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Check house circuit breakers/fuses. Replace fuses or reset breaker. The appliance should be on a dedicated branch circuit. The appliance will resume the programme where it stopped once power is restored.</li> </ul> |
|                                                             | <b>Start/Pause was not pressed after a programme was set.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Press the <b>Start/Pause</b> button.</li> </ul>                                                                                                                                                        |
|                                                             | <b>Extremely low water pressure.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Check another tap in the house to make sure that household water pressure is adequate.</li> </ul>                                                                                                                               |
|                                                             | <b>Appliance is heating the water or making steam.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>The drum may stop operating temporarily during certain cycles, while water is safely heated to a set temperature.</li> </ul>                                                                                  |
| <b>Appliance stops for a few minutes and then restarts.</b> | <b>A motor protection device has been activated to prevent overheating of the motor.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>This is normal. If the motor protection device is activated, the appliance will stop for a few minutes and then start again.</li> </ul>                                     |
| <b>Buttons may not function properly.</b>                   | <b>The Child Lock option is activated.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Deactivate the <b>Child Lock</b> option if necessary.</li> </ul>                                                                                                                                                          |
| <b>Door does not open.</b>                                  | <b>The door cannot be opened for safety reasons once the appliance starts.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>This is normal. You can safely open the door after  turns off.</li> </ul>                          |
| <b>Appliance is not filling properly.</b>                   | <b>Inlet filter clogged.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Make sure the inlet filters on the fill valves are not clogged.</li> </ul>                                                                                                                                                              |
|                                                             | <b>Inlet hoses may be kinked.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Check that inlet hoses are not kinked or clogged.</li> </ul>                                                                                                                                                                       |
|                                                             | <b>Insufficient water supply.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Make sure that both hot and cold water taps are turned on all the way.</li> </ul>                                                                                                                                                  |
|                                                             | <b>Hot and cold supply hoses are reversed.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Check supply hose connections.</li> </ul>                                                                                                                                                                             |
| <b>Appliance does not drain water.</b>                      | <b>Kinked drain hose.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ensure that the drain hose is not kinked.</li> </ul>                                                                                                                                                                                       |
|                                                             | <b>Drain located higher than 1 m above the floor.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Make sure that the drain hose is no higher than 1 m above the bottom of the appliance.</li> </ul>                                                                                                              |

## 38 TROUBLESHOOTING

| Symptoms                                                              | Possible Cause & Solution                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Detergent is not dispensed completely or not dispensed at all.</b> | <b>Too much detergent is used.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Follow the guidelines provided by the detergent manufacturer.</li> </ul>                                                                                              |
|                                                                       | <b>Drain Pump Filter may be blocked.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Clean the Drain filter.</li> </ul>                                                                                                                              |
| <b>Cycle time is longer than usual.</b>                               | <b>The load is too small.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Add more items to allow the appliance to balance the loads.</li> </ul>                                                                                                     |
|                                                                       | <b>Heavy articles are mixed with lighter items.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Always try to wash articles with similar weight in order to allow the appliance to evenly distribute the weight of the load for spinning.</li> </ul> |
|                                                                       | <b>The load is out of balance.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Manually redistribute the load if articles have become tangled.</li> </ul>                                                                                            |
| <b>Cycle end is delayed</b>                                           | <b>Unbalance is detected or suds removing programme is on.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>This is normal. The time remaining shown on the display is only an estimated duration. Actual time may vary.</li> </ul>                   |

## Performance

| Symptoms                  | Possible Cause & Solution                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poor stain removal</b> | <b>Previously set stains.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Articles that have been previously washed may have stains which have been set. These stains may be difficult to remove and may require hand washing or pre-treating to aid in stain removal.</li> </ul>                  |
| <b>Staining</b>           | <b>Bleach or softener is dispensed too soon.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dispenser compartment is overfilled. It makes bleach or softer dispensed rapidly. Always measure bleach or softener to prevent overfilling.</li> <li>Close the detergent dispenser slowly.</li> </ul> |
|                           | <b>Bleach or softener was added directly to the clothes in the drum.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Always use the detergent dispenser to ensure that bleach or softener is properly dispensed at the right time in the programme.</li> </ul>                                     |
|                           | <b>Clothes were not properly sorted.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Always wash dark colours separately from light colours and whites to prevent discoloration.</li> <li>Never wash heavily soiled items with lightly soiled items.</li> </ul>                                    |
| <b>Wrinkling</b>          | <b>Appliance is not unloaded promptly.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Always remove items from the appliance as soon as the programme is complete.</li> </ul>                                                                                                                     |

| Symptoms         | Possible Cause & Solution                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wrinkling</b> | <b>Appliance is overloaded.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>The appliance can be fully loaded, but the drum should not be tightly packed with items. The door of the appliance should be closed easily.</li> </ul> |
|                  | <b>Hot and cold water supply hoses are reversed.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hot water rinse can set wrinkles in garments. Check the supply hose connections.</li> </ul>                                       |
|                  | <b>Spin speed may be too high.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Set the spin speed to suit the garment type.</li> </ul>                                                                                             |

## Odour

| Symptoms                                   | Possible Cause & Solution                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Musty or mildewy odour in appliance</b> | <b>Odours can occur if the drain hose is not properly installed, causing siphoning (water flowing back inside of the appliance).</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>When installing the drain hose, make sure that it does not get kinked or blocked.</li> </ul> |
|                                            | <b>If the detergent dispenser is not cleaned regularly, odours can occur from mold or foreign substances.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Remove and clean the detergent dispenser, especially the top and bottom of the dispenser's opening.</li> </ul>      |

## Performing an Emergency Water Evacuation and Opening the Locked Door

When the appliance is running, any power cut or when the programme is not yet complete, the door will remain locked.

- 1 Unplug the appliance.
- 2 Drain the water following the instructions given in the "Cleaning the Drain Pump Filter".

## 40 TROUBLESHOOTING

---

- 3** Pull down the emergency door opening mechanism with the help of a tool and open the door at the same time.



- 4** Move the emergency opening handle to the open position after being closed again, if the door remains locked.



# MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

# LAVE-LINGE

---



Avant de commencer l'installation, lire attentivement ces instructions. Cela simplifiera l'installation et assurera que le produit soit installé correctement et en toute sécurité. Conserver ces instructions à proximité du produit après installation pour référence ultérieure.

**FRANÇAIS**

F2T2TYM1S

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2022 LG Electronics Inc. Tous droits réservés

# TABLE DES MATIÈRES

Ce manuel peut contenir des images ou un contenu différent du modèle que vous avez acheté.

Ce manuel est sujet à révision par le fabricant.

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

|                                                       |   |
|-------------------------------------------------------|---|
| LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION ..... | 3 |
| AVERTISSEMENT .....                                   | 3 |

## INSTALLATION

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Pièces et spécifications.....                         | 9  |
| Exigences du lieu d'installation .....                | 12 |
| Mise à niveau de l'appareil.....                      | 13 |
| Raccordement du tuyau d'approvisionnement en eau..... | 15 |
| Installation du tuyau de vidange .....                | 17 |

## UTILISATION

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Aperçu du fonctionnement.....                   | 18 |
| Panneau de commande .....                       | 20 |
| Préparer la charge de lavage .....              | 21 |
| Ajouter de la lessive ou de l'adoucissant ..... | 22 |
| Tableau des programmes.....                     | 24 |
| Options et fonctions complémentaires.....       | 29 |
| Fonctions auxiliaires .....                     | 31 |

## MAINTENANCE

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Nettoyage après chaque lavage .....     | 33 |
| Nettoyer l'appareil périodiquement..... | 34 |

## DÉPANNAGE

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Avant d'appeler le service ..... | 37 |
|----------------------------------|----|

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ

## LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION

Les consignes de sécurité suivantes sont destinées à éviter les risques ou dommages imprévus issus d'une utilisation dangereuse ou incorrecte de l'appareil.

Les consignes sont séparées en 'AVERTISSEMENT' et 'ATTENTION' comme décrit ci-dessous.

### Messages de sécurité



Ce symbole s'affiche pour indiquer des problèmes et des utilisations qui peuvent présenter des risques. Lire attentivement la partie qui comporte ce symbole et suivre les instructions afin d'éviter tout risque.



#### **AVERTISSEMENT**

Cela indique que tout manquement à suivre les instructions peut entraîner des blessures graves ou la mort.



#### **ATTENTION**

Cela indique que tout manquement à suivre les instructions peut entraîner des blessures légères ou endommager l'appareil.

## AVERTISSEMENT



### **AVERTISSEMENT**

Pour réduire le risque d'explosion, d'incendie, de décès, de choc électrique, de blessure ou d'éboullantage de personnes lors de l'utilisation de cet appareil, suivez les précautions de base, y compris les suivantes :

### Sécurité technique

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou

## 4 CONSIGNES DE SÉCURITÉ

---

mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, ses agents de service ou des personnes qualifiées afin d'éviter tout danger.
- Utiliser un tuyau ou des ensembles de tuyaux neufs fournis avec l'appareil. La réutilisation d'anciens tuyaux peut provoquer une fuite d'eau et des dommages matériels consécutifs.
- Les ouvertures de ventilation ne doivent pas être obstruées par un tapis.
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications de ménage seulement.
- La pression d'entrée d'eau doit être comprise entre 50 kPa et 800 kPa.

### Capacité maximale

La capacité maximale de certains cycles pour les vêtements secs à laver est de **8 kg**.

La capacité maximale recommandée pour chaque programme de lavage peut varier. Pour obtenir de meilleurs résultats de lavage, consulter le **Tableau des programmes** dans le chapitre **FONCTIONNEMENT** pour plus de détails.

### Installation

- Cet appareil ne doit être transporté que par deux personnes ou plus tenant l'appareil en toute sécurité.
- Ne pas installer l'appareil dans un endroit humide et poussiéreux. Ne pas installer ou ranger l'appareil dans une zone en plein air, ou toute autre zone soumise à des conditions telles que la lumière du soleil, le vent ou la pluie ou à des températures inférieures à zéro.

- S'assurer que la fiche d'alimentation est complètement insérée dans la prise.
- Ne pas brancher l'appareil sur une multiprise, des cartes d'alimentation ou des rallonges.
- Ne pas modifier la fiche d'alimentation fournie avec l'appareil. Si elle ne correspond pas à la prise, faire installer une prise adéquate par un électricien qualifié.
- Cet appareil est équipé d'un cordon d'alimentation doté d'un conducteur de terre (broche de terre) et d'une fiche de terre. La fiche doit être branchée dans une prise appropriée, installée et mise à la terre conformément à tous les codes et règlements locaux.
- Une mauvaise connexion du conducteur de terre peut entraîner un risque de choc électrique. Vérifier avec un électricien ou un personnel de service qualifié si vous avez des doutes quant à savoir si l'appareil est correctement mis à la terre.

## Utilisation

- Ne jamais faire fonctionner cet appareil s'il est endommagé, défectueux, partiellement démonté ou a des pièces manquantes ou cassées, y compris si le cordon ou la fiche est endommagée.
- Ne pas appliquer d'objets pointus sur le panneau de commande afin de faire fonctionner l'appareil.
- Ne pas essayer de séparer les panneaux ou de démonter l'appareil.
- Ne pas réparer ou remplacer une partie de l'appareil. Toutes les réparations et l'entretien doivent être effectués par un personnel qualifié, sauf recommandation spécifique dans le manuel du propriétaire. Utiliser uniquement des pièces autorisées par l'usine.
- Ne pas trop pousser la porte lorsque la porte de l'appareil est ouverte.
- Ne pas mettre d'animaux vivants dans l'appareil, comme des animaux domestiques.
- Ne lavez pas les articles spécifiés comme non lavables sur l'étiquette d'entretien par le fabricant.

## 6 CONSIGNES DE SÉCURITÉ

---

- Garder la zone sous et autour de l'appareil exempte de matériaux combustibles tels que des peluches, du papier, des chiffons, des produits chimiques, etc.
- Ne pas laisser l'appareil porte ouverte. Les enfants peuvent s'accrocher à la porte ou ramper à l'intérieur de l'appareil, causant des dommages ou des blessures.
- Ne pas mettre, laver ou sécher des articles qui ont été nettoyés, lavés, trempés ou tachés de substances combustibles ou explosives (comme des cires, décapants pour cire, de l'huile, de la peinture, de l'essence, des dégraissants, des solvants de nettoyage à sec, du kérosène, du pétrole, des dissolvants, de la térébenthine, de l'huile végétale, de l'huile de cuisine, de l'acétone, de l'alcool, etc.). Toute utilisation incorrecte peut provoquer un incendie ou une explosion.
- Ne pas utiliser ou stocker de substances inflammables ou combustibles (éther, benzène, alcool, produits chimiques, GPL, pulvérisateur combustible, essence, diluant, pétrole, insecticide, désodorisant, cosmétiques, etc.) à proximité de l'appareil.
- Ne jamais toucher l'appareil pendant qu'il fonctionne. Attendre que le tambour soit complètement arrêté.
- Ne pas toucher la porte au cours d'un programme haute température.
- En cas de fuite d'eau de l'appareil ou d'inondation, débrancher le cordon d'alimentation et contacter le centre d'informations client LG Electronics.
- Fermer les robinets d'eau pour réduire la pression sur les tuyaux et les valves et minimiser les fuites si une cassure ou une rupture surviennent. Vérifier l'état des tuyaux de remplissage; ils doivent être remplacés après 5 ans.
- En cas de fuite de gaz (isobutane, propane, gaz naturel, etc.) au domicile, ne pas toucher l'appareil ni la fiche d'alimentation et ventiler immédiatement la zone.
- Si le tuyau de vidange ou d'arrivée est gelé en hiver, n'utiliser qu'après dégel.
- Conserver toutes les lessives, les assouplissants et les agents de blanchiment hors de la portée des enfants.

- Ne pas toucher la fiche d'alimentation ou les commandes de l'appareil avec des mains mouillées.
- Ne pas plier excessivement le câble d'alimentation ou placer un objet lourd sur celui-ci.
- Éviter de toucher l'eau qui a été vidangée de l'appareil pendant le lavage.
- Assurez-vous que le drainage fonctionne correctement. Si l'eau n'est pas correctement évacuée, votre sol peut être inondé.
- Lorsque la température de l'air est élevée et la température de l'eau est faible, la condensation peut se produire et mouiller par conséquent le sol.
- Essuyer la saleté ou la poussière sur les contacts de la prise d'alimentation.

## Maintenance

- Débrancher l'appareil de l'alimentation électrique avant de nettoyer l'appareil. Le réglage des commandes en position d'arrêt ou de veille ne déconnecte pas cet appareil de l'alimentation électrique.
- Brancher correctement le cordon d'alimentation dans la prise de courant après avoir enlevé complètement toute humidité et poussière.
- Ne pas vaporiser d'eau à l'intérieur ou à l'extérieur de l'appareil pour le nettoyer.
- Ne jamais débrancher l'appareil en tirant sur le câble d'alimentation. Toujours saisir fermement la prise électrique et la tirer tout droit pour la sortir de la prise de courant.
- Le démontage, la réparation ou la modification de l'appareil ne doit être effectuée que par un personnel de service qualifié du centre de service LG Electronics. Si vous déplacez et installez l'appareil dans un endroit différent, veuillez contacter un centre d'information client LG Electronics.

## 8 CONSIGNES DE SÉCURITÉ

---

### Élimination

- Avant de mettre au rebut un appareil usagé, le débrancher. Couper le câble directement derrière l'appareil pour éviter toute mauvaise utilisation.
- Éliminer tous les matériaux d'emballage (comme les sacs en plastique et le polystyrène) loin des enfants. Les matériaux d'emballage peuvent provoquer une suffocation.
- Enlever la porte avant que cet appareil ne soit retiré du service ou éliminer afin d'éviter le danger que des enfants ou de petits animaux soient piégés à l'intérieur.

# INSTALLATION


## Pièces et spécifications

### REMARQUE

- L'aspect et les caractéristiques peuvent être modifiés sans préavis pour améliorer la qualité de l'appareil.


FRANÇAIS

### Vue avant

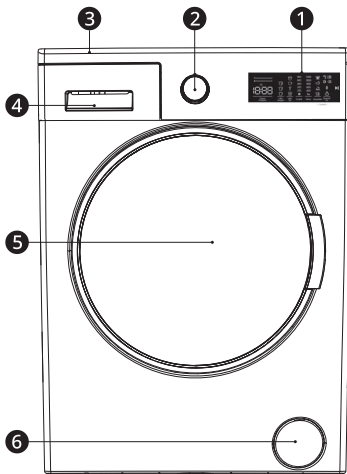

- ❶ Panneau de commande
- ❷ Bouton Programme
- ❸ Plaque supérieure
- ❹ Bac distributeur de lessive
- ❺ Tambour
- ❻ Couverture du filtre de la pompe

### Vue arrière

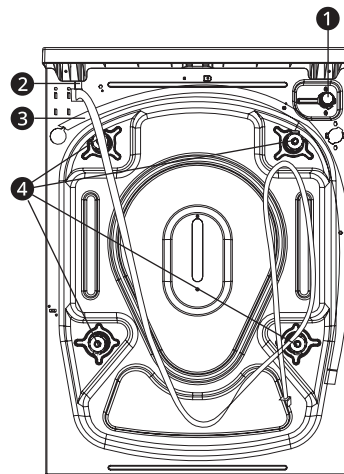


- ❶ Vanne d'arrivée d'eau
- ❷ Câble d'alimentation
- ❸ Tuyau de Vidange
- ❹ Boulon de transport

## 10 INSTALLATION

### Caractéristiques


| Modèle                  | F2T2TYM1S         |
|-------------------------|-------------------|
| Alimentation électrique | 220–240 V~, 50 Hz |
| Poids de l'appareil     | 70,0 kg           |

#### Dimensions (mm)

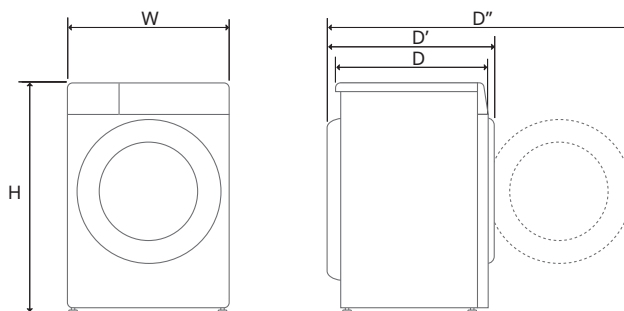


|   |     |    |     |     |      |
|---|-----|----|-----|-----|------|
| W | 600 | D  | 560 | D'' | 1035 |
| H | 850 | D' | 595 |     |      |


## Accessoires

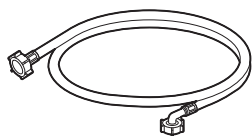

Tuyau d'approvisionnement en eau

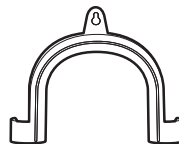

Support coudé pour fixer le tuyau de vidange



Capuchons pour couvrir les trous des boulons de transport

FRANÇAIS


## 12 INSTALLATION

### Exigences du lieu d'installation

Avant d'installer l'appareil, vérifier les informations suivantes pour vous assurer que l'appareil soit installé au bon endroit.

#### Emplacement d'installation

- Cet appareil doit être installé sur un sol ferme afin de réduire les vibrations pendant le cycle d'essorage. Les revêtements de sol en béton sont les meilleurs, car ils sont beaucoup moins sujets aux vibrations pendant le cycle d'essorage que les planchers en bois ou qu'une surface recouverte de moquette.
- S'il est impossible d'éviter le positionnement de l'appareil à côté d'une cuisinière à gaz ou d'un poêle à charbon, une isolation (850 x 600 mm) recouverte d'une feuille d'aluminium sur le côté faisant face à la cuisinière ou au poêle doit être insérée entre les deux appareils.
- Veuillez vous assurer que lorsque l'appareil est installé, il soit facilement accessible à un technicien en cas de panne.
- Lors de l'installation de l'appareil, régler les quatre pieds à l'aide de la clé fournie afin de s'assurer que l'appareil soit stable.
- Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace pour ouvrir la porte de l'appareil.
- Pour assurer un dégagement suffisant pour les tuyaux d'arrivée d'eau, le tuyau de vidange et le débit d'air, laisser des dégagements minima d'au moins 20 mm sur les côtés et 100 mm derrière l'appareil. S'assurer de prendre en compte les moulures du mur, de la porte ou du plancher susceptibles d'augmenter les dégagements requis.

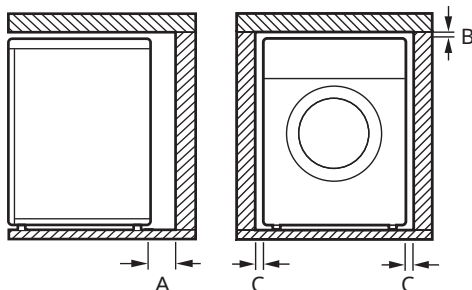


| Index | Dégagement (mm) |
|-------|-----------------|
| A     | 100             |
| B     | 5               |
| C     | 20              |

#### ⚠ AVERTISSEMENT

- Cet appareil doit être utilisé uniquement à des fins domestiques et ne doit pas être utilisé dans des applications mobiles.

#### Planchers en bois (planchers suspendus)

Lors de l'installation de l'appareil sur des planchers en bois, utilisez des coupelles en caoutchouc afin de réduire les vibrations excessives et le déséquilibre. Les planchers en bois ou suspendus peuvent contribuer à des vibrations et un déséquilibre excessifs, des erreurs et des dysfonctionnements.

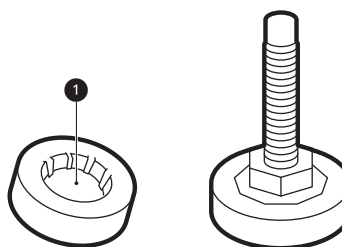

- Pour éviter les vibrations, nous vous recommandons de mettre des coupelles de caoutchouc ❶ d'au moins 15 mm d'épaisseur sous chaque pied de l'appareil, fixées à au moins deux poutres de plancher avec des vis.
- Si possible, installer l'appareil dans l'un des angles de la pièce, où le sol est plus stable.
- Monter les coupelles en caoutchouc pour réduire les vibrations.

#### ⚠ ATTENTION

- Si l'appareil est installé sur un sol instable (par ex. sol en bois), la garantie ne couvre pas les

dommages et les coûts engendrés par l'installation sur le sol instable.

## REMARQUE

- Vous pouvez acheter des coupelles en caoutchouc (pièce n° **4620ER4002B**) auprès du centre de service LG.

## Ventilation

- S'assurer que la circulation d'air autour de l'appareil ne soit pas entravée par des tapis, carpettes, etc.

## Température ambiante

- Ne pas installer l'appareil dans des pièces qui puissent atteindre une température négative. Des tuyaux gelés peuvent éclater sous la pression. La fiabilité de l'unité de commande électronique peut être altérée à des températures inférieures au point de congélation.
- Si l'appareil est livré en hiver et que la température est négative, placer l'appareil à température ambiante pendant quelques heures avant de le mettre en service.

## Raccordement électrique

- Ne pas utiliser de rallonge ni de double adaptateur.
- Toujours débrancher l'appareil et couper l'alimentation en eau après utilisation.
- Raccorder l'appareil à une prise de terre conformément à la réglementation sur le câblage électrique en vigueur.
- L'appareil doit être positionné de sorte que la prise soit facilement accessible.
- La prise de courant doit être à moins de 1 mètre de l'un des deux côtés de l'appareil.

## ⚠ AVERTISSEMENT


- Les réparations sur l'appareil ne doivent être effectuées que par un personnel qualifié. Les réparations effectuées par des personnes inexpérimentées peuvent provoquer des blessures ou de graves dysfonctionnements. Contacter votre réparateur LG agréé local.
- La fiche doit être branchée dans une prise appropriée, installée et mise à la terre conformément à tous les codes et règlements locaux.

## Mise à niveau de l'appareil

### Retrait des assemblages de boulons de transport

## ⚠ ATTENTION

- Pour empêcher l'appareil de subir de fortes vibrations et de se briser, retirer les boulons de transport et les fixations.

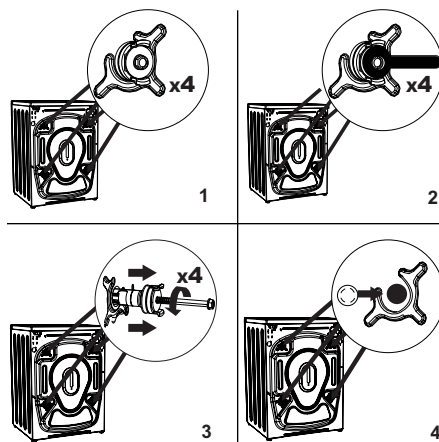


- 1 Retirez les 4 boulons de transport et les entretoises en caoutchouc qui se trouvent à l'arrière de l'appareil.

## 14 INSTALLATION

- 2 Desserrez les boulons de transport en les tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à l'aide d'une clé appropriée.
- 3 Retirez les boulons de transport grâce à la traction en ligne droite.
- 4 Placez les bouchons d'obturation en plastique fournis dans le sac d'accessoires dans les espaces laissés par le retrait des boulons de transport. Les boulons de transport doivent être conservés pour une utilisation ultérieure.

- N'insérez pas de morceaux de bois, etc., sous les pieds.
- Assurez-vous que les quatre pieds soient stables et reposent sur le sol.

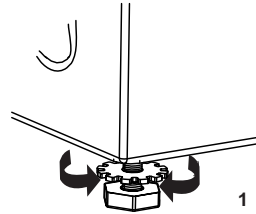

### Vérifier le niveau


Lorsque vous abaissez les bords de la plaque supérieure en diagonale, l'appareil ne doit pas du tout bouger vers le haut et vers le bas (vérifier les deux sens).

- Si l'appareil bascule lorsqu'on pousse la plaque supérieure de l'appareil en diagonale, ajuster de nouveau les pieds.
- Vérifier si l'appareil est parfaitement de niveau après l'installation.

### REMARQUE

- Ne pas installer l'appareil sur une plinthe, un socle ou une surface surélevée, sauf si elle est fabriquée par LG Electronics et destinée à une utilisation avec ce modèle.

- 2 Tournez les pieds dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la hauteur de l'appareil. Pour réduire la hauteur de l'appareil, tournez ses pieds dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

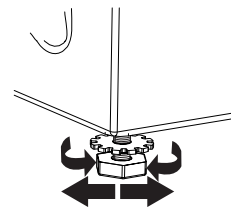

### REMARQUE

- Les sols en bois ou autres types de sol suspendus peuvent contribuer à l'excès de vibrations et au déséquilibre. Il peut être nécessaire d'envisager de renforcer ou de consolider les sols en bois pour arrêter ou réduire les bruits et vibrations excessifs.
- Ne jamais essayer de niveler un sol inégal en mettant des morceaux de bois, de carton ou des matériaux similaires sous l'appareil.

- 3 Vérifiez que tous les écrous de blocage situés au bas de l'appareil sont correctement fixés.

### REMARQUE

- Un placement et une mise à niveau appropriés de l'appareil assureront un fonctionnement long, régulier et fiable.
- L'appareil doit être 100 % horizontal et tenir fermement en position sur un sol dur et plat.
- Il ne doit pas osciller dans les angles sous la charge.

### Réglage et mise à niveau des pieds

Lors de l'installation de l'appareil, celui-ci doit être aligné et parfaitement de niveau. Si l'appareil n'est pas aligné ni de niveau, il risque d'être endommagé ou de ne pas fonctionner correctement.

- 1 Desserrez l'écrou de blocage en plastique.

- Ne pas laisser les pieds de l'appareil se mouiller. Tout manquement à le faire peut provoquer des vibrations ou du bruit.

## Raccordement du tuyau d'approvisionnement en eau

### Note pour le raccordement

- La pression de l'eau doit être comprise entre **50 kPa et 800 kPa** (0,5–8,0 kgf/cm<sup>2</sup>). Si la pression de l'eau est supérieure à **800 kPa** un dispositif de décompression doit être installé.
- Vérifier régulièrement l'état du tuyau d'arrivée d'eau et le remplacer si nécessaire.


### REMARQUE

- Ne pas serrer excessivement le tuyau d'arrivée d'eau et ne pas utiliser de dispositifs mécaniques pour serrer les vannes d'entrée.
- Aucune autre protection antirefoulement n'est nécessaire pour le raccordement à l'entrée d'eau.

## Contrôler le joint en caoutchouc

Deux joints en caoutchouc **1** sont fournis avec le tuyau d'arrivée d'eau. Ils sont utilisés pour empêcher les fuites d'eau. Le raccordement aux robinets est suffisamment serré.


- Ne pas utiliser d'appareils mécaniques tels qu'une pince multiprise pour serrer le tuyau d'arrivée d'eau. S'assurer que l'extrémité recourbée du tuyau d'arrivée d'eau soit raccordée à l'appareil.

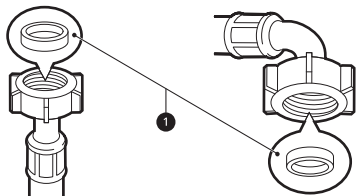

## Raccordement du tuyau au robinet d'eau


### Raccordement d'un tuyau de type vissé à un robinet avec filetage

Vissez le raccord du tuyau d'alimentation au robinet d'alimentation en eau.

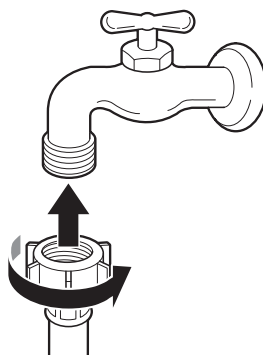


### Raccordement d'un tuyau de type vissé à un robinet sans filetage

- 1 Desserrer les 4 vis de fixation **1**.

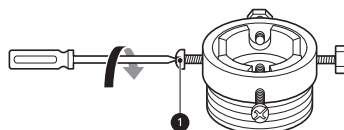


- 2 Retirer la plaque de guidage **2** si le robinet est trop grand pour aller sur l'adaptateur.

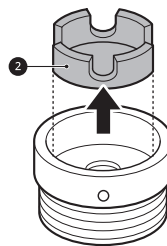


## 16 INSTALLATION


- 3** Pousser l'adaptateur dans l'extrémité du robinet afin que le joint en caoutchouc forme un raccord étanche. Serrer les 4 vis de fixation.

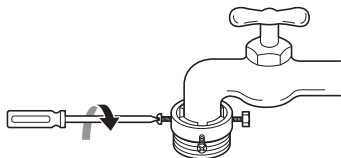


un raccord étanche. Serrer les 4 vis de fixation et la plaque de la bague d'adaptation.

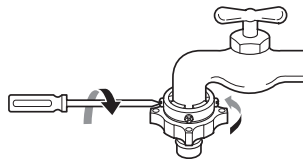

- 4** Pousser le tuyau d'entrée **3** vers le haut de sorte que le joint en caoutchouc du tuyau soit bien en contact avec le robinet, puis serrer le tuyau en le vissant vers la droite.

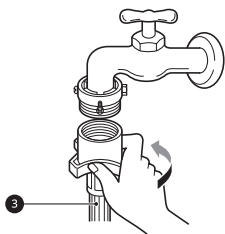


- 4** Tirer la plaque de verrouillage du connecteur **6** vers le bas, pousser le tuyau d'entrée sur l'adaptateur et relâcher la plaque de verrouillage du connecteur. S'assurer que l'adaptateur se verrouille en place.

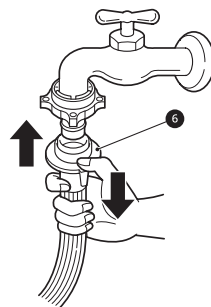


### Raccordement d'un tuyau de type rapide à un robinet sans filetage

- 1** Dévisser la plaque de la bague d'adaptation **4** et desserrer les 4 vis de fixation.

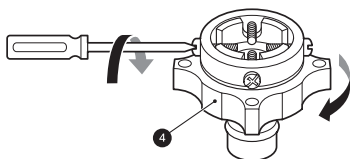

- 2** Retirer la plaque de guidage **5** si le robinet est trop grand pour aller sur l'adaptateur.

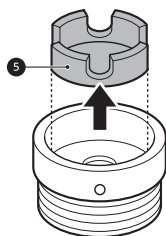


- 3** Pousser l'adaptateur dans l'extrémité du robinet afin que le joint en caoutchouc forme

### REMARQUE

- Après avoir raccordé le tuyau d'arrivée d'eau au robinet d'eau, ouvrir le robinet d'eau pour éliminer les substances étrangères (terre, sable, sciure, etc.) des conduites d'eau. Laisser couler l'eau dans un seau et vérifier la température de l'eau.

### Raccorder le tuyau à l'appareil


Visser le tuyau d'approvisionnement en eau à la vanne d'arrivée d'eau à l'arrière de l'appareil.

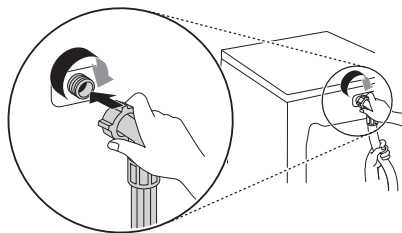

- Ne pas raccorder le tuyau à l'alimentation en eau chaude pour les modèles avec une entrée d'eau. Le raccorder à l'alimentation en eau froide uniquement.

### REMARQUE

- Après avoir terminé le raccordement, en cas de fuites d'eau du tuyau, répéter les mêmes étapes. Utiliser le type de robinet le plus classique pour l'alimentation en eau. Au cas où le robinet soit carré ou trop grand, retirer la plaque de guidage avant d'insérer le robinet dans l'adaptateur.
- S'assurer que le tuyau ne soit pas plié ou pincé.

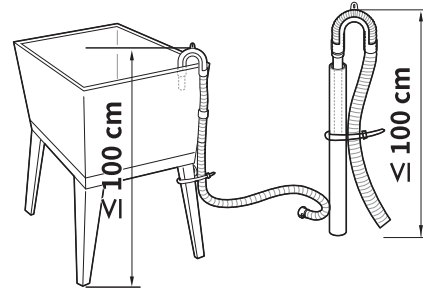

FRANÇAIS



- Si le tuyau de vidange est trop long, ne pas le faire entrer de force dans l'appareil. Cela entraînerait un bruit anormal.
- Lors de l'installation du tuyau de vidange à un évier, l'attacher avec une ficelle.

## Installation du tuyau de vidange

### Installation du tuyau de vidange avec le support coudé

Le tuyau de vidange ne doit pas être placé à plus de **100 cm** au-dessus du sol. Il se peut que l'eau de l'appareil ne se vidange pas ou se vidange lentement.

- Une bonne fixation du tuyau de vidange permettra de protéger le sol contre les dommages dus à des fuites d'eau.

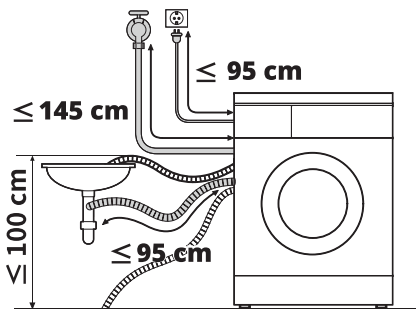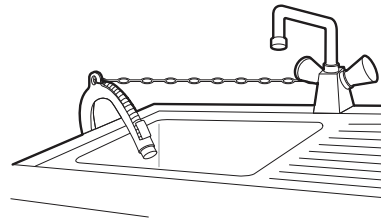

## 18 UTILISATION

# UTILISATION

## Aperçu du fonctionnement


### Utilisation de l'appareil

Avant le premier lavage, sélectionner le programme de lavage **Coton** et ajouter une moitié de la lessive. Démarrer l'appareil sans vêtements. Cela éliminera les éventuels résidus et l'eau du tambour qui pourraient avoir été laissés pendant la fabrication.

- 1 Trier les vêtements et charger les articles.
  - Trier les vêtements par type de textile, niveau de salissure, couleur et capacité de charge au besoin. Ouvrir la porte et charger les articles dans l'appareil.


### ⚠ ATTENTION

- Avant de fermer la porte, s'assurer que tous les vêtements et articles soient à l'intérieur de la cuve et ne surplombent pas le joint en caoutchouc de la porte où ils pourraient se coincer lorsque la porte est fermée. Tout manquement à le faire endommagera le joint de la porte et les vêtements.

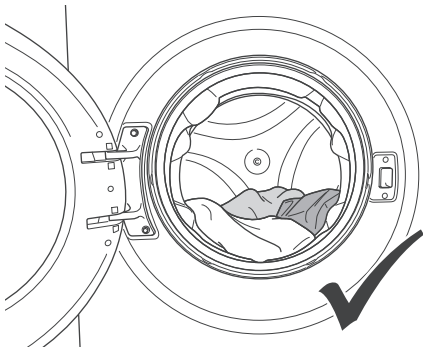

### ⚠ ATTENTION

- Retirer les articles du joint souple de la porte pour empêcher des dommages aux vêtements et au joint de la porte.

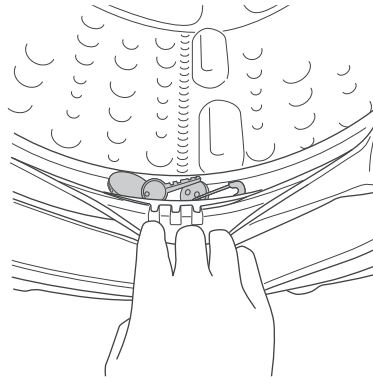

- 2 Ajouter des produits de nettoyage ou de la lessive et un assouplissant.
  - Ajouter la quantité appropriée de lessive dans le distributeur de lessive. Si nécessaire, ajouter de l'eau de Javel ou un assouplissant dans les zones appropriées du distributeur.
- 3 Branchez votre machine sur l'alimentation secteur, puis ouvrez l'alimentation en eau.
- 4 Choisir le cycle souhaité.
  - Tournez le bouton sélecteur de cycle jusqu'à ce que le programme désiré soit sélectionné.
  - Sélectionner maintenant une température de lavage et une vitesse d'essorage. Prendre garde à l'étiquetage d'entretien du tissu de vos vêtements.
- 5 Démarrer un programme.
  - Appuyez sur le bouton **Départ/Pause** pour démarrer le programme. L'appareil s'agitiera brièvement sans eau pour mesurer le poids de la charge.

## 6 Fin du programme.

- Lorsque le programme est terminé, **End** apparaîtra sur l'affichage électronique.

### REMARQUE

- Votre machine possède un système de détection de demi-charge.
  - Quel que soit le programme que vous avez sélectionné, votre machine réglera de façon automatique la fonction de demi-charge si vous mettez moins de la moitié de la charge maximale de linge à l'intérieur.
  - Cela signifie que le programme sélectionné prendra moins de temps et consommera moins d'eau et d'énergie.
- Si vous voulez mettre en pause/annuler un programme en cours d'exécution ou ajouter du linge


|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Appuyez sur le bouton pour mettre en pause ou redémarrer le programme sélectionné. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vous pouvez utiliser cette fonction lorsque vous souhaitez ajouter du linge.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                           |
|  | La LED s'allume lorsque le programme démarre et que la porte est déverrouillée. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vous pouvez ouvrir la porte de chargement et ajouter du linge.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | La LED s'allume lorsque le programme démarre et que la porte est verrouillée. <ul style="list-style-type: none"> <li>- L'étape où vous pouvez ajouter du linge est passée.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Arrêt</b>                                                                      | Tournez le bouton du programme sur la position « Off » si vous souhaitez annuler un programme en cours d'exécution. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Votre machine arrêtera le processus de lavage et le programme sera annulé.</li> <li>- Pour vidanger l'eau contenue dans la machine, tournez le bouton du programme sur n'importe quelle position de programme. Votre machine évacuera l'eau et annulera le programme.</li> </ul> |

## 20 UTILISATION

### Panneau de commande

Le panneau de commande réel peut différer d'un modèle à l'autre.

### Caractéristiques de panneau de commande

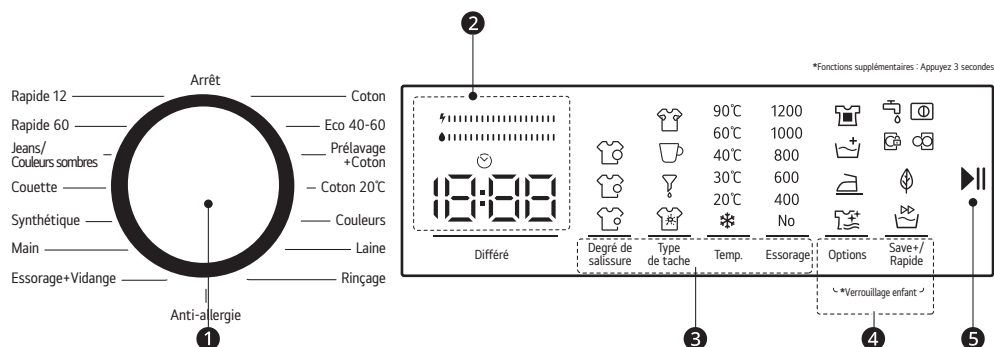

|          | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Bouton Programme</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Les programmes sont disponibles selon le type de vêtement.</li> <li>Le voyant s'allume pour indiquer le programme sélectionné.</li> </ul>                                                                                                                                                                                     |
| <b>2</b> | <b>Affichage</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>L'écran affiche les réglages, le temps restant estimé, les options et les messages de statut. Lorsque l'appareil est mis sous tension, les réglages par défaut s'allument à l'écran.</li> </ul>                                                                                                                                      |
| <b>3</b> | <b>Personnalisation des boutons du programme de lavage</b> <p>Utilisez ces boutons pour régler la température de l'eau ou les paramètres de la vitesse d'essorage du programme sélectionné.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Les paramètres actuels s'affichent à l'écran.</li> <li>Appuyez sur le bouton de cette option pour sélectionner d'autres paramètres.</li> </ul>        |
| <b>4</b> | <b>Options et fonctions complémentaires</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pour utiliser les fonctions complémentaires, pressez et maintenez le bouton correspondant pendant 3 secondes. Le symbole correspondant s'allume sur l'écran.</li> <li>Cela vous permet de sélectionner un programme supplémentaire et s'allume lorsqu'il est sélectionné.</li> </ul>                      |
| <b>5</b> | <b>Départ/Pause Bouton</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ce bouton est utilisé pour démarrer le cycle de lavage ou mettre en pause le cycle de lavage.</li> <li>Si un arrêt temporaire du cycle de lavage est nécessaire, appuyer sur ce bouton.</li> <li>La led <b>Départ/Pause</b> de l'affichage électronique clignotera si vous mettez votre machine en mode veille.</li> </ul> |

## Préparer la charge de lavage

Trier la charge de lavage pour obtenir les meilleurs résultats de lavage, puis préparer les vêtements conformément aux symboles figurant sur leurs étiquettes d'entretien.

### Tri des vêtements

- Degré de salissure (très sale, normal, légèrement sale) : séparer les vêtements en fonction du degré de salissure. Si possible, ne pas laver les articles très sales avec ceux qui sont légèrement sales.
- Couleur (blanc, clair, foncé) : Laver les vêtements foncés ou teints séparément du blanc ou des couleurs claires. Le mélange de vêtements teints avec des vêtements clairs peut entraîner un transfert de la teinture ou une décoloration des vêtements plus clairs.
- Peluches (producteurs, collecteurs de peluches) : laver séparément les tissus produisant des peluches à partir des tissus collecteurs de peluches. Les producteurs de peluches peuvent provoquer des bouloches et des peluches sur les collecteurs de peluches.

### Vérifier l'étiquette d'entretien des vêtements

Les symboles vous indiquent le contenu des tissus de vos vêtements et comment les laver.

### Symboles sur les Étiquettes de Soins

| Symbole                                                                             | Type de lavage / tissu                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lavage normal</li> <li>• Coton, Tissus mélangés</li> </ul>      |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Synthétiques</li> <li>• Synthétique, Tissus mélangés</li> </ul> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lavage Spécial Délicat</li> <li>• Délicat</li> </ul>            |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lavage à la main seulement</li> <li>• Laine, soie</li> </ul>    |


| Symbole                                                                           | Type de lavage / tissu                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ne pas laver</li> </ul> |

### REMARQUE

- Les tirets situés sous le symbole vous donnent des informations sur le type de tissu et l'allocation maximale de contraintes mécaniques.

### Vérifier les vêtements avant le chargement

- Pour permettre de répartir le linge uniformément pendant l'essorage, combinez les grands et petits articles dans une charge.
- Ne pas laver de petits articles simples. Ajouter 1 à 2 articles similaires à la charge pour éviter une charge déséquilibrée.
- Vérifier toutes les poches pour s'assurer qu'elles soient vides. Les articles tels que des clous, pinces à cheveux, allumettes, stylos, pièces de monnaie et clés peuvent endommager votre appareil et vos vêtements.

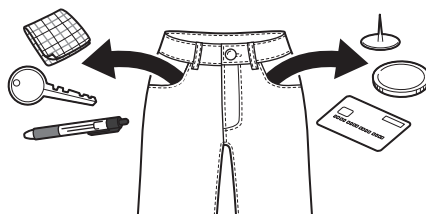

- Laver les articles délicats (bas, soutien-gorge à armatures) dans un filet de lavage.
- Fermer les fermetures à glissière, les crochets et les attaches de sorte que ces éléments n'accrochent pas les autres vêtements.
- Prétraiter la saleté et les taches en appliquant une petite quantité de lessive dissoute dans de l'eau sur les taches afin d'enlever la saleté.

## 22 UTILISATION

### Ajouter de la lessive ou de l'adoucissant

#### Dosage de la lessive

- La lessive doit être utilisée conformément aux instructions du fabricant de la lessive et choisie selon le type, la couleur, la salissure du tissu et la température de lavage. Utiliser uniquement des lessives adaptées aux lave-linges à tambour (à chargement frontal).
- Si un excès de mousse est généré, réduire la quantité de lessive.
- Si vous utilisez trop de lessive, un excès de mousse peut se produire et cela se traduit par un mauvais lavage ou entraîne une charge lourde pour le moteur.
- Si vous souhaitez utiliser une lessive liquide, suivre les directives fournies par le fabricant de la lessive.
- Vous pouvez verser de la lessive liquide directement dans le bac à lessive principal si vous commencez le cycle de lavage immédiatement.
- Ne pas utiliser de lessive liquide si vous utilisez la fonction **Différé**, ou si vous avez sélectionné l'option **Prélavage**, car le liquide se distribue immédiatement et peut durcir dans le tiroir ou la cuve.
- L'utilisation de lessive peut devoir être ajustée selon la température de l'eau, la dureté de l'eau, la charge et le niveau de salissure de la charge. Pour de meilleurs résultats, éviter un surdosage de lessive. Dans le cas contraire, un excès de mousse se produira.
- Se reporter à l'étiquette des vêtements avant d'ajouter la lessive et de choisir la température de l'eau :
- Utiliser uniquement des lessives adaptées au type de vêtement :
  - Les lessives liquides sont souvent conçues pour des applications spéciales, par ex. pour des tissus couleur, de la laine, des vêtements délicats ou foncés.
  - La lessive en poudre convient à tous types de tissus.
  - Pour obtenir de meilleurs résultats de lavage des vêtements blancs et pâles, utiliser une

lessive en poudre avec un agent de blanchiment.

- La lessive est évacuée du distributeur au début du cycle de lavage.


#### REMARQUE

- Ne pas laisser durcir la lessive. Cela peut provoquer des blocages, de mauvaises performances de rinçage ou des odeurs.
- Pleine charge : Conformément aux recommandations du fabricant.
- Charge partielle: 1/2 de la quantité normale.
- Charge minimale: 1/3 charge.

#### Utilisation du distributeur

Pour ajouter une dose de lessive au distributeur:

- 1 Ouvrir le tiroir du distributeur.
- 2 Ajouter la lessive et l'assouplissant dans les compartiments appropriés.

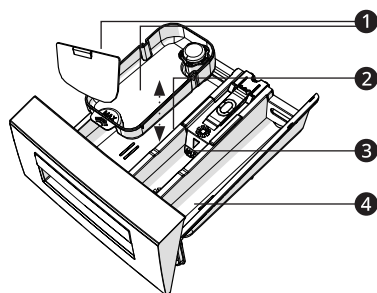

- 1 Accessoires pour lessive liquide
- 2 Compartiment à lessive de lavage principal
- 3 Compartiment pour assouplissant textile liquide
- 4 Compartiment à lessive de prélavage

- 3 Fermer en douceur le tiroir du distributeur de lessive avant de démarrer le programme.

- Si le tiroir est fermé en le claquant, la lessive peut déborder dans un autre compartiment ou se déverser dans le tambour plus tôt que prévu.
- Veillez à ne pas vous coincer la main dans le tiroir lors de la fermeture.
- Il est normal qu'une petite quantité d'eau reste dans les compartiments du distributeur à la fin du cycle.

## Compartiment d'assouplissant textile

Ce compartiment contient un assouplissant textile liquide qui est automatiquement distribué pendant le cycle de rinçage final. Un assouplissant textile en poudre ou liquide peut être utilisé.

- Verser l'assouplissant textile jusqu'à la ligne de remplissage maximum. Le fait de verser un excès d'assouplissant textile au-dessus de la ligne de remplissage maximum peut provoquer une distribution trop précoce, ce qui peut tacher les vêtements.

## REMARQUE

- Ne pas verser l'assouplissant directement sur les vêtements dans le tambour de lavage. Cela créerait sur les vêtements des taches sombres difficiles à éliminer.
- Ne pas laisser l'assouplissant dans le tiroir à lessive pendant plus de 1 jour. L'assouplissant peut durcir. L'assouplissant peut rester dans le distributeur s'il est trop épais. L'assouplissant doit être dilué si sa consistance est trop épaisse pour pouvoir s'écouler facilement.
- Ne pas ouvrir le tiroir lors de l'alimentation en eau pendant le lavage.
- Ne jamais utiliser de solvants (benzène, etc.).

## Ajouter un adoucisseur d'eau

Un adoucisseur d'eau, tel qu'un anti-calcaire, peut être utilisé pour réduire l'utilisation de lessive dans les régions où le degré de dureté de l'eau est élevé.

- Ajouter d'abord la lessive, puis l'adoucisseur d'eau. Répartir selon la quantité indiquée sur l'emballage.

## 24 UTILISATION

### Tableau des programmes

#### Programme de lavage

| Coton       |                                                                                                                          | 60 °C (60 °C à 90 °C) | Charge max : 8 kg |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Description | Textiles en coton et en lin très sales. (Sous-vêtements, linge de maison, nappe, serviette (max. 4,0 kg), literie, etc.) |                       |                   |

| Eco 40-60   |                                                                                                                     | 40 °C (40 °C à 60 °C) | Charge max : 8 kg |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Description | Textiles en coton et en lin sales. (Sous-vêtements, linge de maison, nappe, serviette (max. 4,0 kg), literie, etc.) |                       |                   |

| Prélavage + Coton |                                                                                                                     | 60 °C (Froid, 30 °C à 60 °C) | Charge max : 8 kg |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| Description       | Textiles en coton et en lin sales. (Sous-vêtements, linge de maison, nappe, serviette (max. 4,0 kg), literie, etc.) |                              |                   |

| Coton 20 °C |                                                                                                               | 20 °C (Froid à 20 °C) | Charge max : 4 kg |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Description | Textiles en coton et en lin moins sales. (Sous-vêtements, drap, nappe, serviette (max. 2,0 kg) literie, etc.) |                       |                   |

| Couleurs    |                                                                                                               | 40 °C (Froid, 30 °C à 40 °C) | Charge max : 8 kg |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| Description | Textiles en coton et en lin moins sales. (Sous-vêtements, drap, nappe, serviette (max. 4,0 kg) literie, etc.) |                              |                   |

| Laine       |                                                                           | 30 °C (Froid, 30 °C) | Charge max : 2,5 kg |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Description | Linge en laine ayant des étiquettes portant la mention lavage en machine. |                      |                     |

| Rinçage     |                                                                                  | Froid | Charge max : 8 kg |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| Description | Fournit un rinçage supplémentaire à tout type de linge après le cycle de lavage. |       |                   |

| Anti-allergie |                 | 60 °C (Froid, 30 °C à 60 °C) | Charge max : 4 kg |
|---------------|-----------------|------------------------------|-------------------|
| Description   | Linge pour bébé |                              |                   |

| Essorage + Vidange |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Froid | Charge max : 8 kg |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| Description        | Il est possible pour vous d'utiliser ce programme pour tout type de linge si vous souhaitez une étape d'essorage supplémentaire après le cycle de lavage. Vous pouvez utiliser le programme de vidange pour vidanger l'eau accumulée dans la machine (ajouter ou retirer du linge). Tournez le bouton de programme sur le programme d'essorage/vidange pour activer le programme de vidange. Le programme commencera à s'exécuter une fois que vous avez sélectionné « annulation de l'essorage » à l'aide de la fonction auxiliaire. |       |                   |

| Main        |                                                              | 30 °C (Froid, 30 °C) | Charge max : 2,5 kg |
|-------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Description | Linge recommandé pour le lavage à la main ou linge sensible. |                      |                     |

| Synthétique |                                                                                                                                             | 40 °C (Froid, 30 °C à 40 °C) | Charge max : 3,5 kg |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| Description | Textiles très sales ou synthétiques mélangés. (Chaussettes en nylon, chemises, chemisiers, pantalons contenant la matière synthétique etc.) |                              |                     |

| Couette     |                                                                                                                    | 40 °C (Froid, 30 °C à 40 °C) | - |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---|
| Description | Pour le lavage d'une couette en fibres portant une étiquette qui mentionne « lavable à la machine ». (max. 2,5 kg) |                              |   |

| Jeans/Couleurs sombres |                                                                                                                                                                                                                                                 | 30 °C (Froid, 30 °C) | Charge max : 3,5 kg |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Description            | Articles noirs et foncés en coton, en fibres mixtes ou en jeans. Lavez les à l'envers. Les jeans ont souvent un excédent de teinture et peuvent déteindre lors des premiers lavages. Lavez séparément les articles de couleur claire et foncée. |                      |                     |

| Rapide 60   |                                                                         | 60 °C (Froid, 30 °C à 60 °C) | Charge max : 4 kg |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| Description | Textiles sales, en coton, colorés et en lin lavés à 60°C en 60 minutes. |                              |                   |

| Rapide 12   |                                                                                                                       | 30 °C (Froid, 30 °C) | Charge max : 2 kg |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| Description | Vous pouvez laver les textiles légèrement sales, en coton, colorés et en lin en un court laps de temps de 12 minutes. |                      |                   |

## REMARQUE

- Sélectionner la température de l'eau appropriée pour le programme de lavage choisi. Toujours suivre l'étiquette d'entretien du fabricant de vêtements ou ses instructions lors du lavage afin d'éviter d'endommager les vêtements.
- Sélectionner la température de lavage et la vitesse d'essorage appropriées pour les programmes souhaités.
- La température réelle de l'eau peut différer de la température de cycle déclarée.

## 26 UTILISATION

### REMARQUE

- Une lessive neutre est recommandée.

### Options supplémentaires

\*1 Cette option est automatiquement insérée dans le programme et ne peut pas être désélectionnée.

### REMARQUE

- Lorsque l'option est sélectionnée, la LED s'allume.
- Lorsque l'option ne sera pas activée, la LED clignote.

| Programme              | Degré de salissure | Type de tache | Save+ | Rapide |
|------------------------|--------------------|---------------|-------|--------|
| Coton                  | ●                  | ●             | ●     | ●      |
| Eco 40-60              | ●                  |               | ●*1   |        |
| Prélavage + Coton      | ●                  | ●             |       |        |
| Coton 20 °C            |                    |               | ●*1   |        |
| Couleurs               | ●                  | ●             | ●     | ●      |
| Laine                  | ●                  |               |       |        |
| Rinçage                |                    |               |       |        |
| Anti-allergie          |                    | ●             |       |        |
| Essorage + Vidange     |                    |               |       |        |
| Main                   | ●                  |               | ●     | ●      |
| Synthétique            | ●                  | ●             | ●     | ●      |
| Couette                | ●                  | ●             | ●     | ●      |
| Jeans/Couleurs sombres | ●                  | ●             | ●     | ●      |
| Rapide 60              |                    | ●             |       | ●      |
| Rapide 12              |                    |               |       | ●*1    |

| Programme                 | Prélavage | Rinçage<br>Supplémentaire | Repasse Facile | Anti-allergie |
|---------------------------|-----------|---------------------------|----------------|---------------|
| Coton                     | ●         | ●                         | ●              | ●             |
| Eco 40-60                 | ●         | ●                         | ●              |               |
| Prélavage +<br>Coton      | ●*1       |                           |                |               |
| Coton 20 °C               |           | ●                         | ●              |               |
| Couleurs                  | ●         | ●                         | ●              |               |
| Laine                     |           | ●                         |                |               |
| Rinçage                   |           | ●                         | ●              | ●             |
| Anti-allergie             | ●         |                           | ●              | ●*1           |
| Essorage +<br>Vidange     |           |                           | ●              |               |
| Main                      |           | ●                         |                |               |
| Synthétique               | ●         | ●                         | ●              | ●             |
| Couette                   | ●         | ●                         | ●              | ●             |
| Jeans/Couleurs<br>sombres | ●         | ●                         | ●              | ●             |
| Rapide 60                 |           |                           | ●              |               |
| Rapide 12                 |           |                           | ●              |               |

## Vitesse d'essorage maximale sélectionnable

| Programme         | Vitesse de rotation |            |
|-------------------|---------------------|------------|
|                   | Par défaut          | Disponible |
| Coton             | 1200 tr/min         | Toutes     |
| Eco 40-60         | 1200 tr/min         | Toutes     |
| Prélavage + Coton | 1200 tr/min         | Toutes     |
| Coton 20 °C       | 1200 tr/min         | Toutes     |
| Couleurs          | 1200 tr/min         | Toutes     |

## 28 UTILISATION

| Programme              | Vitesse de rotation |                     |
|------------------------|---------------------|---------------------|
|                        | Par défaut          | Disponible          |
| Laine                  | 800 tr/min          | Jusqu'à 800 tr/min  |
| Rinçage                | 1200 tr/min         | -                   |
| Anti-allergie          | 800 tr/min          | Jusqu'à 800 tr/min  |
| Essorage + Vidange     | 1200 tr/min         | Toutes              |
| Main                   | 800 tr/min          | Jusqu'à 800 tr/min  |
| Synthétique            | 1000 tr/min         | Jusqu'à 1000 tr/min |
| Couette                | 800 tr/min          | Jusqu'à 800 tr/min  |
| Jeans/Couleurs sombres | 800 tr/min          | Jusqu'à 800 tr/min  |
| Rapide 60              | 1200 tr/min         | Toutes              |
| Rapide 12              | 600 tr/min          | Jusqu'à 600 tr/min  |

### REMARQUE

- La vitesse d'essorage maximale réelle peut varier en fonction des conditions de charge. Les valeurs ci-dessus sont arrondies à la centaine la plus proche.

## Options et fonctions complémentaires

Vous pouvez utiliser les options et fonctions supplémentaires pour personnaliser les programmes.

### Personnalisation d'un programme de lavage

Chaque programme a des paramètres par défaut qui sont sélectionnés automatiquement. Vous pouvez également personnaliser lesdits paramètres à votre guise après avoir sélectionné un programme de lavage.

|                                                                                   |                                                                                   |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  | 90°C                                                                              | 1200     |
|  | 60°C                                                                              | 1000     |
|  | 40°C                                                                              | 800      |
|  | 30°C                                                                              | 600      |
|  | 20°C                                                                              | 400      |
|  |  | No       |
| <b>1</b>                                                                          | <b>2</b>                                                                          | <b>3</b> |

**1** Sélectionnez **Degré de salissure** en appuyant sur le bouton **1**.

- Vous pouvez laver votre linge dans des durées plus courtes ou plus longues, à des températures plus basses ou plus élevées, en sélectionnant un niveau de salissure en fonction du niveau de salissure de votre linge.

### REMARQUE

- Les niveaux de salissure sont réglés de manière automatique dans certains programmes. Vous pouvez y apporter des modifications à votre discrétion.
- Si le niveau ne change pas lorsque vous touchez ce bouton, cela signifie qu'il n'existe pas de sélection de niveau de salissure dans le programme que vous avez sélectionné.

**2** Sélectionnez **Type de tache** en appuyant sur le bouton **2**.

### ⚠ AVERTISSEMENT

- Afin que la fonction auxiliaire dédiée à la sélection du niveau de salissure puisse remplir

pleinement ses fonctions, ne laissez pas que les taches sur votre linge sèchent et s'y collent.

- Nettoyez préalablement les solides. Appuyez sur les taches nouvellement formées sur votre linge à l'aide d'un morceau de tissu avant de commencer à le laver dans votre produit. Ne frottez pas !

| Type de tache                                                                                        | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Tache de sueur  | Cette fonction supplémentaire ajoutera un rinçage à froid avant le programme sélectionné. Cela fera tremper le linge dans de l'eau froide pour nettoyer les taches de sueur avant le démarrage du programme de lavage sélectionné.                                                                                    |
| <br>Tache de café   | Cette fonction supplémentaire ajoutera de nouvelles étapes de lavage pour le programme sélectionné. Cela prolongera la durée de lavage et appliquera un algorithme de lavage pour éliminer la tache.                                                                                                                  |
| <br>Tache d'huile | Cette fonction supplémentaire ajoutera un rinçage à froid avant le programme sélectionné ainsi que de nouvelles étapes de lavage pour ledit programme. Cela fera tremper le linge dans de l'eau froide avant le programme de lavage sélectionné et appliquera un algorithme de lavage pour nettoyer la tache d'huile. |

## 30 UTILISATION

| Type de tache                                                                            | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Mix | Cette fonction supplémentaire ajoutera un rinçage à chaud avant le programme sélectionné ainsi que de nouvelles étapes de lavage pour le programme de lavage sélectionné. Cela fera tremper le linge dans de l'eau chaude pour adoucir les taches mixtes avant le démarrage du programme de lavage sélectionné. |

### REMARQUE

- Avant de démarrer votre machine, vous pouvez basculer entre les types de taches. Vous ne pouvez pas annuler ou modifier le type de tache sélectionné une fois que vous avez démarré la machine.
- Vous pouvez annuler le programme de lavage de votre machine, puis sélectionner le bon type de tache et redémarrer le programme.
- Si à la fin du lavage les résultats souhaités n'ont pas pu être atteints avec la sélection de tache réglée, vous avez peut-être sélectionné le mauvais type ; redémarrez le cycle de lavage avec la bonne sélection de tache pour éliminer la tache.

- 3** Sélectionnez la température de l'eau en appuyant sur le bouton **3**.

- Vous pouvez appuyer sur le bouton de réglage destinée à la température de l'eau de lavage pour diminuer de façon progressive la température de l'eau de lavage comprise entre la température maximale de l'eau du programme sélectionné et le lavage à l'eau froide.

- 4** Sélectionnez la vitesse d'essorage en appuyant sur le bouton **4**.

- Vous pouvez utiliser le bouton de réglage de la vitesse pour régler la vitesse d'essorage de votre linge. Lorsque vous sélectionnez un nouveau programme, la vitesse d'essorage

maximale du programme sélectionné s'affichera sur l'écran destinée à la vitesse d'essorage.


- Vous pouvez appuyer sur le bouton de réglage de la vitesse d'essorage pour réduire de façon progressive la vitesse d'essorage comprise entre la vitesse d'essorage maximale du programme sélectionné et l'option d'annulation de l'essorage.

- 5** Exécutez le programme personnalisé en appuyant sur le bouton **Départ/Pause**.

- La led **Départ/Pause** de l'affichage électronique clignotera si vous mettez votre machine en mode veille.

### Delay (différée)

Vous pouvez régler cette fonction pour que l'appareil démarre automatiquement et s'arrête après un intervalle de temps spécifié.

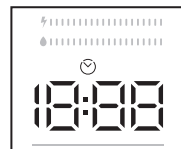

- 1** Sélectionner un programme de lavage.

- 2** Appuyez sur le bouton **Différé** selon les besoins.

- 3** Appuyez sur le bouton **Départ/Pause**.

### REMARQUE

- Après avoir sélectionné la fonction Différer, vous pouvez sélectionner d'autres fonctions sans appuyer sur le bouton **Départ/Pause**, puis vous pouvez appuyer sur le bouton **Départ/Pause** pour activer le temps différé.
- Pour annuler la fonction Différer :
  - Si vous n'avez pas appuyé sur le bouton **Départ/Pause**, continuez d'appuyer sur le bouton **Différé** jusqu'à ce que l'affichage électronique indique la durée du programme que vous avez sélectionné. Une fois que vous

voyez la durée du programme sur l'affichage électronique, cela signifie que la fonction Différer a été annulée.


- Si vous avez appuyé sur le bouton **Départ/Pause** pour démarrer la machine, vous avez juste besoin d'appuyer une fois sur le bouton **Différé**, l'affichage électronique s'éteindra, appuyez sur le bouton **Départ/Pause** pour démarrer le cycle de lavage.

Off » et qu'un autre programme est sélectionné, le programme précédemment sélectionné reprend là où il s'était arrêté.

## Pour désactiver le Verrouillage enfant

Appuyez simultanément et maintenez enfoncé le bouton **Options** et **Save+/Rapid** pendant au moins 3 secondes jusqu'à ce que le symbole  disparaisse sur l'affichage électronique.

## Barre d'efficacité énergie/eau

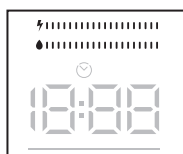

La barre d'efficacité énergie/eau est un indicateur d'efficacité comprenant 2 barres. La barre d'efficacité énergie/eau indique la quantité d'énergie et d'eau consommée. Plus la barre est grande, plus votre consommation d'énergie ou d'eau est élevée. La barre d'efficacité énergie/eau peut s'allonger ou se raccourcir en fonction de la durée du programme sélectionné, du réglage de la température, de la vitesse d'essorage et d'autres fonctions auxiliaires.

## REMARQUE

- Lorsque le Verrouillage enfant est activé et que l'électricité est coupée, la porte reste déverrouillée.

## Fonctions auxiliaires

- Position du symbole

|   |           |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |   |
|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ① | 90°C 1200 |    |    |    |   |
| ② | 60°C 1000 |    |    |    |   |
| ③ | 40°C 800  |   |   |   |   |
| ④ | 30°C 600  |  |  |  |   |
|   | 20°C 400  |  |  |  |   |
|   | * No      |  |  |  |   |
|   |           |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       | ⑤ |
|   |           |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       | ⑥ |

## Prélavage

Vous pouvez utiliser cette fonction auxiliaire pour effectuer un prélavage avant le cycle de lavage principal pour votre linge très sale. Lorsque vous utilisez cette fonction, vous devez ajouter du détergent dans le distributeur de prélavage du tiroir à détergent. Pour activer la fonction auxiliaire de prélavage, appuyez sur la touche **Options** jusqu'à ce que le symbole de prélavage (①) s'allume. Si le symbole de prélavage (①) est constamment allumé sur l'écran électronique, cela signifie que la fonction auxiliaire est sélectionnée.

## REMARQUE

- Lorsque vous souhaitez sélectionner la fonction auxiliaire de prélavage, si le symbole de prélavage (①) n'apparaît pas sur l'écran, cela signifie que cette fonction n'est pas disponible dans le programme de lavage sélectionné.

## Verrouillage enfant

La fonction de Verrouillage enfant vous permet de verrouiller les boutons pour que le cycle de lavage que vous avez choisi ne puisse pas être modifié de façon involontaire.

### Pour activer le Verrouillage enfant

Appuyez simultanément et maintenez enfoncé le bouton **Options** et **Save+/Rapid** pendant 3 secondes. Lorsque le Verrouillage enfant est activé,  clignotera sur l'affichage électronique pendant 2 secondes.

## REMARQUE

- Si la fonction Verrouillage enfant est activée et qu'un programme est en cours, lorsque le bouton du programme est mis sur la position «

## 32 UTILISATION

### Rinçage extra

Vous pouvez utiliser cette fonction auxiliaire pour un rinçage extra de votre linge. Pour activer la fonction de rinçage extra, appuyez sur la touche **Options** jusqu'à ce que le symbole de rinçage extra (②) s'allume. Si le symbole de rinçage extra (②) est constamment affiché sur l'écran électronique, cela signifie que la fonction auxiliaire est sélectionnée.

#### REMARQUE

- Lorsque vous souhaitez sélectionner la fonction auxiliaire de rinçage extra, si le symbole de rinçage extra (②) n'apparaît pas sur l'écran, cela signifie que cette fonction n'est pas disponible dans le programme de lavage sélectionné.

### Repassage facile

Cette fonction vous permet d'avoir des vêtements moins froissés après le lavage. Pour activer la fonction auxiliaire de repassage facile, appuyez sur la touche **Options** jusqu'à ce que le symbole de repassage facile (③) s'allume. Si le symbole de repassage facile (③) est constamment allumé sur l'écran électronique, cela signifie que la fonction auxiliaire est sélectionnée.

#### REMARQUE

- Lorsque vous souhaitez sélectionner la fonction auxiliaire de repassage facile, si le symbole de repassage facile (③) n'apparaît pas sur l'écran, cela signifie que cette fonction n'est pas disponible dans le programme de lavage sélectionné.

### Anti-allergie

Vous pouvez utiliser cette fonction auxiliaire pour ajouter un autre cycle de rinçage pour votre linge. Votre machine utilisera de l'eau chaude dans toutes les étapes de rinçage. (Elle est recommandée pour les vêtements à peau sensible, les vêtements de bébé et les sous-vêtements). Pour activer la fonction auxiliaire anti-allergie, continuez à appuyer sur les **Options** jusqu'à ce que le

symbole de la fonction anti-allergie (④) s'allume. Si le symbole anti-allergie (④) est constamment affiché sur l'écran électronique, cela signifie que la fonction auxiliaire est sélectionnée.

#### REMARQUE

- Lorsque vous souhaitez sélectionner la fonction auxiliaire anti-allergie, si le symbole anti-allergie (④) n'apparaît pas sur l'écran, cela signifie que cette fonction n'est pas disponible dans le programme de lavage sélectionné.

### Mode Écologique+

Votre machine prolongera légèrement la durée du programme de lavage si vous sélectionnez cette fonction auxiliaire. Cependant, il utilisera moins d'énergie et d'eau pour le cycle de lavage. Pour activer cette fonction, vous pouvez toucher le bouton **Save+/Rapid** sur le panneau d'affichage pour allumer le symbole de lavage écologique (⑤).

### Mode Rapide

Votre machine raccourcira la durée du programme de lavage si vous sélectionnez cette fonction auxiliaire. (Il est recommandé de charger la machine à la moitié ou moins de la moitié de la capacité du programme de lavage sélectionné). Pour activer cette fonction, vous pouvez toucher le bouton **Save+/Rapid** sur le panneau d'affichage pour allumer le symbole de lavage rapide (⑥).

#### REMARQUE

- Si vous chargez la machine à la moitié ou moins de la moitié de la capacité du programme de lavage sélectionné, la machine le détectera grâce au système de détection de demi-charge, et ainsi, elle lavera votre linge en utilisant moins d'énergie et moins d'eau et en moins de temps. Le symbole de lavage rapide (⑥) s'allumera de façon automatique sur le panneau d'affichage lorsque votre machine détecte une demi-charge.

# MAINTENANCE

## ⚠ AVERTISSEMENT

- Débrancher l'appareil avant de le nettoyer afin d'éviter tout risque de choc électrique. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures graves, un incendie, un choc électrique ou la mort.
- Ne jamais utiliser de produits chimiques, nettoyants abrasifs ou solvants pour nettoyer l'appareil. Ceux-ci peuvent endommager la finition.


FRANÇAIS

## Nettoyage après chaque lavage

### Que dois-je nettoyer

Toujours retirer les éléments du lave-linge une fois le cycle terminé. Laisser des articles humides dans le lave-linge peut causer des plis, un transfert de couleur et des odeurs.

- Une fois le cycle de lavage terminé, essuyer la porte et le joint de porte pour éliminer toute humidité.
- Laisser la porte légèrement ouverte pour sécher le tambour.
- Essuyer l'appareil avec un chiffon sec pour enlever toute l'humidité.

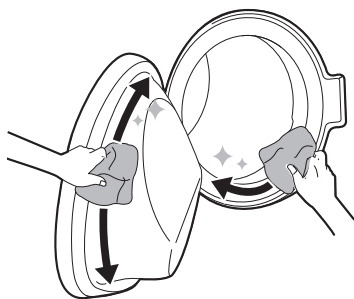

## ⚠ AVERTISSEMENT

- Ne laisser la porte ouverte pour sécher l'intérieur de l'appareil que si les enfants sont surveillés à la maison.

## Nettoyer L'extérieur et du Tambour

Un bon entretien de votre appareil peut prolonger sa durée de vie.

### Extérieur

- Essuyer immédiatement tout déversement.
- Essuyer avec un chiffon humide, puis à nouveau avec un chiffon sec en s'assurant qu'il n'y ait pas d'humidité dans les joints ou les fentes du boîtier.
- Ne pas appuyer sur la surface ou l'écran avec des objets pointus.

### Porte

- Laver l'extérieur et l'intérieur avec un chiffon humide, puis sécher avec un chiffon doux.

### Tambour

- Ne laissez pas d'objets métalliques tels que des aiguilles, des trombones, des pièces de monnaie, etc. dans votre machine. Ces objets entraînent la formation de taches de rouille dans le tambour.
- Pour nettoyer de telles taches de rouille, utilisez un produit de nettoyage sans chlore et suivez les instructions du fabricant du produit de nettoyage. N'utilisez jamais de laine métallique ou d'autres objets durs pour le nettoyage des taches de rouille.

## 34 MAINTENANCE

### ⚠ AVERTISSEMENT

- Ne pas essayer de séparer les panneaux ou de démonter l'appareil. Ne pas appliquer d'objets pointus sur le panneau de commande afin de faire fonctionner l'appareil.

## Nettoyer l'appareil périodiquement


### Nettoyage du filtre d'entrée d'eau

### ⚠ AVERTISSEMENT

- Les filtres de la vanne d'arrivée d'eau peuvent s'encrasser à cause de la qualité de l'eau ou du manque d'entretien requis et peuvent tomber en panne. Cela peut provoquer une fuite d'eau. De telles pannes ne sont pas couvertes par la garantie.

Le filtre d'entrée d'eau recueille le calcaire ou les sédiments qui peuvent être présents dans l'eau fournie à l'appareil. Nettoyez le filtre d'entrée **tous les 2 mois** ou le plus souvent si l'eau est très dure ou contient des traces de calcaire.

- Fermer les robinets d'arrivée d'eau vers l'appareil si l'appareil doit être laissé pendant une certaine période (par ex. vacances), surtout s'il n'y a pas d'évacuation au sol (rigole) à proximité immédiate.

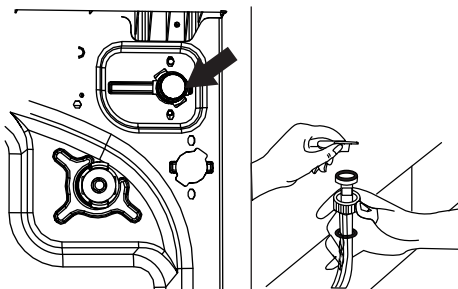

- 1 Couper l'alimentation électrique, fermer le robinet d'eau et dévisser le tuyau d'arrivée d'eau.

- Pour retirer le filtre d'entrée d'eau de la vanne d'arrivée d'eau, utiliser une paire de pinces à bec long pour tirer doucement sur la barre en plastique sur le filtre.
- Un second filtre d'entrée d'eau se trouve dans l'extrémité du robinet du tuyau d'arrivée d'eau. Pour retirer le second filtre d'entrée d'eau, utiliser une paire de pinces à long bec pour tirer doucement sur la barre en plastique sur le filtre.

- 2 Nettoyer soigneusement le filtre à l'aide d'une brosse douce, le laver à l'eau savonneuse et rincer abondamment.


- 3 Réinsérer le filtre en le poussant doucement pour le remettre en place.

## Nettoyage du filtre de la pompe de vidange

Le filtre de vidange recueille des fils et petits objets qui peuvent avoir été laissés accidentellement dans les vêtements. Veillez à ce que le filtre soit propre **tous les 2 mois** afin d'assurer le bon fonctionnement de votre appareil.

Laisser l'eau refroidir avant de nettoyer le filtre de la pompe de vidange.

Pour nettoyer le filtre de la pompe

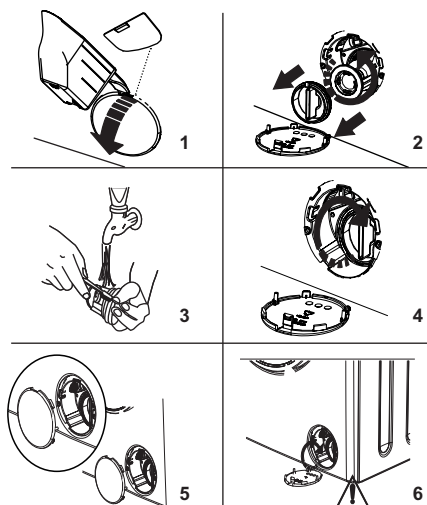

- 1 Vous pouvez utiliser la pelle à lessive (\*) fournie avec votre machine ou la plaque de niveau du détergent liquide pour ouvrir le couvercle de la pompe.
- 2 Introduire l'extrémité de la pelle à lessive ou de la plaque de niveau du détergent liquide dans l'ouverture du couvercle et appuyer doucement vers l'arrière. Le couvercle s'ouvrira.
  - Placer un récipient sous le couvercle du filtre pour recueillir l'eau résiduelle contenue dans la machine avant d'ouvrir le couvercle du filtre.
  - Desserrer le filtre en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et le retirer en tirant. Attendre que l'eau s'évacue.

### REMARQUE

- Selon la quantité d'eau contenue dans la machine, vous devrez peut-être vider le récipient de collecte d'eau plusieurs fois

- 3 Retirer tout corps étranger sur le filtre à l'aide d'une brosse douce.
- 4 Après le nettoyage, remonter le filtre en l'insérant puis en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
- 5 Lors de la fermeture du couvercle de la pompe, s'assurer du positionnement des fixations à l'intérieur du couvercle dans les trous situés sur le côté du panneau avant.
- 6 Fermer le couvercle du filtre.


### ⚠ ATTENTION

- Lors de la vidange, prendre garde à la température élevée de l'eau.


## Nettoyage du bac distributeur

La lessive et l'assouplissant peuvent s'accumuler dans le bac distributeur. Les lessives liquides peuvent rester sous le bac distributeur et ne pas se distribuer complètement. Enlever le bac et les inserts et vérifier l'accumulation de produits de nettoyage **tous les 2 mois**.


- 1 Tirez le bac vers l'avant jusqu'à ce qu'il soit complètement déployé.

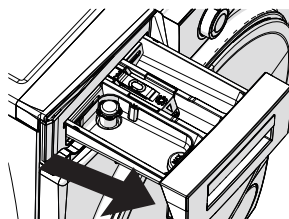

- 2 Appuyez sur la zone indiquée ci-dessous à l'intérieur du bac à lessive que vous avez tiré jusqu'à ce qu'il soit complètement déployé, et continuez à tirer et à retirer le bac à lessive de son emplacement

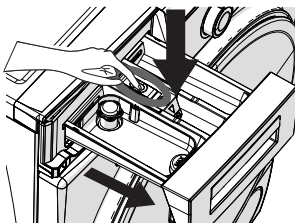

- 3 Retirez le bac à lessive et démontez le bouchon de rinçage. Nettoyez-le soigneusement pour éliminer complètement tout résidu d'assouplissant. Remontez le bouchon de rinçage après le nettoyage et vérifiez qu'il est bien installé.

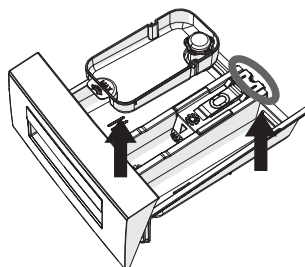

## 36 MAINTENANCE

---

- 4 Rincez à l'aide d'une brosse et beaucoup d'eau.  
Recueillez les résidus stockés dans la fente du  
bac à lessive pour qu'ils ne tombent pas à  
l'intérieur de votre machine.
- 5 Après le nettoyage, essuyer toute humidité  
avec une serviette ou un chiffon sec.
- 6 Remonter les composants du bac dans les  
compartiments appropriés et insérer le bac  
distributeur de lessive.

## DÉPANNAGE

Le fonctionnement de votre appareil peut entraîner des erreurs et des dysfonctionnements. Les tableaux suivants contiennent les causes possibles et les remarques permettant de résoudre un message d'erreur ou un dysfonctionnement. Il est recommandé de lire attentivement les tableaux ci-dessous afin d'économiser le temps et l'argent que vous pourriez perdre en appelant le centre de service LG Electronics.

### Avant d'appeler le service

Votre appareil est équipé d'un système de surveillance automatique des pannes pour détecter et diagnostiquer les problèmes à un stade précoce. Si votre appareil ne fonctionne pas correctement ou ne fonctionne pas du tout, vérifiez les tableaux suivants avant d'appeler le centre de service LG Electronics.

### Messages d'erreur

| Symptômes                                                                                  | Cause possible et solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>E01   | <p><b>La porte de l'appareil n'est pas bien fermée.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fermez correctement la porte jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Si l'appareil continue de signaler un défaut, mettez votre machine hors tension, débranchez-la et contactez immédiatement l'agent de service après-vente agréé le plus proche.</li> </ul>                                                                               |
| <br>E02  | <p><b>La pression de l'eau ou le niveau d'eau à l'intérieur de l'appareil peut être faible.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez que le robinet est complètement ouvert. L'eau de ville peut être coupée. Si le problème persiste, votre machine s'arrêtera de façon automatique au bout d'un moment. Débranchez la machine, fermez le robinet et contactez l'agent de service après-vente agréé le plus proche.</li> </ul> |
| <br>E03 | <p><b>La pompe est défectueuse, le filtre de la pompe est bouché ou le raccordement électrique de la pompe est défectueux.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nettoyez le filtre de la pompe. Contactez l'agent de service après-vente agréé le plus proche si le problème persiste.</li> </ul>                                                                                                                                    |
| E04                                                                                        | <p><b>L'appareil contient une quantité excessive d'eau.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>L'appareil évacuera l'eau tout seul. Une fois l'eau évacuée, mettez l'appareil hors tension et débranchez-le. Fermez le robinet et contactez l'agent de service après-vente agréé le plus proche.</li> </ul>                                                                                                                            |

## 38 DÉPANNAGE

### Bruits éventuellement audibles

| Symptômes                 | Cause possible et solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bruit de cliquetis</b> | <p><b>Des corps étrangers comme des clés, des pièces de monnaie ou des épingles de sûreté peuvent être présents dans le tambour.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arrêter l'appareil, vérifier que le tambour ne contient aucun corps étranger. Si le bruit persiste après le redémarrage de l'appareil, contacter le service.</li> </ul> |
| <b>Claquement</b>         | <p><b>Des vêtements lourds peuvent produire un claquement. C'est généralement normal.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si le son continue, l'appareil est probablement déséquilibré. Arrêter et répartir les vêtements.</li> </ul>                                                                                                        |
|                           | <p><b>Les vêtements peuvent être déséquilibrés.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mettre le programme en pause et répartir les vêtements une fois la porte déverrouillée.</li> </ul>                                                                                                                                                       |
| <b>Bruit de vibration</b> | <p><b>Les matériaux d'emballage ne sont pas enlevés.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enlever les matériaux d'emballage.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                       |
|                           | <p><b>Les vêtements peuvent être répartis de façon inégale dans le tambour.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mettre le programme en pause et répartir les vêtements une fois la porte déverrouillée.</li> </ul>                                                                                                                           |
|                           | <p><b>Tous les pieds de nivellement ne reposent pas de façon ferme et uniforme au sol.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voir la <b>Mise à niveau de l'appareil</b> pour régler la mise à niveau de l'appareil.</li> </ul>                                                                                                                 |
|                           | <p><b>Le sol n'est pas assez rigide.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifier si le sol est stable et ne fléchit pas. Voir les <b>Exigences du lieu d'installation</b> pour sélectionner le bon emplacement.</li> </ul>                                                                                                                  |

### Utilisation

| Symptômes           | Cause possible et solution                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fuite d'eau.</b> | <p><b>Les tuyaux de vidange du domicile sont obstrués.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Déboucher les tuyaux sanitaires. Contacter un plombier si nécessaire.</li> </ul>                                                                         |
|                     | <p><b>Fuite causée par une mauvaise installation du tuyau de vidange ou tuyau de vidange bouché.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nettoyer et redresser le tuyau de vidange. Vérifier et nettoyer le filtre de vidange régulièrement.</li> </ul> |
|                     | <p><b>Le bouchon du filtre de la pompe de vidange n'est pas correctement installé.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Remonter le filtre de la pompe de vidange.</li> </ul>                                                                        |

| Symptômes                                                           | Cause possible et solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>L'appareil ne fonctionne pas.</b>                                | <b>L'appareil est débranché.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>S'assurer que le cordon soit bien branché dans une prise.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                     | <b>L'alimentation en eau est coupée.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ouvrir complètement le robinet d'alimentation en eau.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                     | <b>Les commandes ne sont pas correctement réglées.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>S'assurer que le programme soit correctement réglé. Fermer la porte et appuyer sur le bouton <b>Départ/Pause</b>.</li> </ul>                                                                                                                                     |
|                                                                     | <b>La porte est ouverte.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fermer la porte et s'assurer que rien n'est pris sous la porte l'empêchant de se fermer complètement.</li> </ul>                                                                                                                                                                           |
|                                                                     | <b>Un disjoncteur / fusible est désenclenché / grillé.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifier les disjoncteurs / fusibles du domicile. Remplacer les fusibles ou réenclencher le disjoncteur. L'appareil doit être sur un circuit de dérivation dédié. L'appareil reprendra le programme où il l'a arrêté une fois le courant rétabli.</li> </ul> |
|                                                                     | <b>Départ/Pause n'a pas été appuyé après qu'un programme a été réglé.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyez sur le bouton <b>Départ/Pause</b>.</li> </ul>                                                                                                                                                                                         |
|                                                                     | <b>Pression d'eau extrêmement faible.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifier un autre robinet au domicile pour faire en sorte que la pression de l'eau soit adéquate.</li> </ul>                                                                                                                                                                  |
|                                                                     | <b>L'appareil chauffe l'eau ou produit de la vapeur.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>La tambour peut cesser de fonctionner temporairement pendant certains cycles, tandis que l'eau est chauffée sans danger à une température définie.</li> </ul>                                                                                                  |
| <b>L'appareil s'arrête pendant quelques minutes puis redémarre.</b> | <b>Un dispositif de protection du moteur a été activé pour empêcher la surchauffe du moteur.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>C'est normal. Si le dispositif de protection du moteur s'active, l'appareil s'arrêtera pendant quelques minutes puis redémarrera.</li> </ul>                                                                           |
| <b>Les boutons peuvent ne pas fonctionner correctement.</b>         | <b>L'option Verrouillage enfant est activée.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Désactivez la fonction <b>Verrouillage enfant</b> si nécessaire.</li> </ul>                                                                                                                                                                                            |
| <b>La porte ne s'ouvre pas.</b>                                     | <b>La porte ne peut pas être ouverte pour des raisons de sécurité une fois l'appareil démarré.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>C'est normal. Vous pouvez ouvrir la porte en toute sécurité après que l'icône  s'éteint.</li> </ul>                               |
| <b>L'appareil ne se remplit pas correctement.</b>                   | <b>Le filtre d'entrée est bouché.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>S'assurer que les filtres d'entrée sur les robinets de remplissage ne sont pas obstrués.</li> </ul>                                                                                                                                                                               |

## 40 DÉPANNAGE

| Symptômes                                                           | Cause possible et solution                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>L'appareil ne se remplit pas correctement.</b>                   | <b>Les tuyaux d'entrée peuvent être pliés.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifier que les tuyaux d'entrée ne sont pas entortillés ou obstrués.</li> </ul>                                                                                                          |
|                                                                     | <b>Alimentation en eau insuffisante.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>S'assurer que les robinets d'eau chaude et froide soient tout le temps ouverts.</li> </ul>                                                                                                      |
|                                                                     | <b>Les tuyaux d'alimentation chaude et froide sont inversés.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifier les raccords du tuyau d'alimentation.</li> </ul>                                                                                                               |
| <b>L'appareil ne vide pas l'eau.</b>                                | <b>Tuyau de vidange plié.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>S'assurer que le tuyau de vidange ne soit pas plié.</li> </ul>                                                                                                                                             |
|                                                                     | <b>Drain situé au-delà de 1 m au-dessus du sol.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que le flexible de vidange ne dépasse pas 1 m au-dessus du fond de l'appareil.</li> </ul>                                                                               |
| <b>La lessive n'est pas complètement ou pas du tout distribuée.</b> | <b>Trop de lessive utilisée.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Suivre les directives fournies par le fabricant de la lessive.</li> </ul>                                                                                                                               |
|                                                                     | <b>Il se peut que le filtre de la pompe de vidange soit bloqué.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nettoyer le filtre de vidange.</li> </ul>                                                                                                                            |
| <b>Le temps de cycle est plus long que d'habitude.</b>              | <b>La charge est trop faible.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ajouter plus d'articles pour permettre à l'appareil d'équilibrer les charges.</li> </ul>                                                                                                               |
|                                                                     | <b>Des articles lourds sont mélangés avec des articles plus légers.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Essayer toujours de laver des articles de poids similaire pour permettre à l'appareil de répartir uniformément le poids de la charge pour l'essorage.</li> </ul> |
|                                                                     | <b>La charge est déséquilibrée.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Répartir manuellement la charge si des articles s'enchevêtrent.</li> </ul>                                                                                                                           |
| <b>La fin du cycle est retardée</b>                                 | <b>Un balourd est détecté ou le programme d'élimination de mousse est activé.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>C'est normal. Le temps restant affiché à l'écran est seulement une durée estimée. La durée réelle peut varier.</li> </ul>                              |

## Performance

| Symptômes                              | Cause possible et solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mauvaise élimination des taches</b> | <b>Taches apparues antérieurement.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Les articles qui ont été préalablement lavés peuvent avoir des taches qui ont été fixées. Ces taches peuvent être difficiles à enlever et peuvent exiger le lavage à la main ou le pré-traitement pour aider à enlever les taches.</li> </ul> |

| Symptômes          | Cause possible et solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Taches</b>      | <b>L'eau de Javel ou l'assouplissant est distribué trop tôt.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Le compartiment de distributeur est surchargé. Il provoque la distribution rapide de l'eau de Javel ou de l'assouplissant. Mesurez toujours l'eau de Javel ou l'assouplissant pour éviter un débordement.</li> <li>Fermer en douceur le distributeur de lessive.</li> </ul> |
|                    | <b>L'eau de Javel ou l'assouplissant a été ajouté directement aux vêtements dans le tambour.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Toujours utiliser le distributeur de lessive pour s'assurer que l'eau de Javel ou l'assouplissant soit correctement distribué au bon moment dans le programme.</li> </ul>                                                                   |
|                    | <b>Les vêtements ne sont pas correctement triés.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Laver toujours les couleurs foncées séparément des couleurs claires et des blancs pour prévenir la décoloration.</li> <li>Ne jamais laver les articles très sales avec des articles peu sales.</li> </ul>                                                                               |
| <b>Froissement</b> | <b>L'appareil n'est pas rapidement déchargé.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Toujours retirer les éléments de l'appareil une fois le programme terminé.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                       |
|                    | <b>L'appareil est surchargé.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>L'appareil peut être complètement chargé, mais le tambour ne doit pas être surchargé d'articles. La porte de l'appareil doit être facilement fermée.</li> </ul>                                                                                                                                             |
|                    | <b>Les tuyaux d'alimentation en eau chaude et froide sont inversés.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Un rinçage à l'eau chaude peut résoudre le froissement des vêtements. Vérifier les raccords du tuyau d'alimentation.</li> </ul>                                                                                                                                      |
|                    | <b>Il se peut que la vitesse d'essorage soit trop élevée.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Régler la vitesse d'essorage en fonction du type de vêtement.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                       |

## Odeur

| Symptômes                                             | Cause possible et solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Odeur de renfermé ou de moisi dans l'appareil.</b> | <b>Les odeurs peuvent se produire si le tuyau de vidange n'est pas correctement installé, provoquant le siphonnage (l'eau retournant à l'intérieur de l'appareil).</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lors de l'installation du tuyau de vidange, assurez-vous qu'il ne sera pas coudé ou bouché.</li> </ul>            |
|                                                       | <b>Si le distributeur de lessive n'est pas nettoyé régulièrement, des odeurs peuvent se produire en raison de la moisissure ou de substances étrangères.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Retirer et nettoyer le distributeur de lessive, en particulier le haut et le bas de l'ouverture du distributeur.</li> </ul> |

## 42 DÉPANNAGE

### Effectuer une Évacuation D'urgence de L'eau et Ouvrir la Porte Verrouillée

Lorsque l'appareil est en marche, la porte restera verrouillée en cas de coupure de courant ou lorsque le programme n'est pas encore terminé.

- 1 Débrancher l'appareil.
- 2 Évacuez l'eau en suivant les instructions données dans « Nettoyer le filtre de la pompe de vidange ».
- 3 Baisser le mécanisme d'ouverture de la porte de secours à l'aide d'un outil et ouvrez la porte en même temps.



- 4 Déplacez la poignée d'ouverture d'urgence en position ouverte après avoir refermé, si la porte reste verrouillée.

## Note

