



# คู่มือผู้ใช้

## เครื่องซักผ้า

---



ก่อนเริ่มต้นการติดตั้ง โปรดอ่านคำแนะนำเหล่านี้โดยละเอียด ซึ่งจะช่วยให้การติดตั้งง่ายขึ้นและทำให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องและปลอดภัย และกรุณาเก็บคำแนะนำเหล่านี้ไว้ใกล้กับผลิตภัณฑ์หลังจากการติดตั้งสำหรับการอ้างอิงในอนาคต

ภาษาไทย

FV1411S4W1



MFL70799766  
Rev.00\_101723

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2023 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

# สารบัญ

คู่มือฉบับนี้อาจมีรูปภาพหรือเนื้อหาที่แตกต่าง  
จากรุ่นที่คุณซื้อ  
คู่มือนี้อาจถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยผู้ผลิต

## คำแนะนำด้านความปลอดภัย

|                                            |   |
|--------------------------------------------|---|
| กรุณาอ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนการใช้งาน ..... | 3 |
| ค่าเตือน.....                              | 3 |

## การติดตั้ง

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| ชิ้นส่วนต่าง ๆ และข้อมูลจำเพาะ ..... | 8  |
| ข้อกำหนดสำหรับสถานที่ติดตั้ง.....    | 11 |
| การนำเครื่องซักผ้าออกจากหีบห่อ.....  | 12 |
| การปรับระดับเครื่องซักผ้า.....       | 13 |
| การต่อท่อจ่ายน้ำ .....               | 14 |
| การติดตั้งท่อระบาย.....              | 16 |

## การใช้งาน

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| ภาพรวมการทำงาน .....                       | 18 |
| แผงควบคุม .....                            | 19 |
| การเตรียมผ้าสำหรับซัก.....                 | 22 |
| การใส่น้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่ม ..... | 22 |
| ตารางโปรแกรม.....                          | 25 |
| ตัวเลือกเพิ่มเติมและฟังก์ชันต่างๆ.....     | 29 |

## ฟังก์ชันสมาร์ต

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| แอปพลิเคชัน LG ThinQ .....     | 32 |
| การตรวจวิเคราะห์อัจฉริยะ ..... | 34 |

## การบำรุงรักษา

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| ทำความสะอาดหลังจากการซักทุกครั้ง ..... | 36 |
| ทำความสะอาดเครื่องซักผ้าเป็นระยะ ..... | 36 |

## การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| ก่อนติดต่อกับศูนย์บริการ ..... | 40 |
|--------------------------------|----|

# คำแนะนำด้านความปลอดภัย

## กรุณาอ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนการใช้งาน

แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยต่อไปนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่ไม่คาดหมายหรือความเสียหายจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่ถูกต้อง

แนวทางปฏิบัติได้แยกส่วนเป็น 'คำเตือน' และ 'ข้อควรระวัง' ดังคำอธิบายด้านล่าง

## ข้อความด้านความปลอดภัย



สัญลักษณ์ถูกแสดงสำหรับบ่งบอรายการหรือการดำเนินการที่สามารถทำให้เกิดความเสี่ยงได้ กรุณาอ่านทำความเข้าใจส่วนของสัญลักษณ์นี้ อย่างระมัดระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง



### คำเตือน

บ่งบอกว่าการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำสามารถทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้



### ข้อควรระวัง

บ่งบอกว่าการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำสามารถทำให้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยหรือเกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ได้

## คำเตือน

### ! คำเตือน

สำหรับการลดความเสี่ยงของการระเบิด ไฟไหม้ การเสียชีวิต ไฟฟ้าช็อต การได้รับบาดเจ็บหรือการถูกไอน้ำลวกต่อบุคคลเมื่อใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาปฏิบัติตามข้อควรระวังเบื้องต้น รวมไปถึงรายการต่อไปนี้:

## ความปลอดภัยทางเทคนิค

- เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการใช้งานโดยบุคคล (รวมถึงเด็กเล็ก) ที่มีทักษะทางกายภาพ การรับรู้ หรือจิตใจที่บกพร่อง หรือขาดความรู้และประสบการณ์ ยกเว้นแต่ได้รับการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้านี้โดยบุคคลที่รับผิดชอบความปลอดภัยของพวกเขา
- เด็กเล็กจะต้องได้รับการควบคุมดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาจะไม่เล่นกับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้

- หากสายไฟชำรุด จะต้องเปลี่ยนโดยผู้ผลิต ตัวแทนให้บริการหรือบุคคลากรที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
- ใช้ท่อใหม่หรือชุดท่อที่ให้มาพร้อมกับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ การนำท่อเก่ากลับมาใช้ใหม่ จะเป็นสาเหตุให้เกิดการรั่วของน้ำและความเสียหายของทรัพย์สินตามมา
- ต้องไม่วางพรมกีดขวางช่องระบายอากาศ
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในครัวเรือนเท่านั้น
- แรงดันน้ำขาเข้าจะต้องมีค่าระหว่าง 50 kPa และ 800 kPa

### ความจุสูงสุด

ปริมาณความจุสูงสุดสำหรับรอบการซักผ้าแห้งบางรอบอยู่ที่ **11 กก.**

ความจุสูงสุดที่แนะนำสำหรับแต่ละโปรแกรมการซักอาจแตกต่างกัน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์การซักที่ดี สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูที่ **ตารางโปรแกรม** ในเรื่อง **การใช้งาน**

### การติดตั้ง

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ควรถูกขนย้ายโดยคนสองคนหรือมากกว่าที่จับเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างมั่นคง
- อย่าติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในสถานที่ชื้นหรือมีฝุ่น ห้ามติดตั้งหรือเก็บอุปกรณ์ในพื้นที่กลางแจ้งใด ๆ หรือในพื้นที่ใด ๆ ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขด้านสภาพภูมิอากาศ เช่น ถูกแสงแดด ลม หรือฝนโดยตรงหรืออุณหภูมิที่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียบปลั๊กไฟเข้าในเต้าเสียบแน่นหนาดีแล้ว
- ห้ามเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ากับเต้ารับที่มีหลายข้อเกิด แผงจ่ายไฟฟ้า หรือสายไฟต่อพ่วง
- ห้ามดัดแปลงปลั๊กไฟให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ หากปลั๊กไม่พอดีกับเต้ารับ ให้ติดตั้งเต้ารับที่เหมาะสมโดยช่างไฟที่มีคุณวุฒิ
- เครื่องใช้นี้มีการติดตั้งสายไฟที่มีตัวนำสายดิน (ขากราวด์) และปลั๊กไฟแบบต่อสายดิน โดยจะต้องเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับที่เหมาะสม ซึ่งติดตั้งและต่อสายดินตามประมวลและข้อบัญญัติในท้องถิ่นทั้งหมด
- การต่อตัวนำสายดินกับอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมสามารถส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตได้ ตรวจสอบกับช่างไฟฟ้าหรือพนักงานบริการที่ได้รับการรับรอง หากท่านมีข้อสงสัยว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าได้รับการต่อสายดินอย่างเหมาะสมหรือไม่

## การใช้งาน

- หากเครื่องใช้ไฟฟ้าได้รับความเสียหาย ชำรุด ถูกถอดชิ้นส่วนบางส่วน หรือมีชิ้นส่วนแตกหักหรือสูญหาย รวมทั้งสายไฟหรือปลั๊กที่ชำรุด อย่าพยายามใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ห้ามใช้วัตถุมีคมใด ๆ บนแผงควบคุมเพื่อให้เครื่องซักผ้าทำงาน
- อย่าพยายามแยกแผงหน้าปัดหรือถอดแยกชิ้นส่วนใด ๆ ของเครื่องซักผ้า
- ห้ามซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนใด ๆ ของอุปกรณ์ การซ่อมแซมหรือการให้บริการทั้งหมดต้องดำเนินการโดยพนักงานบริการที่ได้รับการรับรอง เว้นเสียแต่จะได้รับคำแนะนำโดยเฉพาะในคู่มือสำหรับเจ้าของนี้ ใช้ชิ้นส่วนของโรงงานที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
- อย่าออกแรงกดฝามากเกินไป เมื่อฝาเครื่องเปิดอยู่
- ห้ามใส่สัตว์เข้าไป เช่น สัตว์เลี้ยงเข้าในเครื่อง
- ห้ามซักสิ่งของใด ๆ ที่ผู้ผลิตรายใดในจลาการดูแลรักษาว่าไม่สามารถซักได้
- รักษาพื้นที่ภายใต้และรอบ ๆ อุปกรณ์ให้ปราศจากจากวัสดุที่ติดไฟต่างๆ เช่น ผ้า สาลี กระดาษ เศษผ้า สารเคมี อื่นๆ
- ห้ามเปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าทิ้งไว้ เด็กอาจโหนฝาหรือคลานเข้าไปในเครื่อง ทำให้เกิดความเสียหายหรือบาดเจ็บ
- อย่าใส่ ซัก หรืออบแห้งข้าวของที่ได้รับการทำความสะอาด ซัก จุ่มหรือเปื้อนสารที่ติดไฟได้หรือระเบิดได้ (เช่น แวกซ์ น้ำยาล้างแวกซ์ น้ำมัน สี น้ำมันเบนซิน สารล้าง น้ำมัน สารละลายซักแห้ง เคโรซีน เชื้อเพลิง น้ำมันขจัดรอยเปื้อน น้ำมันสน น้ำมันพืช น้ำมันปรุงอาหาร อะซิโตน แอลกอฮอล์ ฯลฯ) การใช้งานที่ไม่เหมาะสมสามารถทำให้เกิดไฟไหม้หรือการระเบิดได้
- อย่าใช้หรือเก็บรักษาสารที่ติดไฟหรือลุกไหม้ได้ (อีเธอร์ เบนซิน แอลกอฮอล์ สารเคมี แก๊สหุงต้ม สเปรย์ลุกไหม้ได้ น้ำมันเบนซิน ทินเนอร์ น้ำมันปิโตรเลียม ยาฆ่าแมลง น้ำหอมปรับอากาศ เครื่องสำอาง ฯลฯ) เอาไว้ใกล้เครื่องใช้ไฟฟ้า
- อย่ายื่นอวัยวะใดๆ เข้าไปภายในเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่กำลังทำงาน รอจนถึงซักผ้าหยุดสนิท
- ห้ามสัมผัสประตูในช่วงโปรแกรมที่มีอุณหภูมิสูง
- ในกรณีเกิดน้ำรั่วจากเครื่องหรือน้ำท่วม ให้ถอดปลั๊กไฟออกแล้วติดต่อศูนย์ข้อมูลลูกค้าของ LG Electronics
- ปิดก๊อกน้ำเพื่อลดแรงดันในสายท่อและวาล์ว เพื่อลดการรั่วไหล หากท่อแตกหรือฉีกขาด ตรวจสอบสภาพของสายท่อ ควรเปลี่ยนใหม่หลังจาก 5 ปี

- หากมีการรั่วของแก๊ส (ไอโซบิวเทน โพรเพน แก๊สธรรมชาติ ฯลฯ) ภายในบ้าน อย่าสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือปลั๊กไฟ และระบายอากาศในพื้นที่ดังกล่าวทันที
- หากท่อระบายหรือท่อน้ำเข้าเป็นน้ำแข็งในช่วงฤดูหนาว ใช้งานหลังจากทำการละลายน้ำแข็งแล้วเท่านั้น
- เก็บน้ำยาซักผ้า น้ำยาปรับผ้านุ่ม และน้ำยาฟอกขาวทั้งหมดให้ห่างจากมือเด็ก
- ห้ามสัมผัสปลั๊กไฟหรือชุดควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยมือที่เปียก
- ห้ามงอสายไฟมากเกินไปหรือวางสิ่งของหนักบนสายไฟ
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำที่ระบายออกมาจากเครื่องใช้ไฟฟ้าในระหว่างการซัก
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบระบายน้ำทำงานได้อย่างเหมาะสม หากน้ำไม่ระบายอย่างเหมาะสม น้ำอาจจะท่วมพื้นของคุณได้
- เมื่ออุณหภูมิของอากาศสูงและอุณหภูมิของน้ำต่ำ อาจเกิดการควบแน่นของน้ำซึ่งจะทำให้พื้นเปียก
- เช็ดฝุ่นที่หน้าสัมผัสของปลั๊กไฟ

### การบำรุงรักษา

- ตัดการเชื่อมต่อของเครื่องใช้ไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟก่อนการทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้า การตั้งค่าการควบคุมให้อยู่ในตำแหน่ง ปิด หรือสแตนด์บายไม่ใช่เป็นการตัดการเชื่อมต่อของเครื่องใช้ไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟ
- เสียบปลั๊กไฟในเต้ารับหลังจากที่ขจัดสิ่งสกปรกและความชื้นหมดแล้ว
- ห้ามสเปรย์น้ำข้างในหรือข้างนอกเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อทำความสะอาด
- ห้ามถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยการดึงที่สายไฟ จับที่ปลั๊กไฟให้มั่นและดึงออกตรง ๆ จากเต้ารับเสมอ
- ควรให้ช่างซ่อมที่ได้รับอนุญาตจาก LG Electronics เท่านั้นเป็นผู้ถอดประกอบ ซ่อมแซมหรือดัดแปลงผลิตภัณฑ์ ติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า LG Electronics หากคุณเคลื่อนย้ายหรือติดตั้งผลิตภัณฑ์ในสถานที่อื่น

### การกำจัด

- ก่อนทำการทิ้งเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า ให้ถอดปลั๊กก่อน ตัดสายไฟตรงด้านหลังเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อป้องกันการใช้ที่ผิด
- ทิ้งวัสดุหีบห่อทั้งหมด (เช่น ถุงพลาสติกและสไตรโฟม) ให้ห่างจากเด็ก วัสดุบรรจุภัณฑ์สามารถทำให้เกิดการหายใจไม่ออก

- ตัดสายไฟและถอดประตูดอกก่อนนำเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไปทิ้ง เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดอันตรายขึ้นกับเด็ก หรือสัตว์ขนาดเล็กจากการติดอยู่ภายในเครื่อง


# การติดตั้ง

## ชิ้นส่วนต่าง ๆ และข้อมูล จำเพาะ

### หมายเหตุ


- รูปลักษณ์ภายนอกและข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อการปรับปรุงคุณภาพของเครื่องใช้ไฟฟ้า

### มุมมองด้านหน้า

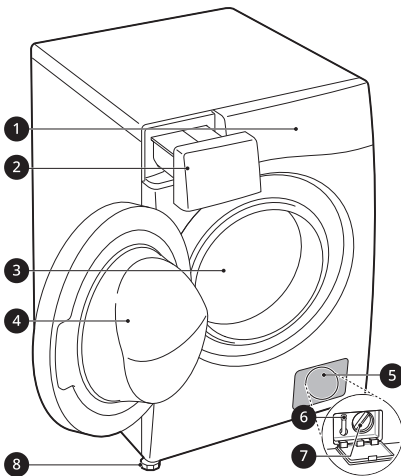

- 1 แผงควบคุม
- 2 ลินชักใส่น้ำยาซักผ้า
- 3 ถังซัก
- 4 ฝา
- 5 ฝาครอบ
- 6 ปลั๊กท่อระบาย
- 7 ตัวกรองจากทางระบาย
- 8 ขาปรับระดับ

### มุมมองด้านหลัง

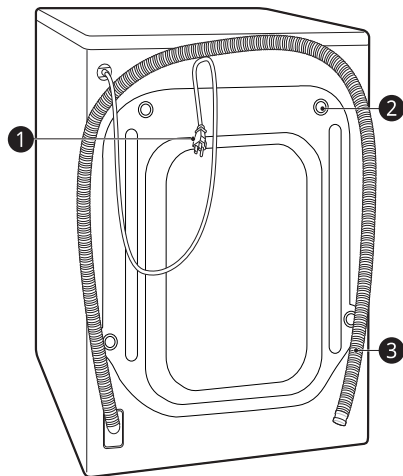


- 1 ปลั๊กไฟ
- 2 สลักเกลียวสำหรับจัดส่ง
- 3 ท่อระบาย

ข้อมูลจำเพาะ






|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| รุ่น             | FV1411S4W1              |
| แหล่งจ่ายไฟ      | 220 โวลต์~, 50 เฮิร์ตซ์ |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 70 กก.                  |

ขนาด(มม.)

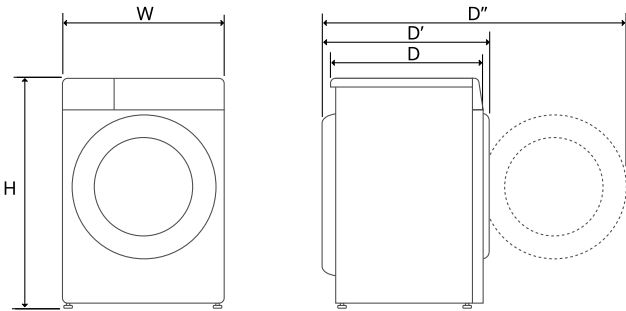

|   |     |    |     |     |      |
|---|-----|----|-----|-----|------|
| W | 600 | D  | 565 | D'' | 1100 |
| H | 850 | D' | 620 |     |      |

อุปกรณ์เสริม
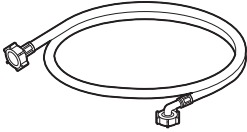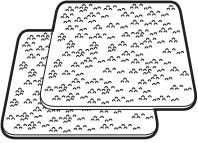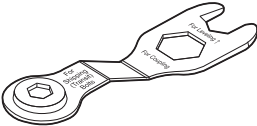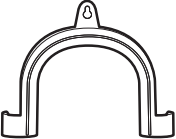
|                                                                                                                  |                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>ท่อน้ำเย็น</p>              |  <p>แผ่นกันลื่น*1</p>                    |
|  <p>ประแจเลื่อน</p>             |  <p>ฉากรองข้อต่อสำหรับยึดท่อระบายน้ำ</p> |
|  <p>ฝาสำหรับปิดรูสลักขนย้าย</p> |  <p>สายรัด*1</p>                         |


\*1 อุปกรณ์เสริมที่ให้มานั้น แตกต่างกันไปตามรุ่นที่ซื้อ

## ข้อกำหนดสำหรับสถานที่ติดตั้ง

ก่อนติดตั้งเครื่องซักผ้า ให้ตรวจสอบข้อมูลดังต่อไปนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องซักผ้าได้รับการติดตั้งในตำแหน่งที่ถูกต้อง

### ตำแหน่งการติดตั้ง

- จะต้องติดตั้งเครื่องใช้นี้บนพื้นที่มีมั่นคงเพื่อลดการสั่นของเครื่องในระหว่างรอบการปั่น พื้นคอนกรีตจะดีที่สุดเพราะมีแนวโน้มที่จะเกิดการสั่นในระหว่างรอบการชั้มน้อยกว่าพื้นผิวที่ปูแผ่นไม้หรือปูพรม
- หากเป็นไปไม่ได้ที่จะหลีกเลี่ยงการวางเครื่องใช้ไฟฟ้าติดกับเตาแก๊สหรือเตาถ่าน จะต้องกั้นฉนวนกันความร้อน (850x600 มม.) ที่เคลือบด้วยอลูมิเนียมในตำแหน่งที่หันเข้าหาเตาแก๊สหรือเตาถ่านระหว่างเครื่องใช้ไฟฟ้ากับเตาดังกล่าว
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเมื่อมีการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ วิศวกรสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดายในกรณีที่เกิดการชำรุด
- เมื่อติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้รับขาทั้งสี่ด้วยประแจสลักเกลียวที่จัดมาให้ เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องใช้ไฟฟ้ามีความมั่นคง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีเนื้อที่เพียงพอสำหรับการเปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าได้อย่างเต็มที่
- เพื่อให้แน่ใจว่ามีช่องว่างเพียงพอสำหรับท่อน้ำเข้า ท่อระบายน้ำและการไหลของอากาศ อนุญาตให้มีระยะว่างขั้นต่ำอย่างน้อย 20 มม. ที่ด้านข้างและ 100 มม. ที่ด้านหลังของเครื่อง ต้องแน่ใจว่ามีระยะห่างพอสำหรับแนวค้ำผนัง ประตูหรือพื้นที่อาจเพิ่มช่องว่างที่จำเป็น

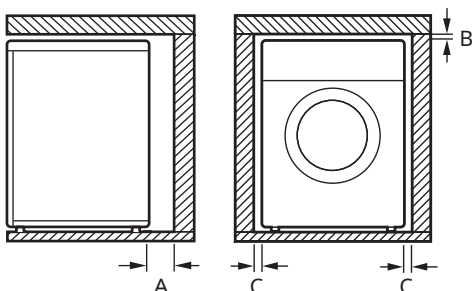


| Index | พื้นที่ว่าง (มม.) |
|-------|-------------------|
| A     | 100               |
| B     | 5                 |
| C     | 20                |

## คำเตือน

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้จะต้องใช้เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในครัวเรือนและไม่ควรนำมาใช้ในการใช้งานที่มีการเคลื่อนไหว

## พื้นไม้ (พื้นลอย)

เมื่อติดตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นไม้ ให้รองฐานด้วยถ้วยยางเพื่อลดการสั่นเกินไปและเสียงสมดุล พื้นไม้หรือพื้นบนคานอาจมีส่วนทำให้เกิดการสั่นและการไม่สมดุลมากเกินไป รวมถึงข้อผิดพลาดและความผิดปกติต่าง ๆ

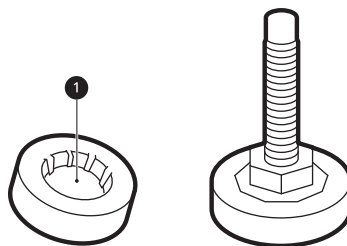

- เพื่อลดการสั่นของเครื่องใช้ไฟฟ้า เราขอแนะนำให้วางถ้วยยางหนาอย่างน้อย 15 มม. ① ไว้ใต้ขาปรับแต่ละข้างของเครื่องใช้ไฟฟ้า และใช้สกรูยึดกับคานพื้นอย่างน้อยสองจุด
- หากเป็นไปไม่ได้ ติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มุมหนึ่งของห้อง ที่พื้นมีความมั่นคงมากกว่า
- ใส่ลูกยางเพื่อลดการสั่น

## ข้อควรระวัง

- หากมีการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าบนพื้นที่ไม่มั่นคง (เช่น พื้นไม้) การรับประกันจะไม่ครอบคลุมความเสียหายและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการติดตั้งบนพื้นที่ไม่มั่นคง

## หมายเหตุ

- คุณสามารถซื้อถ้วยยาง (หมายเลขชิ้นส่วน 4620ER4002B) ได้จากศูนย์บริการ LG

## การระบายอากาศ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งกีดขวางการไหลเวียนของอากาศโดยรอบตัวเครื่อง เช่น พรมผืนใหญ่ พรมผืนเล็ก ฯลฯ

### อุณหภูมิแวดล้อม

- ห้ามติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในห้องที่อาจมีอุณหภูมิที่จุดเยือกแข็งเกิดขึ้น ท่อน้ำที่แข็งตัวอาจแตกเนื่องจากแรงดัน ความน่าเชื่อถือของหน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์อาจลดลงที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง
- หากเครื่องใช้ไฟฟ้าถูกจัดส่งในฤดูหนาวและมีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง ให้วางเครื่องใช้ไฟฟ้าไว้ที่อุณหภูมิห้องสองถึงสามชั่วโมงก่อนที่จะนำไปใช้งาน

### การเชื่อมต่อทางไฟฟ้า

- อย่าใช้สายไฟที่ต่อพ่วงหรือแอดเดรสสองตัว
- ถอดปลั๊กไฟเครื่องใช้และปิดน้ำประปาหลังการใช้งานเสมอ
- เชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ากับเต้ารับสายดินให้สอดคล้องกับกฎระเบียบการเดินสายไฟฟ้ากระแส
- เครื่องใช้ไฟฟ้าต้องได้รับการจัดวางให้เข้าถึงปลั๊กได้ง่าย
- เต้าจ่ายไฟต้องอยู่ภายในระยะ 1 เมตรจากด้านใดด้านหนึ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้า


### ⚠ คำเตือน

- ทำการซ่อมแซมเครื่องด้วยช่างผู้ชำนาญเท่านั้น การซ่อมแซมเครื่องซักผ้าโดยบุคคลที่ขาดประสบการณ์อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ หรือทำให้เครื่องทำงานผิดปกติร้ายแรง กรุณาติดต่อช่างซ่อม LG ที่ได้รับอนุญาตในพื้นที่ของคุณ
- ต้องเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับที่เหมาะสม ซึ่งมีการติดตั้งและต่อสายดินตามประมวลและข้อบัญญัติในห้องกันทั้งหมด

### การนำเครื่องซักผ้าออกจากหีบห่อ

#### ยกเครื่องซักผ้าขึ้นจากแผ่นโฟมรองเครื่อง

หลังจากนำกล่องและวัสดุที่ใช้ในการขนส่งออกแล้ว ให้ยกตัวเครื่องซักผ้าออกจากฐานโฟม

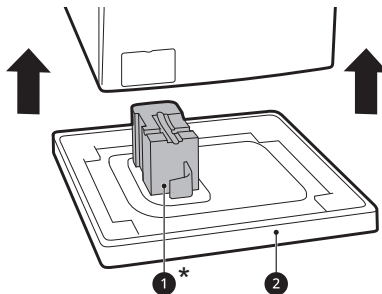


- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฐานรองรับ ①\* ตีออกมาที่ฐานและไม่ยึดอยู่กับด้านล่างของเครื่องซักผ้า
- หากคุณต้องวางเครื่องนอนลงเพื่อถอดฐานล่างกระดาด ② ออก ให้ป้องกันด้านข้างของเครื่องและวางเครื่องอย่างระมัดระวังตรงด้านข้าง ห้ามวางเครื่องนอนลงตรงด้านหน้าหรือด้านหลัง

คุณลักษณะเฉพาะนี้อาจแตกต่างกันไปตามรุ่นที่ซื้อ

### การถอดชุดประกอบสลักเกลียวสำหรับจัดส่ง

เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องสั่นและแตกหักอย่างรุนแรง ให้ถอดสลักเกลียวยึดและตัวยึดออก


- เริ่มจากน็อตกันสะเทือนสองอันด้านล่าง ① ให้ขันด้วยประแจเลื่อน (มีให้) เพื่อคลายน็อตกันสะเทือนทั้งหมดโดยขันทวนเข็มนาฬิกา

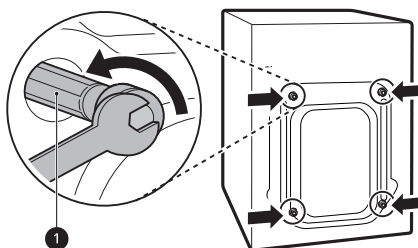

- 2 ถอดชุดประกอบนี้ออกด้วยการแหว่งไปมาเล็กน้อย ในขณะที่ดึงออก

### 3 ใส่ฝาปิด

- หาด้านหน้าฝาปิด ② ที่รวมอยู่ในแพ็คเกจอุปกรณ์เสริม หรือแนบมาที่ด้านหลัง

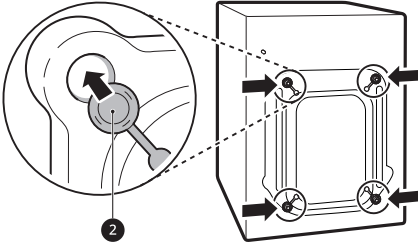

### หมายเหตุ

- เก็บสลักเกลียวสำหรับขนส่งและตัวยึดไว้เพื่อใช้ในอีกครั้ง
- ทำการขนส่งเครื่องใช้นี้เพื่อป้องกันการแตกหัก ดังต่อไปนี้:
  - ทำการติดตั้งสลักเกลียวสำหรับขนส่งใหม่
  - ยึดสายไฟไว้ที่ด้านหลังของเครื่อง

## การปรับระดับเครื่องซักผ้า

### ตรวจสอบการปรับระดับ

เมื่อถอดขอบแผ่นด้านบนลงตามแนวมุมทแยง ไม่ควรขยับเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นและลงเลย (ตรวจสอบทั้งสองทิศทาง)

- หากเครื่องซักผ้าสั่นเมื่อมีการผลึกแผ่นด้านบนของเครื่องตามแนวทแยงให้ปรับขาตั้งอีกครั้ง
- ตรวจสอบว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ในระดับที่ดีที่สุดหลังจากการติดตั้ง

### หมายเหตุ

- ไม่ให้พื้นลอยชนิดอื่น ๆ อาจมีส่วนทำให้เกิดการสั่นและความไม่สมดุลมากเกินไป อาจต้องพิจารณาการเสริมหรือการด้ายพื้นไม้ เพื่อหยุดหรือลดเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนที่มากเกินไป



- อย่าพยายามปรับระดับพื้นที่ไม่ได้ระดับด้วยชั้นไม้ กระดาษแข็งหรือวัสดุคล้ายคลึงกันโดยการสอดไว้ใต้เครื่องใช้ไฟฟ้า

## การปรับและการตั้งระดับขา

เมื่อติดตั้งเครื่องซักผ้าควรจัดตำแหน่งเครื่องให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม หากมีการจัดตำแหน่งและปรับระดับอย่างไม่เหมาะสม เครื่องซักผ้าอาจเสียหายหรืออาจทำงานผิดปกติได้

### 1 หมุนขาตั้งปรับระดับตามต้องการหากพื้นไม่เรียบ

- ห้ามสอดชิ้นส่วนของไม้ ฯลฯ ไว้ด้านใต้ขา
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขาทั้งสองด้านมีความมั่นคงและตั้งอยู่บนพื้น

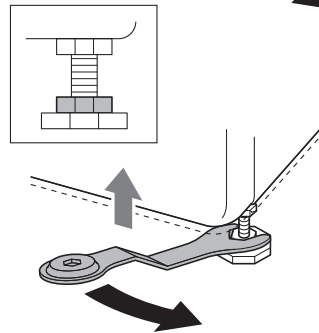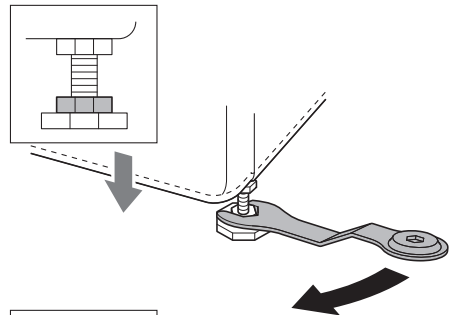


### หมายเหตุ


- ห้ามติดตั้งเครื่องซักผ้าบนแท่น ฐานตั้ง หรือพื้นผิวที่ยก ระดับ เว้นแต่ว่าสิ่งเหล่านี้จะผลิตขึ้นโดย LG Electronics สำหรับใช้กับรุ่นนี้

## 14 การติดตั้ง

- 2 ตรวจสอบว่าเครื่องซักผ้าอยู่ในระดับที่สมบูรณ์แบบโดยใช้อุปกรณ์ระดับ ①

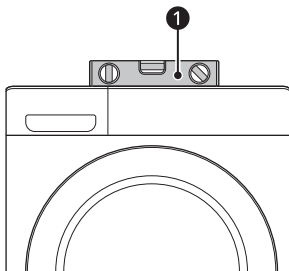

- 3 ยึดขาปรับระดับให้แน่นด้วยน็อตล็อก ② โดยหมุนทวนเข็มนาฬิกากับด้านล่างของเครื่องใช้ไฟฟ้า

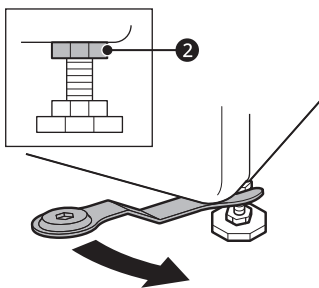

- 4 ตรวจสอบว่าได้ขันน็อตล็อกทั้งหมดที่ด้านล่างของเครื่องอย่างถูกต้องแล้วหรือไม่

### หมายเหตุ

- การจัดวางและปรับระดับเครื่องซักผ้าอย่างเหมาะสม จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าการทำงานของเครื่องจะยาวนาน สม่ำเสมอและเชื่อถือได้
- เครื่องจะต้องวางอยู่ในแนวระนาบ 100% และตั้งอยู่ในตำแหน่งที่มั่นคงบนพื้นที่แข็งแรง
- เครื่องจะต้องไม่ 'โยกไปมา' ระหว่างมุมต่าง ๆ เมื่อได้รับน้ำหนัก
- ห้ามให้ขาของเครื่องเปียก มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดการสั้นสะพานหรือเสียงรบกวน

### การใช้แผ่นกันสั่น

คุณลักษณะเฉพาะนี้อาจแตกต่างกันไปตามรุ่นที่ซื้อ

หากท่านติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าบนพื้นผิวที่สั่น เครื่องใช้ไฟฟ้าอาจเคลื่อนที่เนื่องจากการสั่นสะเทือนที่มากเกินไป การปรับระดับที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดการทำงานผิดปกติผ่านเสียงและการสั่น หากเกิดกรณีนี้ ติดตั้งแผ่นกันสั่นใต้ขาปรับระดับและปรับระดับ


- 1 ทำความสะอาดพื้นเพื่อติดแผ่นกันสั่น

- ใช้ผ้าแห้งเพื่อขจัดและทำความสะอาดสิ่งแปลกปลอมและความชื้น ถ้ายังชื้นอยู่ แผ่นกันสั่นอาจลื่น

- 2 ปรับระดับหลังจากวางเครื่องใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ติดตั้ง

- 3 วางแผ่นกันสั่นด้านที่มีกาว ① บนพื้น

- การติดแผ่นกันสั่นใต้ขาด้านหลังเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด หากการติดแผ่นกันสั่นไว้ที่ใต้ขาด้านหลังของเครื่องทำได้ยาก ให้ติดไว้ที่ใต้ขาด้านหลัง

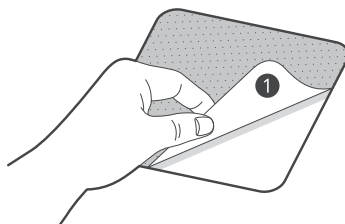

- 4 วางเครื่องซักผ้าลงบนแผ่นกันสั่น

- ห้ามติดแผ่นกันสั่นด้านที่มีกาว ① กับขาของเครื่อง

### หมายเหตุ

- แผ่นกันสั่นเพิ่มเติมมีให้ที่ศูนย์บริการ LG Electronics

## การต่อท่อจ่ายน้ำ

### หมายเหตุในการต่อ

- แรงดันน้ำต้องอยู่ระหว่าง **50 kPa** และ **800 kPa** (0.5–8.0 kgf/cm<sup>2</sup>) หากแรงดันน้ำมากกว่า **800 kPa** ควรติดตั้งอุปกรณ์ลดแรงดันน้ำ
- ตรวจสอบสภาพของท่อส่งน้ำตามกำหนดเวลา และเปลี่ยนท่อส่งน้ำหากจำเป็น


## หมายเหตุ

- อย่าขันท่อน้ำให้แน่นเกินไป หรือใช้อุปกรณ์เชิงกลเพื่อขันเข้ากับวาล์วทางน้ำเข้า
- ไม่จำเป็นต้องมีการป้องกันการไหลย้อนกลับเพิ่มเติมสำหรับการต่อกับทางน้ำเข้า

## ตรวจสอบซีลยาง


มีซีลยางสองตัว ❶ ที่มาพร้อมกับท่อน้ำ ซึ่งจะใช้เพื่อป้องกันน้ำรั่ว ให้ต่อเข้ากับก๊อกน้ำอย่างแน่นหนาเพียงพอ

- ห้ามใช้เครื่องมือเชิงกล เช่น คีมแบบปรับได้เพื่อขันท่อน้ำ น้ำ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าส่วนโค้งบริเวณปลายท่อน้ำได้เชื่อมต่อเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้ว

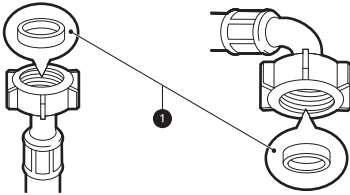


## ทำการต่อท่อน้ำกับก๊อกน้ำ

การเชื่อมต่อสกรู-ประเภทท่อไปที่ก๊อกด้วยเกลียวหมุนขันสกรูตัวต่อท่อน้ำเข้ากับก๊อกจ่ายน้ำ

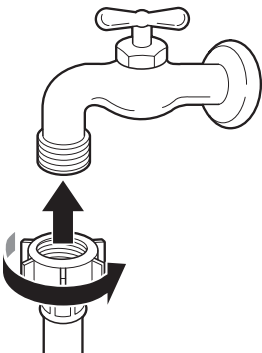


การเชื่อมต่อสกรู-ประเภทท่อไปที่ก๊อกโดยไม่มีเกลียวหมุน


### 1 คลายสกรูยึดทั้ง 4 ตัว ❶

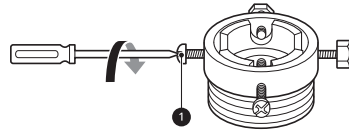


### 2 ถอดจานน้ำ ❷ หากก๊อกใหญ่เกินที่จะต่อกับอแดปเตอร์

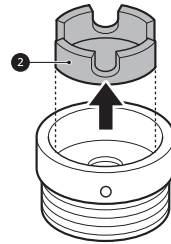

### 3 กดอะแดปเตอร์เข้ากับหัวก๊อกเพื่อให้ซีลยางรัดกันน้ำเข้าออก ขันสกรูยึด 4 ตัวให้แน่น

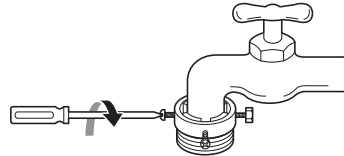


### 4 ดันท่อน้ำเข้า ❸ ขึ้นไปในแนวตั้งเพื่อให้ซีลยางภายในท่อสามารถยึดติดกับก๊อกน้ำได้อย่างสมบูรณ์ จากนั้นขันท่อให้แน่นโดยขันสกรูไปทางขวา

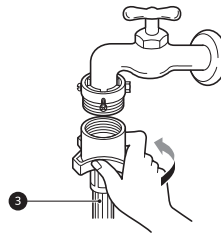


## 16 การติดตั้ง

การเชื่อมต่อท่อประเภท One Touch ไปยังก๊อกน้ำโดยไม่มีเกลียวหมุน


- 1 ขันจานหมุนวงแหวนของอะแดปเตอร์ออก ④ และคลายสกรูยึดทั้ง 4 ตัว

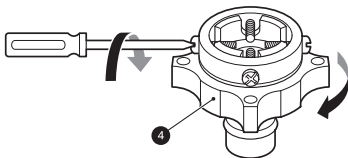


- 2 ถอดจานน้ำ ⑤ หากก๊อกใหญ่เกินที่จะต่อกับอะแดปเตอร์

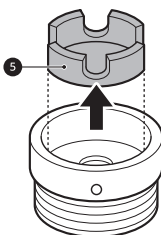

- 3 กดอะแดปเตอร์เข้ากับหัวก๊อก เพื่อให้ซีลยางรัดกันน้ำเข้าออก ขันสกรูยึดทั้ง 4 ตัวและจานหมุนวงแหวนอะแดปเตอร์ให้แน่น

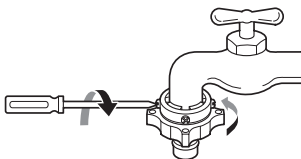

- 4 ดึงข้อต่อแผ่นสลักลง ⑥ ดันท่อส่งน้ำลงบนอะแดปเตอร์ และปล่อยแผ่นสลักข้อต่อ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอะแดปเตอร์ล็อกอยู่กับที่

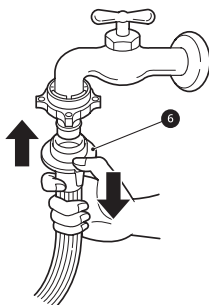


### หมายเหตุ

- หลังจากต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับก๊อกน้ำ ให้เปิดก๊อกน้ำเพื่อล้างสิ่งแปลกปลอม (ดิน ทราย ซีลเสีย และอื่น ๆ) ที่อยู่ในท่อ น้ำ ปล่อยให้ไหลลงถังและตรวจสอบอุณหภูมิของน้ำ

### ต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับเครื่องซักผ้า

ขันสกรูท่อจ่ายน้ำเข้ากับวาล์วน้ำเข้าที่บริเวณด้านหลังของเครื่องใช้ไฟฟ้า

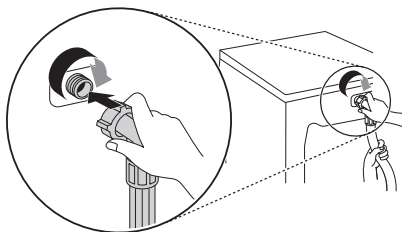

- ห้ามเชื่อมต่อท่อน้ำเข้ากับแหล่งจ่ายน้ำร้อนในรุ่นที่มีวาล์วน้ำเข้าเพียงวาล์วเดียว ให้เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายน้ำเย็นเท่านั้น

### หมายเหตุ



- หลังจากต่อท่อเสร็จสิ้น หากน้ำยังรั่วจากท่อจ่ายน้ำ ให้กลับมาทำขั้นตอนเดิมซ้ำอีกครั้ง ใช้ก๊อกน้ำแบบธรรมดาที่สุดสำหรับการจ่ายน้ำ หากก๊อกน้ำเป็นแบบสั่นไหวหรือมีขนาดใหญ่เกินไป ให้ถอดโกดเพลตออกก่อนที่จะใส่ก๊อกเข้าไปในอะแดปเตอร์
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อจ่ายน้ำไม่หักงอหรือบิดขั้ว

## การติดตั้งท่อระบาย


### การติดตั้งท่อระบายน้ำด้วยตัวยึดข้องอ

ไม่ควรวางท่อระบายน้ำสูงจากระดับพื้นเกิน 100 ซม. น้ำในเครื่องซักผ้าอาจไม่ระบายหรืออาจไหลช้า

- การยึดท่อระบายอย่างถูกต้องจะป้องกันพื้นจากความเสียหายเนื่องจากการรั่วของน้ำ

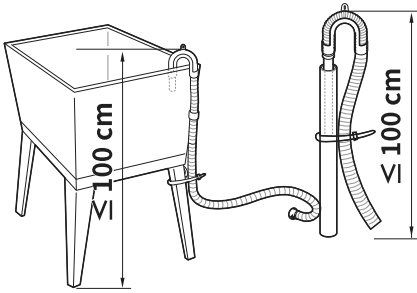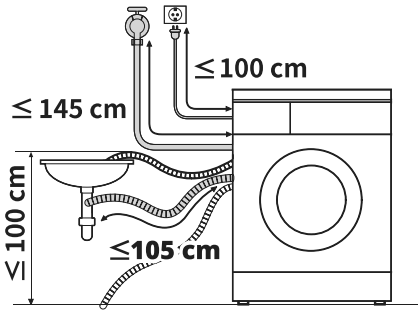

- หากท่อระบายยาวเกินไป อย่าฝืนใส่กลับเข้าไปในเครื่องใช้ไฟฟ้า การทำเช่นนี้จะทำให้เกิดเสียงที่ผิดปกติ
- เมื่อทำการติดตั้งท่อระบายเข้ากับอ่างน้ำ ยึดให้แน่นหนาด้วยสายคล้อง

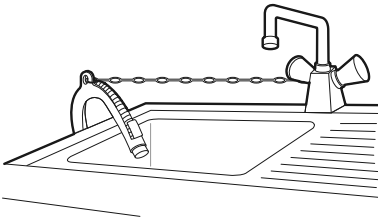

## การใช้งาน

### ภาพรวมการทำงาน

#### การใช้งานเครื่องซักผ้า


ก่อนการซักครั้งแรก ให้เลือกโปรแกรมการซัก **Cotton (ผ้าฝ้าย)** และใส่น้ำยาซักผ้าปริมาณครึ่งเดียว เปิดให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานโดยไม่ใส่ผ้า วิธีนี้จะช่วยจัดสิ่งตกค้างและนำจากถังซักที่อาจตกค้างระหว่างการผลิต

#### 1 แยกผ้าและเอาเสื้อผ้าใส่ถังซัก


- แยกซักตามชนิดของผ้า ความสกปรก สี และปริมาณของผ้าตามต้องการ เปิดผ้าและใส่ผ้าลงในเครื่องใช้ไฟฟ้า

#### ⚠ ข้อควรระวัง

- ก่อนปิดประตูเครื่องควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสื้อผ้าและสิ่งของทั้งหมดอยู่ในถัง และไม่ยื่นออกมาจนขอบยางประตูซึ่งอาจจะติดค้างเมื่อปิดประตู หากไม่ทำเช่นนี้จะทำให้ขอบยางประตูและเสื้อผ้าเสียหายได้

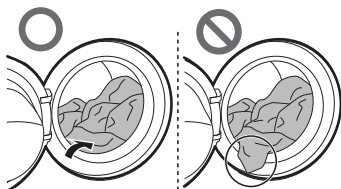

- นำสิ่งของออกจากซีลยางประตูที่มีความยืดหยุ่นเพื่อป้องกันความเสียหายของผ้าและขอบยางประตู

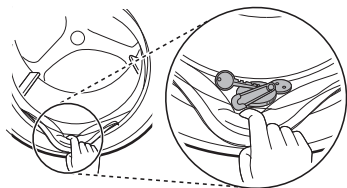

#### 2 ใส่ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด หรือผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่ม

- ใส่น้ำยาซักผ้าในปริมาณที่เหมาะสมในช่องจ่ายน้ำยาซักผ้า หากต้องการ เพิ่มน้ำยาฟอกขาวหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มในช่องจ่ายน้ำยาที่เหมาะสม

#### 3 เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า

- กดปุ่ม **เปิด/ปิด** เพื่อเปิดเครื่อง

#### 4 เลือกรอบซักที่ต้องการ

- กดปุ่มรอบซักผ้าหลาย ๆ ครั้ง หรือหมุนลูกบิดตัวเลือกรอบซักจนได้รอบซักที่ต้องการ
- ตอนนี้ให้เลือกอุณหภูมิการซักและความเร็วรอบการปั่นหมาด ให้ความสนใจกับฉลากการดูแลรักษาผ้าของเสื้อผ้าของคุณ

#### 5 เริ่มต้นโปรแกรม

- กดปุ่ม **เริ่ม/หยุด** เพื่อเริ่มรอบการซัก เครื่องจะนับโดยไม่ใช้น้ำเป็นเวลาสั้น ๆ เพื่อวัดน้ำหนักผ้า หากไม่ได้กดปุ่ม **เริ่ม/หยุด** ภายในระยะเวลาหนึ่ง เครื่องจะดับและการตั้งค่าทั้งหมดจะหายไป


#### 6 สิ้นสุดโปรแกรม

- เมื่อรอบซักเสร็จแล้ว จะมีเสียงเพลงดังขึ้น ให้นำผ้าของท่านออกจากเครื่องทันทีเพื่อลดรอยยับ ตรวจสอบรอบ ๆ ขอบยางของประตูและนำผ้าออกเพื่อดูว่าอาจมีของชิ้นเล็ก ๆ ติดอยู่ในขอบยาง

แผงควบคุม

แผงควบคุมจะแตกต่างกันในแต่ละรุ่น


คุณลักษณะเฉพาะของแผงควบคุม

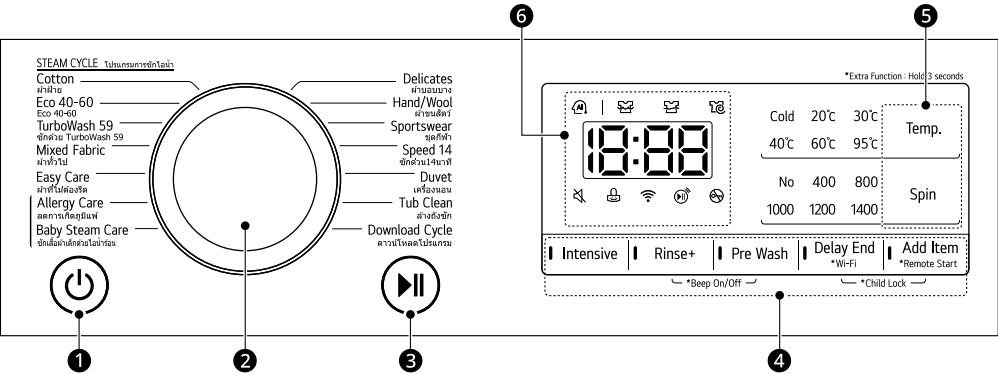

| คำอธิบาย |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | <b>เปิด/ปิด ปุ่มเปิด/ปิด</b> <ul style="list-style-type: none"><li>กดปุ่มนี้เพื่อเปิดหรือปิดเครื่องซักผ้า</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2        | <b>ลูกบิดโปรแกรม</b> <ul style="list-style-type: none"><li>สามารถเลือกใช้โปรแกรมได้โดยขึ้นกับประเภทของผ้า</li><li>ไฟจะสว่างขึ้นเพื่อแสดงโปรแกรมที่ถูกเลือก</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3        | <b>ปุ่ม เริ่ม/หยุด</b> <ul style="list-style-type: none"><li>ปุ่มนี้ใช้เพื่อเริ่มรอบการซักหรือหยุดรอบการซักชั่วคราว</li><li>หากจำเป็นต้องหยุดรอบการซักชั่วคราวให้กดปุ่มนี้</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4        | <b>ตัวเลือกเพิ่มเติมและฟังก์ชันต่างๆ</b> <ul style="list-style-type: none"><li>หากต้องการใช้ฟังก์ชันพิเศษ ให้กดปุ่มที่เกี่ยวข้องค้างไว้ 3 วินาที ไฟสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องจะสว่างขึ้นบนจอแสดงผล</li><li>วิธีนี้ช่วยให้ท่านสามารถเลือกโปรแกรมเพิ่มเติมและไฟจะสว่างขึ้นเมื่อถูกเลือก</li></ul> <b>Remote Start (สั่งงานระยะไกล)</b> <p>คุณสามารถใช้สมาร์ตโฟนเพื่อควบคุมเครื่องจากระยะไกลได้ด้วยแอป <b>LG ThinQ</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>หากต้องการใช้ฟังก์ชันนี้ ให้ดูที่ ฟังก์ชันสมาร์ต</li></ul> <b>Wi-Fi</b> <p>กดปุ่ม <b>Delay End (ตั้งเวลาล่วงหน้า)</b> ค้างไว้ 3 วินาที เพื่อเริ่มต้นการเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้ากับแอปพลิเคชัน <b>LG ThinQ</b></p> |

|   | คำอธิบาย                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | <b>การปรับแต่งปุ่มโปรแกรมการซัก</b><br>ใช้ปุ่มเหล่านี้เพื่อปรับอุณหภูมิ น้ำ หรือการตั้งค่าความเร็วในการปั่น สำหรับโปรแกรมที่เลือก <ul style="list-style-type: none"><li>การตั้งค่าปัจจุบันจะแสดงบนหน้าจอ</li><li>กดปุ่มสำหรับตัวเลือกนั้นเพื่อเลือกการตั้งค่าอื่น ๆ</li></ul> |
| 6 | <b>จอแสดงผล</b> <ul style="list-style-type: none"><li>จอแสดงผลจะแสดงการตั้งค่าเวลาที่เหลือโดยประมาณ ตัวเลือกและข้อความสถานะ เมื่อเปิดเครื่องการตั้งค่าเริ่มต้นในหน้าจอจะสว่างขึ้น</li><li>หน้าจอบนแผงควบคุมจะกะพริบในขณะที่ตรวจจบน้ำหนักผ้าโดยอัตโนมัติ</li></ul>             |

จอแสดงเวลาและสถานะ

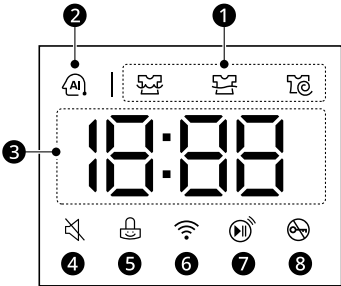

|   | คำอธิบาย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>ไฟแสดงสถานะโปรแกรม</b> <ul style="list-style-type: none"><li>เมื่อโปรแกรมการซักกำลังทำงาน ไฟ LED สำหรับขั้นตอนที่ใช้งานอยู่จะกะพริบ และไฟ LED สำหรับขั้นตอนที่เหลือจะคงที่ เมื่อขั้นตอนเสร็จสมบูรณ์แล้วไฟ LED จะดับ หากหยุดรอบการซักชั่วคราว ไฟ LED ในขั้นตอนที่ใช้งานอยู่จะหยุดกะพริบ</li></ul>                                                                                                                                                                                                 |
| 2 | <b>AI DD</b> <ul style="list-style-type: none"><li><b>AI DD</b>  ให้การดำเนินการหมุนของถังซักที่เหมาะสมหลังจากการตรวจจับการใส่ผ้าเสร็จสิ้น</li><li> จะเปิดใช้งานเมื่อเลือกและดำเนินการในโปรแกรม <b>Cotton</b> (ผ้าฝ้าย), <b>Mixed Fabric</b> (ผ้าทั่วไป) และ <b>Easy Care</b> (ผ้าที่ไม่ต้องรีด)</li></ul>                    |
| 3 | <b>เวลาที่เหลือโดยประมาณ</b> <ul style="list-style-type: none"><li>เมื่อเลือกโปรแกรมการซักแล้ว เวลาเริ่มต้นของโปรแกรมนั้นจะปรากฏขึ้น ซึ่งเวลานี้จะเปลี่ยนแปลงไปตามตัวเลือกที่เลือก</li><li>หากหน้าจอปรากฏ --- จากนั้นจะแสดงเวลาหลังจากการตรวจจับการใส่ผ้าได้ตรวจพบขนาดของผ้าที่ใส่ลงไปแล้ว ซึ่งเป็นเรื่องปกติ</li><li>เวลาที่แสดงเป็นเพียงการประมาณการเวลานี้เป็นไปตามสภาพการทำงานปกติ มีปัจจัยภายนอกหลายประการ (น้ำหนักผ้า อุณหภูมิห้อง อุณหภูมิน้ำเข้า ฯลฯ ) ที่มีผลต่อเวลาในการซักจริง</li></ul> |
| 4 | ไฟของ  จะสว่างขึ้นเมื่อเสียงบีบหยุดลง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5 | ไฟของ  จะสว่างขึ้นเมื่อแผงควบคุมถูกล็อค ยกเว้นปุ่ม <b>เปิด/ปิด</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|   | คำอธิบาย                                                           |
|---|--------------------------------------------------------------------|
| 6 | 📶 จะสว่างขึ้นเมื่อเครื่องซักผ้าเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ที่บ้าน |
| 7 | 📶 จะสว่างขึ้นเมื่อฟังก์ชันการเชื่อมต่อระยะไกลทำงานอยู่             |
| 8 | 🔒 จะสว่างขึ้นเมื่อเริ่มโปรแกรมการซักและล็อกประตูแล้ว               |

# การเตรียมผ้าสำหรับซัก

แยกประเภทผ้าที่ซักเพื่อผลลัพธ์ในการซักที่ดีที่สุด จากนั้นเตรียมผ้าตามสัญลักษณ์บนฉลากการดูแลรักษาผ้า

## การแยกประเภทเสื้อผ้า

- ความสกปรก (มาก, ปกติ, น้อย): แยกเสื้อผ้าตามระดับความสกปรก หากเป็นไปได้อย่าซักชิ้นที่มีระดับความสกปรกมากกับชิ้นที่สกปรกน้อย ๆ
- สี (สีขาว สีอ่อน สีเข้ม): แยกซักเสื้อผ้าสีเข้มหรือสีย้อมออกจากสีขาวหรือสีอ่อน การผสมเสื้อผ้าสีย้อมกับเสื้อผ้าสีอ่อน อาจส่งผลให้สีย้อมตก หรือเสื้อผ้าสีอ่อนมีสีเปลี่ยนไป
- ผ้าสาลี (ผ้าที่มีขน ผ้าที่จับฟู): แยกซักผ้าที่มีขนออกจากผ้าที่จับฟู ผ้าที่มีขนสามารถทำให้เกิดขุยจำนวนมาก และเกิดขุยขึ้นบนผ้าที่จับฟู

## ตรวจสอบฉลากการดูแลรักษาผ้า

สัญลักษณ์นอกท่านเกี่ยวกับส่วนผสมเนื้อผ้าในเสื้อผ้าของท่านและวิธีการซัก

## สัญลักษณ์บนฉลากการดูแลรักษาผ้า


| สัญลักษณ์ | การซัก / ชนิดของผ้า                                                                                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | <ul style="list-style-type: none"><li>• การซักปกติ</li><li>• ผ้าฝ้าย, ผ้าผสม</li></ul>               |
|           | <ul style="list-style-type: none"><li>• ผ้าที่ไม่ต้องรีด</li><li>• ผ้าใยสังเคราะห์, ผ้าผสม</li></ul> |
|           | <ul style="list-style-type: none"><li>• การซักผ้าอบบางเป็นพิเศษ</li><li>• ผ้าอบบาง</li></ul>         |
|           | <ul style="list-style-type: none"><li>• ซักด้วยมือเท่านั้น</li><li>• ผ้าขนสัตว์, ผ้าไหม</li></ul>    |
|           | <ul style="list-style-type: none"><li>• อย่าซัก</li></ul>                                            |

## หมายเหตุ

- เครื่องหมายขีดล่างใต้สัญลักษณ์ให้ข้อมูลท่านเกี่ยวกับชนิดของผ้า และค่าเผื่อสูงสุดของความเค้นเชิงกล

## ตรวจสอบผ้าก่อนใส่เข้าเครื่อง

- ให้รวมซักผ้าชิ้นใหญ่และเล็กด้วยกัน เพื่อช่วยกระจายน้ำหนักระหว่างการปั่นให้สม่ำเสมอ
- ห้ามซักผ้าชิ้นเล็กเพียงชิ้นเดียว ควรเพิ่มผ้าที่คล้ายกันลงไปอีก 1-2 ชิ้น เพื่อป้องกันการซักที่ไม่สมดุล
- ตรวจสอบว่าไม่มีสิ่งของในกระเป๋าทั้งหมด สิ่งของต่าง ๆ เช่น ตะปู, กิ่งติดผม, ไม่ขีดไฟ, ปากกา, เหรียญ และกุญแจทำให้เกิดความเสียหายต่อทั้งเครื่องซักผ้าและเสื้อผ้าของท่านได้

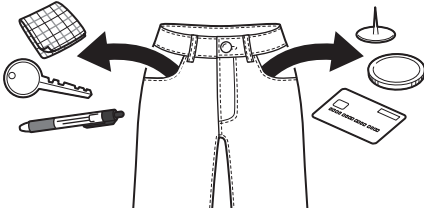

- ขณะซักเสื้อผ้าที่มีสายรัดยาว ให้มัดสายรัดนั้นและไขว้ลงดาชายซักผ้า
- ใช้ถุงดาชายกับเสื้อผ้าชิ้นเล็กๆ เช่น แขนเสื้อ ถุงนอน กางเกงรัดรูป ชุดชั้นใน และถุงเท้า เพื่อป้องกันไม่ให้ติดอยู่ระหว่างถังซักกับยางขอบฝาเครื่อง
- ใส่ผ้าลงในถุงดาชายซักผ้าไม่เกินครึ่งหนึ่งของความจุ แล้วนำไปซักรวมกับเสื้อผ้าอื่น ๆ ไม่ควรใส่ผ้ามากเกินไปหรือซักแยกต่างหาก เนื่องจากอาจทำให้ผ้าในถังซักไม่สมดุล ซึ่งอาจทำให้ไม่เพียงพอสำหรับการปั่นหมาด
- รูดซิป ดัดตะขอ และผูกเชือกก่อนเพื่อให้แน่ใจว่าผ้าเหล่านี้นี้ไม่ไปเกี่ยวกับผ้าอื่น ๆ
- จัดการกับสิ่งสกปรกและรอยเปื้อนก่อนโดยการปายน้ำที่ละลายน้ำยาซักผ้าไว้เล็กน้อยบนรอยเปื้อนเพื่อช่วยจัดสิ่งสกปรก


## การใส่น้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่ม

### ปริมาณน้ำยาซักผ้า

- ควรใส่น้ำยาซักผ้าตามคำแนะนำของผู้ผลิตน้ำยาซักผ้า และเลือกตามชนิด สี ความสกปรกของผ้า และอุณหภูมิในการซัก ใส่น้ำยาซักผ้าที่เหมาะสมสำหรับเครื่องซักผ้าแบบถังซัก (โหลลด้านหน้า) เท่านั้น
- หากมีฟองเกิดขึ้นมากเกินไป ลดปริมาณของน้ำยาซักผ้าลง

- หากใช้น้ำยาซักผ้ามากเกินไป อาจเกิดฟองมากเกินไปได้ และจะส่งผลให้เกิดการซักที่ไม่ดี ส่งผลหรือทำให้เกิดภาระหนักกับมอเตอร์
- หากท่านต้องการใช้น้ำยาซักผ้าควรปฏิบัติตามคำแนะนำที่นำมาโดยผู้ผลิตน้ำยาซักผ้า
- ท่านสามารถเติมน้ำยาซักผ้าลงในลิ้นชักน้ำยาซักผ้าหลักได้โดยตรงหากท่านจะเริ่มต้นรอบซักแบบทันที
- อย่าใช้น้ำยาซักผ้าถ้าคุณกำลังใช้ฟังก์ชัน **Delay End (ตั้งเวลาล่วงหน้า)** หรือหากคุณเลือกตัวเลือก **Pre Wash (เตรียมการซัก)** เนื่องจากน้ำยาจะไหลออกมาทันทีและอาจแข็งตัวในลิ้นชักหรือช่อง
- อาจจำเป็นต้องปรับการใช้ผงซักฟอกตามอุณหภูมิ น้ำ ความกระด้างของน้ำ ปริมาณและระดับความสกปรกของเสื้อผ้าที่ซัก โปรดหลีกเลี่ยงการทำให้เกิดฟองมากเกินไปเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
- โปรดอ่านฉลากของเสื้อผ้าก่อนการใส่ผงซักฟอกและเลือกอุณหภูมิ
- ใช้น้ำยาซักผ้าที่เหมาะสมกับผ้าแต่ละชนิดเท่านั้น:
  - น้ำยาซักผ้ามักถูกออกแบบมาเพื่อการซักผ้าแบบพิเศษ เช่น ผ้าสี ผ้าขนสัตว์ ผ้าอบบาง หรือผ้าสีเข้ม
  - ผงซักฟอกชนิดผงเหมาะสำหรับผ้าทุกชนิด
  - เพื่อผลการซักที่ดียิ่งขึ้นสำหรับผ้าสีขาและสีอ่อน ให้ใช้ผงซักฟอกร่วมกับสารฟอกขาว
  - น้ำยาซักผ้าจะออกมาตามช่องจ่ายเมื่อเริ่มต้นรอบซัก

- 2 เติมผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่มลงในช่องจ่ายที่เหมาะสม

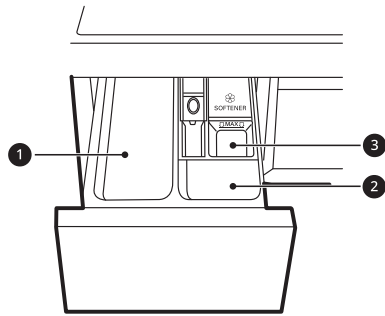

- 1 ช่องใส่ผงซักฟอกหลัก

- ผงซักฟอกสำหรับการซักหลัก น้ำยาปรับผ้านุ่ม และสารฟอกขาว และสารขจัดคราบ

- 2 ช่องใส่ผงซักฟอกก่อนซัก

- 3 ช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม

- 3 คอย ๆ ปิดลิ้นชักจ่ายน้ำยาซักผ้าก่อนที่จะเริ่มรอบการซัก

- การปิดลิ้นชักแบบกระแทกอาจทำให้ผงซักฟอกไหลเข้าสู่ช่องอื่น ๆ หรือจ่ายลงในถังซักก่อนหน้าการลงโปรแกรม
- ควรระวังอย่าให้มือติดในลิ้นชักขณะปิด
- เป็นเรื่องปกติที่จะมีน้ำปริมาณเล็กน้อยคงอยู่ในช่องจ่ายผงซักฟอกเมื่อสิ้นสุดรอบการซัก

## ช่องน้ำยาปรับผ้านุ่ม

ช่องนี้มีน้ำยาปรับผ้านุ่มซึ่งจะจ่ายโดยอัตโนมัติในระหว่างรอบการซักน้ำครั้งสุดท้าย อาจใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มชนิดผงหรือชนิดเหลวก็ได้

## หมายเหตุ


- อย่าปล่อยให้ลิ้นชักผ้าแข็งตัว การกระทำดังกล่าวอาจนำไปสู่การอุดตัน ประสิทธิภาพการล้างน้ำที่ไม่ดีและกลิ่นเหม็น
- ปริมาณซักเต็ม: ตามคำแนะนำของผู้ผลิต
- ปริมาณส่วนเดียว: 1/2 ของปริมาณปกติ.
- ปริมาณขั้นต่ำ: 1/3 ของปริมาณซักเต็ม.

## การใช้ตัวจ่าย

วิธีเติมปริมาณน้ำยาซักผ้าในช่องจ่าย:

- 1 เปิดลิ้นชักตัวจ่าย

- เทน้ำยาปรับผ้านุ่มลงไปจนถึงขีดเต็มสูงสุด การเทน้ำยาปรับผ้านุ่มมากเกินไปจนถึงขีดเต็มสูงสุด จะทำให้น้ำยาถูกจ่ายออกมาเร็วเกินไปจนอาจทำให้เสื้อผ้ามีคราบสกปรก
- ขั้นตอนแรกให้ใส่น้ำยาซักผ้าก่อน จากนั้นจึงใส่น้ำยาปรับความกระด้างน้ำ ใช้ในปริมาณที่ระบุบนบรรจุภัณฑ์

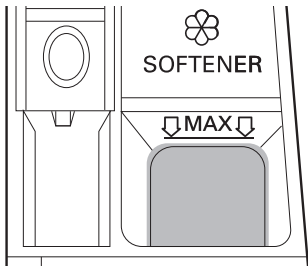

### หมายเหตุ

- อย่าเทน้ำยาปรับผ้านุ่มลงบนเสื้อผ้าโดยตรงในถังซัก เพราะจะทำให้เกิดคราบสกปรกบนผ้าที่จะกำจัดได้ยาก
- อย่าปล่อยให้ น้ำยาปรับผ้านุ่มค้างอยู่ในลิ้นชักจ่ายน้ำยาซักผ้านานเกิน 1 วัน น้ำยาปรับผ้านุ่มอาจแข็งตัว น้ำยาปรับผ้านุ่มอาจคงค้างอยู่ในช่องจ่ายน้ำยาหากชื้นเกินไป ควรเจือจางน้ำยาปรับผ้านุ่มด้วยความเหนียวข้นมากเกินไป เพื่อให้ไหลออกมาได้ง่าย
- อย่าเปิดลิ้นชักในขณะที่กำลังจ่ายน้ำในระหว่างการซัก
- ห้ามใช้ตัวทำลายละลาย (เช่น เบนซิน ฯลฯ ) อย่างเด็ดขาด

## การใส่ผงซักฟอกชนิดเม็ด

ผงซักฟอกชนิดเม็ดสามารถใช้ซักผ้าได้เช่นกัน

- 1 เปิดประตูเครื่องและใส่ผงซักฟอกชนิดเม็ดลงในถังซักก่อนใส่ผ้า

- 2 ใส่ผ้าเข้าไปในถังซักแล้วปิดฝา

### หมายเหตุ

- อย่าใส่เม็ดผงซักฟอกลงในช่องจ่าย

## การเติมสารแก้้้น้ำกระด้าง

สามารถใช้ น้ำยาปรับสภาพน้ำ เช่น น้ำยาขจัดหินปูน เพื่อลดการใช้ น้ำยาซักผ้าในพื้นที่ที่มีระดับความกระด้างของน้ำสูง

# ตารางโปรแกรม

## โปรแกรมการซัก

|                                                |                                                                                                                                                                                     |                               |                          |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Cotton (ผ้าฝ้าย)                               |                                                                                                                                                                                     | 40 °C (Cold (เย็น) ถึง 95 °C) | ความจุผ้าสูงสุด: น้ำหนัก |
| คำอธิบาย                                       | ซักเสื้อผ้าสกปรกปกติโดยรวมการหมุนของถังซักแบบต่าง ๆ                                                                                                                                 |                               |                          |
| Eco 40-60                                      |                                                                                                                                                                                     | 40 °C (40 °C ถึง 60 °C)       | ความจุผ้าสูงสุด: น้ำหนัก |
| คำอธิบาย                                       | ซักผ้าฝ้ายที่สกปรกตามปกติที่ระบุว่าสามารถซักได้ที่อุณหภูมิ 40 °C หรือ 60 °C                                                                                                         |                               |                          |
| TurboWash 59 (ซักด้วย TurboWash 59)            |                                                                                                                                                                                     | 40 °C (Cold (เย็น) ถึง 60 °C) | ความจุผ้าสูงสุด: 5 กก.   |
| คำอธิบาย                                       | รอบซักทั้งหมดเสร็จสิ้นภายใน 59 นาทีโดยไม่ลดทอนประสิทธิภาพการซักและการดูแลรักษาผ้า                                                                                                   |                               |                          |
| Mixed Fabric (ผ้าทั่วไป)                       |                                                                                                                                                                                     | 40 °C (Cold (เย็น) ถึง 60 °C) | ความจุผ้าสูงสุด: 4 กก.   |
| คำอธิบาย                                       | ซักผ้าเนื้อผสมพร้อมกัน <ul style="list-style-type: none"><li>ใช้สำหรับผ้าหลายชนิดยกเว้นผ้าแบบพิเศษ (ผ้าไหม/ผ้าที่บอบบาง ชุดกีฬา ผ้าสึเข็ม ผ้าขนสัตว์ ชุดเครื่องนอน/ผ้าปู)</li></ul> |                               |                          |
| Easy Care (ผ้าที่ไม่ต้องรีด)                   |                                                                                                                                                                                     | 40 °C (Cold (เย็น) ถึง 60 °C) | ความจุผ้าสูงสุด: 4 กก.   |
| คำอธิบาย                                       | ซักผ้าที่ไม่ต้องรีดภายหลังการซัก <ul style="list-style-type: none"><li>ใช้สำหรับผ้าโพลีเอไมด์ อะคริลิก โพลีเอสเตอร์</li></ul>                                                       |                               |                          |
| Allergy Care (ลดการเกิดภูมิแพ้)                |                                                                                                                                                                                     | 60 °C                         | ความจุผ้าสูงสุด: 4 กก.   |
| คำอธิบาย                                       | ช่วยลดสารที่ทำให้เกิดอาการแพ้ <ul style="list-style-type: none"><li>ใช้สำหรับฝ้าย ชุดชั้นใน ปลอกหมอน ผ้าปูที่นอน เสื้อผ้าเด็ก</li></ul>                                             |                               |                          |
| Baby Steam Care (ซักเสื้อผ้าเด็กด้วยไอน้ำร้อน) |                                                                                                                                                                                     | 60 °C                         | ความจุผ้าสูงสุด: 4 กก.   |
| คำอธิบาย                                       | ช่วยลดคราบอาหารจากเสื้อผ้าของทารก                                                                                                                                                   |                               |                          |
| Delicates (ผ้าบอบบาง)                          |                                                                                                                                                                                     | 20 °C (Cold (เย็น) ถึง 40 °C) | ความจุผ้าสูงสุด: 3 กก.   |
| คำอธิบาย                                       | ซักชุดชั้นใน ผ้าโปรงและผ้าลูกไม้ที่ซักด้วยเครื่องได้                                                                                                                                |                               |                          |

| Hand/Wool (ผ้าขนสัตว์) |                                                                                                                                                                                                | 30 °C (Cold (เย็น) ถึง 40 °C) | ความจุผ้าสูงสุด: 2 กก. |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| คำอธิบาย               | ผ้าอบบางที่สามารถซักด้วยมือและซักด้วยเครื่องได้ เช่น ผ้าขนสัตว์ที่ซักได้ ชุดชั้นใน ชุดเดรส ฯลฯ <ul style="list-style-type: none"><li>ใช้ผงซักฟอกสำหรับผ้าขนสัตว์ที่ซักด้วยเครื่องได้</li></ul> |                               |                        |

| Sportswear (ชุดกีฬา) |                                                                                                                                                  | 40 °C (Cold (เย็น) ถึง 40 °C) | ความจุผ้าสูงสุด: 3 กก. |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| คำอธิบาย             | ซักผ้าชนิดพิเศษ เช่น ชุดกีฬา และเครื่องแต่งกายกลางแจ้ง <ul style="list-style-type: none"><li>ใช้สำหรับผ้าลามีเนดกันน้ำที่ใช้กับเสื้อผา</li></ul> |                               |                        |

| Speed 14 (ซักด่วน14นาที) |                                                     | 20 °C (20 °C ถึง 40 °C) | ความจุผ้าสูงสุด: 2 กก. |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| คำอธิบาย                 | ซักเสื้อผ้าปริมาณน้อยที่สกปรกเล็กน้อยประมาณ 14 นาที |                         |                        |

| Duvet (เครื่องนอน) |                                                     | Cold (เย็น) (Cold (เย็น) ถึง 40 °C) | ความจุผ้าสูงสุด: 2.5 กก. (ผ้า นาม 1 ผืน) |
|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
| คำอธิบาย           | ซักผ้าขนาดใหญ่ เช่น ผาคลุมเตียง หมอน ผาคลุมโซฟา ฯลฯ |                                     |                                          |

| Tub Clean (ล้างถังซัก) |                                                        | - | - |
|------------------------|--------------------------------------------------------|---|---|
| คำอธิบาย               | ฟังก์ชันนี้จะช่วยทำความสะอาดภายในถังของเครื่องใช้ไฟฟ้า |   |   |

| Download Cycle (ดาวน์โหลดโปรแกรม) |                                                                                                                                                            | - | - |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| คำอธิบาย                          | โปรแกรมนี้อาจช่วยให้คุณดาวน์โหลดโปรแกรมการซักแบบใหม่และแบบพิเศษไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณด้วยสมารทโฟน โปรแกรมเริ่มต้นคือ <b>Rinse+Spin (ล้าง+ปั่นหมาด)</b> |   |   |

หมายเหตุ

- เลือกอุณหภูมิที่เหมาสมสำหรับโปรแกรมการซักที่เลือกปฏิบัติตามฉลากหรือคำแนะนำการดูแลรักษาผ้าของผู้ผลิตเสื้อผาอยู่เสมอเมื่อซักผ้า เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายกับเสื้อผา
- เลือกอุณหภูมิการซักที่เหมาสมและความเร็วในการปั่นสำหรับโปรแกรมที่ต้องการ
- อุณหภูมิน้ำตามความเป็นจริงอาจแตกต่างจากอุณหภูมิรอบการซักที่แจ้งเอาไว้
- แนะนำให้ใช้น้ำยาซักผ้าที่เป็นกลาง

ตัวเลือกเพิ่มเติม

หมายเหตุ

- สามารถเลือกตัวเลือก **Rinse+ (ล้าง+)**, **Delay End (ตั้งเวลาล้างหน้า)** และ **Add Item (เพิ่มรายการ)** สำหรับทุกโปรแกรมการซักในตารางนี้

| โปรแกรม                                        | Intensive (ผ้าสกปรก) | Pre Wash (เตรียมการซัก) |
|------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| Cotton (ผ้าฝ้าย)                               | ●                    | ●                       |
| Eco 40-60                                      | ●                    | ●                       |
| TurboWash 59 (ซักด้วย TurboWash 59)            |                      | ●                       |
| Mixed Fabric (ผ้าทั่วไป)                       | ●                    | ●                       |
| Easy Care (ผ้าที่ไม่ต้องรีด)                   | ●                    | ●                       |
| Allergy Care (ลดการเกิดภูมิแพ้)                | ●                    |                         |
| Baby Steam Care (ซักเสื้อผ้าเด็กด้วยไอน้ำร้อน) | ●                    |                         |
| Delicates (ผ้าอบบาง)                           | ●                    |                         |
| Hand/Wool (ผ้าขนสัตว์)                         | ●                    |                         |
| Sportswear (ชุดกีฬา)                           | ●                    |                         |
| Speed 14 (ซักด่วน14นาที)                       |                      |                         |
| Duvet (เครื่องนอน)                             | ●                    |                         |

ความเร็วการปั่นหมาดสูงสุดที่เลือกได้


| โปรแกรม                                        | ความเร็วรอบการปั่นหมาด |                           |
|------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
|                                                | ค่าเริ่มต้น            | เลือกตั้งค่าได้           |
| Cotton (ผ้าฝ้าย)                               | 1400 รอบต่อนาที        | ทั้งหมด                   |
| Eco 40-60                                      | 1400 รอบต่อนาที        | ทั้งหมด                   |
| TurboWash 59 (ซักด้วย TurboWash 59)            | 1200 รอบต่อนาที        | 400 ถึง 1400 รอบต่อนาที   |
| Mixed Fabric (ผ้าทั่วไป)                       | 1000 รอบต่อนาที        | ทั้งหมด                   |
| Easy Care (ผ้าที่ไม่ต้องรีด)                   | 1400 รอบต่อนาที        | ทั้งหมด                   |
| Allergy Care (ลดการเกิดภูมิแพ้)                | 1400 รอบต่อนาที        | ทั้งหมด                   |
| Baby Steam Care (ซักเสื้อผ้าเด็กด้วยไอน้ำร้อน) | 1000 รอบต่อนาที        | สูงสุดถึง 1000 รอบต่อนาที |
| Delicates (ผ้าอบบาง)                           | 800 รอบต่อนาที         | สูงสุดถึง 800 รอบต่อนาที  |
| Hand/Wool (ผ้าขนสัตว์)                         | 800 รอบต่อนาที         | สูงสุดถึง 800 รอบต่อนาที  |

| โปรแกรม                  | ความเร็วรอบการปั่นหมาด |                           |
|--------------------------|------------------------|---------------------------|
|                          | ค่าเริ่มต้น            | เลือกตั้งค่าได้           |
| Sportswear (ชุดกีฬา)     | 800 รอบต่อนาที         | สูงสุดถึง 800 รอบต่อนาที  |
| Speed 14 (ซักด่วน14นาที) | 400 รอบต่อนาที         | ทั้งหมด                   |
| Duvet (เครื่องนอน)       | 1000 รอบต่อนาที        | สูงสุดถึง 1000 รอบต่อนาที |



หมายเหตุ

- ความเร็วการปั่นหมาดสูงสุดจริง อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพผ้าที่ใส่เข้าไปในเครื่อง ค่าข้างต้นจะบิตเศษร้อยละจากค่าที่ใกล้เคียงที่สุด



## ตัวเลือกเพิ่มเติมและฟังก์ชันต่าง ๆ

คุณสามารถใช้ตัวเลือกเพิ่มเติมและฟังก์ชันเพื่อปรับแต่งโปรแกรม

### การปรับแต่งโปรแกรมการซัก

ค่าเริ่มต้นของแต่ละโปรแกรมจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าเหล่านี้ได้เอง โดยใช้ปุ่มเหล่านี้

#### Temp. (อุณหภูมิ)

ปุ่มนี้ใช้เลือกอุณหภูมิการซักสำหรับโปรแกรมที่เลือก

- กดปุ่ม **Temp. (อุณหภูมิ)** จนกว่าไฟบนการตั้งค่าที่ต้องการสว่างขึ้น
- เลือกอุณหภูมิของน้ำที่เหมาะสมสำหรับชนิดของเสื้อผ้าที่คุณจะซัก ปฏิบัติตามฉลากการดูแลรักษาผ้าเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

#### Spin (ปั่นหมาด)

สามารถเลือกกระดบความเร็วในการปั่นได้โดยกดปุ่มนี้ซ้ำ ๆ

- กดปุ่ม **Spin (ปั่นหมาด)** เพื่อเลือกความเร็วในการปั่น

### หมายเหตุ

- หากเลือกกระดบการปั่นเป็น **No (ไม่)** ถังซักของเครื่องซักผ้าจะหมุนก่อนการระบายน้ำ

#### Rinse+ (ล้าง+)

แนะนำให้ใช้ฟังก์ชันนี้สำหรับผู้แพ้ผงซักฟอก

- กดปุ่ม **Rinse+ (ล้าง+)** เพื่อเพิ่มการล้างน้ำอีกครั้ง

#### Intensive (ผ้าสกปรก)

ฟังก์ชันนี้ใช้ในการซักปกติและเสื้อผ้าที่สกปรกมาก

- กดปุ่ม **Intensive (ผ้าสกปรก)**

### ทำตามขั้นตอนถัดไปเพื่อปรับแต่งโปรแกรมการซัก:

1 เตรียมเสื้อผ้าและบรรจุลงถังซัก

2 กดปุ่ม **เปิด/ปิด**

3 เติมน้ำผงซักฟอก

4 เลือกโปรแกรมการซัก

5 ปรับแต่งโปรแกรมการซัก (**Temp. (อุณหภูมิ)**, **Spin (ปั่นหมาด)**, **Rinse+ (ล้าง+)** และ **Intensive (ผ้าสกปรก)**) ตามความจำเป็น

6 กดปุ่ม **เริ่ม/หยุด**

### ใช้ฟังก์ชันการปั่นเท่านั้น

1 เตรียมเสื้อผ้าและบรรจุลงถังซัก

2 กดปุ่ม **เปิด/ปิด**

- อย่าเลือกโปรแกรมการซักและอย่าเติมน้ำผงซักฟอก

3 กดปุ่ม **Spin (ปั่นหมาด)**

4 กดปุ่ม **เริ่ม/หยุด**

### หมายเหตุ

- หากคุณเลือกโปรแกรมการซัก คุณจะไม่สามารถเลือกเฉพาะการปั่นหมาดได้ หากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น ให้กดปุ่ม **เปิด/ปิด** สองครั้งเพื่อปิดและเปิดเครื่องใหม่

## การใช้ตัวเลือกพื้นฐาน

คุณสามารถปรับแต่งโปรแกรมได้โดยใช้ตัวเลือกพื้นฐานต่อไปนี้:

#### Pre Wash (เตรียมการซัก)

แนะนำให้ใช้ตัวเลือกนี้เมื่อซักผ้าที่สกปรกมาก

1 กดปุ่ม **เปิด/ปิด**

2 เลือกโปรแกรมการซัก

3 กดปุ่ม **Pre Wash (เตรียมการซัก)** ตามความจำเป็น

4 กดปุ่ม เริ่ม/หยุด

**Add Item (เพิ่มรายการ)**  
ท่านสามารถใช้ตัวเลือกนี้ เพื่อเพิ่มหรือนำผ้าออกหลังจากเริ่มโปรแกรมการซักไปแล้ว

1 กดปุ่ม เปิด/ปิด

2 เลือกโปรแกรมการซัก

3 กดปุ่ม เริ่ม/หยุด

4 กดปุ่ม **Add Item (เพิ่มรายการ)** ตามความจำเป็น

5 เปิดประตูหลังจากที่เครื่องปลดล็อกเอง และเพิ่มหรือนำเสื้อผ้าที่จำเป็นออกจากเครื่อง

6 ปิดประตูแล้วกดปุ่ม เริ่ม/หยุด

**หมายเหตุ**

- ประตูจะล็อกเมื่อระดับน้ำหรืออุณหภูมิภายในถังซักขึ้นสูง เพื่อความปลอดภัย ไม่สามารถใส่ผ้าเพิ่มได้ในเวลานี้

**Delay End (ตั้งเวลาล่วงหน้า)**

ท่านสามารถตั้งค่าฟังก์ชันนี้เพื่อให้เครื่องเริ่มโดยอัตโนมัติและเสร็จสิ้นหลังจากช่วงเวลาที่กำหนด

1 กดปุ่ม เปิด/ปิด

2 เลือกโปรแกรมการซัก

3 กดปุ่ม **Delay End (ตั้งเวลาล่วงหน้า)** ตามความจำเป็น

4 กดปุ่ม เริ่ม/หยุด

**หมายเหตุ**

- ยกเว้นไฟ LED ของปุ่ม **Delay End (ตั้งเวลาล่วงหน้า)** ไฟ LED ทั้งหมดบนแผงควบคุมจะปิดลงภายใน 20 นาที คุณสมบัตินี้อาจขึ้นอยู่กับรุ่นที่ซื้อ
- เวลาหนึ่งคือเวลาในการสิ้นสุดโปรแกรม ไม่ใช่เริ่มต้น เวลาในการทำงานจริงอาจแตกต่างกันไป เนื่องจากอุณหภูมิของน้ำ ผ้าที่ซักและปัจจัยอื่น ๆ
- หากต้องการยกเลิกฟังก์ชันควรกดปุ่ม **เปิด/ปิด**
- หลีกเลี่ยงการใช้น้ำยาซักผ้าสำหรับฟังก์ชันนี้

**การตั้งค่า**

**Child Lock (ล็อกป้องกันเด็ก)**

ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อปิดการใช้งานการควบคุม ฟังก์ชันนี้สามารถป้องกันไม่ให้เกิดเปลี่ยนความเร็วรอบหรือใช้งานเครื่องได้

**หมายเหตุ**

- เมื่อตั้งค่าฟังก์ชันนี้แล้ว ปุ่มทั้งหมดจะถูกล็อกยกเว้นปุ่ม **เปิด/ปิด**
- เมื่อตัวควบคุมถูกล็อก CL และเวลาที่เหลือจะปรากฏบนจอแสดงผลระหว่างการซักในขณะที่ฟังก์ชันนี้กำลังทำงานอยู่
- การปิดเครื่องจะไม่รีเซ็ตฟังก์ชันนี้ ท่านต้องปิดการใช้งานฟังก์ชันนี้ก่อนจึงจะสามารถเข้าถึงฟังก์ชันอื่น ๆ ได้

**การล๊อคแผงควบคุม**

1 เปิดเครื่อง

2 กดปุ่ม **Delay End (ตั้งเวลาล่วงหน้า)** และ **Add Item (เพิ่มรายการ)** พร้อมกันค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้

- สัญญาณเตือนจะดังขึ้น และ CL จะปรากฏบนหน้าจอ

**การคลายล๊อคแผงควบคุม**

1 เปิดเครื่อง

- 2 กดปุ่ม **Delay End** (ตั้งเวลาล้างหน้า) และ **Add Item** (เพิ่มรายการ) พร้อมกันค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อปิดใช้งานฟังก์ชันนี้

**Beep On/Off (เสียงเตือน)**

เครื่องใช้ไฟฟ้าจะส่งเสียงดนตรีออกมา เมื่อเครื่องเริ่มและหยุดทำงาน

- กดปุ่ม **Rinse+** (ล้าง+) และ **Pre Wash** (เตรียมการซัก) พร้อมกันค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อปิดใช้งาน/เปิดใช้งานฟังก์ชันนี้

## ฟังก์ชันสมาร์ท

### แอปพลิเคชัน LG ThinQ

แอปพลิเคชัน **LG ThinQ** จะช่วยให้คุณสามารถสื่อสารกับเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยใช้สมาร์ทโฟนได้

### คุณสมบัติการใช้งาน LG ThinQ

สื่อสารกับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้จากสมาร์ทโฟนโดยใช้คุณสมบัติอัจฉริยะที่แสนสะดวก

#### Remote Start (สั่งงานระยะไกล)

ช่วยให้คุณควบคุมเครื่องได้ในระยะไกลจากแอปพลิเคชัน **LG ThinQ**

#### Download Cycle (ดาวน์โหลดโปรแกรม)

คุณสามารถดาวน์โหลดรอบการซักใหม่และพิเศษ ที่ไม่ได้อยู่ในรอบการซักพื้นฐานของเครื่อง

สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งทะเบียนเรียบร้อยแล้ว สามารถดาวน์โหลดรอบการซักพิเศษเฉพาะต่าง ๆ ให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้

เมื่อดาวน์โหลดรอบการซักในเครื่องซักผ้าเสร็จแล้ว เครื่องจะเก็บรอบการซักที่ดาวน์โหลดนี้ไว้จนกว่าจะดาวน์โหลดรอบการซักใหม่

### หมายเหตุ

- สามารถจัดเก็บรอบการซักที่ดาวน์โหลดไว้ในเครื่องได้ครั้งละหนึ่งรอบเท่านั้น

#### Tub Clean Coach (โค้ชการทำความสะอาดถังซัก)

ฟังก์ชันนี้จะแสดงถึงจำนวนรอบที่เหลืออยู่ ก่อนจะถึงเวลาที่ต้องทำงานในฟังก์ชัน **Tub Clean** (ล้างถังซัก)

#### การตรวจตราด้านพลังงาน

ฟังก์ชันนี้จะตรวจสอบการใช้พลังงานของรอบการใช้น้ำล่าสุดและค่าเฉลี่ยรายเดือน

#### การตรวจจวิเคราะห์อัจฉริยะ

ฟังก์ชันนี้ให้ข้อมูลที่มประโยชน์สำหรับการวินิจฉัยและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องใช้ไฟฟ้าตามแบบแผนการใช้งาน

#### การตั้งค่า

ให้คุณสามารถเลือกตัวเลือกต่าง ๆ ที่เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือในแอปพลิเคชันได้

#### การแจ้งเตือนแบบพช

เมื่อรอบการซักเสร็จสิ้นหรือเครื่องเกิดปัญหา คุณมีตัวเลือกในการรับการแจ้งเตือนแบบพชบนสมาร์ทโฟน การแจ้งเตือนจะถูกเรียกใช้แม้ว่าแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** จะปิดอยู่


### หมายเหตุ

- หากคุณเปลี่ยนเราเตอร์ไร้สาย ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือรหัสผ่านของคุณ ให้ลบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ลงทะเบียนออกจากแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** แล้วลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง
- เพื่อการพัฒนาเครื่องใช้ไฟฟ้าแอปพลิเคชันอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ
- คุณสมบัติอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น

### การติดตั้งแอปพลิเคชัน LG ThinQ และการเชื่อมต่อกับเครื่องใช้ไฟฟ้า LG

#### รุ่นที่มีรหัส QR

สแกนรหัส QR ที่แนบมากับผลิตภัณฑ์ โดยใช้กล้องหรือแอปพลิเคชันอานรหัส QR ในสมาร์ทโฟนของคุณ

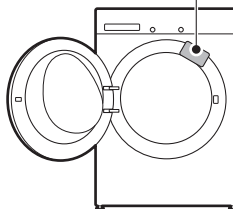

#### รุ่นที่ไม่มีรหัส QR

- ค้นหาและติดตั้งแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** จาก Google Play Store หรือ Apple App Store ในสมาร์ทโฟน
- เรียกใช้แอปพลิเคชัน **LG ThinQ** และเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีที่มีอยู่ของคุณ หรือสร้างบัญชี LG เพื่อเข้าสู่ระบบ

- 3 และปุ่มเพิ่ม (+) ในแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** เพื่อเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า LG ของคุณ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในแอปพลิเคชันเพื่อดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์

## หมายเหตุ

- เพื่อยืนยันการเชื่อมต่อ Wi-Fi ดูที่ไฟแสดงสถานะ Wi-Fi ที่แผงควบคุมว่ามีไฟขึ้นหรือไม่
- เครื่องใช้ไฟฟ้าที่รองรับเครือข่าย Wi-Fi 2.4 GHz เท่านั้น ตรวจสอบความถี่ของเครือข่ายของคุณได้โดยการติดต่อสอบถามผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ หรืออ้างอิงคู่มือเราเตอร์ไร้สายของคุณ
- **LG ThinQ** ไม่รับผิดชอบปัญหาใดๆ เกี่ยวกับปัญหาในการเชื่อมต่อเครือข่าย หรือความผิดพลาด การทำงานผิดพลาด หรือข้อผิดพลาดใดๆ ที่เกิดจากการเชื่อมต่อเครือข่าย
- สถานะแวดล้อมของระบบสัญญาณไร้สายอาจทำให้บริการเครือข่ายไร้สายทำงานช้า
- หากเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ห่างเกินไปจะทำให้สัญญาณอ่อน ซึ่งอาจทำให้ใช้เวลานานในการเชื่อมต่อและการติดตั้งอาจล้มเหลว
- หากเครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาในการเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi อาจเป็นเพราะอยู่ห่างจากเราเตอร์มากเกินไป
- การเชื่อมต่อเครือข่ายอาจทำงานไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
- การเชื่อมต่อ Wi-Fi อาจจะไม่เกิดขึ้นหรือติดขัดเนื่องจากสภาพแวดล้อมของเครือข่ายในบ้าน
- ไม่สามารถเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าได้เนื่องจากมีปัญหากับการส่งสัญญาณไร้สาย ให้ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วรอประมาณหนึ่งนาทีก่อนที่จะลองอีกครั้ง
- หากเราเตอร์ของคุณเปิดไฟรอสบลูอยู่ ปิดไฟรอสบลูหรือเพิ่มช่องยกเว้น
- ชื่อของเครือข่ายไร้สาย (SSID) ควรเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลข (อย่าใช้ตัวอักษรพิเศษ)
- ยูสเซอร์อินเตอร์เฟซ (UI) ของสมาร์ทโฟนอาจแตกต่างกันไปตามระบบปฏิบัติการ (OS) และผู้ผลิต
- หากโปรโตคอลการรักษาความปลอดภัยของเราเตอร์ถูกตั้งเป็น **WEP** คุณอาจไม่สามารถตั้งค่าเครือข่ายได้ โปรดใช้โปรโตคอลการรักษาความปลอดภัยอื่น (แนะนำให้ใช้ **WPA2**) แล้วเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์อีกครั้ง
- ในการปิดฟังก์ชัน Wi-Fi ให้กดปุ่ม **Wi-Fi** ต่างไว้ 3 วินาที ไฟแสดงสถานะ Wi-Fi จะดับลง
- หากต้องการเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือเพิ่มผู้ใช้รายอื่น ให้กดปุ่ม **Wi-Fi** ต่างไว้ 3 วินาทีเพื่อปิดเครื่องชั่วคราว เรียกใช้แอปพลิเคชัน **LG ThinQ** แล้วให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในแอปพลิเคชันเพื่อเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า

## การใช้งานเครื่องซักผ้าจากระยะไกล

### Remote Start (สั่งงานระยะไกล)

ใช้สมาร์ทโฟนเพื่อควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณจากระยะไกล นอกจากนี้คุณยังสามารถเฝ้าตรวจตราการทำงานของโปรแกรมเพื่อให้คุณทราบระยะเวลาที่เหลือของโปรแกรมได้อีกด้วย

### ใช้ฟังก์ชันนี้

#### 1 ใส่ผ้าลงในถังซัก

- เพิ่มน้ำยาฟอกขาวหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มในช่องที่เหมาะสม หากต้องการ

#### 2 กดปุ่ม เปิด/ปิด

#### 3 กดปุ่ม **Remote Start (สั่งงานระยะไกล)** ต่างไว้ 3 วินาทีเพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันการควบคุมระยะไกล

#### 4 เริ่มต้นโปรแกรมซักจากแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** บนสมาร์ทโฟนของคุณ

## หมายเหตุ

- เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ท่านสามารถเริ่มรอบการซักจาก **LG ThinQ** แอปพลิเคชันสมาร์ทโฟน หากรอบการซักไม่เริ่มทำงาน เครื่องจะรอเพื่อเริ่มรอบการซักใหม่จนกว่าจะปิดการทำงานระยะไกลจากแอปพลิเคชัน หรือฟังก์ชันนี้ถูกปิดใช้งาน
- หากฝาเครื่องเปิดอยู่ จะไม่สามารถเริ่มรอบการซักได้จากระยะไกล

### ปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ด้วยตนเอง

เมื่อฟังก์ชันนี้ใช้งานได้ ให้กดปุ่ม **Remote Start (สั่งงานระยะไกล)** ต่างไว้ 3 วินาที

## พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498



เครื่องวิทยุคมนาคมนี้ได้รับยกเว้น ไม่ต้องได้รับใบอนุญาตให้มี ใช้ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม หรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามประกาศ กสทช. เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคม และสถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตวิทยุคมนาคม ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498



**กสทช.** โทรคมนาคม

กำกับดูแลเพื่อประชาชน

Call Center 1200 (InsWi)

## ข้อมูลประกาศของซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

หากต้องการรับซอร์สโค้ดภายใต้ข้อตกลงโอเพนซอร์ส GPL, LGPL, MPL และข้อตกลงโอเพนซอร์สอื่น ๆ ที่มีภาระหน้าที่ในการเปิดเผยซอร์สโค้ดที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้ และเพื่อเข้าถึงเงื่อนไขการอนุญาต ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่อ้างถึงทั้งหมดนั้น โปรดไปที่ <https://opensource.lge.com>

LG Electronics มีบริการจัดเตรียมซอร์สโค้ดให้กับคุณทาง CD-ROM โดยคิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแจกจ่ายดังกล่าว (เช่นค่าสื่อบันทึกข้อมูล ค่าจัดส่งและดูแลพัสดุ) โดยคุณสามารถขอรับซอร์สโค้ดได้โดยส่งอีเมลไปที่ [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com)

ข้อเสนอนี้มีผลกับทุกบุคคลที่ได้รับข้อมูลนี้ มีผลใช้ได้เป็นเวลา 3 ปี หลังจากการจัดส่งผลิตภัณฑ์ครั้งแรกล่าสุด

## การตรวจวิเคราะห์อัจฉริยะ

ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อช่วยคุณวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณ

### หมายเหตุ

- ด้วยเหตุผลที่ไม่ได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อของ LGE การบริการอาจไม่ทำงานเนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ไม่มีสัญญาณ Wi-Fi, การตัดการเชื่อมต่อ Wi-Fi, นโยบายแอปสโตร์ในท้องถิ่น หรือไม่มีแอปในการใช้งาน
- คุณลักษณะนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และอาจมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามที่คุณอยู่

## ใช้ LG ThinQ เพื่อวินิจฉัยปัญหา

หากคุณประสบปัญหาเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้ง Wi-Fi ของคุณ เครื่องใช้ไฟฟ้าสามารถส่งข้อมูลการแก้ไขปัญหาไปยังสมาร์ตโฟนโดยใช้แอปพลิเคชัน **LG ThinQ**

- เปิดแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** แล้วเลือกคุณสมบัติ **Smart Diagnosis** ในเมนู ทำตามคำแนะนำที่ระบุในแอปพลิเคชัน **LG ThinQ**

## การใช้การวินิจฉัยด้วยเสียงเพื่อวินิจฉัยปัญหา


ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างเพื่อใช้วิธีการวินิจฉัยด้วยเสียง

- เปิดแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** แล้วเลือกคุณสมบัติ **Smart Diagnosis** ในเมนู ทำตามคำแนะนำสำหรับการวินิจฉัยด้วยเสียงที่ระบุในแอปพลิเคชัน **LG ThinQ**

### 1 กดปุ่ม เปิด/ปิด เพื่อเปิดเครื่อง

- ห้ามกดปุ่มใด ๆ

### 2 วางกระบอกเสียงสมาร์ตโฟนของคุณไว้ใกล้กับปุ่ม เปิด/ปิด

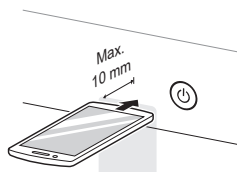

- กดปุ่ม **Temp. (อุณหภูมิ)** ค้างไว้ 3 วินาทีหรือนานกว่านั้น ในขณะที่ถือกระบอกเสียงสมาร์ตโฟนไว้ใกล้กับปุ่ม **เปิด/ปิด** จนกว่าการถ่ายโอนข้อมูลจะเสร็จสมบูรณ์

- ให้สมาร์ทโฟนอยู่ในตำแหน่งเดิมจนกว่าการถ่ายโอนข้อมูลจะเสร็จสิ้น จะแสดงเวลาที่เหลือสำหรับการถ่ายโอนข้อมูล

**4** หลังจากการถ่ายโอนข้อมูลเสร็จสิ้น การวินิจฉัยจะปรากฏขึ้นในแอปพลิเคชัน

### หมายเหตุ

- เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด อย่าขยับสมาร์ทโฟนในขณะที่กำลังส่งสัญญาณ

## การบำรุงรักษา

### ⚠ คำเตือน


- ถอดปลั๊กเครื่องซักผ้าก่อนทำความสะอาดเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อต หากไม่ปฏิบัติตามคำเตือนนี้อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บสาหัส, ไฟไหม้, ไฟฟ้าช็อต, หรือเสียชีวิตได้
- ห้ามใช้สารเคมีที่รุนแรง, น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน, หรือตัวทำละลายเพื่อทำความสะอาดเครื่องซักผ้า สิ่งเหล่านี้อาจสร้างความเสียหายแก่พื้นผิว

## ทำความสะอาดหลังจากการซักทุกครั้ง

### สิ่งที่ต้องทำความสะอาด

เอาเสื้อผ้าออกจากเครื่องซักผ้าให้เร็วที่สุดเมื่อสิ้นสุดโปรแกรมเสมอ การทิ้งเสื้อผ้าที่เปียกไว้ในเครื่องซักผ้าสามารถทำให้เกิดการยับ การตกของสี และกลิ่นเหม็นได้

- หลังจากรอบซักเสร็จสิ้นให้เช็ดประตูและซีลประตูเพื่อกำจัดความชื้น
- เปิดประตูทิ้งไว้เล็กน้อยเพื่อให้ถึงซักแห้ง
- เช็ดเครื่องซักผ้าด้วยผ้าแห้งเพื่อขจัดความชื้น

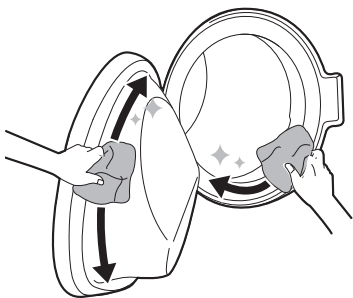

### ⚠ คำเตือน

- เปิดประตูทิ้งไว้เพื่อให้ภายในเครื่องแห้งเฉพาะเวลาที่เด็ก ๆ อยู่ในความดูแลภายในบ้าน

## การทำความสะอาดภายนอก

การดูแลรักษาเครื่องซักผ้าของท่านอย่างเหมาะสมจะช่วยให้ดูอายุการใช้งานได้

### ภายนอก

- เช็ดรอยคราบเปื้อนที่กระเด็นติดตัวเครื่องโดยทันที
- เช็ดด้วยผ้าชุบน้ำหมาด ๆ จากนั้นเช็ดด้วยผ้าแห้ง เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีความชื้นบนข้อต่อหรือร่องของตู้
- อย่านวดพื้นผิวหรือหน้าจอกด้วยวัตถุมีคม

### ผ้า

- เช็ดด้วยผ้าเปียกทั้งด้านนอกและด้านใน และจากนั้นเช็ดให้แห้งด้วยผ้านุ่ม

### ⚠ คำเตือน

- อย่าพยายามแยกชิ้นแผงหน้าปิดต่าง ๆ หรือถอดประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า อย่าใช้วัตถุมีคมกับแผงควบคุมเพื่อใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า

## ทำความสะอาดเครื่องซักผ้าเป็นระยะ

### ล้างถังซัก

โปรแกรมนี้นี้เป็นโปรแกรมเพื่อช่วยทำความสะอาดภายในเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยการแช่ ซัก ล้าง และปั่น

ใช้งานฟังก์ชันนี้ **เดือนละครั้ง** (หรือบ่อยกว่านั้นหากจำเป็น) เพื่อขจัดการสะสมของผงซักฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่ม และสิ่งตกค้างอื่น ๆ

- หากมีกลิ่นเหม็นหรือเชื้อราภายในเครื่องใช้ ให้เปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ **สัปดาห์ละครั้งเป็นเวลา 3 สัปดาห์** นอกเหนือจากช่วงเวลาที่แจ้งเป็นประจำ

## หมายเหตุ

- ข้อความ ECL จะปรากฏขึ้น เพื่อแจ้งเตือนถึงคำแนะนำการใช้งานฟังก์ชันนี้

- 1 นำผ้าหรือสิ่งใด ๆ ออกจากเครื่องและปิดประตู
- 2 เปิดลิ้นชักและใส่ผงขจัดหินปูนลงในช่องชักหลัก
  - สามารถใส่เม็ดขจัดหินปูนลงในถังได้โดยตรง เพื่อใช้แทนแบบผง
- 3 ปิดลิ้นชักตัวจ่ายน้ำยาชักผ้าอย่างช้าๆ
- 4 เปิดเครื่องแล้วเลือก **Tube Clean** (ล้างถังชัก)
- 5 กดปุ่ม **เริ่ม/หยุด** เพื่อ เริ่มต้น
- 6 เปิดประตูทิ้งไว้เพื่อให้ภายในของเครื่องแห้งสนิท
  - หากภายในเครื่องไม่แห้งสนิทอาจทำให้เกิดกลิ่นเหม็นหรือเชื้อราได้

## ⚠ คำเตือน


- เปิดประตูทิ้งไว้เพื่อให้ภายในเครื่องแห้งเฉพาะเวลาที่เด็ก ๆ อยู่ในความดูแลภายในบ้าน

## การทำความสะอาดตัวกรองท่อน้ำเข้า


ตัวกรองท่อน้ำเข้าอาจมีหินปูนหรือตะกอนใด ๆ ที่มาจากน้ำที่จ่ายเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าสะสมอยู่ ให้ทำความสะอาดตัวกรองท่อน้ำเข้าทุก ๆ หกเดือนหรือบ่อยกว่านั้น หากน้ำมีความกระด้างมาก หรือประกอบด้วยคราบหินปูน

- ปิดก๊อกท่อน้ำที่จ่ายเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้า หากไม่มีการใช้งานช่วงระยะเวลาหนึ่ง (เช่น วันหยุด) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากไม่มีท่อน้ำย้อนกลับ (ทางน้ำไหล) ในบริเวณใกล้เคียง
- IE ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้นบนแผงควบคุม หากไม่มีน้ำเข้าไปในลิ้นชักน้ำยาชักผ้า

- 1 ปิดเครื่องและก๊อกน้ำ จากนั้นให้คลายสกรูของท่อจ่ายน้ำ

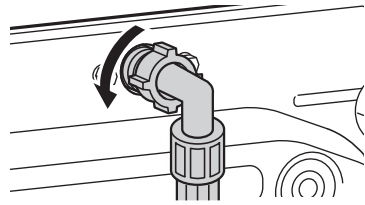

- 2 ถอดตัวกรองน้ำเข้าด้วยคีมขนาดเล็กแล้วทำความสะอาดตัวกรองโดยใช้แปรงสีฟันที่มีขนแปรงขนาดเล็ก

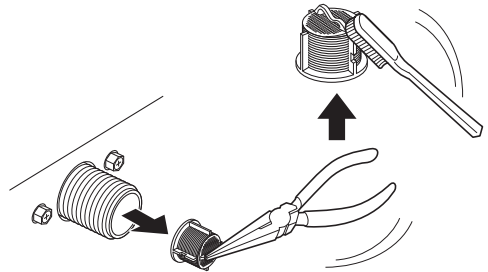


## การทำความสะอาดตัวกรองปั๊มระบายน้ำตามกำหนดเวลาและทำการระบายน้ำแบบเร่งด่วน

ตัวกรองที่ระบายน้ำจะกักเก็บเส้นใยผ้า และวัตถุขนาดเล็กที่อาจหลงเหลืออยู่ในเสื้อผ้าโดยไม่ตั้งใจ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำความสะอาดตัวกรองทุกหกเดือน เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าของท่านจะทำงานได้อย่างราบรื่น


ปล่อยให้ให้น้ำเย็นก่อนที่จะทำความสะอาดตัวกรองปั๊มระบายน้ำ เปิดประตูในกรณีฉุกเฉิน หรือทำการระบายน้ำแบบเร่งด่วน

- 1 ถอดปลั๊กเครื่องชักผ้า


## 2 เปิดฝาครอบและดึงท่อระบายออกมา

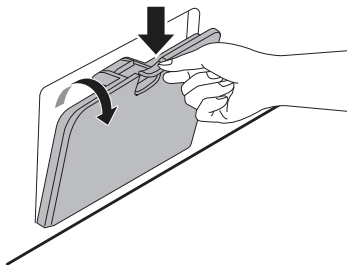


## 3 ถอดปลั๊กท่อระบายน้ำออกจากท่อระบายน้ำก่อนแล้วจึงระบายน้ำออก

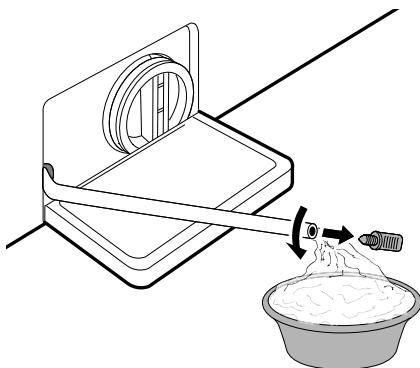

## 4 จากนั้นคลายเกลียวตัวกรองบีบระบายน้ำเพื่อระบายน้ำที่เหลืออยู่ จากนั้นดำเนินการกำจัดสิ่งสกปรกหรือวัตถุใด ๆ ออกจากตัวกรอง

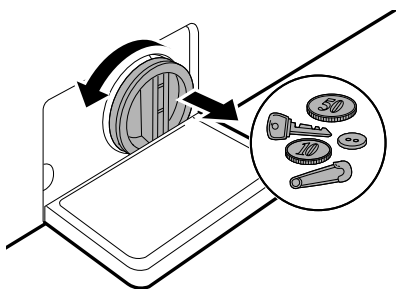

## 5 หลังจากทำความสะอาดตัวกรองบีบระบายน้ำแล้ว ให้ใส่ตัวกรองกลับเข้าไปใหม่อย่างระมัดระวัง แล้วหมุนฝาปิดท่อระบายน้ำกลับตามเข็มนาฬิกาอย่างระมัดระวัง เพื่อหลีกเลี่ยงการปั่นเกลียวและการรั่วไหล เสียบปลั๊กกลับเข้าไปในท่อระบายน้ำและใส่ท่อเข้าไปในที่ยึด

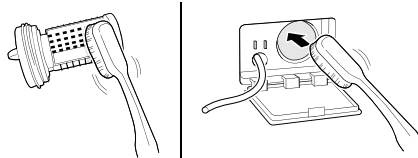

## 6 ปิดฝาครอบ

### ⚠ ข้อควรระวัง


- ระวังเมื่อทำการระบายน้ำ เนื่องจากน้ำอาจร้อน
- ใช้งานโปรแกรมทำความสะอาดถึงซักเดือนละครั้ง (หรือบ่อยกว่านั้นตามต้องการ) เพื่อกำจัดน้ำยาซักผ้าส่วนเกินและเศษซากอื่น ๆ

## การทำความสะอาดลินชักจ่ายน้ำยา

น้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มอาจสะสมในลินชักของจ่าย น้ำยาซักผ้าอาจตกค้างอยู่ในช่องลินชักและจ่ายออกไม่หมด ให้ถอดลินชักและที่เสียบออก และตรวจสอบการสะสมของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเดือนละหนึ่งถึงสองครั้ง

## 1 ถอดลินชักใส่น้ำยาซักผ้าออกโดยดึงออกตรง ๆ จนกว่าลินชักจะสุด

- จากนั้นค่อย ๆ ดึงลินชักออก ขณะกดปุ่มปลดล็อกแรง ๆ

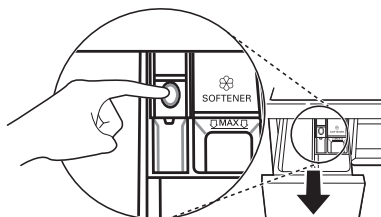

## 2 ขจัดเศษตกค้างของน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่ม

- ล้างลินชักและส่วนประกอบของลินชักด้วยน้ำอุ่นเพื่อขจัดเศษตกค้างของน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่ม

นุ่ม ทำความสะอาดล้นชักช่องจ่ายด้วยน้ำเปล่าเท่านั้น

- 3 เพื่อทำความสะอาดช่องเปิดของล้นชัก ใช้น้ำหรือแปรงที่ไม่ใช่โลหะขนาดเล็กเพื่อทำความสะอาดโพรง
  - จัดสิ่งตกค้างทั้งหมดจากส่วนบนและส่วนล่างของโพรง
- 4 เช็ดไล่ความชื้นด้วยผ้าขนหนูแห้งหรือผ้า หลังจากทำความสะอาดแล้ว
- 5 ประกอบส่วนต่าง ๆ ของล้นชักกลับเข้าในช่องให้เหมาะสมและใส่ล้นชักจ่ายน้ำยา

# การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

การใช้งานเครื่องซักผ้าของท่านอาจเกิดข้อผิดพลาดและการทำงานผิดปกติ ตารางต่อไปนี้จะแสดงสาเหตุที่เป็นไปได้ และหมายเหตุสำหรับการแก้ไขข้อผิดพลาดหรือการทำงานผิดปกติ ขอแนะนำให้อ่านตารางด้านล่างอย่างละเอียดเพื่อประหยัดเวลาและเงินของท่าน ที่อาจต้องใช้ในการโทรศัพท์ไปยังศูนย์บริการ LG Electronics

## ก่อนติดต่อกับศูนย์บริการ

เครื่องซักผ้าของท่านมีระบบตรวจสอบข้อผิดพลาดอัตโนมัติ เพื่อตรวจจับและวินิจฉัยปัญหาในระยะแรก หากเครื่องทำงานไม่ถูกต้องหรือไม่ทำงานเลย ให้ตรวจสอบตารางต่อไปนี้ก่อนโทรติดต่อศูนย์บริการ LG Electronics

## ข้อความข้อผิดพลาด

| อาการ                                 | สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IE<br>ข้อผิดพลาดของทางน้ำเข้า         | การจ่ายน้ำไม่เพียงพอในจุดดังกล่าว น้ำไม่เข้าเครื่องหรือเข้าช้า <ul style="list-style-type: none"><li>ตรวจสอบก๊อกอื่นในบ้าน</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                       | ก๊อกน้ำเปิดไม่สุด น้ำไม่เข้าเครื่องหรือเข้าช้า <ul style="list-style-type: none"><li>เปิดก๊อกจนสุด</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       | ท่อจ่ายน้ำหักงอ <ul style="list-style-type: none"><li>วางท่อให้ตรงหรือติดตั้งท่อน้ำเข้าใหม่</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                       | ตัวกรองของท่อจ่ายน้ำอุดตัน <ul style="list-style-type: none"><li>ตรวจสอบและทำความสะอาดตัวกรองวาล์วทางน้ำเข้าหลังจากปิดก๊อกน้ำ และถอดการเชื่อมต่อท่อกับเครื่องซักผ้า</li></ul>                                                                                                                                                                                                               |
| UE<br>ข้อผิดพลาดจากตัวเครื่องไม่สมดุล | เครื่องซักผ้ามีระบบตรวจจับและแก้ไขความไม่สมดุลของเครื่อง <ul style="list-style-type: none"><li>ผ้าอาจเปียกเกินไปเมื่อสิ้นสุดรอบซัก ให้จัดเรียงผ้าใหม่เพื่อทำการปั่นหมาดอย่างเหมาะสม ปิดประตูแล้วกดปุ่ม เริ่ม/หยุด อาจใช้เวลาครู่หนึ่งก่อนที่เครื่องจะเริ่มปั่น ต้องลือคประตูก่อนเครื่องจึงจะปั่นได้</li></ul>                                                                               |
|                                       | ปริมาณผ้าน้อยเกินไป ระบบนี้อาจหยุดการปั่นหรือชะดขวางรอบการปั่นพร้อม ๆ กัน หากใส่ผ้าที่มีน้ำหนักมาก (เช่น พรมเช็ดเท้า, เสื้อคลุมอาบน้ำ ฯลฯ) <ul style="list-style-type: none"><li>ใส่ผ้าที่เหมือนกันหรือขนาดเล็กกว่าลงไป 1 หรือ 2 ชิ้น เพื่อช่วยรักษาสมดุลในถังซัก ปิดประตูแล้วกดปุ่ม เริ่ม/หยุด อาจใช้เวลาครู่หนึ่งก่อนที่เครื่องจะเริ่มปั่น ต้องลือคประตูก่อนเครื่องจึงจะปั่นได้</li></ul> |
| OE<br>ข้อผิดพลาดของการระบายน้ำ        | ท่อระบายน้ำหักงอหรืออุดตัน น้ำในเครื่องไม่ระบายออกหรือไหลช้า <ul style="list-style-type: none"><li>ทำความสะอาดและจับท่อระบายให้ตรง</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       | ตัวกรองทางระบายอุดตัน <ul style="list-style-type: none"><li>ตรวจสอบและทำความสะอาดตัวกรองทางระบายน้ำ</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| dE dE1 dE2 dE4<br>ข้อผิดพลาดของประตู  | เซ็นเซอร์ประตูทำงานผิดปกติ <ul style="list-style-type: none"><li>โปรดโทรศัพท์ไปที่ศูนย์บริการ LG โดยคุณสามารถค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการ LG ในพื้นที่ของคุณได้จากใบรับประกัน</li></ul>                                                                                                                                                                                               |

| อาการ                                        | สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LE<br>ข้อผิดพลาดในการควบคุม                  | นี่เป็นข้อผิดพลาดในการควบคุม <ul style="list-style-type: none"><li>ถอดปลั๊กไฟและติดต่อขอรับบริการ</li></ul>                                                                                                              |
| LE<br>ข้อผิดพลาดของการล๊อคมอเตอร์            | ภาระเกินในมอเตอร์ <ul style="list-style-type: none"><li>พักเครื่องซักผ้าทิ้งไว้ 30 นาทีจนกระทั่งมอเตอร์เย็นลงจากนั้นให้เริ่มการทำงานอีกครั้ง</li></ul>                                                                   |
| FE<br>ข้อผิดพลาดจากน้ำล้น                    | เติมน้ำมากเกินไปเนื่องจากวาล์วน้ำผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น <ul style="list-style-type: none"><li>ปิดก๊อกน้ำถอดปลั๊กไฟติดต่อขอรับบริการ</li></ul>                                                                             |
| PE<br>ข้อผิดพลาดจากเซ็นเซอร์วัดแรงดัน        | เซ็นเซอร์วัดระดับน้ำทำงานผิดปกติ <ul style="list-style-type: none"><li>ปิดก๊อกน้ำถอดปลั๊กไฟติดต่อขอรับบริการ</li></ul>                                                                                                   |
| บ5<br>ข้อผิดพลาดจากเซ็นเซอร์วัดการสิ้นสะท้อน | เซ็นเซอร์วัดการสิ้นสะท้อนทำงานผิดปกติ <ul style="list-style-type: none"><li>ติดต่อขอรับบริการ</li></ul>                                                                                                                  |
| FF<br>ความล้มเหลวจากการเกิดน้ำแข็ง           | ท่ออย่างง่าย/ระบายน้ำ หรือปั๊มระบายน้ำจับตัวเป็นน้ำแข็งหรือไม่ <ul style="list-style-type: none"><li>เติมน้ำอุ่นเข้าไปในถังซักเพื่อละลายน้ำแข็งตรงท่อและปั๊มระบายน้ำ คลุมท่อจ่ายน้ำด้วยผ้าขนหนูที่เปียกและอุ่น</li></ul> |
| RE<br>น้ำรั่ว                                | น้ำรั่ว <ul style="list-style-type: none"><li>ติดต่อขอรับบริการ</li></ul>                                                                                                                                                |
| PF<br>ไฟฟ้าดับ                               | ไฟฟ้าดับหรือการจ่ายไฟไม่พอที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการทำงาน <ul style="list-style-type: none"><li>กดปุ่ม เริ่ม/หยุด เพื่อเริ่มรอบการซัก</li></ul>                                                                            |

ท่านอาจได้ยินเสียง

| อาการ                              | สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เสียงกรอกรกแตรและเสียงโลหะกระทบกัน | อาจมีวัตถุแปลกปลอม เช่น กุญแจ, เหรียญ, หรือเข็มซ่อนปลายอยู่ภายในถังซัก <ul style="list-style-type: none"><li>หยุดการทำงานของเครื่อง ตรวจสอบวัตถุแปลกปลอมในถังซัก หากยังคงมีเสียงดังอีกหลังจากสแตร์ทเครื่องแล้ว กรุณาติดต่อขอรับบริการ</li></ul> |
| เสียงกระแทก                        | ผ้าที่มีน้ำหนักมาก อาจทำให้เกิดเสียงกระแทก ซึ่งเป็นเรื่องปกติ <ul style="list-style-type: none"><li>หากมีเสียงดังต่อเนื่อง แสดงว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจไม่สมดุล ให้หยุดการทำงานและกระจายผ้าที่ซักใหม่</li></ul>                                    |
|                                    | ผ้าที่ซักภายในถังอาจไม่สมดุล <ul style="list-style-type: none"><li>หยุดรอบโปรแกรมชั่วคราวและกระจายผ้าที่ซักอีกครั้งหลังจากปลดล๊อคประตู</li></ul>                                                                                                |
| เสียงสั่น                          | ไม่ได้ถอดวัสดับรรจุภัณฑ์ออก <ul style="list-style-type: none"><li>ถอดวัสดับรรจุภัณฑ์ออก</li></ul>                                                                                                                                               |
|                                    | ผ้าในถังซักอาจกระจายตัวไม่สม่ำเสมอ <ul style="list-style-type: none"><li>หยุดรอบโปรแกรมชั่วคราวและกระจายผ้าที่ซักอีกครั้งหลังจากปลดล๊อคประตู</li></ul>                                                                                          |

| อาการ     | สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข                                                                                                                                    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เสียงสั่น | ขาปรับระดับอาจตั้งได้ไม่มั่นคงและสม่ำเสมอบนพื้นทุกขา <ul style="list-style-type: none"><li>ดูคำแนะนำ การปรับระดับเครื่อง เพื่อทำการปรับระดับของเครื่อง</li></ul>  |
|           | พื้นไม่แข็งเพียงพอ <ul style="list-style-type: none"><li>ตรวจสอบว่าพื้นแข็งแรงและไม่อ่อนตัว ดู ข้อกำหนดสำหรับสถานที่ติดตั้ง เพื่อเลือกตำแหน่งที่เหมาะสม</li></ul> |

การใช้งาน

| อาการ                 | สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| น้ำรั่ว               | ท่อระบายในบ้านอุดตัน <ul style="list-style-type: none"><li>แก้การอุดตันของท่อระบาย ติดต่อช่างประปาหากจำเป็น</li></ul>                                                                                                                                                     |
|                       | น้ำรั่วเกิดจากการติดตั้งท่อระบายน้ำไม่ถูกต้องหรือท่อระบายน้ำอุดตัน <ul style="list-style-type: none"><li>ทำความสะอาดและจับท่อระบายให้ตรง ตรวจสอบและทำความสะอาดตัวกรองท่อระบายน้ำอย่างสม่ำเสมอ</li></ul>                                                                   |
|                       | ติดตั้งฝาครอบตัวกรองปั๊มระบายน้ำไม่ถูกต้อง <ul style="list-style-type: none"><li>ใส่ตัวกรองปั๊มระบายน้ำกลับเข้าที่</li></ul>                                                                                                                                              |
| เครื่องซักผ้าไม่ทำงาน | แผงควบคุมปิดการทำงานเนื่องจากไม่มีการใช้งาน <ul style="list-style-type: none"><li>นี่เป็นเรื่องปกติ กดปุ่ม <b>เปิด/ปิด</b> เพื่อเปิดเครื่อง</li></ul>                                                                                                                     |
|                       | ยังไม่ได้เสียบปลั๊กไฟ <ul style="list-style-type: none"><li>ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบสายไฟเข้ากับเต้ารับได้แน่นดีแล้ว</li></ul>                                                                                                                                          |
|                       | ปิดน้ำประปา <ul style="list-style-type: none"><li>เปิดก๊อกน้ำ</li></ul>                                                                                                                                                                                                   |
|                       | ชุดควบคุมไม่ได้รับการตั้งค่าอย่างเหมาะสม <ul style="list-style-type: none"><li>ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งโปรแกรมการซักอย่างถูกต้อง ปิดประตูแล้วกดปุ่ม <b>เริ่ม/หยุด</b></li></ul>                                                                                          |
|                       | ประตูเปิดอยู่ <ul style="list-style-type: none"><li>ปิดฝาและตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรติดอยู่ใต้ฝาที่ขัดขวางไม่ให้ฝาปิดได้สนิท</li></ul>                                                                                                                                 |
|                       | เซอร์กิตเบรกเกอร์/ ฟิวส์ ตัดวงจร/ขาด <ul style="list-style-type: none"><li>ตรวจสอบเบรกเกอร์/ฟิวส์ภายในบ้าน เปลี่ยนฟิวส์หรือตั้งค่าเบรกเกอร์อีกครั้ง ควรใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ากับวงจรแยกเฉพาะ เมื่อไฟฟ้าใช้ได้แล้วเครื่องใช้ไฟฟ้าจะกลับมาทำงานตามโปรแกรมซักที่หยุดไป</li></ul> |
|                       | การควบคุมต้องได้รับการตั้งค่าใหม่ <ul style="list-style-type: none"><li>กดปุ่ม <b>เปิด/ปิด</b> จากนั้นเลือกโปรแกรมที่ต้องการอีกครั้งแล้วกดปุ่ม <b>เริ่ม/หยุด</b></li></ul>                                                                                                |
|                       | ไม่ได้กดปุ่มเริ่ม/หยุด หลังจากตั้งโปรแกรมแล้ว <ul style="list-style-type: none"><li>กดปุ่ม <b>เปิด/ปิด</b> จากนั้นเลือกโปรแกรมที่ต้องการอีกครั้งแล้วกดปุ่ม <b>เริ่ม/หยุด</b> เครื่องจะปิดหากไม่ได้กดปุ่ม <b>เริ่ม/หยุด</b> ภายในระยะเวลาหนึ่ง</li></ul>                   |

| อาการ                                                                  | สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เครื่องซักผ้าไม่ทำงาน                                                  | <b>แรงดันน้ำต่ำมาก</b> <ul style="list-style-type: none"><li>ตรวจสอบก๊อกน้ำอื่นในบ้านเพื่อให้แน่ใจว่าแรงดันน้ำที่ใช้ในครัวเรือนเพียงพอ</li></ul>                                                                                                                        |
|                                                                        | <b>เครื่องซักผ้าทำให้น้ำร้อนหรือเกิดไอน้ำร้อน</b> <ul style="list-style-type: none"><li>ถังซักอาจหยุดทำงานชั่วคราวในบางรอบซัก ในขณะที่น้ำอุ่นขึ้นจนถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้อย่างปลอดภัย</li></ul>                                                                          |
| เครื่องใช้ไฟฟ้าหยุดทำงานเป็นเวลาสองสามนาที จากนั้นจะเริ่มทำงานอีกครั้ง | <b>อุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์ถูกเปิดใช้งานเพื่อป้องกันมอเตอร์ไม่ให้ร้อนจนเกินไป</b> <ul style="list-style-type: none"><li>นี่คือเหตุการณ์ปกติ หากอุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์ถูกเปิดใช้งาน เครื่องใช้ไฟฟ้าจะหยุดทำงานเป็นเวลาสองสามนาที จากนั้นจะเริ่มทำงานอีกครั้ง</li></ul>       |
| ปุ่มต่าง ๆ ทำงานไม่ถูกต้อง                                             | <b>เปิดใช้งานตัวเลือก Child Lock (ล็อกป้องกันเด็ก)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>ปิดการใช้งานตัวเลือก <b>Child Lock (ล็อกป้องกันเด็ก)</b> หากจำเป็น</li></ul>                                                                                               |
| ประตูไม่ยอมเปิด                                                        | <b>เมื่อเครื่องเริ่มทำงานจะไม่สามารถเปิดประตูได้เพื่อความปลอดภัย</b> <ul style="list-style-type: none"><li>นี่เป็นเรื่องปกติ คุณสามารถเปิดประตูได้อย่างปลอดภัยหลังจากที่ปิด </li></ul> |
| เครื่องซักผ้าไม่ได้จัดเรียงอย่างเหมาะสม                                | <b>ตัวกรองทางเข้าอุดตัน</b> <ul style="list-style-type: none"><li>ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวกรองทางเข้าของวาล์วเดิมไม่อุดตัน</li></ul>                                                                                                                                       |
|                                                                        | <b>ท่อน้ำเข้าอาจหักงอ</b> <ul style="list-style-type: none"><li>ตรวจสอบว่าท่อน้ำเข้าไม่ได้หักงอหรืออุดตัน</li></ul>                                                                                                                                                     |
|                                                                        | <b>น้ำประปาไม่เพียงพอ</b> <ul style="list-style-type: none"><li>ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทั้งก๊อกน้ำร้อนและก๊อกน้ำเย็นเปิดจนสุด</li></ul>                                                                                                                                      |
|                                                                        | <b>ท่อส่งน้ำร้อนและน้ำเย็นสลับกัน</b> <ul style="list-style-type: none"><li>ตรวจสอบการเชื่อมต่อท่อส่งน้ำ</li></ul>                                                                                                                                                      |
| เครื่องซักผ้าไม่ระบายน้ำ                                               | <b>ท่อระบายน้ำหักงอ</b> <ul style="list-style-type: none"><li>ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อระบายน้ำไม่ได้หักงอ</li></ul>                                                                                                                                                        |
|                                                                        | <b>ท่อระบายน้ำถูกติดตั้งสูงจากพื้น 1 เมตร</b> <ul style="list-style-type: none"><li>ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อระบายน้ำอยู่สูงไม่เกิน 1 ม. จากด้านล่างของเครื่องใช้ไฟฟ้า</li></ul>                                                                                            |
| น้ำยาซักผ้าถูกปล่อยออกมาไม่สมบูรณ์ หรือไม่ออกมาเลย                     | <b>ใช้น้ำยาซักผ้ามากเกินไป</b> <ul style="list-style-type: none"><li>ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ให้มาโดยผู้ผลิตน้ำยาซักผ้า</li></ul>                                                                                                                                           |
|                                                                        | <b>ตัวกรองบีบระบายน้ำอาจอุดตัน</b> <ul style="list-style-type: none"><li>ทำความสะอาดตัวกรองทางระบาย</li></ul>                                                                                                                                                           |
| เวลารอบซักนานกว่าปกติ                                                  | <b>ปริมาณการซักน้อยเกินไป</b> <ul style="list-style-type: none"><li>ใส่ผ้าเพิ่มลงไปเพื่อให้เครื่องซักผ้ามีความสมดุล</li></ul>                                                                                                                                           |
|                                                                        | <b>ผ้าที่มีน้ำหนักมากผสมกับผ้าที่เบากว่า</b> <ul style="list-style-type: none"><li>พยายามซักผ้าที่มีน้ำหนักใกล้เคียงกันเสมอ เพื่อให้เครื่องกระจายน้ำหนักของการปั่นได้สม่ำเสมอ</li></ul>                                                                                 |

| อาการ                       | สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เวลารอบชักนานกว่าปกติ       | <b>ปริมาณผ้าไม่สมดุล</b> <ul style="list-style-type: none"><li>จัดเรียงผ้าใหม่ด้วยตนเองหากผ้าพันกัน</li></ul>                                                                                           |
| การสิ้นสุดรอบการทำงานล่าช้า | <b>ตรวจพบความไม่สมดุลหรือโปรแกรมกำจัดฟองเปิดอยู่</b> <ul style="list-style-type: none"><li>นี่เป็นเรื่องปกติ เวลาคงเหลือที่แสดงบนหน้าจอเป็นเพียงระยะเวลาโดยประมาณ ระยะเวลาจริงอาจแตกต่างกันไป</li></ul> |

ประสิทธิภาพ

| อาการ            | สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ขจัดคราบได้ไม่ดี | <b>คราบที่เกิดขึ้นก่อนหน้า</b> <ul style="list-style-type: none"><li>สิ่งของจากการซักก่อนหน้านี้อาจทิ้งคราบเอาไว้ คราบเหล่านี้อาจขจัดได้ยากและอาจต้องซักด้วยมือ หรือขจัดความสกปรกก่อนซักเพื่อช่วยในการขจัดคราบ</li></ul>                                                                      |
| คราบสกปรก        | <b>จ่ายสารฟอกขาวหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มเร็วเกินไป</b> <ul style="list-style-type: none"><li>ช่องจ่ายน้ำยาถูกเต็มจนล้น ทำให้สารฟอกขาวหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มถูกจ่ายไปอย่างรวดเร็ว ควรวัดปริมาณสารฟอกขาวหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มเสมอเพื่อป้องกันการล้น</li><li>ปิดเครื่องจ่ายผงซักฟอกอย่างช้า ๆ</li></ul> |
|                  | <b>เติมน้ำยาฟอกขาวหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มลงในถังซักโดยตรง</b> <ul style="list-style-type: none"><li>ควรใช้งานช่องจ่ายผงซักฟอกอยู่เสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าน้ำยาฟอกขาวหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มจะถูกจ่ายอย่างถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมในรอบการซัก</li></ul>                                                  |
|                  | <b>ไม่แยกเสื้อผ้าให้เหมาะสม</b> <ul style="list-style-type: none"><li>แยกซักระหว่างผ้าสีเข้มกับผ้าสีอ่อนและผ้าสีขาวเสมอเพื่อป้องกันสีตก</li><li>ห้ามซักผ้าที่สกปรกมากร่วมกับผ้าที่สกปรกน้อย</li></ul>                                                                                         |
| รอยยับ           | <b>ไม่ได้นำผ้าออกจากเครื่องโดยทันที</b> <ul style="list-style-type: none"><li>ให้นำผ้าออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งทันทีที่โปรแกรมซักเสร็จสมบูรณ์</li></ul>                                                                                                                                   |
|                  | <b>ใส่ผ้าลงในเครื่องมากเกินไป</b> <ul style="list-style-type: none"><li>เครื่องซักผ้าสามารถรับน้ำหนักได้เต็มที่ แต่ไม่ควรใส่ผ้าลงในถังซักแน่นมาก ประตูก่อควรปิดได้โดยง่าย</li></ul>                                                                                                           |
|                  | <b>ทอส่งน้ำร้อนและน้ำเย็นสลับกัน</b> <ul style="list-style-type: none"><li>การล้างด้วยน้ำร้อนสามารถสร้างรอยยับในเสื้อผ้า ตรวจสอบการเชื่อมต่อทอส่งน้ำ</li></ul>                                                                                                                                |
|                  | <b>ความเร็วในการปั่นไม่เหมาะสมเกินไป</b> <ul style="list-style-type: none"><li>ตั้งความเร็วในการปั่นให้เหมาะสมกับประเภทของเสื้อผ้า</li></ul>                                                                                                                                                  |

กลิ่น

| อาการ                                   | สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กลิ่นฉุนหรือกลิ่นเชื้อราในเครื่องซักผ้า | ทำความสะอาดภายในถังซักไม่ถูกต้อง <ul style="list-style-type: none"><li>ใช้งานฟังก์ชัน <b>Tub Clean</b> (ล้างถังซัก) อย่างสม่ำเสมอ</li></ul>                                                                                      |
|                                         | อาจเกิดกลิ่นขึ้นได้หากติดตั้งท่อระบายน้ำไม่ถูกต้องทำให้เกิดการดูดซับ (น้ำไหลย้อนกลับเข้าไปด้านในเครื่อง) <ul style="list-style-type: none"><li>เมื่อติดตั้งท่อระบายน้ำควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการหักงอหรือถูกปิดกั้น</li></ul> |
|                                         | หากไม่ทำความสะอาดช่องใส่ผงซักฟอกเป็นประจำ อาจเกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์จากเชื้อราหรือสารแปลกปลอม <ul style="list-style-type: none"><li>ถอดและทำความสะอาดช่องใส่ผงซักฟอก โดยเฉพาะด้านบนและด้านล่างของช่องเปิดผงซักฟอก</li></ul>       |

ภาษาไทย

Wi-Fi

| อาการ                                                          | สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เครื่องใช้ไฟฟ้าและสมาร์ตโฟนของคุณไม่เชื่อมต่อกับเครือข่ายWi-Fi | รหัสผ่าน <b>Wi-Fi</b> ที่คุณพยายามจะเชื่อมต่อไม่ถูกต้อง <ul style="list-style-type: none"><li>ค้นหาเครือข่าย Wi-Fi ที่เชื่อมต่อกับสมาร์ตโฟนของคุณแล้วลบมันออกจากนั้นจึงลงทะเบียนเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณใน <b>LG ThinQ</b></li></ul>                                                                    |
|                                                                | ข้อมูลโมไบล์ของสมาร์ตโฟนของคุณเปิดอยู่ <ul style="list-style-type: none"><li>ปิด <b>ข้อมูลโมไบล์</b> ของสมาร์ตโฟนของคุณแล้วลงทะเบียนเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านเครือข่าย Wi-Fi</li></ul>                                                                                                                     |
|                                                                | ตั้งค่าชื่อเครือข่ายไร้สาย ( <b>SSID</b> ) ไม่ถูกต้อง <ul style="list-style-type: none"><li>ชื่อของเครือข่ายไร้สาย (SSID) ควรเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลข (อย่าใช้ตัวอักษรพิเศษ)</li></ul>                                                                                                        |
|                                                                | ความถี่ของเราเตอร์ไม่ใช่ <b>2.4 GHz</b> . <ul style="list-style-type: none"><li>รองรับความถี่ 2.4 GHz เท่านั้น ตั้งค่าไวร์เลสเราเตอร์เป็น 2.4 GHz แล้วเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้ากับเราเตอร์ไวร์เลส ตรวจสอบความถี่ของเราเตอร์ของคุณโดยการถามผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณหรือผู้ผลิตเราเตอร์</li></ul> |
|                                                                | เครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ห่างเราเตอร์มากเกินไป <ul style="list-style-type: none"><li>หากเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ห่างเราเตอร์เกินไปจะทำให้สัญญาณอ่อน ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถเชื่อมต่อได้อย่างถูกต้อง ย้ายตำแหน่งเราเตอร์ให้ใกล้กับเครื่องใช้ไฟฟ้ามากขึ้น</li></ul>                                                 |

บันทึก

บันทึก

