LG
Life's Good

POLSKI

INSTRUKCJA OBSŁUGI

CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA

Przed przystąpieniem do użytkowania produktu prosimy o dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi oraz zachowanie jej na przyszłość.

GBB930*****
GA**489****



AFN36881829

P/NO : MFL42818336_00

www.lg.com


Połączenia elektryczne (tylko w UK)

Ważne

Przewody w układzie zasilającym tego urządzenia są zaznaczone kolorem, zgodnie z następującym kodem:

ZIELONY I ŻÓŁTY: UZIEMIENIE
NIEBIESKI: NEUTRALNY
BRĄZOWY: FAZA

Urządzenie musi być uziemione

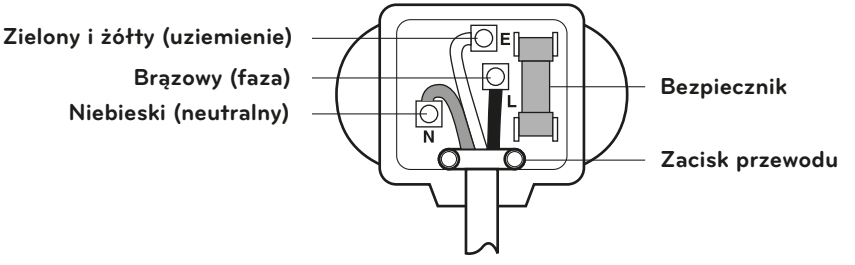

Jeśli kolory przewodów w głównym przewodzie zasilania tego urządzenia nie odpowiadają oznaczeniom, należy postępować w poniższy sposób:
Zielono-żółty przewód musi być podłączony do złącza wtyczki oznaczonego literą 'E', symbolem uziemienia(⏚) koloru zielonego lub zielono-żółtego.
Przewód niebieski musi być podłączony do styku oznaczonego literą N lub w kolorze czarnym.
Przewód brązowy musi być podłączony do styku oznaczonego literą L lub w kolorze czerwonym.
Jeśli bezpiecznik 13 amp (BS 1363) jest używany, włożyć bezpiecznik 13 amp BS 1362.

Rejestracja

Oznaczenie modelu i numer seryjny znajdują się z tyłu urządzenia. Numer ten jest indywidualnie nadany temu urządzeniu i nie występuje w innych urządzeniach. W tym miejscu należy zapisać wymagane informacje i zachować instrukcję jako trwały zapis transakcji kupna.
W tym miejscu dołącz zszywaczem paragon.

Data zakupu	:	
Sklep, w którym dokonano zakupu	:	
Adres sklepu	:	
Numer telefonu do sklepu	:	
Nr modelu	:	
Nr seryjny	:	

SPIS TREŚCI

5 WSTĘP

5 Etykieta produktu
6 Wymagania bezpieczeństwa
11 Główne komponenty lodówki

12 MONTAŻ

12 Klasa klimatyczna
12 Instalacja
12 Połączenie

13 OBSŁUGA

13 Panel sterowania
14 - Regulacja temperatury
14 - Strefa optymalnej temperatury (Strefa Opti-Temp)
14 - Express Freeze (szybkie zamrażanie)
15 - Tryb Eco Friendly
15 – Blokada
15 – Samodiagnostyka
16 - Alarm drzwi
16 - Oświetlenie komory zamrażarki
16 Komora chłodziarki
16 Jak wyjąć pokrywę szuflady strefy Opti-Temp
17 Jak wyjąć szufladę na warzywa
17 Jak wyjąć pokrywę szuflady
17 Półka na wino
17 Wyjmowanie i montaż półki szklanej
18 Półka szklana składana
18 Wyjmowanie i wkładanie szuflad zamrażarki
19 Robienie lodu

19 ZALECENIA PRZECHOWYWANIA ŻYWNOŚCI

19 Przechowywanie żywności

20 DBAŁOŚĆ I KONSERWACJA

20 Czyszczenie
20 Informacje ogólne
21 Funkcje chłodziarki
21 Odwracane drzwi

23 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

23 Smart Diagnosis (zdalna pomoc techniczna)
24 Rozwiązywanie problemów
25 Warunki gwarancji

25 USUWANIE

25 Utylizacja starych urządzeń

PL	POLSKA	ETYKIETA PRODUKTU
A	Marka handlowa	**LG Electronics**
B	Model	GBB930***** GA**489****
C	Kategoria	7 (Chłodziarko-zamrażarka)
D	Klasa energetyczna	A++
E	Roczne zużycie energii "XYZ" [kWh/rok], w oparciu o wyniki standardowych badań w ciągu 24 godzin	246 Rzeczywiste zużycie energii zależy od tego, jak urządzenie jest używane oraz gdzie się znajduje
F	Objętość chłodziarki [L]	230
G	Objętość zamrażarki [L] 	105
H	Temperatura obliczeniowa innych komór(>14°C)	Brak
I	Komory Frost-Free	Komora chłodziarki Komora zamrażarki
J	Czas wzrostu temperatury [godz.]	16
K	Wydajność zamrażania [kg/24 godz.]	11.6
L	Klasa klimatyczna	SN-T Urządzenie to przeznaczone jest do użycia w temperaturze otoczenia pomiędzy 10°C a 43°C
M	Poziom emitowanego hałasu [dB(A)]	40
N	Wolnostojąca / do zabudowy	Wolnostojąca

UWAGA

Parametry techniczne chłodziarki mogą być zmienione przez producenta bez wcześniejszego powiadomienia.

WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA

⚠ UWAGA!

Urządzenie przeznaczone jest do użytku przez dzieci w wieku od 8 lat, osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub psychicznej oraz przez osoby niedoświadczone, jeżeli są one pod nadzorem lub otrzymały instrukcje dotyczące użytkowania urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Należy zabronić dzieciom zabawy z urządzeniem.Czyszczenie oraz konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

⚠ OSTRZEŻENIE!

Utrzymywać otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia lub we wbudowanych zespołach w stanie czystym i wolnym od przeszkód.

⚠ OSTRZEŻENIE!

Nie używać urządzeń mechanicznych lub innych do przyspieszania procesu odszraniania z wyjątkiem zaleconych przez producenta.

⚠ OSTRZEŻENIE!

Nie uszkadzać obwodu czynnika chłodniczego.

⚠ OSTRZEŻENIE!

Nie stosować urządzeń elektrycznych wewnątrz komór do przechowywania żywności urządzenia, za wyjątkiem typów urządzeń zalecanych przez producenta.

Należy przestrzegać poniższych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa, aby ograniczyć ryzyko obrażeń lub uszkodzenia mienia na skutek niewłaściwego użytkowania chłodziarki.(Po zapoznaniu się z tymi instrukcjami należy przechowywać je w miejscu bezpiecznym i dostępnym). Należy przekazać je kolejnemu właścicielowi wraz z chłodziarką.

⚠ OSTRZEŻENIE!

Znak ten wskazuje niebezpieczeństwo lub zagrożenie dla życia lub kończyny

⚠ UWAGA!

Znak ten wskazuje ryzyko wypadku lub szkody materialnej


Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprzestrzegania instrukcji obsługi.

⚠ OSTRZEŻENIE!

- Przed rozpoczęciem użytkowania lodówka musi zostać prawidłowo zainstalowana i podłączona zgodnie z instrukcjami montażu.
- Lodówki nie wolno rozmontowywać, naprawiać lub modyfikować jej konstrukcji. Może to spowodować pożar lub awarię jej pracy, która może doprowadzić do wypadku.
- Aby zredukować ryzyko pożaru, porażenia elektrycznego, urazów, które mogą wystąpić podczas korzystania z tego urządzenia, należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa.


PODŁĄCZANIE DO ŹRÓDŁA ZASILANIA:

Chłodziarka powinna być podłączona do osobnego gniazdka zasilającego.




Stosowanie jednego gniazdka dla wielu urządzeń może spowodować pożar.

W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki lub jeżeli wtyczka nie trzyma się pewnie w gniazdku, nie powinny być używane.

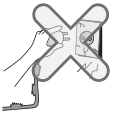


Może to spowodować porażenie elektryczne lub zwarcie, które z kolei może wywołać pożar.

Nie pozwolić, aby woda miała kontakt z wtyczką przewodu zasilającego.

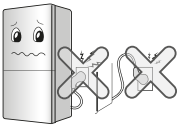


Zmoczona lub uszkodzona wtyczka może spowodować pożar lub porażenie elektryczne.

Nie dopuścić do zagięcia lub przygniecenia przewodu zasilającego przez ciężkie przedmioty.

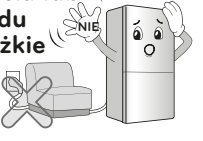


Ściśnięty przewód zasilający może ulec uszkodzeniu, co może spowodować pożar lub porażenie elektryczne.

Nie wolno wymieniać przewodu zasilającego lub zmieniać jego długości. Może to spowodować jego uszkodzenie lub zwarcie iw konsekwencji ryzyko pożaru.

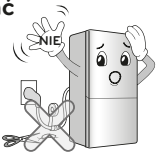


Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, jego wymiana powinna być wykonana przez producenta, autoryzowany serwis producenta lub podobnie wykwalifikowanego profesjonalistę w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

Nie ciągnij za przewód zasilający i nie dotykaj wtyczki zasilania mokrymi rękoma.




Może to spowodować pożar, porażenie elektryczne lub urazy.

Osusz wtyczkę, wytrzyj z wszelkich zanieczyszczeń i podłącz z powrotem do gniazdka.



Brud, woda lub niestabilne podłączenie może być przyczyną pożaru lub porażenia prądem.

Lodówka powinna być uziemiona.

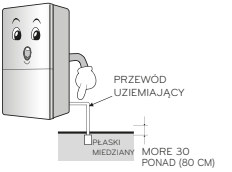

Nieodpowiednie uziemienie tego urządzenia może prowadzić do awarii lub porażenia elektrycznego.

PODCZAS UŻYWANIA LODÓWKI:

Nie kładź ciężkich, niebezpiecznych lub innych przedmiotów na lodówce.



Przedmioty te mogą spaść podczas otwierania lub zamykania drzwi i spowodować obrażenia, pożar lub porażenie elektryczne.

Nie opieraj się na drzwiach, tacach, szufladach lub półkach.




Może to spowodować przewrócenie lodówki lub obrażenia ręki. Dopilnuj dzieci, aby tego nie robiły.

Uszkodzenie izolacji komponentów elektrycznych może spowodować zwarcie lub porażenie elektryczne.



W pobliżu lodówki nie wolno używać łatwopalnych materiałów, takich jak eter, benzyna, etanol, gaz płynny (propan lub butan), puszek z aerozolem lub kosmetykami. Nie przechowywać w urządzeniu substancji wybuchowych, np. aerozoli w pojemnikach z łatwopalnym gazem pędnym.

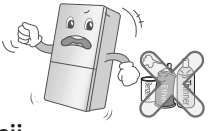

Może to spowodować eksplozję lub pożar.

Nie umieszczaj zapalonych świec w lodówce w celu usunięcia nieprzyjemnych zapachów. Nie stosuj suszarki do włosów w celu wysuszenia wnętrza lodówki.



Może to spowodować eksplozję lub pożar.

Nie wolno umieszczać zwierząt w lodówce.




Zachować ostrożność podczas otwierania i zamykania drzwi lodówki, aby nie zranić innych osób znajdujących się w pobliżu.




W czasie zamykania i otwierania drzwi może dojść do przytrzaśnięcia rąk i nóg pomiędzy nimi, a dziecko może zostać uderzone rogiem drzwi.

Nie wolno umieszczać materiałów naukowych w lodówce.

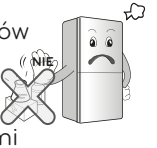


Przechowywanie materiałów wymagających ścisłego zakresu temperatury może skutkować ich utratą lub nieoczekiwanymi reakcjami chemicznymi, które mogą być niebezpieczne.

Jeżeli lodówka uległa zalaniu, jej dalsze użycie jest możliwe tylko po jej sprawdzeniu przez autoryzowany serwis producenta.

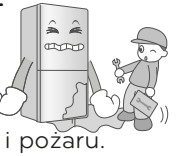

W przeciwnym razie może dojść do porażenia elektrycznego i pożaru.

W przypadku wycieku gazu nie dotykać lodówki lub gniazdka. Natychmiast wywietrzyć pomieszczenie i skontaktować się z serwisem.

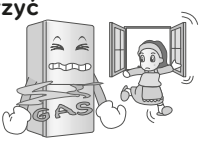


Jeżeli podczas transportu, montażu lub pracy dojdzie do wycieku gazu, jakakolwiek iskra może wywołać pożar lub wybuch.

Nie pryskać wodą na zewnętrzne lub wewnętrzne powierzchnie lodówki i nie czyścić ich rozpuszczalnikami.




Może to spowodować zwarcie lub porażenie elektryczne.

W celu przetransportowania lodówki należy trzymać ją za uchwyty z przodu na dole i z tyłu na górze.

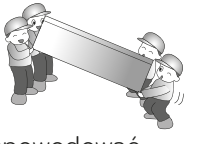


Przenoszenie lodówki w inny sposób może spowodować ześlizgniecie rąk, które może doprowadzić do obrażeń.

Nie wkładaj rąk lub innych przedmiotów do otworów wentylacyjnych pod pokrywą lub do otworów znajdujących się z tyłu lodówki.

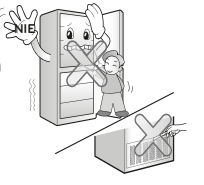


Może to spowodować pożar, porażenie elektryczne lub urazy.


Jeżeli podczas używania lodówki wydobywa się z niej dziwny zapach lub dym, należy odłączyć ją od gniazdka i skontaktować się z serwisem.
Może to wywołać pożar.

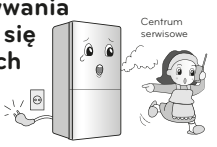

Lodówka może być rozbierania, naprawiana lub modyfikowana jedynie przez wykwalifikowanego specjalistę.

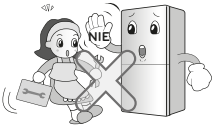


Nie stosować tej lodówki do innych niż domowe (materiały badań, stosowanie statkach itp.).
Może to spowodować nieoczekiwane ryzyka, takie jak pożar, elektryczne, utrata przechowywanej żywności lub chereakcja chemiczna.

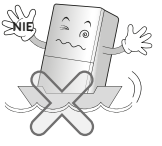


W przypadku utylizacji lodówki należy zdjąć uszczelki drzwi i pozostawić półki na swoim miejscu.
Może to zapobiec zamknięciu dziecka wewnątrz.



Zainstaluj lodówkę na płaskiej, stabilnej powierzchni.
Aby zabezpieczyć ją przed upadkiem i spowodowaniem obrażeń lub nawet śmierci.

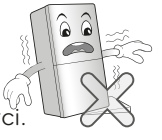

Nie używać grzejników lub innych źródeł ciepła w pobliżu lodówki.
Może to wywołać pożar.

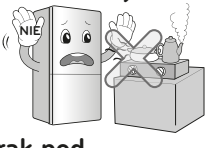


Nie wolno wkładać rąk pod lodówkę.
Można się skaleczyć na kratce, która znajduje się pod spodem.



Nie dopuszczać do kontaktu tłuszczów lub olejów (włącznie z roślinnym) z plastikowymi częściami lodówki.
Może to spowodować ich uszkodzenie.



Jeżeli chcesz się pozbyć lodówki, skontaktuj się z punktem zbiórki odpadów.
Czynnik chłodniczy i gaz izolujący używany w urządzeniu wymaga specjalnych procedur likwidacji.Przed oddaniem do utylizacji upewnij się, że żadna z rur z tyłu urządzenia nie uległa uszkodzeniu.

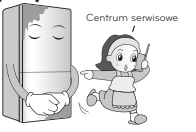

Upewnij się, ze masz suche przed sięgnięciem do komory zamrażarki.
Może to spowodować odmrożenie.




Po odłączeniu lodówki od zasilania nie należy jej z powrotem podłączać przez przynajmniej 5 minut.
Może dojść do nieprawidłowego działania lodówki.



Nie ciągnij za przewód zasilający w celu odłączenia lodówki - w tym celu ciągnij za wtyczkę
Ciągnięcie za przewód zasilający może spowodować porażenie, zwarcie lub pożar.



Nie rozpylać łatwopalnych aerozoli w pobliżu lodówki.
Może to wywołać pożar.

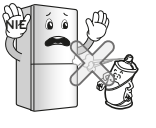

Rrzed przystąpieniem do wyjmowania, czyszczenia lub wymiany żarówek w lodówce należy odłączyć jej wtyczkę zasilająca z gniazdka.
Może dojść do porażenia elektrycznego lub urazu.




Wyłączyć lodówkę w czasie burzy lub w przypadku długiego okresu nieużywania.
Aby zabezpieczyć przed ryzykiem porażenia elektrycznego lub pożaru.



Na lodówce nie wolno ustawiać wazonów, filiżanek, kosmetyków, lekarstw ani jakichkolwiek pojemników z płynami.
Może dojść do pożaru, porażenia elektrycznego lub innych urazów.



W czasie otwierania lub zamykania drzwi niestabilne przedmioty mogą się przewrócić, spaść i spowodować obrażenia.
Zachować ostrożność w przypadku przechowywania butelek lub innych wysokich naczyń z cieczą w drzwiach.

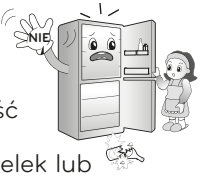

Gniazdko zasilania powinno być łatwo dostępnie w przypadku potrzeby szybkiego wyłączenia.

W przypadku szybkiego zamknięcia jednych drzwi może dojść do otwarcia drugich drzwi, ponieważ komory lodówki są połączone otworami wentylacyjnymi.

Szkło hartowane na drzwiach może zostać zbite w wyniku uderzenia. Nie wolno dotykać zbitych elementów. Może dojść do skaleczenia lub innych obrażeń.


OSTRZEŻENIE! RYZYKO POŻARU!

Izobutan (R600a) jest gazem przyjaznym dla środowiska, ale łatwopalnym. Nie powoduje niszczenia warstwy ozonowej.Podczas transportu i montażu lodówki należy upewnić się, że żaden element obiegu chłodniczego nie został uszkodzony. Aby zapobiec powstaniu łatwopalnej mieszanki gazów w przypadku wycieku z obiegu chłodzącego, wielkość pomieszczenia, w którym będzie zamontowana lodówka, powinna być większa niż minimalna zalecana i jest zależna od ilości zastosowanego czynnika chłodzącego. Na każde 8 g. czynnika R600a należy zapewnić przynajmniej 1m³ objętości pomieszczenia, w którym będzie zamontowane urządzenie. Dolna granica wybuchowości tego czynnika chłodzącego w powietrzu wynosi 1,8%. Ilość zastosowanego czynnika chłodniczego jest podana na etykiecie w komorze chłodziarki. Niedostatecznie niska temperatura w komorach chłodziarki i zamrażarki może wskazywać na wyciek czynnika chłodniczego. W przypadku wykrycia wycieku nie zbliżać się z otwartym ogniem lub jakimkolwiek potencjalnym źródłem zapłonu i wietrzyć pomieszczenie przez kilka minut. Gaz wyciekający z obiegu chłodniczego może podrażnić oczy lub skórę w przypadku bezpośredniego kontaktu.
Nie wolno włączać lodówki w przypadku jakichkolwiek oznak uszkodzenia obiegu chłodniczego. W razie jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się ze swoim sprzedawcą lub autoryzowanym serwisem.

GŁÓWNE KOMPONENTY LODÓWKI

Model:

GBB930*****
GA**489****

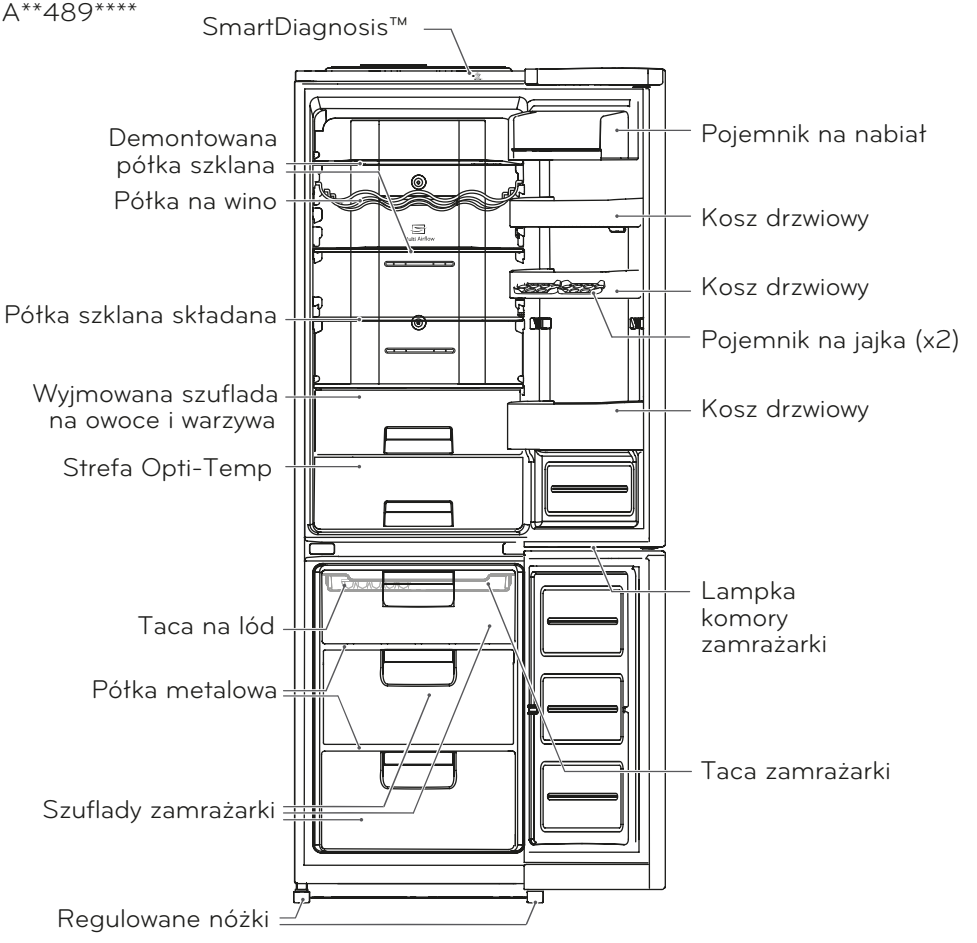

UWAGA

Jeżeli jakiejś części nie ma w twojej lodówce, prawdopodobnie jest to części dostarczana w innych modelach.
Producent ma prawo dokonywania zmian konfiguracji lodówki bez wcześniejszego powiadamiania.

KLASA KLIMATYCZNA

Klasa klimatu jest podana na etykiecie specyfikacji lodówki, która znajduje się wewnątrz komory chłodziarki. Nie używaj lodówki w temperaturach przekraczających podane granice. Klasa klimatu jest określana na podstawie warunków użytkowania lodówki.

Klasa	Oznaczenie	Zakres temperatury zewnętrznej, w °C
Podwyższona temperatura	SN	Od +10 do +32
Temperatura	N	Od +16 do +32
Podzwrotnikowa	ST	Od +16 do +38
Tropikalna	T	Od +16 do +43


MONTAŻ

- Zamontuj ograniczniki w górnych rogach tylnej ściany lodówki, jak pokazano na rys. 1. Ograniczniki są dostarczane wraz z lodówką.
- Lodówka ta nie jest przeznaczona do zabudowy.Po bokach, z tyłu i od góry należy pozostawić minimum 5 cm wolnej przestrzeni, aby powietrze mogło cyrkulować i dzięki temu ograniczać zużycie energii.
- Nie instalować lodówki w pobliżu źródeł ciepła, tam gdzie może mieć kontakt z bezpośrednim działaniem promieni słonecznych lub w miejscu o wysokiej wilgotności.
- Lodówka jest urządzeniem przewidzianym do pracy ciągłej wydającej podczas pracy dźwięki opisane na stronie 21 niniejszej instrukcji. Nie wskazane jest instalowanie lodówki w miejscach przeznaczonych do snu i wypoczynku.
- Upewnij się, że napięcie wskazane w instrukcji jest takie same jak w instalacji elektrycznej w twoim domu.
- W przypadku montażu lodówki bokiem do ściany należy upewnić się, że jest wystarczająca ilość miejsca na otwarcie drzwi o więcej niż 90 stopni, aby można było wyciągnąć półki i szuflady.
- Nie zdejmować okrągłych naklejek z tylnej części lodówki. Mają one funkcję dekoracyjną i zakrywają niektóre otwory mechaniczne.
- Aby zapobiec wibracjom, należy upewnić się, że lodówka jest zainstalowana równo. W razie potrzeby wyregulować nóżki. Lodówka powinna być lekko nachylona do tyłu, aby wspomagać zamykanie drzwi. W celu obrócenia regulowanych nóżek należy lekko pochylić lodówkę. Aby podnieść przednią część lodówki, obracać regulowane nóżki w lewo ( ), a w celu obniżenia obracać w prawo ( )
- Przed użytkowaniem dokładnie wymyj wnętrze lodówki. Uważaj, nie usuwaj smaru silikonowego z powierzchni uszczelek oraz powierzchni szafy lodówki do których przylegają uszczelki drzwi.
- Niektóre modele mają przezroczystą folię na przedniej części półek (część metalowa); zalecamy zdjęcie tej foli przed użyciem lodówki;
- Zainstaluj części wyjmowane, takie jak taca na lód itp. w odpowiednich miejscach;
- Podłącz przewód zasilania do gniazdka elektrycznego. Nie podłączaj innych urządzeń do tego samego gniazdka.

  To urzadzenie jest przeznaczone do uzytku w gospodarstwie domowym oraz do podobnych zastosowań, np.
- W pomieszczeniach kuchennych dla personelu w sklepach, w biurach i innych miejscach pracy;
- W gospodarstwach rolnych, agrotyrystycznych, a także do użytkowania przez klientów w hotelach, motelach i w innych srodowiskach mieszkalnych;
- W pensjonatach;
- Dla cateringu oraz innych niehandlowych zastosowań.

POŁĄCZENIE

Po zainstalowaniu i podłączeniu lodówki należy pozwolić jej pracować przez 2-3 godziny w celu osiągnięcia temperatury roboczej. I dopiero po tym czasie wkładać do niej świeże lub mrożone produkty żywnościowe. Lodówka jest teraz gotowa do użycia. Po odłączeniu lodówki od zasilania nie należy jej z powrotem podłączać przez przynajmniej 5 minut.

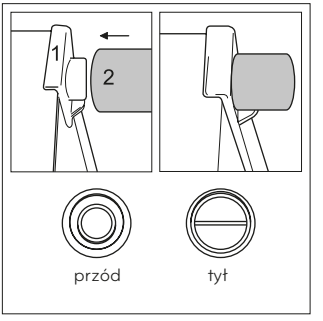

Rys. 1 Montaż ograniczników

UWAGA

Ograniczniki należy zamontować w celu zapewnienia wydajnej pracy lodówki.


PANEL STEROWANIA

Zewnętrzny wyświetlacz LED



REGULACJA TEMPERATURY

Domyślne temperatury dla komory chłodziarki i zamrażarki wynoszą odpowiednio 3°C i –20°C.
Możesz je zmienić naciskając przycisk regulacji temperatury dla każdej komory.

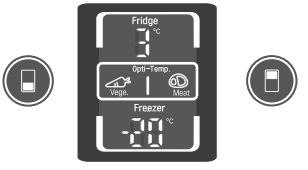

UWAGA

Temperatura wskazywana na wyświetlaczu LED jest wartością zadaną, ponieważ rzeczywista temperatura wewnątrz lodówki zmienia się w zależności od intensywności oddziaływania czynników zewnętrznych, takich jak temperatura wkładanych do niej produktów żywnościowych oraz częstotliwość otwierania drzwi.
Po włączeniu lodówka zacznie pracować w określonym trybie w ciągu 2-3 dni.

STREFA OPTYMALNEJ TEMPERATURY (STREFA OPTI-TEMP)

- Naciskając przycisk możesz wybrać optymalną temperaturę dla przechowywania owoców i warzyw lub ryb i mięsa.
- Możesz wybrać zakres temperatury optymalnej w zależności od tego, co będzie przechowywane.



- Są dwa sugerowane tryby: jeden do przechowywania warzyw (2 °C) i drugi do mięsa i ryb (-1 °C).
- Dzięki temu i optymalnej wilgotności ryby i mięso pozostaną świeże.
- Gdy w strefie Opti-Temp. świeci się wskaźnik Vege. (warzywa), jest w niej optymalna temperatura do przechowywania owoców i warzyw.



- Gdy w strefie Opti-Temp. świeci się wskaźnik Meat (mięso), jest w niej optymalna temperatura do przechowywania ryb i mięsa.



- Temperatura w strefie Opti-Temp. jest utrzymywana w zakresie -2°C do ~ +3°C w zależności od wybranego trybu niezależnie od temperatury zewnętrznej.

EXPRESS FREEZE

- W przypadku potrzeby szybkiego zamrożenia produktów żywnościowych można użyć funkcji express freeze (szybkiego zamrażania).Wciśnij raz przycisk Express Freeze. Zaświeci się wskaźnik Express Freeze informujący o uruchomieniu tego trybu.
- Szybkie zamrażanie trwa około 24 godziny. Po upływie tego czasu lodówka automatycznie powraca do poprzedniego trybu pracy (poprzednio ustawionej temperatury zadanej). Aby wyłączyć proces szybkiego zamrażania, naciśnij jeszcze raz przycisk Express Freeze. Wskaźnik tego trybu zgaśnie i zostanie on wyłączony. Lodówka powróci do poprzedniego trybu pracy (poprzednio ustawionej temperatury zadanej).



- Aby włączyć szybkie zamrażanie, naciśnij raz przycisk trybu Express Freeze/Eco Friendly na zewnętrznym wyświetlaczu LED.



- Aby włączyć tryb Eco Friendly, naciśnij ten przycisk jeszcze raz. Po trzecim naciśnięciu oba tryby zostaną wyłączone, a lodówka powróci do poprzedniego trybu temperatury.

TRYB ECO FRIENDLY

Jest to tryb ekonomicznej pracy lodówki, który można włączyć na czas długiego urlopu lub wyjazdu. Dzięki niemu lodówka zużywa mniej energii elektrycznej.
Aby włączyć tą funkcję, naciśnij przycisk Eco Friendly. Zapali się ten wskaźnik.
Jeśli naciśniesz ten przycisk po raz kolejny, funkcja ta zostanie wyłączona.



UWAGA

Zewnętrzny wyświetlacz LED przejdzie w tryb oszczędności energii i wszystkie wskaźniki zostaną wyłączone.

BLOKADA

- Naciśnięcie przycisku Lock powoduje zablokowanie wszystkich innych przycisków.
- Przycisk Lock włącza i wyłącza blokadę przycisków. Aby zablokować lub odblokować wyświetlacz, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk Lock.



Odblokowane Zablokowane Odblokowane

SAMODIAGNOSTYKA

Wyświetlacz posiada funkcję samodiagnostyki. Jeżeli w lodówce zostanie wykryta usterka, przyciski zostaną zablokowane i pojawi się kod błędu.
W takim przypadku nie odłączaj lodówki od zasilania i natychmiast skontaktuj się z lokalnym serwisem. Jeżeli odłączysz lodówkę od zasilania, serwisant może potrzebować wiele czasu na znalezienie uszkodzonej części.

ALARM DRZWI

- Jeżeli drzwi lodówki pozostają otwarte przez pewien czas (około 1 min.), będzie emitowany sygnał dźwiękowy co 30 sekund.
- Alarm otwartych drzwi można włączyć lub wyłączyć, naciskając krótko przycisk Door Alarm.
- Jeżeli alarm drzwi nie wyłącza się po zamknięciu drzwi, skontaktuj się z centrum serwisowym.



wł. wył. wł.

UWAGA

Odłączenie urządzenia od zasilania nie powoduje utraty jego ustawień.


OŚWIETLENIE KOMORY ZAMRAŻARKI

- Oświetlenie komory zamrażarki.
- Przycisk ten służy do regulacji oświetlenia w komorze zamrażarki.
- Naciskając wielokrotnie ten przycisk możesz włączyć to światło, zmniejszyć jego jasność lub wyłączyć go.
- Światło to pozostaje włączone, gdy są otwarte drzwi komory zamrażarki.



wł. wył.

KOMORA CHŁODZIARKI

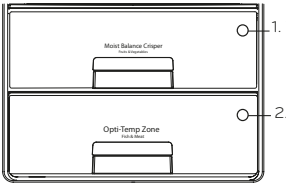


1. Wyjmowana szuflada Moist Balance Crisper na owoce i warzywa
2. Strefa Opti-Temp

1. Moist Balance Crisper to wyjmowana szuflada, która utrzymuje optymalną wilgotność do przechowywania owoców i warzyw.
2. Strefa Opti-Temp to wyjmowana szuflada, która utrzymuje optymalną temperaturę do przechowywania owoców i warzyw lub ryb i mięsa.


WYJMOWANIE SZUFLADY STREFY OPTI-TEMP


Aby wyjąć szufladę strefy Opti-Temp., pociągnij ją do siebie do oporu, następnie podnieś ją oboma rękami.

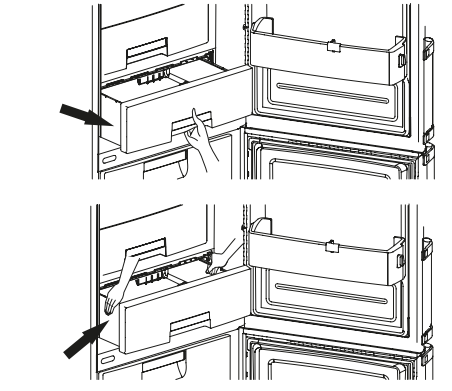


WYJMOWANIE SZUFLADY NA WARZYWA

Zdejmij dolną półkę w drzwiach, ciągnąc ją do góry. Pociągnij szufladę do oporu. Podnieś szufladę za jej przednią części i pociągnij do siebie.

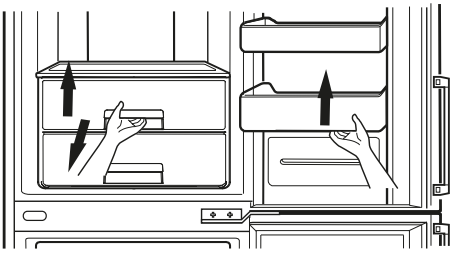

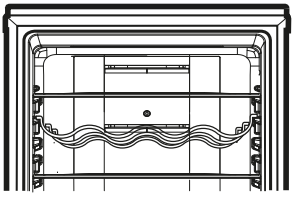


półka jest używana

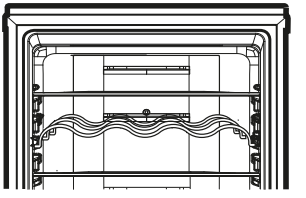

półka nie jest używana

WYJMOWANIE POKRYWY SZUFLADY

Aby zdjąć pokrywę szuflady na warzywa, podnieś pokrywę i wyciągnij.

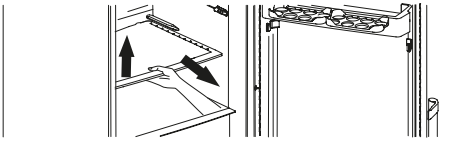



PÓŁKA NA WINO

Półka jest przeznaczona na butelki wina lub inne płyny w opakowaniach szklanych i plastikowych. Można go odwrócić i umieścić pod półką. Dzięki temu zwolni się więcej miejsca w komorze chłodziarki.

WYJMOWANIE I MONTAŻ PÓŁKI SZKLANEJ


Aby wyjąć półkę z komory chłodziarki, podnieś ją, a następnie pociągnij do siebie. Wyjmowanie tej półki w niewłaściwy sposób może spowodować uszkodzenie wewnętrznych komponentów komory chłodziarki.

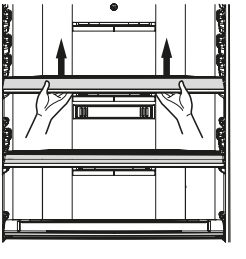

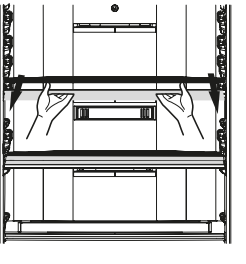


PÓŁKA SZKLANA SKŁADANA

W celu włożenia do komory chłodziarki wysokich przedmiotów, takich jak butelki: Podnieś przednią połowę tej półki i wsuń pod jej tylną połowę.

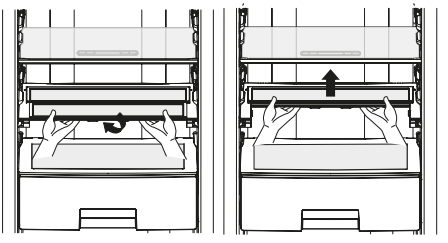


Z tej pozycji możliwe jest podniesienie obu tych połówek półki w celu uzyskania większej przestrzeni.

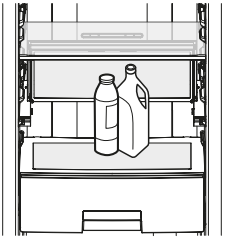

Aby ustawić składaną półkę z powrotem w jej oryginalnym położeniu, opuść obie połówki, a następnie pociągnij dolną połówkę.

WYJMOWANIE SKŁADANEJ PÓŁKI Z LODÓWKI:

- Lekko podnieś przednią połowę tej półki i wsuń pod jej tylną połowę.
- Wyjmij obie połówki półki z jej ramki, unosząc je do góry.
- Unieś ramkę półki i pociągnij.

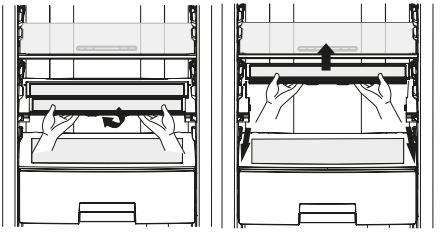


W celu zamontowania składanej półki w lodówce wykonaj powyższe czynności w odwrotnej kolejności.

WYJMOWANIE I WKŁADANIE SZUFLAD ZAMRAŻARKI

- W celu zapewnienia dobrej cyrkulacji powietrza, szuflady zamrażarki muszą być włożone do samego końca.
- Komora zamrażarki ma metalowe półki, które zapewniają większą przestrzeń do przechowywania żywności.
- Aby przechowywać duże ilości żywności w komorze zamrażarki, wyjmij górną i środkową szufladę i przechowuj żywność na tych półkach.

Aby wyjąć dowolną szufladę z komory zamrażarki:


- Wysuń szufladę;
- Podnieś ją do góry za przednią część i pociągnij do siebie.

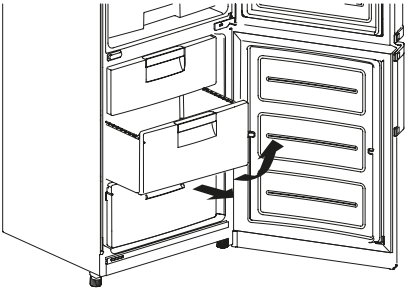

W celu zamontowania szuflady w komorze zamrażarki wykonaj powyższe czynności w odwrotnej kolejności:

- Umieść szufladę na szynach pod kątem 45°.
- Opuść przednią część szuflady, tak by była równolegle z szynami.
- Wsuń szufladę do samego końca.

Unikaj pochylania szuflady.

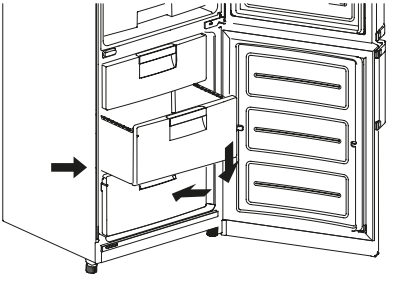


UWAGA

1. Nie używaj nadmiernej siły do wyjmowania półek i szuflad. To wraz z niewłaściwym wyjmowaniem i wkładaniem może spowodować uszkodzenie wewnętrznych komponentów twojej lodówki.
2. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych (pęknięć, odłamków, wgnieceń itp.) spowodowanych nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi, przechowywania, transportu i konserwacji jak również zastosowaniem nadmiernej siły.

ROBIENIE LODU

Wyciągnij tacę na lód z zamrażarki.Napełnij ją wodą.Umieść tacę na lód w górnej lub środkowej szufladzie zamrażarki. Jeżeli potrzebujesz szybko kostki lodu, włącz tryb Express Freeze.

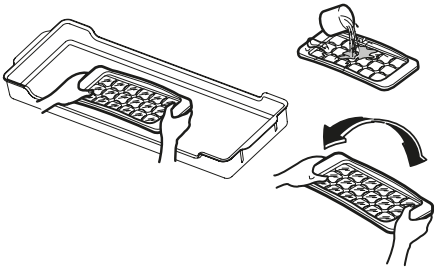

Aby wyjąć kostki lodu, należy przytrzymać tacę na rogach i delikatnie ją skręcić.

WSKAZÓWKA

Dla ułatwienia wyjmowania kostek lodu opłucz tacę na lód wodą.

PRZECHOWYWANIE ŻYWNOŚCI

- Nie zaleca się przechowywania produktów takich jak banany i melony, które szybko psują się w niskich temperaturach.
- Przed umieszczeniem gorących potraw i napojów w lodówce należy ostudzić je do temperatury pokojowej.
- Gorące potrawy i napoje mogą spowodować zepsucie innych produktów przechowywanych w lodówce.
- Stosować szczelne pojemniki do przechowywania żywności.Pozwoli to uniknąć kondensacji i pomoże zachować smak i właściwości odżywcze żywności.
- Nie zakrywaj otworów w tylnej części chłodziarki służących do cyrkulacji powietrza. Brak cyrkulacji powietrza uniemożliwi właściwą pracę lodówki NoFrost. Produkty umieszczone w bezpośredniej bliskości tych otworów mogą ulec uszkodzeniu w wyniku działania niskiej temperatury.
- Nie należy zbyt często otwierać drzwi urządzenia.Po otwarciu drzwi ciepłe powietrze dostaje się do wnętrza i powoduje wzrost temperatury.
- Nie zamrażaj ponownie żywności która uległa wcześniej rozmrożeniu.Powoduje to utratę smaku i wartości odżywczej produktów żywnościowych.
- Nie przechowuj w urządzeniu produktów farmaceutycznych, materiałów do badań naukowych lub innych produktów wymagających stałej temperatury przechowywania.
- W celu zamrożenia świeżych produktów umieść je w najniższej szufladzie komory zamrażarki i uruchom tryb Express Freeze (szybkiego zamrażania).
- Mrożone produkty powinny być opakowane (owinięte folią plastikową, aluminiową itp.) podczas przechowywania ich w zamrażarce.
- Nie trzymaj butelek szklanych, ponieważ lód rozsadzi szkło po zamrożeniu.

MYCIE

1. Przed przystąpieniem do mycia należy odłączyć lodówkę od zasilania.
2. Zamocz czystą ściereczkę w ciepłej wodzie z dodatkiem detergentu i umyj lodówkę od środka i na zewnątrz. Następnie wysusz suchą ściereczką
3. Po czyszczeniu upewnij się, że przewód zasilający nie jest uszkodzony. Następnie podłącz go do gniazdka.

⚠ UWAGA!

Nie stosuj substancji ściernych, benzyny, benzenu, rozpuszczalników, chlorowodorku, gorącej wody, gąbek ściernych lub innych przedmiotów, które mogą uszkodzić powierzchnię lodówki.

INFORMACJE OGÓLNE

AWARIA ZASILANIA:

Brak zasilania przez 1 do 2 godzin nie zaszkodzi produktom żywnościowym przechowywanym w lodówce. W czasie awarii zasilania staraj się jak najrzadziej otwierać i zamykać drzwi lodówki.

PODCZAS PRZEPROWADZKI:

- Wyjmij całą zawartość z lodówki. Zabezpiecz wewnętrzne części wyjmowane (półki, szuflady i pojemniki w drzwiach).
- Aby uniknąć uszkodzenia podłogi lub regulowanych nóżek, wkręć je w lewo przed transportem.
- Lodówka musi być zamocowana w pojeździe, aby uniknąć podskakiwania i przewrócenia podczas transportu.
- Lodówka musi być transportowana w pozycji pionowej w pojeździe okrytym. Nie uszkadzać fabrycznego opakowania podczas transportu.
- Podczas załadunku i rozładunku lodówka musi być zabezpieczona przed uderzeniami.

PRZED WŁĄCZENIEM LODÓWKI:

Jeżeli lodówka była transportowana w niskiej temperaturze, rozpakuj ją w ciepłym pomieszczeniu i nie włączaj przez 12 godzin.

⚠ UWAGA!

Nie ruszaj i nie pochylaj lodówki, gdy jest włączona. Mogą być słyszalne dźwięki pracy sprężarki. Nie ma to wpływu na wydajność sprężarki.

WŁAŚCIWOŚCI CHŁODZIARKI


W wyniku odkształceń termicznych komponentów lodówki mogą być słyszalne delikatne trzaski. Typowe dźwięki towarzyszące włączaniu regulatora termicznego lub sprężarki są zjawiskiem normalnym i występują w czasie pracy tego typu urządzeń elektrycznych.
Czynnik chłodniczy krążący w obiegu chłodniczym może emitować dźwięk "bulgotania", nawet gdy sprężarka nie pracuje. Jest to zjawisko normalne i nie należy się tym przejmować. W czasie pracy lodówki możesz usłyszeć:

- dźwięk pracującego kompresora;
- szumiące łopatki wentylatora;
- odgłos przemieszczanego powietrza w obiegu chłodzenia lodówki sytemu No Frost;
- klikanie czujnika przekaźnika temperatury;
- brzęczenie napędu podczas otwierania i zamykania przesłony cyrkulacji zimnego powietrza;
- dźwięk "bulgotania" wywoływany przez czynnik chłodniczy krążący w rurach obiegu chłodniczego;
- delikatne trzaski, gdy materiały odkształcają się z powodu zmian temperatury.

Dźwięki te nie są związane z żadnym defektem i są normalne w czasie pracy urządzenia.

RURKA PRZECIWDZIAŁAJĄCA SKRAPLANIU SIĘ WODY:

- Rurka przeciwdziałająca skraplaniu się wody znajduje się wewnątrz obudowy lodówki i wokół przedniej części lodówki.
- W miejscach tych lodówka może się rozgrzewać, zwłaszcza po pierwszym uruchomieniu lub podczas wysokich temperatur otoczenia.

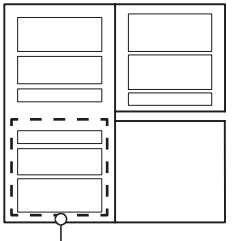

Rurka przeciwdziałająca skraplaniu się wody

ODWRACANE DRZWI

Lodówka jest zaprojektowana w taki sposób, że jej drzwi mogą się otwierać w prawo lub w lewo w zależności od jej ustawienia w kuchni.

UWAGA

Aby odwrócić drzwi, skontaktuj się z serwisem. Gwarancja nie obejmuje odwrócenia drzwi.


WYMAGANE NARZĘDZIA:

- klucze 10 mm oraz 6 mm;
- klucz imbusowy 5 mm;
- śrubokręt krzyżakowy.


UWAGA!

1. Przed przystąpieniem do odwracania drzwi należy odłączyć urządzenie od zasilania i wyjąć wszystkie produkty żywnościowe z lodówki oraz wszystkie wyjmowane akcesoria, takie jak półki, szuflady.
2. Nie kładź lodówki na podłodze.
3. Uważaj, aby nie upuścić drzwi podczas ich demontażu i ponownego montażu na lodówce.


- Zdejmij górną pokrywę (2) drzwi komory chłodziarki, odkręcając śruby (1).
- Przełóż zatyczkę (3) na przeciwną stronę pokrywy górnej (2).
- Odłącz kabel złącza (4).

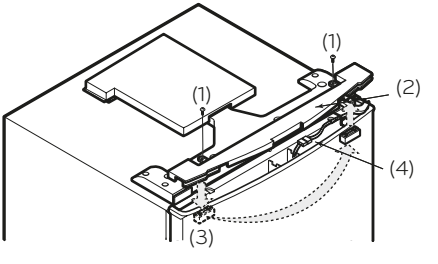


- Po odkręceniu śrub (5) pociągnij do przodu i podnieś pokrywę uważając, aby nie uszkodzić przewodu (6).
- Zdejmij uchwyt przewodu (7) i przymocuj go do środka pokrywy (6).
- Zamontuj zatyczkę (9) po przeciwnej stronie pokrywy (6).

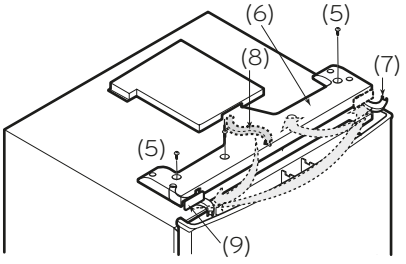


- Ściągnij uchwyt przewodu (8) z centralnej części pokrywy (6) i zamocuj go po przeciwnej stronie pokrywy (6).
- Przełóż przewody (10) na przeciwną stronę pokrywy (6).

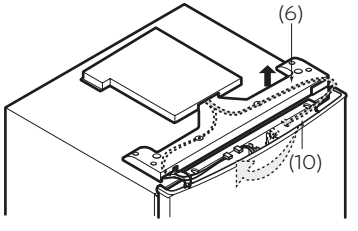


- Odkręć śruby (11) i zdejmij zawias górny (12).
- Zdejmij drzwi komory lodówki;
- Za pomocą klucza 6 mm odkręć trzpień (13) i zamocuj go po przeciwnej stronie zawiasu (12).

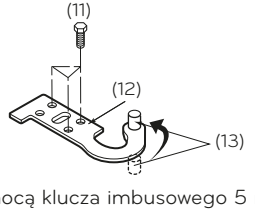


- Za pomocą klucza imbusowego 5 mm odkręć śruby (14) i zdejmij zawias środkowy (15).
- Zdejmij drzwi komory zamrażarki.
- Zamocuj zatyczkę (16) po przeciwnej stronie lodówki.

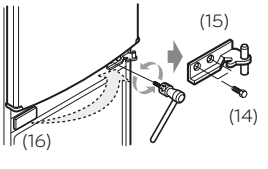


- Odkręć śruby (17) i zdejmij zawias dolny (18).
- Za pomocą klucza 6 mm odkręć trzpień (19) i zamocuj go po przeciwnej stronie zawiasu (18).
- Wyjmij zatyczkę (20) znajdującą się na górze drzwi komory zamrażarki i włóż ją do otworu po drugiej stronie drzwi.

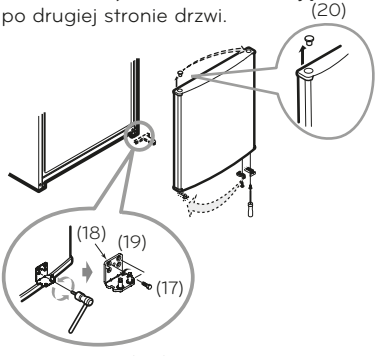

- Odkręć śruby (24) i zdejmij ogranicznik drzwi (21), tuleję (22) i zamykacz drzwi (23) znajdujące się na dole drzwi komory chłodziarki. Następnie przykręć te elementy po drugiej stronie tych drzwi.
  Zrób to samo również dla drzwi komory zamrażarki.

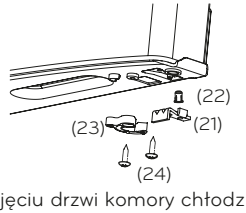

- Po zdjęciu drzwi komory chłodziarki, wyjmij zatyczkę (3) i suwak (2), następnie umieść je po przeciwnej stronie drzwi jak pokazano na rysunku.

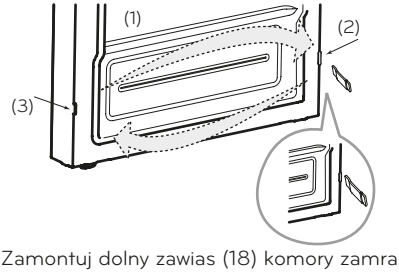

- Zamontuj dolny zawias (18) komory zamrażarki, następnie drzwi komory zamrażarki, zawias środkowy drzwi (15) komory chłodziarki, drzwi komory chłodziarki, górny zawias drzwi (12), podłącz kabel połączeniowy (4), zamontuj pokrywę (6) i (2) postępując w kolejności odwrotnej do demontażu.

SmartDiagnosis™ (zdalna pomoc)

Z funkcji tej należy korzystać tylko w przypadku otrzymania takiego polecenia od centrum obsługi klienta (numer telefonu podany na karcie gwarancyjnej).Dźwięki towarzyszące przesyłowi danych do centrum serwisowego przypominają dźwięki emitowane przez faks.

UWAGA!

Funkcja SmartDiagnosis™ (zdalna pomoc) nie może być używana, jeżeli lodówka jest odłączona od zasilania. W takim przypadku problemu muszą zostać rozwiązane bez użycia funkcji SmartDiagnosis™ (pomocy zdalnej).


W przypadku problemów ze swoją lodówką zadzwoń do centrum obsługi klienta i postępuj dokładnie wg. instrukcji operatora w odpowiedniej kolejności:

1. Aby uruchomić tryb SmartDiagnosis:
   - Otwórz drzwi komory chłodziarki, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk Door Alarm/Lock aż aktywuje się funkcja blokady, następnie naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk regulacji temperatury komory zamrażarki;



3 sek 3 sek

2. Postępując wg. instrukcji operatora przystaw mikrofon swojego telefonu jak najbliżej znaczka SmartDiagnosis. Trzymaj swój telefon w tej pozycji aż do zakończenia procesu przesyłania danych.

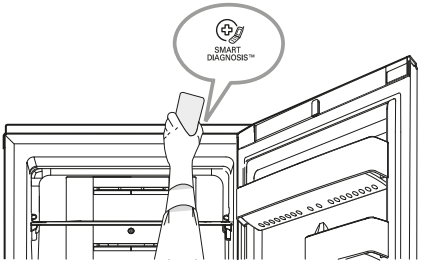

UWAGA!

W celu uzyskania dokładniejszych wyników staraj się nie ruszać swoim telefonem podczas przesyłania sygnału.

3. Operator centrum obsługi klienta może poprosić cię o powtórzenie procesu przesyłania danych, jeżeli uzna jego wyniki za uszkodzone lub niekompletne.
4. Aby przerwać przesyłanie danych i wyłączyć funkcję SmartDiagnosis™, naciśnij przyciski blokady i regulacji temperatury komory zamrażarki.
5. Po zakończeniu procesu przesyłania danych będziesz mógł kontynuować swoją rozmowę z operatorem, który wyśle te informacje do wsparcia technicznego w celu analizy.

Przed wezwaniem serwisu przeczytaj niniejszy rozdział i zadzwoń do centrum obsługi klienta. Dzięki temu możesz oszczędzić swój czas i pieniądze. Znajdują się tutaj najczęstsze problemy, które nie są spowodowane wadami montażowymi lub materiałów stosowanych w tym urządzeniu.

PROBLEM	MOŻLIWE PRZYCZYNY
Lodówka jest podłączona do zasilania, ale nie działa	• **Wtyczka nie jest włożona do samego końca.** Upewnij się, że zasilanie jest włączone.Upewnij się, że wtyczka jest włożona do samego końca. • **Brak oświetlenia wewnątrz.** Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio podłączone. Jeżeli oświetlenie LED nie zaświeci się, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem. • **Awaria zasilania.** Upewnij się, że w instalacji elektrycznej domu jest prąd.
Temperatura w komorze chłodziarki lub komorze zamrażarki jest za wysoka	• **Lodówka znajduje się za blisko źródła ciepła.** Patrz sekcja dotycząca montażu. • **Drzwi lodówki są otwierane często i pozostają otwarte przez długie okresy czasu.** • **Drzwi komór nie zamykają się całkowicie.** Patrz sekcja dotycząca rozwiązywania problemów (Drzwi nie zamykają się całkowicie).
Wibracje, klekotanie lub nietypowe dźwięki	• **Lodówka nie jest umieszczona stabilnie na podłodze.** Wyreguluj ustawienie lodówki za pomocą regulowanych nóżek. Patrz sekcja dotycząca montażu. • **Lodówka dotyka sąsiadujących przedmiotów.** Patrz sekcja dotycząca montażu.
Szron lub lód	• **Drzwi nie były zamknięte do końca lub produkty żywnościowe uniemożliwiają zamknięcie drzwi.** Patrz sekcja dotycząca przechowywania żywności. • **Drzwi są otwierane za często i pozostają otwarte przez długi czas.** • **Szron wewnątrz pojemnika z żywnością jest zjawiskiem normalnym.**
Drzwi nie zamykają się całkowicie	• **Produkty żywnościowe uniemożliwiają zamknięcie drzwi.** Przesuń produkty żywnościowe tak, aby umożliwić zamknięcie drzwi. Patrz sekcja dotycząca przechowywania żywności • **Lodówka nie została poprawnie ustawiona.** Wyreguluj nóżki. Powierzchnia pod lodówką może być nierówna. Podnieś przednią część lodówki za pomocą regulowanych nóżek. Patrz sekcja dotycząca montażu. • **Uszczelka drzwi jest zabrudzona.** Ostrożnie usuń zanieczyszczenia z uszczelki gumowej. • **Drzwi zostały odwrócone w niewłaściwy sposób.** Patrz sekcja dotycząca odwracania drzwi.
Praca ciągła	• **Włączona jest funkcja Express Freeze.** Patrz sekcja dotycząca obsługi (Express Freeze). • **Lodówka znajduje się za blisko źródła ciepła.** Patrz sekcja dotycząca montażu. • **Drzwi lodówki są otwierane często lub pozostają otwarte przez długie okresy czasu.** • **Gorące potrawy są przechowywane w lodówce.** Patrz sekcja dotycząca przechowywania żywności. • **Drzwi komór nie zamykają się całkowicie.** Patrz sekcja dotycząca rozwiązywania problemów (Drzwi nie zamykają się całkowicie).

PROBLEM	MOŻLIWE PRZYCZYNY
Wilgoć skrapla się na obudowie lodówki	• **Może to występować w pomieszczeniach o dużej wilgotności.** W czasie dużej wilgotności wilgoć przedostaje się do lodówki wraz z powietrzem.
Wilgoć skrapla się wewnątrz	• **Drzwi są otwierane za często i pozostają otwarte przez długi czas.** Wytrzyj mokre powierzchnie sucha szmatką.
Nieprzyjemny zapach w lodówce	• **Niewłaściwe mycie, przechowywanie produktów o intensywnym zapachu w otwartych opakowaniach.** Patrz sekcja dotycząca przechowywania żywności. • **Drzwi nie zamykają się całkowicie.** • **Drzwi nie zamykają się całkowicie.** • **Umyj wewnętrzną powierzchnię lodówki.** Patrz sekcja dotycząca mycia.

WARUNKI GWARANCJI

Warunki gwarancji znajdują się na karcie gwarancyjnej.

GWARANCJA NIE OBEJMUJE:

- Roszczeń klienta wynikających z nieprzestrzegania instrukcji obsługi, przechowywania lub transportu, które zostały opisane w niniejszej instrukcji obsługi.
- Szkód związanych z działaniem siły wyższej (katastrofy naturalne, pożar, wyładowanie atmosferyczne itp.).
- Szkód wynikłych z napraw lub modyfikacji konstrukcyjnych lub obwodu nieautoryzowanych przez producenta i wykonywanych przez osoby nieupoważnione.
- Niewłaściwego montażu i podłączenia.
- Komercyjnego użytkowania urządzenia.

UTYLIZACJA STARYCH URZĄDZEŃ

1. Kiedy do produktu dołączony jest niniejszy przekreślony symbol kołowego pojemnika na śmieci, oznacza to, że produkt jest objęty dyrektywą 2002/96/EC.
2. Wszystkie elektryczne i elektroniczne produkty powinny zostać poddane utylizacji niezależnie od odpadów miejskich, z wykorzystaniem przeznaczonych do tego miejsc składowania wskazanych przez rząd lub miejscowe władze. Właściwy sposób utylizacji starego urządzenia pomoże zapobiec potencjalnie negatywnemu wpływowi na zdrowie i środowisko.
3. Aby uzyskać więcej informacji o sposobach utylizacji starych urządzeń, należy skontaktować się z władzami lokalnymi, przedsiębiorstwem zajmującym się utylizacją odpadów lub sklepem, w którym produkt został kupiony.





CE

Produkty LG są certyfikowane.
W celu uzyskania informacji o certyfikatach produktów skontaktuj się z centrum obsługi klienta
Producent: «LG Electronics RUS» LLC
Adres: 143160, Federacja Rosyjska, region Moskwa, dystrykt Ruza, miejscowość Dorokhovskoye, 86-ty km autostrady Minskoe, budynek 9.
Miesiąc i rok produkcji jest umieszczony na naklejce znajdującej się wewnątrz zamrażalnika.

8-800-200-76-76	РОССИЯ
8-820-0071-11-11	БЕЛАРУСЬ
8-8000-805-805 2255(with mobile GSM)	ҚАЗАҚСТАН
0-800-303-000	UKRAÏNE
00-800-0071-0005	MOLDOVA
0-800-805-8050	КЫРГЫЗСТАН
801-11-200-900	ΕΛΛΆΔΆ
031-228-3542	ROMÂNIA
0810-144-131	ÖSTERREICH
0344-847-5454	UK
801-54-54-54	POLSKA

Centrum obsługi klienta LG