

KÄYTTÖOHJEET

Kannettava Bluetooth- kaiutin

Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä niitä tulevaa tarvetta varten.

MALLIT

PH1

PH1L

PH1R



www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics. Kaikki oikeudet pidätetään

Turvallisuustiedot



VAARA: ÄLÄ AVAA KOTELOA (TAI TAKALEVVÄ). JOTTA VÄLTÄISIT SÄHKÖISKUILTA. SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVISSA OLEVIA OSIA. JÄTÄ HUOLTOTOIMET VALTUUTETUN HUOLLON TEHTÄVÄKSI.



Tämä nuolikärkinen salama tasasivuisen kolmion sisällä on tarkoitettu varoittamaan käyttäjää tuotteen kotelon sisällä olevasta eristämättömästä vaarallisesta jännitteestä, jonka voimakkuus voi riittää aiheuttamaan ihmisille sähköiskun vaaran.



Huutomerkki tasasivuisen kolmion sisällä on tarkoitettu huomauttamaan käyttäjää tuotetodokumentaatiossa sisältämistä tärkeistä käyttö- ja huolto-ohjeista.

VAROITUS: TULIPALON TAI SÄHKÖISKUN VAARAN VÄLTÄMISEKSI ÄLÄ JÄTÄ TÄTÄ LAITETTA ALTTIIKSI SATEELLE TAI KOSTEUEDELLE.

VAARA: Laitetta ei saa asettaa alttiiksi vuotavalle tai roiskevedelle eikä nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita, saa asettaa laitteen päälle.

VAROITUS: Älä asenna laitetta ahtaaseen tilaan, kuten kirjahyllyyn tai vastaavaan tilaan.

VAARA: Älä käytä korkeajännitetuotteita tämän tuotteen läheisyydessä. (esim. Sähköinen kärpäslätkä) Tämä tuote voi vaurioitua sähköiskusta.

HUOMAUTUS: Avotulta, esimerkiksi kynttilöitä ei saa laittaa laitteen päälle.

VAARA: Älä tuki mitään tuuletusaukkoja. Asenna tuote valmistajan ohjeiden mukaisesti. Kotelon aukot ovat tuuletusta varten ja ne varmistavat tuotteen luotettavan toiminnan sekä suojaavat sitä ylikuumentumiselta. Aukkoja ei saa koskaan tukkia sijoittamalla tuote vuoteelle, sohvalle, matolle tai muulle vastaavalla pinnalla. Tätä tuotetta ei saa uppoasentaa esimerkiksi kirjahyllyyn tai laitetelineeseen, ellei järjestetä riittävää tuuletusta tai asennusta tehdä valmistajan ohjeiden mukaisesti.

VAROITUS koskien virtajohtoa

Useimmat laitteet suositellaan liitettäväksi omaan virtapiiriin;

Se tarkoittaa yhtä pistorasiaa, joka syöttää virtaa ainoastaan kyseiseen laitteeseen, ja jossa ei ole muita pistorasioita tai haaraliittymiä. Lue käyttöoppaan teknisten tietojen sivu ja varmistu asiasta. Älä ylikuormita pistorasioita. Pistorasioiden ylikuormitus, löysät tai vaurioituneet pistorasiat, katkojohdot, kuluneet ja rispaantuneet virtajohtot tai murtunut sähköjohton eriste ovat vaaraksi. Mikä tahansa näistä saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. Tarkista säännöllisesti laitteen virtajohto, ja jos se näyttää vaurioituneelta tai heikentyneeltä, vedä pistoke irti pistorasiasta, älä jatka laitteen käyttöä, vaan vaihdata johto uuteen tarkalleen samanlaisen osaan valtuutetussa huoltopisteessä. Suojaa virtajohto fyysiseltä tai mekaaniselta väärinkäytöltä niin, ettei se kierry tai mene tiukalle mutkalle ja ettei se jää nipistyksiin, puristuksiin oven väliin tai ettei sen päälle a stuta. Kohdista huomio erityisesti pistokkeisiin, pistorasioihin ja kohtaan, jossa virtajohto tulee ulos laitteesta. Laite kytketään irti virransyötöstä virtapistokkeesta. Virtapistokkeeseen on päästävä helposti käsiksi hätätilanteessa.

HUOMAUTUS: Turvallisuusmerkintöjen tiedot sekä tuotetunnus ja syöttöjännite löytyvät pääkivistä tuotteen pohjassa tai muilla pinnoilla.

VAROVAISUUTTA VAADITAAN käytettäessä alhaisen kosteuden lämpötilassa

- Voi aiheuttaa staattista sähköä alhaisen kosteuden ympäristöissä.
- On suositeltavaa käyttää tätä tuotetta sen jälkeen kun on kosketanut mitä tahansa metallikappaletta joka johtaa sähköä.

Tämä laite on varustettu irrotettavalla paristolla tai akulla.

Pariston tai akun irrottaminen laitteesta

turvallisella tavalla: Poista vanha paristo tai akkupakkaus ja asenna se takaisin noudattamalla näitä vaiheita päinvastaisessa järjestyksessä. Ympäristön saastumisen estämiseksi ja mahdollisten terveydelle haitallisten vaikutusten välttämiseksi, on vanhat paristot tai akut hävitettävä toimittamalla ne keräyspisteisiin tai kierrätyssäiliöihin. Älä hävitä paristoja tai akkuja kotitalousjätteen tai muun sekajätteen kanssa. Suosittelemme, että käytät paikallista ja ilmaista paristojen ja akkujen palautusjärjestelmää. Älä altista akkua liialliselle kuumuudelle kuten suoralle auringonvalolle, tulelle tai vastaavalle.

Symbolit

~	Tarkoittaa vaihtovirtaa(AC).
---	Tarkoittaa tasavirtaa(DC).
	Tarkoittaa luokan II laitetta.
	Tarkoittaa valmiustilaa.
	Tarkoittaa "PÄÄLLÄ" (virta).
	Tarkoittaa vaarallista jännitettä.

Sisällysluettelo

1 Aloitus

- 3 Turvallisuustiedot
- 6 Esittely
- 6 Lisävarusteet
- 7 Pääyksikkö
- 8 Laitteen lataus
 - 8 – AC-sovittimen liittäminen
 - 8 – Akun tilan tarkistaminen
 - 8 – Latauksen tilan tarkistus

2 Käyttö

- 9 Perustoiminnot
 - 9 – Virtapainikkeen käyttö
 - 9 – Bluetooth -liitäntä
 - 9 – Pikakäyttöopas
- 10 – Bluetooth LED (SININEN) tila
- 10 Handsfree-toiminto
- 11 Tunnelma-LED-valo
- 12 Musiikin kuuntelu ulkoisesta laitteesta
- 12 BLUETOOTH® technology -toiminnon käyttö
 - 13 – BLUETOOTH-laitteisiin tallennetun musiikin kuunteleminen
- 14 Muu käyttö
 - 14 – Palauttaminen alkutilaan
 - 14 – Ilmoitus liittyen Auto Power Off -toimintoon

3 Vianetsintä

- 15 Vianetsintä

4 Liite

- 16 Tavaramerkit ja lisenssit
- 16 Laitteen käsittely
- 17 Tekniset tiedot

1

2

3

4

Esittely

Tässä käyttöohjeessa käytetyt symbolit

! Huomaa


Viittaa erityisiin huomioihin ja käyttöominaisuuksiin.

⚠ Huomio


Viittaa varoituksiin joilla ehkäistään mahdollisia vahinkoja jotka syntyvät väärinkäytöstä.

Lisävarusteet

Tarkista laitteen mukana tulevat lisävarusteet

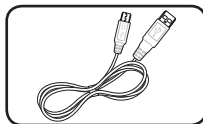


Optinen kaapeli (1)

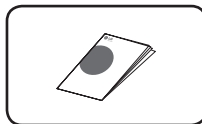

Pikaopas (1)

Pääyksikkö

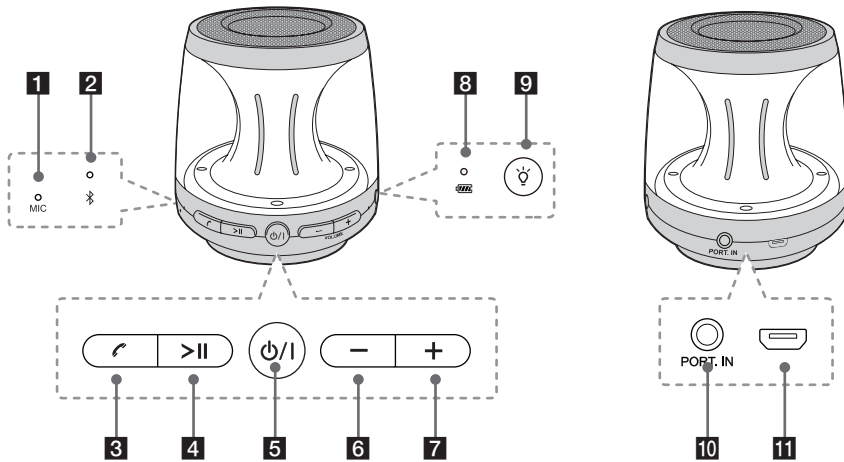

1 MIC

2 BLUETOOTH -LED

3

Vastaanottaa tai soittaa uudestaan **Bluetooth**-laitteessa. (Katso sivu 10).

4

Käynnistää tai keskeyttää toiston **Bluetooth**-tilassa.

5

Kytkee päälle/pois : Paina ja pidä painettuna.

6 : Laske äänenvoimakkuutta

7 : Lisää äänenvoimakkuutta.

8 Akun LED

9

Kytkee tunnelma-LED-valon päälle. (Katso sivu 11).

10 Portable In -liitäntä

Kuuntelee musiikkia kannettavasta laitteestasi.


11 USB-portti latausta varten

Laitteen lataus

AC-sovittimen liittäminen

Tämä tuote käyttää sisäänrakennettua akkua. Ennen käyttöä, lataa akku liittämällä se AC-sovittimeen.

1. Liitä mukana toimitettu USB-kaapeli AC-sovittimeen.
2. Liitä USB-kaapeli laitteen USB-porttiin.
3. Liitä AC-sovitin AC-pistokkeeseen.

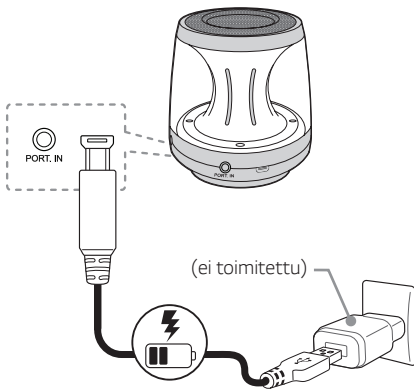

Jos akku on ladattu täyteen lataustilassa, LED-valo (PUNAINEN) sammuu.

Huomio

AC-sovitinta ei toimiteta. Suosittelemme, että käytät LG Electronics Inc. hyväksymää 5 V AC-sovitinta (yli 1,8 A) tämän kaiuttimen kanssa, räjähdysvaarasta johtuen. Jos et käytä suositeltua sovitinta, ei latausta voida käyttää tai latausaika voi poiketa tavallisesta.

Akun tilan tarkistaminen

Kun AC-sovitin on liitetty, akun lataus aloitetaan. Voit tarkastaa lataustilan LED (PUNAINEN) valosta.

LED	Tila	Kuvaus
	Akun LED sammuu.	Akku ladattu täyteen.
	Akun LED vilkkuu äänimerkin kanssa.	Akun varaus on matala. (Virta päällä)
	Akun LED syttyy.	Akku latautuu.

Huomaa

- Käyttöaika n. 5 tuntia. (Perustuu täyteen ladattuun akkuun ja jatkuvaan toistoon 50 % äänenvoimakkuudella). Se voi riippua akun tilasta ja käyttöolosuhteista.
- Jos kuuntelet musiikkia latauksen aikana, kestää tämä kauemmin.

Latauksen tilan tarkistus

Jos virta on kytketty päälle, voit tarkistaa lataustilan painamalla / painiketta. Mielialan LED-valo vilkkuu riippuen akun lataustilasta.


Mielialan LED-valo vilkkuu	Akkutila
3 kertaa	$\geq 60\%$
kahdesti	$\geq 60\sim 25\%$
kerran	$< 25\%$

Huomaa

Kun mielialan LED-valo sammuu, voit tarkistaa akun latauksen tilan.

Perustoiminnot


Virtapainikkeen käyttö

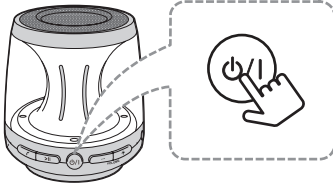

Virta päälle / Pois päältä

Pida -painike painettuna vähintään 2 sekuntia.

Bluetooth -liitäntä

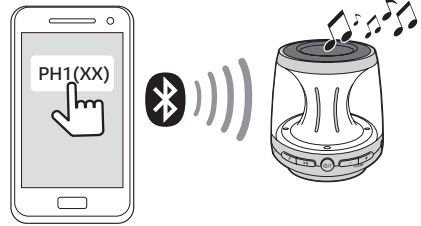

Toista haluttua musiikkia **Bluetooth** -laitteella. Parinmuodostamisen jälkeen voit ohjata toistoa painikkeilla yksikön etuosassa.

Pikakäyttöopas

Toiminto	Miten	Tila
Virta päälle	Paina ja pidä alhaalla -painike.	LED vilkkuu äänen kanssa.
Pois päältä	Paina ja pidä alhaalla -painike.	LED sammuu äänen kanssa.
Bluetooth -laittepari muodostaminen	Kun LED vilkkuu nopeasti äänen kanssa, valitse LG PH1 (XX) älylaitteen laiteluettelosta.	LED kytkeytyy päälle äänen kanssa.
Toisto / Tauko	Paina .	-
Ohitus eteenpäin	Paina kahdesti.	-
Ohitus taaksepäin	Paina kolmesti.	-
Äänentason säätö	Paina tai .	Kun yksikkö saavuttaa minimi- tai maksimiäänentason, kuulet äänimerkin.

Bluetooth LED (SININEN) tila


LED	Tila	Kuvaus
 	 LED vilkkuu äänen kanssa.	Etsii Bluetooth -laitetta.
 	 LED kytkeytyy päälle äänen kanssa.	Bluetooth -laite on liitetty.

! Huomaa

- Kun parinmuodostus on valmis, ei sitä tarvitse tehdä uudestaan, vaikka sammutat laitteen.
- **Bluetooth** -laitteen irrottamiseksi, pidä **>||** painettuna laitteen etuosassa 3 sekuntia. Laite on kytketty irti.

Handsfree-toiminto

Voit vastata saapuvaan puheluun ja soittaa edelliseen puheluun **Bluetooth**-laitteella tässä kaiuttimessa. Liitä kaiutin **Bluetooth**-laitteeseen.

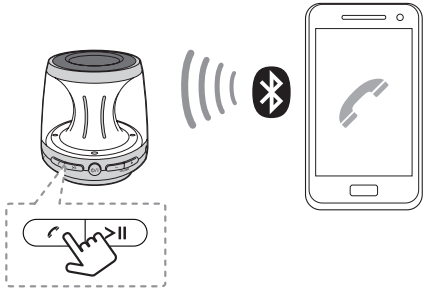

Toiminto	Miten
Vastaa puhelun.	Paina  .
Soita edelliseen puheluun.	Paina  kahdesti.
Hylkää puhelu.	Paina  2 sekuntia.
Lopeta puhelu.	Paina  .


! Huomaa

Voit säätää puhelun äänenvoimakkuutta.

Tunnelma-LED-valo

Voit kytkeä tunnelma-LED -valon päälle kaiuttimessa.

Kun Painat **Ÿ**-painiketta, mielialan LED-valon asetukset näytetään seuraavassa järjestyksessä:

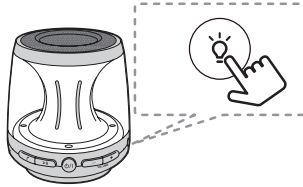


Toiminto	Miten	Tila
Kytkeytyy päälle	Paina ja pidä alhaalla Ÿ painike.	Kytkee tunnelma-LED-valon päälle.
Kytkeytyy pois päältä	Paina ja pidä alhaalla Ÿ painike.	Kytkee tunnelma-LED-valon pois päältä.
eri värit	Paina Ÿ .	Vaihda tunnelma-LED-valon väriä automaattisesti. (Valkoinen→Vihreä→Punainen)
Valkoinen	Paina Ÿ .	Kytkee tunnelma-LED-valon päälle. (Valkoinen)
Musiikki synkronoitu	Paina Ÿ .	Synkronoi tunnelma-LED-valon musiikin kanssa. Musiikin synkronointitoiminto on käytettävissä vain, kun kaiutin on päällä.

! Huomaa

Voit säätää tunnelma-LED-valoa vaikka kaiutin on pois päältä.

Musiikin kuuntelu ulkoisesta laitteesta

Tämän laitteen avulla voit kuunnella musiikkia monenlaisista ulkoisista laitteista.

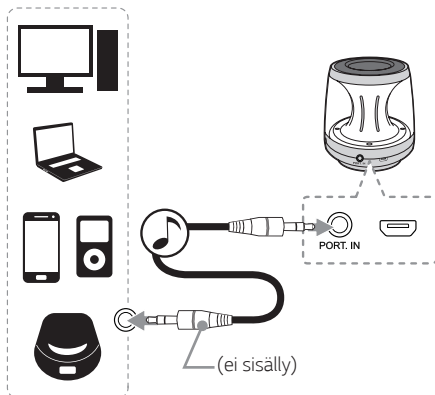

1. Liitä ulkoinen laite laitteen Portable In -liitäntään.
2. Käynnistä virta painamalla  -painiketta.
3. Käynnistä ulkoinen laite ja aloita musiikkitoisto.



Huomaa

Kun liität kannettavan kaapelin, muuttuu toiminta automaattisesti kannettava sisääntulotilaan.

BLUETOOTH® technology -toiminnon käyttö

Tietoa BLUETOOTH-toiminnosta

Bluetooth i on lyhyiden välimatkojen langaton viestintäteknikka.

Ääni voi keskeytyä kun muut sähköaallot häiritsevät yhteyttä tai jos liität **Bluetooth**-yhteyden muualla.

Laitteiden liittäminen langattoman **Bluetooth**-tekniikan avulla ei aiheuta mitään kustannuksia. Langattomalla **Bluetooth** -tekniikalla varustetun matkapuhelimen toimintoja voi käyttää Cascadin avulla, jos yhteys on luotu langatonta **Bluetooth** -teknologiaa käyttäen.

- Käytettävissä olevat laitteet: älypuhelimesta, MP3-soittimesta jne.
- Versio: 3.0
- Koodekki: SBC

BLUETOOTH-profiilit

Langattoman **Bluetooth**-tekniikan hyödyntämiseksi laitteiden tulkittava tiettyjä profileja. Tämä laite on yhteensopiva seuraavien profiilien kanssa.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

BLUETOOTH-laitteisiin tallennetun musiikin kuunteleminen

Yksikön ja BLUETOOTH-laitteen parinmuodostaminen

Varmista ennen parinmuodostusta, että **Bluetooth**-laitteen **Bluetooth**-toiminto on päällä. Lisätietoja on **Bluetooth**-laitteen käyttöoppaassa. Kun parinmuodostus on tehty, sitä ei tarvitse tehdä uudelleen.

1. Kytke laite päälle ja ✱ LED vilkkuu äänen kanssa.
2. Käytä **Bluetooth** laitetta ja suorita yhdistäminen. Haettaessa tätä laitetta **Bluetooth**-laitteella, laitelistaus näkyy **Bluetooth** laitteen näytöllä riippuen **Bluetooth**-laitteen tyypistä. Laite näkyy muodossa "LG PH1 (xx)".
3. Valitse "LG PH1 (xx)".

! Huomaa

- XX tarkoittaa kahta viimeistä **Bluetooth**-osoitteen numeroa. Jos esimerkiksi yksikössäsi on **Bluetooth** osoite, kuten 9C:02:98:4A:F7:08, näet "LG PH1 (08)" **Bluetooth**-laitteessa.
- **Bluetooth** laitteen tyypistä riippuen muutamilla laitteilla on erilaiset yhdistämistavat. Anna PIN-koodi (0000) tarvittaessa.

4. Kun yksikkö on liitetty **Bluetooth**-laite, ✱ LED kytkeytyy päälle äänen kanssa.
5. Musiikin kuunteleminen. Toistaaksesi tallennettua musiikkia **Bluetooth**-laitteella, katso ohjeita **Bluetooth**-laitteesi käyttöoppaasta.

! Huomaa

- Kun **Bluetooth** tekniikkaa käytetään, on liitäntä tehtävä yksikön ja **Bluetooth**-laitteen välillä mahdollisimman lähellä ja etäisyyssäilytettävä. Se ehkä kuitenkin toimii oikein seuraavissa tilanteissa:
 - On este yksikön ja **Bluetooth**-laitteen välillä.
 - Toinen laite käyttää samaa taajuutta **Bluetooth** tekniikan kanssa, kuten lääketieteen laite, mikroaaltouuni tai langaton LAN-laite.
- Liitä **Bluetooth**-laite tähän laitteeseen kun käynnistät sen uudestaan.
- Ääni voi häiriintyä, jos muut sähköaallot häiritsevät yhteyttä.
- **Bluetooth**-laitetta ei voida ohjata tästä laitteesta.
- Parinmuodostus on rajoitettu yhteen **Bluetooth**-laitteeseen yhtä yksikköä kohtaan, ja monen laiteparin muodostamista ei tueta.
- Et ehkä voi käyttää **Bluetooth**-toimintoa kaikkien laitteiden yhteydessä, mikä johtuu laitteistotyypeistä.
- Voit nauttia **Bluetooth**-toiminnosta älypuhelimesta, MP3-soittimesta jne.
- Mitä suurempi välimatka yksikön ja **Bluetooth**-laitteen välillä, sitä alaisempi äänenlaatu.
- **Bluetooth**-yhteys katkeaa jos laite kytketään pois päältä tai **Bluetooth**-laite siirretään liian kauas.
- Kun **Bluetooth**-yhteys katkaistaan, yhdistä **Bluetooth**-laite uudelleen yksikköösi.
- Kun **Bluetooth**-laite (iOS-laite jne.) liitetään tähän laitteeseen tai laitetta käytetään, voidaan äänentaso synkronoida niiden välillä.
- Kun yksikköä ei ole liitetty, **Bluetooth** LED vilkkuu.
- **Bluetooth**-yhteyttä TV:llä, tietokoneella tai käyttöavaimella ei tueta.

Muu käyttö

Palauttaminen alkutilaan

Jos laite pysähtyy toimintahäiriön vuoksi, paina **>||** ja

+ painiketta samanaikaisesti.

Laite kytketään kokonaan pois päältä.

Ilmoitus liittyen Auto Power Off-toimintoon

Kun laite on **Bluetooth**-tilassa ilman, että musiikkia toistetaan 20 minuutin kuluessa tai kannettava sisääntulotilassa ilman painikkeen painamista 6 tuntia, laite kytketään pois päältä automaattisesti.

Vianetsintä

Ongelma	Syy ja korjaus
Ei virtaa	- Akku on tyhjä. Lataa akku. - Liitä laite virtalähteeseen toimitetulla AC-sovittimella
Ei ääntä tai ääni vääristynyt	- Laitteen tai älylaitteesi äänenvoimakkuus on säädetty minimiin. Tarkista ja säädä yksikön tai Bluetooth-laitteen äänenvoimakkuutta. - Jos käytät ulkoista laitetta suurella äänenvoimakkuudella, äänen laatu saattaa heikentyä. Laske laitteen äänenvoimakkuutta - Jos käytät laitetta muihin tarkoituksiin kuin musiikin kuunteluun, äänenlaatu voi laskea tai laite ei ehkä toimi oikein.
Bluetooth -laitteparin muodostaminen ei toimi oikein.	- Kytke Bluetooth pois päältä ja takaisin päälle Bluetooth-laitteessasi, ja yritä sitten uudelleen paritusta. - Varmista, että Bluetooth-laitteesi on päällä. - Poista Bluetooth-laitteen ja tämän yksikön välissä oleva este. - Riippuen Bluetooth-laitteen tyypestä tai ympäristöstä, laitettasi ei ehkä voi parittaa tämän laitteen kanssa.
Laite ei toimi normaalisti.	- Jos akku on tyhjentynyt kokonaan, voivat tallennetut Bluetooth-tiedot kadota. Edellisiä asetuksia ei ehkä tallenneta, kun laitteen virta kytketään pois päältä. - Toimintahäiriön yhteydessä, käytä laitetta asianmukaisessa ympäristössä, jossa lämpötila tai kosteus eivät ole kovin korkeita tai matalia.

Tavaramerkit ja lisenssit



Bluetooth-tuotemerkki ja -logot kuuluvat Bluetooth SIG, Inc:lle. LG Electronicsilla on lisenssi näiden merkkien ja logojen käyttöön.

Muut tuotenimet ja tavaramerkit kuuluvat omille haltijoilleen.

Laitteen käsittely

Laitteen kuljetuksen aikana

Säilytä alkuperäiset pakkaus- ja kuljetusmateriaalit. Mikäli laitetta on kuljetettava, suojaa se pakkaamalla uudelleen alkuperäiseen pakettiin alkuperäisellä tavalla.

Pidä ulkopinnat puhtaina

- Älä käytä haihtuvia nesteitä, kuten hyönteismyrkkyjä laitteen läheisyydessä.
- Pyyhkiminen voimakkaasti painamalla voi vahingoittaa pintoja.
- Älä jätä kumi- tai muovituotteita kosketuksiin laitteen kanssa pitkiksi ajoiksi.

Laitteen puhdistaminen

Puhdista soitin kuivalla ja pehmeällä liinalla. Mikäli pinnat ovat erittäin likaiset, käytä miedolla puhdistusaineella kevyesti kostutettua pehmeää liinaa niiden puhdistamiseen. Älä käytä voimakkaita liuottimia, kuten alkoholia, bensiiniä tai tinneriä, koska nämä voivat vahingoittaa laitteen pintoja.

Tekniset tiedot

Yleistä	
Virtavaatimukset	5 V  1,8 A (AC sovitin) Sisäänrakennettu ladattava akku
Virrankulutus	2,5 W
Mitat (L x K x S)	N. 81 mm X 88 mm X 82 mm
Nettopaino	N. 0,19 kg
Käyttölämpötila	0 - 35 °C
Käyttökosteus	5% - 60 %

Tuloliitännät	
PORT. IN	0,25 Vrms (3,5 mm stereoliitin)
USB	Mikro USB-portti akun latausta varten

Kaiuttimet	
Tyyppi	sisäänrakennettu
Impedanssi arvo	4 Ω
Nimellinen ottoteho	2 W
Maksimitulovirta	4 W

Akku	
Akkukapasiteetti	700 mAh
Käyttöaika	N. 5 tuntia. Se voi riippua akun tilasta ja käyttöolosuhteista.
Latausaika	Alle 3 tuntia. Käyttöaika vaihtelee akun tai käyttötilan mukaan.

- Pidätämme oikeuden mallin ja rakenteen teknisiin muutoksiin ilman eri ilmoitusta.



LG Customer Information Center	
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)	
Denmark / Danmark	78 79 64 54
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	815 691 54
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)
LG Website	
www.lg.com	